


# Guide de l'utilisateur

## pour les lave-linge à chargement par le haut

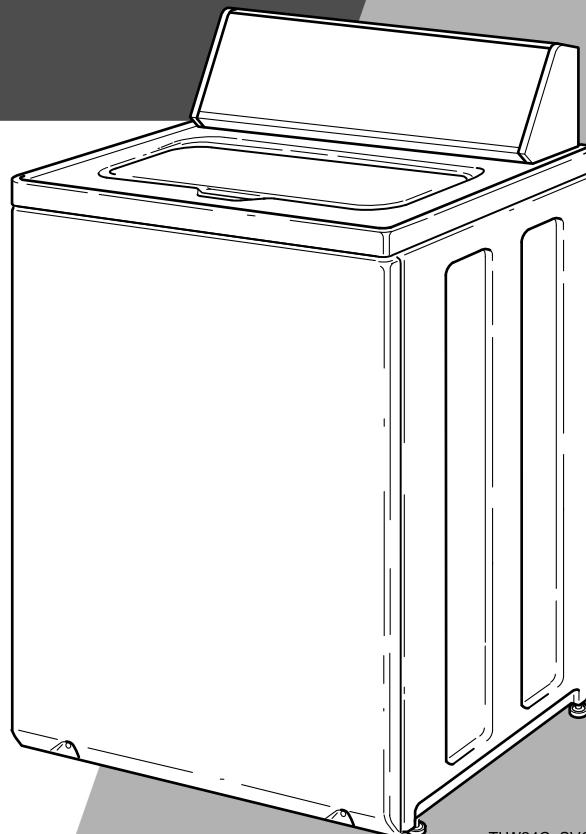

TLW24C\_SVG1

**Traduction des instructions originales**

**Conserver ces instructions à titre de référence.**

**ATTENTION : Veuillez lire les instructions avant d'utiliser la machine.**

(Si la machine est vendue, le guide doit être remis au nouveau propriétaire.)





## MISE EN GARDE

Le défaut d'installer, d'entretenir ou de faire fonctionner cette machine en conformité avec les instructions du fabricant risque de créer des conditions dangereuses pouvant provoquer de graves blessures et/ou dommages.

W030



## MISE EN GARDE

Pour renforcer votre sécurité et réduire le risque d'incendie ou d'explosion, ne pas entreposer ni utiliser d'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables dans le voisinage de cette machine ou de tout autre appareil.

W022

**REMARQUE : Les MISES EN GARDE et instructions IMPORTANTES figurant dans ce manuel ne sont pas destinées à couvrir toutes les situations susceptibles de se produire. Il est à signaler qu'aucun aspect de la conception de ces laveuses ne saurait remplacer les mesures dictées par le bon sens, la prudence et la précaution. Ces mesures sont OBLIGATOIREEMENT de la responsabilité de la/des personne(s) chargée(s) d'installer, d'entretenir ou de faire fonctionner l'appareil.**

Toujours contacter le distributeur, un réparateur ou le fabricant en cas de problèmes ou de situations difficiles à comprendre.



Lire le mode d'emploi complet avant d'utiliser l'appareil.

Ce produit utilise FreeRTOS V7.2.0 ([www.freertos.org](http://www.freertos.org)).

# Enregister votre produit

## Bienvenue dans la famille Huebsch.

Merci d'avoir choisi l'un de nos produits de qualité commerciale. Veuillez prendre un moment pour enregister votre produit.

## Enregister votre produit permet de :

- Vérifier votre preuve d'achat
- Recevoir des notifications de produits
- Simplifier le service de garantie, le cas échéant
- Donner votre avis sur un produit
- Profiter des dernières offres et promotions

**Il est simple et rapide d'enregister votre produit.**

Simplemment vous rendre à l'adresse :

<https://ca.huebsch.com/support/registration-form/>

Ou scanner :



# Table des matières

<b>Sécurité.....</b>	<b>7</b>
Explications des consignes de sécurité.....	7
Instructions importantes sur la sécurité.....	7
<b>Fonctionnement.....</b>	<b>9</b>
Avant le lavage.....	9
Chargement de la machine à laver.....	9
Chargement du linge.....	9
<b>Fonctionnement de votre machine à laver.....</b>	<b>12</b>
Déterminer le cycle.....	12
Tissu infroissable.....	12
Articles volumineux/Draps.....	12
Essorage.....	12
Délicat.....	12
Options.....	12
Off.....	12
Rinçage supplémentaire.....	12
Rinçage extra Pré-trempage.....	12
Saleté tenace.....	12
Remplissage en profondeur.....	13
État.....	13
Signaux sonores.....	13
Pour laver les vêtements.....	13
Mise en pause du cycle.....	14
Annulation d'un cycle.....	14
<b>Fonctionnement des cycles.....</b>	<b>15</b>
Caractéristiques en option.....	17
<b>Soins des vêtements.....</b>	<b>20</b>
Problèmes les plus fréquents.....	20
<b>Maintenance.....</b>	<b>22</b>
Entretien par temps froid.....	22
Entretien de votre lave-linge.....	22
Tuyaux de rechange.....	22
Filtres.....	22
Vacances et longues périodes de non-utilisation.....	22

© Copyright 2023, Alliance Laundry Systems LLC

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage est interdite. Une copie ou diffusion par quelque procédé que ce soit sans le consentement écrit de l'éditeur constitue une contrefaçon.

Maintenance préventive.....	22
Réinstallation des accessoires d'expédition.....	23
Protection anti-surcharge.....	23
<b>Dépannage.....</b>	<b>24</b>
Coordonnées.....	27

# Sécurité

## Explications des consignes de sécurité

Des mises en garde (« DANGER », « AVERTISSEMENT » et « ATTENTION »), suivies d'instructions particulières, figurent dans le manuel et sur des autocollants de la machine. Ces mises en garde ont pour objet d'assurer la sécurité des exploitants, utilisateurs, réparateurs et personnels d'entretien de la machine.

	<b>DANGER</b>
Signale un danger imminent pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles.	
	<b>MISE EN GARDE</b>
Signale une situation dangereuse pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles.	
	<b>ATTENTION</b>
Signale une situation dangereuse pouvant causer des blessures légères ou modérées et des dommages matériels.	

D'autres messages (« IMPORTANT » et « REMARQUE ») sont également utilisés, suivis d'instructions particulières.

**IMPORTANT** : Le mot « **IMPORTANT** » signale au lecteur que si des procédures particulières ne sont pas suivies, il y a risque de dommages mineurs à l'appareil.

**REMARQUE** : « **REMARQUE** » sert à communiquer des renseignements importants, mais qui n'ont pas trait à un danger particulier, sur l'installation, le fonctionnement, l'entretien ou la réparation de l'appareil.

## Instructions importantes sur la sécurité

Conserver ces instructions

	<b>MISE EN GARDE</b>
Pour réduire les risques d'incendie, de chocs électriques, de blessures graves voire la mort lors de l'utilisation de la machine à laver, respecter les consignes de base suivantes :	

W023

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser la laveuse.
- Installer le lave-linge conformément aux INSTRUCTIONS D'INSTALLATION. Se reporter aux INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE dans le GUIDE D'INSTALLATION pour mettre correctement la machine à laver à la terre. Tous les raccords pour l'alimentation en eau et en électricité, pour la vidange et pour la mise à la terre doivent être conformes aux codes locaux et, au besoin, être faits par un technicien autorisé. Ne pas le faire soi-même.
- N'installez pas et n'entreposez pas la laveuse à un endroit où elle sera exposée à l'eau et aux conditions météorologiques.
- Ne pas laver d'articles ayant été préalablement nettoyés, trempés, lavés, ou tachés d'essence, de solvants de nettoyage à sec ou autres produits inflammables ou explosifs. Ces liquides produisent des vapeurs qui risquent de prendre feu ou de provoquer une explosion.
- N'ajoutez pas les substances suivantes ou des tissus contenant des traces des produits suivants dans la laveuse : essence, kérosène, cire, huile de cuisson, huile végétale, huile machine, solvant de nettoyage à sec, produits chimiques inflammables, diluant à peinture ou toute autre substance inflammable ou explosive. Ces substances libèrent des émanations qui peuvent s'enflammer, exploser ou rendre le tissu inflammable.
- Dans certaines conditions, de l'hydrogène gazeux peut se dégager d'un circuit d'eau chaude n'ayant pas été utilisé pendant deux semaines ou plus. L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF. Si le système d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant au moins deux semaines, faites couler l'eau chaude de tous les robinets pendant plusieurs minutes avant d'utiliser la laveuse ou un appareil laveuse-sécheuse combiné. Vous évacuerez ainsi l'hydrogène gazeux qui pourrait s'être accumulé. CE GAZ EST INFLAMMABLE, NE PAS FUMER OU UTILISER UNE FLAMME NUE DURANT CETTE OPÉRATION.
- Pour réduire les risques de décharge électrique et d'incendie, N'UTILISEZ PAS de rallonge électrique ou d'adaptateur

- pour brancher l'appareil à une source d'alimentation électrique.
- Ne laissez pas jouer des enfants sur ou à l'intérieur du lave-linge. Il est nécessaire de surveiller attentivement les enfants qui jouent près de la laveuse. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dotés de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant de connaissance ou d'expérience, à moins qu'ils ne soient surveillés par ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil, d'une personne responsable de leur sécurité. Cette règle de sécurité s'applique à tous les appareils électroménagers.
  - Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans supervision.
  - Tenir les enfants de moins de trois ans à l'écart, à moins qu'ils ne soient sous supervision constante.
  - Ne cherchez pas à mettre la main dans la laveuse si la cuve ou l'agitateur (le cas échéant) est en mouvement.
  - N'utilisez pas la laveuse si des dispositifs et des panneaux de sécurité ou des pièces ont été enlevés ou sont brisés. NE MODIFIEZ PAS les commandes et ne contournez pas des dispositifs de sécurité.
  - S'assurer de l'utilisation correcte de la machine à laver : Toujours suivre les instructions d'entretien des tissus données par le fabricant des vêtements.
  - Suivez toujours les instructions figurant sur les emballages des produits nettoyants et d'aide au nettoyage. Pour réduire les risques d'empoisonnement et de brûlures chimiques, toujours gardez ces produits hors de portée des enfants (de préférence dans un placard verrouillé). Respectez tous les avertissements et les précautions.
  - N'utilisez pas d'assouplissants ni de produits antistatiques à moins que leur utilisation soit recommandée par le fabricant du produit.
  - Le couvercle de la laveuse DOIT ÊTRE FERMÉ lors de l'agitation ou de l'essorage. NE PAS court-circuiter le contacteur du couvercle pour permettre le fonctionnement de l'agitateur ou de l'essorage de la laveuse avec le couvercle ouvert. Si le couvercle est ouvert lors de l'essorage, un frein immobilise le panier de lavage en l'espace de quelques secondes. Si le panier de lavage ne s'arrête pas lorsque le couvercle est ouvert, mettre la laveuse hors service et appeler un réparateur.
  - Prévoyez des robinets d'arrêt sur les branchements d'eau et vérifiez que les raccords de flexibles d'alimentation sont bien serrés. FERMER les vannes d'arrêt à la fin de la journée.
  - Garder le lave-linge en bon état. Le fait de heurter la laveuse ou de l'échapper peut endommager des dispositifs de sécurité. Le cas échéant, le faire contrôler par un technicien d'entretien qualifié.
  - Ne pas réparez ou remplacez des pièces ni tentez d'intervenir sur le lave-linge autrement que conformément aux consignes spécifiques du manuel d'entretien ou autres gu-

des de réparation destinés à l'utilisateur et à condition de comprendre ces consignes et d'être capable de les exécuter. TOUJOURS débrancher le lave-linge de la prise de courant avant toute opération d'entretien ou de réparation.

- Débranchez le cordon d'alimentation en le tenant par la fiche, pas par le câble. Pour éviter les risques, un cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par le fabricant, par son technicien d'entretien ou par des personnes adéquatement qualifiées.
- Avant de mettre la laveuse hors service ou de la jeter, retirez le couvercle ou la porte du compartiment de lavage.
- Le fait de ne pas installer, entretenir ou utiliser cette laveuse conformément aux instructions du fabricant peut entraîner des risques de blessures ou de dommages.

**REMARQUE : Les AVERTISSEMENTS et CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES figurant dans ce manuel ne sont pas destinés à couvrir toutes les situations susceptibles de se produire. Il faut prendre connaissance des vignettes et des consignes placées sur l'appareil. Elles donnent des instructions pour l'utilisation sécuritaire de l'appareil. Il faut user de bon sens, de prudence et d'attention lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation de la laveuse.**

Toujours contacter le revendeur, le distributeur, un réparateur ou le fabricant en cas de problèmes ou de situations difficiles à comprendre.

# Fonctionnement

## Avant le lavage

### Préparer les vêtements à laver

#### Vider les poches et les revers

S'assurer que toutes les poches sont vides et les retourner à l'envers. Une pince à cheveux, un jouet en métal ou en plastique, un clou ou un article acéré dans une brassée peuvent s'accrocher aux articles dans la cuve, causer des déchirures ou bloquer la pompe. Un mouchoir de papier oublié dans une poche produira des « peluches ». Un crayon gras ou un tube de rouge à lèvres dans une brassée de lavage peut causer des taches indélébiles. Ouvrir les revers et en secouer l'herbe, le sable, et le gravier.

Les cordons sur les vêtements, par exemple les molletons à capuchon, peuvent s'entortiller autour de l'agitateur. Retirer les cordons si possible ou les attacher ensemble.

#### Réparer tout accroc ou déchirure

Dans la machine à laver, les petits trous peuvent s'agrandir. Réparer les trous et les déchirures avant de placer les vêtements dans la laveuse.

#### Fermer les fermetures éclair et mettre les crochets dans leurs pattes

Dans un lot de lavage, ces accessoires peuvent s'accrocher dans les vêtements et les arracher. Nouer les ceintures et les écharpes pour qu'elles ne s'enroulent pas autour des vêtements.

#### Vérifier que les couleurs ne déteignent pas

Essorer une partie du vêtement dans de l'eau chaude ou tiède savonneuse. Si la couleur dégorge, laver le vêtement séparément à l'eau froide.

### Trier les articles

Différents vêtements doivent être lavés à différentes températures et au moyen de cycles de lavage variés. Toujours suivre les instructions d'entretien inscrites sur l'étiquette du fabricant. Il est facile de trier les vêtements en respectant les quelques conseils suivants :

1. Trier par couleur : Séparer les vêtements blancs, foncés, clairs et ceux qui déteignent.
2. Trier par tissu : Séparer le coton/lin, les tissus infroissables, synthétiques/mélangés/polyesters et les tissus délicats.
3. Trier par température : Séparer les vêtements devant être lavés à froid, à tiède et à chaud.
4. Trier les vêtements selon leur type et leur degré de salissure : Les vêtements très sales doivent être détachés à

l'avance. Les vêtements moins sales peuvent ternir s'ils sont lavés avec des vêtements très sales.

5. Séparer les vêtements qui produisent de la charpie et ceux qui l'attirent : Certains tissus attirent la charpie et ne doivent pas être lavés avec ceux qui en produisent. Les tissus qui produisent de la charpie sont les coton, les serviettes en tissus bouclés, les couvre-lits en chenille, les tapis et les vêtements très décolorés. Les tissus attirant la charpie sont les synthétiques, les tissu infroissables, le tricot (y compris les chaussettes), le velours côtelé et d'autres tissus lisses.

### Pré-traitement

Pré-traiter les cols et manchettes de chemises avec un produit de prélavage ou un détergent liquide, avant de les placer dans la machine à laver. Détacher certains vêtements avant de les laver.



### MISE EN GARDE

**Ne pas laver ou sécher d'articles souillés d'huile végétale ou d'huile de cuisson. Il se peut que les huiles ne partent pas au lavage et causent l'inflammation spontanée du tissu.**

W527

## Chargement de la machine à laver

### Chargement du linge

#### REMARQUE : Toujours ajouter le détergent à lessive avant.

- Charger la machine en fonction du volume occupé par le linge, pas par son poids. Mélanger des articles de grande taille et de petite taille pour obtenir la meilleure qualité de lavage.
- Placer les articles dans le tambour sans les compacter. Le volume de la charge se mesure en fonction du volume occupé par le linge, et non pas en fonction de son poids. Ne pas compacter les articles ou les entourer autour de l'agitateur. La surcharge peut entraîner de piétres résultats de lavage, un froissement excessif et des déchirures.
- Les articles devraient se déplacer librement à travers l'eau de lavage afin de produire les meilleurs résultats de lavage possible. Ils devraient culbuter, caler puis réapparaître.
- Lors du lavage d'articles de grande taille, ne pas remplir la cuve comme pour un lavage normal.

## Température de lavage

### Chaud

Le lavage à l'eau chaude est le plus efficace pour nettoyer, mais n'est pas recommandé pour tous les types de tissus (lire les étiquettes).

### Tiède

Le lavage tiède (WARM) permet de bien laver les vêtements peu ou moyennement sales sans dommage ni décoloration supplémentaire du tissu. L'eau tiède permet également de réduire le froissement. Utiliser avec des couleurs sombres ou qui déteignent, les tissus infroissables en nylon ou en acrylique, les soies et les lainages.

### Frais (certains modèles seulement)

Le lavage à l'eau fraîche est utile pour les tissus infroissables.

### Froid

Le lavage froid (COLD) est idéal pour les articles délicats. Bien que ce lavage ne soit pas aussi efficace qu'à l'eau chaude ou tiède, il est conseillé pour les tissus qui déteignent facilement et pour les tissus fragiles.

Le rinçage se fait toujours à l'eau froide. C'est la plus bénéfique pour les vêtements. Le rinçage à froid réduit le froissement et la décoloration. En outre, il représente une économie d'énergie et d'argent.

**REMARQUE : Lors de lavages à des températures inférieures à 16°C [60°F], la lessive ne se dissout pas facilement. Il se peut donc que les vêtements ne soient pas bien lavés ou que de la charpie se forme.**

**REMARQUE : Toujours suivre les instructions d'entretien inscrites sur l'étiquette du fabricant.**

### Température de l'alimentation en eau

La température de l'eau est déterminée par la température de l'eau d'alimentation. La laveuse est incapable de chauffer ou de refroidir l'eau.

L'eau d'alimentation froide sera beaucoup plus froide pendant l'hiver dans les milieux nordiques, par exemple. L'eau d'alimentation froide sera beaucoup plus chaude pendant l'été dans les endroits plus au sud.

## Guides des températures de lavage

Eau Température	Utilisation	Commentai- res
CHAUD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blancs solides et articles de couleurs grand teint.</li> <li>Vêtements de travail.</li> <li>Articles sales.</li> <li>Couches</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Offre le meilleur nettoyage des articles tachés avec de l'huile, de la graisse, de la pelouse ou de l'encre.</li> </ul>
TIÈDE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Articles légèrement et modérément souillés.</li> <li>Couleurs non résistantes et couleurs foncées.</li> <li>Pressage permanent</li> <li>Soieries, lainages, nylon, acrylique.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les pressé-permanents se froisseront moins.</li> <li>Moindre perte de couleur.</li> <li>Permet de réduire le rétrécissement des tricots.</li> </ul>
FRAIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pressage permanent</li> <li>Soieries, lainages, nylon, acrylique.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moindre perte de couleur.</li> <li>Permet de réduire le rétrécissement des tricots.</li> </ul>
FROID	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tissus de couleurs non résistantes.</li> <li>Vêtements particulièrement délicats</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Economise l'énergie.</li> <li>Réduit la dégradation des couleurs.</li> <li>Permet de réduire le rétrécissement.</li> <li>Réduit les faux-plis.</li> </ul>

Table 1


## Énergie

En appliquant les conseils qui suivent, il est possible d'économiser de l'énergie lors du lavage :

1. Économiser sur le chauffage de l'eau en faisant des lavages à l'eau plus froide. Lors du lavage, le chauffage de l'eau représente la plus grande consommation d'énergie.

2. Laver par charge complète, mais sans surcharger.
3. Utiliser l'option de trempage, si disponible, pour les articles très sales afin de réduire le temps de lavage.

# Fonctionnement de votre machine à laver

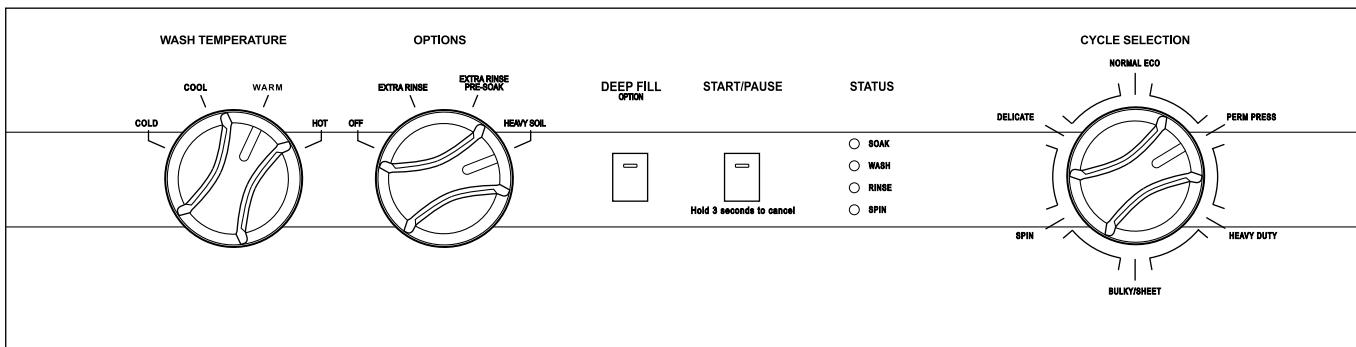

TLW2364N\_SVG

## Déterminer le cycle

Les descriptions de cycle suivantes aideront à déterminer quel cycle choisir en fonction du type de linge à laver.

### Normal Eco

Ce cycle emploie un rinçage par vaporisation pour réduire la consommation d'eau. Il emploie également moins d'eau chaude. Ce cycle est conseillé pour le lavage des coton et de la linterie. L'emploi d'un assouplissant lors du cycle nécessite la sélection de l'option Rinçage supplémentaire.

### Tissu infroissable

Ce cycle s'utilise pour les pressés permanents et les tissus synthétiques. L'essorage final se fait à faible vitesse.

### Intense

À utiliser pour des articles robustes comme les vêtements de loisir ou de travail, les jeans très sales, les T-shirts, etc. Le temps de lavage est plus long et permet un meilleur lavage des articles très sales.

### Articles volumineux/Drap

Utiliser ce cycle pour laver les articles volumineux comme les draps, les couvertures et les couvrepieds. Il utilise une action de lavage douce qui permet de laver en profondeur les articles plus larges.

### Essorage

Utiliser ce cycle pour extraire l'eau des articles mouillés. Le cycle utilise l'essorage à vitesse rapide.

### Délicat

Ce cycle s'utilise pour les articles délicats qui se lavent généralement à la main.

Dans ce cycle, l'agitation pendant la phase lavage n'est pas constante. L'étape de lavage est composé de plusieurs périodes

des alternantes d'agitation et de trempage, menant à l'étape d'essorage. L'essorage se fait toujours à faible vitesse.

### Articles imperméables

Pour les articles imperméables ou résistants à l'eau, utiliser uniquement le cycle Delicate [articles délicats].

Exemples d'articles imperméables : manteaux de pluie et doublures de matelas. Répartir les articles de manière égale dans la cuve en veillant à ne pas la remplir plus qu'à moitié. Pour de meilleurs résultats de lavage, ajouter un autre article, comme un drap de coton par dessus les articles imperméables afin d'assurer qu'ils soient complètement immersés dans l'eau et qu'aucun air ne soit emprisonné sous les articles.

## Options

### Off

Cette sélection permet de bloquer l'ajout de toute option au cycle. Le niveau de saleté sera standard.

### Rinçage supplémentaire

Cette option ajoutera un rinçage supplémentaire au cycle sélectionné.

### Rinçage extra Pré-trempe

Cette option comprend une étape de trempage au début du cycle et un rinçage extra.

### Saleté tenace

Cette option prolonge la durée de lavage pour les articles très sales de 21 minutes pour tous les cycles. Lors d'un cycle Normal Eco, le lavage comprendra une courte période de trempage supplémentaire avant le commencement de l'étape d'agitation.

## Remplissage en profondeur

Utiliser cette option pour ajouter plus d'eau à n'importe quel cycle lors qu'un remplissage en profondeur est souhaité.

## État

Le voyant d'état actif clignotera au début du cycle. Les voyants d'état s'allument pendant le cycle afin d'indiquer l'étape de cycle en cours.

Léger	Description
Trempage	Lorsque l'option prélavage est sélectionnée, le témoin de trempage s'allume pendant l'étape de prélavage.
Lavage	Le voyant d'état Wash [lavage] s'allume pendant la première étape de remplissage et l'étape de lavage du cycle.
Rinçage	Le voyant d'état Rinse [rinçage] s'allume pendant les étapes de rinçage, incluant Extra Rinse [rinçage extra] si sélectionné.
Essorage	Le voyant d'état d'essorage s'allume pendant l'étape d'essorage final du cycle.

Table 2

## Signaux sonores

Un signal sonore retentira pendant trois secondes à la fin de chaque cycle. Pour le désactiver, enfoncez le bouton Deep Fill (remplissage en profondeur) pendant trois secondes. Pour réactiver le signal, tenir le bouton enfoncé à nouveau pendant trois secondes. Une tonalité d'une seconde retentira pour indiquer que le signal de fin de cycle a été désactivé ou activé.

Des signaux sonores retentiront lorsque l'on apporte des modifications aux options de sélection ou que l'on pèse sur les boutons Start/Pause [marche/pause] ou Deep Fill [remplissage en profondeur] et lorsque le cycle est mis en pause. Pour les désactiver, tenir le bouton Deep Fill [remplissage en profondeur] enfoncé pendant 10 secondes. Le tenir enfoncé à nouveau pendant 10 secondes pour réactiver les signaux. Une tonalité de trois secondes retentira pour confirmer que les signaux ont été activés ou désactivés.

De plus, les voyants d'état s'illumineront en suivant une trajectoire ascendante lorsque le signal est activé. Les voyants d'état s'illumineront en suivant une trajectoire descendante lorsque le signal est désactivé.

## Pour laver les vêtements


**IMPORTANT : Avant de vous servir de votre nouvelle laveuse, veiller à ce que son fil soit branché à une prise électrique adéquate, correctement installée et raccordée à la terre. Veiller à ce que les tuyaux de la machine soient connectés aux robinets d'eau chaude et d'eau froide et que les robinets soient ouverts. Vérifier que le tuyau de vidange n'est pas tordu et qu'il est inséré dans un orifice de vidange. Se reporter aux INSTRUCTIONS D'INSTALLATION pour de plus amples détails quant à l'installation appropriée de la machine.**

**IMPORTANT : Avant le premier lavage, utiliser un produit nettoyant tout usage ou une solution d'eau et de détergent et un linge humide pour enlever de l'intérieur du tambour de lavage la poussière accumulée pendant le transport.**

1. Rassembler les vêtements à laver. Vider les poches et les revers. Trier les articles par catégorie. Prétraiter les taches et les zones particulièrement souillées.

**IMPORTANT : Retirer tous les objets coupants des articles à laver pour éviter les déchirures et les accrocs pendant le fonctionnement normal de la machine.**

2. Mesurer et ajouter un détergent peu moussant et de haute efficacité (HE) à la cuve de lavage. Suivre les instructions sur le paquet de détergent à lessive pour connaître la quantité à utiliser.

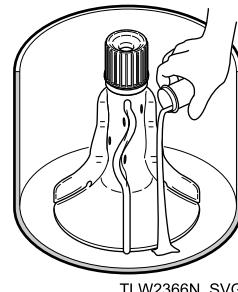


**REMARQUE : Il est conseillé d'utiliser un détergent HE (haute efficacité) avec cet appareil. Rechercher le logo « HE » ou « high efficiency » (haute efficacité) sur l'étiquette des détergents.**

3. Placer le linge sans le compacter dans la cuve de lavage. (charge maximale d'articles secs 7,2 kg [16 lb]).



4. Fermer le couvercle. Tant que le couvercle demeure ouvert, la laveuse ne peut se remplir, ni s'agiter ou passer en mode d'essorage.

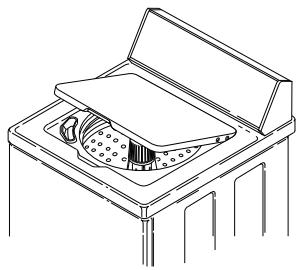

## MISE EN GARDE

**Pour réduire le risque de blessure grave, ne pas court-circuiter le contacteur du couvercle du lave-linge de manière à permettre l'agitation ou l'essorage avec le couvercle ouvert.**

W898

5. Régler le sélecteur WASH TEMPERATURE [température de lavage]. (Les rinçages se font toujours à l'eau froide.)
6. Choisir les options voulues.
7. Sélectionner le cycle en fonction du type de tissu qui doit être lavé. Voir la *Déterminer le cycle*. Si le cycle sélectionné n'est pas adapté aux articles à laver, le réglage du cycle peut être modifié pendant toute la durée de la première étape de remplissage du lavage.

**IMPORTANT : Une fois le premier remplissage terminé, le fait de modifier la position du sélecteur de cycle ne produira aucun effet.**

**REMARQUE : Le cycle Normal Eco est déconseillé pour les cotons et la literie.**

8. Appuyer sur le bouton START/PAUSE (marche/pause) pour démarrer le cycle.

**REMARQUE : Le couvercle doit être fermé pour que les étapes de remplissage, d'agitation et d'essorage puissent démarrer.**

La laveuse marquera une brève pause avant les cycles de lavage et d'essorage. Cela fait partie du déroulement normal du cycle.

### Mise en pause du cycle

Le fait de soulever le couvercle ou d'appuyer sur le bouton Start/Pause (marche/pause) mettra le cycle en pause. Fermer le couvercle pour reprendre le cycle.

Il n'est possible de modifier le cycle que lors du premier remplissage. Il est également possible de mettre le cycle en pause

après le premier remplissage, mais on ne peut plus à ce moment changer de cycle.

**REMARQUE : On ne peut pas mettre un cycle en pause tout de suite après l'avoir démarré. Il y a un court délai à respecter pour permettre le démarrage de la machine.**

1. Pour mettre en pause un cycle en cours, ouvrir le couvercle ou appuyer une fois sur le bouton Start/Pause (marche/pause). Le témoin d'état actif s'éteindra.
2. Le voyant d'état Start/Pause (marche/arrêt) clignotera pour indiquer que le cycle a été mis en pause.
3. Fermer le couvercle ou si le couvercle est déjà fermé, appuyer sur le bouton Start/Pause (marche/pause) pour reprendre le cycle. Le cycle reprendra au même endroit où il a été mis en pause. Il n'est pas possible de modifier la sélection de cycle lorsque celui-ci est mis en pause.

### Annulation d'un cycle

Il demeure possible de modifier le cycle lors du premier remplissage. Si l'on doit modifier le cycle après cela, l'on devra d'abord annuler le cycle en cours.

1. Pour annuler un cycle, tenir le bouton Start/Pause (marche/arrêt) enfoncé pendant trois secondes. Les témoins WASH (lavage), RINSE (rinçage) et SPIN (essorage) clignoteront. Une tonalité retentira.
2. Il sera alors possible de modifier le type de cycle selon son désir. Par exemple, l'on pourrait vouloir passer d'un cycle HEAVY DUTY [intensif] à un cycle DELICATES [articles délicats] tout dépendant du type de vêtements à laver.
3. Appuyer sur le bouton START/PAUSE [démarrer/pause] pour démarrer le nouveau cycle.

# Fonctionnement des cycles

Les cycles du lave-linge comporte chacun plusieurs étapes possibles. Se reporter aux tableaux ci-dessous pour connaitre les actions exécutées lors de chacune des étapes des cycles sélectionnés.

Les temps indiqués correspondent aux valeurs par défaut. Ils sont approximatifs et varieront selon le cycle, les options choisies, la taille et le type de la brassée. Les temps de remplissage peuvent varier en raison de la pression d'eau.

L'option EXTRA RINSE [rinçage extra] doit être sélectionnée pour être incluse dans un cycle.

**REMARQUE : L'eau de rinçage est froide, même lors de rinçages optionnels.**

Cycle Normal Eco					
Étape du cycle	Action	Temps par défaut (minutes)	Niveau d'agitation	Spin Speed [vitesse d'essorage]	Commentaires
Pré-trempe	Remplissage/Agitation	07:00	Haut		Option
	Trempe	27:00			
Saleté tenace	Remplissage/Agitation/ Trempe	24:00	Haut		Option
Lavage	Remplissage/Agitation/ Essorage	15:30	Haut	Haut	
Rinçage		02:50			
Rinçage supplémentaire	Essorage/Remplissage/ Agitation	10:10	Haut	Haut	Option
Essorage final	Essorage	09:10		Haut	
Total (sans options)		27:30			

Cycles Sans repassage, Intensif, Articles volumineux/Draps, Articles délicats					
Étape du cycle	Action	Temps par défaut (minutes)	Niveau d'agitation	Spin Speed [vitesse d'essorage]	Commentaires
Pré-trempe	Remplissage/Agitation	07:00	Haut		Option
	Trempe	27:00			

Le tableau continue...

Cycles Sans repassage, Intensif, Articles volumineux/Draps, Articles délicats					
Étape du cycle	Action	Temps par défaut (minutes)	Niveau d'agitation	Spin Speed [vitesse d'essorage]	Commentaires
Lavage	Remplissage/Agitation/Essorage	Articles sans repassage = 14:30 Tous les autres = 17:30	Intensif, Articles sans repassage = Élevé Articles volumineux/Draps, Articles délicats = Bas	Intensif, Articles volumineux/Draps = Élevé Articles sans repassage, délicats = Bas	Voir <i>Saleté tenace</i> pour le temps de lavage du cycle Intensif.
Rinçage	Remplissage/Agitation	07:00	Intensif, Articles sans repassage = Élevé Articles volumineux/Draps, Articles délicats = Bas	Intensif, Articles volumineux/Draps = Élevé Articles sans repassage, délicats = Bas	
Rinçage supplémentaire	Essorage/Remplissage/Agitation	10:10	Intensif, Articles sans repassage = Élevé Articles volumineux/Draps, Articles délicats = Bas	Intensif, Articles volumineux/Draps = Élevé Articles sans repassage, délicats = Bas	Option
Essorage final	Essorage	08:10		Intensif, Articles volumineux/Draps = Élevé Articles sans repassage, délicats = Bas	
Total (sans options)		Articles sans repassage = 29:40 Les autres = 32:40			

Cycle essorage					
Étape du cy- cle	Action	Temps par dé- faut (minutes)	Niveau d'agita- tion	Spin Speed [vi- tesse d'essorage]	Commen- taires
Pré-trempage	Remplissage/Agitation	07:00	Haut		Option
	Trempage	27:00			
Rinçage supplé- mentaire	Essorage/Remplissage/ Agitation	10:10	Haut	Haut	Option
Essorage final	Essorage	08:10		Haut	
Total (sans op- tions)		08:10			

## Caractéristiques en option

### Distributeur à eau de Javel

Le distributeur à eau de Javel se trouve dans le coin avant gauche sous le couvercle.

Utiliser un agent de blanchiment liquide dans le distributeur. Ne pas placer de javellisant en poudre dans le distributeur. Ajouter le javellisant en poudre à l'eau de lavage.

Ne pas utiliser plus d'une tasse de javellisant à base de chlore pour les grandes brassées, trois quarts de tasse pour les moyennes brassées et une demi-tasse pour les petites brassées.

Verser avec précaution la quantité recommandée de javellisant dans le distributeur avant de démarrer le cycle de lavage.

C'est un produit chimique puissant qui risque d'endommager certains tissus s'il n'est pas suffisamment dilué. Verser avec soin la quantité recommandée d'agent de blanchiment dans le distributeur pendant le premier remplissage de la machine à laver.

Le javellisant est très corrosif et le surremplissage du distributeur peut causer des dommages chimiques aux composants du lave-linge. Les dommages aux composants causés par le javellisant ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.

### Distributeur d'assouplisseur

Il n'est pas conseillé d'utiliser d'assouplissant avec les cycles Normal Eco ou Spin Only [essorage seulement] à moins que l'option Extra Rinse [rinçage extra] soit également sélectionnée.

#### *Pour utiliser le distributeur d'assouplisseur*

Après avoir rempli de linge la cuve de lavage, verser la quantité adéquate d'assouplisseur liquide dans le bouchon de la bouteille (consulter les instructions sur la bouteille). Verser dans le distributeur.

La grande taille du distributeur d'assouplisseur permet la dilution de l'assouplisseur dans l'eau. Nous conseillons de remplir le distributeur jusqu'au niveau de remplissage indiqué. Ne pas dépasser la pointe de la flèche indiquant le niveau de remplissage adéquat. Le fait de trop remplir le distributeur peut faire en sorte que l'assouplisseur déborde sur les vêtements, les taillant en entrant en contact avec le détergent.


Lors de l'utilisation d'assouplisseur, un réglage de niveau d'eau moyen ou élevé est préférable pour de meilleurs résultats.

L'assouplisseur demeure dans le distributeur pendant les cycles de remplissage, d'agitation et d'essorage. À la fin du cycle d'essorage, l'assouplisseur liquide sera acheminé dans la cuve de lavage par les fentes de l'agitateur et mélangé avec l'eau de rinçage entrante.

### *Nettoyage du distributeur*

1. Saisir le boîtier du distributeur à assouplissant fermement à deux mains en plaçant les pouces à l'intérieur du trou sur le dessus.
2. Le tirer rapidement vers le haut et vers soi. Il se détachera de l'agitateur.
3. Placer un linge sur une surface plane et ferme.
4. Poser le boîtier sur le linge en orientant la base vers le haut.
5. Appuyer fermement avec vos paumes sur le rebord à la base du boîtier du distributeur. Celui-ci devrait s'ouvrir, afin de permettre qu'il soit nettoyé.
6. Submerger le boîtier, le récipient et l'entonnoir dans de l'eau chaude et savonneuse. Au besoin, utiliser une petite brosse pour nettoyer.
7. Rincer le boîtier, le récipient et l'entonnoir.
8. Il est également possible de nettoyer l'intérieur de l'agitateur.
9. Après le nettoyage, remonter l'entonnoir, le récipient et le boîtier du distributeur jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.
10. Remettre le boîtier sur l'agitateur en poussant vers le bas jusqu'à ce qu'il s'emboîte fermement.

**IMPORTANT : Lors de l'ajout de la lessive, NE PAS laisser de lessive pénétrer dans le récipient du distributeur d'assouplisseur. Si cela se produit, consulter les instructions de lavage.**

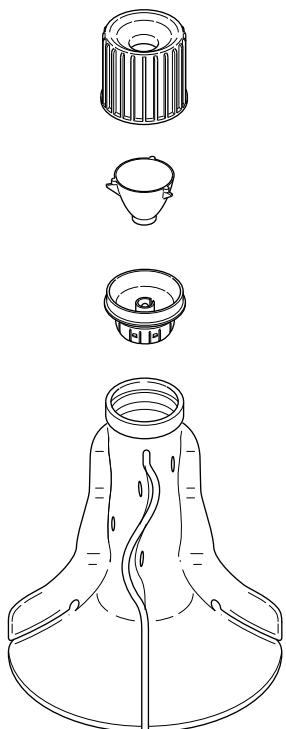

1. Boîtier du distributeur
2. Récipient du distributeur
3. Entonnoir du distributeur
4. Agitateur

#### *Conseils d'utilisation*

- Il est possible que l'assouplisseur versé directement sur les vêtements les tache. Pour la faire partir, mouiller la tache et frotter avec un pain de savon. Laver normalement.
- Les assouplisseurs liquides sont déversés lors du premier rinçage et ne doivent pas être combinés à des javellisants, du bleutage, de l'amidon, des détergents, des savons ou adoucisseurs d'eau.
- Lors de l'ajout de détergent à l'eau de lavage, veiller à ne pas en laisser pénétrer dans le distributeur d'assouplisseur afin d'éviter que ce dernier ne devienne pâteux.

Afin de prévenir une accumulation d'assouplisseur, le distributeur peut-être rempli d'eau propre aux fins d'autonettoyage. L'on peut faire ceci lors de cycles ou aucun assouplisseur n'est utilisé.

# Soins des vêtements

## Problèmes les plus fréquents

Pour conserver la blancheur ou l'éclat des articles, toujours les laver de la meilleure façon pour éviter l'encrassement et

l'entartrage. Dès l'apparition de signes de ternissement, corriger la situation.

Problème	Cause	Solution
Articles grisâtres ou ternes	Manque de détergent	Ajouter plus de détergent à lessive à l'eau de la cuve avant d'ajouter les vêtements. Les détergents doux ne conviennent pas pour les saletés normales.
	Tri incorrect	Laver séparément les articles blancs. Séparer les articles très sales des articles moins sales. Les articles peuvent prendre la saleté de l'eau sale.
	Détergent sans phosphate et eau dure.	Suivre les instructions de l'emballage : Adoucir l'eau si possible.
	L'eau n'est pas suffisamment chaude	Les articles blancs seront plus blancs si lavés à l'eau chaude. Augmenter la température.
	Surcharge de la laveuse	Les vêtements doivent circuler librement à travers l'eau afin de produire les meilleurs résultats possible.
Articles jaunis	Saletés non enlevées	Les saletés générées par le corps sont difficiles à enlever. Vérifier le bord des draps et des taies d'oreillers, le bas des tee-shirts, etc. Si ces endroits sont blancs, et le centre est jaunie, c'est que le tissus contient de la saleté résiduelle. Utiliser suffisamment de détergent et de l'eau chaude. Il peut s'avérer nécessaire d'utiliser un javellisant.
	Articles tachés par l'eau ferreuse	Pour la vérifier la présence de fer, utiliser un détachant pour fer sur une partie du vêtement. Suivre les instructions sur le contenant pour les articles plus volumineux.
	Vieux articles	Certains tissus blancs jaunissent avec le temps et ne peuvent être blanchis.

Le tableau continue...

Problème	Cause	Solution
Articles déchirés ou endommagés	Utilisation incorrecte d'eau de javel	Dommages irréversibles aux articles. Toujours mesurer et diluer le javellisant. Prendre des précautions pour éviter les éclaboussures.
	Préparation insuffisante	Attacher toutes les agrafes et remonter les fermetures à glissière. Réparer les déchirures. Vider les poches.
	Surcharge ou surcompactage de la laveuse	S'assurer que tous les articles peuvent se déplacer librement lors de l'étape d'agitation.
Charpie excessive	Tri incorrect	Les matériaux qui perdent de la charpie ne devraient pas être lavés avec ceux qui l'attire.
	Détergent insuffisant/détergent sans phosphate	Mettre suffisamment de détergent pour que la charpie demeure en suspension dans l'eau et soit évacuée avec l'eau. S'assurer de ne pas trop faire mousser de détergent dans l'eau.
	Mélange de divers types de tissus	Les tricots et les tissus à pressage permanent attire la charpie. Laver ce genre de tissus séparément. Utiliser l'assouplisseur dans l'eau de rinçage.
Froissement	Tri incorrect	Les articles volumineux ne doivent pas être lavés avec des articles légers comme les chemises de nuit.
	Cycle inadéquat	S'assurer que le cycle choisi est adéquat pour le type d'articles.
	Température incorrecte	Un lavage à l'eau froide ou à l'eau tiède suivi d'un rinçage à l'eau froide réduit le froissement.
	Trop de vêtements dans la laveuse	Les vêtements doivent circuler librement à travers l'eau afin de produire les meilleurs résultats possible.

# Maintenance

## Entretien par temps froid

Si l'unité est livrée un jour où il fait froid (température en dessous de zéro) ou qu'elle est entreposée dans une pièce non chauffée durant les mois d'hiver, ne pas essayer de la faire fonctionner tant qu'elle n'a pas eu l'occasion de se réchauffer. Il se peut qu'il contienne encore de l'eau des autres cycles.

### Hivernage de la laveuse

Suivre ces étapes pour prévenir les dommages causés par le gel de l'eau

1. Débrancher la laveuse.
2. Retirer les deux vis qui se trouvent sur le bas du panneau avant.
3. Débrancher le tuyau de la pompe de vidange.
4. Laisser l'eau s'écouler du tuyau, puis le rebrancher.
5. Couper l'alimentation en eau.
6. Retirer les tuyaux de remplissage et les laisser s'écouler.
7. Utiliser de l'air comprimé pour éjecter l'eau de la vanne d'eau :
  - a. Brancher la laveuse sur le courant électrique.
  - b. Sélectionner la température de lavage Warm [tiède].
  - c. Démarrer un cycle. Cela permettra de faire fonctionner les deux côtés de la vanne d'eau.
  - d. Utiliser de l'air comprimé enlever toute eau résiduelle.

## Entretien de votre lave-linge

N'utiliser qu'un chiffon humide ou mouillé pour nettoyer le tableau de commande. Certains produits de lavage ou de nettoyage peuvent endommager le fini du panneau de commande ou l'intérieur de la machine. NE PAS utiliser de produits contenant de l'alcool sur le panneau de commande. Essuyer le panneau après l'avoir nettoyé.

Essuyer le châssis du lave-linge si besoin est. En cas de déversement de javel, de lessive ou d'un autre produit de nettoyage sur le châssis, les essuyer immédiatement. Certains produits causent des dommages permanents s'ils sont déversés sur le châssis.

Ne pas utiliser des tampons de récurage ou de produits nettoyants abrasifs sur la platine de commande ou l'armoire.

Laisser le couvercle ouvert afin que l'intérieur du lave-linge puisse sécher après avoir été utilisé. Cela empêche les odeurs de moisir.

L'agitateur ne doit pas être retiré, sauf pour entretien. La cuve est autonettoyante, bien qu'elle puisse avoir besoin d'être rinçée ou essuyée après certaines charges ou si trop peu de détergent a été utilisé.

## Tuyaux de rechange

Les flexibles et les autres pièces en caoutchouc se détériorent après un usage prolongé. Les flexibles peuvent se fendiller, cloquer ou s'user à cause de la température et des pressions élevées auxquels ils sont soumis.

Tous les tuyaux doivent être vérifiés une fois par mois pour y déceler les signes visibles de détérioration. Tout tuyau affichant des signes de détérioration doivent être immédiatement remplacés. Remplacer tous les tuyaux tous les cinq ans

Les tuyaux de remplissage munis de dispositifs anti-inondation entraînent souvent des problèmes de remplissage (aucun remplissage ou remplissage lent). Leur usage est déconseillé. Utiliser uniquement des tuyaux de remplissage de remplacement du fabricant.

## Filtres

Tous les six mois, inspecter les filtres des tuyaux de remplissage pour voir s'ils sont endommagés ou si des débris s'y sont déposés. Les nettoyer ou les remplacer au besoin.

Si le remplissage de la cuve est plus lent que la normale, inspecter les filtres. Les nettoyer ou les remplacer au besoin.

Commander la pièce n° 803615 chez le distributeur agréé le plus proche.

## Vacances et longues périodes de non-utilisation

**IMPORTANT : Pour éviter tous dommages matériels causés par une inondation, fermer l'arrivée d'eau chaque fois que la machine doit rester inutilisée pendant une longue période de temps.**

## Maintenance préventive

Suivre ces directives pour assurer le fonctionnement adéquat de la machine à laver. Téléphoner au technicien si un des problèmes suivants survient : eau sur le sol; accroissement du bruit pendant le fonctionnement; résidu d'eau dans le tambour à la fin d'un cycle.

Fréquence	Procédure de maintenance
Tous les mois	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifier tous les tuyaux et tous les drains pour voir s'il y a des fuites.</li> <li>2. Vérifier que le commutateur du couvercle fonctionne correctement.</li> <li>3. Vérifier que la machine à laver est à niveau.</li> <li>4. Nettoyer les 2-3 premiers pouces du haut de la cuve. Pour ce faire, remplir la laveuse d'eau tiède au plus haut niveau. Utiliser un produit nettoyant tout usage ou un tampon savonneux en laine d'acier.</li> </ol>
Tous les six mois	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nettoyer les filtres des tuyaux d'arrivée d'eau.</li> </ol>
Tous les cinq ans	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Demander à un technicien qualifié de procéder à la maintenance préventive générale de la machine à laver pour en assurer le bon fonctionnement.</li> <li>2. Remplacer les flexibles d'alimentation.</li> </ol>

Table 3

## Réinstallation des accessoires d'expédition


L'attache et le bouchon d'expédition doivent être réinstallés chaque fois que le lave-linge est déplacé.

### Attache d'expédition

L'attache située dans le couvercle doit être conservée et réinstallée lorsque le lave-linge est déplacé. Pour réinstaller l'attache, ouvrir le couvercle et poser l'attache sur l'agitateur du lave-linge, en introduisant d'abord le dos de l'attache dans l'ouverture du couvercle.

## Bouchon d'expédition

Le bouchon d'expédition en plastique doit être conservé et réinstallé à chaque fois que le lave-linge est déplacé. Le bouchon s'adapte dans deux orifices : l'orifice du socle et l'orifice pour bouchon d'expédition à la base du dôme pivotant mobile. Le bouchon doit IMPÉRATIVEMENT être enfoncé dans les deux orifices pour éviter tout dommage du lave-linge. Pour cela, l'orifice du bouchon d'expédition doit être aligné directement sur l'orifice du socle.

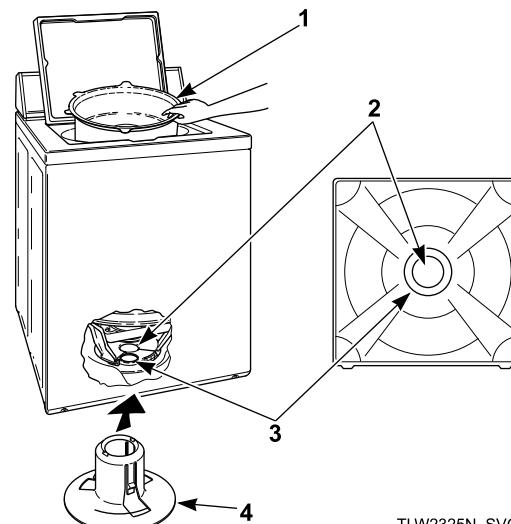

TLW2325N\_SVG

1. Attache d'expédition
2. Orifice pour bouchon d'expédition
3. Orifice du socle
4. Bouchon d'expédition

Après avoir installé l'attache d'expédition dans l'ouverture du couvercle, pencher la laveuse vers l'arrière afin de pouvoir accéder à l'ouverture dans la base.

Insérer le bouchon d'expédition dans l'ouverture, et en utilisant votre paume le pousser jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

## Protection anti-surcharge

La protection anti-surcharge du moteur fera en sorte que la machine s'arrête s'il y a trop de vêtements dans la cuve de lavage ou si une erreur machine survient. Elle se réinitialise en deux ou trois minutes et le moteur se remet en route automatiquement.

Si la protection anti-surcharge arrête à nouveau le moteur, mettre la laveuse hors service et appeler un réparateur.

# Dépannage

Respecter ces conseils de dépannage avant d'appeler un réparateur. Ils vous économiseront du temps et de l'argent.

Symptôme présenté par le lave-linge	Cause et correction possibles
Ne se remplit pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier que la fiche du cordon est enfoncée jusqu'au bout dans la prise de courant.</li> <li>Vérifier que les robinets d'eau chaude et froide sont bien ouverts.</li> <li>Vérifier que le couvercle est fermé.</li> <li>Vérifier que les tuyaux de remplissage ne sont pas pliés ou tordus.</li> <li>Appuyer sur la touche Start(démarrer)/Pause pour démarrer le lave-linge.</li> <li>Vérifier que les commandes sont correctement configurées.</li> <li>Pendant la partie rinçage du cycle Normal Eco, la cuve ne se remplit pas d'eau. Le rinçage se fait plutôt par arrosage.</li> <li>Vérifier que le dernier essorage est bien terminé.</li> <li>Vérifier le fusible ou le disjoncteur de la buanderie.</li> <li>Nettoyer les filtres de la vanne du mélangeur et ceux situés à l'extrémité robinet des tuyaux de remplissage. (Le propriétaire est responsable du nettoyage des filtres).</li> <li>L'eau est siphonnée du lave-linge durant ce cycle. Consulter les Instructions d'installation pour vous assurer que le tuyau de vidange est correctement installé.</li> <li>Les tuyaux de remplissage sont-ils munis de dispositifs anti-inondations? De tels dispositifs sont conçus pour arrêter la circulation d'eau si une augmentation du débit d'eau est détectée (comme c'est le cas lorsqu'il y a rupture d'un tuyau). Il est également possible que ces dispositifs se déclenchent sans raison. Remplacer ces tuyaux de remplissage avec les tuyaux d'origine livrés avec la machine.</li> </ul>
Ne démarre pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier que le couvercle est fermé.</li> <li>Appuyer sur la touche Start(démarrer)/Pause pour démarrer le lave-linge.</li> <li>Vérifier que la fiche du cordon est enfoncée jusqu'au bout dans la prise de courant.</li> <li>Vérifier que les commandes sont correctement configurées.</li> <li>Vérifier le fusible ou le disjoncteur de la buanderie.</li> </ul>
Ne s'agit pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier que le couvercle est fermé.</li> <li>Appuyer sur la touche Start(démarrer)/Pause pour démarrer le lave-linge.</li> <li>Vérifier que la fiche du cordon est enfoncée jusqu'au bout dans la prise de courant.</li> <li>Vérifier le fusible ou le disjoncteur de la buanderie.</li> <li>Courroie d'entraînement cassée. Appeler le réparateur.</li> </ul>
N'essore pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier que le couvercle est fermé.</li> <li>Appuyer sur la touche Start(démarrer)/Pause pour démarrer le lave-linge.</li> <li>Vérifier que la fiche du cordon est enfoncée jusqu'au bout dans la prise de courant.</li> <li>Vérifier le fusible ou le disjoncteur de la buanderie.</li> <li>Courroie d'entraînement cassée. Appeler le réparateur.</li> </ul>

Le tableau continue...

Symptôme présenté par le lave-linge	Cause et correction possibles
Arrêts/Pauses durant le cycle	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les pauses font partie du fonctionnement normal du lave-linge. Le lave-linge s'arrête brièvement (pause) avant les cycles de lavage et d'essorage.</li> <li>Vérifier le fusible ou le disjoncteur de la buanderie.</li> </ul>
Ne se vide pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier que le tuyau de vidange n'est ni plié ni tordu.</li> <li>Vérifier que le tuyau de vidange n'est pas bouché.</li> <li>Vérifier que la bouche de vidange n'est pas bouchée.</li> <li>Consulter les Instructions d'installation pour vous assurer que le tuyau de vidange est correctement installé.</li> </ul>
Fuites d'eau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier que les tuyaux de remplissage sont correctement branchés sur les robinets et la vanne mélangeuse d'eau du lave-linge.</li> <li>Contrôler l'état des tuyaux de remplissage. Remplacer les tuyaux de remplissage tous les cinq ans</li> <li>Vérifier que la bouche de vidange n'est pas bouchée.</li> <li>Vérifier la plomberie de la buanderie.</li> <li>Vérifier la pression d'eau de la maison. Advenant une pression d'eau extrêmement basse, des fuites peuvent survenir.</li> <li>Le linge est peut-être trop plein d'eau et de savon ou il y a trop de linge dans la machine. Utiliser moins de lessive (ou une lessive faisant moins de mousse) et laver une quantité inférieure de linge à la fois.</li> </ul>
Fait du bruit	<ul style="list-style-type: none"> <li>La charge n'est peut-être pas équilibrée. Ouvrir le couvercle et redistribuer la charge.</li> <li>Vérifier que le lave-linge est de niveau. Si le lave-linge n'est pas de niveau, cela peut causer des vibrations.</li> <li>Un lave-linge nouvellement installé peut éventuellement faire du bruit s'il a été entreposé pendant quelques temps. La courroie s'est peut-être resserrée. Faire fonctionner le lave-linge pendant 4 à 5 cycles afin de desserrer la courroie. Le fonctionnement du lave-linge ne devrait pas en être affecté.</li> </ul>
Le linge est trop mouillé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La charge n'est peut-être pas équilibrée. Ouvrir le couvercle et redistribuer la charge.</li> <li>La charge est trop petite. Ajouter des vêtements pour remplir la cuve.</li> </ul>
Température de l'eau erronée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier que les commandes sont correctement configurées.</li> <li>Vérifier les tuyaux de remplissage. Vérifier que le tuyau du robinet d'eau chaude est branché sur la vanne mélangeuse d'eau chaude (indiquée par un « H » sur le support de vanne) et que le robinet d'eau froide est branché sur la vanne mélangeuse d'eau froide (indiquée par un « C » sur le support de vanne).</li> <li>Vérifier que le chauffe-eau de la buanderie est correctement réglé.</li> <li>Le cycle Normal Eco utilise de l'eau à une température plus froide.</li> </ul>

Le tableau continue...

Symptôme présenté par le lave-linge	Cause et correction possibles
Trop de mousse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il y a peut-être trop de mousse pour la quantité de linge lavé. Utiliser de la lessive faisant moins de mousse et hautement efficace.</li> <li>Utiliser la quantité de lessive recommandée sur l'étiquette du paquet de lessive. En cas d'utilisation d'une lessive normale, éviter de générer trop de mousse en n'utilisant que la moitié de la quantité conseillée.</li> <li>Il se peut qu'il y ait trop de linge dans la machine. Vérifiez que vous lavez bien la quantité de linge recommandée.</li> </ul>
Clignotement des voyants d'état	<p>Les voyants d'état peuvent clignoter ou rester allumés en permanence afin d'indiquer une condition d'erreur. Les clignotements dont le nombre est indiqué ci-dessous sont suivis d'une pause. Ensuite, la séquence de clignotements se répète.</p>
<p>Les voyants d'état WASH et RINSE clignotent 2 fois</p> <p>Erreur de remplissage</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ce code s'affiche si la rondelle n'a pas atteint le niveau de remplissage au bout de 30 minutes pendant un lavage ou rinçage de remplissage.</li> <li>Vérifier que les robinets d'eau chaude et froide sont bien ouverts.</li> <li>Vérifier que les tuyaux de remplissage ne sont pas pliés ou tordus.</li> <li>Nettoyer les filtres de la vanne du mélangeur et ceux situés à l'extrémité robinet des tuyaux de remplissage.</li> <li>Débrancher la machine pendant 15 secondes pour réinitialiser l'affichage.</li> </ul>
<p>Les voyants WASH et RINSE restent allumés en permanence</p> <p>Erreur de drainage</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ce code indique qu'il reste de l'eau dans la laveuse à la fin du cycle.</li> <li>Vérifier le tuyau de vidange et vidanger réceptacle afin de s'assurer qu'ils sont correctement installés et non bloqué.</li> <li>Débrancher la machine pendant 15 secondes pour réinitialiser l'affichage.</li> </ul>
<p>Les voyants d'état WASH et RINSE clignotent 1 fois</p> <p>Erreur, pressostat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le contrôle a détecté la difficulté à détecter le niveau de remplissage d'eau.</li> <li>Débrancher la machine et appeler un réparateur.</li> </ul>
<p>Les voyants d'état WASH et RINSE clignotent 2 fois</p> <p>Erreur, pas de circulation d'eau</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La rondelle n'a pas rempli le niveau de l'eau.</li> <li>Pas ou très peu de changement dans le niveau de l'eau a été détectée dans les 5 minutes de remplissage actuel.</li> <li>Vérifier que les robinets d'eau chaude et froide sont bien ouverts.</li> <li>Vérifier que les tuyaux de remplissage ne sont pas pliés ou tordus.</li> <li>Nettoyer les filtres de la vanne du mélangeur et ceux situés à l'extrémité robinet des tuyaux de remplissage.</li> <li>Débrancher la machine pendant 15 secondes pour réinitialiser l'affichage.</li> </ul>
<p>Les voyants WASH et RINSE restent allumés en permanence</p> <p>Erreur de débordement</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ce code indique que la laveuse s'est remplie jusqu'au niveau de débordement.</li> <li>L'appareil tentera d'évacuer l'eau lorsque le couvercle sera fermé et verrouillé.</li> <li>Si le code ne disparait pas, débrancher la machine et appeler un réparateur.</li> </ul>
<p>Le témoin SOAK (trempage) clignote</p> <p>Condition de surcharge du moteur</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La laveuse est peut-être en état de déséquilibre.</li> <li>Si la condition se répète trois fois de suite, le code d'erreur qui suit s'affichera.</li> </ul>
<p>Les témoins d'état WASH et SPIN clignotent 3 fois</p> <p>Erreur de surcharge du moteur</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le moteur est peut-être en état de surchauffe. S'assurer que la laveuse n'est pas trop remplie.</li> </ul>

Le tableau continue...

<b>Symptôme présenté par le lave-linge</b>	<b>Cause et correction possibles</b>
Clignotement de tous les voyants d'état	<ul style="list-style-type: none"><li>Si tous les voyants d'état clignotent, débrancher la machine pendant 15 secondes. Rebrancher la machine. Si les voyants clignotent toujours, appeler un réparateur.</li></ul>

## Coordonnées

Pour toute question ou de l'assistance avec votre appareil, nous visiter en ligne à <https://ca.huebsch.com>. Depuis notre site internet, il est possible de :


- Enregistrer votre appareil
- Rechercher des manuels et de la documentation sur nos produits
- Trouver un fournisseur de services agréé près de chez vous
- Trouver des pièces de rechange

Pour toute assistance supplémentaire, communiquer avec nous en remplissant le formulaire qui se trouve à <https://ca.huebsch.com/contact/>

SVP fournir les informations suivantes lors de la communication :

Date d'achat	
Numéro de modèle	
Numéro de série	

Les numéros de modèle et de série se trouvent sur la plaque signalétique. La plaque signalétique se trouve à l'endroit indiqué.

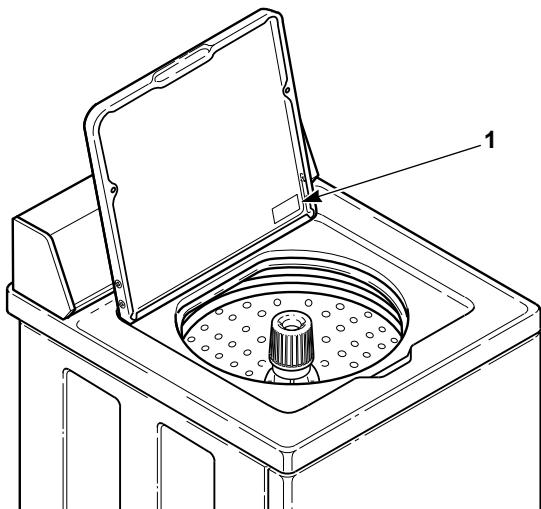

1. Plaque signalétique



### MISE EN GARDE

Pour réduire les risques de blessures graves, voire de mort, N'EFFECTUER AUCUNE RÉPARATION NI AUCUN ENTRETIEN, et ne changer aucune pièce de l'unité à moins que cela ne soit spécifiquement recommandé dans les instructions d'entretien pour l'utilisateur ou dans un autre manuel pertinent, et à moins de bien comprendre ces instructions et d'avoir la compétence pour effectuer les opérations.

W329