

SAMSUNG

# USER MANUAL

Thank you for purchasing this Samsung product.  
To receive more complete service, please register your product at [www.samsung.com](http://www.samsung.com)

Model \_\_\_\_\_ Serial No. \_\_\_\_\_  
If you have any questions, please call us at 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) for assistance.

Figures and illustrations are provided for reference only and may differ from the actual product appearance.  
Product design and specifications may change without notice.

## Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the Samsung service center.

Samsung Service Center 	Website	Address
1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca/support/English">www.samsung.com/ca/support/English</a> <a href="http://www.samsung.com/ca_fr/support">www.samsung.com/ca_fr/support</a> (French)	Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road West Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada



© 2023 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

BN68-15937C-02

## Internet security

Samsung takes a number of steps to protect its Internet-compatible Smart TVs against unauthorized incursions and hacking. For example, certain sensitive communications between the TV and the Internet servers are encrypted. In addition, the TV's operating system has adopted controls to prevent the installation of unauthorized applications. Although we take steps to protect your Smart TV and personal information, no Internet-connected device or transmission is completely secure. We therefore encourage you to take additional steps to safeguard your TV, secure your Internet connection, and minimize the risk of unauthorized access. These steps are listed below:


- When Samsung releases software updates to improve the security of your TV, you should promptly install these updates. To automatically receive these updates, turn on Auto Update in the TV's menu   (left directional button) >   Software Update > Auto Update. When an update is available, a pop-up message appears on the TV screen. Accept the software download and update by selecting Yes when prompted. Take steps to secure your wireless access point and network. Your access point's manual should provide additional details about how to implement the following measures:
- Secure your wireless access point's management settings with a unique password to prevent unauthorized changes to security related settings.
- Implement standard encryption (e.g., WPA2 encryption) on your wireless access point to secure your wireless network signal.
- Secure access to your wireless network with a hard-to-guess password.
- Confirm your access point's firewall setting is enabled (if so equipped).
- Make sure that all your Internet-connected devices are behind your network's firewall.
- If your access point or modem has a standby mode button, use it to disconnect your home network from the Internet when it is not in use.

- Use strong passwords for all your Internet accounts (Netflix, Facebook, etc.).
- If any unexpected messages appear on your TV screen requesting permission to link a device or enable a remote session, do NOT accept.
- Do not visit suspicious websites and do not install any suspicious programs. We recommend that users install only those authorized apps provided by Samsung through Samsung Smart Hub.

## 01 Package Content

Make sure the following items are included with your TV. If any items are missing, contact your dealer.

- Samsung Smart Remote
  - User Manual
  - Warranty Card / Regulatory Guide (Not available in some locations)
  - One Connect Box
  - One Connect Box Power Cord
  - One Connect Cable
  - The items' colors and shapes may vary depending on the models.
  - Cables not included can be purchased separately.
  - Check for any accessories hidden behind or in the packing materials when opening the box.
- The screen can be damaged from direct pressure when handled incorrectly. As shown in the figure, make sure to grip the edges of the screen when you lift the TV.

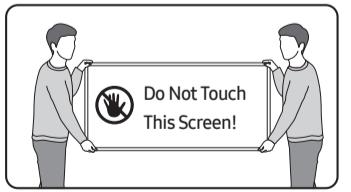

## Before Reading This User Manual

This TV comes with this User Manual and an embedded e-Manual (  (left directional button) >   Open e-Manual). On the website ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)), you can download the manuals and see its contents on your PC or mobile device.

## Warning! Important Safety Instructions

Please read the Safety Instructions before using your TV. Refer to the table below for an explanation of symbols which may be on your Samsung product.

CAUTION	
RISK OF ELECTRIC SHOCK: DO NOT OPEN.	
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.	
	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.
	This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.
	Class II product: This symbol indicates that a safety connection to electrical earth (ground) is not required. If this symbol is not present on a product with a power cord, the product MUST have a reliable connection to protective earth (ground).
	AC voltage: Rated voltage marked with this symbol is AC voltage.
	DC voltage: Rated voltage marked with this symbol is DC voltage.
	Caution. Consult instructions for use: This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.

## 02 Connecting the TV to the One Connect Box

For more information about how to connect via the One Connect Box, refer to Unpacking and Installation Guide.

-  Do not use the One Connect Box in the upside-down or upright position.
-  Take care not to subject the cable to any of the actions below. The One Connect Cable contains a power circuit.

-  Bending
-  Twisting
-  Pulling
-  Pressing on
-  Electric shock

## 03 Initial Setup

When you turn on your TV for the first time, it immediately starts the Initial Setup. Follow the instructions displayed on the screen and configure the TV's basic settings to suit your viewing environment.

- You will need a Samsung Account to access our network-based smart services. If you choose not to log in, you will only get a connection to terrestrial TV (applicable to devices with tuners only) and external devices, e.g. via HDMI.
- When installing the 32LS03C model as a wall mount, it can be installed vertically and used.
  - Some features may not support portrait mode or full screen.
  - The initial setup is optimized for landscape mode.

The screen can be damaged from direct pressure when handled incorrectly. As shown in the figure, make sure to grip the edges of the screen when you lift the TV.

## Power

- Do not overload wall outlets, extension cords, or adapters beyond their voltage and capacity. It may cause fire or electric shock. Refer to the power specifications section of the manual or the power supply label on the product for voltage and amperage information.
- Power-supply cords should be placed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them. Pay particular attention to cords at the plug end, at wall outlets, and at the point where they exit from the appliance.
- Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. This may cause electric shock.
- To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus. Only a qualified technician should open this apparatus.
- Be sure to plug in the power cord until it is firmly seated. When unplugging the power cord from a wall outlet, always pull on the power cord's plug. Never unplug it by pulling on the power cord. Do not touch the power cord with wet hands.

## Installation

- Do not place this apparatus near or over a radiator or heat register, or where it is exposed to direct sunlight.

Do not place vessels (vases etc.) containing water on this apparatus, as this can result in a fire or electric shock.

- Do not expose this apparatus to rain or moisture.

Be sure to contact an authorized Samsung service center for information if you intend to install your TV in a location with heavy dust, high or low temperatures, high humidity, chemical substances, or where it will operate 24 hours a day such as in an airport, a train station, etc. Failure to do so may lead to serious damage to your TV.

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing.

## Providing proper ventilation for your TV

When you install your TV and One Connect Box, maintain a distance of at least 4 inches (10 cm) between the One Connect Box and other objects (walls, cabinet sides, etc.) to ensure proper ventilation. Failing to maintain proper ventilation may result in a fire or a problem with the product caused by an increase in its internal temperature.

- When you install your TV with a stand or a wall mount, we strongly recommend you use parts provided by Samsung Electronics only. Using parts provided by another manufacturer may cause difficulties with the product or result in injury caused by the product falling.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

- When installed on a stand, the display of this product is tilted slightly backward and its angle cannot be adjusted.

If any object is placed on the stand or the floor is tilted, the product may fall over, which causes malfunction or personal injury.

## Safety Precaution

 Caution: Pulling, pushing, or climbing on the TV may cause the TV to fall. In particular, ensure your children do not hang on or destabilize the TV. This action may cause the TV to tip over, causing serious injuries or death. Follow all safety precautions provided in the Safety Flyer included with your TV. For added stability and safety, you can purchase and install the anti-tip device, referring to "Preventing the TV from falling."

## Mounting the TV on a wall

 If you mount this TV on a wall, follow the instructions exactly as set out by the manufacturer. If it is not correctly mounted, the TV may slide or fall and cause serious injury to a child or adult and serious damage to the TV.

- Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you choose to install the wall mount on your own.

Samsung is not liable for product damage or personal injury in a non-specified wall mount is used or when the consumer fails to follow the product installation instructions.

- You can install your wall mount on a solid wall perpendicular to the floor. Before attaching the wall mount to surfaces other than plaster board, contact your nearest dealer for additional information. If you install the TV on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe personal injury.

 Do not install your wall mount kit while your TV is turned on. This may result in personal injury from electric shock.

- Always use cabinets or stands or mounting methods recommended by Samsung.

Always use furniture that can safely support the television set.

- Always ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.

Always educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

- Always route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.

Never place a television set in an unstable location.

## Preventing the TV from falling

 If steam comes in contact with the product surface or enters the product, it may cause stains or malfunction.

-  CAUTION: There is danger of an explosion if you replace the batteries used in the remote with the wrong type of battery. Replace only with the same or equivalent type.

 WARNING - Do not use liquid fumigators containing chemicals, such as mosquito repellent or air freshener, around the product.

 If steam comes in contact with the product surface or enters the product, it may cause stains or malfunction.

-  WARNING - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES AND OTHER ITEMS WITH OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.

## Operation

- This apparatus uses batteries. In your community, there might be environmental regulations that require you to dispose of these batteries properly. Please contact your local authorities for disposal or recycling information.

- Store the accessories (remote control, etc.) in a location safely out of the reach of children.

- Do not drop or strike the product. If the product is damaged, disconnect the power cord and contact a Samsung service center.

- Do not dispose of remote control or batteries in a fire.

- Do not short-circuit, disassemble, or overheat the batteries.

-  CAUTION: There is danger of an explosion if you replace the batteries used in the remote with the wrong type of battery. Replace only with the same or equivalent type.

 WARNING - Do not use liquid fumigators containing chemicals, such as mosquito repellent or air freshener, around the product.

 If steam comes in contact with the product surface or enters the product, it may cause stains or malfunction.

-  WARNING - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES AND OTHER ITEMS WITH OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.

## Caring for the TV

- To clean this apparatus, unplug the power cord from the wall outlet and wipe the product with a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such as wax, benzene, alcohol, thinners, insecticide, air fresheners, lubricants, or detergents. These chemicals can damage the appearance of the TV or erase the printing on the product.

The exterior and screen of the TV can get scratched during cleaning. Be sure to wipe the exterior and screen carefully using a soft cloth to prevent scratches.

- Do not spray water or any liquid directly onto the TV. Any liquid that goes into the product may cause a failure, fire, or electric shock.

## 04 Troubleshooting and Maintenance

### Troubleshooting

For more information, refer to "Troubleshooting" in the e-Manual.

### Control menu

### TV Controller button / Remote control sensor

### TV mode

### Art mode

### Portrait Mode

### The TV won't turn on

### Do Not Touch This Screen!

### Do Not Touch This Screen!

### Do Not Touch This Screen!



# GUIDE DE L'UTILISATEUR

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.  
Pour recevoir une plus vaste gamme de services, enregistrez votre produit au [www.samsung.com](http://www.samsung.com)  
Modèle \_\_\_\_\_ No de série \_\_\_\_\_  
Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir de l'aide, composez le 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864).

Les figures et les illustrations ne sont fournies qu'à titre de référence. L'apparence réelle du produit pourrait être différente.  
La conception et les spécifications du produit peuvent changer sans avis préalable.

## Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Centre de service Samsung. Visitez le site de votre pays : <http://www.samsung.com>

Centre de service Samsung	Site Web	Adresse
1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca/support/English">www.samsung.com/ca/support/English</a> <a href="http://www.samsung.com/ca_fr/support/French">www.samsung.com/ca_fr/support/French</a>	Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road West Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada

© 2023 Samsung Electronics Co., Tous droits réservés.

## Sécurité Internet

Samsung prend un certain nombre de mesures afin de protéger ses téléviseurs Smart TV compatibles avec Internet contre le piratage et les accès non autorisés. Par exemple, certaines communications sensibles entre le téléviseur et les serveurs Internet sont cryptées. De plus, le système d'exploitation du téléviseur est doté de contrôles qui empêchent l'installation d'applications non autorisées.

Malgré toutes les mesures de protection que nous avons prises pour protéger l'information et l'accès au téléviseur Smart TV, tout appareil connecté à Internet ou les transmissions de données sur Internet ne sauraient être totalement sécurisés. Par conséquent, nous vous encourageons à prendre des mesures de protection supplémentaires, à protéger votre connexion à Internet et à réduire les risques d'accès non autorisé. Ces mesures sont présentées ci-après :

- Nous vous conseillons d'installer le plus rapidement possible toutes les nouvelles mises à jour logicielles que Samsung met à disposition pour améliorer la sécurité de votre téléviseur. Pour recevoir automatiquement ces mises à jour, activez **Mise à jour automatique** dans le menu du téléviseur ( touche directionnelle vers la gauche) > **Paramètres > Support tech.**

• Utilisez des mots de passe complexes pour tous vos comptes (Netflix, Facebook, etc.).

• Si un message inattendu s'affiche à l'écran de votre téléviseur vous demandant l'autorisation de connecter un appareil ou d'activer une session à distance, n'acceptez en AUCUN cas.

• Ne visitez pas de sites Web douteux et évitez d'installer des programmes douteux. Nous recommandons aux utilisateurs d'installer uniquement les applications autorisées fournies par Samsung par le biais de Samsung Smart Hub.

- Utilisez des mots de passe complexes pour tous vos comptes (Netflix, Facebook, etc.).
- Si un message inattendu s'affiche à l'écran de votre téléviseur vous demandant l'autorisation de connecter un appareil ou d'activer une session à distance, n'acceptez en AUCUN cas.
- Ne visitez pas de sites Web douteux et évitez d'installer des programmes douteux. Nous recommandons aux utilisateurs d'installer uniquement les applications autorisées fournies par Samsung par le biais de Samsung Smart Hub.

## 01 Contenu de la boîte

Veillez à ce que les articles suivants soient inclus avec votre téléviseur. Si des éléments sont manquants, communiquez avec le détaillant.

- Télémoteur intelligent Samsung
- Guide de l'utilisateur
- Carte de garantie / Guide de réglementation (non fourni dans certains endroits)
- Boîtier One Connect
- Cordon d'alimentation du boîtier One Connect
- Câble One Connect

- La forme et la couleur des articles peuvent varier selon le modèle.
- Les câbles non compris avec l'appareil peuvent être achetés séparément.
- Lorsque vous ouvrez la boîte, vérifiez s'il y a des accessoires cachés dans le matériau d'emballage.

- Si vous exercez une pression sur l'écran ou si vous le manipulez de manière inappropriée, vous pourrez l'endommager. Conformément à l'illustration, assurez-vous de tenir l'écran par les bords lorsque vous soulevez le téléviseur.
- Assurez-vous que tous vos appareils connectés à Internet se trouvent en aval du pare-feu du réseau.
- Si votre point d'accès sans fil comporte un bouton qui permet de le mettre en veille, utilisez ce bouton pour déconnecter votre réseau résidentiel de l'Internet quand vous ne l'utilisez pas.



## Avant de lire le guide d'utilisation.

Ce téléviseur est livré avec le présent guide d'utilisation et un guide électronique intégré ( touche directionnelle vers la gauche) > **Paramètres > Support tech. > Ouvrir e-Manual**. Sur le site Web ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)), vous pouvez télécharger le guide d'utilisation et voir son contenu sur votre ordinateur ou votre appareil mobile.

## Avertissement! Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser le téléviseur, veuillez lire les instructions de sécurité. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître la signification des symboles qui pourraient se trouver sur votre appareil Samsung.

ATTENTION	
<b>RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.</b>	
MISE EN GARDE : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. Veuillez vous adresser à un TECHNICIEN AGGRÉÉ POUR TOUTE RÉPARATION.	
	Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Tout contact avec une pièce interne de l'appareil présente un danger.
	Ce symbole vous informe qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.
	Produit de catégorie II : Ce symbole indique qu'une connexion de sécurité de mise à la terre (à la masse) n'est pas requise. Si ce symbole ne se trouve pas sur un appareil doté d'un cordon d'alimentation, le produit DOIT avoir un conducteur de protection fiable (mise à la terre).
	Tension CA : La tension nominale indiquée par ce symbole est la tension CA.
	Tension CC : La tension nominale indiquée par ce symbole est la tension CC.
	Mise en garde : Consultez les instructions aux fins d'utilisation : Ce symbole indique à l'utilisateur qu'il doit consulter le guide d'utilisation pour avoir de l'information au sujet de la sécurité.

## 02 Connecter le téléviseur au boîtier One Connect

Pour avoir plus d'information sur la façon d'établir une connexion par l'intermédiaire du boîtier One Connect, consultez le Guide de déballage et d'installation.

- Ne utilisez pas le boîtier One Connect en position debout ou à l'envers.
- Veillez à ce que le câble ne soit pas soumis aux contraintes ci-après. Le câble Câble One Connect renferme un circuit d'alimentation.



## 03 Configuration initiale

Lorsque vous mettez le téléviseur en marche pour la première fois, il lance immédiatement la configuration initiale. Suivez les directives qui s'affichent à l'écran et configurez les réglages de base du téléviseur afin qu'ils correspondent à votre environnement de visionnement.

- Vous aurez besoin d'un compte Samsung pour accéder à nos services intelligents basés sur le réseau. Si vous choisissez de ne pas vous connecter, vous pourrez uniquement vous connecter à la télévision terrestre (valable uniquement pour les appareils avec tuners) et aux appareils externes, par ex. via HDMI.
- Lors de l'installation du modèle 32LS03C avec un support mural, l'installation peut se faire verticalement et l'appareil peut être utilisé directement.
- Certaines fonctionnalités peuvent ne pas prendre en charge le mode Portrait ou le plein écran.
- La configuration initiale est optimisée pour le mode Paysage.



## Mise sous tension

- Ne surchargez ni vos prises murales ni vos câbles d'extension ni vos Adaptateurs (tension et puissance installée) Une surcharge pourrait entraîner un incendie ou des décharges électriques. Reportez-vous à la section portant sur les spécifications électriques du manuel ou à l'étiquette sur l'alimentation électrique du produit pour connaître les renseignements sur la tension électrique et l'intensité.
- Les cordons d'alimentation doivent être disposés de telle sorte afin d'éviter que l'on ne marche dessus ou qu'un objet s'y accroche. Portez une attention particulière aux cordons près de l'extrémité de la fiche, à proximité des prises de sortie murales et à leur point de sortie sur l'appareil.
- N'insérez jamais d'objet métallique dans les parties ouvertes de cet appareil, car Ceci pourrait provoquer une décharge électrique.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne mettez jamais les doigts à l'intérieur de l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à ouvrir cet appareil.

- Assurez-vous de brancher le cordon d'alimentation de sorte qu'il soit correctement inséré dans la prise. Pour débrancher le cordon d'alimentation d'une prise murale, tenez la fiche. Ne débranchez jamais le cordon en tirant sur ce dernier. Évitez de toucher le cordon avec les mains mouillées.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, surtout s'il émet des odeurs ou des sons anormaux, débranchez-le immédiatement etappelez un revendeur agréé ou un centre de service Samsung.

- Pour protéger cet équipement en cas d'orage ou si vous comptez le laisser sans surveillance durant une longue période, assurez-vous de le débrancher de la prise et de l'antenne ou du récepteur (câble).
- L'accumulation de poussière peut provoquer une électrocution, une perte d'énergie, ou un incendie induit par le cordon d'alimentation dû à des variations, une surchauffe ou une détérioration de l'isolation.
- Utilisez que des prises de sortie murale et des fiches correctement mises à la terre.
- Une mise à la terre risque incorrecte peut entraîner des électrocutions ou endommager l'appareil (appareil de classe 1 uniquement).
- Pour mettre cet appareil totalement hors tension, il doit être débranché de la prise murale. Pour être certain de pouvoir débrancher rapidement cet appareil si nécessaire, veillez à ce que la prise murale et la fiche d'alimentation soient facilement accessibles.

- N'installez pas le support mural lorsque le téléviseur est sous tension. Cela risque de causer un choc électrique et des blessures corporelles.
- Pour mettre cet appareil totalement hors tension, il doit être débranché de la prise murale. Pour être certain de pouvoir débrancher rapidement cet appareil si nécessaire, veillez à ce que la prise murale et la fiche d'alimentation soient facilement accessibles.

- Utilisez toujours des meubles qui peuvent soutenir le téléviseur en toute sécurité.
- Veillez toujours à ce que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble sur lequel il est placé.
- Assurez-vous d'utiliser uniquement les vis fournis avec le produit. (Autrement, cela pourrait endommager le téléviseur, ou alors le téléviseur accroché au mur pourrait tomber.)
- Enseignez aux enfants qu'il est dangereux de monter sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
- Ne serrez pas trop les vis; cela pourrait endommager le produit ou provoquer sa chute et causer des blessures.
- Placez toujours les câbles et cordons connectés au téléviseur d'une manière qui empêche quiconque d'y trébucher, de les tirer ou de les agripper.
- Ne jamais placer un téléviseur dans une position instable.

## 04 Dépannage et entretien

### Dépannage

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Dépannage » de l'e-Manual.

( touche directionnelle vers la gauche) > **Paramètres > Support tech. > Ouvrir e-Manual > Dépannage**

Dans le cas où aucun de ces conseils de dépannage ne s'applique, allez à [www.samsung.com](http://www.samsung.com) et cliquez sur Soutien, ou communiquez avec le centre de service Samsung.

- Cet écran TFT DEL utilise un affichage fait de pixels secondaires dont la production exige une technologie perfectionnée. Il se peut toutefois que certains pixels deviennent sombres ou plus lumineux à l'écran. Ce phénomène n'a aucune incidence sur la performance de l'appareil.
- Pour optimiser les performances de votre téléviseur, utilisez la dernière version logicielle. Utilisez les fonctions Mettre à jour maintenant ou Mise à jour automatique du menu du téléviseur ( touche directionnelle vers la gauche) > **Paramètres > Support tech. > Mise à jour du logiciel**.

- En Mode portrait, certaines applications ou sources externes pourraient ne pas prendre en charge le mode Plein écran.
- Pour optimiser les performances de votre téléviseur, utilisez la dernière version logicielle. Utilisez les fonctions Mettre à jour maintenant ou Mise à jour automatique.
- Si votre téléviseur fonctionne avec une télécommande Télécommande intelligente Samsung (Bluetooth), assurez-vous d'appairer la télécommande et le téléviseur. Pour appairer une télécommande Télécommande intelligente Samsung, appuyez simultanément sur les touches et pendant 3 secondes.

### Capteur Eco et luminosité de l'écran

Le capteur Eco ajuste automatiquement la luminosité de l'écran. Il mesure la lumière de votre pièce et optimise automatiquement la luminosité du téléviseur pour réduire la consommation d'énergie. Si vous souhaitez désactiver cette fonctionnalité, accédez à ( touche directionnelle vers la gauche) > **Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Mode d'économie d'énergie > Optimisation de la luminosité**.

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien raccordé au boîtier One Connect et à la prise de courant murale.
- Assurez-vous que la prise murale fonctionne et que le capteur de la télécommande au bas du téléviseur est allumé en rouge continu.

- Appuyez sur la touche **Commande du téléviseur** située dans le coin inférieur droit à l'arrière du téléviseur pour vérifier que le problème ne provient pas de la télécommande. Si le téléviseur s'allume, reportez-vous à la section « La télécommande ne fonctionne pas ».

### Le téléviseur ne s'allume pas.

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien raccordé au boîtier One Connect et à la prise de courant murale.
- Assurez-vous que la prise murale fonctionne et que le capteur de la télécommande au bas du téléviseur est allumé en rouge continu.

- Appuyez sur la touche **Commande du téléviseur** située dans le coin inférieur droit à l'arrière du téléviseur pour vérifier que le problème ne provient pas de la télécommande.

Si le téléviseur s'allume, reportez-vous à la section « La télécommande ne fonctionne pas ».

## Installation

- L'appareil ne doit pas être placé à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une grille d'air de chauffage, ni dans un endroit exposé à des rayons solaires.
- Aucun récipient contenant de l'eau (vases, etc.) ne doit être placé sur l'appareil, car cela présente un risque d'incendie ou de décharge électrique.

- Les cordons d'alimentation doivent être disposés de telle sorte afin d'éviter que l'on ne marche dessus ou qu'un objet s'y accroche. Portez une attention particulière aux cordons près de l'extrémité de la fiche, à proximité des prises de sortie murales et à leur point de sortie sur l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité.

- Communiquez avec un centre de service homologué lorsque vous installez l'appareil dans un endroit exposé à la poussière, à des températures faibles ou élevées, à des produits chimiques et si l'appareil doit fonctionner continuellement 24 heures sur 24, comme dans un aéroport, une gare, etc.

- Lorsqu'il est installé sur un support, l'écran de ce produit est légèrement incliné vers l'arrière et son angle ne peut être réglé.

- Si un objet est placé sur le support ou si le sol est incliné, le produit peut basculer, ce qui peut provoquer une panne ou des blessures.

## Ventilation adéquate de votre téléviseur

Au moment de l'installation du téléviseur et du boîtier One Connect, vous devez laisser une distance d'au moins 4 pouces (10 cm) entre le boîtier One Connect et d'autres objets (murs, côte du meuble, etc.) afin que l'air puisse bien circuler. Le non-respect de cette consigne pourra faire augmenter la température interne du produit et causer un incendie ou endommager l'appareil.

- Ne placez jamais sur le dessus du téléviseur ou du meuble sur lequel il est placé des articles qui pourraient inciter les enfants à grimper, comme des jouets et télécommandes.

- Si le téléviseur est fixé et que vous devez le déplacer, les lignes directrices précédentes doivent toujours être suivies.