


SONY

Home Theatre System

Guía de inicio


HT-RT5

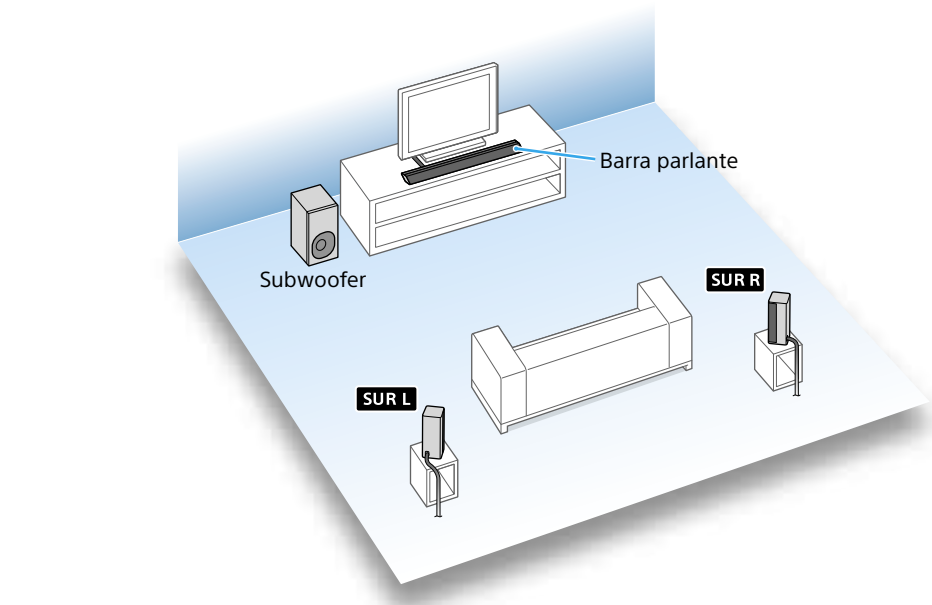


• Hay etiquetas en la parte posterior de cada parlante. Asegúrese de identificar "SUR L" (izquierda) y "SUR R" (derecha) y coloque los parlantes en los lugares correctos.

US
FR
ES

Accesorios suministrados

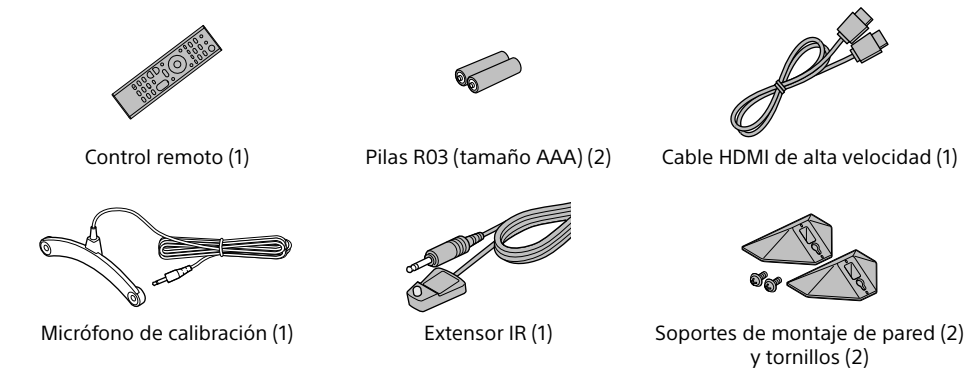


Configuración del control remoto

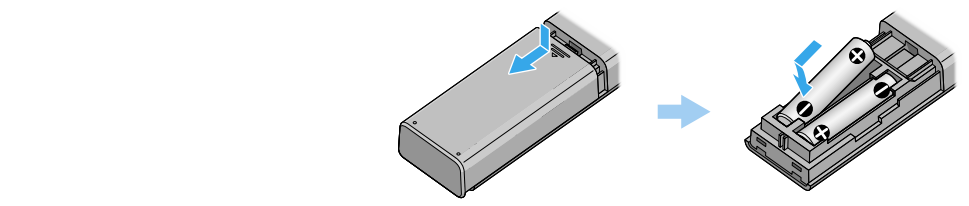

Para montar la barra parlante y los altavoces envolventes (SUR L/SUR R) en la pared

Consulte el Manual de instrucciones suministrado.

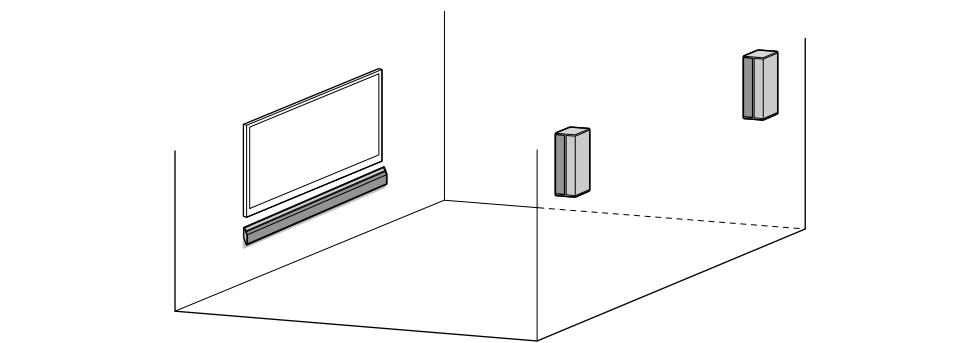


1


Conectar con un televisor

¿Tiene la toma de entrada HDMI en su televisor la etiqueta "ARC"?

SÍ

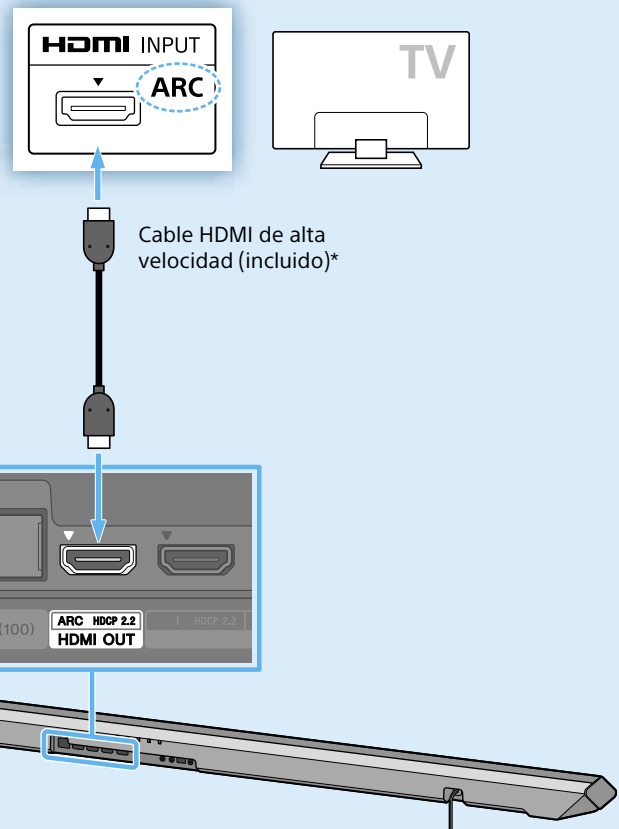


NO

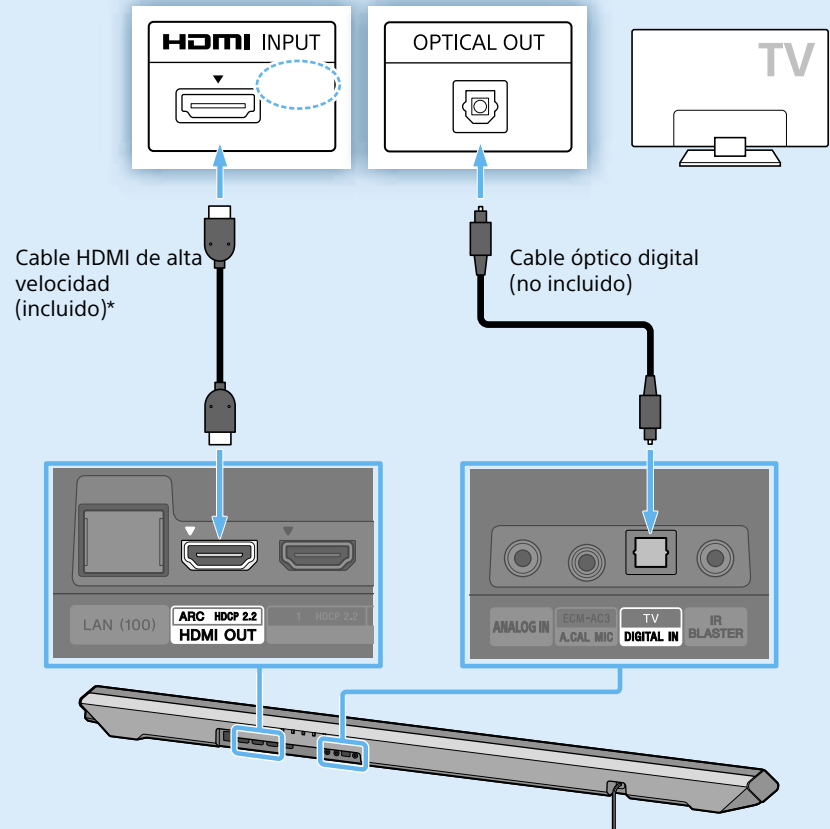

2

Conectar con otros dispositivos

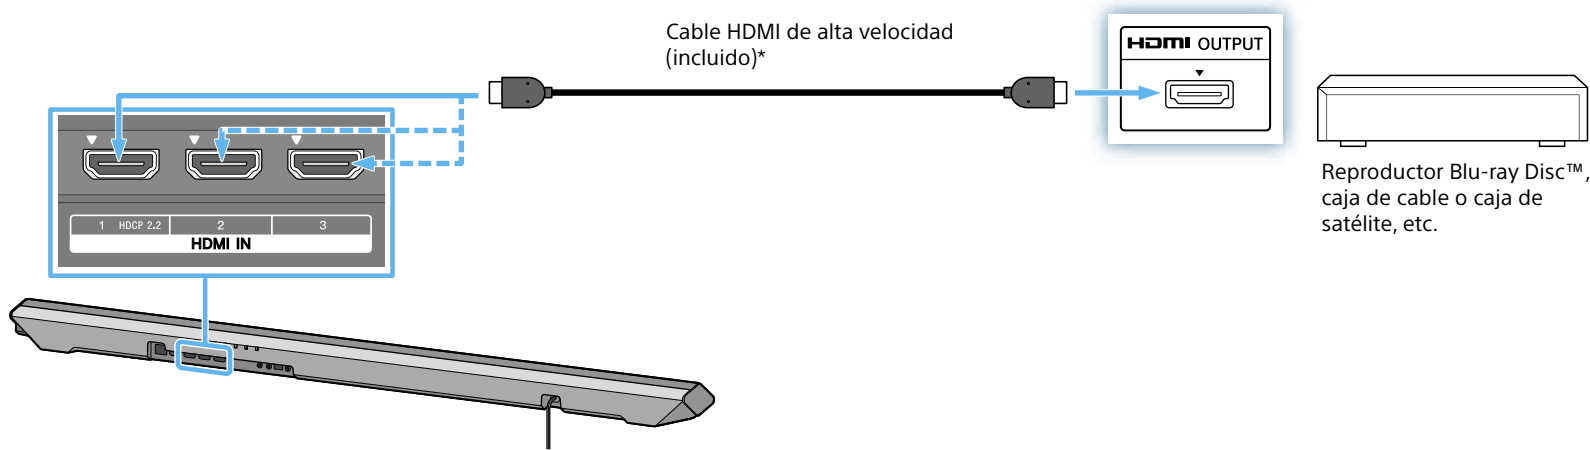


* Este sistema incluye un cable HDMI de alta velocidad.

Sugerencia

- Si hay otro dispositivo conectado con el televisor, desconecte el cable HDMI de alta velocidad (incluido)* de la toma HDMI IN de la barra parlante y vuelva a conectarlo a la toma HDMI IN de la barra parlante.
- Para disfrutar de contenido 4K protegido con derechos de copyright, conecte la toma HDMI compatible con HDCP 2.2. Para obtener más detalles, consulte "Visualización de contenido 4K protegido por derechos de autor" en el Manual de instrucciones suministrado.


3

Encendido del televisor

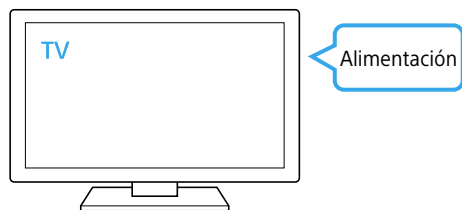

4


Encendido del sistema

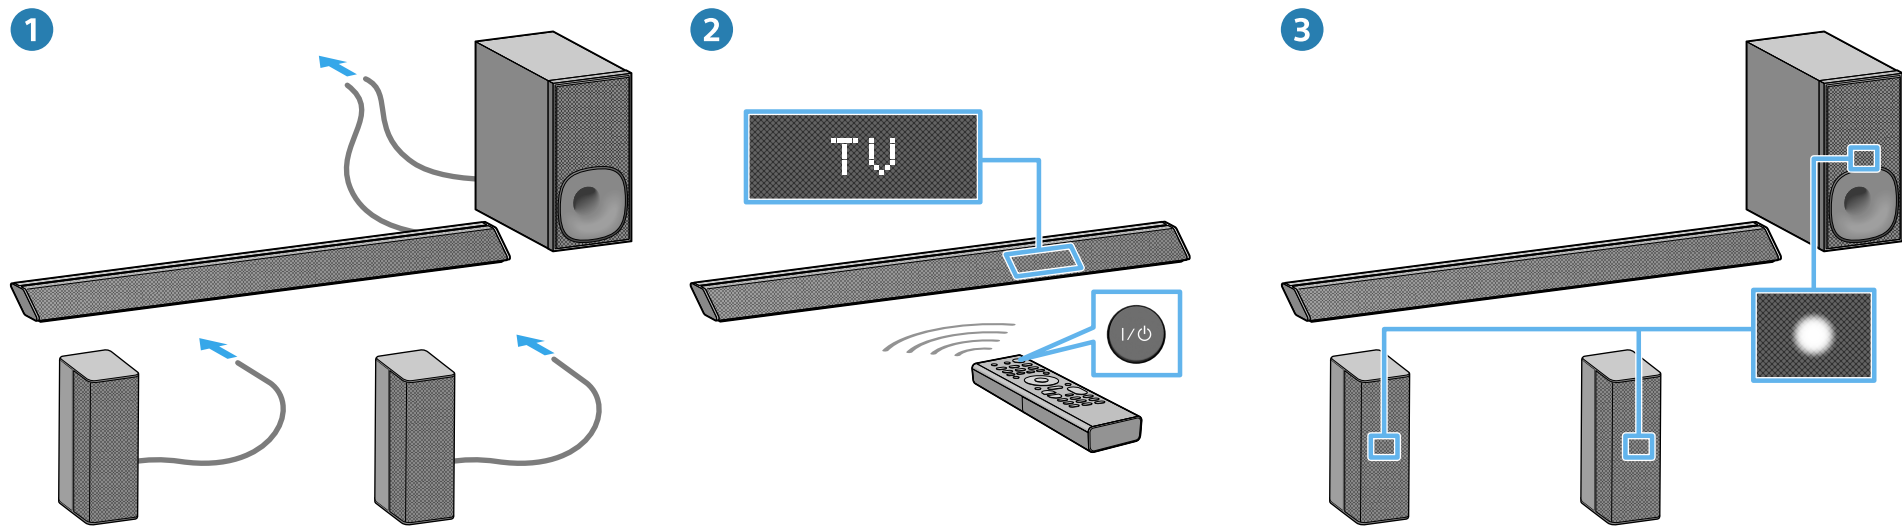

- 1 Conecte los cables de alimentación de ca de la barra parlante, el subwoofer y los altavoces envolventes (SUR L/SUR R).
- 2 Presione I/⏻ (encendido/en espera) en el control remoto. El visor del panel frontal se ilumina.
- 3 Confirme que el indicador de encendido/en espera del subwoofer y de los altavoces envolventes (SUR L/SUR R) estén iluminados de color verde. Cuando el indicador de encendido/en espera del subwoofer y los altavoces envolventes (SUR L/SUR R) se ilumine de verde, la conexión inalámbrica de la barra parlante, del subwoofer y de los altavoces envolventes (SUR L/SUR R) se completa. Si la conexión inalámbrica no se completa, el indicador de encendido/en espera se ilumina de rojo. En este caso, no se activa la transmisión inalámbrica. Consulte "Sonido inalámbrico (altavoces de subwoofer/envolventes)" en "Localización y corrección de fallas" en el Manual de instrucciones suministrado.

5

Realizar la configuración fácil

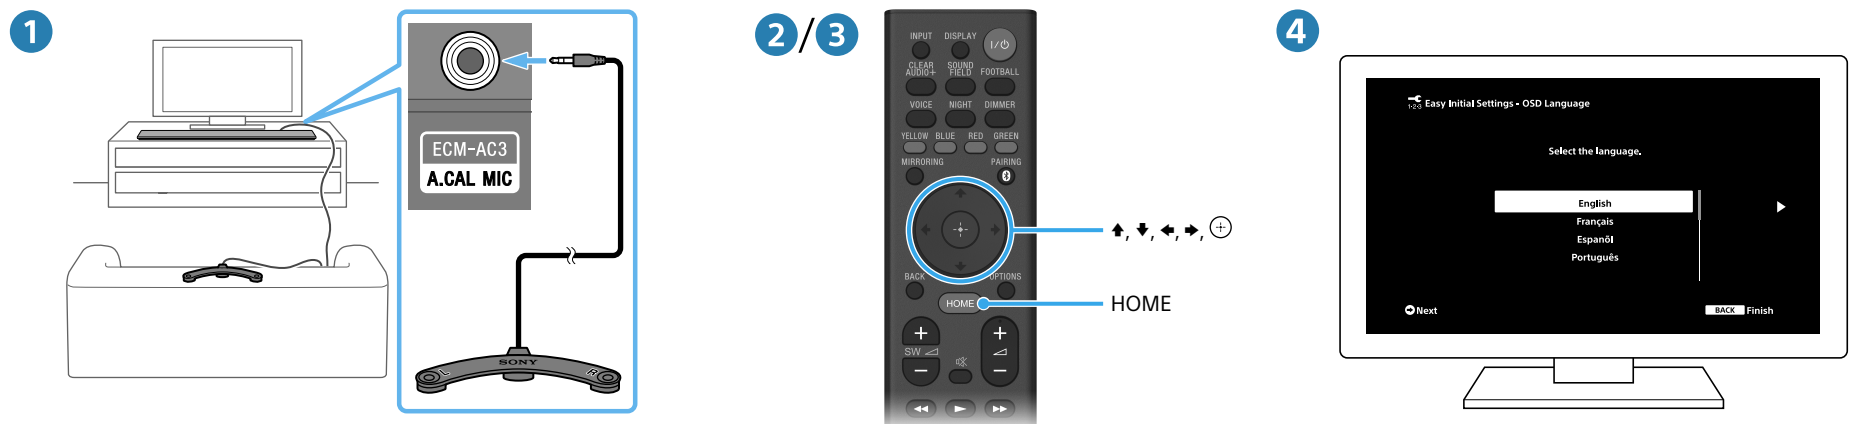


- 1 Conecte el micrófono de calibración a la toma A.CAL MIC (ECM-AC3) en la parte posterior de la barra parlante. Siga la ilustración y coloque el micrófono de calibración en donde acostumbra a sentarse.
- 2 Presione HOME en el control remoto de este sistema. Aparece la pantalla [Configuración fácil].
- 3 Presione ⬅/➡/⬅/➡ para seleccionar un elemento y luego presione ⏻ para realizar la Configuración fácil.
- 4 Una vez que aparece [La configuración de inicio fácil se ha completado.], seleccione [Finalizar]. Aparece el menú de inicio.

Sugerencia

- Las instrucciones en pantalla se muestran en el idioma que seleccionó en este paso.
- También puede seleccionar [Configuración fácil] en [Configurar] en el menú de inicio.

6

Escuchar el sonido

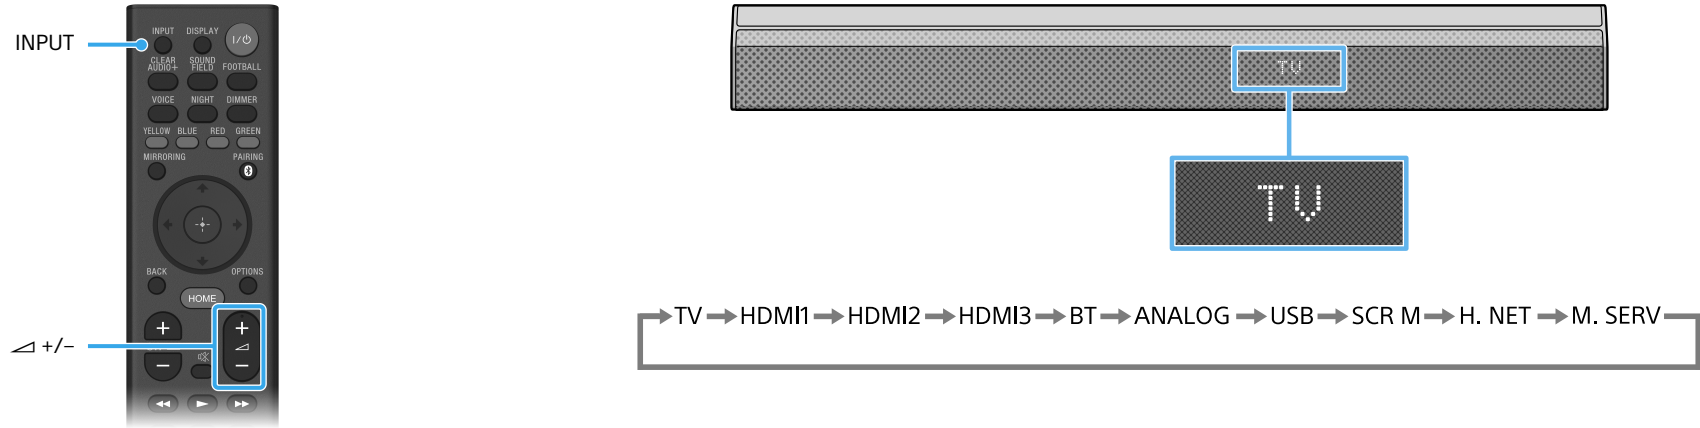

Presione INPUT repetidamente hasta que el dispositivo que desea aparezca en el visor del panel frontal. Luego presione ⏻ repetidamente para ajustar el volumen.

Escuchar el audio del televisor

- 1 Seleccione el programa deseado con el control remoto del televisor. La pantalla cambia a la pantalla de la transmisión de televisión y el audio del televisor se emite desde el sistema. Ajuste el volumen con los botones ⏻/+/- en el control remoto del sistema.

¡Configuración completada! ¡Disfrútelo!

Consulte el Manual de instrucciones suministrado para obtener más detalles sobre la conexión a la red, la función NFC y otras funciones.



SongPal

Una aplicación dedicada para este modelo está disponible tanto en Google Play™ como en App Store. Busque "SongPal" y descargue la aplicación en forma gratuita para saber más sobre las características convenientes.