

**SAMSUNG**

BD-J5700

Blu-ray™ Disc Player

# USER MANUAL



For further instructions, refer to the Web Manual.

Web manual : [www.samsung.com](http://www.samsung.com) → SUPPORT →  
TV & Audio → Blu-ray → Product name search :  
BD-J5700 → PDF file download.

# 1 Remote Control

Turn the player on and off.

Press to open and close the disc tray.

Number buttons

## Menu Related Buttons



Press to move to the Home screen.



Press to use the Tools menu.



Use to display the playback information.



Use to select menu items and change menu values.



Return to the previous menu.



Press to exit the menu.



Press to use the bonusview function.



Press to use the full screen function.  
During the Blu-ray Disc/DVD playback, this button does not operate.



These buttons are used both for menus on the player and also several Blu-ray Disc functions.



## TV Related buttons



After setup, allows you to set the input source on your TV.



Turn the TV on and off.



TV volume adjustment.



This button is only available for Samsung TVs.

## Playback related buttons



Use to enter the disc menu.



Use to enter the Popup menu/Title menu.



Press to skip backwards or forwards.



Press to search backwards or forwards.



Press to stop a disc.



Press to play a disc.



Press to pause a disc.



Use to access various audio functions on a disc.



Press to switch the Blu-ray Disc/DVD's subtitle language.

## Playback related buttons




Allows you to repeat A-B disc.



Allows you to repeat a title, chapter, track or disc.


## 2 Front Panel and Rear Panel

### Front Panel

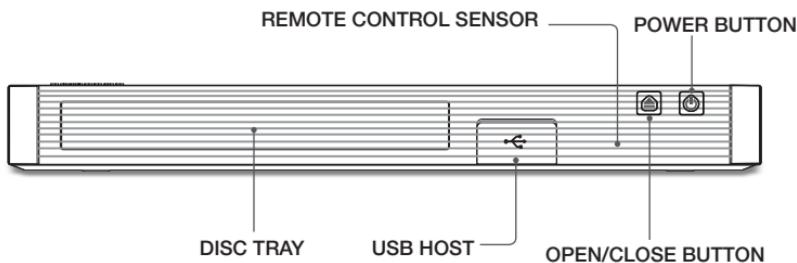


- ☞ You can perform software upgrades using the USB Host jack with a USB flash memory stick only.
- ☞ Please open and pull out the USB cover before inserting a USB device.

### Rear Panel

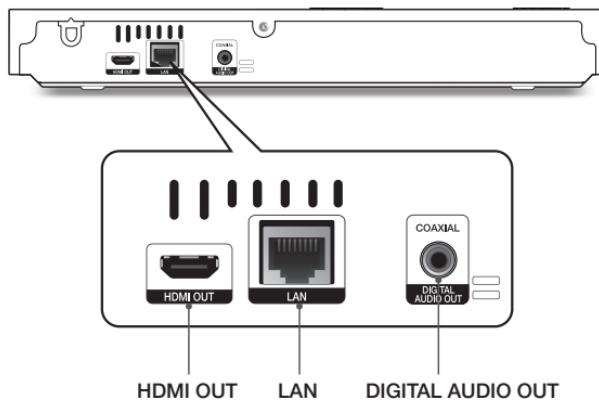


# 3 Connections

## Connecting to a TV

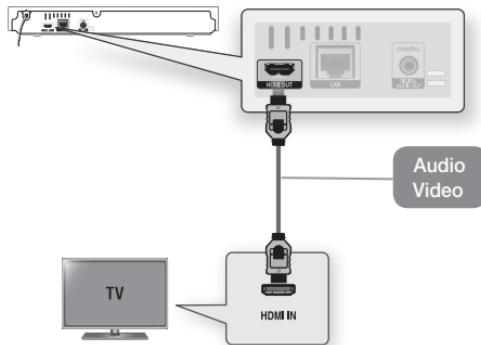


## Connecting to an Audio System

- ✓ Method 1 : Connecting to an HDMI compatible AV receiver
- ✓ Method 2 : Connecting to an AV receiver with a Digital Coaxial Cable

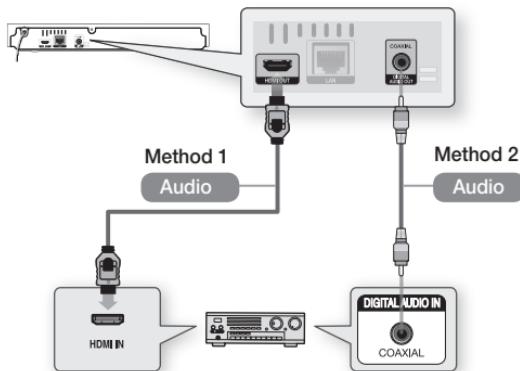

## Connecting to a Network Router

### ✓ Wired Network

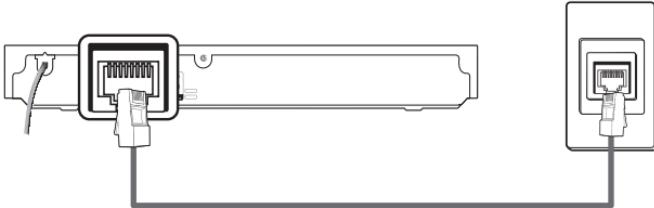


### ✓ Wireless Network



# 4 The Initial Settings Procedure

1. Plug in the Blu-ray player, turn on your TV, and then turn on the Blu-ray player by pressing the **POWER** button on the remote.
2. Follow the directions for the initial setup displayed on the screen.

## ✓ Home Screen

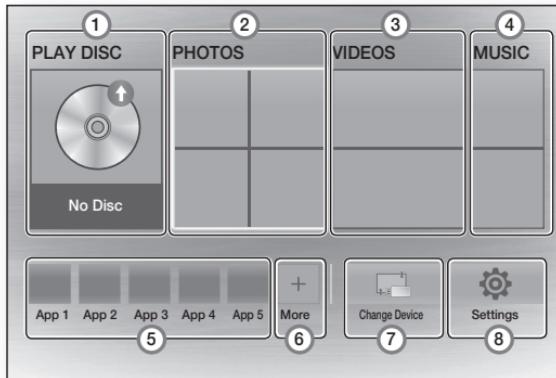


<b>1</b> <b>PLAY DISC</b>	Lets you play photos, videos, or music content from a Disc.	<b>5</b> <b>APPS</b>	Gives you access to various applications you can download.
<b>2</b> <b>PHOTOS</b>	Lets you play photos located on USB or mobile devices, or PCs.	<b>6</b> <b>More</b>	Gives you access to additional applications you can download.
<b>3</b> <b>VIDEOS</b>	Lets you play videos located on USB or mobile devices, or PCs.	<b>7</b> <b>Change Device</b>	Lets you to Change Device.
<b>4</b> <b>MUSIC</b>	Lets you play music located on USB or mobile devices, or PCs.	<b>8</b> <b>Settings</b>	Opens the product's menu. In the menu you can set various functions to suit your personal preferences.


# 5 Playing Media Content

## Case 1

Playing Media Content Saved on a Disc or USB



✓ Change Device Screen  
HOME > Change Device

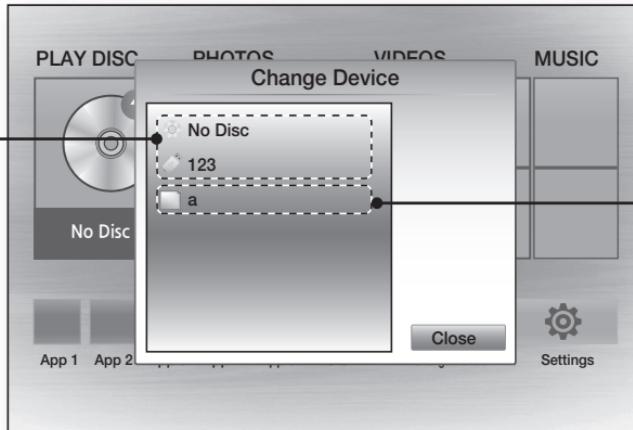

## Case 2


Playing Content Located on Your PC or DLNA Device through the Blu-ray Disc Player

Follow the directions in the DLNA software Installation/Instruction manual to set up devices and files for playing or viewing.

# 6 Additional Functions

## Upgrading Software

1. **Home > Settings > Support > Software Upgrade > By Online**
2. The product searches on line for the latest software version.
3. If it finds a new version, the Update Request pop-up appears. Select **Yes**.

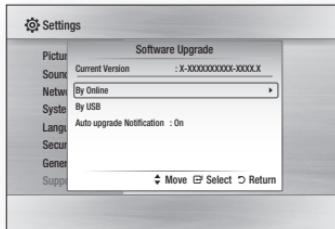

- ☞ You can also download the latest Firmware file from the Samsung website, copy the file from the PC to a USB memory stick, insert the stick into the front USB port, and then select **By USB**.
- ☞ You can set the **Auto Upgrade Notification** function so that the product downloads new upgrade software automatically.
- ☞ The upgrade is complete when the player turns off, and then turns on again by itself.
- ☞ Never turn the product off or back on manually during the update process.
- ☞ Make sure there is no disc in the player before you start the upgrade process.
- ☞ Samsung Electronics takes no legal responsibility for player malfunction caused by an unstable Internet connection or consumer negligence during a software upgrade.

# 7 Specifications

General	Weight	2.2 lbs
	Dimensions	11.4 (W) X 8.7 (D) X 1.5 (H) inches
	Operating Temperature Range	+41°F to +95°C
	Operating Humidity Range	10 % to 75 %
USB	Type A	USB 2.0
	DC output	5V 0.5A Max.
HDMI	Video	1080p, 1080i, 720p, 480p
	Audio	PCM, Bitstream
Audio Output	Digital Audio Output	Coaxial
Network	Ethernet	100BASE - TX Terminal
	Wireless LAN	Built-In
	Security	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Supported

- Network speeds equal to or below 10Mbps are not supported.
- Design and specifications are subject to change without prior notice.
- For the power supply and power consumption, refer to the label attached to the player.
- Weight and dimensions are approximate.

## License

- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



- For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



- Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners



- Open Source License Notice
  - In the case of using open source software, Open Source Licenses are available on the product menu.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™ and the logos are trademarks of the Blu-ray Disc Association.
- DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED® are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.



# 8 Supported Formats

## ✓ Disc types and contents your product can play

Media	Disc Type	Details
VIDEO	Blu-ray Disc	BD-ROM or BD-RE/-R recorded in the BD-RE format.
	DVD-VIDEO	
	DVD-RW	DVD-VIDEO, recorded DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R that have been recorded and finalized, or a USB storage media containing MKV or MP4 contents.
	DVD-R	
	DVD+RW	
	DVD+R	
MUSIC	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Music recorded on CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R or a USB storage media containing MP3 or WMA contents.
PHOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Photos recorded on CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R or a USB storage media containing JPEG contents.

## ✓ Supported Video File Formats

File Extension	Container	Video Codec	Audio Codec	Resolution
*.avi	AVI	MP4v3	MP3 Dolby Digital DTS WMA PCM	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mkv	MKV	VC-1 AP	MP3 Dolby Digital DTS	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.wmv	WMV (wmv9)	VC-1 AP	WMA	1920x1080
		VC-1 SM		1920x1080
*.mp4	MP4	MP4 (mp4v)	AAC	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mpg *.mpeg	MPEG	MPEG1	MP1, 2 Dolby Digital DTS	1920x1080
		MPEG2		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080

✓ Supported Music File Formats

File Extension	Container	Audio Codec	Support Range
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	* Sampling rates (in kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48 * Bit rates - All bit-rates from 5kbps to 355kbps

✓ Supported Picture File Formats

File Extension	Type	Resolution
*.jpg *.jpeg *.jpe	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	15360x8640

# 9 Safety Information

## Warning

### CAUTION

#### RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN

**CAUTION : TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.**

- The slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for necessary ventilation. To ensure reliable operation of this apparatus, and to protect it from overheating, these slots and openings must never be blocked or covered.
  - Do not place this apparatus in a confined space, such as a bookcase, or built-in cabinet, unless proper ventilation is provided.
  - Do not place this apparatus near or over a radiator or heat register, or where it is exposed to direct sunlight.
  - Do not place vessels (vases etc.) containing water on this apparatus. A water spill can cause a fire or electric shock.
- Do not expose this apparatus to rain or place it near water (near a bathtub, washbowl, kitchen sink, or pool, etc.). If this apparatus accidentally gets wet, unplug it and contact an authorized dealer immediately.
- This apparatus uses batteries. In your community, there might be environmental regulations that require you to dispose of these batteries properly. Please contact your local authorities for disposal or recycling information.
- Do not overload wall outlets, extension cords or adaptors beyond their capacity, since this can result in fire or electric shock.
- Route power-supply cords so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed on or against them. Pay particular attention to cords at the plug end, at wall outlets, and the point where they exit from the apparatus.
- To protect this apparatus from a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the set due to lightning and power line surges.
- Before connecting the AC power cord to the DC adaptor outlet, make sure the voltage designation of the DC adaptor corresponds to the local electrical supply.
- Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. Doing so may create a danger of electric shock.



This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.



This symbol indicates that important literature concerning operation and maintenance has been included with this product.

- To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus. Only a qualified technician should open this apparatus.
- Make sure to plug the power cord in until it is firmly seated. When unplugging the power cord from a wall outlet, always pull on the power cord's plug. Never unplug by pulling on the power cord. Do not touch the power cord with wet hands.
- If this apparatus does not operate normally - in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it - unplug it immediately and contact an authorized dealer or service center.
- Maintenance of Cabinet.
  - Before connecting other components to this product, be sure to turn them off.
  - If you move your product suddenly from a cold place to a warm place, condensation may occur on the operating parts and lens and cause abnormal disc playback. If this occurs, unplug the product, wait for two hours, and then connect the plug to the power outlet. Then, insert the disc, and try to play back again.
- Be sure to pull the power plug out of the outlet if the product is to remain unused or if you are leaving the house for an extended period of time (especially when children, elderly, or disabled people will be left alone in the house).
- Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage, or a fire by causing the power cord to generate sparks and heat or the insulation to deteriorate.
- Contact an authorized service center for information if you intend to install your product in a location with heavy dust, high or low temperatures, high humidity, chemical substances, or where it will operate 24 hours a day such as in an airport, a train station, etc. Failing to do so may lead to serious damage to your product.
- Use only a properly grounded plug and wall outlet.
- An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class I Equipment only.)

- To turn this apparatus off completely, you must disconnect it from the wall outlet. Consequently, the wall outlet and power plug must be readily accessible at all times.
- Do not allow children to hang on the product.
- Store the accessories (battery, etc.) in a location safely out of the reach of children.
- Do not install the product in an unstable location such as a shaky shelf, a slanted floor, or a location exposed to vibration.
- Do not drop or strike the product. If the product is damaged, disconnect the power cord and contact a service center.
- To clean this apparatus, unplug the power cord from the wall outlet and wipe the product using a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such as wax, benzene, alcohol, thinners, insecticide, air fresheners, lubricants, or detergent. These chemicals can damage the appearance of the product or erase the printing on the product.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- Do not dispose of batteries in a fire.
- Do not plug multiple electric devices into the same wall socket. Overloading a socket can cause it to overheat, resulting in a fire.
- There is danger of an explosion if you replace the batteries used in the remote with the wrong type of battery. Replace only with the same or equivalent type.
- **WARNING - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES AND OTHER ITEMS WITH OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.**



#### ▷ FCC NOTE (for U.S.A)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on.

The user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorienting or relocating the receiving antenna.
- Increasing the separation between the equipment and receiver.

- Connecting this equipment to an outlet that is on a different circuit than the one the receiver is connected to.
- Consulting the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This class B digital product meets all requirements of the Canadian Interference - Causing Equipment Regulations.

#### ▷ Note to CATV system installer

This reminder is provided to call CATV system installer's attention to Article 820-40 of the National Electrical Code (Section 54 of Canadian Electrical Code, Part I) that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building as close to the point of cable entry as practical.

#### ▷ CLASS 1 LASER product

This Compact Disc player is classified as a CLASS 1 LASER product. Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

##### DANGER :

- VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. (FDA 21 CFR)

##### CAUTION :

- CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM. (IEC 60825-1)
- THIS product UTILIZES A LASER. USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE. DO NOT OPEN THE COVER. DO NOT REPAIR THE PRODUCT YOURSELF. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

<b>CLASS 1</b>	<b>LASER PRODUCT</b>
<b>KLASSE 1</b>	<b>LASER PRODUKT</b>
<b>LUOKAN 1</b>	<b>LASER LAITE</b>
<b>KLASS 1</b>	<b>LASER APPARAT</b>
<b>PRODUCTO</b>	<b>LÁSER CLASE 1</b>



If the Region number of a Blu-ray Disc/DVDs does not correspond to the Region number of this product, the product cannot play the disc.

## Precautions

### ▷ Important Safety Instructions

Read these operating instructions carefully before using the unit. Follow all the safety instructions listed below.

Keep these operating instructions handy for future reference.

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including AV receivers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10 . Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where it exits the apparatus.
- 11 . Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12 . Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- 13 . Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14 . Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.





## LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

Samsung Electronics Canada Inc.(SECA), warrants that this product is free from defective material and workmanship.

SECA further warrants that if this product fails to operate properly within the specified warranty period and the failure is due to improper workmanship or defective materials, SECA will repair or replace the product at its option.

All warranty repairs must be performed by a SECA Authorized Service Center. (The name and address of the location nearest you can be obtained by calling toll free: 1- 800- SAMSUNG)

LABOR	PARTS
One year (Carry-in)	One year

On carry-in models, transportation to and from the service center is the customer's responsibility.

The original dated sales receipt must be retained by the customer and is the only acceptable proof of purchase. It must be presented to the authorized service center at the time service is requested.

### EXCLUSIONS (WHAT IS NOT COVERED)

This warranty does not cover damage due to accident, fire, flood and/ or other acts of God; misuse, incorrect line voltage, improper installation, improper or unauthorized repairs, commercial use or damage that occurs in shipping. Exterior and interior finish, lamps, glass are not covered under this warranty. Customer adjustments which are explained in the instruction manual are not covered under the terms of this warranty. This warranty will automatically be voided for any unit found with a missing or altered serial number. This warranty is valid only on products purchased and used in Canada.

Samsung Electronics Canada Inc  
2050 Derry Rd West  
Mississauga, On. L5N 0B9

Telp : 1-800-SAMSUNG (726-7864)  
Fax : (905) 542-1199  
Website: [www.samsung.com/ca](http://www.samsung.com/ca)



Samsung Electronics Canada Inc.,  
2050 Derry Road West, Mississauga,  
Ontario L5N 0B9 Canada  
TEL: 1-800-SAMSUNG (726-7864)  
FAX: (905) 542-1199  
[www.samsung.com/ca](http://www.samsung.com/ca)

### Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Area	Contact Center ☎	Web Site
<b>■ North America</b>		
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca/support">www.samsung.com/ca/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ca_fr/support">www.samsung.com/ca_fr/support</a> (French)
U.S.A - Consumer Electronics	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/us/support">www.samsung.com/us/support</a>
<b>■ Latin America</b>		
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/mx/support">www.samsung.com/mx/support</a>
ARGENTINE	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com/ar/support">www.samsung.com/ar/support</a>
URUGUAY	000-405-437-33	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin_support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
PARAGUAY	009-800-542-0001	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin_support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	<a href="http://www.samsung.com/br/support">www.samsung.com/br/support</a>
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/cl/support">www.samsung.com/cl/support</a>
BOLIVIA	800-10-7260	<a href="http://www.samsung.com/c/support">www.samsung.com/c/support</a>
COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)	<a href="http://www.samsung.com/co/support">www.samsung.com/co/support</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
ECUADOR	1-800-10-72670 1-800-SAMSUNG (726-7876)	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
HONDURAS	800-27919267 800-2791-9111	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a>
NICARAGUA	001-800-5077267	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
PANAMA	800-7267 800-0101	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
PERU	0-800-777-08 Desde celulares por favor llamar al número 336 8686	<a href="http://www.samsung.com/pe/support">www.samsung.com/pe/support</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
Venezuela	0-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ve/support">www.samsung.com/ve/support</a>



ENERGY STAR

Lecteur de disque Blu-ray™

# GUIDE D'UTILISATION



Pour plus d'information, consultez le manuel Web.

Manuel Web : [www.samsung.com](http://www.samsung.com) → ASSISTANCE →  
TV et Audio → Blu-ray → Recherche de noms de produits :  
BD-J5700 → téléchargement de fichiers PDF.



AK68-02602A-03

# 1 Télécommande

Permet d'allumer et d'éteindre le lecteur.

Appuyez sur ce bouton pour ouvrir ou fermer le tiroir disque.

boutons numériques

## Boutons liés au menu

	Appuyez sur ce bouton pour accéder au menu Accueil.
	Appuyez sur ce bouton pour utiliser le menu Outils.
	Permet d'afficher les informations de lecture.
	Use to select menu items and change menu values.
	Permet de revenir au menu précédent.
	Appuyez sur ce bouton pour quitter le menu.
	Appuyez sur cette touche pour accéder à la.
	Appuyez sur ce bouton pour utiliser la fonction plein écran. Ce bouton ne fonctionne pas durant la lecture du disque Blu-ray ou du DVD.
	Ces boutons sont utilisés à la fois pour les menus du lecteur et certaines fonctions liées au disque Blu-ray.



## Boutons liés au téléviseur

	Permet de configurer la source d'entrée sur le téléviseur, une fois la configuration effectuée.
	Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.
	Permet de régler le volume du téléviseur.
	Ces boutons ne sont disponibles que sur des téléviseur Samsung.

## Boutons liés à la lecture


	Appuyez sur ce bouton pour accéder au menu du disque.
	Permet d'accéder au menu contextuel/menu titre.
	Appuyez sur ces boutons pour effectuer un saut vers l'arrière ou l'avant.
	Appuyez sur ces boutons pour effectuer une recherche vers l'arrière ou l'avant.
	Appuyez sur ce bouton pour arrêter la lecture d'un disque.
	Appuyez sur ce bouton pour lire un disque.
	Appuyez sur ce bouton pour suspendre la lecture d'un disque.
	Pour accéder aux différentes fonctions audio d'un disque.
	Appuyez sur ce bouton pour modifier la langue de sous-titrage du disque Blu-ray/DVD.

## Boutons liés à la lecture

	Permet de répéter le disque A - B.
	Permet de répéter un titre, un chapitre, une piste ou un disque.


## 2 Panneau avant et Panneau arrière

### Panneau avant

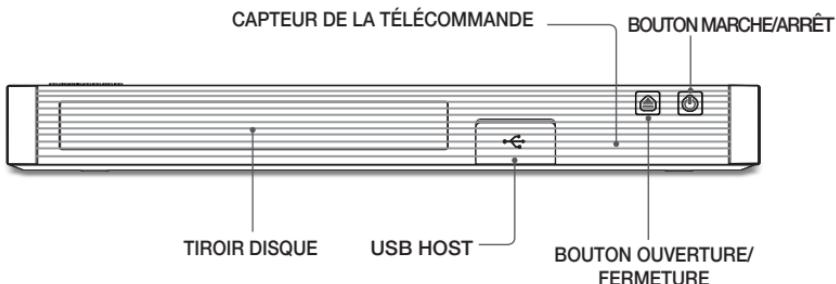


- Pour effectuer des mises à niveau du logiciel du lecteur via la prise Hôte USB, vous devez utiliser une clé USB.
- Veuillez ouvrir et retirer le couvercle de la prise USB avant d'insérer le périphérique USB.

### Panneau arrière

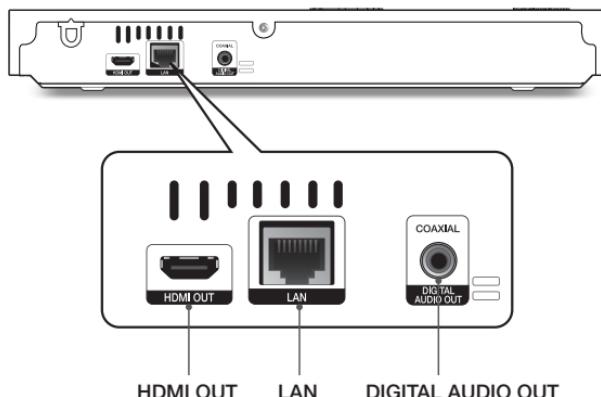


# 3 Branchements

## Connexion du lecteur à un téléviseur

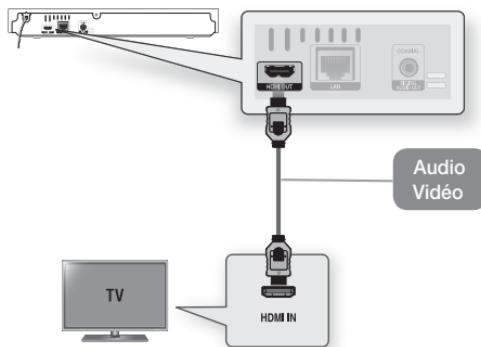


## Connexion à une chaîne hi-fi

- ✓ Méthode 1 : Connexion à un récepteur AV compatible avec la technologie HDMI
- ✓ Méthode 2 : Connexion à un récepteur AV à l'aide d'un Câble numérique Coaxial

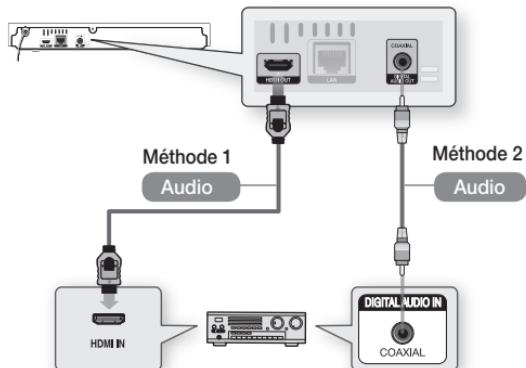


## Connexion à un routeur réseau

### ✓ Réseau câblé

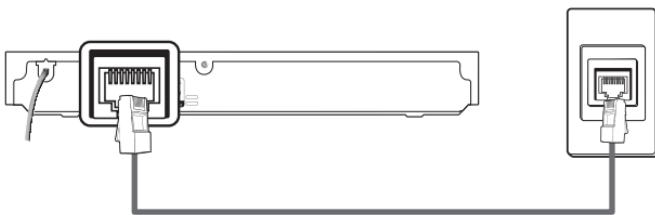


### ✓ Réseau sans fil

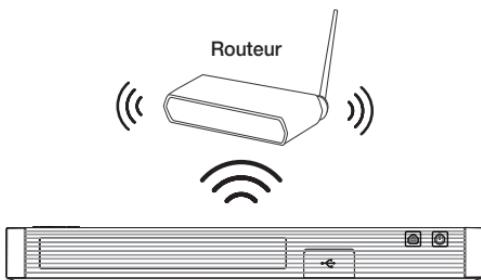

# 4 Procédure de paramétrage initiale

1. Branchez le lecteur Blu-ray, allumez le téléviseur, puis le lecteur Blu-ray en appuyant sur le bouton **POWER** de la télécommande.
2. Suivez les directives à l'écran pour effectuer le paramétrage initial.

## ✓ Écran Home

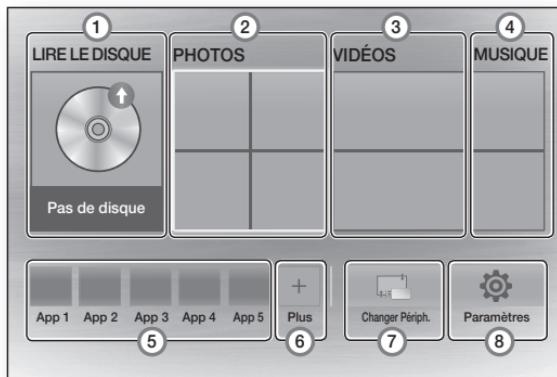


<b>1</b> LIRE LE DISQUE	Vous permet de lire des contenus vidéo, photo ou musicaux d'un disque.	<b>5</b> APPS	Cette option vous permet de télécharger plusieurs applications.
<b>2</b> PHOTOS	Vous permet de lire des contenus photo d'un périphérique USB, d'un ordinateur ou d'un appareil mobile.	<b>6</b> Plus	Cette option vous permet d'accéder à plus d'applications à télécharger.
<b>3</b> VIDÉOS	Vous permet de lire des contenus vidéo d'un périphérique USB, d'un ordinateur ou d'un appareil mobile.	<b>7</b> Changer Périph.	Vous permet de changer le périphérique.
<b>4</b> MUSIQUE	Vous permet de lire des contenus musicaux d'un périphérique USB, d'un ordinateur ou d'un appareil mobile.	<b>8</b> Paramètres	Ouvre le menu du produit. Dans le menu, vous pouvez configurer plusieurs fonctions de manière à ce qu'elles reflètent vos préférences personnelles.


# 5 Lecture de contenu

## Boîtier 1

Lecture du contenu média enregistré sur un disque ou un périphérique USB



- ✓ **Changer de périphérique**  
Home > Changer Périph.

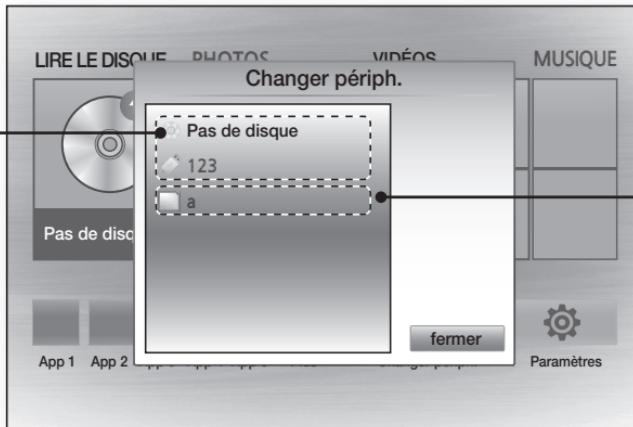

## Boîtier 2


Lecture de contenus situés sur votre ordinateur ou périphérique DLNA par le lecteur de disque Blu-ray

Suivez les directives du manuel d'installation et d'utilisation de l'application DLNA pour configurer les périphériques et les fichiers média.

# 6 Fonctions supplémentaires

## Mise à niveau du logiciel

1. **Home > Paramètres > Soutien technique > Mise à niveau du logiciel > En ligne**
2. Le produit cherche la plus récente version du logiciel en ligne.
3. S'il trouve une nouvelle version, la fenêtre contextuelle Demande de mise à jour s'affiche. Sélectionnez **Oui**.

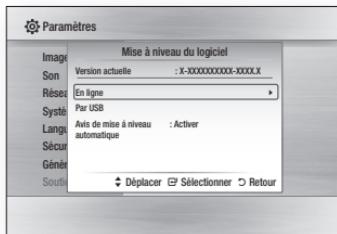

- ☞ Vous pouvez aussi télécharger le plus récent fichier du micrologiciel du site Web de Samsung, copier les fichiers d'un ordinateur ou d'une clé USB dans le port USB avant, puis effectuer une sélection **Par USB**.
- ☞ Vous pouvez régler la fonction **Avis de mise à niveau automatique** pour que le produit télécharge automatiquement une nouvelle mise à niveau logicielle.
- ☞ La mise à niveau est terminée lorsque le lecteur s'éteint et se rallume de lui-même.
- ☞ N'éteignez jamais le lecteur manuellement durant la procédure de mise à jour.
- ☞ Assurez-vous que le lecteur ne contient pas de disque avant de lancer la mise à niveau.
- ☞ Samsung Electronics n'assume aucune responsabilité légale pour tout dysfonctionnement du lecteur provoqué par une connexion Internet instable ou la négligence du consommateur durant la mise à niveau du logiciel.

# 7 Caractéristiques techniques

Général	Poids	2.2 lbs
	Dimensions	11.4 (W) X 8.7 (D) X 1.5 (H) pouces
	Plage de températures de fonctionnement	+41°F à +95°C
	Plage de taux d'humidité	10 % à 75 %
USB	Type A	USB 2.0
	Sortie CC	5V 0.5A Max.
HDMI	Video	1080p, 1080i, 720p, 480p
	Audio	PCM, Train de bits
Sortie audio	Sortie audio numérique	Coaxial
Réseau	Ethernet	100BASE - Terminal TX
	LAN ans fil	Intégré
	Security	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Prise en charge

- Les débits réseau égaux ou inférieurs à 10 Mbps ne sont pas pris en charge.
- La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- Pour obtenir des précisions sur l'alimentation et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le lecteur.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.

## Licences

- Fabriqué sous licence concédée par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



- Pour les brevets DTS, voir <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le Symbole, DTS et le Symbole ensemble sont des marques déposées ou de commerce et DTS 2.0+Digital Out est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc Tous droits réservés.



- HDMI, High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.



- Oracle et Java sont des marques enregistrées de Oracle et/ou de ses sociétés affiliées. D'autres noms pourraient être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.



- Avis relatif aux licences pour logiciels en libre accès
  - Si vous utilisez un logiciel en libre accès, des licences «source ouverte» sont proposées dans le menu du produit.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™ et les logos sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.
- DLNA®, le logo DLNA et DLNA CERTIFIED® sont des marques de commerce, des marques de service ou des marques de certification de Digital Living Network Alliance.



# 8 Formats pris en charge

## ✓ Types de disques et contenus pouvant être lus sur ce lecteur

Support	Type de disque	Détails
VIDÉO	Disque Blu-ray	BD-ROM ou BD-RE/-R enregistré au format BD-RE.
	DVD-VIDEO	
	DVD-RW	DVD-VIDÉO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R enregistrés ou finalisés, ou un support de stockage USB sur lequel des contenus MKV et MP4 sont stockés.
	DVD-R	
	DVD+RW	
	DVD+R	
MUSIQUE	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Musique enregistrée sur CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou un support de stockage USB sur lequel des contenus MP3 ou WMA sont stockés.
PHOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Photos enregistrées sur CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou un support de stockage USB sur lequel des contenus JPEG sont stockés.

## ✓ Formats de fichiers vidéo pris en charge

Extension de fichier	Conteneur	Codec vidéo	Codec audio	Résolution
*.avi	AVI	MP4v3	MP3 Dolby Digital DTS WMA PCM	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mkv	MKV	VC-1 AP	MP3 Dolby Digital DTS	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.wmv	WMV (wmv9)	VC-1 AP	WMA	1920x1080
		VC-1 SM		1920x1080
*.mp4	MP4	MP4 (mp4v)	AAC	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mpg *.mpeg	MPEG	MPEG1	MP1, 2 Dolby Digital DTS	1920x1080
		MPEG2		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080

✓ Formats de fichiers musicaux pris en charge

Extension de fichier	Conteneur	Codec audio	Plage de prise en charge
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	<p>* Taux d'échantillonnage (en kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44, 1, 48 * Débits binaires – Tous les débits binaires de 5 Kbit/s à 355 Kbit/s</p>

✓ Formats de fichiers d'image pris en charge

Extension de fichier	Type	Résolution
*.jpg *.jpeg *.jpe	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	15360x8640

# 9 Consignes de sécurité

## Avertissement

### ATTENTION

#### RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR

**ATTENTION : AFIN DE LIMITER LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ JAMAIS LE COUVERCLE (OU LE CACHE ARRIÈRE), AUCUN DES ÉLÉMENS INTERNES N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. EN CAS DE PANNE, FAITES APPEL À UNE PERSONNE QUALIFIÉE.**

- Les fentes et les ouvertures de ce meuble et à l'arrière ou sur le dessous servent à assurer la ventilation nécessaire. Pour assurer le bon fonctionnement de cet appareil, et de le protéger de la surchauffe, ces fentes et ces ouvertures ne doivent jamais être bloquées ou couvertes.
  - Ne placez pas cet appareil dans un espace confiné comme une bibliothèque ou un meuble encastré, à moins qu'une ventilation adéquate ne soit assurée.
  - Ne placez pas cet appareil à proximité d'un radiateur ou d'une chaufferette, ni à un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
  - Évitez de placer des récipients (vases, etc.) contenant de l'eau sur cet appareil. L'eau qui s'écoulerait pourrait causer un incendie ou une décharge électrique.
- N'exposez pas cet appareil à la pluie et ne le placez pas près d'un point d'eau (baignoire, lavabo, évier de cuisine, piscine, etc.). Si cet appareil est mouillé par accident, débranchez-le et communiquez immédiatement avec un détaillant autorisé.
- Cet appareil utilise des piles. Des règlements environnementaux pourraient exiger que vous procédiez à la mise au rebut de ces piles de manière appropriée. Veuillez communiquer avec les autorités locales pour obtenir de l'information sur la mise au rebut ou le recyclage.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les adaptateurs audelà de leur capacité.
- L'acheminement des cordons d'alimentation doit les protéger d'un piétinement ou d'un pincement causé par des objets placés sur ceux-ci ou contre ceux-ci. Portez une attention particulière aux fiches de cordon, aux prises de courant et au point de sortie de l'appareil.
- Pour protéger l'appareil de la foudre, ou lorsqu'il est laissé sans surveillance et inutilisé pendant une période prolongée, débranchez-le de la prise murale et débranchez l'antenne ou le système de câble. Cela évitera que la foudre ou des surcharges n'endommagent le système.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation c.a. dans la prise de l'adaptateur c.c., assurez-vous que la désignation de tension de l'adaptateur c.c. correspond à l'alimentation électrique locale.
- N'insérez jamais d'objet métallique dans les pièces de cet appareil comportant des ouvertures. Vous vous exposeriez à un risque de décharge électrique.



Ce symbole signale la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur. Il est dangereux de toucher les pièces internes de ce produit.



Ce symbole indique que des documents importants sur l'utilisation et l'entretien accompagnent ce produit.

- Pour éviter les décharges électriques, ne touchez jamais les pièces internes de cet appareil. Seul un technicien qualifié peut ouvrir cet appareil.
- Assurez-vous de bien brancher le cordon d'alimentation. Celui-ci doit être fermement enfonce dans la prise. Lors du débranchement du cordon d'alimentation d'une prise murale, veillez à toujours utiliser la fiche. Ne débranchez jamais un cordon en tirant dessus. Ne manipulez pas le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.
- Débranchez immédiatement cet appareil s'il ne fonctionne pas normalement - en particulier si des sons ou des odeurs inhabituels s'en échappent. Communiquez avec un détaillant autorisé ou un centre de réparation.
- Entretien du meuble.
  - Avant de brancher un composant sur ce produit, assurez-vous que celui-ci est hors tension.
  - Si vous déplacez soudainement le produit d'un endroit froid à un endroit chaud, la condensation pourrait se former sur les pièces et la lentille, et occasionner des problèmes de lecture. Dans pareil cas, débranchez le produit et patientez deux heures avant de le rebrancher sur la prise d'alimentation. Insérez ensuite le disque et essayez à nouveau de le lire.
- Assurez-vous de débranchez la fiche de la prise si le produit reste inutilisé ou si vous quittez la maison pour une période prolongée (en particulier si des enfants, des personnes âgées ou handicapées y resteront seuls).
  - La poussière accumulée peut causer des décharges électriques, une fuite électrique ou un incendie en provoquant la production d'étincelles ou de chaleur ou la détérioration de l'isolation.
- Communiquez avec un centre de réparation autorisé pour obtenir de l'information si vous comptez installer votre produit dans un endroit très poussiéreux ou soumis à des températures élevées ou basses, à une teneur élevée en humidité, à des produits chimiques ou s'il est utilisé 24 heures par jour comme dans des aéroports, des gares, etc. Le non-respect de cette directive pourrait endommager sérieusement le produit.
- Branchez seulement un cordon d'alimentation adéquatement mis à la terre dans une prise murale.
  - Une mauvaise mise à la terre pourrait causer des décharges électriques ou endommager l'équipement. (Équipement de classe I seulement.)

- Pour mettre cet appareil totalement hors tension, vous devez le débrancher de la prise murale. Par conséquent, la prise murale et la fiche doit être aisément accessibles en tout temps.
- Ne laissez pas les enfants se suspendre à l'appareil.
- Rangez les accessoires (pile, etc.) dans un endroit sûr hors de portée des enfants.
- N'installez pas le produit sur un emplacement instable comme une étagère peu solide, un plancher incliné ou un environnement soumis à des vibrations.
- Ne laissez pas le produit tomber sur le sol et ne le frappez pas. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de réparation.
- Veuillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale et à essuyer le produit à l'aide d'un chiffon sec et doux pour nettoyer l'appareil. N'utilisez jamais de produits chimiques comme de la cire, du benzène, de l'alcool, des diluants, des insecticides, des assainisseurs d'air, des lubrifiants ou des détergents. Ces produits chimiques peuvent endommager l'apparence du produit ou supprimer les imprimés sur le produit.
- N'exposez pas cet appareil à l'égouttement ni aux éclaboussures. Ne placez pas des objets remplis de liquides, tels que des vases, sur l'appareil.
- Ne les jetez pas au feu.
- Ne branchez pas plusieurs appareils électriques sur la même prise murale. La surcharge d'une prise pourrait entraîner une surchauffe et provoquer un incendie.
- Il y a un risque d'explosion si vous replacez les piles utilisées dans la télécommande par des piles inappropriées. Remplacez seulement par des piles semblables ou équivalentes.
- AVERTISSEMENT - POUR PRÉVENIR LA PROPAGATION DU FEU, GARDEZ EN TOUT TEMPS LES BOUGIES ET AUTRES OBJETS PRODUISANT DES FLAMMES NUES À L'ÉCART DE CE PRODUIT.**



## ▷ AVIS DE LA FCC (pour les É-U)

Cet appareil a été mis à l'essai, il est conforme aux exigences en matière de limites pour un appareil numérique de classe B, selon le paragraphe 15 de la Réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour prévenir raisonnablement les brouillages préjudiciables pour les installations domestiques. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique. S'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut provoquer des brouillages préjudiciables pour la réception radio ou télévision. Ces brouillages peuvent être déterminés en allumant et en éteignant l'appareil.

L'utilisateur est encouragé à essayer de corriger le brouillage à l'aide de l'une ou l'autre des mesures suivantes:

- Réorientez l'antenne de réception ou changez son emplacement.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.

- Le branchement de cet équipement dans une prise qui est sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché..
- Demandez de l'aide au revendeur ou à un technicien radio/TV expérimenté.

Cet lecteur numérique de classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

## ▷ Avis à l'intention de l'installateur du système CATV

Cet avis est destiné à lui rappeler l'article 820-40 du Code national de l'électricité (partie 54 du Code canadien de l'électricité) qui fournit les directives à suivre et les consignes à respecter pour effectuer une mise à la terre adéquate de l'appareil et qui stipule que le dispositif de mise à la terre du câble doit être raccordé à un système de mise à la terre de l'édifice, aussi près que possible de son point d'entrée.

## ▷ Produit LASER DE CLASSE 1

Ce lecteur de compact est catégorisé produit LASER DE CLASSE 1. L'utilisation des commandes, un réglage ou l'observation de procédures autres que ceux spécifiés dans ce manuel peut engendrer une exposition à des radiations dangereuses.

### DANGER :

- RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE SI OUVERT. ÉVITEZ UNE EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU. (FDA 21 CFR).**

### ATTENTION :

- CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE SI OUVERT. ÉVITEZ UNE EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU. (IEC 60825-1).**
- CE produit UTILISE UN LASER. TOUTE UTILISATION DES COMMANDES, RÉGLAGES OU FONCTIONS CONTRAIRE AUX CONSIGNES SPÉCIFIÉES DANS LE MANUEL D'UTILISATION PEUT EXPOSER À UN RISQUE D'IRRADIATION. N'OUVREZ PAS LE COUVERCLE. NE RÉPAREZ PAS LE PRODUIT VOUS-MÊME. EN CAS DE PANNE, FAITES APPEL À UNE PERSONNE QUALIFIÉE.**

<b>CLASS 1</b>	<b>LASER PRODUCT</b>
<b>KLASSE 1</b>	<b>LASER PRODUKT</b>
<b>LUOKAN 1</b>	<b>LASER LAITE</b>
<b>KLASS 1</b>	<b>LASER APPARAT</b>
<b>PRODUCTO</b>	<b>LÁSER CLASE 1</b>

☞ Si le code régional d'un lecteur de disque Blu-ray/DVD ne correspond pas au code régional de ce produit, le produit ne peut pas lire le disque.

## Précautions

### ▷ Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser l'appareil. Veillez à respecter toutes les consignes répertoriées ci-après.

Conservez ces instructions à portée de main pour vous y référer ultérieurement.

1. Lisez attentivement ces consignes.
2. Conservez-les précieusement.
3. Tenez compte de tous les avertissements mentionnés.
4. Respectez toutes les instructions sans exception.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez-le à l'aide d'un tissu sec.
7. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas le lecteur à proximité d'une source de chaleur de type radiateur, registre de chaleur, cuisinière ou tout autre appareil (y compris les récepteurs AV) générateur de chaleur.
9. Ne désactivez pas le dispositif de sécurité de la fiche de mise à la terre ou de la fiche polarisée. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame la plus large et la troisième broche sont destinées à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans la prise utilisée, faites appel à un électricien pour faire remplacer celle-ci.
10. Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse être ni piétiné ni pincé, particulièrement au niveau de la fiche, de la prise de courant et du point de sortie de l'appareil.
11. Utilisez exclusivement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez exclusivement le meuble à roulettes, le socle, le trépied, le support ou la table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si l'appareil est posé sur un meuble à roulettes, déplacez l'ensemble avec précaution pour éviter de faire tomber le lecteur et de vous blesser.
13. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.
14. Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié. Votre appareil doit impérativement être réparé lorsqu'il a été endommagé de quelque manière que ce soit : détérioration du cordon ou de la fiche d'alimentation, projection de liquide sur l'appareil, chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute.





## GARANTIE LIMITÉE A L'ACHETEUR INITIAL

SAMSUNG ELECTRONICS CANADA INC. (SECA) GARANTIT CE PRODUIT CONTRE TOUT DÉFAUT DE FABRICATION.

SECA GARANTIT AUSSI QUE SI CET APPAREIL NE FONCTIONNE PAS CONVENABLEMENT DURANT LA PÉRIODE DE GARANTIE SECA SE RÉSERVERA LE DROIT DE RÉPARER OU DE REMPLACER L'APPAREIL DÉFECTUEUX. TOUTES LES RÉPARATIONS SOUS GARANTIE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR UN CENTRE DE SERVICE AUTORISÉ SECA.

LE NOM ET L'ADRESSE DU CENTRE DE SERVICE LE PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS PEUT ÊTRE OBTENU EN COMPOSANT SANS FRAIS LE 1-800-268-1620 OU EN VISITANT NOTRE SITE WEB AU [WWW.SAMSUNG.CA](http://WWW.SAMSUNG.CA)

Main-d'œuvre	Pièces
un (1) an (au comptoir)	un (1) an

POUR TOUS LES MODÈLES PORTATIFS, LE TRANSPORT DE L'APPAREIL SERA LA RESPONSABILITÉ DU CLIENT.

LE REÇU DE VENTE ORIGINAL DOIT ÊTRE CONSERVÉ PAR LE CLIENT CAR CELA CONSTITUE LA SEULE PREUVE D'ACHAT ACCEPTÉE. LE CLIENT DOIT LE PRÉSENTER AU CENTRE DE SERVICE AGREE AU MOMENT OÙ IL FAIT LA DEMANDE D'UNE RÉPARATION SOUS GARANTIE.

### EXCLUSIONS (CE QUI N'EST PAS COUVERT)

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES CAUSÉS PAR UN ACCIDENT, UN INCENDIE, UNE INONDATION, UN CAS DE FORCE MAJEURE, UN MAUVAIS USAGE OU UNE TENSION INCORRECTE. LA GARANTIE NE COUVRE PAS UNE MAUVAISE INSTALLATION, UNE MAUVAISE RÉPARATION, UNE RÉPARATION NON AUTORISÉE ET TOUT USAGE COMMERCIAL OU DOMMAGES SURVENUS DURANT LE TRANSPORT. LE FINI EXTERIEUR ET INTÉRIEUR DE MÊME QUE LES LAMPES NE SONT PAS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE. LES AJUSTEMENTS PAR LE CLIENT QUI SONT EXPLIQUÉS DANS LE GUIDE DE L'UTILISATEUR NE SONT PAS COUVERTS EN VERTU DE CETTE GARANTIE. CETTE GARANTIE SERA AUTOMATIQUEMENT ANNULÉE POUR TOUT APPAREIL QUI AURAIT UN NUMÉRO DE SÉRIE MANQUANT OU MODIFIÉ. CETTE GARANTIE EST VALABLE SEULEMENT SUR LES APPAREILS ACHETÉS ET UTILISÉS AU CANADA.

Samsung Electronics Canada Inc  
2050 Derry Rd West  
Mississauga, On. L5N 0B9

Telp : 1-800-SAMSUNG (726-7864)

Fax : (905) 542-1199

Website: [www.samsung.com/ca\\_fr](http://www.samsung.com/ca_fr)



SAMSUNG ELECTRONIQUE CANADA INC.,  
2050 Derry Road West, MISSISSAUGA,  
ONTARIO L5N 0B9 CANADA  
TEL: 1-800-SAMSUNG (726-7864)  
FAX: (905) 542-1199  
[WWW.SAMSUNG.COM/CA\\_FR](http://WWW.SAMSUNG.COM/CA_FR)

#### Contacter SAMSUNG À TRAVERS LE MONDE

Si vous avez des questions ou commentaires concernant les produits Samsung, veuillez communiquer avec le service à la clientèle SAMSUNG.

CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca/support">www.samsung.com/ca/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ca_fr/support">www.samsung.com/ca_fr/support</a> (French)
U.S.A - Consumer Electronics	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/us/support">www.samsung.com/us/support</a>
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/mx/support">www.samsung.com/mx/support</a>
ARGENTINE	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com/ar/support">www.samsung.com/ar/support</a>
URUGUAY	000-405-437-33	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
PARAGUAY	009-800-542-0001	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	<a href="http://www.samsung.com/br/support">www.samsung.com/br/support</a>
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/cl/support">www.samsung.com/cl/support</a>
BOLIVIA	800-10-7260	<a href="http://www.samsung.com/cb/support">www.samsung.com/cb/support</a>
COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)	<a href="http://www.samsung.com/co/support">www.samsung.com/co/support</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/dm/support">www.samsung.com/dm/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/dm_en/support">www.samsung.com/dm_en/support</a> (English)
ECUADOR	1-800-10-72670 1-800-SAMSUNG (726-7876)	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/el/support">www.samsung.com/el/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/el_en/support">www.samsung.com/el_en/support</a> (English)
GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	<a href="http://www.samsung.com/gt/support">www.samsung.com/gt/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/gt_en/support">www.samsung.com/gt_en/support</a> (English)
HONDURAS	800-27919267 800-2791-9111	<a href="http://www.samsung.com/hn/support">www.samsung.com/hn/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/hn_en/support">www.samsung.com/hn_en/support</a> (English)
JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/jm/support">www.samsung.com/jm/support</a>
NICARAGUA	001-800-5077267	<a href="http://www.samsung.com/nicaragua/support">www.samsung.com/nicaragua/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/nicaragua_en/support">www.samsung.com/nicaragua_en/support</a> (English)
PANAMA	800-7267 800-0101	<a href="http://www.samsung.com/panama/support">www.samsung.com/panama/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/panama_en/support">www.samsung.com/panama_en/support</a> (English)
PERU	0-800-777-08 Desde celulares por favor llamar al número 336 8686	<a href="http://www.samsung.com/pe/support">www.samsung.com/pe/support</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/trinidad/support">www.samsung.com/trinidad/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/trinidad_en/support">www.samsung.com/trinidad_en/support</a> (English)
Venezuela	0-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ve/support">www.samsung.com/ve/support</a>



ENERGY STAR