

SAMSUNG

MANUEL COMPLET

UBD-M8500

imaginez les possibilités

Merci d'avoir choisi Samsung.

Pour avoir accès à davantage de services,
veuillez enregistrer votre
produit sur www.samsung.com/register

Consignes de sécurité

Avertissement

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR.

ATTENTION : AFIN DE LIMITER LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ JAMAIS LE COUVERCLE (OU LE CACHE ARRIÈRE). AUCUN DES ÉLÉMÉNTS INTERNES N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. EN CAS DE PANNE, FAITES APPEL À UNE PERSONNE QUALIFIÉE.



Produit de catégorie II : Ce symbole indique qu'il ne nécessite pas une connexion de sécurité à la terre (masse).



Tension CA : Ce symbole indique que la tension nominale est la tension CA.



Tension CC : Ce symbole indique que la tension nominale est la tension CC.



Attention, consultez les instructions aux fins d'utilisation : Ce symbole indique à l'utilisateur qu'il doit consulter le guide d'utilisation pour avoir de l'information au sujet de la sécurité.

- Les fentes et les ouvertures de ce meuble et à l'arrière ou sur le dessous servent à assurer la ventilation nécessaire. Pour assurer le bon fonctionnement de cet appareil, et de le protéger de la surchauffe, ces fentes et ces ouvertures ne doivent jamais être bloquées ou couvertes.
 - Ne placez pas cet appareil dans un espace confiné comme une bibliothèque ou un meuble encastré, à moins qu'une ventilation adéquate ne soit assurée.
 - Ne placez pas cet appareil à proximité d'un radiateur ou d'une chaufferette, ni à un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
 - Évitez de placer des récipients (vases, etc.) contenant de l'eau sur cet appareil. L'eau qui s'écoulerait pourrait causer un incendie ou une décharge électrique.



Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Tout contact avec une pièce interne de l'appareil présente un danger.



Ce symbole vous informe qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.

- N'exposez pas cet appareil à la pluie et ne le placez pas près d'un point d'eau (baignoire, lavabo, évier de cuisine, piscine, etc.) Si cet appareil est mouillé par accident, débranchez-le et communiquez immédiatement avec un détaillant autorisé.
- Cet appareil utilise des piles. Des règlements environnementaux pourraient exiger que vous procédez à la mise au rebut de ces piles de manière appropriée. Veuillez communiquer avec les autorités locales pour obtenir de l'information sur la mise au rebut ou le recyclage.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les adaptateurs au-delà de leur capacité.
- L'acheminement des cordons d'alimentation doit les protéger d'un piétinement ou d'un pincement causé par des objets placés sur ceux-ci ou contre ceux-ci. Portez une attention particulière aux fiches de cordon, aux prises de courant et au point de sortie de l'appareil.
- Pour protéger l'appareil de la foudre, ou lorsqu'il est laissé sans surveillance et inutilisé pendant une période prolongée, débranchez-le de la prise murale et débranchez l'antenne ou le système de câble. Cela évitera que la foudre ou des surcharges n'endommagent le système.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation c.a. dans la prise de l'adaptateur c.c., assurez-vous que la désignation de tension de l'adaptateur c.c. correspond à l'alimentation électrique locale.
- N'insérez jamais d'objet métallique dans les pièces de cet appareil comportant des ouvertures. Vous vous exposeriez à un risque de décharge électrique.
- Pour éviter les décharges électriques, ne touchez jamais les pièces internes de cet appareil. Seul un technicien qualifié peut ouvrir cet appareil.

- Assurez-vous de bien brancher le cordon d'alimentation. Celui-ci doit être fermement enfoncé dans la prise. Lors du débranchement du cordon d'alimentation d'une prise murale, veillez à toujours utiliser la fiche. Ne débranchez jamais un cordon en tirant dessus. Ne manipulez pas le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.
- Débranchez immédiatement cet appareil s'il ne fonctionne pas normalement - en particulier si des sons ou des odeurs inhabituels s'en échappent. Communiquez avec un détaillant autorisé ou un centre de réparation.
- Entretien du meuble.
 - Avant de brancher un composant sur ce produit, assurez-vous que celui-ci est hors tension.
 - Si vous déplacez soudainement le produit d'un endroit froid à un endroit chaud, de la condensation pourrait se former sur les pièces et la lentille, et occasionner des problèmes de lecture. Dans pareil cas, débranchez le produit et patientez deux heures avant de le rebrancher sur la prise d'alimentation. Insérez ensuite le disque et essayez à nouveau de le lire.
- Assurez-vous de débrancher la fiche de la prise si le produit reste inutilisé ou si vous quittez la maison pour une période prolongée (en particulier si des enfants, des personnes âgées ou handicapées y resteront seuls).
 - La poussière accumulée peut causer des décharges électriques, une fuite électrique ou un incendie en provoquant la production d'étincelles ou de chaleur ou la détérioration de l'isolation.
- Communiquez avec un centre de réparation autorisé pour obtenir de l'information si vous comptez installer votre produit dans un endroit très poussiéreux ou soumis à des températures élevées ou basses, à une teneur élevée en humidité, à des produits chimiques ou s'il est utilisé 24 heures par jour comme dans des aéroports, des gares, etc. Le non-respect de cette directive pourrait endommager sérieusement le produit.
- Branchez seulement un cordon d'alimentation adéquatement mis à la terre dans une prise murale.
 - Une mauvaise mise à la terre pourrait causer des décharges électriques ou endommager l'équipement. (Équipement de classe 1 seulement.)
- Pour mettre cet appareil totalement hors tension, vous devez le débrancher de la prise murale. Par conséquent, la prise murale et la fiche doit être aisément accessibles en tout temps.
- Ne laissez pas les enfants se suspendre à l'appareil.
- Rangez les accessoires (pile, etc.) dans un endroit sûr hors de portée des enfants.
- N'installez pas le produit sur un emplacement instable comme une étagère peu solide, un plancher incliné ou un environnement soumis à des vibrations.
- Ne laissez pas le produit tomber sur le sol et ne le frappez pas. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service Samsung.
- Veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale et à essuyer le produit à l'aide d'un chiffon sec et doux pour nettoyer l'appareil. N'utilisez jamais de produits chimiques comme de la cire, du benzène, de l'alcool, des diluants, des insecticides, des assainisseurs d'air, des lubrifiants ou des détergents. Ces produits chimiques peuvent endommager l'apparence du produit ou supprimer les imprimés sur le produit.
- N'exposez pas cet appareil à l'égouttement ni aux éclaboussures. Ne placez pas des objets remplis de liquides, tels que des vases, sur l'appareil.
- Ne les jetez pas au feu.
- Ne branchez pas plusieurs appareils électriques sur la même prise murale. La surcharge d'une prise pourrait entraîner une surchauffe et provoquer un incendie.
- Il y a un risque d'explosion si vous replacez les piles utilisées dans la télécommande par des piles inappropriées. Remplacez seulement par des piles semblables ou équivalentes.
- AVERTISSEMENT - POUR PRÉVENIR LA PROPAGATION DU FEU, GARDEZ EN TOUT TEMPS LES BOUGIES ET AUTRES OBJETS PRODUISANT DES FLAMMES NUÉS À L'ÉCART DE CE PRODUIT.**
 - AVERTISSEMENT**
 - Pour réduire les risques d'incendie ou de décharges électriques, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.



Consignes de sécurité

ATTENTION (Pour le Canada)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil et son ou ses antennes ne doivent pas être installés à proximité ou être utilisés conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Le dispositif pourrait automatiquement cesser d'émettre en cas d'absence d'informations à transmettre, ou une défaillance opérationnelle. Notez que ce n'est pas l'intention d'interdire la transmission des informations de contrôle ou de signalisation ou l'utilisation de codes répétitifs lorsque requis par la technologie.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Avis à l'intention de l'installateur du

système CATV

Cet avis est destiné à lui rappeler l'article 820-40 du Code national de l'électricité (partie 54 du Code canadien de l'électricité) qui fournit les directives à suivre et les consignes à respecter pour effectuer une mise à la terre adéquate de l'appareil et qui stipule que le dispositif de mise à la terre du câble doit être raccordé à un système de mise à la terre de l'édifice, aussi près que possible de son point d'entrée.

Produit LASER DE CLASSE 1

Ce lecteur de compact disque est catégorisé produit LASER DE CLASSE 1. L'utilisation des commandes, un réglage ou l'observation de procédures autres que ceux spécifiés dans ce manuel peut engendrer une exposition à des radiations dangereuses.

En conformité avec les normes 21CFR 1040.10, et 1040.11 à l'exception des écarts en accord avec le document « Laser Notice No 50 » du 24 juin 2007.

DANGER :

- RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE SI OUVERT. ÉVITEZ UNE EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU. (FDA 21 CFR)

ATTENTION :

- CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE SI OUVERT. ÉVITEZ UNE EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU. (IEC 60825-1)
- CE PRODUIT UTILISE UN LASER. TOUTE UTILISATION DES COMMANDES, RÉGLAGES OU FONCTIONS CONTRAIRE AUX CONSIGNES SPÉCIFIÉES DANS LE MANUEL D'UTILISATION PEUT EXPOSER À UN RISQUE D'IRRADIATION. N'OUVREZ PAS LE COUVERCLE. NE RÉPAREZ PAS LE PRODUIT VOUS-MÊME. EN CAS DE PANNE, FAITES APPEL À UNE PERSONNE QUALIFIÉE.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

| REMARQUE |

- Si le numéro régional d'un disque Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD ne correspond pas au numéro régional de ce produit, le produit ne peut pas lire le disque.

Précautions

Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser l'appareil. Respectez toutes les consignes de sécurité énumérées ci-dessous.

Gardez-les à portée de main afin de pouvoir vous y reporter en cas de besoin.

1. Lisez attentivement ces consignes.
2. Conservez-les précieusement.
3. Tenez compte de tous les avertissements mentionnés.
4. Respectez toutes les instructions sans exception.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez-le à l'aide d'un tissu sec.
7. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas le lecteur à proximité d'une source de chaleur de type radiateur, registre de chaleur, cuisinière ou tout autre appareil (y compris les récepteurs AV) générateur de chaleur.
9. Ne désactivez pas le dispositif de sécurité de la fiche de mise à la terre ou de la fiche polarisée. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame la plus large et la troisième broche sont destinées à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans la prise utilisée, faites appel à un électricien pour faire remplacer celle-ci.
10. Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse être ni piétiné ni pincé, particulièrement au niveau de la fiche, de la prise de courant et du point de sortie de l'appareil.
11. Utilisez exclusivement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez exclusivement le meuble à roulettes, le socle, le trépied, le support ou la table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si l'appareil est posé sur un meuble à roulettes, déplacez l'ensemble avec précaution pour éviter de faire tomber le lecteur et de vous blesser.
13. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.
14. Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié. Votre appareil doit impérativement être réparé lorsqu'il a été endommagé de quelque manière que ce soit : détérioration du cordon ou de la fiche d'alimentation, projection de liquide sur l'appareil, chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute.



Contenus

CONSIGNES DE SÉCURITÉ		PARAMÈTRES	
2	Avertissement	17	Procédure de paramétrage initiale
5	Précautions	17	L'écran Accueil
5	Consignes de sécurité importantes	18	Accès à l'écran Paramètres
MISE EN ROUTE		18	Boutons de la télécommande utilisés pour naviguer dans le menu Paramètres
8	Accessories	19	Fonctions du menu Paramètres
9	Panneau avant	19	Image
9	Panneau arrière	19	Son
10	Télécommande	20	Général
10	Utilisation de la télécommande	22	Assistance
BRANCHEMENTS		23	Réseaux et Internet
12	Connexion du lecteur à un téléviseur	23	Configuration de votre connexion réseau
14	Connexion à un périphérique audio	26	Mise à niveau logicielle
14	Méthode 1 Connexion à un récepteur AV ou un Soundbar compatible HDMI (HDR) qui prend en charge l'intercommunication	26	Mettre à jour maintenant
15	Méthode 2 Connexion à un récepteur AV ou un Soundbar à l'aide d'un câble optique numérique	26	Mise à jour automatique
15	Connexion à un appareil mobile		
16	Connexion à un routeur réseau		
16	Réseau sans fil		
16	Réseau câblé		

MEDIA PLAY

- 28 Lecture de disques du commerce
- 28 Rangement et gestion des disques
- 28 Lecture de photos, de vidéos et de contenus musicaux (multimédia)
- 28 Lecture du contenu média enregistré sur un périphérique USB
- 29 Lecture de contenu multimédia enregistré sur un ordinateur
- 29 Lecture d'un disque avec contenu enregistré par l'utilisateur
- 30 Contrôle de la lecture vidéo
- 30 Boutons de la télécommande servant au visionnement des vidéos
- 31 Utilisation du menu à l'écran pendant la lecture d'une vidéo
- 33 Utilisation des menus Trier par et Options
- 33 Contrôle de l'écoute de musique
- 33 Boutons de la télécommande servant à l'écoute de musique
- 34 Utilisation du menu Options en cours de lecture
- 34 Utilisation des menus Trier par et Options sur un écran de fichiers
- 34 Répétition de pistes sur un CD audio
- 34 Lecture aléatoire de pistes sur un CD audio
- 34 Création d'une liste de lecture à partir d'un CD audio
- 35 Lecture de fichiers photo
- 35 Utilisation du menu à l'écran pendant la lecture d'un fichier photo
- 36 Utilisation des menus Trier par et Options

SERVICES RÉSEAU

- 37 Crédit d'un compte Samsung
- 38 Avant d'utiliser les applications
- 38 Utilisation des applications
- 38 Aperçu rapide de l'écran des applications
- 39 Démarrage d'une application
- 40 Utilisation d'Internet
- 41 Aperçu de la fenêtre du navigateur Web
- 43 Utilisation du menu du navigateur
- 44 Appariement des comptes de services Internet au produit
- 44 BD-LIVE™


ANNEXES

- 45 Informations supplémentaires
- 45 Remarques
- 47 Résolution selon le type de contenus
- 48 Sélections des sorties numériques
- 49 Dépannage
- 52 Compatibilité des disques et des formats
- 52 Types de disques et contenus pouvant être lus sur ce produit
- 52 Types de disques ne pouvant pas être lus sur ce produit
- 53 Code régional
- 53 Logos des disques pouvant être lus sur ce produit
- 54 Formats pris en charge
- 58 Vis de conformité et de compatibilité
- 59 Protection contre la copie
- 59 Clause de non responsabilité du service réseau
- 60 Licences
- 61 Caractéristiques techniques

Mise en route

Accessories


Vérifiez que les accessoires ci-dessous sont fournis.



Piles (AA)



Cordon d'alimentation




Manuel d'utilisation



Télécommande

Panneau avant

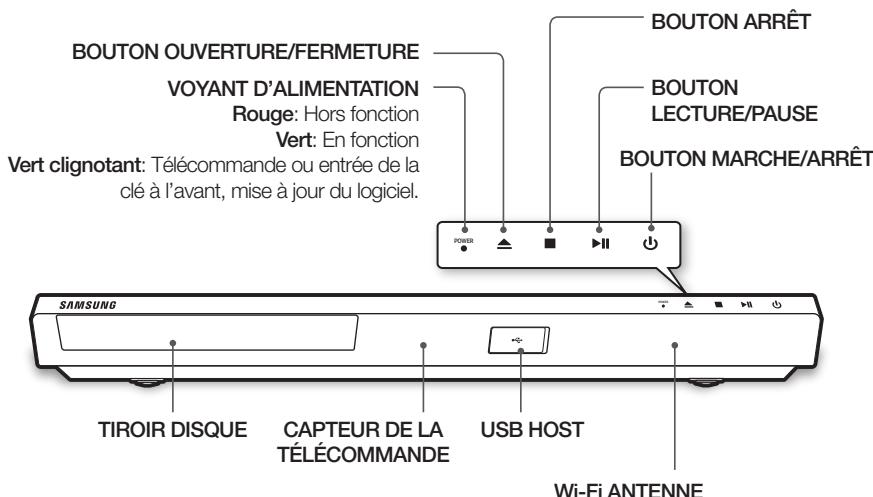


Pour garantir un bon fonctionnement, ne placez aucun objet à proximité ou en face de l'antenne.

| REMARQUES |

- ▶ Pour effectuer des mises à niveau du logiciel du produit par la prise **USB HOST**, vous devez utiliser une clé USB.
- ▶ Lorsque le lecteur affiche le menu d'un disque Blu-ray Ultra HD ou d'un disque Blu-ray standard, vous ne pouvez pas démarrer le film en appuyant sur le bouton **▶II** de la télécommande. Pour lire la vidéo, sélectionnez Lire la vidéo ou Démarrer dans le menu du disque, puis appuyez sur le bouton **● (OK)** de la télécommande.

Panneau arrière

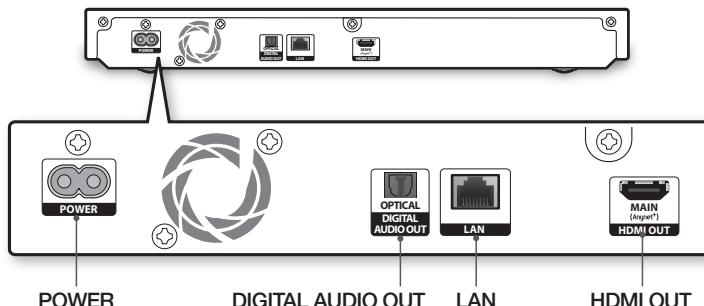

| REMARQUE |

- ▶ Pour utiliser la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)**, branchez le câble HDMI à la borne HDMI.


Mise en route

Télécommande

| REMARQUE |


- ▶ Les télécommandes d'un lecteur BD d'une version antérieure pourraient ne pas être compatibles avec ce lecteur.

Utilisation de la télécommande

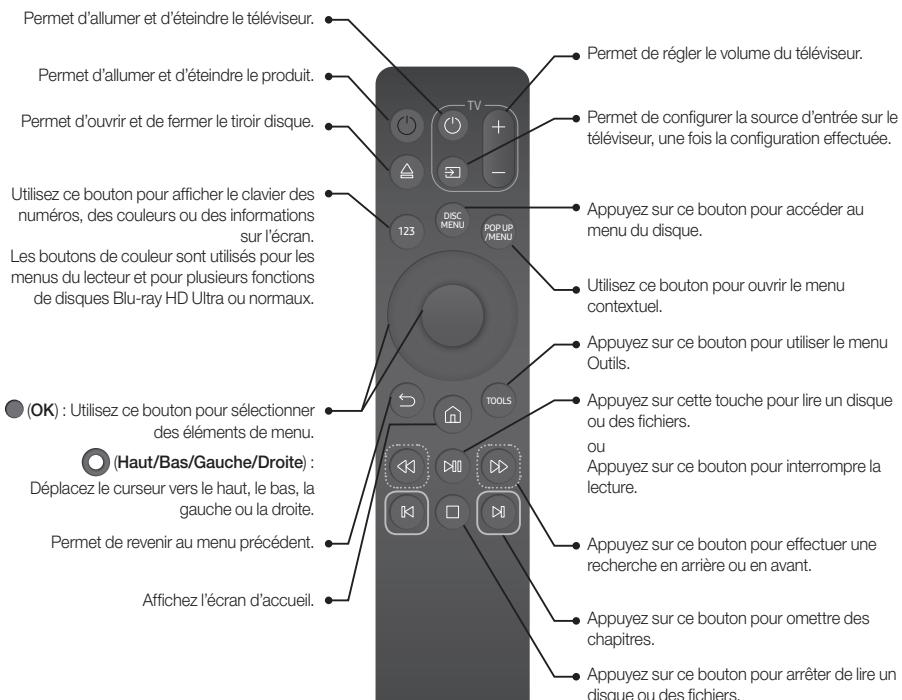

Insertion des piles (2 piles AA)

Faites glisser le couvercle des piles dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré. Insérez 2 piles AA (1,5 V) dans la configuration correcte de polarité +/--. Refaites glisser le couvercle des piles à sa position initiale.

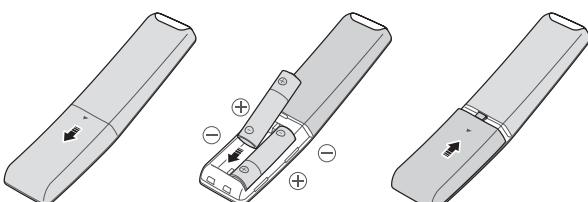

Utilisation des boutons de la télécommande pour entrer les codes du téléviseur

1. Appuyez sur le bouton **OK** (Marche/Arrêt TV) et maintenez-le enfoncé.
2. Pendant que vous maintenez le bouton **OK** (Marche/Arrêt TV) enfoncé, appuyez sur les boutons de la télécommande qui correspondent au code du téléviseur à deux chiffres de la liste ci-dessous. Reportez-vous à l'illustration de droite. Par exemple : Pour entrer **01**, appuyez sur le bouton **TOOLS**, puis appuyez sur le bouton **123**. Veuillez noter que certaines marques de téléviseurs ont plus d'un code à 2 chiffres. Si le premier code ne fonctionne pas, essayez le suivant.



Codes de contrôle du téléviseur

Marque	Codes
SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA	82
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN	57
BLAUPUNKT	71
BRANDT	73
BRIONVEGA	57
CGE	52
CONTINENTAL EDISON	75
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
EMERSON	64
FERGUSON	73
FINLUX	06, 49, 57
FORMENTI	57
FUJITSU	84
GRADIENTE	70
GRUNDIG	49, 52, 71
HITACHI	60, 72, 73, 75
IMPERIAL	52
JVC	61, 79
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78


Marque	Codes
LOEWE	06, 69
LOEWE OPTA	06, 57
MAGNAVOX	40
METZ	57
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65
MIVAR	52, 77
NEC	83
NEWSAN	68
NOBLEX	66
NOKIA	74
NORDMENDE	72, 73, 75
PANASONIC	13, 53, 54, 74, 75
PHILIPS	06, 56, 57
PHONOLA	72, 73, 75
PIONEER	58, 59, 73, 74
RADIOOLA	06, 56
RADIOMARELLI	57
RCA	45, 46
REX	74
SABA	57, 72, 73, 74, 75
SALORA	74
SANYO	41, 42, 43, 44, 48
SCHNEIDER	06
SELECO	74
SHARP	36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	71
SINGER	57
SINUDYNE	57
SONY	35, 48
TELEAVA	73
TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
THOMSON	72, 73, 75
THOMSON ASIA	80, 81
TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	57
YOKO	06
ZENTH	63

Branchements

Connexion du lecteur à un téléviseur

Branchez un câble HDMI (non fourni) de la prise **HDMI OUT** située à l'arrière de l'appareil à la prise **HDMI IN** de votre téléviseur.

- Ne connectez pas le cordon d'alimentation dans la prise murale avant d'avoir effectué toutes les autres connexions.
- Lorsque vous changez les connexions, éteignez tous les appareils avant de commencer.

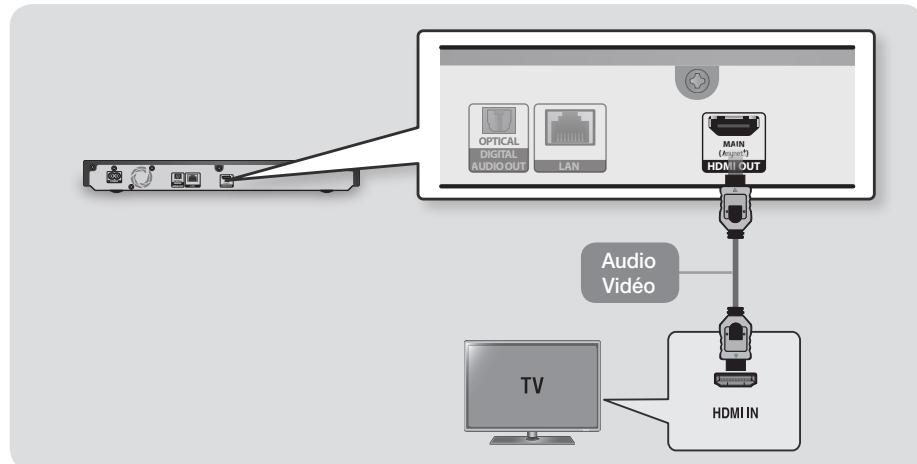

| REMARQUES |

- ▶ La qualité d'image est automatiquement optimale (**HDMI UHD Color - Activ.**) lorsque le lecteur est connecté à un téléviseur Samsung UHD.
- ▶ Pour utiliser la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)**, branchez le câble HDMI à la borne HDMI.
- ▶ Si vous utilisez un câble HDMI-vers-DVI pour la connexion à un dispositif d'affichage, vous devez aussi connecter la prise **DIGITAL AUDIO OUT** sur le produit à un système audio pour écouter les données audio.
- ▶ Un câble HDMI vers HDMI fournit à la fois une sortie numérique vidéo et audio. Vous n'avez donc pas besoin de raccorder un câble audio.
- ▶ Selon votre téléviseur, il est possible que certaines résolutions de sortie HDMI ne fonctionnent pas. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre téléviseur.
- ▶ Lorsque le produit est raccordé au téléviseur à l'aide du câble HDMI (ou raccordé à un téléviseur neuf) puis allumé pour la première fois, la résolution de sortie HDMI est automatiquement réglée sur la valeur la plus élevée prise en charge par le téléviseur.
- ▶ Un câble HDMI trop long peut provoquer du bruit à l'écran. Si tel est le cas, **Désac.** l'option **Couleurs profondes HDMI** dans le menu.
- ▶ Pour visionner la vidéo en mode de sortie HDMI 720p, 1080p ou 2160p, vous devez utiliser un câble HDMI haute vitesse (catégorie 2).

- ▶ La sortie HDMI ne transmet qu'un signal numérique pur au téléviseur.
Si votre téléviseur ne prend pas en charge la protection HDCP (Système de protection des contenus numériques en haute définition), un bruit aléatoire sera transmis à l'écran.
- ▶ Si votre téléviseur ne prend pas en charge la HDCP (protection de contenu numérique à large bande passante) version 2.2, certains des titres Ultra HD Blu-ray pourraient être lus en format 1080p.
 - Ce fonctionnement est régi par la norme de protection du droit d'auteur qui s'applique au contenu des disques Ultra HD Blu-ray conformément à l'intention du producteur pour éviter de contrevenir à la législation sur le droit d'auteur.
 - Pour regarder un disque Blu-ray Ultra HD dans sa résolution d'origine, branchez le câble HDMI à un port d'entrée HDMI du téléviseur compatible HDCP 2.2.
 - Pour déterminer si le téléviseur prend en charge la protection HDCP 2.2, vérifiez le port HDMI à l'arrière du téléviseur ou reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.
- ▶ Ce produit prend en charge la fonctionnalité HDR. (HDR : High Dynamic Range est une technique utilisée pour reproduire une gamme dynamique de luminosité plus étendue qu'avec les appareils d'imagerie classiques.)
 - Pour tirer profit de la fonctionnalité HDR, vous devez disposer de contenus HDR, d'un téléviseur prenant en charge la fonctionnalité HDR et d'un câble HDMI haute vitesse.
 - Branchez le lecteur à une borne d'entrée HDMI d'un téléviseur qui prend en charge la fonctionnalité HDR en utilisant le câble HDMI haute vitesse.
 - Utilisez le menu du téléviseur pour activer la fonction HDR connexe. Pour de plus amples renseignements, consultez le guide de l'utilisateur du téléviseur.

Branchements


Connexion à un périphérique audio

Vous pouvez connecter ce produit à un système audio à l'aide de la méthode illustrée ci-dessous.

- Ne connectez pas le cordon d'alimentation dans la prise murale avant d'avoir effectué toutes les autres connexions.
- Lorsque vous changez les connexions, éteignez tous les appareils avant de commencer.

Méthode 1 Connexion à un récepteur AV ou un Soundbar compatible HDMI (HDR) qui prend en charge l'intercommunication

- À l'aide d'un câble HDMI (non fourni), reliez la prise **HDMI OUT** située à l'arrière de l'appareil à la prise **HDMI IN** de votre récepteur. À l'aide d'un autre câble HDMI, reliez la prise **HDMI OUT** de votre récepteur à la prise **HDMI IN** à l'arrière de votre téléviseur.
- Votre récepteur doit être doté d'une capacité d'intercommunication 4K pour transmettre le contenu vidéo UHD.

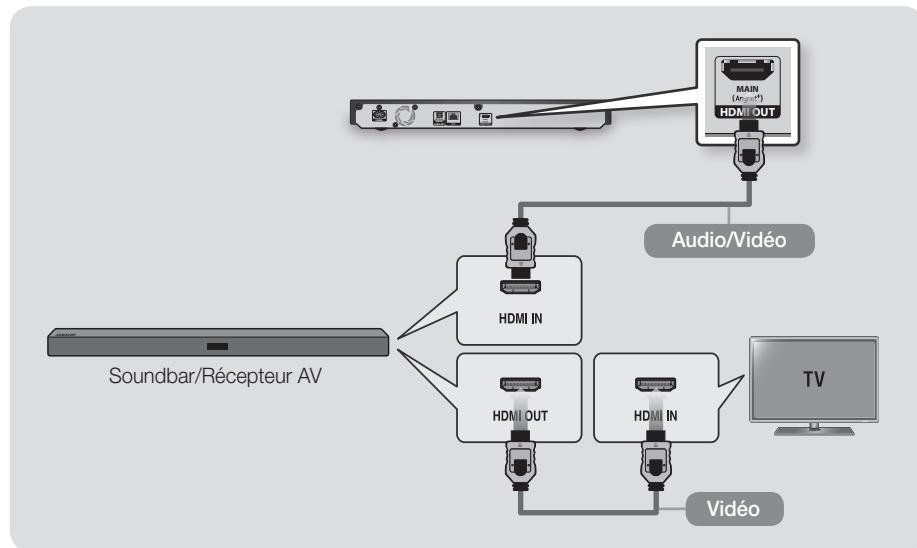


| REMARQUE |

- ▶ Vous devez configurer l'option **HDMI UHD Color** pour activer HDR sur votre téléviseur Samsung manuellement si votre lecteur n'est pas directement branché au téléviseur. (Par exemple, au moyen d'un Soundbar ou d'un récepteur AV)
- ▶ Si AACS 2.0 a été appliqué au contenu que vous souhaitez lire, celui-ci risque de ne pas s'afficher à l'écran en fonction du récepteur AV connecté. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre récepteur AV.

Méthode 2 | Connexion à un récepteur AV ou un Soundbar à l'aide d'un câble optique numérique

- À l'aide d'un câble optique numérique (non fourni), reliez la prise **DIGITAL AUDIO OUT** située sur l'appareil à la prise **DIGITAL AUDIO IN** de votre récepteur.
- Le son ne sera restitué que par les deux enceintes frontales si l'option **Sortie numérique** est réglée à **PCM**.

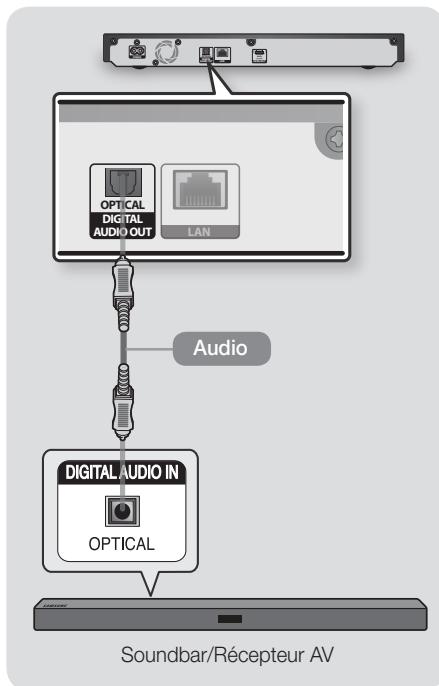

| REMARQUE |

- Si vous branchez un récepteur au port **DIGITAL AUDIO OUT**, la reproduction audio du récepteur pourrait ne pas être synchronisée avec celle du téléviseur.

Connexion à un appareil mobile

La fonction **Smart View** permet d'afficher l'écran de votre appareil mobile ou tablette Android sur le téléviseur que vous avez connecté au lecteur.



Appareil mobile

- Sur l'écran Accueil sélectionnez (Source), puis appuyez sur le bouton **Haut**.
- Selectionnez **Réglages rapides**, puis appuyez sur le bouton (OK).
- Lancez **Smart View** sur votre appareil mobile.
- Sur votre appareil mobile, recherchez le nom du lecteur dans la liste des périphériques disponibles, puis sélectionnez-le.
- Le téléviseur affiche un message de connexion (par exemple, Connexion à Android_92gb...) puis le message de connexion réalisée.
- Quelques minutes plus tard, l'écran de l'appareil s'affiche sur l'écran du téléviseur.
- Pour arrêter **Smart View**, appuyez sur (Retour) sur la télécommande ou quittez **Smart View**.

| REMARQUES |

- Lorsque vous utilisez la fonction **Smart View**, les images ou le son pourraient être saccadés selon l'environnement.
- Les transmissions par Bluetooth peuvent interférer avec le signal Smart View. Avant toute utilisation de la fonction **Smart View**, nous vous recommandons vivement de désactiver la fonction Bluetooth sur votre appareil mobile ou appareil intelligent (tablette, etc.).
- Si votre routeur sans fil (Wi-Fi) utilise un canal DFS, vous ne pouvez pas utiliser cette fonction. Contactez votre fournisseur de service Internet pour plus de détails.

Branchements

Connexion à un routeur réseau

Vous pouvez connecter votre produit à un routeur à l'aide d'une des méthodes illustrées ci-dessous. La connexion peut être sans fil ou filaire.

Réseau sans fil




| REMARQUES |

- ▶ Si le routeur prend en charge le protocole DHCP, ce produit pourra utiliser une adresse DHCP ou une adresse IP fixe pour la connexion au réseau sans fil.
- ▶ Réglez le routeur réseau en mode Infrastructure. Le mode Ad-hoc n'est pas pris en charge.
- ▶ Le lecteur ne prend en charge que les protocoles de clé de sécurité sans fil suivants :
 - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- ▶ Sélectionnez un canal sur le routeur sans fil qui est actuellement libre. Si le canal défini pour le routeur sans fil est en cours d'utilisation par un autre périphérique à proximité, il pourra en résulter des interférences et un échec de communication.
- ▶ Lorsque le mode Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n est sélectionné et le type de cryptage sur le routeur est réglé à WEP, à TKIP ou à TKIP-AES (WPS2Mixed), le lecteur ne prendra pas en charge une connexion compatible avec les nouvelles spécifications de certification Wi-Fi.

- ▶ Par nature, le réseau LAN peut provoquer des interférences, selon les conditions de fonctionnement (performance du routeur, distance, obstacles, interférences avec d'autres appareils radio, etc.).

Réseau câblé

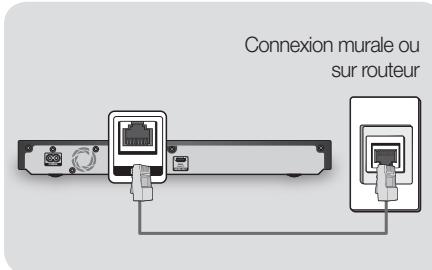

| REMARQUES |

- ▶ Votre routeur ou les politiques de votre fournisseur d'accès Internet pourrait empêcher le produit d'accéder au serveur de mise à jour du logiciel Samsung. Si cela se produit, contactez votre fournisseur d'accès Internet pour obtenir de plus amples renseignements.
- ▶ Les utilisateurs DSL doivent passer par un routeur pour la connexion au réseau.
- ▶ Utilisez un câble Cat7 (de type *STP) pour la connexion. (* paire torsadée blindée)

Paramètres

Procédure de paramétrage initiale

- L'écran Accueil n'apparaîtra pas si vous ne configurez pas les paramètres initiaux.
- L'affichage à l'écran (OSD) peut changer sur ce produit après la mise à niveau de la version du logiciel.
- Les étapes d'accès peuvent varier selon le menu sélectionné.

Allumez le téléviseur et le produit, après avoir branché le produit au téléviseur. Lorsque vous allumez le produit pour la première fois, l'écran Paramètres initiaux s'affiche sur le téléviseur. La procédure Paramètres initiaux vous permet de configurer l'affichage à l'écran et les langues du menu, la configuration du réseau, les directives et le format d'affichage (taille de l'écran). Suivez les directives apparaissant à l'écran.

REMARQUES

- ▶ Si vous décidez d'ignorer la Configuration réseau pendant la procédure Paramètres initiaux, vous pouvez le faire ultérieurement. Consultez la section « Configuration de votre connexion réseau » aux pages 23 à 25 pour les instructions.
- ▶ Pour afficher à nouveau l'écran Paramètres initial et apporter des modifications, sélectionnez **Paramètres > Général > Commencer la configuration** sur l'écran d'accueil, ou sélectionnez **Paramètres > Assistance > Réinit.** (Voir la page 22)
- ▶ Si vous souhaitez utiliser une fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** veuillez suivre les étapes ci-dessous:
 - 1) Connectez le produit à un **Anynet+ (HDMI-CEC)**- compatible avec le téléviseur Samsung à l'aide d'un câble HDMI.
 - 2) Réglez la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** sur **Activ.** à la fois sur le téléviseur et l'appareil.
 - 3) Réglez le lecteur sur la procédure des réglages initiaux.

L'écran Accueil



Icones et fonctions

- **Paramètres** : Ouvre le menu du produit qui vous permet de configurer plusieurs fonctions de manière à ce qu'elles reflètent vos préférences personnelles. Lorsque vous déplacez le focus sur le menu **Paramètres**, le menu **Réglages rapides** apparaît. Utilisez ce menu pour personnaliser différentes options, telles que **Mode d'image**, **Ajuster à l'écran**, **Sortie audio**, **Format de sortie audio** et **Réseau**.
- **Source** : Sélectionnez une clé USB ou un disque inséré, un périphérique réseau connecté ou Smart View.
- **Recherche** : Vous permet de rechercher du contenu des applications et YouTube en saisissant les mots clés correspondants.
- **APPS** : Accédez à diverses applications payantes et gratuites.
- **Disque** : Affiche la source sélectionnée.
- **Applications téléchargées** : Affiche les applications téléchargées. Les applications affichées ici peuvent être supprimées, modifiées ou réorganisées, si nécessaire.
- Vous pouvez accéder à Internet.
- Utilisez l'option **Ajouter à l'accueil** pour ajouter les éléments de menu fréquemment utilisés au bas de l'écran d'accueil.


Paramètres

| REMARQUE |

- Si vous laissez le lecteur en mode arrêt pendant plus de 5 minutes sans l'utiliser, un économiseur d'écran apparaît sur votre téléviseur. Si vous laissez le lecteur en mode économiseur d'écran pendant plus de 15 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement.


Accès à l'écran Paramètres

1. Sélectionnez **Paramètres** sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur le bouton **OK**.
Le menu **Paramètres** s'affiche.

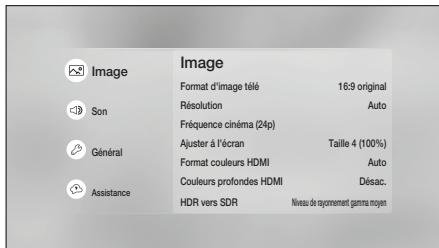

2. Pour accéder aux menus, sous-menus et options de l'écran **Paramètres**, veuillez vous reporter à l'illustration de la télécommande dans la prochaine colonne.

Boutons de la télécommande utilisés pour naviguer dans le menu Paramètres

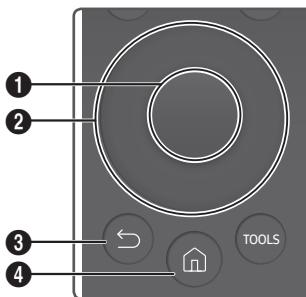

- | | |
|----------|--|
| 1 | Bouton OK : Appuyez sur ce bouton pour activer l'élément sélectionné ou confirmer un réglage. |
| 2 | Boutons Haut/Bas/Gauche/Droite : Appuyez sur ces boutons pour déplacer le curseur ou sélectionner un élément. |
| 3 | Bouton Retour : Permet de revenir au menu précédent. |
| 4 | Bouton Accueil : Appuyez sur ce bouton pour accéder au menu Accueil. |

Information détaillée sur les fonctions

Chaque fonction, élément et option du menu Paramètres est expliquée en détail à l'écran. Pour voir une explication, utilisez les boutons **Haut/Bas/Gauche/Droite** pour sélectionner la fonction, l'élément ou l'option. En général, l'explication apparaîtra à la droite de l'écran. Une brève description de chaque fonction du menu Paramètres commence ci-dessous. On peut trouver de l'information supplémentaire sur certaines fonctions dans l'Annexe de ce manuel.

Fonctions du menu Paramètres

Image

Format d'image télé

Vous permet d'ajuster la sortie du produit à la taille et au format de l'écran de votre téléviseur.

Résolution

Permet de régler la résolution du signal vidéo HDMI à **Auto, 2160p, 1080p, 720p ou 480p**.

Ces valeurs sont indicatives du nombre de lignes vidéo par image. De manière générale, plus il y a de lignes, plus la qualité de l'image est supérieure.

Fréquence cinéma (24p)

Si le produit est relié à un téléviseur compatible 24p, le réglage de la fonction **Fréquence cinéma (24p)** à **Auto** permet au produit d'ajuster la sortie HDMI à 24 trames par seconde afin d'améliorer automatiquement la qualité de l'image.

- Vous pouvez profiter de la fonction **Fréquence cinéma (24p)** que sur un téléviseur compatible avec cette vitesse de défilement.
- La fonction **Fréquence cinéma (24p)** devient active uniquement si le lecteur lit du contenu avec une fréquence de 24 images par seconde.
- Vous ne pouvez sélectionner **Fréquence cinéma** que lorsque le produit est en mode de résolution de sortie HDMI 1080p ou 2160p.

Ajuster à l'écran

Réglez l'écran au format d'image optimal.

Format couleurs HDMI

Permet de régler l'espace colorimétrique applicable à la sortie HDMI en réponse aux capacités de l'appareil connecté (téléviseur, moniteur, etc.). L'écran s'obscurcit temporairement suite à la sélection d'un format.

Couleurs profondes HDMI

Vous permet de régler le produit à une sortie vidéo HDMI en couleurs profondes. L'option Couleurs profondes permet une reproduction plus fidèle des couleurs, notamment en termes de profondeur.

HDR vers SDR

Permet de définir le niveau de gamma lorsque vous regardez la vidéo HDR convertie au format DTS.

Son

Sortie audio

Permet de sélectionner les haut-parleurs actifs. Sélectionnez un appareil audio dans la liste.

Configuration ambiophonique pour le haut-parleur Wi-Fi

Connectez le Soundbar Samsung aux haut-parleurs sans fil via Wi-Fi pour configurer un système de son surround ou stéréo.

| REMARQUE |

- ▶ Si votre routeur sans fil (Wi-Fi) utilise un canal DFS, vous ne pouvez pas établir une connexion surround à l'aide du Wi-Fi. Contactez votre fournisseur de service Internet pour plus de détails.

Format de sortie audio

Permet de sélectionner le format de sortie audio numérique (HDMI) approprié pour votre récepteur AV.

| REMARQUE |

- ▶ Si le lecteur est connecté à un Soundbar ATMOS et que le mode **Auto** est activé, l'option audio passe automatiquement sur Bitstream.

Format de sortie audio (Optique)

Permet de sélectionner le format de sortie audio numérique (Optique) approprié pour votre récepteur AV.

Paramètres

Sous-échantillonnage PCM

Pour obtenir un sous-échantillonnage des signaux 96 kHz PCM à 48 kHz avant leur sortie vers un amplificateur. Activez **Sous-échantillonnage PCM** si l'amplificateur ou le récepteur n'est pas compatible avec le signal de 96 kHz.

Réglage de la plage dynamique

Règle la compression dynamique pour les formats audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby TrueHD.

- ✓ **Auto** : Contrôle automatiquement la dynamique de l'audio Dolby TrueHD, en fonction de l'information fournie par la piste audio Dolby TrueHD. Active aussi la compression dynamique pour les formats Dolby Digital et Dolby Digital Plus.
- ✓ **Désac.** : Aucune compression dynamique, vous laisse entendre le son original.
- ✓ **Activ.** : Active la compression dynamique pour les trois formats Dolby. Le volume des sons feutrés est augmenté et le volume des sons bruyants est diminué.

Mode de mixage réducteur

Pour sélectionner la méthode de sous-mixage multicanal compatible avec votre chaîne stéréo. Vous pouvez choisir un sous-mixage en stéréo normale ou en stéréo ambiophonique.

Mode DTS Neo:6

Vous pouvez bénéficier du son multicanal via la sortie HDMI d'une source audio à deux canaux.

Sync. audio

Dans certains cas, lorsque le produit est connecté à un téléviseur numérique, le signal audio peut ne pas être synchronisé avec le signal vidéo. Lorsque cela se produit, il faut régler le temps de retard audio de manière à ce qu'il corresponde au signal vidéo.

- Vous pouvez régler le temps de retard audio sur une valeur comprise entre 0 ms et 240 ms. Veuillez à la spécifier sur le réglage optimal.

| REMARQUES |

- ▶ Le temps de retard audio ainsi spécifié peut ne pas être exact, selon le type de contenu en cours d'exécution.
- ▶ Cette fonction peut être utilisée lorsque vous lisez le contenu d'un disque optique.

Général

Réseau

- ✓ **État du réseau** : Pour vérifier l'état actuel du réseau et de l'Internet.
- ✓ **Paramètres réseau** : Configurez la connexion réseau afin de profiter de diverses fonctionnalités, telles que les services Internet, et effectuer des mises à jour logicielles.
- ✓ **Paramètres BD-Live** : Règle diverses fonctions BD-Live. BD-Live vous permet d'accéder à des fonctions supplémentaires offertes sur certains disques Ultra HD Blu-ray ou Blu-ray si vous êtes connecté à Internet.
- **Connexion Internet BD-Live** : Pour autoriser pleinement, partiellement, ou interdire la connexion Internet BD-Live.
- **Gestion données Blu-ray** : Permet de gérer les données BD téléchargées sur des disques Ultra HD Blu-ray ou Blu-ray depuis le service BD-Live.

| REMARQUE |

- ▶ Pour utiliser la fonction **Paramètres BD-Live**, connectez d'abord le périphérique de stockage USB en premier, puis sélectionnez-le dans le menu de **Gestion données Blu-ray**.

Gestionnaire système

Vous pouvez personnaliser les options énumérées selon vos préférences.

- ✓ **Langue** : Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix pour le menu à l'écran, le menu du disque, les sous-titres, etc.
 - La langue sélectionnée pour le menu du disque, l'audio du disque ou les sous-titres ne s'appliquera que si le disque la prend en charge.
- ✓ **Nom de l'appareil** : Pour saisir le nom du produit servant à l'identifier sur vos réseaux.
- ✓ **Consulter les notifications** : Vous pouvez afficher la liste des messages d'événements générés par le lecteur.

- ✓ **Compte Samsung** : Créez et gérez votre propre compte Samsung. Pour créer un compte Samsung, sélectionnez : **Paramètres > Général > Gestionnaire système > Compte Samsung > Créer compte**. Certains services Smart Hub sont payants.
- ✓ **Sécurité** : Le NIP de sécurité par défaut est 0000. Saisissez le NIP par défaut pour accéder à la fonction de sécurité si vous n'avez pas créé le vôtre. Après votre premier accès à la fonction de sécurité, changez le NIP à l'aide de la fonction **Changer NIP**.
 - **Classement BD** : Empêche la lecture des disques Ultra HD Blu-ray ou Blu-ray comportant un classement égal ou supérieur à une tranche d'âge que vous avez choisi à moins d'entrer le NIP.
 - **Classement parental DVD** : Empêche la lecture de DVD comportant un classement numérique spécifique que vous avez choisi à moins d'entrer le NIP.
 - **Changer NIP** : Pour modifier le NIP à 4 chiffres utilisé pour accéder aux fonctions de sécurité.
- **En cas d'oubli du NIP**:
 1. Retirez le disque ou le support de stockage USB.
 2. Appuyez sur le bouton **▲ (Ouvrir/Fermer)** situé sur le panneau supérieur pendant au moins 5 secondes. Le message d'initialisation apparaît à l'écran et l'alimentation est automatiquement coupée. Lorsque vous mettez le produit sous tension de nouveau, tous les paramètres sont réinitialisés.
- ✓ **Réveil par réseau/réveil par réseau sans fil** : Activez ou désactivez la fonction de réveil à distance Réveil par réseau ou réveil par réseau sans fil.

Gestionnaire de périphérique externe

✓ **Anynet+ (HDMI-CEC)** : Anynet+ est une fonction pratique qui offre des commandes communes avec d'autres produits Samsung dotés de la fonction Anynet+. Vous pouvez contrôler ces produits à l'aide d'une seule télécommande de téléviseur Samsung. Pour utiliser cette fonction, connectez ce produit à un téléviseur Samsung compatible Anynet+ à l'aide d'un câble HDMI.

✓ **Gestionnaire de clavier** : Définissez la langue et le type de clavier connecté via USB.

| REMARQUES |

- ▶ L'utilisation du clavier est seulement possible à partir du moment où l'écran ou la fenêtre du clavier QWERTY apparaît dans le navigateur Web.
- ▶ Certains claviers et souris USB HID peuvent ne pas être compatibles avec ce lecteur.
- ▶ Certaines touches de clavier HID peuvent ne pas fonctionner.
- ▶ Les claviers USB câblés ne sont pas pris en charge.
- ▶ Il se peut que certaines applications ne soient pas prises en charge.
- ▶ Si un clavier HID sans fil ne fonctionne pas à cause d'interférences, rapprochez-le du lecteur.

✓ **Gestionnaire de connexion des appareils** :

Permet de contrôler les périphériques de votre réseau, tels que les appareils mobiles et les tablettes, qui peuvent partager du contenu avec ce lecteur.

▪ **Autorisation d'une connexion avec un appareil mobile**

Pour lire le contenu multimédia stocké sur un appareil mobile, vous devez autoriser la connexion entre l'appareil mobile et le produit.

Accédez à **Paramètres > Général > Gestionnaire de périphérique externe > Gestionnaire de connexion des appareils > Liste d'appareils**.

Les appareils mobiles connectés au même réseau que le produit sont répertoriés.

1. Sélectionnez le contenu à lire sur l'appareil mobile. (Reportez-vous à "Connexion à un appareil mobile" à la page 15.)

| REMARQUE |

- ▶ Smart View peut être désigné comme Screen Mirroring ou Miracast, en fonction du fabricant de l'appareil mobile.

Paramètres

2. Un message de notification apparaît en haut de l'écran du téléviseur lorsque l'appareil mobile tente de se connecter au lecteur. Sélectionnez **Permettre**. Vous ne pouvez lire des fichiers multimédia qu'à partir d'appareils autorisés à se connecter au produit.

| REMARQUE |

- ▶ Si vous ne souhaitez pas voir de message de notification lorsque l'appareil mobile tente de se connecter, réglez **Gestionnaire de connexion des appareils > Notification d'accès** sur **Désactiver**.
- 3. Lisez le contenu de l'appareil mobile.
- 4. Le téléviseur connecté au lecteur affiche les fichiers de contenu enregistrés sur l'appareil mobile.

| REMARQUE |

- ▶ Si vous changez d'écran d'appareil mobile pendant la lecture, la connexion au produit est interrompue.

Accessibilité

- ✓ **Contraste élevé** : Définissez une couleur à contraste élevé pour l'arrière-plan et la police dans Applications (Smart Hub) et Multimédia.
- ✓ **Agrandir** : Indiquez si vous voulez agrandir l'élément mis en surbrillance dans Applications (Smart Hub) et Multimédia.

Commencer la configuration

Pour recommencer l'exécution de la procédure Paramètres initiaux.

Assistance

Mise à jour du logiciel

Ce menu vous permet de mettre à niveau le logiciel du produit pour améliorer ses performances ou obtenir des services supplémentaires.

Réinitialiser Smart Hub

Permet de rétablir tous les paramètres par défaut de Smart Hub. Pour l'utiliser, vous devez saisir le NIP de sécurité. Le NIP de sécurité par défaut est 0000.

Réinit.

Réinitialise tous les réglages à leurs valeurs par défaut, à l'exception des paramètres réseau et Smart Hub, puis lance la fonction de configuration. Le NIP de sécurité par défaut est 0000.

Gestion à distance

Une fois activée, cette fonction permet aux techniciens du Centre d'appels Samsung de diagnostiquer et résoudre, à distance, les problèmes relatifs au produit. Une connexion Internet active est nécessaire.

| REMARQUES |

- ▶ Il se peut que le service de gestion à distance ne soit pas disponible dans certains pays.
- ▶ Pour utiliser la gestion à distance :
 - 1) Téléphonez au centre de communication de Samsung et demandez l'assistance à distance.
 - 2) Ouvrez le menu du lecteur sur votre téléviseur et allez à la section Assistance.
 - 3) Sélectionnez **Gestion à distance**, puis lisez et acceptez les dispositions des ententes de service. Lorsque l'écran NIP apparaît, fournissez le numéro NIP au préposé.
 - 4) Le préposé accède à votre lecteur.

À propos de cet appareil

Permet d'obtenir les renseignements de contact pour les demandes d'assistance portant sur le produit.

Conditions et politique

Vous devez lire et accepter les conditions et les politiques avant de pouvoir utiliser les services des applications.

Réseaux et Internet

Lorsque vous connectez ce produit à un réseau, vous pouvez utiliser des applications et des fonctions réseau telles que Smart Hub et BD-LIVE, et aussi mettre à niveau les logiciels du produit par une connexion réseau. Pour en savoir plus sur l'accès et l'utilisation des services Internet, consultez le chapitre Services réseau de ce manuel aux pages 37 à 44. Les directives pour configurer le réseau débutent ci-dessous.

Configuration de votre connexion réseau

Avant de commencer, déterminez si votre adresse IP est statique ou dynamique. (La plupart sont dynamiques.) Si elle est dynamique et utilisez un réseau câblé ou sans fil, nous vous recommandons de suivre les procédures de configuration automatique décrites ci-dessous.

Si vous êtes connecté à un réseau câblé, connectez le lecteur à votre routeur à l'aide d'un câble de réseau local avant de commencer la procédure de configuration.

Si vous êtes connecté à un réseau sans fil, déconnectez toute connexion réseau câblée avant de commencer.

| REMARQUE |

- ▶ Utilisez la fonction **Réglages rapides > Réseau** sur l'écran d'accueil pour simplifier le processus de configuration du réseau.

Pour configurer la connexion réseau, suivez ces étapes :

Réseau câble

□ Câble - Automatique

1. À l'écran Accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton **● (OK)**.
2. Sélectionnez **Général**, puis appuyez sur le bouton **● (OK)**.
3. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton **● (OK)**.
4. Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton **● (OK)**.
5. Sélectionnez **Câble** dans l'écran **Type de réseau**, puis appuyez sur le bouton **● (OK)**.

6. Le produit détecte la connexion câblée, vérifie la connexion puis se connecte au réseau.

7. Appuyez sur le bouton **● (OK)**.

□ Câble - Manuel

Si vous disposez d'une adresse IP fixe ou si la procédure automatique est inopérante, vous devrez définir les valeurs de **Paramètres réseau** manuellement.

Suivez les étapes 1 et 3 de la rubrique Réseau câblé, puis procédez comme suit :

1. Sélectionnez **État du réseau**. Le produit recherche un réseau, puis affiche le message indiquant l'échec de la connexion.
2. Au bas de l'écran, sélectionnez **Param. IP**, puis appuyez sur le bouton **● (OK)**. L'écran **Param. IP** s'affiche.
3. Sélectionnez le champ **Param. IP**, puis appuyez sur le bouton **● (OK)**.
4. Sélectionnez **Entrer manuellement** dans le champ **Param. IP**, puis appuyez sur le bouton **● (OK)**.
5. Sélectionnez une valeur à saisir (**Adresse IP**), puis appuyez sur le bouton **● (OK)**. Utilisez les boutons **Haut/Bas** de la télécommande pour saisir les chiffres du paramètre. Utilisez les boutons **Gauche/Droite** de la télécommande pour vous déplacer d'un champ de saisie à l'autre d'une valeur. Une fois l'opération terminée pour une valeur, appuyez sur le bouton **● (OK)**.
6. Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** pour passer d'une valeur à une autre, puis saisissez les chiffres correspondant à cette valeur en suivant les directives de l'étape 5.
7. Répétez les étapes 5 et 6 jusqu'à ce que toutes les valeurs aient été saisies.

| REMARQUE |

- ▶ Vous pouvez obtenir les valeurs du réseau de votre fournisseur Internet.
- 8. Une fois l'opération de saisie terminée pour toutes les valeurs, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton **● (OK)**. L'appareil vérifie la connexion réseau puis se connecte à celui-ci.

Paramètres

Réseau sans fil


Vous pouvez configurer un réseau sans fil de quatre manières :

- Sans fil - Automatique
- Sans fil - Manuel
- WPS(PBC)
- WPS(PIN)

Lorsque vous configurez la connexion réseau sans fil, tout périphérique réseau sans fil actuellement connecté par le produit ou, le cas échéant, la connexion câblée du produit, sera déconnecté.

□ Sans fil - Automatique

1. À l'écran Accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton **● (OK)**.
2. Sélectionnez **Général**, puis appuyez sur le bouton **● (OK)**.
3. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton **● (OK)**.
4. Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton **● (OK)**.
5. Sélectionnez **Sans fil** dans l'écran **Type de réseau**, puis appuyez sur le bouton **● (OK)**.

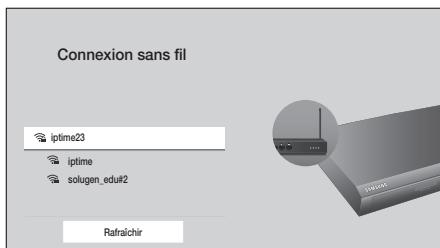

6. Sélectionnez le réseau désiré, puis appuyez sur le bouton **● (OK)**.

| REMARQUE |

- ▶ Vous pouvez aussi sélectionner **Ajouter réseau** au bas de la liste des réseaux sans fil pour établir une connexion. Cette méthode est utile lorsque vous connaissez le SSID (nom) du routeur sans fil.

7. À l'écran Sécurité, entrez le code de sécurité ou la phrase de passe correspondant à votre réseau.

Selectionnez les lettres à l'aide d'un bouton fléché, puis appuyez sur le bouton **● (OK)**.

| REMARQUE |

- ▶ Pour afficher le mot de passe que vous avez saisi, utilisez les flèches pour sélectionner **Afficher le mot de passe** du côté droit, puis appuyez sur le bouton **● (OK)**.

8. Lorsque l'opération est terminée, sélectionnez **Fait**, puis appuyez sur le bouton **● (OK)**. L'appareil vérifie la connexion réseau puis se connecte à celui-ci.
9. Une fois la vérification terminée, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton **● (OK)**.

| REMARQUE |

- ▶ Vous devriez pouvoir trouver le code de sécurité ou la phrase de passe sur l'un des écrans de configuration servant à la configuration du routeur ou du modem.

□ Sans fil - Manuel

Si vous disposez d'une adresse IP fixe ou si la procédure automatique est inopérante, vous devrez définir les valeurs de **Paramètres réseau** manuellement.

1. Suivez les directives de la rubrique Sans fil - Automatique de l'étape 6.
2. Le produit recherche un réseau, puis affiche le message indiquant l'échec de la connexion.
3. Au bas de l'écran, sélectionnez **Param. IP**, puis appuyez sur le bouton **● (OK)**. L'écran **Param. IP** s'affiche.
4. Sélectionnez le champ **Param. IP**, puis appuyez sur le bouton **● (OK)**.
5. Sélectionnez **Entrer manuellement** dans le champ **Param. IP**, puis appuyez sur le bouton **● (OK)**.
6. Sélectionnez une valeur à saisir (**Adresse IP**), puis appuyez sur le bouton **● (OK)**. Utilisez les boutons **Gauche/Droite** de la télécommande pour saisir les chiffres du paramètre. Utilisez les boutons **Gauche/Droite/● (OK)** de la télécommande pour vous déplacer d'un champ de saisie à l'autre d'une valeur. Lorsque vous avez configuré un paramètre, sélectionnez **Fait**.

- Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** pour passer d'une valeur à une autre, puis saisissez les chiffres correspondant à cette valeur en suivant les directives de l'étape 6.
- Répétez les étapes 6 et 7 jusqu'à ce que toutes les valeurs aient été saisies.

| **REMARQUE** |

- Vous pouvez obtenir les valeurs du réseau de votre fournisseur Internet.
- Une fois que vous avez terminé, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton  (OK). L'écran Sécurité apparaît.
- À l'écran Sécurité, entrez le code de sécurité ou la phrase de passe correspondant à votre réseau. Saisissez les lettres une à une à l'aide des boutons **Haut/Bas/Gauche/Droite**, et en appuyant sur la touche  (OK).
- Une fois que vous avez terminé, sélectionnez **Fait** à la droite de l'écran, puis appuyez sur le bouton  (OK). L'appareil vérifie la connexion réseau puis se connecte à celui-ci.
- Une fois que le produit vérifie le réseau, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton  (OK).

□ **WPS(PBC)**

- À l'écran Accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton  (OK).
- Sélectionnez **Général**, puis appuyez sur le bouton  (OK).
- Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton  (OK).
- Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton  (OK).
- Sélectionnez **Sans fil** dans l'écran **Type de réseau**, puis appuyez sur le bouton  (OK). Le produit recherche et affiche une liste des réseaux disponibles.
- Appuyez sur le bouton **Bas** de votre télécommande, puis sur le bouton  (OK) pour sélectionner **Utiliser WPS**. Le message « Appuyez sur le bouton WPS ou PBC du routeur sans fil dans un délai maximum de deux minutes. » apparaît.

- Appuyez sur le bouton WPS ou PBC de votre routeur dans les deux minutes. Le produit obtient automatiquement toutes les valeurs des paramètres réseau nécessaires et se connecte au réseau.

□ **WPS(PIN)**

Avant de commencer, ouvrez le menu de configuration du routeur de votre ordinateur et accédez à l'écran comportant le champ de saisie **WPS(NIP)** entry field.

- À l'écran Accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton  (OK).
- Sélectionnez **Général**, puis appuyez sur le bouton  (OK).
- Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton  (OK).
- Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton  (OK).
- Sélectionnez **Sans fil** dans l'écran **Type de réseau**, puis appuyez sur le bouton  (OK). Le produit recherche et affiche une liste des réseaux disponibles.
- Sélectionnez le réseau désiré, puis appuyez sur le bouton  (OK).
- Sélectionnez le **WPS(PIN)**, puis appuyez sur le bouton  (OK). La fenêtre contextuelle NIP apparaît.
- Entrez le code PIN dans le champ de saisie **WPS(NIP)** sur l'écran de configuration du routeur, puis enregistrez l'écran.

| **REMARQUES** |

- Communiquez avec le fabricant du routeur pour obtenir des explications sur la façon d'accéder aux écrans de configuration du routeur ou reportez-vous au guide d'utilisation du routeur.
- Pour la connexion WPS, sélectionnez AES comme type de cryptage de sécurité du routeur sans fil. L'utilisation du cryptage de sécurité WEP ne permet pas de prendre en charge la connexion WPS.

Paramètres

Mise à niveau logicielle

Ce menu vous permet de mettre à niveau le logiciel du produit pour améliorer ses performances ou obtenir des services supplémentaires.

- Évitez d'éteindre et de rallumer le produit manuellement durant le processus de mise à jour.
1. À l'écran Accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton  (OK).
 2. Sélectionnez **Assistance**, puis appuyez sur le bouton  (OK).
 3. Sélectionnez **Mise à jour du logiciel**, puis appuyez sur le bouton  (OK).
 4. Pour télécharger la mise à jour du logiciel et l'effectuer maintenant, sélectionnez **Mettre à jour maintenant**, puis appuyez sur le bouton  (OK).
 5. Pour permettre au produit de télécharger automatiquement la mise à jour logicielle lorsque celles-ci sera disponible, sélectionnez **Mise à jour automatique**, puis appuyez sur le bouton  (OK). Consultez la rubrique « Mise à jour automatique » de la page 26 pour obtenir de l'information détaillée.

| REMARQUES |

- ▶ La mise à niveau est terminée lorsque le produit s'éteint et se rallume de lui-même.
- ▶ Samsung Electronics ne saurait être tenue responsable du dysfonctionnement du produit causé par une connexion Internet instable ou une négligence de la part de l'utilisateur durant la mise à jour du logiciel.
- ▶ Si vous souhaitez annuler la mise à niveau en cours de téléchargement du logiciel de mise à niveau, appuyez sur le bouton  (OK).

Mettre à jour maintenant

1. Sélectionnez **Assistance > Mise à jour du logiciel > Mettre à jour maintenant**.
2. En ligne, vous pouvez télécharger et installer la dernière version du logiciel directement sur Internet.
 - Cette option exige une connexion Internet.

| REMARQUES |

- ▶ Une fois la mise à niveau du système terminée, consultez les détails du logiciel dans la section Information sur le produit de l'écran Contacter Samsung.
- ▶ N'éteignez pas le produit lorsque l'option Mise à jour du logiciel est en cours d'exécution. Ceci peut provoquer le dysfonctionnement de l'appareil.

Mise à jour automatique

Vous pouvez régler la fonction **Mise à jour automatique** de sorte que le produit télécharge de nouveaux logiciels de mise à niveau lorsqu'il est en mode Mise à jour automatique.

Ceci permet au produit de télécharger automatiquement des logiciels de mise à niveau lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

1. Appuyez sur les boutons **Haut/Bas** pour sélectionner **Mise à jour automatique**, puis appuyez sur le bouton  (OK).
2. La fonction s'active ou se désactive chaque fois que vous appuyez sur le bouton  (OK).

| REMARQUE |

- ▶ Pour utiliser la fonction de **Mise à jour automatique**, votre produit doit être connecté à l'Internet.

Mise à jour par USB

Pour effectuer la mise à jour par USB, suivez les étapes suivantes:

1. Visitez le site Web de Samsung sur un ordinateur et téléchargez le module de mise à jour sur un périphérique USB.
2. Enregistrez le module de mise à jour dans le dossier de niveau supérieur du périphérique USB.
 - Autrement, le produit ne sera pas en mesure de localiser le module de mise à niveau.
3. Branchez le périphérique USB contenant la mise à niveau au produit.
4. Sélectionnez **Assistance > Mise à jour du logiciel > Mettre à jour maintenant.**
5. Le logiciel est mis à jour à l'aide du module de mise à jour sur le périphérique USB.

| REMARQUES |

- ▶ Aucun disque ne doit être inséré dans le produit lors de la mise à niveau du logiciel par la prise USB.
- ▶ Une fois la mise à niveau du système terminée, consultez les détails du logiciel dans la section Information sur le produit de l'écran Contacter Samsung.
- ▶ N'éteignez pas le produit lorsque l'option Mise à jour du logiciel est en cours d'exécution. Ceci peut provoquer le dysfonctionnement de l'appareil.
- ▶ Les mises à jour logicielles à l'aide de la prise USB hôte doivent être effectuées uniquement à l'aide d'une mémoire flash USB.


Media Play

Le lecteur Blu-ray Ultra HD peut lire le contenu enregistré sur des disques Blu-ray/Blu-ray Ultra HD/DVD/CD, des périphériques USB, des PC et sur le Web.

Pour une lecture depuis un PC, vous devez connecter le PC et le produit à votre réseau.

Lecture de disques du commerce

1. Appuyez sur le bouton **▲** pour ouvrir le tiroir disque.
2. Placez délicatement un disque dans le tiroir, face imprimée dirigée vers le haut.

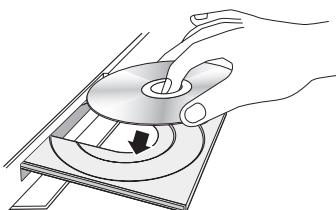

3. Appuyez sur le bouton **▲** pour fermer le tiroir disque.
La lecture commence automatiquement.
4. Si la lecture ne démarre pas automatiquement, appuyez sur le bouton **■** (Accueil), sélectionnez **Lecture** sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur le bouton **●** (OK) de la télécommande.

Rangement et gestion des disques

• Comment tenir le disque

- Des traces de doigts ou des rayures sur la surface du disque peuvent altérer la qualité du son et de l'image ou provoquer des sauts.
- Évitez de toucher la surface du disque sur laquelle les données ont été enregistrées.
- Tenez le disque par les bords afin de ne pas laisser d'empreintes sur sa surface.
- Ne collez pas de papier ou d'adhésif sur le disque.



• Nettoyage du disque

- En cas d'empreintes ou de saleté sur le disque, nettoyez-le à l'aide d'eau additionnée de détergent doux et d'un chiffon doux.
- Lors de son nettoyage, essuyez le disque du centre vers le bord.



• Rangement des disques

- N'exposez pas le disque à la lumière directe du soleil.
- Stockez-le dans un endroit frais et aéré.
- Rangez-le dans une jaquette propre, verticalement.

Lecture de photos, de vidéos et de contenus musicaux (multimédia)

Vous pouvez lire sur le produit du contenu multimédia enregistré sur un périphérique USB ou un ordinateur.

| REMARQUES |

- ▶ Vous ne pouvez pas par contre lire du contenu multimédia si le contenu ou le périphérique de stockage n'est pas pris en charge par le produit.
- ▶ Sauvegardez les fichiers importants avant de brancher un périphérique USB. Samsung ne saurait être tenue responsable si des fichiers sont perdus ou endommagés.

Lecture du contenu média enregistré sur un périphérique USB

1. Branchez votre périphérique USB au produit.
2. Appuyez sur le bouton **■** (Accueil).
Sélectionnez **■** (Source), puis **USB Storage**. Les dossiers et les fichiers du périphérique USB sont répertoriés.
3. Sélectionnez le contenu multimédia que vous désirez lire à partir de la liste. Le contenu multimédia est lu.
4. Pour quitter, appuyez sur le bouton **■** (Arrêt) ou le bouton **◀** (Retour).

| REMARQUE |

- ▶ Lorsque le produit est connecté à un périphérique USB, un message s'affiche en haut de l'écran.
- ▶ Pour voir les fichiers stockés sur le périphérique USB, sélectionnez **Parc..**.

Lecture de contenu multimédia enregistré sur un ordinateur

Vous pouvez lire sur le produit du contenu multimédia stocké sur un ordinateur connecté au même réseau.

| REMARQUES |

- ▶ Pour lire le contenu situé sur un ordinateur, assurez-vous que le mode réseau domestique est activé sur l'ordinateur.
 - ▶ En fonction du format de fichier et du type d'encodage, il est parfois impossible lire le contenu partagé par un ordinateur. Il se peut aussi que certaines applications ne soient pas prises en charge.
 - ▶ La lecture du contenu multimédia pourrait être erratique selon le statut du réseau. Si la lecture du contenu est saccadée, transférez le contenu sur un périphérique USB, connectez-le au lecteur, puis lisez le contenu sur ce support.
1. Connectez votre PC et le lecteur au même réseau.
 2. Appuyez sur le bouton **⌂ (Accueil)**. Sélectionnez **✉ (Source)**, puis **PC de l'utilisateur**. Les dossiers et les fichiers du PC sont répertoriés.
 3. Sélectionnez le contenu multimédia que vous désirez lire à partir de la liste. Le contenu multimédia est lu.
 4. Pour quitter, appuyez sur le bouton **■ (Arrêt)** ou le bouton **↶ (Retour)**.

| REMARQUE |

- ▶ La lecture du contenu UHD BD pourrait nécessiter une connexion réseau. Selon les environnements réseau et le statut du serveur de contenus (Studio), la lecture pourrait ne pas s'effectuer.

Lecture d'un disque avec contenu enregistré par l'utilisateur

Vous pouvez lire des fichiers multimédia que vous avez enregistrés sur des Blu-ray, des DVD ou des CD.

1. Placez un disque à contenu enregistré par l'utilisateur dans le tiroir disque, face imprimée dirigée vers le haut, puis fermez le tiroir.
2. Appuyez sur le bouton **⌂ (Accueil)**. Sélectionnez **✉ (Source)**, puis **Disque**. Les dossiers et les fichiers du disque sont répertoriés.

| REMARQUE |

- ▶ Même si le produit affiche des dossiers pour tous les types de contenu, il ne présente que les fichiers correspondant au type de contenu que vous avez sélectionné dans le menu **Filtrer par**. Par exemple, si vous avez sélectionné **Musique**, vous ne voyez que les fichiers musicaux. Vous pouvez modifier cette sélection en revenant au menu **Filtrer par**.
3. Un écran s'ouvre énumérant le contenu du disque. Tout dépendant de l'organisation du contenu, vous verrez des dossiers, des fichiers ou les deux.
4. Si nécessaire, utilisez les boutons **Haut/Bas/Gauche/Droite** pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur le bouton **● (OK)**.
5. Utilisez les boutons **Haut/Bas/Gauche/Droite** pour sélectionner un fichier à afficher ou à lire, puis appuyez sur le bouton **● (OK)**.
6. Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton **↶ (Retour)** pour quitter un écran en cours de consultation ou un dossier ou retourner à l'écran du menu Accueil.
7. Consultez les pages 30 à 36 pour obtenir des directives qui expliquent la façon de gérer la lecture de vidéos, de fichiers musicaux et d'images sur un disque..

Media Play

Contrôle de la lecture vidéo

Vous pouvez contrôler la lecture du contenu vidéo situé sur un disque, un périphérique USB ou un PC. Selon le disque ou le contenu, certaines fonctions décrites dans ce manuel ne seront peut-être pas disponibles.

Boutons de la télécommande servant au visionnement des vidéos



■ Pour utiliser le menu du disque, le menu contextuel ou la liste de titres

Bouton DISC MENU	Durant la lecture, appuyez sur ce bouton pour afficher le menu Disque.
Bouton POP UP/ MENU	Durant la lecture, appuyez sur ce bouton pour afficher le menu contextuel.

■ Boutons liés à la lecture

Le produit n'émet aucun son en mode Recherche ou Pas à pas.

- Pour reprendre la lecture à une vitesse normale, appuyez sur le bouton **►II**.

Bouton ►II	Permet de démarrer la lecture. Pour lire un disque, appuyez pour interrompre la lecture. Appuyez de nouveau pour redémarrer.
Bouton ■	Permet d'arrêter la lecture.
Lecture rapide	Pendant la lecture, appuyez sur le bouton ◀◀ ou ▶▶ . Chaque fois que vous appuyez sur le bouton ◀◀ ou ▶▶ , la vitesse de lecture change.
Lecture au ralenti	En mode pause, appuyez sur le bouton ▶▶ . Chaque fois que vous appuyez sur le bouton ▶▶ , la vitesse de lecture change.
Lecture par saut	Pendant la lecture, appuyez sur les boutons ◀ ou ▶ . Chaque fois que vous appuyez sur les boutons ◀ ou ▶ , le disque se déplace sur le chapitre ou le fichier précédent ou suivant.

Utilisation du menu à l'écran pendant la lecture d'une vidéo

Utilisez les boutons **Haut/Bas/Gauche/Droite** pour sélectionner chaque fonction, puis appuyez sur le bouton  (OK).

Affichage des menus d'options

Pendant la lecture d'un disque: Appuyez sur **TOOLS** sur la télécommande.

Pendant la lecture d'un fichier vidéo: Appuyez sur le bouton  (OK) de la télécommande, puis sélectionnez  sur l'écran.

| REMARQUE |

- Les menus d'options disponibles diffèrent selon le disque ou le format de fichier. Reportez-vous au tableau ci-dessous.

Menu d'options	Description	Disponibilité du menu	
		Disque	Fichier
Information	Permet d'afficher les informations d'une vidéo.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lecture du début	Sélectionnez cette option pour retourner au début du film, puis appuyez sur le  (OK).	<input type="radio"/>	
Sélectionnez la scène	<ul style="list-style-type: none"> Recherche de titres : Si plus d'un film se trouve sur le disque ou le périphérique, sélectionnez le démarrage d'un autre titre. <ol style="list-style-type: none"> Sélectionnez Recherche de titres, puis appuyez sur le bouton  (OK). Utilisez les boutons Haut/Bas pour sélectionner un titre, puis appuyez sur le bouton  (OK). Recherche de chapitre : Sélectionnez cette option pour lire le chapitre de votre choix. <ol style="list-style-type: none"> Sélectionnez Recherche de chapitre, puis appuyez sur le bouton  (OK). Utilisez les boutons Haut/Bas pour sélectionner un chapitre, puis appuyez sur le bouton  (OK). Barre de rech. de temps : Sélectionnez cette option pour visionner un film à partir d'un point temporel sélectionné. <ol style="list-style-type: none"> Sélectionnez Barre de rech. de temps, puis appuyez sur le bouton  (OK). À l'aide des boutons Gauche/Droite, entrez le point que vous souhaitez atteindre. 	<input type="radio"/>	

Media Play

Menu d'options	Description	Disponibilité du menu	
		Disque	Fichier
Sélectionnez la scène	<p> REMARQUES </p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vous pouvez aussi utiliser les boutons Gauche/Droite pour avancer ou reculer dans la lecture du film. Le film avance ou recule par saut d'une minute à chaque pression d'une des boutons Gauche/Droite. ▶ Si l'information sur l'index du fichier est corrompue ou si le fichier ne prend pas en charge l'indexation, vous ne pourrez pas utiliser la fonction Sélectionnez la scène. ▶ Si vous exécutez des fichiers sur un périphérique réseau après la connexion du lecteur à un ordinateur, la fonction Sélectionnez la scène pourrait ne pas être prise en charge. ▶ Pendant la lecture d'un fichier vidéo, utilisez le bouton Haut de la télécommande pour accéder à des scènes spécifiques. 	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mode de répétition	Sélectionnez cette option pour définir la taille de l'image vidéo.	<input type="radio"/>	
Mode image	<p>Pour régler le mode image.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dynamique : Augmente la netteté et la luminosité. - Standard : Choisissez ce réglage pour la plupart des applications d'affichage. - Cinéma : Le meilleur réglage pour visionner des films. - Utilisateur : Vous permet de régler respectivement la netteté et la réduction de bruit. 	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Audio	Pour sélectionner la langue de bande son souhaitée.	<input type="radio"/>	
Sync. audio	Pour sélectionner la synchronisation audio.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sous-titre	Pour sélectionner la langue souhaitée pour les sous-titres.	<input type="radio"/>	
Angle	Pour voir une scène d'un autre angle. L'option Angle affiche le nombre d'angles disponibles pour le visionnage. Lorsqu'un disque Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD propose plusieurs angles de vue pour une scène donnée, vous pouvez changer d'angle.	<input type="radio"/>	
Pivoter	Vous pouvez faire pivoter l'écran de 90 degrés dans le sens horaire ou antihoraire.		<input type="radio"/>

| REMARQUE |

- ▶ La lecture des fichiers vidéo d'un débit binaire égal ou supérieur à 20 Mbps exerce une forte charge sur les capacités du produit et risque, de ce fait, de s'interrompre en cours d'exécution.

Utilisation des menus Trier par et Options

Utilisation du menu Trier par

Sur un écran présentant des fichiers vidéo, sélectionnez **Trier par**, puis appuyez sur le bouton  (OK). Organisez les dossiers ou fichiers par **Date** ou **Titre**.

Utilisation du menu Options


Sur un écran de fichiers contenant des vidéos, sélectionnez le **Options**, puis appuyez sur le bouton  (OK).

Lire la sélection	Vous permet de sélectionner des fichiers spécifiques à lire. Le fonctionnement est essentiellement identique pour tous les médias.
Rafraîchir	Actualise la liste des fichiers et des dossiers à partir du périphérique multimédia ou de stockage.

Contrôle de l'écoute de musique

Vous pouvez contrôler la lecture du contenu musical situé sur un disque, un périphérique USB ou un PC. Selon le type disque ou les contenus, il se peut que certaines fonctions décrites dans le manuel ne soient pas disponibles.

Boutons de la télécommande servant à l'écoute de musique

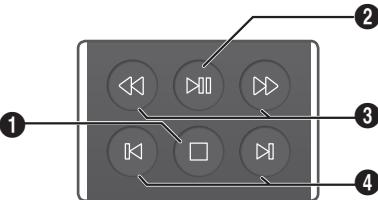

1	Bouton ■ : Permet d'arrêter la lecture d'une piste.
2	Bouton ►II : Pour lire une piste ou faire une pause sur une piste.
3	Lecture rapide (CD [CD-DA] audio seulement) Pendant la lecture, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton ◀ ou ▶, la vitesse de lecture change.
4	Boutons ▲▼ : Pour lire une piste ou faire une pause sur une piste.

Media Play

Utilisation du menu Options en cours de lecture

Sur l'écran de lecture du fichier musical, utilisez les boutons **Haut/Bas/Gauche/Droite** pour sélectionner  puis appuyez sur le bouton  (OK).

Lire la sélection	Vous permet de créer une liste de lecture en sélectionnant les pistes spécifiques à lire. Le fonctionnement est essentiellement identique pour tous les médias. Voir la rubrique « Crédit d'une liste de lecture à partir d'un CD audio » de la page 34.
Information	Sélectionnez cette option pour voir des informations sur le contenu.

| REMARQUE |

- Selon le disque ou le périphérique de stockage, le menu peut différer.

Utilisation des menus Trier par et Options sur un écran de fichiers

Utilisation du menu Trier par

Sur un écran présentant des fichiers musicaux, sélectionnez **Trier par**, puis appuyez sur le bouton  (OK). Organisez les dossiers ou fichiers par **Date** ou **Titre**.

Utilisation du menu Options


Sur un écran de fichiers contenant des fichiers musicaux, sélectionnez **Options** puis appuyez sur le bouton  (OK).

Lire la sélection	Vous permet de sélectionner des fichiers spécifiques à lire. Le fonctionnement est essentiellement identique pour tous les médias. Consultez « Répétition de pistes sur un CD audio » de la page 34.
Rafraîchir	Actualise la liste des fichiers et des dossiers à partir du périphérique multimédia ou de stockage.

Répétition de pistes sur un CD audio

Vous pouvez régler l'appareil de façon à répéter les pistes d'un CD audio (CD-DA/MP3).

1. Sur l'écran de lecture, utilisez les boutons **Haut/Bas/Gauche/Droite** pour sélectionner  dans le coin inférieur gauche de l'écran, puis appuyez sur le bouton  (OK).
2. Utilisez les boutons **Haut/Bas** pour sélectionner le mode de répétition que vous désirez - **Désactiver**, **1 chanson**, ou **Tout** - puis appuyez sur le bouton  (OK).

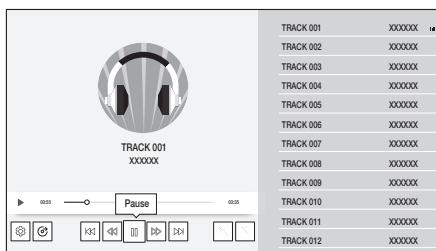

Lecture aléatoire de pistes sur un CD audio

Vous pouvez régler l'appareil de façon à lire les pistes d'un CD audio (CD-DA/MP3) d'une façon aléatoire.

1. Sur l'écran de lecture, utilisez les boutons **Haut/Bas/Gauche/Droite** pour sélectionner  dans le coin inférieur gauche de l'écran, puis appuyez sur le bouton  (OK).
2. Utilisez les boutons **Haut/Bas** pour régler le mode aléatoire sur **Activ.** ou **Désac.**, puis appuyez sur le bouton  (OK).

Création d'une liste de lecture à partir d'un CD audio

1. L'écran de lecture étant affiché, sélectionnez  puis appuyez sur le bouton  (OK). Le menu **Paramètres** apparaît.
2. Utilisez les boutons **Haut/Bas** pour sélectionner **Lire la sélection**, puis appuyez sur le bouton  (OK).
3. Utilisez les boutons **Haut/Bas** pour sélectionner une piste, puis appuyez sur le bouton  (OK). Une coche apparaît à la gauche de la piste.

- Répétez l'étape 3 pour sélectionner et cocher d'autres pistes.
- Pour supprimer une piste de la liste, allez sur celle-ci puis appuyez sur le bouton  (OK) de nouveau. La coche vis-à-vis de la piste est retirée.
- Une fois l'opération terminée, appuyez sur les boutons **Haut/Bas** pour sélectionner **Terminé**, puis appuyez sur le bouton  (OK). L'écran Écoute de musique réapparaît en énumérant seulement les pistes que vous avez cochées. Les pistes sélectionnées sont lues automatiquement.

| REMARQUES |

- Vous pouvez créer une liste de lecture comportant jusqu'à 99 pistes extraites de différents CD audio (CD-DA).
- Sur l'écran Lire sélection, vous pouvez aussi choisir **Sélect. tout**, **Désélect. tout**, et **Annuler**.
 - Utilisez **Sélect. tout** pour sélectionner toutes les pistes. Cette commande annule vos sélections de pistes particulières. Lorsque vous appuyez sur le bouton  (Retour) de la télécommande ou sélectionnez le bouton **Terminé** puis appuyez sur le bouton  (OK), toutes les pistes apparaîtront dans l'écran Écoute de musique, et le produit lancera la lecture de toutes les pistes à partir de la piste 001.
 - Utilisez **Désélect. tout** pour désélectionner toutes les pistes sélectionnées simultanément. Sélectionnez ensuite toutes les pistes individuelles ou utilisez **Sélect. tout** pour sélectionner toutes les pistes, puis appuyez sur le bouton  (Retour) de votre télécommande. Si vous n'utilisez pas **Sélect. tout** ou si vous sélectionnez des pistes individuelles, la liste de lecture ne changera pas.
 - Annuler** annule toute modification que vous avez apportée sur l'écran Sélection lecture. Lorsque vous retournez à l'écran Lecture, la liste de lecture est inchangée.

Lecture de fichiers photo

Vous pouvez lire le contenu photo situé sur un DVD, un périphérique USB ou un PC.

Utilisation du menu à l'écran pendant la lecture d'un fichier photo

Utilisez les boutons **Haut/Bas/Gauche/Droite** pour sélectionner chaque fonction, puis appuyez sur le bouton  (OK).

Pour afficher le menu **Options** pendant la lecture ou en mode pause, appuyez sur le bouton **TOOLS**.

Vous pouvez également utiliser les boutons **Haut/Bas/Gauche/Droite** pour sélectionner  (OK), puis appuyer sur le bouton  (OK).

Plein écran	Redimensionne les photos pour les adapter à l'écran.
Zoom avant	Sélectionnez cette option pour agrandir l'image actuellement sélectionnée. (Jusqu'à 4 fois la taille réelle)
Pivoter à gauche	Fait pivoter l'image dans le sens antihoraire.
Pivoter à droite	Fait pivoter l'image dans le sens horaire.
Vitesse du diaporama	Sélectionnez cette option pour régler les vitesses du diaporama.
Effet de diaporama	Sélectionnez cette option pour régler les effets du diaporama.
Musique de fond	Pour écouter de la musique tout en visionnant un diaporama.
Information	Sélectionnez cette option pour voir des informations sur le contenu.

| REMARQUES |

- Selon le disque ou le périphérique de stockage, le menu peut différer.

Media Play

- ▶ Pour activer la fonction **Musique de fond**, le fichier photo et le fichier musical doivent être sur le même support de stockage. Veuillez noter que la qualité sonore peut être influencée par le débit binaire du fichier MP3, la taille de la photo et la méthode d'encodage utilisée.

Utilisation des menus Trier par et Options

Utilisation du menu Trier par

Sur un écran présentant des fichiers photo, sélectionnez **Trier par**, puis appuyez sur le bouton  (OK). Organisez les dossiers ou fichiers par **Date** ou **Titre**.

Utilisation du menu Options

Sur un écran de fichiers contenant des photos, sélectionnez **Options** puis appuyez sur le bouton  (OK).

Lire la sélection	Vous permet de sélectionner des fichiers spécifiques à lire. Le fonctionnement est essentiellement identique pour tous les médias. Voir la rubrique « Crédit d'une liste de lecture à partir d'un CD audio » de la page 34.
Rafraîchir	Actualise la liste des fichiers et des dossiers à partir du périphérique multimédia ou de stockage.

Services réseau

Vous pouvez profiter de différents services réseau tels que la diffusion de vidéos en continu ou d'applications en ligne en connectant le produit au réseau.

Pour utiliser les services réseau, vous devez d'abord:

1. Connectez le lecteur à un réseau.
(Voir la page 16)
2. Configurez les paramètres réseau.
(Reportez-vous aux pages 23 à 25)

Création d'un compte Samsung

Créez un compte Samsung pour pouvoir tirer profit de tout ce que Samsung peut offrir en ligne. Créez des comptes pour que chaque membre du ménage puisse accéder à leurs comptes sur Facebook, Twitter, etc. Vous aurez besoin d'un compte Samsung si vous désirez télécharger des applications payantes ou louer des films.

| REMARQUE |

- ▶ Un écran spécifique apparaît si vous avez sauté l'étape des termes du contrat Smart Hub au stade des réglages initiaux. Acceptez toutes les conditions et suivez les étapes ci-dessous.
1. À l'écran Accueil, appuyez sur APPS. L'écran **Compte Samsung** s'affiche.
 2. Sur l'écran **Compte Samsung**, sélectionnez **Créer compte**, puis appuyez sur le bouton (OK).
 3. Seuls les utilisateurs de plus de 14 ans peuvent créer un compte Samsung. Dans la fenêtre vous demandant si vous êtes admissible, sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton (OK). L'écran **Mod. utilisation, pol. de confid. concernant les comptes Samsung** apparaît.
 4. Si vous appuyez sur la touche (OK), appuyez sur la touche **Droite**, puis appuyez sur la touche (OK). L'écran **Créer compte** apparaît.
 5. Sélectionnez le champ **ID**, puis appuyez sur la touche (OK). Le clavier virtuel apparaît.

6. Saisissez votre adresse de courrier électronique à l'aide du clavier. Utilisez les touches fléchées pour vous déplacer d'un caractère à un autre. Appuyez sur (OK) pour sélectionner un caractère. Sélectionnez à la gauche pour entrer des majuscules. Sélectionnez #@! pour choisir d'autres symboles.
7. Sélectionnez ensuite **Suivant** sur le clavier, puis appuyez sur le bouton (OK). Lorsqu'une fenêtre confirmant la validité de l'ID apparaît, appuyez sur le bouton (OK). L'écran **Créer compte** apparaît de nouveau. Entrez le mot de passe, utilisez les boutons directionnels de la télécommande pour sélectionner **Fait**, puis appuyez sur le bouton (OK).
8. Appuyez à nouveau sur le bouton (OK) pour afficher la page suivante.
9. Entrez votre prénom et votre nom de la même façon.
10. Sélectionnez le champ de date de naissance, puis sélectionnez les chiffres en utilisant les flèches vers le haut et le bas ou en appuyant sur les chiffres de la télécommande. Après avoir rempli les champs d'entrée requis, sélectionnez **Suivant** et appuyez sur le bouton (OK). Une fois votre compte Samsung créé, vous êtes automatiquement connecté via ce nouveau compte.

| REMARQUES |

- ▶ Samsung envoie un message de confirmation à l'adresse que vous avez saisie. Vous devez ouvrir le courriel et répondre à la demande de finaliser votre compte.
- ▶ Pour gérer votre compte Samsung, utilisez les options du menu **Compte Samsung >Mon compte**.

Services réseau

Avant d'utiliser les applications

Si vous n'avez pas configuré Smart Hub, lorsque vous utilisez Apps pour la première fois, le produit vous demande d'exécuter la procédure de configuration Smart Hub.

1. À l'écran Accueil, sélectionnez soit  APPS, puis appuyez sur le bouton  (OK).
2. Si vous n'avez pas configuré Smart Hub, l'écran **Conditions générales et politique de confidentialité Smart Hub** apparaît.
3. Pour afficher les détails avant d'accepter les termes du contrat, sélectionnez **Afficher tout** et appuyez sur le bouton  (OK).

| REMARQUE |

- ▶ Vous n'avez pas à consentir à l'avis complémentaire relatif à la vie privée, mais une ou plusieurs des fonctions Smart Hub pourraient ne pas être accessibles si vous ne le faites pas.
- 4. Sélectionnez **J'accepte toutes les conditions**, puis appuyez sur le bouton  (OK). L'écran Configuration terminée apparaît. Appuyez sur le bouton  (OK).

Utilisation des applications


Vous pouvez télécharger des applications depuis l'Internet, et accéder à diverses applications que vous pouvez ensuite visionner sur votre téléviseur. Vous devez disposer d'un compte Samsung pour accéder à certaines applications.

| REMARQUE |

- ▶ Pour certaines applications de diffusion en continu 4K (Netflix, Amazon, etc.), l'utilisation du service 4K est permise si le téléviseur prend en charge la technologie HDCP 2.2. Si votre téléviseur (ou la borne HDMI branchée) ne prend pas en charge la technologie HDCP 2.2, la catégorie 4K ne sera pas affichée.

Aperçu rapide de l'écran des applications

L'écran **APPS** présente plusieurs applications. Utilisez cette liste pour télécharger facilement des applications.

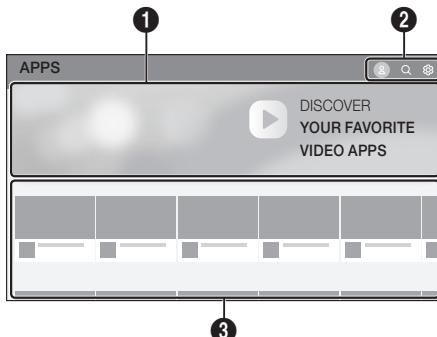

1	Téléchargez une application vidéo pour lire une vidéo.
2	Connectez-vous avec votre compte Samsung. Utilisez une variété de fonctions fournies par Samsung. Si vous ne possédez pas de compte Samsung, créez-en un ici.
3	Entrez le nom d'une application spécifique à rechercher.
4	Configurez les paramètres d'une application téléchargée.
5	Les applications disponibles sont affichées en bas. Utilisez les boutons Haut/Bas/Gauche/Droite pour télécharger ou utiliser l'application souhaitée.

La première fois que vous ouvrez l'écran **APPS**, le lecteur Ultra HD Blu-ray télécharge automatiquement un groupe d'applications gratuites. Une fois les applications téléchargées, elles apparaissent sur la liste **Application téléchargée**.

Téléchargement d'une application

1. Utilisez les boutons **Haut/Bas** pour passer à **Choix de l'éditeur**, **Plus aimés**, **Contenu du groupe** ou **Genre**. Si vous avez accédé à **Contenu du groupe** ou **Genre**, appuyez sur le bouton **● (OK)** pour sélectionner la catégorie ou le genre souhaité.
2. Utilisez les boutons **Haut/Bas/Gauche/Droite** pour accéder à l'application que vous voulez télécharger, puis appuyez sur le bouton **● (OK)**. L'écran Informations détaillées de l'application apparaît.

| REMARQUE |

- ▶ La mention "installé" apparaît dans la miniature des applications déjà installées.
- 3. Sélectionnez **Installer** à l'écran, puis appuyez sur le bouton **● (OK)**. **Installer** est remplacé par **Annuler** et le téléchargement de l'application commence.
- 4. Si vous voulez annuler le téléchargement, sélectionnez **Annuler**, puis appuyez sur le bouton **● (OK)**.
- 5. Lorsque le téléchargement est terminé, cliquez sur **Annuler** pour passer à **Ouvrir**. Sélectionnez **Ouvrir**, puis appuyez sur le bouton **● (OK)** pour lancer l'application. Vous pouvez également appuyez sur le bouton **↪ (Retour)** jusqu'à ce que l'écran **APPS** s'affiche de nouveau. L'application téléchargée sera affichée dans la liste **Application téléchargée**.

| REMARQUES |

- ▶ Pour ajouter l'application installée au bas de l'écran d'accueil, sélectionnez **Ajouter à l'accueil** sur l'écran annonçant la fin de l'installation.
- ▶ Si l'application ne peut pas être téléchargée en raison d'une mémoire interne insuffisante, branchez un périphérique USB et essayez de nouveau.

Démarrage d'une application

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **APPS**, puis appuyez sur le bouton **● (OK)**.
2. Sur l'écran **APPS**, utilisez les boutons **Haut/Bas** pour accéder à **Application téléchargée**. Utilisez les boutons **Gauche/Droite** pour accéder à l'application souhaitée, puis appuyez sur le bouton **● (OK)**. L'application démarre.

Menu Paramètres

Utilisez les boutons **Haut/Bas/Gauche/Droite** pour accéder aux paramètres en haut à droite de l'écran **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton **● (OK)**.

Mise à jour automatique

Activez ou désactivez l'option de mise à jour automatique de l'application. Sélectionnez **Mise à jour automatique** en haut à droite de l'écran **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton **● (OK)**. L'option est activée (**Activ.**) ou désactivée (**Désac.**) à chaque fois que vous appuyez sur le bouton.

Supprimer

1. Sur l'écran **Paramètres**, sélectionnez l'application à supprimer.
2. Sélectionnez **Supprimer**, puis appuyez sur le bouton **● (OK)**.

Ajouter à l'accueil

1. Sur l'écran **Paramètres**, sélectionnez l'application à ajouter à l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez **Ajouter à l'accueil**, puis appuyez sur le bouton **● (OK)**.
3. Au bas de l'écran, utilisez les boutons **Gauche/Droite** pour spécifier l'emplacement de l'application à ajouter, puis appuyez sur le bouton **● (OK)**.

Services réseau

Verr./Déverr.

Cette fonction bloque l'accès à une application à moins de saisir votre NIP. L'option de déverrouillage débloque l'accès.

1. Sur l'écran **Paramètres**, sélectionnez l'application à verrouiller.
2. Sélectionnez **Verr./Déverr.**, puis appuyez sur le bouton  (OK). Saisissez votre NIP. Une coche apparaît à côté de l'application.

| REMARQUE |

- ▶ Pour déverrouiller les applications, suivez essentiellement les mêmes directives, mais sélectionnez les applications qui contiennent des verrous.

Déplacer

1. Sur l'écran **Paramètres**, sélectionnez l'application à déplacer.
2. Sélectionnez **Déplacer**, puis appuyez sur le bouton  (OK).
3. Utilisez les boutons **Gauche/Droite** pour déplacer l'application.
4. Lorsque l'application se trouve à l'endroit voulu, appuyez sur  (OK).

Réinstaller

1. Sur l'écran **Paramètres**, sélectionnez l'application à réinstaller.
2. Sélectionnez **Réinstaller** puis appuyez sur le bouton  (OK). L'application est réinstallée. La réinstallation peut prendre quelques minutes.

Afficher les détails

1. Sur l'écran **Paramètres**, sélectionnez l'application pour laquelle vous souhaitez voir les détails.
2. Sélectionnez **Afficher les détails**, puis appuyez sur le bouton  (OK). La page d'informations détaillées sur l'application apparaît.

Utilisation d'Internet


Vous pouvez accéder à Internet en utilisant l'application Internet.

Sélectionnez **Internet** sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur le bouton  (OK).

| REMARQUES |

- ▶ Le navigateur Web n'est pas compatible avec les applications Java.
- ▶ Si vous tentez de télécharger un fichier et qu'il ne peut être sauvegardé, un message d'erreur apparaîtra.
- ▶ Le commerce électronique (permettant l'achat en ligne) n'est pas pris en charge.
- ▶ La technologie ActiveX n'est pas prise en charge.
- ▶ L'accès à certains sites Web ou à des navigateurs exploités par certaines entreprises pourrait être bloqué.
- ▶ La lecture de vidéos Flash n'est pas prise en charge.

Aperçu de la fenêtre du navigateur Web

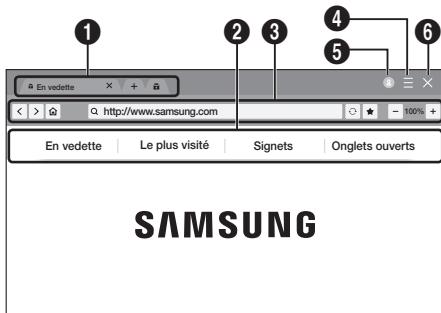

1 <ul style="list-style-type: none"> Onglet actif: Affiche le nom de l'écran actuel. Pour supprimer l'onglet, cliquez sur à côté du nom de l'onglet. Ouvrir un nouvel onglet: Ouvre un nouvel onglet de navigateur Web. Ouvrir un nouvel onglet secret: Ouvre un nouvel onglet de navigateur en mode sécurisé.
2 <ul style="list-style-type: none"> En vedette: Affiche les sites recommandés. Le plus visité: Affiche les sites fréquemment consultés. Signets: Affiche une liste de signets. Vous pouvez également sélectionner, modifier et supprimer des signets. Onglets ouverts: Affiche une liste des onglets ouverts dans la fenêtre et des onglets ouverts dans un autre navigateur Web connecté au même compte.
3 <ul style="list-style-type: none"> : Utilisez le clavier à l'écran pour saisir une URL ou un mot clé afin de rechercher des informations spécifiques. Voir la rubrique « Utilisation du clavier virtuel » de la page 42. : Recharge la page actuelle pour l'actualiser. : Ajoute la page actuelle à la liste de signets. : Vous permet d'agrandir et de réduire l'écran selon des pourcentages variés.
4 <ul style="list-style-type: none"> : Vous permet de définir les réglages du navigateur. Voir la rubrique « Utilisation du menu du navigateur » de la page 43.

Le panneau de commande qui traverse le haut de l'écran comporte une série d'icônes qui permettent de lancer plusieurs fonctions utiles.

- < : Pour aller à la page précédente.
- > : Permet de passer à la page Web suivante.
- : Va à la page d'accueil du navigateur Web.
- : Utilisez le clavier à l'écran pour saisir une URL ou un mot clé afin de rechercher des informations spécifiques. Voir la rubrique « Utilisation du clavier virtuel » de la page 42.
- : Recharge la page actuelle pour l'actualiser.
- : Ajoute la page actuelle à la liste de signets.
- : Vous permet d'agrandir et de réduire l'écran selon des pourcentages variés.


- : Vous permet de définir les réglages du navigateur. Voir la rubrique « Utilisation du menu du navigateur » de la page 43.
- : La page Compte Samsung apparaît.
- : Ferme le navigateur Web.

Services réseau

Utilisation du clavier virtuel

Lorsque vous appuyez sur  ou lorsque vous accédez à des données ou à un champ de saisie de texte et que vous appuyez ensuite sur le bouton  (OK), le clavier virtuel apparaît.

Pour utiliser le clavier virtuel à l'aide de votre télécommande, suivez les étapes suivantes :

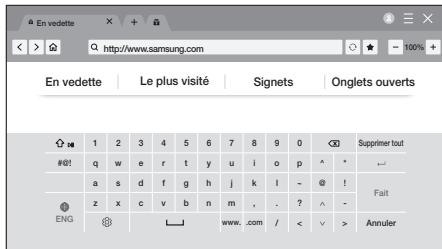

REMARQUE |

- Les caractères affichés pour le clavier dépendent de la langue sélectionnée.
- Utilisez les boutons **Haut/Bas/Gauche/Droite** de votre télécommande pour déplacer la mise en surbrillance vers une lettre ou un chiffre de votre choix.
 - Appuyez sur le bouton  (OK) pour saisir la lettre ou le chiffre dans le champ de saisie.
 - Pour accéder aux lettres majuscules, déplacez la mise en surbrillance sur le bouton  du côté supérieur gauche, puis appuyez sur le bouton  (OK). Appuyez sur le bouton  de nouveau pendant que le bouton  est en surbrillance pour accéder de nouveau aux lettres minuscules. Lorsque le clavier à l'écran apparaît, appuyez sur le bouton  de la télécommande pour basculer entre majuscules et minuscules.
 - Pour accéder aux symboles et à d'autres signes de ponctuation, mettez le  (#@!) de gauche en surbrillance, puis appuyez sur le bouton  (OK).
 - Pour supprimer un caractère que vous avez entré, déplacez le surlignement vers , puis appuyez sur le bouton  (OK).
 - Pour supprimer tous les caractères que vous avez entrés, déplacez le surlignement vers **Supprimer tout**, puis appuyez sur le bouton  (OK).
 - Après la saisie, déplacez le surlignement vers **Fait**, puis appuyez sur le bouton  (OK).

| REMARQUE |

- Si un clavier sans fil est branché à votre produit, vous pouvez l'utiliser pour entrer des lettres, des chiffres, des symboles et des signes de ponctuation. Veuillez noter que le clavier sans fil ne peut fonctionner que si le clavier virtuel apparaît. Son utilisation se limite à la saisie de lettres, de chiffres, de symboles et de signes de ponctuation.

Utilisation du clavier virtuel

Pour accéder aux options du clavier virtuel, mettez en surbrillance  qui se trouve dans le coin inférieur gauche du clavier, puis appuyez sur le bouton  (OK).

Restaurer les données texte recommandées

Si vous sélectionnez cette option, vous perdrez tout ce que le clavier Samsung a appris sur votre style d'écriture, notamment les nouveaux termes que vous avez utilisés.

Prédire le prochain caractère (lorsque vous utilisez les boutons de direction)


Le clavier vous proposera la lettre suivante pendant la saisie des lettres. Les suggestions apparaissent dans un cercle entourant la lettre que vous venez de saisir. Vous pouvez sélectionner une lettre suggérée ou passer à une autre lettre. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction.

Langue

Permet de sélectionner la langue de votre clavier. L'anglais, le français et le russe comptent au nombre des choix.

Utilisation du menu du navigateur

Le menu contient des fonctions qui contrôlent le fonctionnement du navigateur fonctionne et sa sécurité. Pour ouvrir le menu, sélectionnez l'icône  (Menu), puis appuyez sur le bouton  (OK). Pour sélectionner une option dans le menu, mettez-la en surbrillance, puis appuyez sur le bouton  (OK).

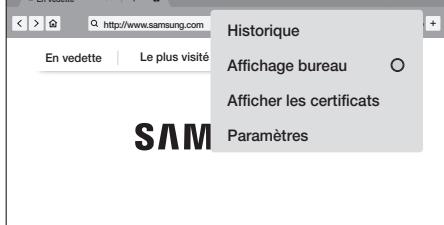

Historique

Affiche la liste des sites Web consultés.

Pour supprimer la liste, cliquez sur **Effacer tout**.

Affichage bureau

Vous pouvez activer ou désactiver **Affichage bureau**.

Afficher les certificats

Affiche les informations de certificat du site Web actuel.

Paramètres

• Général

- Synchroniser et afficher les onglets et les signets sur tous les appareils:** Connectez-vous avec votre compte Samsung pour synchroniser l'unité principale avec d'autres appareils. Vous pouvez partager des signets et afficher les onglets ouverts dans les autres appareils.
- Masquer automatiquement les onglets et la barre d'outils:** Masque automatiquement les onglets et la barre d'outils.
- bloqueur de fenêtres publicitaires:** Bloque les fenêtres surgissantes.
- Réinit. param.:** Vous pouvez rétablir la valeur par défaut de tous les paramètres du navigateur Web. Vos marque-pages et l'historique ne seront pas affectés.

- Page d'accueil:** Vous pouvez régler la page d'accueil du navigateur.

- Moteur rech.:** Vous permet de régler le moteur de recherche désiré.

• Confidentialité et sécurité

- Ne pas faire de suivi:** Empêche les sites de vous suivre.
- Supprimer l'historique:** efface complètement votre historique de navigation.
- JavaScript:** permet à tous les sites d'exécuter JavaScript pour une meilleure expérience de navigation.
- Suppr. données de navigation:** supprime toutes les données de navigation telles que les témoins, les images mises en cache et les données.

- Contrôle parental:** autorise un accès Web uniquement aux pages que vous avez approuvées.

- NIP du contrôle parental:** Définissez un code PIN pour la gestion du verrouillage parental. Pour ce faire, cliquez sur **Régler NIP**.

- Liste des pages approuvées:** Permet d'approuver des pages spécifiques ou de supprimer des pages approuvées.

- Encodage:** Vous pouvez définir les paramètres d'encodage pour les pages Web à Automatique ou sélectionner le format d'encodage manuellement dans une liste.

- À propos de:** Fournit de l'information de base sur le fonctionnement du navigateur Web.

| REMARQUE |

- Selon le site Web, certaines des fonctions **Paramètres** pourraient ne pas être activées. Les fonctions qui ne sont pas activées apparaissent en gris et ne peuvent pas être utilisées.

Services réseau

Appariement des comptes de services Internet au produit

La fonction Appariement des comptes de services vous permet d'apparier votre produit à vos comptes de services Internet, comme Pandora, de manière à ce qu'il puisse vous brancher automatiquement au service lorsque vous lancez l'application connexe.

Insérez votre compte en allant à **ACCUEIL** →

 **APPS** →  **Connexion** → **Créer avec**

Facebook.

BD-LIVE™

Une fois le produit connecté au réseau, vous pouvez profiter de différents services cinéma en utilisant un disque compatible BD-LIVE.

1. Insérez une clé USB dans la prise USB située sur la face avant du produit et vérifiez l'espace de mémoire disponible. Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour satisfaire aux exigences des services BD-LIVE.
2. Sélectionnez **Paramètres** sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur le bouton  (OK).
3. Sélectionnez **Général**, puis appuyez sur le bouton  (OK).
4. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton  (OK).
5. Sélectionnez **Paramètres BD-Live**, puis appuyez sur le bouton  (OK).
6. Sélectionnez **Gestion données Blu-ray**, puis appuyez sur le bouton  (OK).
7. Sélectionnez **Choix du dispositif**, puis appuyez sur le bouton  (OK).
8. Sélectionnez **USB Storage**, puis appuyez sur le bouton  (OK).
9. Insérez un disque Ultra HD Blu-ray ou Blu-ray qui prend en charge BD-LIVE.
10. Sélectionnez un élément dans la liste de contenus de service BD-LIVE fournis par le fabricant de disque.

| REMARQUE |

- ▶ L'utilisation du service BD-LIVE ainsi que des contenus fournis peuvent varier selon le fabricant du disque.

Annexes

Informations supplémentaires

Remarques

Paramètres	Format d'image télé
	<ul style="list-style-type: none"> • Selon le type de disque utilisé, certains formats d'image peuvent être indisponibles. • Si vous sélectionnez un format d'image différent de celui de votre téléviseur, il est possible que l'image affichée soit déformée. • Si vous sélectionnez l'option 16:9 original, le téléviseur pourra afficher l'image dans un encadrement horizontal au format 4:3 Pillarbox (bandes noires sur les côtés de l'image).
	Sortie numérique
	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous de sélectionner la sortie numérique appropriée, sinon vous n'entendrez aucun son ou un son très fort. • Si l'appareil HDMI (récepteur AV, téléviseur) n'est pas compatible avec les formats compressés (Dolby Digital, DTS), le signal audio sera émis en sortie au format PCM. • Les DVD n'ont pas habituellement de fonctionnalité audio BONUSVIEW ni d'effet sonore de navigation. • Certains disques Ultra HD Blu-ray et standard n'offrent pas d'audio BONUSVIEW ni d'effets sonores de navigation. • Le réglage de la sortie numérique n'affecte pas la sortie audio HDMI de votre téléviseur. Il affecte les sorties audio optique et HDMI lorsque le produit est connecté à un récepteur AV. • Si vous lisez des pistes de son audio MPEG, le signal audio sera émis en sortie au format PCM indépendamment de vos sélections de sortie numérique (PCM ou Bitstream).
	Sous-échantillonnage PCM
	<ul style="list-style-type: none"> • Même si l'option Sous-échantillonnage PCM est réglée à Désac., certains disques ne pourront émettre qu'un son à échantillonnage réduit par la sortie numérique optique. • HDMI <ul style="list-style-type: none"> - Si votre téléviseur ne prend pas en charge les formats multicanaux compressés (Dolby Digital, DTS), le produit pourra émettre un son sous-mixé para deux canaux PCM, même lorsque vous avez sélectionné Bitstream (réencodage ou non traité) dans le menu de configuration. - Si votre téléviseur ne prend pas en charge les fréquences d'échantillonnage PCM supérieures à 48 kHz, le signal du produit se limitera à cette fréquence.
	Connexion Internet BD-Live
	<ul style="list-style-type: none"> • Qu'est ce qu'un certificat valide? Lorsque le produit utilise le service BD-LIVE pour transmettre les données de disque ainsi qu'une demande de certification du disque au serveur, celui-ci utilise les données transmises pour vérifier la validité du disque avant de renvoyer le certificat vers le produit. • Il est possible que la connexion Internet soit limitée lorsque vous utilisez des contenus BD-LIVE.

Annexes

Paramètres	<p>Gestion données Blu-ray</p> <ul style="list-style-type: none">• En mode mémoire externe, la lecture du disque pourra s'arrêter si vous déconnectez le périphérique USB en cours d'exécution.• Seuls les périphériques USB formatés selon le système de fichiers FAT (label de volume DOS 8.3) sont pris en charge. Nous vous recommandons d'utiliser des périphériques USB prenant en charge le protocole USB 2.0 avec une vitesse de lecture/d'écriture supérieure ou égale à 4 Mo/s.• La fonction Reprise de la lecture peut être inopérante après le formatage du périphérique de stockage.• La capacité totale de mémoire disponible pour l'option Gestion données Blu-ray peut varier selon les conditions. <p>Anynet+ (HDMI-CEC)</p> <ul style="list-style-type: none">• Selon votre téléviseur, il est possible que certaines résolutions de sortie HDMI ne fonctionnent pas. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre téléviseur.• Cette fonction sera indisponible si le câble HDMI ne prend pas en charge le format CEC.• Si votre téléviseur Samsung dispose d'un logo Anynet+, cela signifie qu'il est compatible Anynet+.
Media Play	<p>Sélection de la langue de la bande son</p> <ul style="list-style-type: none">• L'indicateur Gauche/Droite ne s'affichera pas à l'écran si la section BONUSVIEW ne contient pas de réglages BONUSVIEW audio.• La disponibilité des langues proposées via la fonction de la langue de la bande son dépend des langues encodées sur le disque. Par conséquent, cette fonction ou certaines langues peuvent être indisponibles.• Certains disques Ultra HD Blu-ray et standard pourraient vous permettre de sélectionner la piste sonore PCM ou Dolby audio numérique en anglais. <p>Sélection de la langue des sous-titres</p> <ul style="list-style-type: none">• Selon le type de disque Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD, vous pourriez avoir à modifier la langue de sous-titrage souhaitée dans le menu du disque. Appuyez sur le bouton DISC MENU.• Cette fonction dépend de la sélection des sous-titres encodés sur le disque et peut ne pas être disponible sur tous les disques Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD.• Les informations concernant la fonction principale ou le mode BONUSVIEW s'afficheront également si le disque Ultra HD Blu-ray ou Blu-ray dispose d'une section BONUSVIEW.• Cette fonction modifie à la fois les sous-titres principaux et secondaires.• Le nombre total de sous-titres principaux et secondaires s'affiche respectivement.

Résolution selon le type de contenus

Configuration		Type de contenus	Disque Ultra HD Blu-ray/Blu-ray	Contenus électroniques/numériques	Disque DVD
Fréquence cinéma (24p) * 2160p et 1080p seulement	Contenu du disque	Auto	2160p(1080p)@24	2160p(1080p)@60	2160p(1080p)@60
		Désac.	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur
	Contenu en streaming	Auto	2160p(1080p)@60	2160p(1080p)@24	2160p(1080p)@60
		Désac.	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur
	Auto		Résolution optimale de l'entrée du téléviseur	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur
	2160p		2160p@60	2160p@60	2160p@60
	1080p		1080p@60	1080p@60	1080p@60
	720p		720p@60	720p@60	720p@60
	480p		480p@60	480p@60	480p@60

REMARQUES

- Si le téléviseur connecté au produit ne prend pas en charge la fonction Trame vidéo ou la résolution sélectionnée, le message suivant apparaîtra : « *Si aucune image ne s'affiche après avoir sélectionné 'Oui', patientez 15 secondes pour revenir à la définition précédente. Souhaitez-vous changer la définition* » s'affiche. Si vous sélectionnez **Oui**, l'écran du téléviseur s'affichera en blanc pendant 15 secondes, puis la résolution sera ramenée automatiquement à la valeur précédente.
- Si l'écran reste vide après que vous avez modifié la résolution, enlevez tous les disques, puis appuyez sur le bouton **▲ (Ouvrir/Fermer)** situé sur le panneau supérieur enfoncé pendant plus de 5 secondes. Le message d'initialisation apparaît à l'écran et l'alimentation est automatiquement coupée. Lorsque vous mettez le produit sous tension de nouveau, tous les paramètres sont réinitialisés. Exécutez la procédure Paramètres initiaux de nouveau. Ensuite, allez à **Paramètres > Image > Résolution** dans le Menu, puis sélectionnez la résolution qui convient à votre téléviseur.
- Lorsque vous exécutez la procédure Paramètres initiaux, re-sélectionnez uniquement la langue et le format d'image (taille et format d'écran). La nouvelle sélection n'affecte pas vos paramètres réseau, vous devriez donc pouvoir ignorer les options Config. réseau et Mise à niveau du logiciel.
- Le rétablissement des réglages par défaut entraîne l'effacement de toutes les données Blu-ray de l'utilisateur stockées sur le lecteur.
- Un disque Ultra HD Blu-ray ou standard doit posséder l'option de cadence de défilement de 24 images par seconde (24 ips) pour le produit que vous puissiez utiliser le mode **Fréquence cinéma (24p)**.

Annexes

Sélections des sorties numériques

Configuration		PCM		Train de bits (non traités)		Train de bits (réencodés DTS)	Train de bits (réencodés Dolby D)
Connexion		HDMI	Optique	HDMI	Optique	HDMI ou optique	HDMI ou optique
Flux de données sur Disque Ultra HD Blu-ray/ Blu-ray	PCM	Jusqu'à PCM 7,1 ca	PCM 2 ca	PCM	PCM 2 ca	DTS réencodé	Dolby Digital réencodé *
	Dolby Digital	Jusqu'à PCM 7,1 ca	PCM 2 ca	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS réencodé	Dolby Digital réencodé *
	Dolby Digital Plus	Jusqu'à PCM 7,1 ca	PCM 2 ca	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS réencodé	Dolby Digital réencodé *
	Dolby TrueHD	Jusqu'à PCM 7,1 ca	PCM 2 ca	Dolby TrueHD	Dolby Digital	DTS réencodé	Dolby Digital réencodé *
	DTS	Jusqu'à PCM 6,1 ca	PCM 2 ca	DTS	DTS	DTS réencodé	Dolby Digital réencodé *
	DTS-HD High Resolution Audio	Jusqu'à PCM 7,1 ca	PCM 2 ca	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	DTS réencodé	Dolby Digital réencodé *
	DTS-HD Master Audio	Jusqu'à PCM 7,1 ca	PCM 2 ca	DTS-HD Master Audio	DTS	DTS réencodé	Dolby Digital réencodé *
Flux de données audio sur DVD	PCM	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca
	Dolby Digital	Jusqu'à PCM 5,1 ca	PCM 2 ca	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Jusqu'à PCM 6,1 ca	PCM 2 ca	DTS	DTS	DTS	DTS
Définition pour disque Ultra HD Blu-ray/ Blu-ray	Aucune	Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation.	Émet uniquement le flux de données audio de la fonction principale, de sorte que votre récepteur AV puisse décoder les trains de bits audio. Vous n'entendrez pas de données audio BONUSVIEW ni d'effets sonores de navigation.	Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation, puis réencode les données audio PCM en trains de bits DTS.	Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation, puis réencode les données audio PCM en trains de bits Dolby Digital ou PCM.	Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation, puis réencode les données audio PCM en trains de bits Dolby Digital ou PCM.	

* Si le flux de données source est 2 ca, les paramètres « réencodés Dolby D » ne seront pas appliqués. La sortie sera PCM 2 canaux.

* Si Sortie audio est réglé sur Auto, le lecteur passe automatiquement au format approprié parmi les quatre répertoriés ci-dessus.

Les disques Ultra HD Blu-ray et Blu-ray standard peuvent contenir trois types de flux de données audio :

- Principale fonctionnalité audio : Bande son de la fonction principale.
- Fonctionnalité audio BONUSVIEW : Bande son supplémentaire, comportant, par exemple, le commentaire du réalisateur ou de l'acteur.
- Effets sonores de navigation : Lorsque vous choisissez une navigation via un quelconque menu, les effets sonores de navigation peuvent retentir. Les effets sonores de navigation sont différents sur chaque disque Ultra HD Blu-ray/Blu-ray.

Dépannage

Avant de requérir une réparation, vérifiez d'abord les points suivants.

PROBLÈME	SOLUTION
La télécommande ne permet d'exécuter aucune opération.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez les piles de la télécommande. Vous devez peut-être les remplacer. Utilisez la télécommande à une distance maximale de 6.1 mètres du produit. Retirez les piles et appuyez sur un ou plusieurs boutons pendant plusieurs minutes afin de procéder au drainage du microprocesseur de la télécommande pour la réinitialiser. Insérez de nouveau les piles et essayez de faire fonctionner la télécommande.
Le disque ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le disque est inséré la face imprimée orientée vers le haut. Vérifiez le numéro régional du disque Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD.
Le menu du disque ne s'affiche pas.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que le disque possède des menus.
Le message d'interdiction apparaît à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> Ce message s'affiche lorsque vous appuyez sur un bouton non valide. Le logiciel des disques Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD ne prend pas en charge la fonction en question (par ex. : les angles). Vous avez demandé un titre, un numéro de chapitre ou un temps de recherche hors de portée du disque.
Le mode Lecture n'est pas celui qui a été sélectionné dans le menu de configuration.	<ul style="list-style-type: none"> Certaines fonctions sélectionnées dans le menu de configuration pourront ne pas s'exécuter correctement si le disque n'a pas été encodé avec les fonctions correspondantes.
Impossible de modifier le format d'image de l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> Le format d'image de l'écran est réglé sur vos disques Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD et ne peut pas être changé. Il ne s'agit pas d'un problème lié au produit.
Absence de son.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous d'avoir sélectionné la sortie numérique appropriée dans le menu Options Audio.
L'écran est blanc.	<ul style="list-style-type: none"> Il est possible que l'écran du téléviseur n'affiche pas d'image lorsque la résolution de la sortie HDMI n'est pas prise en charge par le téléviseur (par exemple 1080p). Appuyez sur le bouton ▲ (Ouvrir/Fermer) (sur le panneau supérieur) pendant plus de 5 secondes en l'absence de tout disque inséré dans l'unité. Le message d'initialisation apparaît à l'écran et l'alimentation est automatiquement coupée. Lorsque vous mettez le produit sous tension de nouveau, tous les paramètres sont réinitialisés. Lorsque les réglages d'usine par défaut sont rétablis, toutes les données Blu-ray utilisateur stockées sur l'appareil seront effacées.

Annexes

PROBLÈME	SOLUTION
Mot de passe oublié.	<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur le bouton ▲ (Ouvrir/Fermer) (sur le panneau supérieur) pendant plus de 5 secondes en l'absence de tout disque inséré dans l'unité. Le message d'initialisation apparaît à l'écran et l'alimentation est automatiquement coupée. Lorsque vous mettez le produit sous tension de nouveau, tous les paramètres sont réinitialisés. N'utilisez ce bouton que si cela est vraiment nécessaire.Lorsque les réglages d'usine par défaut sont rétablis, toutes les données Blu-ray utilisateur stockées sur l'appareil seront effacées.
L'image est bruyante ou déformée.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le disque n'est ni sale ni rayé.Nettoyez le disque.
Aucune sortie HDMI.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez la connexion entre le téléviseur et la prise HDMI du produit.Vérifiez que votre téléviseur prend en charge les résolutions d'entrée HDMI 480p, 720p, 1080p ou 2160p.Pour visionner la vidéo en mode de sortie HDMI 720p, 1080p ou 2160p, vous devez utiliser un câble HDMI haute vitesse (catégorie 2).
Un écran de sortie HDMI anormal apparaît à l'écran.	<ul style="list-style-type: none">Si du bruit aléatoire apparaît à l'écran, cela signifie que le téléviseur ne prend pas en charge le système HDCP (Système de protection des contenus numériques en haute définition).
Si vous rencontrez d'autres problèmes que ceux qui ont été mentionnés ci-dessus.	<ul style="list-style-type: none">Consultez la table des matières et repérez la section du guide d'utilisation contenant l'information sur la fonction qui pose problème, puis répétez la procédure.S'il est impossible de résoudre le problème, veuillez communiquer avec le service de réparation Samsung le plus proche.
Lecture de fichiers multimédias sur les périphériques réseau	
Vous pouvez voir les dossiers partagés sur les périphériques réseau, mais vous ne pouvez pas les fichiers.	<ul style="list-style-type: none">La liste multimédia affiche seulement les fichiers Vidéos, Photos et Musique. Les autres types de fichiers ne sont pas affichés.
La vidéo est lue par intermittence.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez si le réseau est instable.Vérifiez que le câble réseau est correctement branché et que le réseau n'est pas surchargé.
La connexion réseau entre le produit et l'ordinateur est instable.	<ul style="list-style-type: none">L'adresse IP au sein d'un même sous-réseau doit être unique. Si tel n'est pas le cas, ce phénomène pourra être dû à des interférences IP.Vérifiez si un pare-feu est activé. Si tel est le cas, désactivez-le.

PROBLÈME	SOLUTION
BD-LIVE	<p>Ce produit n'arrive pas à me connecter au serveur BD-LIVE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si la connexion réseau est établie à l'aide de la fonction État du réseau. (Voir la page 20) • Vérifiez si le périphérique de mémoire USB est connecté au produit. • Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour satisfaire aux exigences du service BD-LIVE. Vous pouvez vérifier la taille disponible dans Gestion données Blu-ray. (Voir la page 20) • Vérifiez si l'option Connexion Internet BD-Live est paramétrée sur Permettre tout. • Si toutes les mesures préconisées ci-dessus échouent, contactez le fournisseur de contenus ou mettez à jour le produit à l'aide de la dernière version de micrologiciel disponible.
<p>Une erreur s'est produite en cours d'utilisation du service BD-LIVE.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour satisfaire aux exigences du service BD-LIVE. Vous pouvez également vérifier la capacité de stockage disponible dans Gestion données Blu-ray. (Voir la page 20)

| REMARQUE |

- ▶ Lorsque les réglages d'usine par défaut sont rétablis, toutes les données Blu-ray utilisateur stockées sur l'appareil seront effacées.

Annexes

Compatibilité des disques et des formats

Types de disques et contenus pouvant être lus sur ce produit

Media	Type de disque	Détails
VIDÉO	Disque Ultra HD Blu-ray	Format Ultra HD BD-ROM.
	Disque Blu-ray	Format BD-ROM.
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	DVD-VIDÉO, DVD+RW/DVD-RW(M)/DVD-R/+R enregistrés ou finalisés, ou un support de stockage USB sur lequel des contenus MKV et MP4 sont stockés.
MUSIQUE	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, CDDA, BD-RE/-R	CD audio (CD-DA), musique enregistrée sur CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou un support de stockage USB contenant des fichiers MP3 ou WMA.
PHOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Photos enregistrées sur CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou un support de stockage USB sur lequel des contenus JPEG sont stockés.

| REMARQUES |

- ▶ Selon le type de disque ou les conditions d'enregistrement, il se peut que certains disques CD-RW/-R et DVD-R ne puissent pas être lus sur cet appareil.
- ▶ Si un disque DVD-RW/-R n'a pas été enregistré correctement au format vidéo DVD, il ne pourra pas être lu.
- ▶ Le produit ne lit pas les contenus ayant été enregistrés sur un disque DVD-R selon un débit binaire dépassant les 10 Mbps.
- ▶ Le produit ne lit pas les contenus ayant été enregistrés sur un disque BD-R ou un périphérique USB selon un débit binaire dépassant les 25 Mbps.
- ▶ La lecture peut être inopérante sur certains types de disque ou lorsque vous effectuez des fonctions spécifiques tels que les changements d'angle ou le réglage du format de l'image. De l'information détaillée concernant le disque est inscrite sur le boîtier. Consultez-la si nécessaire.
- ▶ Lors de la lecture d'un titre BD-J, il se peut que le chargement prenne plus de temps que pour un titre normal et que certaines fonctions s'exécutent plus lentement que d'habitude.

Types de disques ne pouvant pas être lus sur ce produit

- DVD HD
- DVD-ROM/PD/
MV, etc.
- DVD-RAM
- CD Super Audio
(à l'exception de la couche CD)
- DVD-RW (mode VR)
- CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(pour les CD-G, seul le son peut être lu, pas les images.)
- Disque DVD-R 3,9 Go pour système auteur.

Code régional

Les produits et les disques sont codés par région. Ces codes régionaux doivent correspondre pour que le disque puisse être lu. Si les codes ne correspondent pas, le disque ne sera pas lu. Le numéro régional de ce produit est affiché sur le panneau arrière du produit.

Type de disque	Code régional	Pays
Disque Blu-ray		Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, Corée, Japon, Taïwan, Hong Kong et Sud-Est asiatique.
		Europe, Groenland, France d'outre-mer, Moyen-Orient, Afrique, Australie et Nouvelle-Zélande.
		Inde, Chine, Russie, Asie centrale et Asie du Sud.
DVD VIDÉO		États-Unis, Territoires organisés des États-Unis et Canada
		Europe, Japon, Moyen-Orient, Égypte, Afrique, Groenland
		Taiwan, Corée, Philippines, Indonésie, Hong Kong
		Mexique, Amérique du Sud, Amérique centrale, Australie, Nouvelle-Zélande, îles du Pacifique, Caraïbes
		Russie, Europe de l'Est, Inde, Corée du Nord, Mongolie
		Chine

Logos des disques pouvant être lus sur ce produit

	
Disque Blu-ray	BD-LIVE
	Disque Ultra HD Blu-ray
	
Norme de lecture NTSC aux États-Unis, au Canada, en Corée, au Japon.	
	
HEVC	

Annexes

Formats pris en charge

Prise en charge des fichiers vidéo

Extension de fichier	Conteneur	Codec vidéo	Résolution	Vitesse enregistrement (ips)	Débit binaire (Mbps)	Codec audio			
*.avi	AVI	H.264 BP/MP/HP	4096x2160	4096X2160: 30 3840X2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core , LBR) G.711 (A-Law, µ-Law)			
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	80				
*.asf		Motion JPEG	3840x2160	30	80				
*.wmv		MVC	1920x1080	60	20				
*.mp4		ASF							
*.mov		DivX 3.11 / 4 / 5 / 6							
*.3gp		MP4							
*.vro		3GP							
*.mpg		MPEG4 SP/ASP							
*.mpeg		MOV							
*.ts		FLV							
*.tp		VRO							
*.trp		VOB							
*.mov	TS	MPEG2		30					
*.flv		PS	MPEG1						
*.vob		SVAF	Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3						
*.svi			Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)						
*.m2ts			H 263 Sorrenson						
*.mts			VP6						
*.divx									
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	60	20	Vorbis			
		VP9	4096x2160	4096X2160: 60	40				
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	60	20	RealAudio 6			

■ Limitations

- Même lorsqu'un fichier est codé selon un codec pris en charge mentionné dans le tableau de prise en charge des fichiers vidéo, il est possible que le fichier ne puisse pas être lu en raison de problème lié au contenu.
- La lecture normale ne sera pas garantie si les informations relatives au conteneur du fichier sont erronées ou si le fichier lui-même est corrompu.
- La lecture de contenus qui ont des débits binaires différents du débit binaire/de la vitesse de défilement peut causer des discontinuités du son ou de l'image.
- La fonction Recherche sera indisponible si la table d'indexage du fichier est corrompue.
- Lors de la lecture d'un fichier à distance via une connexion réseau, la lecture vidéo peut présenter des discontinuités en fonction de la vitesse du réseau.
- Le produit peut ne pas être pas compatible avec certains périphériques USB ou certaines caméras numériques.
- Le codec HEVC est seulement pris en charge par les conteneurs MKV, MP4 et TS.
- Le codec DivX n'est pas pris en charge par des modèles fabriqués pour les États-Unis ou le Canada.

■ Décodeur vidéo

- Prend en charge jusqu'au format H.264 de niveau 4.1. (Ne prend pas en charge FMO/ASO/RS)
- Ne prend pas en charge l'encodage VC1/AP/L4.
- CODEC sauf WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
 - 1) Résolution inférieure à 1280 x 720 : 60 images max.
 - 2) Résolution supérieure à 1280 x 720 : 30 images max.
- Ne prend pas en charge le format GMC 2 ou supérieur.
- Prend en charge SVAF haut/bas, côte à côté seulement, type de séquence de visionnement gauche/droite (2 ES)
- Prend en charge les spécifications BD MVC.

■ Décodeur audio

- Prend en charge les formats WMA 10 PRO (jusqu'à 5,1 ca).
- Ne prend pas en charge le format WMA sans perte, audio.
- Prend aussi en charge le profil M2.
- Le format RealAudio 10 sans perte n'est pas pris en charge par les modèles destinés à la Chine et à Hong Kong.
- Ne prend pas en charge QCELP/AMR NB/WB.
- Prend en charge l'algorithme vorbis (jusqu'à 2 ca).

- Prend en charge DD+ (jusqu'à 7,1 ca)
- Le codec DTS LBR est seulement pris en charge par les conteneurs MKV/MP4/TS.

| REMARQUE |

- Il est possible que certains disques de format MKV ou MP4 ne puissent pas être lus, selon la résolution de l'image vidéo et sa vitesse de défilement.

Formats de fichiers de sous-titres pris en charge

	Nom	Fichier Extension
Externe	Texte temporisé MPEG-4	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub ou .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	SubStation Alpha évoluée	.ass
	Powerdivx	.psb
	Texte SMPTE-TT	.xml
Interne	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	SubStation Alpha évoluée	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	Texte temporisé MPEG-4	MP4
	TTNL en diffusion continue fluide	MP4
	TEXTE SMPTE-TT	MP4
	SMPTE-TT PNG	MP4

Annexes

Formats de fichiers musicaux pris en charge

Extension de fichier	Type	Codec	Plage de prise en charge
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	24 bits/192 kHz Prise en charge de deux canaux.
*.ogg	OGG	Vorbis	Prend en charge jusqu'à 2 canaux.
*.wma	WMA	WMA	Prend en charge WMA 10 Pro jusqu'au profil M2 et 5,1 canaux. Ne prend pas en charge le format WMA sans perte.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Type 0, type 1 et Recherche non prise en charge. Seulement disponibles avec le format USB.
*.ape	ape	ape	-
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

Formats de fichiers d'image pris en charge

Extension de fichier	Type	Résolution
*.jpg	JPEG	15360x8640
*.jpeg		
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096

Remarques sur la connexion USB

- Ce lecteur prend en charge les supports de stockage USB, les lecteurs MP3, les caméras numériques et les lecteurs de carte USB.
- Le lecteur peut ne pas être compatible avec certains périphériques USB ou certaines caméras numériques.
- Le lecteur prend en charge les systèmes de fichiers FAT16, FAT32 et NTFS.
- Effectuez la connexion des périphériques USB directement au port USB du lecteur. La connexion via un câble USB peut causer des problèmes d'incompatibilité.
- L'insertion de plusieurs périphériques de mémoire dans un lecteur multicarte peut entraîner le dysfonctionnement de celui-ci.
- Le lecteur ne prend pas en charge le protocole PTP (Peer to Peer).
- Ne déconnectez pas un périphérique USB en cours de transfert ou d'enregistrement de données.
- Plus la résolution de l'image est élevée, plus lent le délai d'affichage de l'image.
- Ce lecteur ne peut pas lire les fichiers MP3 de type DRM (Gestion des droits numériques) téléchargés depuis des sites commerciaux.
- Votre lecteur ne prend en charge que les vidéos dont la vitesse de défilement des images est inférieure à 30 ips.
- Votre lecteur ne prend en charge que les périphériques de classe de stockage de masse (MSO) USB tels que clés et disques durs USB. (HUB n'est pas disponible.)
- Certains lecteurs de disque dur USB, lecteurs multicarte et clés USB ne sont pas compatibles avec ce lecteur.
- Si certains périphériques USB requièrent une puissance excessive, ils pourraient être limités par le dispositif de sécurité du circuit.

- Si la lecture d'un disque dur USB est instable, amplifiez l'alimentation en branchant le lecteur de disque dur dans une prise murale. Si le problème persiste, contactez le fabricant du lecteur de disque dur USB.
- SAMSUNG ne peut être tenu responsable de la corruption de fichiers de données ou de la perte de données.
- Votre lecteur ne prend pas en charge les fichiers NTFS comprimés, éparpillés ou cryptés.
 - Vous pouvez réparer ou formater un périphérique USB sur votre ordinateur de bureau. (MS-Windows seulement)

AVCHD (Codec vidéo avancé haute définition)

- Ce lecteur prend en charge les disques au format AVCHD. Ces disques sont normalement enregistrés et lus sur des caméscopes.
- Le format AVCHD est un format vidéo numérique haute définition.
- Le format MPEG-4 AVC/H.264 compresse les images de manière plus efficace que le format de compression d'image conventionnel.
- Certains disques AVCHD utilisent le format « x.v.Color ». Ce lecteur peut lire les disques AVCHD faisant appel au format « x.v.Color ».
- « x.v.Color » est une marque déposée de Sony Corporation.
- « AVCHD » et le logo AVCHD sont des marques de commerce de Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. et de Sony Corporation.

| REMARQUES |

- ▶ En fonction des conditions d'enregistrement, il est possible que certains disques au format AVCHD ne puissent pas être lus.
Les disques au format AVCHD doivent être finalisés.
- ▶ Le format « x.v.Color » offre une gamme de couleurs plus large qu'un DVD de caméscope normal.

Annexes

vis de conformité et de compatibilité

TOUS les disques ne sont PAS compatibles.

- Selon les restrictions décrites ci-dessous ou mentionnées tout au long de ce manuel, y compris dans la section Types et caractéristiques de disque, les types de disque pouvant être lus sont comme suit : Ultra HD BD-ROM, disques BD-ROM préenregistrés disponibles dans le commerce, DVD-VIDÉO et CD audio (CD-DA); disques BD-RE/-R, DVD-RW/-R et disques CD-RW/-R.
- Les disques qui ne sont pas mentionnés ci-dessus ne peuvent pas et/ou ne sont pas conçus pour être lus sur ce lecteur. De même, il est possible que certains disques répertoriés dans l'énumération précédente ne puissent pas être lus à cause d'une ou de plusieurs raisons fournies ci-dessous.
- Samsung ne peut garantir que ce lecteur sera en mesure de lire tous les disques portant la mention Ultra HD BD-ROM, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDÉO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R et CD-RW/-R. Par ailleurs, il est possible que ce lecteur ne réagisse pas à toutes les commandes ou n'exécute pas la totalité des fonctionnalités disponibles sur un disque. Ces problèmes, ainsi que d'autres questions liées à la compatibilité et au fonctionnement du lecteur avec des formats nouveaux ou existants s'expliquent comme suit :
 - Le format Ultra HD Blu-ray/Blu-ray est un nouveau format qui évolue constamment; ce lecteur pourrait donc ne pas exécuter toutes les fonctions des disques Ultra HD Blu-ray/Blu-ray parce que certaines de ces fonctions pourraient être facultatives, d'autres peuvent avoir été ajoutées au format Ultra HD Blu-ray/Blu-ray après la production de ce lecteur ou faire l'objet d'une disponibilité différée;
 - les versions existantes et nouvelles des formats de disque ne sont pas toutes prises en charge par ce lecteur;
 - les formats de disque existants et nouveaux peuvent être révisés, modifiés, mis à jour, améliorés et/ou complétés;
 - certains disques sont fabriqués de manière à restreindre le fonctionnement ou à n'autoriser que certaines fonctions lors de la lecture;
 - certaines fonctionnalités ont été proposées en option ou ajoutées au format Blu-ray après la fabrication du lecteur alors que d'autres fonctionnalités fournies sont soumises à un délai de disponibilité;
 - certains disques portant les logos Ultra HD BD-ROM, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R et CD-RW/-R pourraient ne pas être des disques standard;
 - certains disques peuvent être illisibles en raison de leur état ou des conditions d'enregistrement;
 - certains problèmes ou erreurs peuvent se produire lors de la création d'un logiciel d'un disque Ultra HD Blu-ray, Blu-ray ou DVD et/ou de la fabrication des disques;
 - ce lecteur fonctionne différemment d'un lecteur DVD classique ou de tout autre équipement AV; et/ou
 - pour les raisons évoquées tout au long de ce manuel d'utilisation et pour d'autres raisons identifiées et diffusées par le service après-vente de SAMSUNG.
- Si vous rencontrez des problèmes liés à la compatibilité du disque ou au fonctionnement du lecteur, contactez le service après-vente de SAMSUNG.
Vous pouvez également contacter le service après-vente SAMSUNG au sujet des mises à jour possibles de ce lecteur.
- Pour de plus amples informations sur les restrictions de lecture et sur la compatibilité du disque, reportez-vous aux sections suivantes de ce manuel d'utilisation : Précautions, Avant de lire le manuel d'utilisation, Types et caractéristiques de disque et Avant la lecture.
- **Concernant la sortie du balayage progressif du produit** : NOUS INFORMONS LES CLIENTS QUE TOUS LES TÉLÉVISEURS HAUTE DÉFINITION NE SONT PAS ENTIÈREMENT COMPATIBLES AVEC CE PRODUIT ET PEUVENT ENGENDRER DES ARTEFACTS SUR LES IMAGES. EN CAS DE PROBLÈME LIÉ AUX IMAGES À BALAYAGE PROGRESSIF, IL EST CONSEILLÉ À L'UTILISATEUR DE CHANGER DE CONNEXION ET DE CHOISIR LA SORTIE « DÉFINITION STANDARD ». SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT LA COMPATIBILITÉ DE NOTRE PRODUIT AVEC VOTRE TÉLÉVISEUR, Veuillez CONTACTER NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE.

Protection contre la copie

- Comme le système de protection AACS (Advanced Access Content System) (Système évolué pour l'accès au contenu) est approuvé pour le format Ultra HD Blu-ray et Blu-ray, tout comme le système CSS (Content Scramble System) (Système de brouillage du contenu) pour le format DVD, certaines restrictions s'appliquent à la lecture, à la sortie de signal analogique, etc., des contenus protégés par l'AACS. Le fonctionnement et les restrictions de ce produit peuvent varier en fonction de la date d'achat car ces paramètres ont pu être adoptés et/ou modifiés par le système AACS après la fabrication du produit. De plus, les marques BD-ROM et BD+ sont également utilisées comme système de protection de contenu pour le format Ultra HD Blu-ray et Blu-ray; cela impose certaines restrictions, y compris en ce qui a trait à la lecture du contenu protégé par les marques BD-ROM et/ou BD+. Pour obtenir de plus amples informations sur les systèmes AACS, BD-ROM Mark et BD+ ou sur ce produit, contactez le service après-vente de SAMSUNG.
 - Un grand nombre de disques Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD sont encodés avec une technique de protection contre la copie. Par conséquent, vous devriez connecter le lecteur directement et uniquement au téléviseur, sans passer par un magnétoscope. La connexion du lecteur à un magnétoscope produit une image déformée sur les disques Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD protégés contre la copie.
 - En vertu des lois des États-Unis et d'autres pays sur le droit d'auteur, l'enregistrement, l'utilisation, l'affichage, la distribution ou la modification non autorisés de programmes télévisés, de cassettes vidéo, de disques Ultra HD Blu-ray, Blu-ray, de DVD et d'autres matériels engage votre responsabilité civile et/ou pénale.
 - **Avis Cinavia** : Ce produit utilise la technologie Cinavia pour limiter l'utilisation de copies illégales de certains films et vidéos disponibles dans le commerce et de leur bande sonore. Lorsqu'une utilisation illégale ou une reproduction interdite est détectée, un message s'affiche et la lecture ou la reproduction s'interrompt. De plus amples renseignements sur la technologie Cinavia sont disponibles auprès du Centre d'information des consommateurs en ligne de Cinavia sur <http://www.cinavia.com>. Pour obtenir des renseignements supplémentaires par la poste sur Cinavia, envoyez votre demande avec votre adresse au : Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
- Ce produit intègre une technologie sous licence de Verance Corporation protégée par le brevet américain 7,369,677 et d'autres brevets américains et internationaux déposés ou en attente, de même que par des droits d'auteur et le secret industriel pour certains aspects de cette technologie. Cinavia est une marque de commerce de Verance Corporation. Copyright 2004-2015 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance. Il est interdit de tenter de démonter l'appareil et d'en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.

Clause de non responsabilité du service réseau

Tous les contenus et services accessibles via cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par les lois sur le droit d'auteur, les brevets, les marques de commerce et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. De tels contenus et services vous sont fournis exclusivement pour un usage personnel non commercial. Vous ne pouvez pas affecter ces contenus et services à une utilisation non autorisée par le propriétaire du contenu ou le fournisseur du service. Sans limiter ce qui précède, et à moins d'y être expressément autorisé par le propriétaire du contenu applicable ou le fournisseur du service concerné, vous ne pouvez pas modifier, copier, rééditer, télécharger, publier, transmettre, traduire, vendre, créer des travaux dérivés, exploiter ou distribuer de quelque manière que ce soit, et sur quelque support que ce soit, les contenus et services affichés via cet appareil.

Annexes

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT ». SAMSUNG N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, NI EXPRESSE NI IMPLICITE, QUANT AUX CONTENUS ET AUX SERVICES AINSI FOURNIS, QUELQUE QU'EN SOIT LA FINALITÉ. SAMSUNG REJETTE EXPLICITEMENT LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LES GARANTIES QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADAPTABILITÉ À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU SERVICES DISPONIBLES VIA CET APPAREIL. EN AUCUN CAS SAMSUNG NE SAURAIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE, ET QUEL QUE SOIT LE MOTIF JURIDIQUE INVOqué, CONTRACTUEL, RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE, Y COMPRIS NÉGLIGENCE OU AUTRE, DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE, SPÉCIAL OU CONSÉCUTIF, HONORAIRES D'AVOCAT, DÉPENSES OU TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE/OU EN RELATION AVEC LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CES CONTENUS OU SERVICES OU POUVANT SURVENIR SUITE A L'UTILISATION DE CES CONTENUS ET SERVICES PAR VOUS-MÊME OU UN TIERS, MEME SI VOUS AVEZ ETE AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Les services tiers peuvent être résiliés ou interrompus à tout moment. Samsung ne prétend ni ne garantit aucunement que ces contenus ou services resteront disponibles pour une période de temps donnée. Ces contenus et services sont transmis par des tiers via des réseaux et des installations de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans vouloir restreindre le caractère général de cette clause de non responsabilité, Samsung s'exonère expressément de toute responsabilité quant à l'interruption ou la suspension de tout contenu ou service rendu disponible via cet appareil.

Samsung ne peut en aucune sorte être tenue responsable des services à la clientèle afférents à ces contenus et à ces services. Toute question ou toute demande d'intervention liée à ces contenus ou services devrait être directement adressée aux fournisseurs des contenus et services concernés.

Licences

- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



- For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, the DTS-HD logo, and DTS-HD Master Audio are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
- Oracle and Java are trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names mentioned may be trademarks of their respective owners.



- Avis de licence libre
 - En cas d'utilisation de logiciels libres, les licences libres sont disponibles dans le menu du produit.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray Disc™, Ultra HD Blu-ray™ and les logos y afférents sont des marques de commerce de Ultra HD Blu-ray/Blu-ray Disc Association.

• CE PRODUIT EST VENDU EN VERTU D'UNE LICENCE RESTREINTE ET NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QUE POUR DU CONTENU HEVC QUI SATISFAIT AUX TROIS CRITÈRES SUIVANTS : 1) CONTENU HEVC POUR UN USAGE PERSONNEL UNIQUEMENT; 2) CONTENU HEVC QUI N'EST PAS À VENDRE; 3) CONTENU HEVC QUI A ÉTÉ CRÉÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE DU PRODUIT.

IL EST INTERDIT D'UTILISER CE PRODUIT EN CE QUI A TRAIT À DU CONTENU EN FORMAT HEVC QUI A ÉTÉ CRÉÉ PAR UN TIERS OU QUE L'UTILISATEUR A COMMANDÉ OU ACHETÉ D'UN TIERS, SAUF SI L'UTILISATEUR S'EST VU OCTROYER INDÉPENDAMMENT LE DROIT D'UTILISER LE PRODUIT AVEC UN TEL CONTENU PAR UN VENDEUR DE CONTENU DÉTENTEUR D'UNE LICENCE.

EN UTILISANT CE PRODUIT POUR TRAITER DU CONTENU EN FORMAT HEVC, NOUS CONSIDÉRONS QUE VOUS ACCEPTEZ LE DROIT D'UTILISATION RESTREINT DÉCRIT CI-DESSUS.

Caractéristiques techniques

Général	Poids	4,2 lb (1,9 kg)
	Dimensions	16,0 (L) X 1,8 (H) X 9,1 (P) po (406,0 (L) X 44,7 (H) X 230,0 (P) mm)
	Plage de températures de fonctionnement	+41°F à +95°F (+5°C à +35°C)
	Plage de taux d'humidité	10 % à 75 %
USB	Type A	USB 2,0
	Sortie CC	5V 500 mA max.
HDMI	Vidéo	2160p, 1080p, 720p, 480p
	Audio	PCM, Train de bits
Sortie audio	Sortie audio numérique	Optique
Réseau	Ethernet	100BASE - Terminal TX
	Réseau local sans fil	Intégré
	Sécurité	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Prise en charge

- Les débits réseau égaux ou inférieurs à 10 Mbps ne sont pas pris en charge.
- La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- Pour les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, voir l'étiquette fixée au produit.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.

Wi-Fi	Méthode de désactivation du port	ACCUEIL > ☰ Paramètres > Général > Gestionnaire système > Réveil par réseau/réveil par réseau sans fil Activ./Désac.
-------	----------------------------------	--



GARANTIE LIMITÉE A L'ACHETEUR INITIAL

Samsung Electronics Canada Inc. (SECA) garantit ce produit contre tout défaut de fabrication.

SECA garantit aussi que si cet appareil ne fonctionne pas convenablement durant la période de garantie SECA se réservera le droit de réparer ou de remplacer l'appareil défectueux. Toutes les réparations sous garantie doivent être effectuées par un Centre de service autorisé SECA.

Le nom et l'adresse du Centre de service le plus près de chez vous peut être obtenu en composant sans frais le 1-800-268-1620 ou en visitant notre site web au www.samsung.ca

Main-d'œuvre	Pièces
un (1) an (au comptoir)	un (1) an

Pour tous les modèles portatifs, le transport de l'appareil sera la responsabilité du client.

Le reçu de vente original doit être conservé par le client car cela constitue la seule preuve d'achat acceptée.

Le client doit le présenter au Centre de service agréé au moment où il fait la demande d'une réparation sous garantie.

EXCLUSIONS (CE QUI N'EST PAS COUVERT)

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un incendie, une inondation, un cas de force majeure, un mauvais usage ou une tension incorrecte. La garantie ne couvre pas une mauvaise installation, une mauvaise réparation, une réparation non autorisée et tout usage commercial ou dommages survenus durant le transport. Le fini extérieur et intérieur de même que les lampes ne sont pas couverts par cette garantie. Les ajustements par le client qui sont expliqués dans le guide de l'utilisateur ne sont pas couverts en vertu de cette garantie. Cette garantie sera automatiquement annulée pour tout appareil qui aurait un numéro de série manquant ou modifié. Cette garantie est valable seulement sur les appareils achetés et utilisés au Canada.

Samsung Electronics Canada Inc
2050 Derry Rd West
Mississauga, On. L5N 0B9

Tel: 1-800-SAMSUNG (726-7864)

Fax: (905) 542- 1199

Website: http://www.samsung.com/ca_fr



Samsung Electronics Canada Inc
2050 Derry Rd West
Mississauga, On. L5N 0B9
TEL: 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
www.samsung.com/ca_fr/support

© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

Contacter SAMSUNG À TRAVERS LE MONDE

Si vous avez des questions ou commentaires concernant les produits Samsung, veuillez communiquer avec le service à la clientèle SAMSUNG.

Country	Contact Center	Web Site
■ North America		
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
■ Latin America		
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx/support
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
COSTA RICA	00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676	
ECUADOR	1-800-SAMSUNG (72-6786)	
EL SALVADOR	8000-SAMSUNG (726-7864)	
GUATEMALA	1-800-299-0033	
HONDURAS	800-2791-9111	
JAMAICA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	
NICARAGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/latin_en/support (English)
PANAMA	800-0101	
PUERTO RICO	1-800-682-3180	
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	
VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	
COLOMBIA	Bogotá en el 6001272 Sin costo en todo el país 01 8000 112 112 Y desde tu celular #726	www.samsung.com/co/support
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl/support
BOLIVIA	800-10-7260	
PERU	080077708 Desde teléfonos fijos ó públicos 7116800 Desde teléfonos celulares	www.samsung.com/pe/support
ARGENTINE	0800-555-SAMSUNG(7267)	www.samsung.com/ar/support
URUGUAY	0800-SAMS(7267)	www.samsung.com/uy
PARAGUAY	0800-11-SAMS(7267)	www.samsung.com/py