

Stereo Headphones

Start Guide	GB
入門指南	CT
사용 설명서	KR
Руководство пользователя	RU

Manuals supplied

Start Guide (this document)

Provides you with instructions on how to connect the unit with devices and basic operations.

Reference Guide (exhibit document)

Provides you with precautions and product specifications.

Help Guide (Operating Instructions)

Read the Help Guide on your computer or smartphone, when you want to know how to use the unit in greater detail. The Help Guide also contains a troubleshooting guide which provides you with remedies for the problems you might encounter.

URL:
http://rd1.sony.net/help/mdr/1adac/h_e/
Two-dimensional code:

How to use

1

Charging the unit

① Press and hold POWER for about 2 seconds to turn off the unit.

② Boot your computer, then connect it to the unit using the micro-USB cable (supplied).

The POWER indicator (red) lights up. Charging is completed in about 4 hours.

When charging is complete, the POWER indicator turns off.

If the battery is not charging properly, the POWER indicator (red) flashes.

2

Turn on the connecting audio device

Computer : Install a driver. (For Mac, there is no need to download and install a driver.)

- Download and install the driver software for Windows “Sony USB Device Driver” onto a Windows computer.
- When playing High-Resolution Audio format data on your computer with the unit, install “Hi-Res Audio Player.”

To download the driver software and “Hi-Res Audio Player.”

Visit the following website, and download the driver software.
<http://www.sony-asia.com/support/>
For details on installing, refer to the website.

3

Select a cable to use and connect the audio device to the unit

Each supplied cable is designed exclusively for each device. Depending on the device used, select one of the supplied cables.

Digital output supported WALKMAN®

Digital output supported Xperia

iPhone/iPad/iPod

If you connect an iPhone/iPad/iPod that is not equipped with the Lighting connector, see “Other devices” in this step.

Other devices

- If the battery is empty or being charged, the unit can be used by connecting the headphone cable to audio devices.
- When the headphone cable is connected, the unit turns off.
- When the headphone cable is connected, the unit does not turn on.
- While using the unit with the headphone cable, the VOL +/- knob is not available. Adjust the volume of the connected device.

Computer

Connect the computer to the unit with the same procedure as “1 Charging the unit.”

4

Listening to music with the headphones

① Press and hold POWER for about 2 seconds to turn on the unit.

The POWER indicator (green) lights up.

② Start playback on the connected audio device.

③ Adjust the volume.

Adjust the volume with the VOL +/- knob on the right headphone.

After using the unit

Press and hold POWER for about 2 seconds to turn off the unit.

隨附的手冊

入門指南（本文件）

提供有關如何連接本機與各裝置的指示和基本操作。

參考指南（附件文件）

提供注意事項和產品規格。

說明指南（使用說明書）

請在電腦或智慧型手機上閱讀說明指南以獲取有關如何更好地使用本機的詳細資訊。說明指南也包含故障排除指南，提供可能遇到的問題的解決方法。

URL：
http://rd1.sony.net/help/mdr/1adac/h_e/
二維碼：

繁體中文

立體聲耳機

如何使用

1

為本機充電

① 按住POWER約2秒以關閉本機電源。

② 開啟電腦，然後使用Micro-USB電纜（附件）將其連接到本機。

POWER指示燈（紅色）亮起。充電會在約4小時後完成。

充電完成後，POWER指示燈會熄滅。

如果電池未適當充電，POWER指示燈（紅色）會閃爍。

2

開啟連接音訊裝置的電源

電腦 : 安裝驅動程式。（對於Mac，不需要下載並安裝驅動程式。）

- 在Windows電腦上下載並安裝適用於Windows的驅動程式軟體 “Sony USB Device Driver” 。
- 以本機播放電腦上的高解析度音訊格式資料時，請安裝 “Hi-Res Audio Player” 。

下載驅動程式軟體和 “Hi-Res Audio Player” 。

請造訪下列網站，並下載驅動程式軟體。
<http://www.sony-asia.com/support/>
如需安裝的詳細資訊，請參閱網站。

3

選擇要使用的連接線，然後將音訊裝置連接到本機

每一隨附連接線專為各個裝置設計。視使用的裝置而定，選擇其中一種隨附連接線。

支援數位輸出的WALKMAN®

支援數位輸出的Xperia

iPhone/iPad/iPod

如果連接不具備Lightning接頭的iPhone/iPad/iPod，請參閱本步驟中的 “其他裝置” 。

其他裝置

- 如果電池電力耗盡或正在充電，可以透過將耳機連接線連接到音訊裝置以使用本機。
- 當連接耳機連接線時，本機電源會關閉。
- 當連接耳機連接線時，本機電源無法關閉。
- 透過耳機連接線使用本機時，VOL +/-旋鈕不可用。請調整連接裝置的音量。

電腦

根據 “1 為本機充電” 的相同程序將電腦連接到本機。

4

以耳機聆聽音樂

① 按住POWER約2秒以開啟本機電源。

POWER指示燈（綠色）亮起。

② 在連接的音訊裝置上開始播放。

③ 調整音量。

使用右耳機上的VOL +/-旋鈕調整音量。

結束使用本機

按住POWER約2秒以關閉本機電源。

부속된 설명서

사용 설명서(본 문서)

기기를 장치와 연결하는 방법과 기본적인 작동법이 나와 있습니다.

참조 가이드(별첨 문서)

주의사항과 제품 주요 제원이 나와 있습니다.

도움말 안내(사용설명서)

기기 사용법에 대한 자세한 내용은 컴퓨터 또는 스마트폰에서 도움말 안내를 읽어 보십시오. 도움말 안내에는 당면한 문제에 대한 해결책을 제시하는 문제 해결 가이드도 들어 있습니다.


URL:
http://rd1.sony.net/help/mdr/1adac/h_e/
2차원 코드:

한국어 스테레오 헤드폰

사용 방법

- 1기기 충전
- ① POWER를 2초 정도 길게 눌러 기기를 끕니다.

② 컴퓨터를 켜고 마이크로 USB 케이블(부속)을 사용하여 기기에 연결합니다.
POWER 표시등(빨간색)이 점등됩니다. 약 4시간 후에 충전이 완료됩니다.
충전이 완료되면 POWER 표시등이 꺼집니다.
배터리가 제대로 충전되지 않으면 POWER 표시등(빨간색)이 깜박입니다.

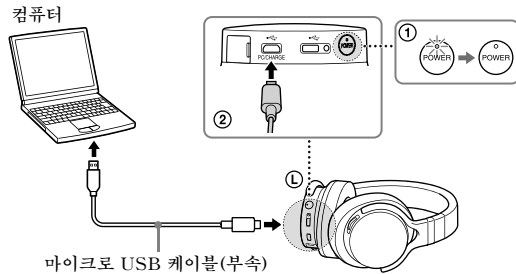

2연결된 오디오 장치를 켭니다

컴퓨터 : 드라이버를 설치합니다. (Mac의 경우 드라이버를 다운로드하거나 설치할 필요가 없습니다.)

- Windows용 드라이버 소프트웨어 "Sony USB Device Driver"를 다운로드하여 Windows 컴퓨터에 설치하십시오.
- 컴퓨터의 하이 레졸루션 오디오 형식 데이터를 컴퓨터에서 재생할 경우 "Hi-Res Audio Player"를 설치하십시오.

드라이버 소프트웨어 및 "Hi-Res Audio Player"를 다운로드 하려면.

다음 웹 사이트를 방문하여 드라이버 소프트웨어를 다운로드하십시오.
<http://www.sony-asia.com/support/>
설치에 대한 내용은 웹 사이트를 참조하십시오.

3사용할 케이블을 선택하여 오디오 장치와 기기를 연결합니다

부속된 케이블 각각은 해당 장치 전용으로 설계되었습니다. 사용하는 장치에 따라 부속된 케이블 중 하나를 선택하십시오.

WALKMAN® 지원 디지털 출력

WALKMAN®용 디지털 케이블(부속)

Xperia 지원 디지털 출력

Xperia용 디지털 케이블(부속)

iPhone/iPad/iPod

Lightning용 연결 케이블(부속)

Lighting 커넥터가 없는 iPhone/iPad/iPod를 연결할 경우 이 순서의 "기타 장치"를 참조하십시오.

기타 장치

헤드폰 케이블(부속)

- 배터리가 소진되었거나 배터리를 충전 중인 경우 헤드폰 케이블을 오디오 장치에 연결하여 본 기기를 사용할 수 있습니다.
- 헤드폰 케이블이 연결되면 기기가 꺼집니다.
- 헤드폰 케이블이 연결되면 기기가 꺼지지 않습니다.
- 본 기기에서 헤드폰 케이블을 사용하면 VOL +/- 노브가 작동되지 않습니다. 연결된 장비의 볼륨을 조절하십시오.

4헤드폰으로 음악 듣기

① POWER를 2초 정도 길게 눌러 기기를 켭니다.

POWER 표시등(녹색)이 점등됩니다.

② 연결된 오디오 장치에서 재생을 시작합니다.

③ 음량을 조절합니다.

오른쪽 헤드폰의 VOL +/- 노브를 사용하여 음량을 조절합니다.

기기 사용 후
POWER를 2초 정도 길게 눌러 기기를 끕니다.

Прилагаемые руководства

Руководство пользователя (данный документ)
Содержит инструкции по подключению основного устройства с другими устройствами и сведения по основным функциям.

Руководство по применению (дополнительный документ)
Содержит меры предосторожности и технические характеристики устройства.

Справочное руководство (Инструкция по эксплуатации)
Ознакомьтесь со Справочным руководством на компьютере или смартфоне, если захотите получить более подробную информацию об использовании данного устройства. Справочное руководство также содержит руководство по устранению неисправностей, которое предоставляет сведения по устранению наиболее часто возникающих проблем.

URL-адрес:
http://rd1.sony.net/help/mdr/1adac/h_e/
Двумерный код:

Русский Стереофонические наушники

Правила использования

1Зарядка устройства

① Нажмите и удерживайте POWER в течение 2 секунд, чтобы отключить устройство.

② Загрузите компьютер, затем подключите его к устройству с помощью кабеля микро-USB (входит в комплект).

Загорится индикатор POWER (красным). Зарядка будет завершена через 4 часа.

После завершения зарядки индикатор POWER отключится.

Если батарея заряжается неправильно, индикатор POWER (красный) будет мигать.

2Включение подключенного аудиоустройства

Компьютер : Установите драйвер. (Для компьютеров Mac загружать и устанавливать драйвер не требуется.)

Загрузите и установите программное обеспечение драйвера для Windows "Sony USB Device Driver" на компьютер Windows.

При воспроизведении данных в формате звука высокого разрешения на компьютере с помощью данного устройства установите проигрыватель "Hi-Res Audio Player".

Загрузка программного обеспечения драйвера и "Hi-Res Audio Player".

Посетите следующий веб-сайт и загрузите программное обеспечение драйвера.

<http://www.sony-asia.com/support/>
Сведения по установке см. на веб-сайте.

3Выберите кабель для использования и подключите аудиоустройство к устройству

Каждый прилагаемый кабель разработан специально для каждого устройства. Выберите один из прилагаемых кабелей в зависимости от используемого устройства.

Цифровой выход с поддержкой WALKMAN®

Цифровой кабель для WALKMAN®(входит в комплект)

Цифровой выход с поддержкой Xperia

Цифровой кабель для Xperia(входит в комплект)

iPhone/iPad/iPod

Соединительный кабель для Lightning(входит в комплект)

При подключении iPhone/iPad/iPod, не оснащенных разъемом Lighting, см. "Другие устройства" вданном шаге.

Другие устройства

Кабель наушников(входит в комплект)

- Если батарея разрядилась или повреждена, устройство можно использовать, подключив кабель наушников к аудиоустройству.
- При подключении кабеля наушников устройство отключается.
- При подключении кабеля наушников устройство не включается.
- При использовании устройства с кабелем наушников регулятор VOL +/- недоступен. Настройте громкость подключенного устройства.

Компьютер

Подключите компьютер к устройству, как описано в разделе "1 Зарядка устройства".

4Прослушивание музыки с помощью наушников

① Нажмите и удерживайте POWER в течение 2 секунд, чтобы включить устройство.

Загорится индикатор POWER (зеленым).

② Начните воспроизведение на подключенном аудиоустройстве.

③ Отрегулируйте громкость.

Отрегулируйте громкость с помощью ручки VOL +/- на правом наушнике.

После использования устройства
Нажмите и удерживайте POWER в течение 2 секунд, чтобы отключить устройство.