

SAMSUNG

HW-J250

User manual

Wireless Audio - Soundbar

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at
www.samsung.com/register

FEATURES

TV SoundConnect

TV SoundConnect lets you listen to audio from your TV on your Soundbar via a Bluetooth connection and lets you control the sound.

Special Sound Effects

You can select different Sound Effects - Voice (Red ) / Sports (Green ) / 3D Sound Plus (White ) / STANDARD (Original Sound) - depending on the type of content you want to enjoy.

Multi-function Remote Control

You can use the supplied remote control to control various operations with the simple press of a button.

USB Host Support

You can connect and play music files from external USB storage devices such as MP3 players, USB flash memory, etc. using the Soundbar's USB HOST function.

Bluetooth Function

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

Using the Samsung Audio Remote App

To control the product with your Smart Device via the Samsung Audio Remote app, download the Samsung Audio Remote App by accessing the app through the Google Play store.

LICENSES



DOLBY
AUDIO

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

SAFETY INFORMATION

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.			This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.
				This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.

	Class II product : This symbol indicates that it does not require a safety connection to electrical earth (ground).
	AC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is AC voltage.
	DC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is DC voltage.
	Caution, Consult instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.

WARNING : To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.


CAUTION : TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.


CAUTION

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.


PRECAUTIONS

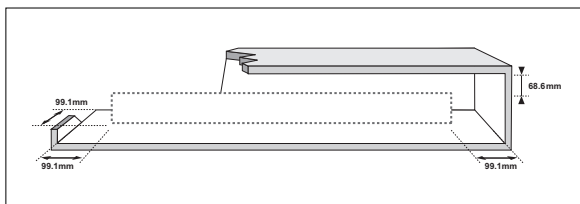


Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the back of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7~10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.

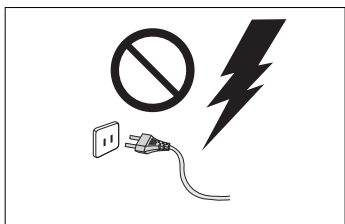


During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.

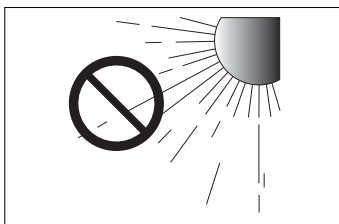

Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.

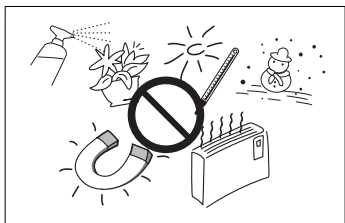

Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Unplug the power cable from the AC wall socket if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.

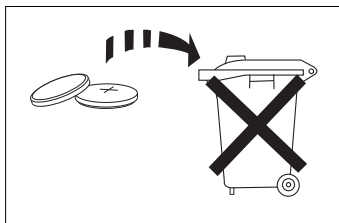

The battery used with this product contains chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of the battery in the general household trash. Do not expose the battery to excess heat, direct sunlight, or fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the battery. Danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace only with the same or equivalent type.



WARNING: DO NOT INGEST BATTERY. CHEMICAL BURN HAZARD. The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the remote and make sure to keep it away from children. If you think the battery might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

CONTENTS

2 FEATURES

- 2 Licenses

3 SAFETY INFORMATION

- 3 Safety Warnings
- 4 Precautions

6 GETTING STARTED

- 6 Before reading the User's Manual
- 6 What's Included

7 DESCRIPTIONS

- 7 Top/Front Panel
- 8 Rear Panel

9 REMOTE CONTROL

- 9 Remote Control Buttons and Functions

11 CONNECTIONS

- 11 Installing the Wall Mount
- 12 Detaching the Wall Mount
- 13 Installing the bracket without referring to the Wall-mount Installation Guide
- 14 Connecting an External Device using Audio (analog) cable or Optical (digital) cable

15 FUNCTIONS

- 15 Input Mode
- 16 Bluetooth
- 18 Using the Samsung Audio Remote APP
- 19 TV SoundConnect
- 20 USB
- 21 Software update

22 TROUBLESHOOTING

23 APPENDIX

- 23 Specifications

- Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either
 - (a) An engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
 - (b) You bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
- You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.

GETTING STARTED

BEFORE READING THE USER'S MANUAL

Note the following terms before reading the user manual.

► Icons used in this manual

Icon	Term	Definition
	Caution	Indicates a situation where a function does not operate or settings may be canceled.
	Note	Indicates tips or instructions on the page that help you operate a function.

► Safety Instructions and Troubleshooting

- 1) Be sure to familiarize yourself with the Safety Instructions before using this product. (See page 3)
- 2) If a problem occurs, check Troubleshooting. (See page 22)


► Copyright

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.

All rights reserved; no part of this user's manual may be reproduced or copied without the prior written permission of Samsung Electronics Co.,Ltd.

WHAT'S INCLUDED


Check for the supplied accessories shown below.

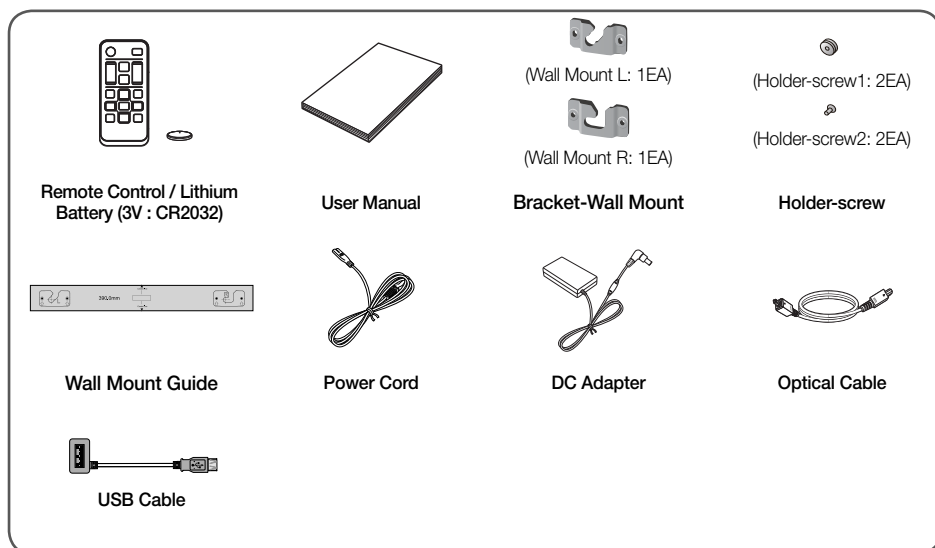

- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.
- Use the dedicated USB cable to connect external USB devices to the unit.

DESCRIPTIONS

TOP/FRONT PANEL

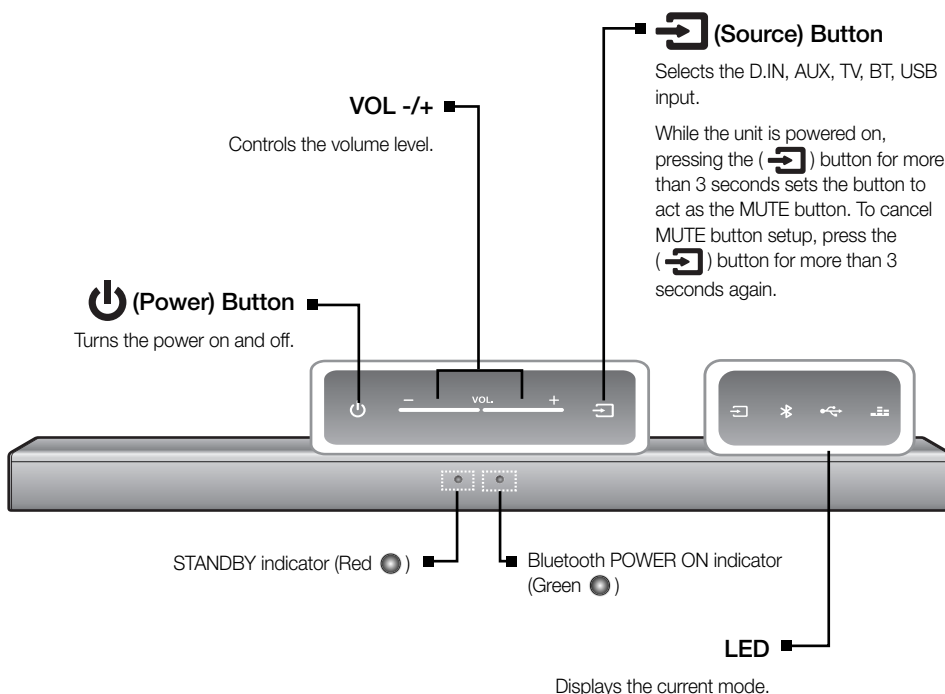


Display	Color	Input mode
	White	D.IN (Optical Digital input) mode
	Red	AUX input mode
	Green	TV SoundConnect
	White	BLUETOOTH mode
	White	USB mode
	Red	Voice Mode
	Green	Sports Mode
	White	3D Sound Plus Mode



- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 seconds delay before it produces sound.
- If you want to enjoy sound only from the Soundbar, you must turn off the TV's speakers in the Audio Setup menu of your TV. Refer to the owner's manual supplied with your TV.

REAR PANEL

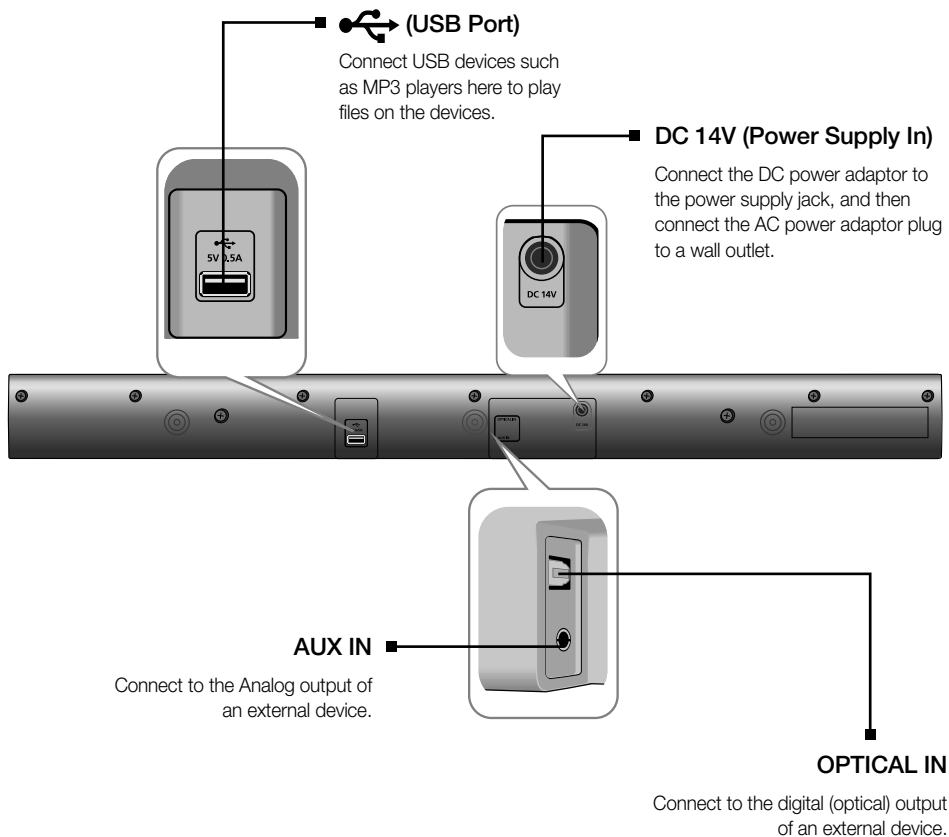


- When disconnecting the power cable of the AC power adaptor from the wall outlet, pull the plug. Do not pull the cable.
- Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.

REMOTE CONTROL

REMOTE CONTROL BUTTONS AND FUNCTIONS



► Installing the Batteries in the Remote Control

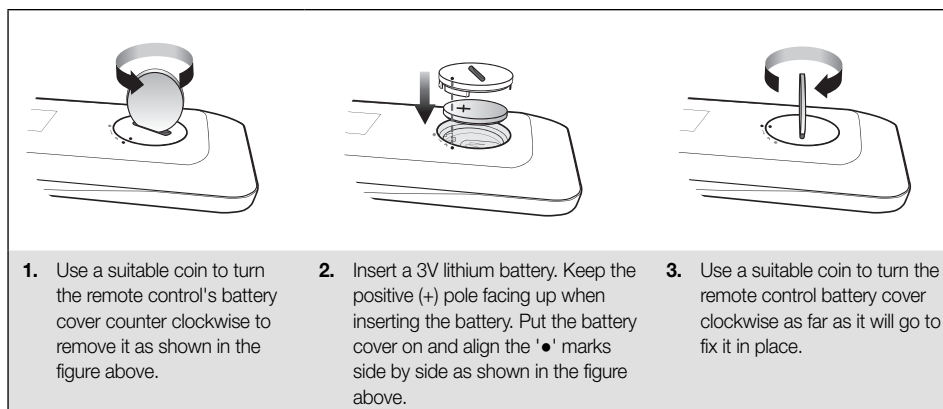



MUTE

Push the Mute button to turn the volume down to 0. Press again to restore the sound to the previous volume level. If you turn mute on, the current function LED blinks.

WOOFER LEVEL

You can control the woofer volume.

Press **▲** or **▼** button on the **WOOFER LEVEL** button to increase or decrease the woofer volume. You can select SW (-12, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6). When you select the SW -12 or SW +6, the function LED lights.

- To adjust woofer level using mobile APP (Samsung Audio Remote), use **◀▶** buttons to decrease or increase woofer level within 3 seconds since **WOOFER** button is pressed.

USB

Press the **USB** button to select the USB mode.

REPEAT

Press to set the REPEAT function during music playback from a USB device.

OFF-REPEAT : Cancels Repeat Playback (White .

TRACK-REPEAT : Repeatedly play a track (Red .

ALL-REPEAT : Repeatedly play all tracks (Green .

RANDOM-REPEAT : Plays tracks in random order. (A track that has already been played may be played again.) (The Red  and Green  blink alternately.)

TV SOUND CONNECT

Press the **TV SOUND CONNECT** button to select TV SoundConnect mode.

Skip Forward

If there is more than one file on the device you are playing, and you press the **▶▶** button, the next file is selected.

AUTO POWER

Auto Power Link : Synchronizes the Soundbar to a connected Optical source via the Optical jack so it turns on automatically when you turn on your TV.

Press the **AUTO POWER** button. Each time the button is pressed, the selection changes as follows :

AUTO POWER Link ON : Green  and White  blink.

AUTO POWER Link OFF : Red  and White  blink.

SOUND EFFECT

Press the **SOUND EFFECT** button on the remote control to select a sound mode (Voice, Sports, 3D Sound Plus, STANDARD). Select the **STANDARD** mode if you want to enjoy the original sound. We recommend that you select a Sound Effect mode based on the source material and your personal taste.

- **Voice** : (Red )
- **Sports** : (Green )
- **3D Sound Plus** : (White )



- Soundbar is a Samsung proprietary name.
- Operate the TV using the TV's remote control.

CONNECTIONS

INSTALLING THE WALL MOUNT

You can use the wall mount bracket to mount this unit on a wall.




► Installation Precautions

- Install on a vertical wall only.
- For the installation, avoid a location with high temperature or humidity, or a wall that cannot sustain the weight of the set.
- Check the strength of the wall. If the wall is not strong enough to support the unit, reinforce the wall or install the unit on a different wall that can support the unit's weight.
- Purchase and use the fixing screws or anchors appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.). If possible, screw the support screws into wall studs.
- Purchase wall mounting screws according to the type and thickness of the wall you will mount the Soundbar on.
 - Diameter : M5
 - Length: 1 3/8 inches (35 mm) or longer recommended.
- Connect cables from the unit to external devices before you install it on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.

To install the Soundbar on a wall, follow these steps:

1. Place the installation guide against the wall surface.
 - The installation guide must be level.
 - If the TV is mounted on the wall, install the Soundbar at least 2 inches (5 cm) below the TV.
2. Mark the location where the screws will go through on the wall, and then remove the installation guide. Next, drill holes for the screws using an appropriately sized drill bit.
3. Fasten the wall mounts and screws to the marked locations.
 - The left and right mounts are different shapes. Make sure to position them correctly.
4. Secure the two holder screws to the screw holes on the back of the Soundbar's main body, one on the left and one on the right.
5. Insert the USB cable into the back of the Soundbar before installing it on the wall.
6. Set the holder screws on the back of the Soundbar into the grooves of the wall mounts.

For safe installation, make sure to push the holder screws all the way to the bottom of the grooves.

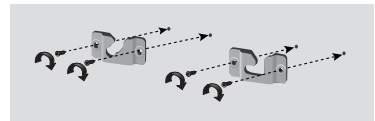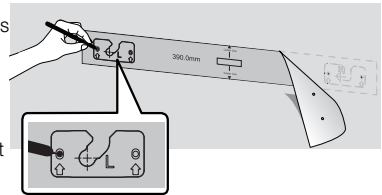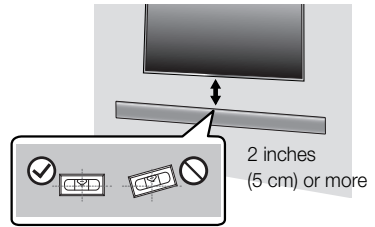


Wall Mounting the Soundbar




DETACHING THE WALL MOUNT

1. Pull the Soundbar upwards as shown in the figure to separate it from the wall mounts.

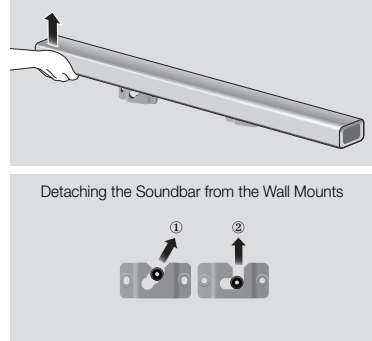

- Do not hang onto the installed unit and avoid striking or dropping the unit.
- Secure the unit firmly to the wall so that it does not fall off. If the unit falls off, it may cause an injury or damage the product.
- When the unit is installed on a wall, please make sure that children do not pull any of the connecting cables, as it may cause it to fall.
- For the optimal performance of a wall mount installation, install the speaker system at least 2 inches (5 cm) below the TV, if the TV is mounted on the wall.
- For your safety, if you do not mount the unit on the wall, install it on a secure, flat surface where it is unlikely to fall.


INSTALLING THE BRACKET WITHOUT REFERRING TO THE WALL-MOUNT INSTALLATION GUIDE

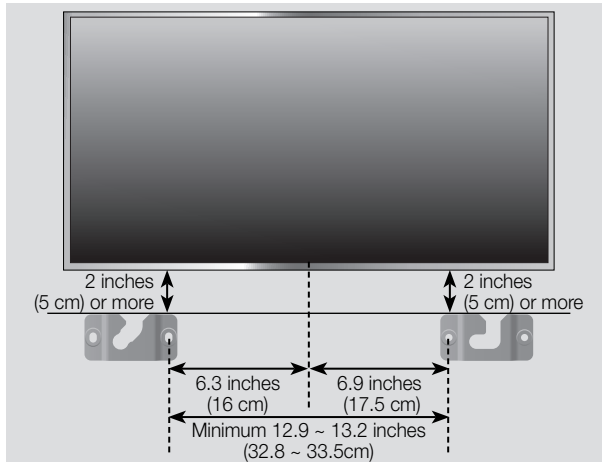

1. Place Wall Mount L on the desired wall surface parallel to the floor as shown above. Mark the location of the screw holes on the wall. Drill holes for the screws at the places you have marked.
2. Match the screw holes on Wall Mount L to the screw holes on the wall, and then screw one screw through the hole in its right end. Tighten the screw until it is firmly fixed to the wall.
3. Place Wall Mount R on the desired wall surface parallel to the floor and aligned with Wall Mount L as shown above. Mark the location of the screw holes on the wall. Drill holes for the screws at the places you have marked.
4. Match the screw holes on Wall Mount R to the screw holes on the wall, and then screw one screw through the hole in its right end. Tighten the screw until it is firmly fixed to the wall.
 - If you are mounting the Wall Mounts beneath the TV, make sure to position the mounts 5 cm or more below the TV and to align the mounts with the center of the TV as shown above.
5. Insert screws through the remaining holes, and then tighten.

CONNECTING AN EXTERNAL DEVICE USING AUDIO (ANALOG) CABLE OR OPTICAL (DIGITAL) CABLE

This unit comes equipped with one digital optical in jack and one analog audio in jack (Aux In), giving you two ways to connect it to a TV.

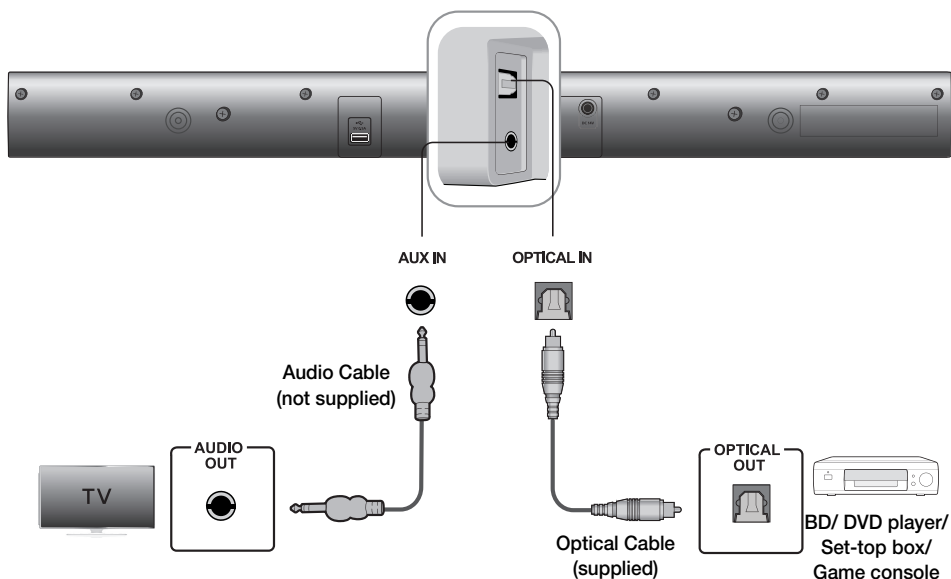

AUX IN

Connect **AUX IN** (Audio) on the main unit to the AUDIO OUT jack of the TV or Source Device.
To use, change the function to **AUX**.

or,

OPTICAL IN

Connect **OPTICAL IN** (Audio) on the main unit to the OPTICAL OUT jack of the TV or Source Device.
To use, change the function to **D.IN**.




- Do not connect the power cord of this product or your TV to the wall outlet until all connections between components are complete.
- Before moving or installing this product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.

FUNCTIONS

INPUT MODE

Press each mode button on the remote control or the () button on the main unit's top panel to select the mode you want.

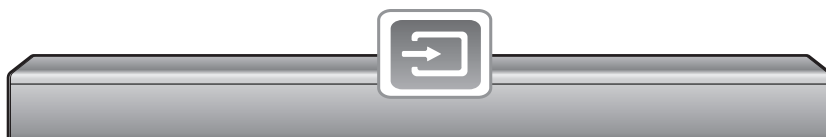

Input mode	Display
D.IN (Optical Digital in)	 (White)
AUX input	 (Red)
TV SoundConnect	 (Green)
BLUETOOTH mode	 (White)
USB mode	 (White)



- Use the provided cable if a USB flash memory device cannot be connected directly to the unit.

AUTO POWER DOWN FUNCTION

The unit turns off automatically in the following situations:

- D.IN/BT/TV/USB Mode
 - If there is no audio signal for 5 minutes.
- AUX Mode
 - If the AUX cable is disconnected for 5 minutes.
 - If there is no KEY input for 8 hours when the AUX cable is connected. (Auto Power Down function can be turned off only in that case.)
 - To turn off Auto Power Down function, while in **AUX** mode, press and hold the  button for 5 seconds.


Auto Power Down	LED
ON	Green  and Red  blink
OFF	Red  and Red  blink

BLUETOOTH

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

► To connect the Soundbar to a Bluetooth device

Check if the Bluetooth device supports the Bluetooth compliant stereo headset function.

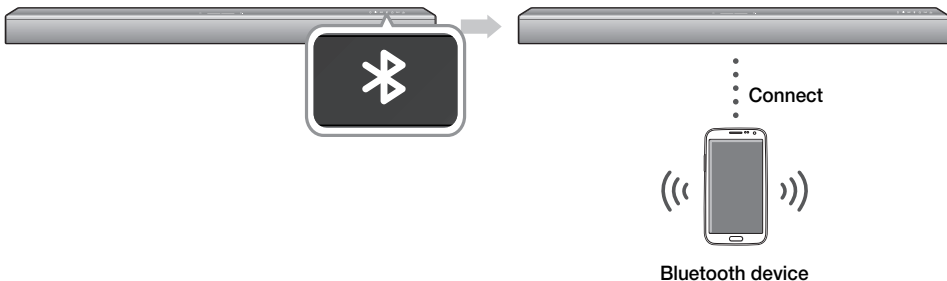

1. Press the (↶) button on the main unit's top panel or press the **Bluetooth**  button on the remote control to display the  icon LED.
 - The  LED will blink indicating that the Bluetooth device is not connected yet.
2. Select the Bluetooth menu on the Bluetooth device you want to connect. (Refer to the Bluetooth device's user manual.)
3. Select the Stereo headset menu on the Bluetooth device.
 - You will see a list of scanned devices.
4. Select "[Samsung] Soundbar J-Series" from the list.
 - If the Bluetooth device is successfully connected to the Soundbar, then the  LED will stop blinking.
 - If the Bluetooth device has failed to pair with the Soundbar, delete the previous "[Samsung] Soundbar J-Series" found by the Bluetooth device and have it search for the Soundbar again.
5. Play music on the connected device.
 - You can listen to the music playing on the connected Bluetooth device over the Soundbar.
 - In BT mode, the Play/Pause/Next/Prev functions are not available. However, these functions are available in Bluetooth devices supporting AVRCP.



- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- Only one Bluetooth device can be paired at a time.
- The Bluetooth connection will be terminated when you turn the Soundbar off.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
 - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
 - Note that such devices as microwave ovens, wireless LAN adaptors, fluorescent lights, and gas stoves use the same frequency range as the Bluetooth device, which can cause electric interference.
- The Soundbar supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect the Soundbar to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- Once paired, if the Soundbar is in D.IN, AUX, or USB mode, selecting "[Samsung] Soundbar J-Series" from the list on your Bluetooth device will automatically change the Soundbar's mode to BT.

► Bluetooth POWER on (Bluetooth POWER)

When the Bluetooth Power On function is on and the Soundbar is turned off, if a previously paired Bluetooth device tries to pair with the Soundbar, the Soundbar turns on automatically.

1. To turn Bluetooth Power ON, press the **Bluetooth POWER** button on the remote while the Soundbar is turned on.
2. The Green or Red ●, White ✖, and Green ⇄ LEDs appear on the Soundbar's display.

Bluetooth POWER	LED
ON	Green ●, Green ⇄ and White ✖ blink
OFF	Red ●, Green ⇄ and White ✖ blink



- Available only if the Soundbar is listed among the Bluetooth device's paired devices. (The Bluetooth device and the Soundbar must have been previously paired at least once.)
- The Soundbar will appear in the Bluetooth device's searched devices list only when the Bluetooth LED is blinking.
- In the TV SoundConnect mode, the Soundbar cannot be paired to another Bluetooth device.

► To disconnect the Bluetooth device from the Soundbar

You can disconnect the Bluetooth device from the Soundbar. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The Soundbar will be disconnected.
- When the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the ✖ will blink on the Soundbar's top display.

► To disconnect the Soundbar from the Bluetooth device

Press one of the other mode buttons on the remote control or the (⇄) button on the main unit's top panel to switch from ✖ to another mode or turn off the Soundbar.

- The connected Bluetooth device will wait a certain amount of time for a response from the Soundbar before terminating the connection. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)



- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 16.25 ft. (5 m).
- The Soundbar automatically turns off after 5 minutes in the Ready state.

More About Bluetooth

Bluetooth is a technology that enables Bluetooth-compliant devices to interconnect easily with each other using a short wireless connection.

- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, if:
 - A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Soundbar.
 - It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or office partition.
 - It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- Pair the Soundbar with the Bluetooth device while they are close together.
- The further the distance between the Soundbar and Bluetooth device, the worse the quality is. If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- In poor reception areas, the Bluetooth connection may not work properly.
- The Bluetooth connection only works when it is close to the unit. The connection will be automatically cut off if the Bluetooth device is out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
- This wireless device may cause electric interference during its operation.

USING THE SAMSUNG AUDIO REMOTE APP

Installing the Samsung Audio Remote App

To control the product with your Smart Device via the Samsung Audio Remote app, download the Samsung Audio Remote App from the Google Play store.

Market search :
Samsung Audio Remote



Starting the Samsung Audio Remote App

After you install the Samsung Audio Remote app, follow the instructions in the app.




- The Samsung Audio Remote APP is only supported on phones running Android OS 3.0 or above.

TV SOUNDCONNECT

You can enjoy TV sound through your Soundbar when it is connected to a Samsung TV that supports the TV SoundConnect function.

► Connecting a TV to the Soundbar

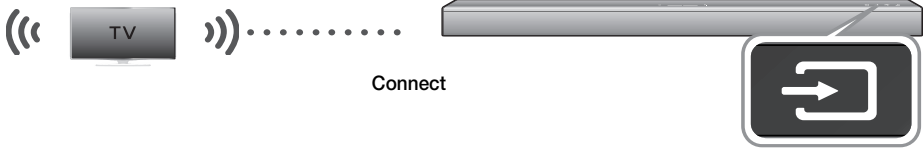

1. Turn on the TV and Soundbar.
 - Set the "Add New Device" menu selection of the TV to "On".
 2. Press the (⏮) button on the main unit's top panel or the **TV SOUND CONNECT** button on the remote control to select the **TV** mode.
 - The Green LED will blink indicating that TV is not connected yet.
 3. On the TV, a message asking whether to enable the TV SoundConnect function appears. "[Samsung] Soundbar" is displayed on the TV screen.
 4. Select <Yes> using the TV remote to finish connecting the TV and Soundbar.
 - The Green LED will stop blinking when the TV has successfully connected.
- If the distance between the TV and Soundbar exceeds 16.25 ft. (5m), the connection may not be stable or the audio may stutter. If this occurs, relocate the TV or Soundbar so that they are within operational range, and then re-establish the TV SoundConnect connection.



- Switching the Soundbar's mode from TV to another mode automatically terminates TV SoundConnect.
- To connect the Soundbar to another TV, the existing connection must be terminated.
- To terminate the existing connection, press and hold the **▶||** button on the remote for 5 seconds to connect to the other TV, follow Steps 1 through 4 above.



- The TV SoundConnect (SoundShare) function is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check whether your TV supports the TV SoundConnect (SoundShare) function before you begin. (For further information, refer to the TV's user manual.)
- If your Samsung TV was released before 2014, check the SoundShare setting menu.



- TV SoundConnect Operational Ranges:
 - Recommended pairing range: within 20 inches (within 50cm)
 - Recommended operational range: within 16.25 ft. (5m)
- The Play/Pause, Next, Prev buttons are not operable in TV SoundConnect mode.

► Using the Bluetooth POWER On function

The Bluetooth POWER On function is available after you have successfully connected the Soundbar to a Bluetooth compatible TV using TV SoundConnect. When the Bluetooth POWER On function is ON, turning the connected TV on or off will turn the Soundbar's power on and off as well.


1. Connect the TV to your Soundbar using the TV SoundConnect function.
2. Press the **Bluetooth POWER** button on the Soundbar remote. The Green or Red LED, and Green LED appear on the Soundbar's display.
 - Green LED: The Soundbar turns on and off when you turn the TV on or off.
 - Red LED: The Soundbar only turns off when you turn the TV off.



- This function is supported by some Samsung TVs released from 2013 on.

USB

You can play music files located on USB storage devices through the Soundbar.

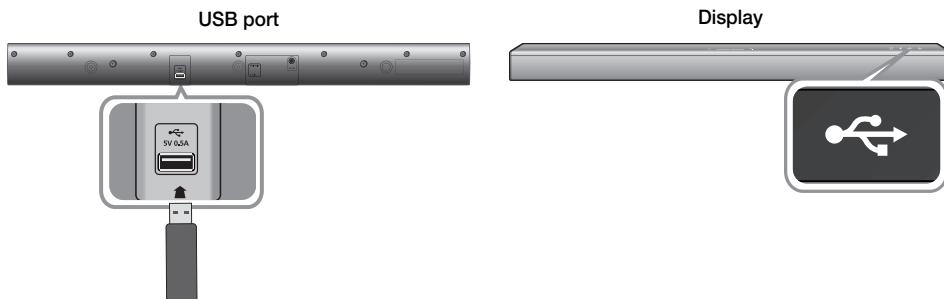

1. Connect the USB device to the USB port on the product.
2. Press the (⏮) button on the main unit's top panel or the **USB** button on the remote control to select the **USB** mode.
 - The LED will blink indicating that the USB device is not connected yet or the Soundbar is in stop/pause mode or the USB is in "no data" mode.
 - The LED will stop blinking when the USB device has successfully connected.
 - The Soundbar automatically turns off if no USB device has been connected for more than 5 minutes.
- Do not connect multiple storage devices to the product via a multi-card reader. It may not operate properly.
- Digital camera PTP protocols are not supported.
- Do not remove the USB device while it is transferring files.
- DRM-protected music files (MP3, WMA) from commercial web sites cannot be played.
- External HDDs are not supported.
- Mobile phone devices are not supported.
- File Format Type Compatibility list:


► Before you connect a USB device

Be aware of the following:

- This product may not be compatible with certain types of USB storage media.
- The Soundbar supports the FAT16 and FAT32 file systems.
 - The NTFS file system is not supported.
- Connect USB devices directly to the USB port of the product. Otherwise, you may encounter a USB compatibility problem.

Format	Codec	Sampling Rate	Bitrate
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps-320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2.5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56kbps-128kbps
	Wave_Format_MSAudio2		
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps-320kbps
	AAC-LC		128kbps-192kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps-64kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	up to 3000kbps
*.ogg	OGG 1.1.0		50kbps-500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	up to 3000kbps

SOFTWARE UPDATE

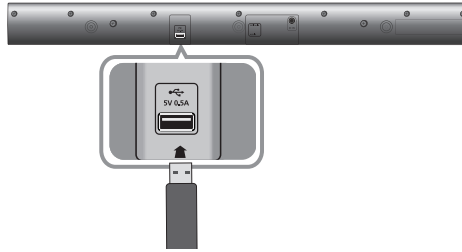

Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.

If an update is offered, you can update the firmware by connecting a USB device with the firmware update stored on it to the USB port on your Soundbar.

Note that if there are multiple update files, you must load them onto the USB device singly and use them to update the firmware one file at a time.

Please visit samsung.com or contact the Samsung call center to receive more information about downloading updates files.



- The product has a DUAL BOOT function. If the firmware fails to update, you can update the firmware again.



- Insert a USB device containing the firmware update into the USB port on the main unit.
- Updating firmware may not work properly if audio files supported by the Soundbar are stored in the USB storage device.
- Do not disconnect the power or remove the USB device while updates are being applied. The main unit will turn off automatically after completing the firmware update.
- After the update, all settings are reset to their factory default settings. We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the update. If the firmware fails to update, we recommend formatting the USB device in FAT16 and trying again.
- Once the software update is complete, turn off the product and then press and hold the (►||) button on the remote control for more than 5 seconds. The Red ● LED will blink and the unit powers off. The upgrade is complete.
- Do not format the USB device in the NTFS format. The Soundbar does not support the NTFS file system.
- Depending on the manufacturer, some USB devices may not be supported.

TROUBLESHOOTING

Before requesting service, please check the following.

The unit will not turn on.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Is the power cord plugged into the outlet? | → Connect the power plug to the outlet. |
|--|---|

A function does not work when the button is pressed.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Is there static electricity in the air? | → Disconnect the power plug and connect it again. |
|---|---|

Sound is not produced.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Is the Mute function on? | → Press the Mute button to cancel the MUTE function. |
| <ul style="list-style-type: none"> Is the volume set to minimum? | → Adjust the Volume. |

The remote control does not work.

- | | |
|---|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Are the batteries drained? | → Replace with new batteries. |
| <ul style="list-style-type: none"> Is the distance between the remote control and main unit too far? | → Move closer to the unit. |

The TV SoundConnect (TV pairing) failed.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Does your TV support TV SoundConnect? | → TV SoundConnect is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check your TV to see if it supports TV SoundConnect. |
| <ul style="list-style-type: none"> Is your TV firmware the latest version? | → Update your TV with the latest firmware. |
| <ul style="list-style-type: none"> Does an error occur when connecting? | → Contact the Samsung Call Center. |
| <ul style="list-style-type: none"> Reset the TV MODE and connect again. | → Press and hold the ► button for 5 seconds to reset the TV SoundConnect connection. |

APPENDIX

SPECIFICATIONS

Model name	HW-J250	
GENERAL	USB	5 V / 0.5 A
	Weight	1.8 Kg
	Dimensions (W x H x D)	720 × 67 × 75 mm
	Operating Temperature Range	+5°C~+35°C
	Operating Humidity Range	10 % to 75 %
AMPLIFIER	Rated Output Power	80 W(TWT= 4 OHM, THD = 10 %, 1 kHz, WOOFER = 4 OHM, THD = 10 %, 100Hz)
	S/N Ratio (Analog Input)	65 dB
	Separation (1kHz)	65 dB
Supported play formats (DTS 2.0 sound is played in DTS format.)		LPCM 2ch, Dolby Audio™ (supporting Dolby® Digital), DTS
Wireless device output power	BT max transmitter power	100mW at 2.4GHz – 2.4835GHz

* S/N ratio, distortion, separation, and usable sensitivity are based on measurements using AES (Audio Engineering Society) guidelines.

* Nominal specification

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- For information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product.

※ Open Source License Notice

- For further information on Open Sources used in this product, please visit the website:
<http://opensource.samsung.com>
- To send inquiries and requests regarding open sources, contact Samsung via Email
(oss.request@samsung.com).

Overall Standby Power Consumption (W)		2.7 W
Bluetooth	Port deactivation method	Press the “ Bluetooth POWER ” button on the remote control when “ BT ” mode.

- Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.samsung.com> go to Support > Search Product Support and enter the model name.
This equipment may be operated in all EU countries.



Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Centre.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800-7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)



[Correct disposal of batteries in this product]

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/sr/support
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	*3000 (Член е оператор) 0800 111 31, безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel în rețea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



**Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)**

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

SAMSUNG

HW-J250

Manuel d'utilisation

Wireless Audio - Soundbar

Imaginez les possibilités

Merci d'avoir choisi un appareil Samsung.

Pour recevoir une assistance plus complète, veuillez enregistrer votre produit sur

www.samsung.com/register

CARACTÉRISTIQUES

TV SoundConnect

TV SoundConnect vous permet d'écouter le son depuis votre téléviseur sur votre Soundbar via une connexion Bluetooth et vous permet de contrôler le son.

Mode sonore spécial

Effets sonores spéciaux Vous avez le choix entre différents effets sonores : Voice (Voix) (🔴 rouge)/Sports (Sports) (🟢 vert)/3D Sound Plus (🔴 blanc)/STANDARD (STANDARD) (Son d'origine), selon le type de contenu dont vous souhaitez profiter.

Télécommande multifonction

Vous pouvez utiliser la télécommande fournie pour contrôler diverses opérations en appuyant sur un simple bouton.

Prise en charge de la fonction Hôte USB

Vous pouvez connecter des périphériques de stockage USB externes (lecteur MP3, mémoire flash USB, etc.) afin d'en lire les fichiers musicaux à l'aide de la fonction USB HOST du système Soundbar.

Fonction Bluetooth

Vous pouvez connecter un périphérique Bluetooth à l'Ensemble Soundbar pour écouter de la musique avec un son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil!

Utilisation de l'application Samsung Audio Remote

Pour contrôler le périphérique avec votre périphérique intelligent grâce à l'application Samsung Audio Remote, téléchargez l'application Samsung Audio Remote en y accédant via l'application Google Play.

LICENCE



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE CAPOT.

L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR ; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR			Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.
				Ce symbole indique qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.

	Produit de Classe II : ce symbole indique qu'une connexion électrique de sécurité à la terre (masse) n'est pas requise.
	Tension CA : ce symbole indique que la tension nominale indiquée avec le symbole est une tension CA.
	Tension CC : ce symbole indique que la tension nominale indiquée avec le symbole est une tension CC.
	Attention, consultez les instructions d'utilisation : ce symbole indique à l'utilisateur de consulter le manuel d'utilisation pour obtenir plus d'informations relatives à la sécurité.

AVERTISSEMENT : Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.


ATTENTION : Pour prévenir les chocs électriques, branchez la fiche au fond, en prenant soin d'insérer la tige large dans la fente large.

- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.


ATTENTION

- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objet contenant un liquide (ex : un vase) dessus.
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.


PRÉCAUTIONS

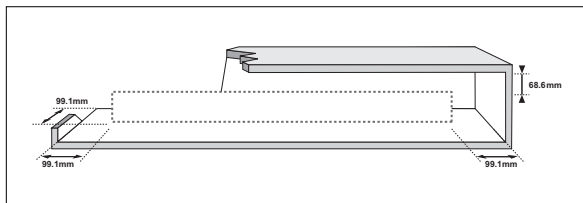


Assurez-vous que l'alimentation électrique de votre maison est conforme à la plaque d'identification située au dos de votre produit. Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour entièrement éteindre l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.

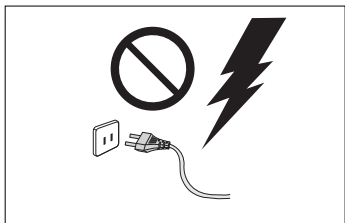


En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.

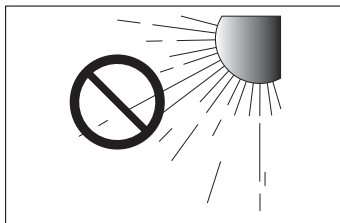

N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.

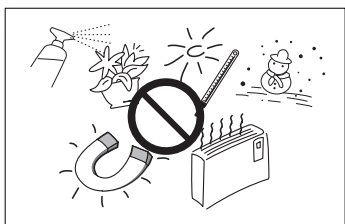

Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.

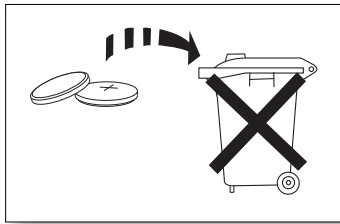

Les batteries utilisées dans ce produit contiennent des produits chimiques néfastes pour l'environnement. Ne jetez pas les batteries avec vos déchets ménagers. Les batteries (pack de batteries ou batteries installées) ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur excessives telles que les rayons du soleil ou les flammes. Ne court-circuitiez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries. Il existe un danger d'explosion si les batteries ne sont pas remplacées correctement. Lorsqu'un remplacement est nécessaire, utilisez uniquement le même type de batterie ou un modèle équivalent.



ATTENTION, NE PAS INGÉRER LA BATTERIE, RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE,

[Télécommande fournie avec] Ce produit contient une pile par pièce/bouton. Si vous avalez la pile par pièce/bouton, cela peut entraîner des brûlures internes graves en seulement 2 heures et vous pouvez mourir.

Maintenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment de la pile ne se ferme pas correctement, arrêter d'utiliser l'appareil et maintenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez qu'il est possible que les piles aient été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

SOMMAIRE

2 CARACTÉRISTIQUES

- 2 Licence

3 INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

- 3 Avertissements
4 Précautions

6 DÉMARRAGE

- 6 Avant de lire le manuel d'utilisation
6 Contenu

7 DESCRIPTIONS

- 7 Panneau supérieur/façade
8 Panneau Arrière

9 TÉLÉCOMMANDE

- 9 Boutons et fonctions de la télécommande

11 BRANCHEMENTS

- 11 Installation de la fixation murale
12 Démontage de la fixation murale
13 Installation du support sans se reporter au Guide d'installation de la fixation murale
14 Connexion d'un périphérique externe à l'aide d'un câble Audio (analogique) ou Optique (numérique)

15 FONCTIONS

- 15 Mode D'entrée
16 Bluetooth
18 UTILISATION DE L'APPLICATION SAMSUNG AUDIO REMOTE
19 TV SoundConnect
20 USB
21 Mise à jour logicielle

22 TÉPANNAGE

23 ANNEXE

- 23 Spécifications

- Les figures et les illustrations du présent Manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence du produit réel.
- Des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :
 - (a) Vous demandez l'intervention d'un ingénieur, mais il s'avère que l'appareil ne présente aucune anomalie (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
 - (b) Vous portez l'unité à un centre de réparation, mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais administratifs vous sera notifié avant que tout travail ou toute visite à votre domicile ne soit effectuée).

DÉMARRAGE

AVANT DE LIRE LE MANUEL D'UTILISATION

Prenez connaissance des termes suivants avant de lire le manuel d'utilisation.

► Icônes utilisées dans le présent manuel

Icône	Terme	Définition
	Attention	Indique une situation pour laquelle une fonction ne fonctionne pas ou que des paramètres peuvent être annulés.
	Remarque	Donne des conseils ou des instructions permettant d'améliorer l'utilisation de chaque fonction.

► Consignes de sécurité et dépannage

- 1) Familiarisez-vous avec les Consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit. (Reportez-vous à la page 3)
- 2) En cas de problème, consultez la section Dépannage. (Reportez-vous à la page 22)


► Copyright

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Tous droits réservés. Le présent manuel d'utilisation ne peut être reproduit ou copié, en partie ou dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de Samsung Electronics Co., Ltd.

CONTENU


Vérifiez la présence des accessoires fournis présentés ci-dessous.

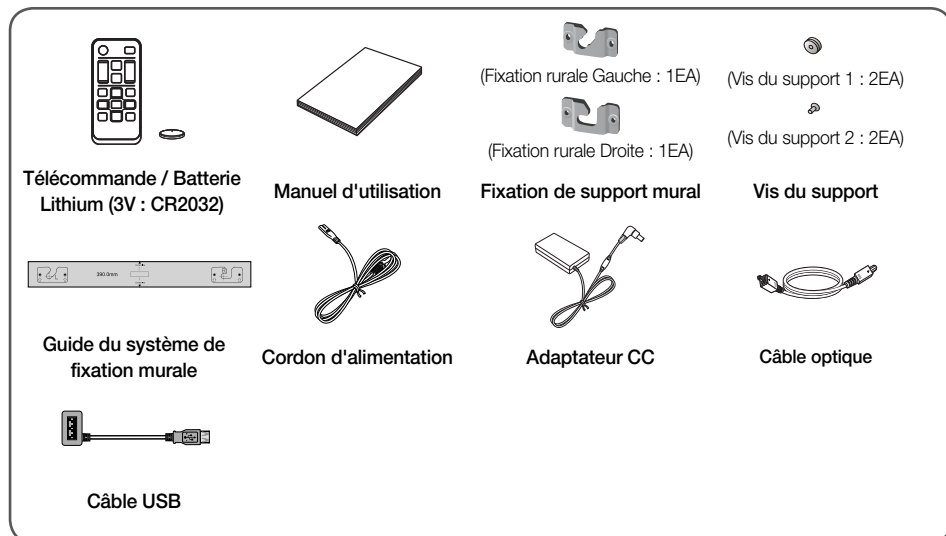

- L'aspect des accessoires peut légèrement différer des illustrations ci-dessus.
- Utilisez le câble USB dédié pour connecter des périphériques USB à l'unité.

DESCRIPTIONS

PANNEAU SUPÉRIEUR/FAÇADE

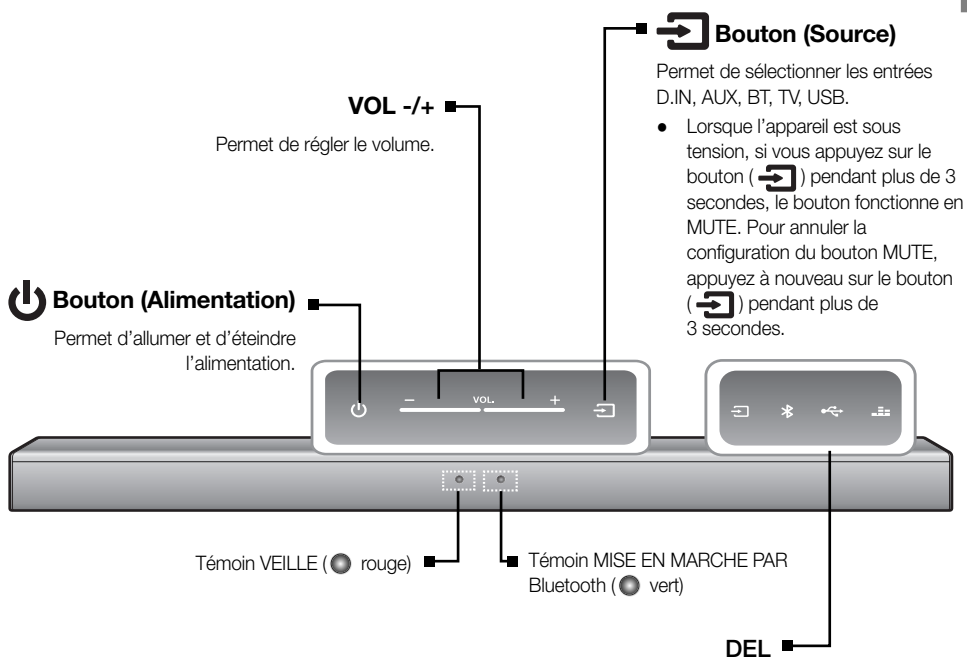


Affiche le mode actuellement sélectionné.

Affichage	Coul	Mode d'entrée
	Blanche	D.IN (Mode d'entrée numérique optique)
	Rouge	Mode d'entrée AUX
	Verte	TV SoundConnect
	Blanche	Mode BLUETOOTH
	Blanche	Mode USB
	Rouge	Mode Voix
	Verte	Mode Sports
	Blanche	Mode 3D Sound Plus



- Lorsque vous mettez l'unité sous tension, il faut compter 4 ou 5 secondes de retard avant le déclenchement du son.
- Si vous souhaitez bénéficier du son du Soundbar uniquement, vous devrez éteindre les enceintes du téléviseur depuis le menu Audio Setup de votre téléviseur. Reportez-vous au manuel fourni avec votre téléviseur.

PANNEAU ARRIÈRE

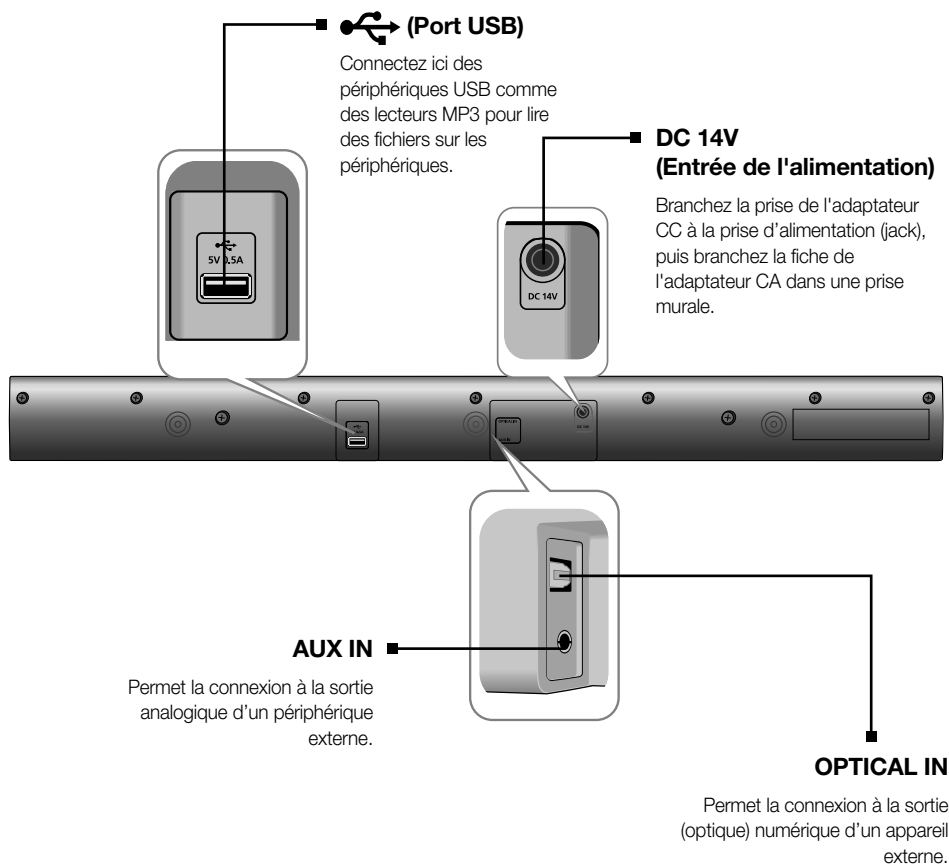

- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation de l'adaptateur CA de la prise murale, veillez à maintenir la fiche. Ne tirez pas sur le câble.
- Ne branchez pas cette unité ou d'autres composants sur une prise CA jusqu'à ce que tous ces branchements entre les composants sont terminés.

TÉLÉCOMMANDE

BOUTONS ET FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE



POWER
Permet d'allumer et d'éteindre la barre audio.

D.IN (ENTRÉE NUM.)
Appuyez sur le bouton **D.IN** pour sélectionner le mode d'entrée numérique.

VOLUME
Permet de régler le volume de l'appareil.
Si vous réglez le volume sur Maxi ou Mini, les DEL ,  et  s'allument.

AUX
Appuyez sur le bouton **AUX** pour sélectionner le mode AUX.


Bluetooth
Appuyez sur le bouton **Bluetooth** pour sélectionner le mode Bluetooth.

Saut en arrière
Si le périphérique que vous êtes en train de lire contient plus d'un fichier et que vous appuyez sur le bouton , le fichier précédent est sélectionné.

Lecture/Pause
Appuyez sur le bouton  pour mettre en pause un fichier temporairement.
Appuyez à nouveau sur le bouton  pour lire le fichier sélectionné.

Bluetooth POWER (Alimentation par Bluetooth)
Maintenez enfoncé le bouton **Bluetooth POWER** (Alimentation Bluetooth) de la télécommande pour activer et désactiver la fonction de mise en marche par Bluetooth. Pour plus de détails, reportez-vous aux pages 17 et 19.

► Installation des piles dans la télécommande

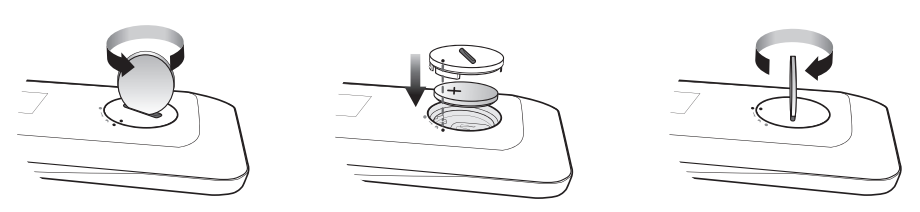

1. Utilisez une pièce de monnaie adaptée pour tourner le couvercle de la batterie de la télécommande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer comme indiqué sur la figure ci-dessus.
2. Insérez une pile au lithium de 3V. Veillez à ce que le pôle positif (+) soit orienté vers le haut lors de l'insertion de la pile dans son logement. Mettez le couvercle sur la batterie et alignez le repère '●' l'un en face de l'autre comme indiqué sur la figure ci-dessus.
3. Utilisez une pièce de monnaie adaptée pour tourner le couvercle de la batterie de la télécommande dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée pour le remettre en place.



SILENCE

Poussez le bouton Mute (Silencieux) pour baisser le volume à 0. Appuyez à nouveau pour rétablir le son à son volume précédent. Si vous activez le mode Silencieux, la DEL de la fonction actuelle clignote.

NIVEAU DES BASSES

Vous pouvez contrôler le volume des basses. Appuyez sur les positions **▲** ou **▼** du bouton **WOOFER LEVEL** (NIVEAU DES BASSES) pour augmenter ou réduire le volume des basses. Vous pouvez sélectionner SW (-12, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6). Si vous sélectionnez SW -12 ou SW +6, la DEL de la fonction s'allume.

- Pour régler le niveau des basses à l'aide de l'application mobile APP (Samsung Audio Remote), utilisez les boutons **◀▶** pour baisser ou augmenter le niveau des basses dans les 3 secondes suivant l'appui sur le bouton **WOOFER**.

USB

Appuyez sur le bouton **USB** pour sélectionner le mode USB.

REPEAT (RÉPÉTER)

Appuyez sur ce bouton pour régler la fonction REPEAT lorsque vous écoutez de la musique à partir d'un périphérique USB.

OFF-REPEAT : permet d'annuler la lecture répétée (blanc).

TRACK-REPEAT : permet de répéter la lecture d'une piste (rouge).

ALL-REPEAT : permet de répéter la lecture de toutes les pistes (vert).

RANDOM-REPEAT : permet de lire les pistes dans un ordre aléatoire. (Une plage qui a déjà été lue peut être lue à nouveau.) (Les icônes rouge et verte clignotent alternativement.)

TV SOUND CONNECT

Appuyez sur le bouton **TV SOUND CONNECT** (CONNEXION SON TV) pour sélectionner le mode TV SoundConnect.

Saut en avant

Si le périphérique que vous êtes en train de lire contient plus d'un fichier et que vous appuyez sur le bouton **▶▶**, le fichier suivant est sélectionné.

AUTO POWER (MISE SOUS TENSION AUTOMATIQUE)

Auto Power Link (Lien pour mise sous tension automatique) : permet de synchroniser la barre audio à une source optique connectée via la prise optique pour que l'appareil s'allume automatiquement lorsque vous allumez votre téléviseur.

Appuyez sur le bouton **AUTO POWER**. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, les fonctions défilent dans l'ordre suivant*:

AUTO POWER Link ON: le témoin vert et l'icône blanche clignotent.

AUTO POWER Link OFF: le témoin rouge et l'icône blanche clignotent.

SOUND EFFECT (EFFETS SONORES)

Appuyez sur le bouton **SOUND EFFECT** de la télécommande pour sélectionner un mode sonore (Voice, Sports, 3D Sound Plus STANDARD (Voix, Sports, 3D Sound Plus, STANDARD)). Sélectionnez le mode **STANDARD** si vous souhaitez apprécier le son d'origine. Nous vous recommandons de sélectionner un mode Sound Effect basé sur l'équipement source et votre goût personnel.

- **Voice (Voix)** : rouge
- **Sports (Sports)** : vert
- **3D Sound Plus** : blanc



- Soundbar est un nom dont Samsung est le propriétaire.
- Faire fonctionner le téléviseur en utilisant sa télécommande.

BRANCHEMENTS


INSTALLATION DE LA FIXATION MURALE

Vous pouvez utiliser le support de fixation mural pour fixer l'unité au mur.

► Précautions d'installation


- Procédez à l'installation sur un mur vertical uniquement.
- Pour l'installation, évitez les températures extrêmes et l'humidité ou encore un mur pas assez solide pour supporter le poids de l'appareil.
- Vérifiez la solidité du mur. Si le mur n'est pas assez solide pour supporter l'appareil, renforcez le mur ou installez l'appareil sur un autre mur pouvant supporter son poids.
- Achetez et utilisez les vis de fixation ou l'ancrage appropriés au type de mur dont vous disposez (plaque de plâtre, fer forgé, bois, etc.).
Si possible, fixez les vis de fixation dans les poteaux du mur.
- Achetez des vis pour fixation murale en fonction du type et de l'épaisseur du mur sur lequel vous souhaitez installer la Soundbar.
 - Diamètre : M5
 - Longueur : L 35 mm ou plus recommandée
- Branchez les câbles entre l'appareil et les périphériques externes avant de l'installer sur le mur.
- Veillez à éteindre et débrancher l'unité avant installation. Autrement, vous vous exposeriez à un risque de décharge électrique.

1. Placez le guide d'installation contre la surface murale.
 - Le guide d'installation doit être de niveau.
 - Installez à au moins 5 cm sous le téléviseur, si le téléviseur est monté sur le mur.
2. Indiquez la position sur laquelle les vis vont traverser le mur à l'aide d'un stylo, puis retirez le guide d'installation.
3. Serrez les fixations murales et les vis sur les positions indiquées.
 - Les fixations de gauche et de droite ont une forme différente.
4. Serrez les deux vis du support sur les trous des vis à l'arrière du corps principal de la barre audio, une sur la gauche et une sur la droite.
5. Insérez le câble USB à l'arrière de la Soundbar avant de l'installer sur le mur.
6. Placez les vis des supports à l'arrière de la barre audio dans les rainures de la fixation murale. Pour une installation en toute sécurité, assurez-vous de pousser les vis des supports jusqu'au dessous des rainures.

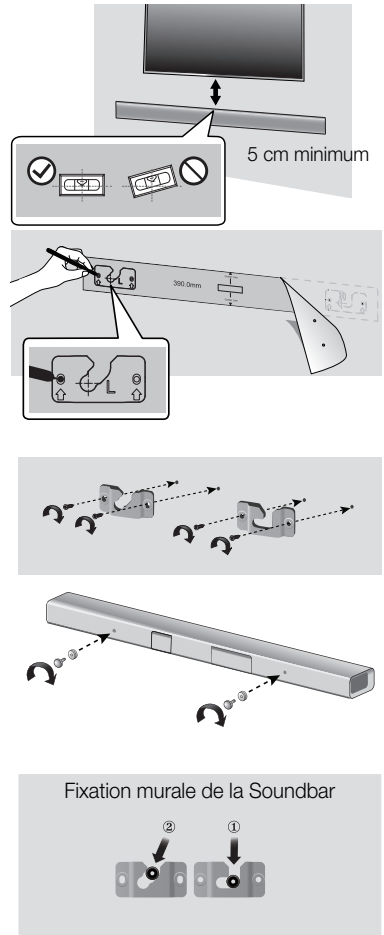

DÉMONTAGE DE LA FIXATION MURALE

1. Tirez la Soundbar vers le haut comme indiqué sur l'illustration pour la détacher de la fixation murale.

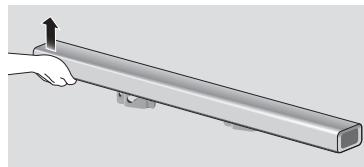


Démontage de la Soundbar
du système de fixation murale



- Ne vous appuyez pas sur l'unité montée et évitez de la soumettre à des chocs ou des chutes.
- Fixez fermement l'unité au mur afin qu'elle ne tombe pas. La chute de l'appareil peut provoquer des blessures ou endommager le produit.
- Lorsque l'unité est fixée au mur, veillez à ce qu'un enfant ne tire pas sur les câbles de connexion au risque de faire tomber l'appareil.
- Pour optimiser l'installation d'une fixation murale, installez les enceintes à au moins 5 cm sous le téléviseur, si le téléviseur est monté sur le mur.
- Pour votre sécurité, dans le cas où vous ne l'utilisez pas en montage mural, veuillez installer l'unité sur une surface plane sécurisée où elle ne risque pas de tomber.


INSTALLATION DU SUPPORT SANS SE REPORTER AU GUIDE D'INSTALLATION DE LA FIXATION MURALE

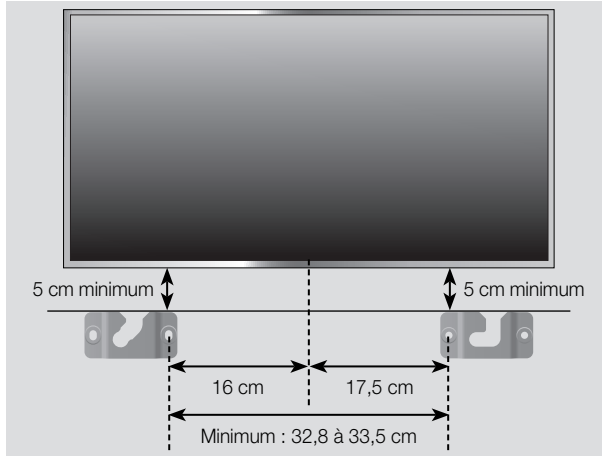

1. Placez la fixation murale de gauche sur la surface murale souhaitée et de manière parallèle au sol, comme indiqué ci-dessus. Indiquez la position des trous de vis sur le mur. Percez les trous pour les vis sur les positions indiquées.
2. Alignez les trous de vis sur la fixation murale de gauche avec les trous de vis sur le mur, puis vissez une vis dans le trou à son extrémité droite. Serrez la vis jusqu'à ce qu'elle soit correctement fixée au mur.
3. Placez la fixation murale de droite sur la surface murale souhaitée et de manière parallèle au sol, puis alignez-la avec la fixation murale de gauche, comme indiqué ci-dessus. Indiquez la position des trous de vis sur le mur. Percez les trous pour les vis sur les positions indiquées.
4. Alignez les trous de vis sur la fixation murale de droite avec les trous de vis sur le mur, puis vissez une vis dans le trou à son extrémité droite. Serrez la vis jusqu'à ce qu'elle soit correctement fixée au mur.
 - Si vous installez les fixations murales sous le téléviseur, assurez-vous de les positionner à au moins 5 cm (2 pouces) en dessous du téléviseur et d'aligner les fixations avec le centre du téléviseur comme indiqué ci-dessus.
5. Insérez les vis à travers les trous restants, puis serrez-les.

CONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE EXTERNE À L'AIDE D'UN CÂBLE AUDIO (ANALOGIQUE) OU OPTIQUE (NUMÉRIQUE)

Cet appareil est équipé d'une prise d'entrée numérique optique et d'une prise d'entrée analogique audio, ce qui vous permet de disposer deux méthodes de connexion au téléviseur.

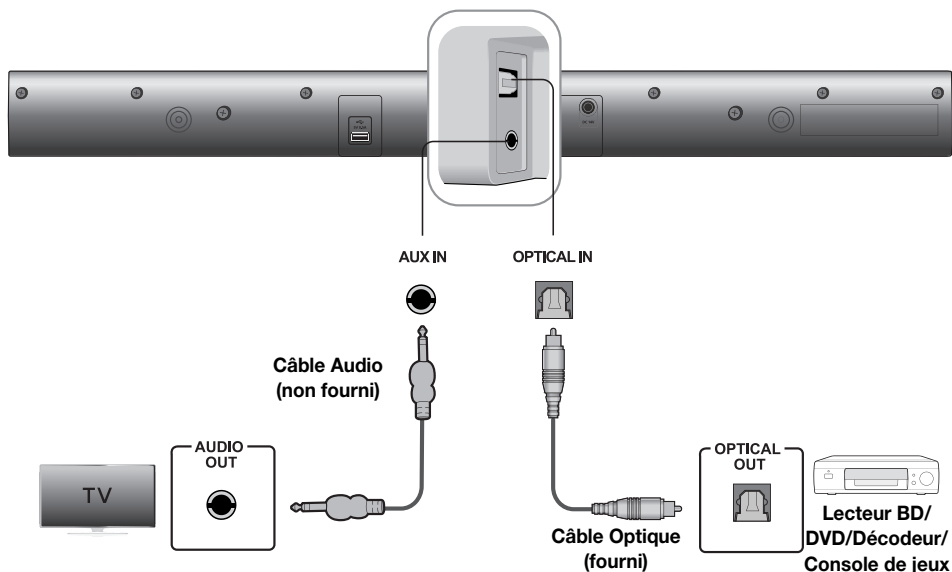

AUX IN

Connectez la prise **AUX IN** (Audio) de l'unité principale à la prise AUDIO OUT du téléviseur ou du périphérique source.

Changez la fonction en **AUX**.

ou,

OPTICAL IN

Connectez la prise **OPTICAL IN** (Audio) de l'unité principale à la prise OPTICAL OUT du téléviseur ou du périphérique source.

Changez la fonction en **D.IN**.




- Ne branchez pas le cordon d'alimentation de ce produit ou de votre téléviseur dans la prise murale avant que toutes les connexions entre les différents composants n'aient été effectuées.
- Avant de déplacer ou d'installer ce produit, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation.

FONCTIONS

MODE D'ENTRÉE

Appuyez sur chaque bouton de mode sur la télécommande ou sur le bouton () sur le panneau supérieur de l'unité principale pour sélectionner le mode souhaité.

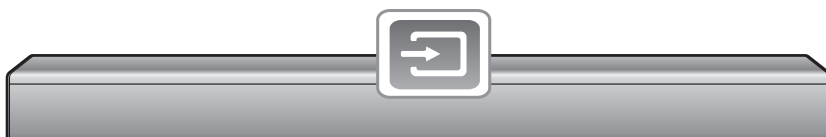

Mode d'entrée	Affichage
D.IN (Entrée numérique optique)	 (blanc)
Entrée AUX	 (rouge)
TV SoundConnect	 (vert)
Mode BLUETOOTH	 (blanc)
Mode USB	 (blanc)



- Utilisez le câble fourni si un périphérique de mémoire flash USB ne peut pas être connecté directement à l'appareil.

FONCTION AUTO POWER DOWN

L'appareil s'éteint automatiquement sous les conditions suivantes:

- Mode D.IN/BT/TV/USB
 - S'il n'y a aucun signal audio pendant 5 minutes.
- Mode AUX
 - Si le câble AUX n'est pas connecté pendant 5 minutes.
 - Si aucune entrée de TOUCHE n'est reçue durant 8 heures lorsque le câble AUX est branché. (La fonction Auto Power Down peut être désactivée uniquement dans ce cas.)
 - Pour désactiver la fonction Auto Power Down, en mode **AUX**, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes.


Auto Power Down (Mise hors tension automatique)	DEL
ACTIVÉ	Le témoin  vert et l'icône  rouge clignotent
DÉSACTIVÉ	Le témoin  rouge et l'icône  rouge clignotent

BLUETOOTH

Vous pouvez connecter un périphérique Bluetooth à l'Ensemble Soundbar pour écouter de la musique avec un son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil

► Pour connecter le système Soundbar à un périphérique Bluetooth

Vérifiez si le périphérique Bluetooth prend en charge la fonction des écouteurs stéréo compatible Bluetooth.

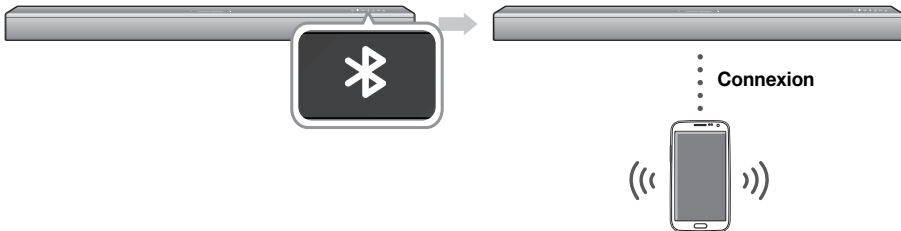

Périphérique Bluetooth

- Appuyez sur le bouton () sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **Bluetooth**  de la télécommande pour allumer la DEL de l'icône .
 - La DEL  clignote indiquant que le périphérique Bluetooth n'est pas encore connecté.
- Sélectionnez le menu Bluetooth sur le périphérique Bluetooth que vous désirez connecter.
(Reportez-vous pour cela au manuel d'utilisation de ce périphérique.)
- Sélectionnez le menu des écouteurs stéréo sur le périphérique Bluetooth.
 - Vous afficherez la liste des périphériques connectés.
- Sélectionnez "[Samsung] Soundbar J-Series" dans la liste.
 - Si le périphérique Bluetooth se connecte avec succès à la barre audio, la DEL  cesse alors de clignoter.
 - Si l'association du périphérique Bluetooth et de la barre audio a échoué, supprimez le précédent « [Samsung] Soundbar J-Series » identifié par le périphérique Bluetooth et faites-lui rechercher la barre audio à nouveau.
- Lisez de la musique sur le périphérique connecté.
 - Vous pouvez écouter de la musique lue sur le périphérique Bluetooth connecté via le système Soundbar.
 - En mode BT, les fonctions Play/Pause/Next/Prev ne sont pas disponibles.
Cependant, ces fonctions sont disponibles dans les périphériques Bluetooth qui prennent en charge la fonctionnalité AVRCP.



- Si le code PIN de sécurité est demandé lors de la connexion d'un périphérique Bluetooth, entrez <0000>.
- Un seul périphérique Bluetooth peut être associé à la fois.
- La connexion Bluetooth sera terminée lorsque le Soundbar sera éteint.
- Le Soundbar peut ne pas effectuer la recherche ou la connexion Bluetooth correctement dans les cas suivants:
 - En présence d'un champ électrique puissant autour du système Soundbar.
 - Si plusieurs périphériques Bluetooth sont associés simultanément au système Soundbar.
 - Si le périphérique Bluetooth est éteint, mal positionné ou s'il connaît des dysfonctionnements.
 - Notez que des appareils tels que des fours à micro-ondes, des adaptateurs LAN sans fil, des lampes fluorescentes et des fours à gaz pour chauffage des locaux utilisent la même plage de fréquences que le périphérique Bluetooth, ce qui peut provoquer des interférences électriques.
- Le Soundbar prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Effectuez uniquement la connexion à un périphérique Bluetooth qui prend en charge la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas connecter le Soundbar à un périphérique Bluetooth qui prend en charge uniquement la fonction HF (Mains libres).
- Une fois l'association terminée, si la barre audio est en mode D.IN, AUX ou USB, lorsque vous sélectionnez « [Samsung] Soundbar J-Series » de la liste sur votre périphérique Bluetooth, la barre audio passe automatiquement au mode BT.

► Bluetooth POWER on (Bluetooth POWER)

Lorsque la fonction Bluetooth Power On est activée et que le Soundbar est désactivé, si un périphérique Bluetooth précédemment associé essaye de se connecter au Soundbar, le Soundbar s'active automatiquement.

1. Pour activer la fonction Bluetooth Power ON (Mise en marche par Bluetooth), appuyez sur le bouton **Bluetooth POWER** (Alimentation Bluetooth) sur la télécommande lorsque la barre audio est activée.
2. Les témoins ● vert ou rouge, ✖ blanc et  vert s'allument sur la barre audio.

Bluetooth POWER (Alimentation par Bluetooth)	DEL
ACTIVÉ	Le témoin ● vert, l'icône  verte et l'icône ✖ blanche clignotent
DÉSACTIVÉ	Le témoin ● rouge, l'icône  verte et l'icône ✖ blanche clignotent



- Disponible uniquement si le Soundbar est listé dans les périphériques appariés du périphérique Bluetooth. (Le périphérique Bluetooth et le Soundbar doivent être appariés au préalable au moins une fois)
- La barre audio apparaîtra dans la liste des périphériques recherchés du périphérique Bluetooth uniquement lorsque la DEL Bluetooth clignote.
- En mode TV SoundConnect, le Soundbar ne peut pas être apparié à un autre périphérique Bluetooth.

► Pour déconnecter le périphérique Bluetooth du système Soundbar

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth du système Soundbar. Pour les instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation de ce périphérique.

- Le système Soundbar sera déconnecté.
- Lorsque la barre audio est déconnectée du périphérique Bluetooth, l'icône ✖ clignote sur l'affichage supérieur de la barre audio.

► Pour déconnecter le système Soundbar du périphérique Bluetooth

Appuyez sur l'un des boutons d'un autre mode sur la télécommande ou sur le bouton () sur le panneau supérieur de l'unité principale pour passer du mode ✖ à un autre mode ou éteindre la barre audio.

- Le périphérique Bluetooth attend un certain temps la réponse du système Soundbar avant de mettre fin à la connexion. (Le temps de déconnexion peut varier en fonction du périphérique Bluetooth.)



- En mode Bluetooth, la connexion sera perdue si la distance entre le système Soundbar et le périphérique Bluetooth dépasse 5 m.
- Le système Soundbar s'éteint après 5 minutes en état Prêt.

À propos du Bluetooth

Le système Bluetooth est une technologie qui permet de connecter facilement entre eux des périphériques compatibles Bluetooth à l'aide d'une liaison sans fil courte distance.

- Ce périphérique Bluetooth peut générer du bruit ou créer des dysfonctionnements en fonction des conditions d'utilisation lorsque :
 - Une partie du corps de l'appareil est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du système Soundbar.
 - Il est soumis à des variations électriques provenant d'obstructions provoquées par un mur, un coin ou des cloisonnements de bureaux.
 - Il est exposé à des interférences électriques provenant d'appareils utilisant la même bande de fréquences (exemple : équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux LAN sans fil).
- Associer le système Soundbar et le périphérique Bluetooth tout en maintenant une faible distance.
- Plus la distance est grande entre l'Soundbar et le périphérique Bluetooth, plus la qualité de la transmission se dégrade. Si la distance excède la plage opérationnelle Bluetooth, la connexion est perdue.
- Dans les zones où la réception est faible, la connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement.
- La connexion Bluetooth ne fonctionne que lorsqu'elle est proche de l'appareil. La connexion s'interrompt automatiquement lorsque cette plage est dépassée. Même si la distance est respectée, il est possible que la qualité sonore soit détériorée par des obstacles (ex. : murs, portes).
- Ce périphérique sans fil peut provoquer des interférences électriques durant son fonctionnement.

UTILISATION DE L'APPLICATION SAMSUNG AUDIO REMOTE

Installation de l'application Samsung Audio Remote

Pour contrôler le périphérique avec votre périphérique intelligent grâce à l'application Samsung Audio Remote, téléchargez l'application Samsung Audio Remote en y accédant via l'application Google Play.

Market search :
Samsung Audio Remote



Accéder à l'application Samsung Audio Remote

Une fois que vous avez installé l'application Samsung Audio Remote, suivez les instructions indiquées.



- La fonction APP prend en charge les périphériques mobiles Android utilisant les systèmes d'exploitation Android OS 3.0 ou ultérieurs.
-

TV SOUNDCONNECT

Vous pouvez apprécier le son du téléviseur à travers le Soundbar connecté à un Téléviseur Samsung qui prend en charge la fonction TV SoundConnect.

► Connecter un téléviseur au Soundbar



Connexion



1. Allumez le téléviseur et la barre audio.
 - Réglez la sélection du menu du téléviseur « Add New Device » (Ajouter nouvel appareil) sur « On » (Marche).
2. Appuyez sur le bouton (↔) sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **TV SOUND CONNECT** de la télécommande pour sélectionner le mode **TV**.
 - La DEL ↔ verte clignote indiquant que le téléviseur n'est pas encore connecté.
3. Sur le téléviseur, un message demandant si vous souhaitez activer la fonction TV SoundConnect apparaît. « [Samsung] Soundbar » s'affiche sur l'écran du téléviseur.
4. Sélectionnez <Yes> pour terminer la connexion à distance du téléviseur à la Soundbar.
 - La DEL ↔ verte cesse de clignoter lorsque le téléviseur est connecté avec succès.



- Commutez le mode du Soundbar de TV à un autre mode met fin automatiquement à la fonction TV SoundConnect.
- Pour connecter le Soundbar à un autre téléviseur, la connexion existante doit être fermée.
- Pour interrompre la connexion existante, appuyez sur le bouton ►|| de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes ou basculez sur un autre mode. Pour la connexion à l'autre téléviseur, suivez les étapes 1 à 4 décrites ci-dessus.



- La fonction TV SoundConnect (SoundShare) est prise en charge par certains téléviseurs Samsung disponibles depuis 2012. Vérifiez si votre téléviseur prend en charge la fonction TV SoundConnect (SoundShare) avant de commencer. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.)
- Si votre téléviseur Samsung est sorti avant 2014, vérifiez le menu de réglages SoundShare.

- Si la distance entre le téléviseur et le Soundbar dépasse 5 m, la connexion peut ne pas être stable ou l'audio peut être discontinu. Si tel est le cas, déplacez le téléviseur ou le Soundbar afin qu'il soit dans la plage opérationnelle et rétablissez ensuite la connexion TV SoundConnect.



- Portée pour la plage de fonctionnement de TV SoundConnect:
 - Portée recommandée pour l'appariement : 50 cm maxi.
 - Portée de fonctionnement recommandée : 5 m maxi.
- Les boutons **Play/Pause**, **Next**, **Prev** ne fonctionnent pas en mode TV SoundConnect.

► Utiliser la fonction Bluetooth POWER On

La fonction Bluetooth POWER On est disponible une fois la Soundbar connectée avec succès à un téléviseur compatible Bluetooth à l'aide de TV SoundConnect. Lorsque la fonction Bluetooth POWER On est activée, si vous allumez ou éteignez le téléviseur connecté, la Soundbar s'allume ou s'éteint également.

1. Connectez votre téléviseur à la Soundbar à l'aide de la fonction TV SoundConnect.
2. Appuyez sur le bouton **Bluetooth POWER** (ALIMENTATION par Bluetooth) sur la télécommande de la barre audio. Les témoins ● et ✱ vert ou rouge et l'icône ↔ verte s'allument sur la barre audio.



- ● vert : la barre audio s'active et se désactive lorsque vous allumez ou éteignez le téléviseur.
- ● rouge : la barre audio se désactive uniquement lorsque vous éteignez le téléviseur.



- Cette fonction est prise en charge uniquement par les téléviseurs Samsung sortis à partir de 2013.

USB

Vous pouvez lire des fichiers musicaux sur les périphériques de stockage USB via la barre audio.

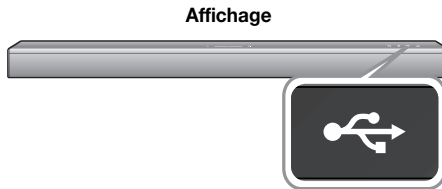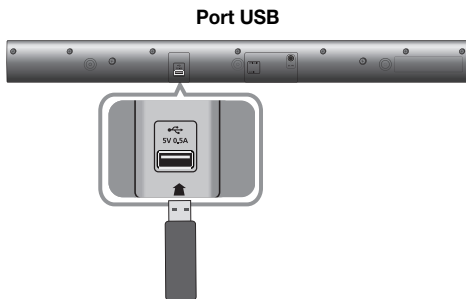

1. Connectez le périphérique USB au port USB de l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton () sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **USB** de la télécommande pour sélectionner le mode **USB**.
 - La DEL  clignote indiquant que le périphérique USB n'est pas encore connecté ou que la Soundbar est en mode arrêt/pause ou que le périphérique USB est en mode « no data » (aucune données).
 - La DEL  cesse de clignoter lorsque le périphérique USB est connecté avec succès.
 - La barre audio s'éteint automatiquement si aucun périphérique USB n'a été connecté après plus de 5 minutes.

- Ne connectez pas plusieurs périphériques de stockage au produit via un lecteur à cartes multiples. Il peut ne pas fonctionner correctement.
- Les protocoles PTP des caméras numériques ne sont pas pris en charge.
- Ne retirez pas le périphérique USB lorsque les fichiers sont en cours de transfert.
- Les fichiers musicaux protégés par la technologie DRM (MP3, WMA) d'un site Web commercial ne peuvent pas être lus.
- Les disques durs externes ne sont pas pris en charge.
- Les téléphones mobiles ne sont pas pris en charge.
- Liste de compatibilités:


► Avant de connecter un périphérique USB

L'utilisateur doit connaître les points suivants :

- Ce produit peut ne pas être compatible avec certains types de support de stockage USB.
- Les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32 sont pris en charge.
 - Le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge.
- Connectez un périphérique USB directement au port USB du produit. Dans le cas contraire, vous pouvez rencontrer un problème de compatibilité USB.

Format	Codec	Débit D'échantillonnage	Débit binaire
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2.5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_ MSAudio1	16KHz ~ 96KHz	56kbps~128kbps
	Wave_Format_ MSAudio2		
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC	16KHz ~ 96KHz	128kbps~192kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	jusqu'à 3000kbps
*.ogg	OGG 1.1.0	16KHz ~ 48KHz	50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	jusqu'à 3000kbps

MISE À JOUR LOGICIELLE

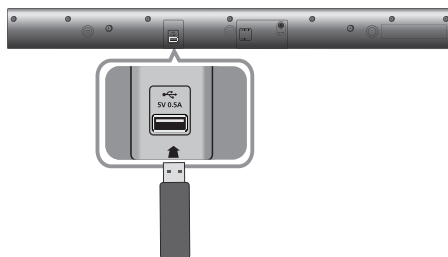

Samsung peut proposer à l'avenir des mises à jour pour le micrologiciel du système de la Soundbar.

Si une mise à jour est proposée, vous pouvez mettre le micrologiciel à jour en connectant un périphérique USB, contenant la mise à jour du micrologiciel, au port USB de votre Soundbar.

Notez qu'en présence de plusieurs fichiers de mise à jour, vous devez simplement les charger sur le périphérique USB et les utiliser pour mettre à jour le micrologiciel l'un après l'autre.

Veuillez visiter le site Web Samsung.com ou contacter le centre d'assistance téléphonique de Samsung pour recevoir de plus amples informations concernant le téléchargement des fichiers de mise à jour.



- Le produit dispose de la fonction DUAL BOOT (DOUBLE AMORÇAGE). Si la mise à jour du micrologiciel échoue, vous pouvez réessayer de le mettre à jour.



- Insérez un périphérique USB contenant la mise à jour du micrologiciel dans le port USB situé sur l'unité principale.
- La mise à jour du micrologiciel peut ne pas fonctionner correctement si les fichiers audio pris en charge par la barre audio dans le périphérique de stockage USB.
- Ne débranchez pas l'alimentation ni ne retirez pas le périphérique USB alors que les mises à jour sont en cours d'application. L'unité principale s'éteint automatiquement une fois que la mise à jour du micrologiciel est terminée.
- Après réinitialisation, tous les paramètres sont réinitialisés sur leurs valeurs par défaut. Nous vous recommandons de noter vos réglages, vous pourrez ainsi aisément les réinitialiser après la mise à jour. En cas d'échec de la mise à jour du micrologiciel, nous vous recommandons de convertir le périphérique USB au format FAT16 et de réessayer la mise à jour.
- Une fois la mise à jour du logiciel terminée, éteignez l'appareil puis appuyez sur le bouton (▶||) de la télécommande pendant plus de 5 secondes. La DEL ● rouge clignote et l'unité est éteinte. La mise à niveau est terminée.
- Ne formatez pas la clé USB au format NTFS. Le Soundbar ne prend pas en charge le système de fichiers NTFS.
- Tout dépendant du fabricant, le USB pourrait ne pas être compatible.

TÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, veuillez lire ce qui suit.

L'ensemble ne s'allume pas.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise? | → Branchez la fiche d'alimentation électrique dans la prise murale. |
|--|---|

La fonction ne s'active pas lorsque vous appuyez sur le bouton correspondant.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> L'air est-il chargé en électricité statique? | → Débranchez la fiche d'alimentation électrique et rebranchez-la. |
|--|---|

Aucun son n'est émis.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> La fonction Mute est-elle activée? | → Appuyez sur la touche Mute pour annuler cette fonction. |
| <ul style="list-style-type: none"> Le volume est-il réglé au minimum? | → Permet de régler le Volume. |

La télécommande ne fonctionne pas.

- | | |
|--|----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Les piles sont-elles usées? | → Remplacez-les. |
| <ul style="list-style-type: none"> La distance entre la télécommande et l'unité principale est-elle trop importante ? | → Rapprochez-vous de l'appareil. |

La fonction TV SoundConnect (appariement du téléviseur) a échoué.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Votre téléviseur prend-il en charge TV SoundConnect? | → TV SoundConnect est pris en charge par certains téléviseurs Samsung commercialisés après 2012. Vérifiez si votre téléviseur prend en charge TV SoundConnect. |
| <ul style="list-style-type: none"> La version du micrologiciel du téléviseur est-elle la plus récente? | → Mettez votre téléviseur à jour avec la version du micrologiciel la plus récente. |
| <ul style="list-style-type: none"> Une erreur s'est-elle produite lors de la connexion? | → Contactez le centre d'appels Samsung. |
| <ul style="list-style-type: none"> Réinitialisez le MODE TV et connectez à nouveau. | → Appuyez et maintenez le bouton ► pendant 5 secondes pour réinitialiser la connexion TV SoundConnect. |

ANNEXE

SPÉCIFICATIONS

Nom du modèle	HW-J250	
GÉNÉRAL	USB	5 V / 0.5 A
	Poids	1.8 Kg
	Dimensions (L x H x P)	720 x 67 x 75 mm
	Plage de températures en fonctionnement	de +5 à +35 °C
	Plage d'humidité en fonctionnement	de 10 à 75 %
AMPLIFICATEUR	Puissance de sortie nominale	80 W(TWT= 4 OHM, THD = 10 %, 1 kHz, WOOFER = 4 OHM, THD = 10 %, 100Hz)
	Rapport signal/bruit (entrée analogique)	65 dB
	Séparation (1 kHz)	65 dB
Formats de lecture pris en charge (Le son DTS 2.0 est lu au format DTS.)		LPCM 2ch, Dolby Audio™ (prise en charge de Dolby® Digital), DTS
Puissance de sortie de l'appareil sans fil	Puissance de transmission BT max.	100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz

* Le rapport signal/bruit, la distorsion, la séparation et la sensibilité utilisable sont basés sur des mesures effectuées à l'aide des directives AES (Audio Engineering Society).

* Caractéristiques nominales

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- Pour l'alimentation et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur l'appareil.

※ Avis de licence libre

- Pour obtenir plus d'informations sur les sources libres utilisées dans ce produit, veuillez visiter notre site Web : <http://opensource.samsung.com>
- Pour toute requête et demande concernant les sources ouvertes, contactez Samsung via e-mail à l'adresse (oss.request@samsung.com).

Consommation électrique totale en veille (W)		2.7 W
Bluetooth	Méthode de désactivation du port	Appuyez sur la touche « Bluetooth POWER » sur la télécommande en mode « BT ».

- Samsung Electronics déclare par la présente que cet équipement est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <http://www.samsung.com>, puis allez dans Assistance > Sélectionner un produit et saisissez le nom de modèle.
Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'Union européenne.



Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* *koszt połączenia według taryfy operatora	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) (Only for Dealers) 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)

Country	Contact Centre ☎	Web Site
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/sr/support
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	*3000 Услуга в мрежата 0800 111 31, безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel în rețea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	*8011-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



[Élimination des batteries de ce produit]

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques & électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

SAMSUNG

HW-J250

Bedienungsanleitung

Wireless Audio - Soundbar

Erleben Sie die Möglichkeiten

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Samsung entschieden haben.

Registrieren Sie Ihr Produkt unter

www.samsung.com/register

MERKMALE

TV SoundConnect

Mit TV SoundConnect können Sie den Ton Ihres Fernsehgeräts auf Ihrem Soundbar über eine Bluetooth-Verbindung hören und den Klang steuern.

Spezielle Klangeffekte

Sie können, je nach Art des Inhalts, den Sie genießen wollen, zwischen verschiedenen Klangeffekten wählen - Stimme (Rot  / Sport (Grün  / 3D Sound Plus (Weiß  / STANDARD (unveränderter Klang).

Multifunktionsfernbedienung

Sie können die mitgelieferte Fernbedienung verwenden, um verschiedene Funktionen mit nur einem Knopfdruck zu bedienen.

Unterstützung der USB-Host-Funktion

Mit der USB-Host-Funktion können Sie externe USB-Speichergeräte wie MP3-Player oder USB-Flash-Speicher anschließen und darauf enthaltene Dateien wiedergeben.

Bluetooth Funktion

Sie können ein Bluetooth-Gerät an den Soundbar anschließen und Musik in hoher Stereo-Klangqualität genießen - ganz ohne störende Kabel!

Verwenden der Samsung Audio Remote App

Um das Gerät mithilfe Ihres Smart Device über die Samsung Audio Remote App zu bedienen, müssen Sie die Samsung Audio Remote App über den Google Play Store herunterladen.

LIZENZ



DOLBY
AUDIO

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

HINWEISE ZUR SICHERHEIT

ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DARF DIESES GERÄT NICHT GEÖFFNET WERDEN. ES ENTHÄLT KEINE BAUTEILE, DIE VOM BENUTZER GEWARTET ODER REPARIERT WERDEN KÖNNEN. WARTUNGS- UND REPARATURARBEITEN DÜRFEN NUR VON FACHPERSONAL AUSGEFÜHRT WERDEN.

 ACHTUNG Gefahr elektrischer Schläge! Gerät nicht öffnen! 		Dieses Symbol zeigt an, dass im Inneren Hochspannung vorhanden ist. Es ist gefährlich, Teile im Inneren dieses Bildschirms zu berühren.
		Dieses Symbol weist darauf hin, dass diesem Gerät wichtige Anweisungen zum Betrieb und zur Wartung beigelegt sind.

	Produkt der Klasse II: Dieses Symbol zeigt an, dass kein Schutzkontakt für die Erdung erforderlich ist.
	Wechselspannung: Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei der angegebenen Nennspannung um Wechselspannung handelt.
	Gleichspannung: Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei der angegebenen Nennspannung um Gleichspannung handelt.
	Achtung, vor der Benutzung die Bedienungsanleitung lesen: Dieses Symbol weist den Benutzer darauf hin, die Bedienungsanleitung für Informationen bezüglich der Sicherheit zu lesen.

WARNUNG : Setzen Sie das Gerät nicht Nässe oder Feuchtigkeit aus, um die Gefahr eines Brandes bzw. eines elektrischen Schlags zu vermeiden.


ACHTUNG : UM ELEKTRISCHE SCHLÄGE ZU VERMEIDEN, RICHTEN SIE DEN BREITEN KONTAKTSTIFT DES STECKERS AN DEM BREITEN STECKPLATZ AUS, UND STECKEN SIE DEN STECKER VOLL EIN.

- Dieses Gerät darf nur an eine Netzsteckdose mit Schutzerdung angeschlossen werden.
- Um das Gerät vom Netzbetrieb zu trennen, muss der Stecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Deshalb sollte der Netzstecker jederzeit zugänglich und leicht trennbar sein.


ACHTUNG

- Das Gerät keinem Spritz- oder Tropfwasser aussetzen. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter, wie Vasen auf das Gerät stellen.
- Um das Gerät vollständig auszuschalten, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Somit muss der Netzstecker immer bequem erreichbar sein.


HINWEISE

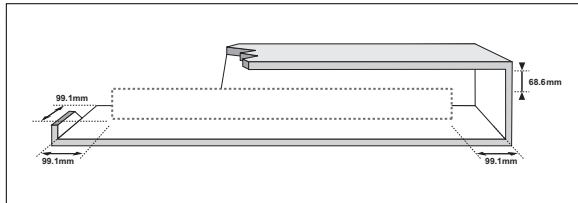


Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung in Ihrem Haus den auf der Rückseite Ihres Produkts angegebenen Anforderungen entspricht. Stellen Sie Ihr Produkt horizontal auf einer geeigneten Unterlage (Möbel) auf, so dass rundherum ausreichend Platz 7~10 cm zur Belüftung bleibt. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen nicht abgedeckt sind. Stellen Sie das Gerät nicht auf Verstärker oder andere Geräte, die heiß werden können. Das Gerät ist für Dauerbetrieb eingerichtet. Um das Gerät vollständig auszuschalten, den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts wenn Sie beabsichtigen, es für längere Zeit nicht zu nutzen.

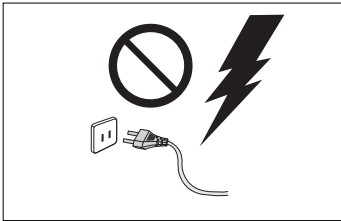

Ziehen Sie bei Gewittern das Stromkabel aus der Steckdose. Durch Blitze verursachte Spannungsspitzen können zur Beschädigung des Geräts führen.

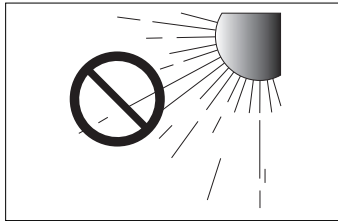


Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen fern. Dies kann zu einer Überhitzung führen und zu einer Fehlfunktion des Geräts führen.

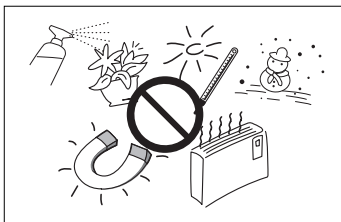

Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit (z. B. Vasen), übermäßiger Hitze (z. B. Kamine) oder Geräten, die starke magnetische oder elektrische Felder erzeugen. Trennen Sie das Netzkabel bei Fehlfunktionen des Geräts von der Stromversorgung. Ihr Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Verwenden Sie dieses Produkt nur für den privaten Bereich.

Wenn Ihr Produkt oder die CD bei kalten Temperaturen aufbewahrt wurden, kann Kondensation auftreten. Wenn Sie das Gerät bei kalten Temperaturen transportiert haben, warten Sie mit der Inbetriebnahme circa 2 Stunden, bis das Gerät Raumtemperatur erreicht hat.

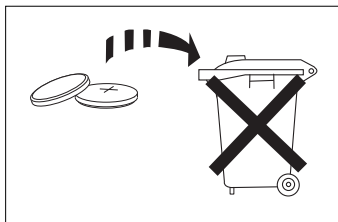

Die in diesem Produkt verwendeten Batterien enthalten umweltschädliche Chemikalien. Entsorgen Sie die Batterien nicht im Hausmüll. Die Batterien (Batteriesatz oder eingelegte Batterien) dürfen keiner starken Wärmeeinwirkung, z. B. durch Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden. Die Batterien nicht kurzschließen, öffnen oder überhitzen. Bei falscher Handhabung des Akkus besteht Explosionsgefahr. Verwenden Sie ausschließlich Akkus des entsprechenden Typs.



WARNUNG, DIE BATTERIE NICHT VERSCHLUCKEN, VERÄTZUNGSGEFAHR,

[Die mitgelieferte Fernbedienung] Dieses Gerät verfügt über eine Knopfzellen-Batterie. Bei Verschlucken der Knopfzellen-Batterie kann es innerhalb von nur 2 Stunden zu ernsthaften inneren Verätzungen kommen, die zum Tod führen können. Halten Sie neue und verbrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht sicher geschlossen werden kann, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und bewahren Sie es

fern von Kindern auf. Wenn Sie den Verdacht haben, dass die Batterien verschluckt oder in irgendeine Körperöffnung eingeführt wurden, sofort ärztliche Hilfe aufsuchen.

INHALT

2 MERKMALE

- 2 Lizenz

3 SICHERHEITSINFORMATIONEN

- 3 Hinweise zur Sicherheit
4 Hinweise

6 ERSTE SCHRITTE

- 6 Wichtige Informationen zum Gebrauch der Bedienungsanleitung
6 Lieferumfang

7 BESCHREIBUNGEN

- 7 Oberes/vorderes Bedienfeld
8 Rückseite des Geräts

9 FERNBEDIENUNG

- 9 Tasten und Funktionen der Fernbedienung

11 ANSCHLÜSSE

- 11 Montageder Wandhalterung
12 Entfernen der Wandhalterung
13 Montage der Halterung ohne Zuhilfenahme der Montageanleitung der Wandhalterung
14 Anschließen eines externen Geräts mithilfe eines Audiokabels (analog) oder optischen Kabels (digital)

15 FUNKTIONEN

- 15 Eingangsmodus
16 Bluetooth
18 VERWENDEN der SAMSUNG AUDIO REMOTE APP
19 TV SoundConnect
20 USB
21 Softwareaktualisierung

22 FEHLERSUCHE

23 ANHANG

- 23 Technische Daten

- Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz und können sich vom aktuellen Produkt unterscheiden.
- Es kann eine Gebühr erhoben werden, wenn:
 - Ein Techniker auf Ihre Anfrage bestellt wird und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben).
 - Sie das Gerät in einer Reparaturwerkstatt abgegeben haben und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben).
- Die Höhe dieser Gebühr wird Ihnen mitgeteilt, bevor irgendwelche Arbeiten durchgeführt werden oder der Hausbesuch erfolgt.

ERSTE SCHRITTE

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM GEBRAUCH DER BEDIENUNGSANLEITUNG

Achten Sie beim Lesen der Bedienungsanleitung auf die folgenden Hinweise.

► Symbole in dieser Bedienungsanleitung

Symbol	Begriff	Definition
	Achtung	Zeigt eine Situation an, in der eine Funktion nicht funktioniert oder Einstellungen abgebrochen werden können.
	Hinweis	Hierbei handelt es sich um Tipps oder Anweisungen zu den jeweiligen Funktionen.

► Sicherheitsanweisungen und Fehlersuche

- 1) Machen Sie sich mit den Sicherheitsanweisungen vertraut, bevor Sie dieses Produkt nutzen. (Siehe Seite 3)
- 2) Falls ein Problem auftritt, schlagen Sie im Kapitel zur Fehlerbehebung nach. (Siehe Seite 22)


► Copyright

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics Co., Ltd. ist das vollständige oder teilweise Reproduzieren oder Kopieren dieser Bedienungsanleitung nicht gestattet.

LIEFERUMFANG

Überprüfen Sie, ob das im Folgenden aufgeführte Zubehör mitgeliefert wurde.


		 (Wandhalterung L: 1EA)	 (Befestigungsschraube 1: 2EA)
Fernbedienung / Lithium Batterie (3V : CR2032)	Benutzerhandbuch	 (Wandhalterung R: 1EA)	 (Befestigungsschraube 2: 2EA)
		Halterung zur wandbefestigung	Befestigungsschraube
Montageschablone für die Wandhalterung	Netzkabel	 Gleichstrom Adapter	 Optisches Kabel
			
USB-Kabel			



- Das mitgelieferte USB-Kabel dient für den Anschluss eines externen USB-Geräts.
- Verwenden Sie das zugehörige USB-Kabel, um externe USB-Geräte an die Einheit anzuschließen.

BESCHREIBUNGEN

OBERES/VORDERES BEDIENFELD

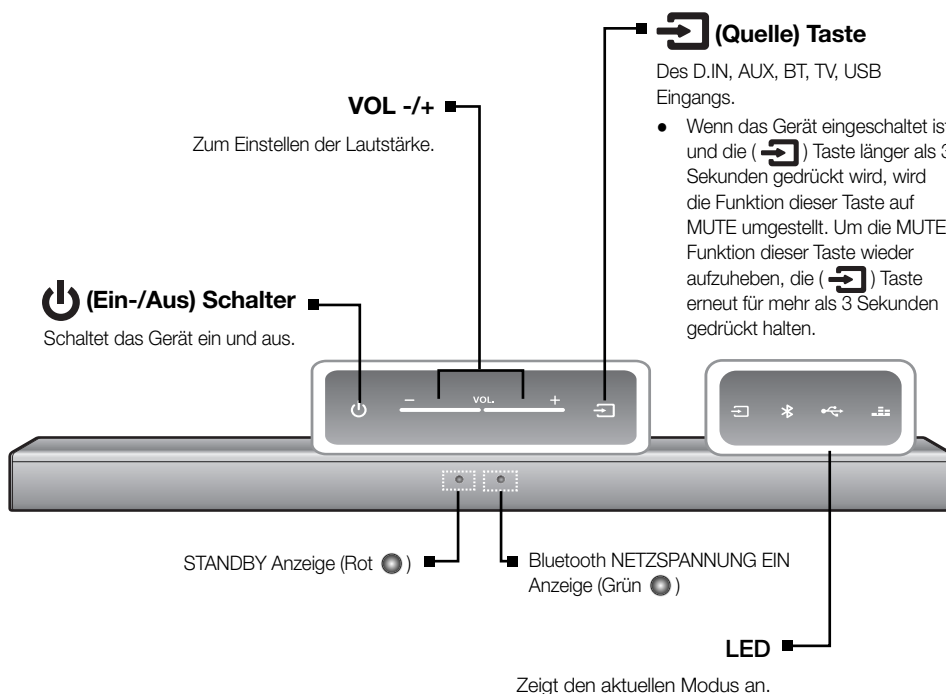


Anzeige	Farbe	Eingangsmodus
	Weiß	D.IN (Optischer Digitaleingang) Modus
	Rot	AUX-Eingang Modus
	Grün	TV SoundConnect
	Weiß	BLUETOOTH Modus
	Weiß	USB Modus
	Rot	Sprachmodus
	Grün	Sport-Modus
	Weiß	3D Sound Plus Modus



- Wenn Sie dieses Gerät einschalten, vergeht eine Verzögerungszeit von 4 bis 5 Sekunden, bevor eine Tonausgabe erfolgt.
- Wenn Sie den Ton nur über den Soundbar hören wollen, müssen Sie die Lautsprecher des Fernsehgeräts im Audio Setup Menü Ihres Fernsehgeräts ausschalten. Weitere Informationen über Ihr Fernsehgerät finden Sie im Benutzerhandbuch, das im Lieferumfang Ihres TVs enthalten war.

RÜCKSEITE DES GERÄTS

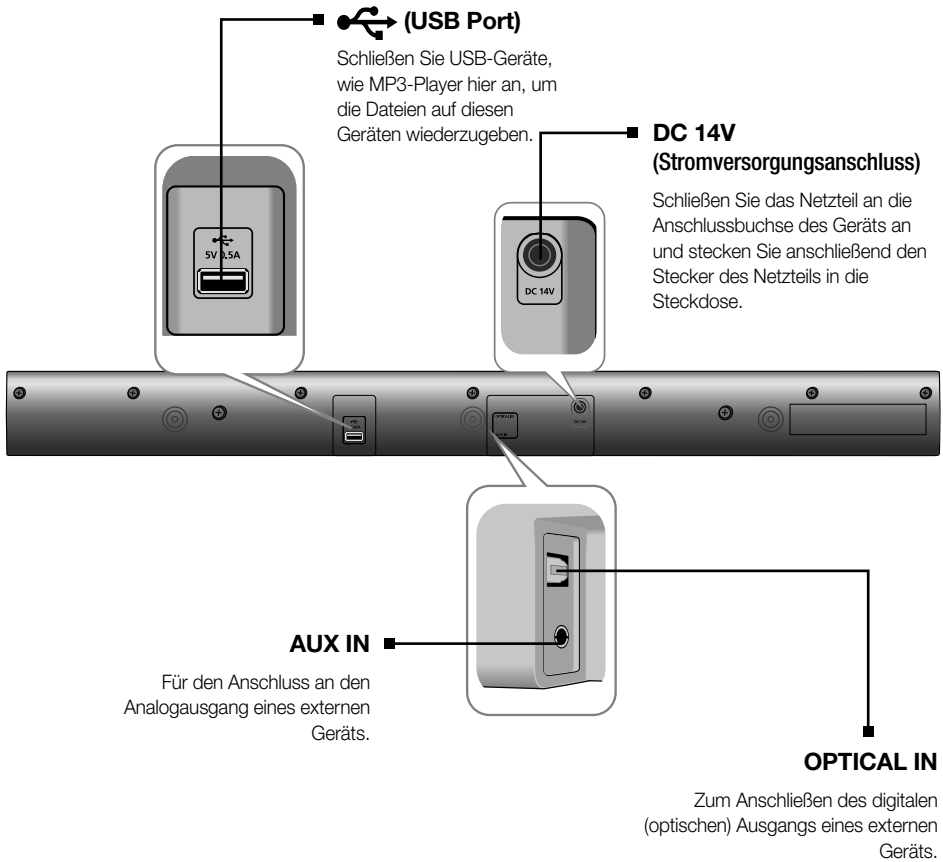

- Beim Herausziehen des Netzteilkabels aus der Steckdose das Kabel am Stecker anfassen. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Schließen Sie dieses Gerät oder andere Komponenten erst dann an die Steckdose an, wenn alle Verbindungen zwischen den Komponenten hergestellt wurden.

FERNBEDIENUNG

TASTEN UND FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG

POWER
Schaltet die Soundbar ein und aus.

D.IN
Drücken Sie die **D.IN** Taste, um den Digital-Eingang zu wählen.

LAUTSTÄRKE
Dient zur Einstellung der Lautstärke des Geräts.
Wenn Sie die Lautstärke auf Max. oder Min. einstellen, leuchten die  LEDs auf.

AUX
Drücken Sie die **AUX** Taste, um in den AUX Modus zu schalten.

Bluetooth
Drücken Sie die **Bluetooth** Taste, um in den Bluetooth Modus zu wechseln.


Rückwärts springen
Wenn sich mehrere Dateien auf dem Gerät befinden, von dem die Wiedergabe erfolgt und Sie die **◀◀** Taste drücken, wird die vorherige Datei ausgewählt.

Wiedergabe/Pause
Drücken Sie die **▶▶** Taste, um die Wiedergabe der Datei vorübergehend zu unterbrechen. Drücken Sie die **▶▶** Taste erneut, um die ausgewählte Datei abzuspielen.

Bluetooth POWER
Drücken Sie die **Bluetooth POWER** Taste auf der Fernbedienung, um die Bluetooth Power On Funktion ein- oder auszuschalten.
Nähere Informationen finden Sie auf den Seiten 17 und 19.



► Batterien in die Fernbedienung einsetzen

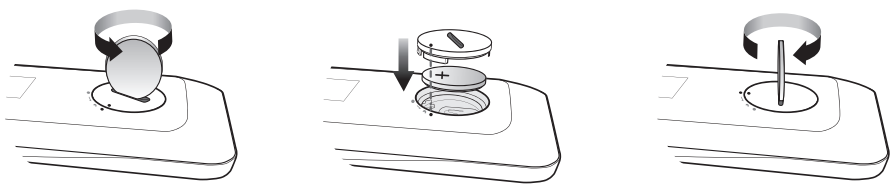

1. Verwenden Sie eine passende Münze, um die Batterieabdeckung wie in der Abbildung oben dargestellt im entgegengesetzten Uhrzeigersinn zu drehen und zu entfernen.
2. Legen Sie eine 3V Lithium-Batterie ein. Beim Einlegen der Batterie muss der Pluspol (+) nach oben zeigen. Setzen Sie den Verschluss wieder ein und richten Sie die '●' Markierungen wie in der obigen Abbildung dargestellt aufeinander aus.
3. Verwenden Sie eine passende Münze, um die Batterieabdeckung der Fernbedienung soweit wie möglich im Uhrzeigersinn zu drehen, um den Verschluss zu schließen.



STUMMSCHALTEN

Drücken Sie die Mute Taste, um die Lautstärke auf 0 zu stellen. Drücken Sie die Taste erneut, um die vorherige Lautstärke wieder einzustellen. Wenn Sie die Mute-Funktion einschalten, blinkt die LED der aktuell ausgewählten Funktion.

WOOFER LEVEL

Die Lautstärke des Woofers kann geregelt werden.

Drücken Sie auf ▲ oder ▼ der **WOOFER LEVEL** Taste, um die Lautstärke des Basslautsprechers lauter oder leiser zu stellen. Sie können zwischen den Einstellungen -12, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 wählen. Wenn Sie -12 oder +6 wählen, leuchtet die Funktions-LED auf.

- Um die Lautstärke des Woofers mithilfe der mobilen APP (Samsung Audio Remote) einzustellen, die ◀▶ Tasten verwenden, um die Lautstärke innerhalb von 3 Sekunden nachdem die **WOOFER** Taste gedrückt wurde zu erhöhen oder zu verringern.

USB

Drücken Sie die USB-Taste, um in den USB-Modus zu schalten.

WIEDERHOLEN

Drücken Sie diese Taste, um die REPEAT Funktion während der Musikwiedergabe von einem USB-Gerät einzustellen.

OFF-REPEAT : Beendet die wiederholte Wiedergabe (Weiß ➡).

TRACK-REPEAT : Wiederholt die Wiedergabe eines Titels (Rot ➡).

ALL-REPEAT : Alle Titel werden ständig wiederholt (Grün ➡).

RANDOM-REPEAT : Gibt die Titel in zufälliger Reihenfolge wieder. (Ein Titel, der bereits wiedergegeben wurde, kann erneut abgespielt werden.) Die rote ➡ und die grüne ➡ LED leuchten abwechselnd auf.)

TV SOUND CONNECT

Drücken Sie die **TV SOUND CONNECT** Taste, um den TV SoundConnect Modus einzuschalten.

Vorwärts springen

Wenn sich mehrere Dateien auf dem Gerät befinden, von dem die Wiedergabe erfolgt und Sie die ▶▶ Taste drücken, wird die nächste Datei ausgewählt.

AUTO POWER

Auto Power Link : Synchronisiert die Soundbar über den Optical Anschluss mit einer optischen Quelle, sodass die Soundbar automatisch eingeschaltet wird, wenn Sie Ihr Fernsehgerät einschalten.

Drücken Sie die **AUTO POWER** (AUTO EIN/AUS) Taste. Durch wiederholtes Drücken der Taste ändert sich die Auswahl wie folgt:

AUTO POWER Link ON: Die grüne ● und weiße ➡ Leuchte blinkt.

AUTO POWER Link OFF: Die rote ● und weiße ➡ Leuchte blinken.

SOUND EFFECT

Drücken Sie die **SOUND EFFECT** Taste auf der Fernbedienung, um einen Klangmodus auszuwählen (Stimme, Sport, 3D Sound Plus, STANDARD). Stellen Sie den **STANDARD** Modus ein, wenn Sie den Originalklang wiedergeben möchten. Wir empfehlen, den Sound Effect Modus je nach Quellmaterial und Ihren persönlichen Vorlieben auszuwählen.

- Stimme : (Rot ■■■)
- Sport : (Grün ■■■)
- 3D Sound Plus : (Weiß ■■■)



- Soundbar ist ein von Samsung geschützter Name.
- Bedienen Sie das Fernsehgerät mithilfe der Fernbedienung des Fernsehgeräts.

ANSCHLÜSSE

MONTAGEDER WANDHALTERUNG

Sie können die Wandhalterung verwenden, um diese Einheit an der Wand zu befestigen.

► Montagehinweise

- Nur an einer senkrechten Wand montieren.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht in einer feuchten oder heißen Umgebung angebracht wird und die Wand das Gewicht der Anlage aushält.
- Überprüfen Sie die Stabilität der Wand. Wenn die Wand nicht stabil genug ist, um dieses Gerät zu halten, verstärken Sie die Wand oder installieren Sie das Gerät an einer anderen Wand, die das Gewicht des Geräts tragen kann.
- Verwenden Sie die für Ihre Wand geeigneten Befestigungsschrauben oder Dübel (Gipskartonplatte, Stahlplatte, Holz, usw.).
Wenn möglich die Schrauben in den Wandträgern befestigen.
- Besorgen Sie sich für die Wand, an der Sie die Soundbar befestigen wollen, geeignete Befestigungsschrauben.
 - Durchmesser : M5
 - Länge : L 35 mm oder länger wird empfohlen
- Schließen Sie die externen Geräte an dieses Gerät an, bevor Sie es an der Wand installieren.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist, und trennen Sie das Gerät vor der Montage vom Netzstecker. Ansonsten besteht das Risiko elektrischer Schläge.

1. Legen Sie die Installationsschablone an die Wand.

- Die Montageschablone muss waagrecht ausgerichtet sein.
- Montieren Sie das Gerät mindestens 5 cm unter dem Fernsehgerät, wenn das Fernsehgerät an der Wand befestigt ist.

2. Markieren Sie die Stellen, an denen die Schrauben befestigt werden sollen mit einem Stift, und entfernen Sie anschließend die Montageschablone.





3. Legen Sie die Wandhalterungen an und schrauben Sie sie an den markierten Stellen fest.

- Linke und rechte Halterung haben jeweils eine unterschiedliche Form.

4. Schrauben Sie die zwei Halteschrauben in die Schraubenöffnungen auf der Rückseite des Soundbar-Gehäuses jeweils auf der linken und rechten Seite ein.


5. Schließen Sie das USB-Kabel auf der Rückseite der Soundbar an, bevor Sie das Gerät an der Wand befestigen.

6. Führen Sie die Schrauben auf der Rückseite der Soundbar in die Schlitz der Wandhalterungen ein. Um das Gerät sicher zu befestigen, müssen die Halteschrauben ganz nach unten bis zum Ende des Schlitzes gedrückt werden.

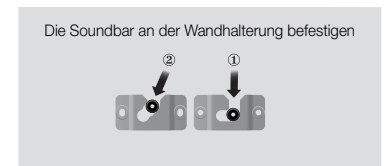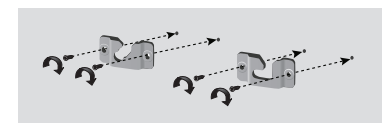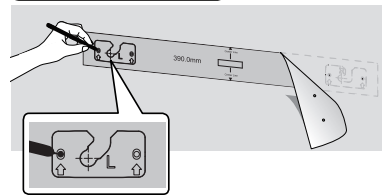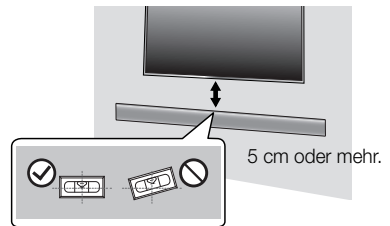


ENTFERNEN DER WANDHALTERUNG

1. Ziehen Sie die Soundbar wie in der Abbildung dargestellt nach oben, um sie aus der Wandhalterung herauszunehmen.

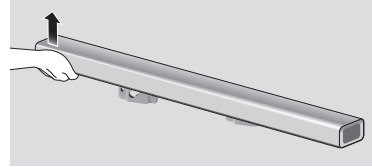


Die Soundbar aus der Wandhalterung entfernen



- Halten Sie sich nicht an dem angebrachten Gerät fest und vermeiden Sie Stöße und das das Gerät herunterfällt.
- Befestigen Sie die Einheit sicher an der Wand, so dass sie nicht herunterfallen kann. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
- Stellen Sie nach der Wandmontage der Einheit sicher, dass Kinder die Verbindungskabel nicht herausziehen können, da das Gerät sonst möglicherweise herunterfallen kann.
- Um bei Wandmontage die optimale Leistung zu erzielen, muss das Lautsprechersystem wenigstens 5 cm unter dem Fernsehgerät installiert werden, wenn das Fernsehgerät an der Wand befestigt ist.
- Wenn Sie das Gerät nicht an der Wand befestigen, stellen Sie es zu Ihrer Sicherheit auf einem ebenen Untergrund auf, von dem es nicht herunterfallen kann.


MONTAGE DER HALTERUNG OHNE ZUHLIFENAHME DER MONTAGEANLEITUNG DER WANDHALTERUNG

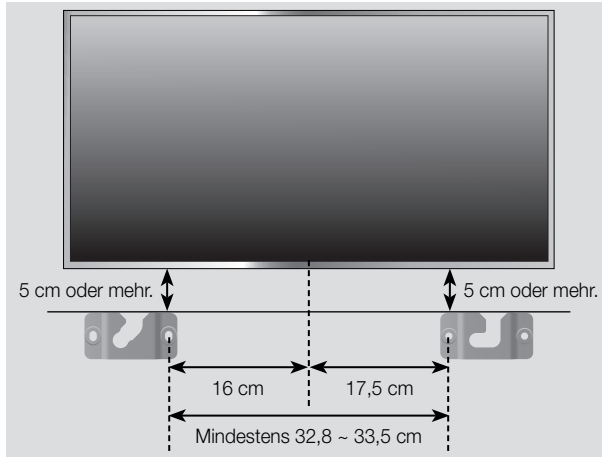

1. Platzieren Sie, wie oben abgebildet, die Wandhalterung L auf der Wand parallel zum Fußboden. Markieren Sie die Position der Schrauben auf der Wand. Bohren Sie an den markierten Stellen die Löcher für die Schrauben.
2. Richten Sie die Schraubenöffnungen in der Wandbefestigung L auf die Schraubenöffnungen in der Wand aus und stecken Sie am rechten Ende eine Schraube durch die Öffnung und ziehen Sie sie fest. Ziehen Sie die Schraube solange fest, bis sie fest in der Wand sitzt.
3. Platzieren Sie, wie oben abgebildet, die Wandhalterung R auf der Wand parallel zum Fußboden und richten Sie die Halterung auf die Wandhalterung L aus. Markieren Sie die Position der Schrauben auf der Wand. Bohren Sie an den markierten Stellen die Löcher für die Schrauben.
4. Richten Sie die Schraubenöffnungen in der Wandbefestigung R auf die Schraubenöffnungen in der Wand aus und stecken Sie am rechten Ende eine Schraube durch die Öffnung und ziehen Sie sie fest. Ziehen Sie die Schraube solange fest, bis sie fest in der Wand sitzt.
 - Wenn Sie die Wandhalterung unter dem Fernsehgerät befestigen, stellen Sie sicher, dass sich die Halterung mindestens 5 cm unter dem Fernsehgerät befindet und richten Sie die Halterungen, wie oben dargestellt, auf die Mitte des Fernsehgeräts aus.
5. Setzen Sie die Schrauben in die übrigen Öffnungen ein und ziehen Sie sie fest.

ANSCHLIESSEN EINES EXTERNEN GERÄTS MITHILFE EINES AUDIOKABELS (ANALOG) ODER OPTISCHEN KABELS (DIGITAL)

Das Gerät verfügt über einen optischen Digitaleingang und einen analogen Audioeingang, womit Ihnen zwei Wege zur Verfügung stehen, das Gerät an ein Fernsehgerät anzuschließen.

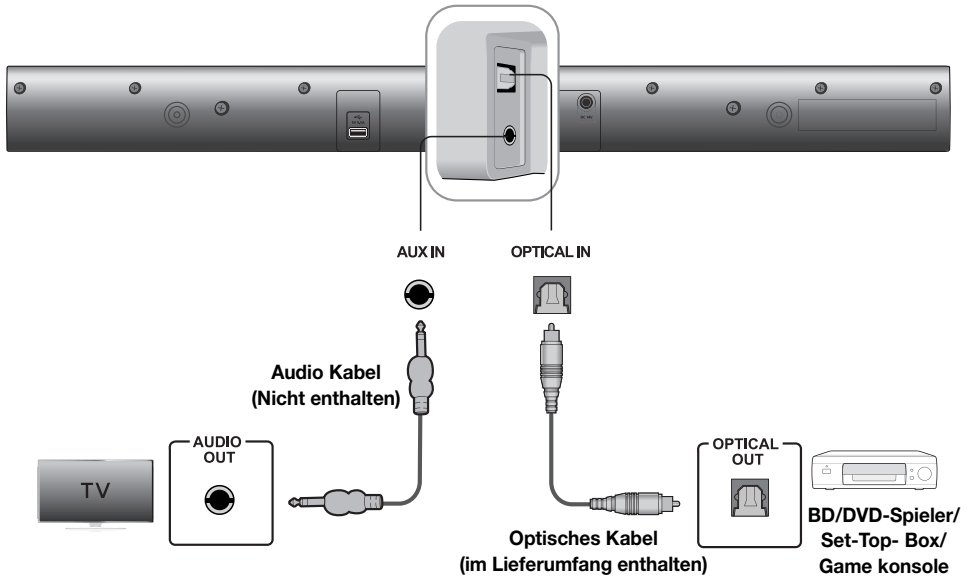

AUX IN

Verbinden Sie den **AUX IN** (Audio) am Hauptgerät mit dem **AUDIO OUT** Ausgang des Fernsehgeräts oder Quellgeräts.

Wechseln Sie zur **AUX** Funktion.

oder,

OPTICAL IN

Verbinden Sie den **OPTICAL IN** (Audio) Eingang am Hauptgerät mit dem **OPTICAL OUT** Ausgang des Fernsehgeräts oder Quellgeräts.

Wechseln Sie zur **D.IN** Funktion.




- Stecken Sie das Netzkabel dieses Produkts oder Ihres Fernsehgeräts erst dann in die Steckdose, wenn alle Verbindungen zwischen den Komponenten hergestellt wurden.
- Bevor Sie dieses Gerät installieren oder an einer anderen Stelle aufstellen, müssen Sie es ausschalten und den Netzstecker ziehen.

FUNKTIONEN

EINGANGSMODUS

Drücken Sie eine der Modus-Wahltasten auf der Fernbedienung oder die  Taste auf dem oberen Bedienfeld des Geräts, um den gewünschten Modus auszuwählen.

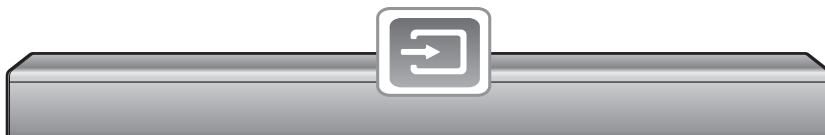

Eingangsmodus	Anzeige
D.IN (Optischer Digitaleingang)	 (Weiß)
AUX-Eingang	 (Rot)
TV SoundConnect	 (Grün)
BLUETOOTH Modus	 (Weiß)
USB-Modus	 (Weiß)



- Verwenden Sie das mitgelieferte Kabel, wenn der USB-Speicher nicht direkt an das Gerät angeschlossen werden kann.

AUTO POWER DOWN-FUNKTION

Das Gerät schaltet sich unter den folgenden Bedingungen automatisch ab:

- D.IN/BT/TV/USB Modus
 - Wenn seit 5 Minuten kein Audiosignal empfangen wurde.
- AUX Modus
 - Wenn seit 5 Minuten kein AUX-Kabel angeschlossen ist.
 - Wenn bei angeschlossenem AUX-Kabel für 8 Stunden keine Taste betätigt wird. (Auto Power Down-Funktion kann nur in diesem Fall ausgeschaltet werden.)
 - Um die Auto Power Down-Funktion während des **AUX**-Modus auszuschalten, drücken und halten Sie die **▶II**-Taste für 5 Sekunden gedrückt.


Auto Power Down	LED
ON	Die grüne ● und rote  Leuchte blinken.
OFF	Die rote ● und rote  Leuchte blinken

BLUETOOTH

Sie können ein Bluetooth-Gerät an den Soundbar anschließen und Musik in hoher Stereo-Klangqualität genießen - ganz ohne störende Kabel!

► Anschließen von Soundbar an ein Bluetooth-Gerät

Vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth-Gerät die Stereo-Headsets Funktion unterstützt.

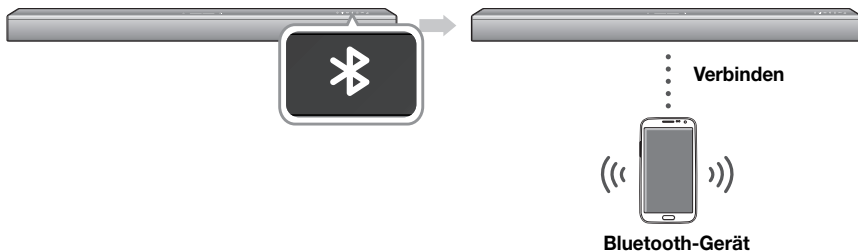

1. Drücken Sie die (→) auf dem oberen Bedienfeld des Geräts oder die **Bluetooth** Taste auf der Fernbedienung, um die LED mit dem Symbol anzuzeigen.
 - Eine blinkende LED zeigt an, dass noch keine Verbindung zu dem Bluetooth-Gerät hergestellt wurde.
2. Wählen Sie auf dem Bluetooth-Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, das Bluetooth-Menü aus. (Weitere Informationen dazu finden Sie der Bedienungsanleitung des Bluetooth- Geräts.)
3. Wählen Sie auf dem Bluetooth-Gerät das Stereo-Headset-Menü aus.
 - Wird eine Liste der erkannten Geräte angezeigt.
4. Wählen Sie "[Samsung] Soundbar J-Series" aus der Liste.
 - Wenn die Verbindung zwischen dem Bluetooth-Gerät und der Soundbar erfolgreich hergestellt wurde, hört die LED auf zu blinken.
 - Wenn der Verbindungsaufbau zwischen dem Bluetooth-Gerät und der Soundbar fehlgeschlagen ist, entfernen Sie die zuvor vom Bluetooth-Gerät gefundene "[Samsung] Soundbar J-Series" und führen Sie die Suche nach der Soundbar erneut durch.
5. Starten sie auf dem verbundenen Gerät die Musikwiedergabe.
 - Sie können nun die vom Bluetooth-Gerät wiedergegebenen Musiktitel über das Soundbar System hören.
 - Im BT-Modus sind die Funktionen Wiedergabe/ Pause/Weiter/Zurück nicht verfügbar. Diese Funktionen stehen jedoch auf Bluetooth-Geräten zur Verfügung, die AVRCP unterstützen.



- Wenn Sie bei der Verbindung eines Bluetooth-Geräts nach der PIN-Nummer gefragt werden, geben Sie <0000> ein.
- Es kann nur eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät hergestellt werden.
- Die Bluetooth-Verbindung wird unterbrochen, wenn der Soundbar ausgeschaltet wird.
- Der Soundbar führt unter den folgenden Umständen eventuell die Suche nach Bluetooth-Geräten oder den Verbindungsaufbau nicht fehlerfrei durch:
 - Wenn sich Soundbar in einem starken elektrischen Feld befindet.
 - Wenn mit mehreren Bluetooth-Geräten gleichzeitig eine Verbindung zum Soundbar hergestellt wurde.
 - Wenn das Bluetooth-Gerät ausgeschaltet oder nicht angeschlossen ist oder nicht richtig funktioniert.
 - Beachten Sie, dass Geräte, wie Mikrowellenherde, WLAN-Geräte, Leuchtstoffröhren und Gasöfen denselben Frequenzbereich wie Bluetooth-Geräte verwenden, wodurch es zu Interferenzen kommen kann.
- Der Soundbar unterstützt SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Nur an ein Bluetooth-Gerät anschließen, das die A2DP (AV) Funktion unterstützt.
- Es kann keine Verbindungen zwischen dem Soundbar und Bluetooth-Geräten hergestellt werden, die nur die HF (Hands Free) Funktion unterstützen.
- Nachdem die Verbindung hergestellt wurde und sich die Soundbar im D.IN, AUX oder USB Modus befindet, wird nach Auswahl von "[Samsung] Soundbar J-Series" aus der Liste auf ihrem Bluetooth-Gerät die Soundbar automatisch in den BT-Modus geschaltet.

► Bluetooth POWER on (Bluetooth POWER)

Wenn die Funktion das Gerät über Bluetooth einzuschalten aktiviert und der Soundbar ausgeschaltet ist und ein Bluetooth-Gerät, mit dem bereits zuvor eine Verbindung mit dem Soundbar hergestellt wurde, versucht, eine Verbindung mit dem Soundbar herzustellen, schaltet sich der Soundbar automatisch ein.

1. Um Bluetooth Power ON einzuschalten, bei eingeschalteter Soundbar die **Bluetooth POWER** auf der Fernbedienung drücken.
2. Die grüne oder rote ●, weiße ✖ und grüne ⇨ LEDs erscheinen auf dem Soundbar-Display.

Bluetooth POWER	LED
ON	Die grüne ●, grüne ⇨ und weiße ✖ Leuchte blinkt.
OFF	Die rote ●, grüne ⇨ und weiße ✖ Leuchte blinkt.



- Ist nur verfügbar, wenn der Soundbar in der Liste der verbundenen Geräte des Bluetooth-Geräts aufgelistet ist. (Es muss zuvor mindestens einmal eine Verbindung zwischen dem Soundbar und dem Bluetooth-Gerät hergestellt worden sein.)
- Die Soundbar erscheint nur in der Liste der vom Bluetooth-Gerät gefundenen Geräte, wenn die Bluetooth-LED blinkt.
- Im TV SoundConnect Modus kann der Soundbar keine Verbindung zu einem anderen Bluetooth-Gerät aufbauen.

► Abtrennen des Bluetooth-Geräts vom Soundbar

Sie können die Verbindung zwischen dem Bluetooth-Gerät und Soundbar trennen. Die Anleitung hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.

- Verbindung zum Soundbar wird getrennt.
- Wenn die Verbindung zwischen der Soundbar und dem Bluetooth-Gerät unterbrochen ist, blinkt ✖ auf dem oberen Display der Soundbar auf.

► Abtrennen des Soundbar vom Bluetooth-Gerät

Drücken Sie eine der anderen Modus-Auswahltasten auf der Fernbedienung oder die (⇨) Taste auf dem oberen Bedienfeld des Geräts, um von ✖ auf einen anderen Modus umzuschalten oder die Soundbar auszuschalten.

- Das angeschlossene Bluetooth-Gerät wartet eine gewisse Zeit auf die Antwort des Soundbar, bevor es die Verbindung unterbricht. (Je nach Bluetooth-Gerät kann der Zeitraum bis zur Trennung der Verbindung variieren)



- Bei einer Bluetooth Verbindung geht die Bluetooth Verbindung verloren, wenn der Abstand zwischen dem Soundbar und dem Bluetooth Gerät 5 m überschreitet.
- Wenn sich der Soundbar für mehr als 5 Minuten im Bereitschaftszustand befindet, schaltet er sich automatisch aus.

Mehr über Bluetooth

Bluetooth ist eine neue Technologie, mit der es möglich ist, Bluetooth-fähige Geräte über eine kurze Funkverbindung miteinander zu verbinden.

- Ein Bluetooth Gerät kann Störungen erzeugen oder falsch funktionieren, wenn:
 - Das Empfangs-/Sendesystem eines Bluetooth-Geräts oder der Haupteinheit mit einem Körperteil berührt wird.
 - Die Funkübertragung durch Wände, Ecken oder Bürotrennwände behindert wird.
 - Interferenzen mit Geräten auftreten, welche dasselbe Frequenzband verwenden, wie medizinische Geräte, Mikrowellenherde oder Funknetzwerke.
- Wenn Sie Soundbar über das Bluetooth Gerät betreiben möchten, stellen Sie sicher, dass der Abstand kurz gehalten wird.
- Mit zunehmender Entfernung zwischen Soundbar und Bluetooth-Gerät nimmt die Qualität der Bluetooth-Verbindung ab. Wenn die Distanz den Bluetooth-Betriebsbereich übersteigt, geht die Verbindung verloren.
- In Gebieten mit geringer Empfangssensibilität ist die Funktion der Bluetooth-Verbindung möglicherweise eingeschränkt.
- Die Bluetooth-Verbindung funktioniert nur mit Geräten in unmittelbarer Nähe. Die Verbindung wird automatisch unterbrochen, wenn dieser Radius überschritten wird. Selbst innerhalb dieses Radius kann die Klangqualität durch Hindernisse wie Mauern oder Türen beeinträchtigt werden.
- Dieses Funkgerät kann Interferenzen während des Betriebs verursachen.

VERWENDEN DER SAMSUNG AUDIO REMOTE APP

Installieren der Samsung Audio Remote App


Um das Gerät mithilfe Ihres Smart Device über die Samsung Audio Remote App zu bedienen, müssen Sie die Samsung Audio Remote App über den Google Play Store herunterladen.

Market search :
Samsung Audio Remote



Starten der Samsung Audio Remote App

Nachdem Sie die Samsung Audio Remote App installiert haben, folgen Sie den Anweisungen in der App.

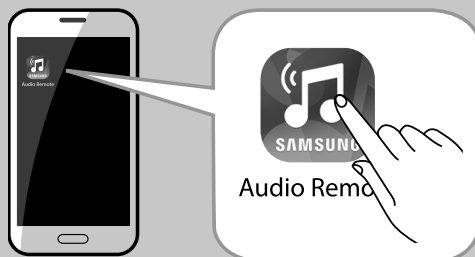

- Die APP Funktion unterstützt nur Android Mobiltelefone mit Android OS 3.0 oder neuer.

TV SOUNDCONNECT

Sie können den Ton Ihres Fernsehgeräts über den Soundbar wiedergeben, wenn der Soundbar an ein Samsung Fernsehgerät angeschlossen ist, das die TV SoundConnect Funktion unterstützt.

► Ein Fernsehgerät an den Soundbar anschließen.



Verbinden



- Schalten Sie das Fernsehgerät und die Soundbar ein.
 - Stellen Sie "Neues Gerät hinzufügen" im Menü des Fernsehgeräts auf "Ein".
- Drücken Sie die (↵) auf dem oberen Bedienfeld des Geräts oder die **TV SOUND CONNECT** Taste auf der Fernbedienung, um den TV-Modus auszuwählen.
 - Die grüne (↵) LED blinkt und zeigt an, dass noch keine Verbindung zu dem Fernsehgerät hergestellt wurde.
- Auf dem Fernsehgerät erscheint die Meldung mit der Frage, ob die TV SoundConnect Funktion aktiviert werden soll. "[Samsung] Soundbar" wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.
- Wählen Sie mithilfe der Fernbedienung des Fernsehgeräts <Yes>, um die Herstellung der Verbindung zwischen Fernsehgerät und Soundbar abzuschließen.
 - Wenn die Verbindung zum Fernsehgerät erfolgreich hergestellt wurde, hört die grüne (↵) LED auf zu blinken.

- Wenn der Abstand zwischen dem Fernsehgerät und dem Soundbar 5 m überschreitet, kann die Verbindung instabil werden und es kann zu Tonaussetzern kommen. Wenn diese Situation eintritt, das Fernsehgerät oder den Soundbar so aufstellen, dass sich die Geräte wieder in Reichweite befinden, und stellen Sie die TV SoundConnect Verbindung erneut her.



- TV SoundConnect Reichweite
 - Empfohlener Abstand für den Verbindungsaufbau: max. 50 cm
 - Empfohlener Abstand beim Betrieb: max. 5 m
- Die Tasten **Wiedergabe/Pause**, **Weiter**, **Zurück** haben im TV SoundConnect Modus keine Funktion.



- Wenn der Betriebsmodus des Soundbar von TV auf einen anderen Modus umgeschaltet wird, wird TV SoundConnect unterbrochen.
- Um den Soundbar mit einem anderen Fernsehgerät zu verbinden, muss die bestehende Verbindung getrennt werden.
- Um die bestehende Verbindung abubrechen, die ►|| Taste auf der Fernbedienung 5 Sekunden lang gedrückt halten oder in einen anderen Modus umschalten. Um eine Verbindung zu einem anderen Fernsehgerät herzustellen, folgen Sie den Schritten 1 bis 4 weiter oben.



- Die TV SoundConnect (SoundShare) Funktion wird von einigen Samsung Fernsehgeräten unterstützt, die ab 2012 erschienen sind. Prüfen Sie, bevor Sie beginnen, ob die TV SoundConnect (SoundShare) Funktion von Ihrem Fernsehgerät unterstützt wird. (Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgerätes.)
- Wenn Ihr Fernsehgerät vor dem Jahr 2014 erschienen ist, prüfen Sie das SoundShare Einstellungen Menü.

► Verwenden der Bluetooth POWER On Funktion

Die Bluetooth POWER On Funktion steht zur Verfügung, nachdem Sie die Soundbar an ein Bluetooth fähiges Fernsehgerät mithilfe von TV SoundConnect angeschlossen haben. Wenn die Bluetooth POWER On Funktion eingeschaltet ist, wird die Soundbar zusammen mit dem Fernsehgerät ein- und ausgeschaltet.


- Verbinden Sie Ihr Fernsehgerät mithilfe der TV SoundConnect Funktion mit der Soundbar.
- Drücken Sie die **Bluetooth POWER** Taste auf der Fernbedienung der Soundbar. Die grüne oder rote ●, ✱ und die grüne (↵) LED erscheinen auf dem Soundbar-Display.
 - Grün ● : Die Soundbar wird ein- oder ausgeschaltet, wenn Sie das Fernsehgerät ein- oder abschalten.
 - Rot ● : Die Soundbar wird nur ausgeschaltet, wenn Sie das Fernsehgerät abschalten.



- Diese Funktion wird nur von bestimmten Samsung Fernsehgeräten unterstützt, die ab 2013 auf den Markt gekommen sind.

USB

Sie können Musikdateien von USB-Geräten über die Soundbar wiedergeben.

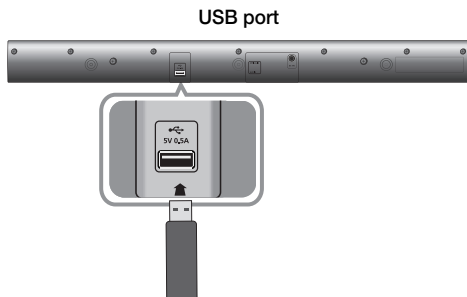

1. Schließen Sie das USB-Gerät an den USB-Anschluss des Geräts an.
2. Drücken Sie die  auf dem oberen Bedienfeld des Geräts oder die **USB** Taste auf der Fernbedienung, um den **USB**-Modus auszuwählen.
 - Die  LED blinkt auf und zeigt an, dass noch keine Verbindung zum USB-Gerät hergestellt wurde oder dass sich die Soundbar im Stopp-/Pause-Modus befindet oder dass sich auf dem USB-Gerät keine Daten befinden.
 - Wenn die Verbindung zum USB-Gerät erfolgreich hergestellt wurde, hört die  LED auf zu blinken.
 - Die Soundbar schaltet sich automatisch ab, wenn für mehr als 5 Minuten kein USB-Gerät angeschlossen wurde.

► Bevor Sie ein USB-Gerät anschließen


Beachten Sie das Folgende:

- Dieses Gerät kann unter Umständen nicht mit allen USB-Speichergeräten kompatibel sein.
- Die Dateisysteme FAT16 und FAT32 werden unterstützt.
- Das NTFS-Dateisystem wird nicht unterstützt.
- Schließen Sie das USB-Gerät direkt an den USB-Anschluss des Geräts an. Anderenfalls können Kompatibilitätsprobleme mit dem USB-Gerät auftreten.

- Schließen Sie nicht mehrere Speichergeräte über einen Mehrfach-Kartenleser an das Gerät an. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.
- PTP-Protokolle für Digitalkameras werden nicht unterstützt.
- Das USB-Gerät nicht während der Dateiübertragung abtrennen.
- DRM-geschützte Musikdateien (MP3, WMA) von kommerziellen Webseiten können nicht wiedergegeben werden.
- Externe Festplatten werden nicht unterstützt.
- Mobiltelefone werden nicht unterstützt.
- Kompatibilitätsliste:

Format	Codec	Abtastfrequenzen	Bitrate
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2.5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56kbps~128kbps
	Wave_Format_MSAudio2		
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC	16KHz ~ 96KHz	128kbps~192kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	Bis zu 3000kbps
*.ogg	OGG 1.1.0	16KHz ~ 48KHz	50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	Bis zu 3000kbps

SOFTWARE AKTUALISIERUNG

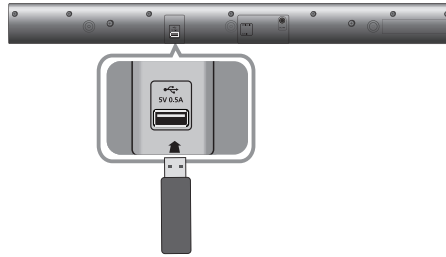

Es ist möglich, dass Samsung in der Zukunft Firmware-Updates für die Soundbar anbietet.

Wenn ein Update verfügbar ist, kann die Firmware durch Anschließen eines USB-Laufwerks mit dem Firmware Update an den USB-Anschluss Ihrer Soundbar aktualisiert werden.

Beachten Sie, dass wenn mehrere Update Dateien zur Verfügung stehen, diese einzeln auf das USB-Gerät kopiert und nacheinander verwendet werden müssen, um die Firmware zu aktualisieren.

Besuchen Sie bitte Samsung.com oder setzen Sie sich mit Samsung Kundendienst in Verbindung, um weitere Informationen über das Herunterladen von Aktualisierungen zu erhalten.



- Das Gerät verfügt über eine DUAL BOOT Funktion. Wenn die Aktualisierung der Firmware fehlschlägt, können Sie die Aktualisierung der Firmware wiederholen.



- Schließen Sie ein USB-Gerät mit dem Firmware-Update an den USB-Anschluss des Hauptgeräts an.
- Die Firmware Aktualisierung funktioniert eventuell nicht fehlerfrei, wenn von der Soundbar unterstützte Audio-Dateien auf dem USB-Gerät gespeichert sind.
- Während des Updates darf die Netzspannung nicht ausgeschaltet oder das USB-Gerät abgetrennt werden. Nach Abschluss des Firmware-Updates schaltet sich das Gerät automatisch ab.
- Beim Zurücksetzen werden alle Einstellungen auf ihre Werkseinstellungen zurückgesetzt. Sie sollten sich Ihre Einstellungen notieren, um sie nach der Aktualisierung wieder herstellen zu können. Falls die Aktualisierung der Firmware fehlschlägt, empfehlen wir, das USB-Gerät im FAT16 Format zu formatieren und die Aktualisierung erneut zu versuchen.
- Nachdem das Software-Update abgeschlossen ist, das Gerät ausschalten und die (▶||) Taste auf der Fernbedienung für mehr als 5 Sekunden gedrückt halten. Die rote LED blinkt und das Gerät schaltet sich ab. Die Aktualisierung ist abgeschlossen.
- Formatieren Sie das USB-Gerät nicht im NTFS Format. Das NTFS Dateisystem wird vom Soundbar nicht unterstützt.
- Je nach Hersteller werden einige USB-Kartenlesegeräte möglicherweise nicht unterstützt.

FEHLERSUCHE

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte.

Das Gerät lässt sich nicht einschalten.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Ist der Netzstecker an eine Steckdose angeschlossen? | <ul style="list-style-type: none"> → Schließen Sie den Netzstecker an die Steckdose an. |
|--|--|

Das Gerät reagiert nicht auf das Drücken von Tasten.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Ist die Luft elektrostatisch aufgeladen? | <ul style="list-style-type: none"> → Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an die Steckdose an. |
|--|---|

Es wird kein Ton wiedergegeben.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Wurde das Gerät auf stumm geschaltet? | <ul style="list-style-type: none"> → Drücken Sie die Taste Mute, um die Funktion zu deaktivieren. |
| <ul style="list-style-type: none"> Ist die Lautstärke auf minimal eingestellt? | <ul style="list-style-type: none"> → Erhöhen Sie die Lautstärke. |

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Sind die Batterien leer? | <ul style="list-style-type: none"> → Legen Sie neue Batterien ein. |
| <ul style="list-style-type: none"> Ist die Entfernung zwischen Fernbedienung und Gerät zu groß? | <ul style="list-style-type: none"> → Näher an das Gerät heranrücken. |

Die Herstellung der TV SoundConnect Verbindung ist fehlgeschlagen.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Wird TV SoundConnect von Ihrem Fernsehgerät unterstützt? | <ul style="list-style-type: none"> → TV SoundConnect wird von bestimmten Samsung Fernsehgeräten unterstützt, die nach 2012 auf den Markt gekommen sind. Prüfen Sie, ob Ihr Fernsehgerät TV SoundConnect unterstützt. |
| <ul style="list-style-type: none"> Verfügen Sie über die neueste Firmware Version? | <ul style="list-style-type: none"> → Aktualisieren Sie die Firmware Ihres Fernsehgeräts auf die neueste Version. |
| <ul style="list-style-type: none"> Tritt ein Fehler beim Verbindungsaufbau auf? | <ul style="list-style-type: none"> → Setzen Sie sich mit dem Samsung Kundendienst in Verbindung. |
| <ul style="list-style-type: none"> Setzen Sie den TV MODE zurück und stellen Sie erneut eine Verbindung her. | <ul style="list-style-type: none"> → Drücken Sie die ► Taste für 5 Sekunden, um die TV SoundConnect Verbindung zurückzusetzen. |

ANHANG

TECHNISCHE DATEN

Modellbezeichnung	HW-J250	
ALLGEMEIN	USB	5 V / 0.5 A
	Gewicht	1.8 Kg
	Abmessungen (B x H x T)	720 x 67 x 75 mm
	Betriebstemperatur	+5 °C bis +35 °C
	Zulässige Luftfeuchtigkeit	10 % bis 75 %
VERSTÄRKER	Nennausgangsleistung	80 W(TWT= 4 OHM, THD = 10 %, 1 kHz, WOOFER = 4 OHM, THD = 10 %, 100Hz)
	Signal-Rausch-Verhältnis (analoger Eingang)	65 dB
	Kanaltrennung (1kHz)	65 dB
Unterstützte Wiedergabeformate (DTS 2.0-Ton wird im DTS-Format wiedergegeben.)		LPCM 2ch, Dolby Audio™ (unterstützt Dolby® Digital), DTS
Ausgangsleistung des Drahtlosgeräts	BT max. Transmitterleistung	100mW bei 2,4GHz – 2,4835GHz

* Signal-Rausch-Verhältnis, Kanaltrennung, Signalstörungen und verwendbare Empfindlichkeit basieren auf den Richtwerten der AES (Audio Engineering Society).

* Nominelle Spezifikation

- Samsung Electronics Co., Ltd behält sich das Recht auf unangekündigte Änderungen vor.
- Gewicht und Abmessungen können von den Angaben abweichen.
- Informationen bezüglich der Netzspannung und Stromaufnahme könne Sie dem Typenschild am Gerät entnehmen.

× Bekanntmachung zu Open Source Lizenzen

- Weitere Informationen über bei diesem Gerät eingesetzten Open Source finden Sie auf den Webseiten: <http://opensource.samsung.com>
- Wenn Sie Fragen bezüglich des Themas Open Source haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail unter der Adresse an Samsung. (oss.request@samsung.com).

Gesamtstromverbrauch im Bereitschaftszustand (W)		2.7 W
Bluetooth	Anschlussdeaktivierungsmethode	Drücken Sie die „Bluetooth POWER“-Taste auf der Fernbedienung im „BT“-Modus.

- Samsung Electronics erklärt hiermit, dass dieses Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: <http://www.samsung.com> geben Sie unter Support >Produktsupport suchen den Modellnamen ein.
Dieses Gerät kann in allen EU-Ländern betrieben werden.



Kontakt zu SAMSUNG WORLD WIDE

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme mit der Samsung-Kundenbetreuung.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800-7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * koszt połączenia według taryfy operatora	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) (Only for Dealers) 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)



[Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts]

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie- Rücknahmesystem entsorgen.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/sr/support
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	*3000 (безплатна телефонска линија) 0800 111 31, безплатна телефонска линија	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel în rețea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Korrekte Entsorgung von Altgeräten
(Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Kaufvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Für Informationen über die Umweltverpflichtungen und produktspezifischen regulatorischen Verpflichtungen von Samsung wie z. B. REACH, WEEE, Batterien, besuchen Sie: http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

SAMSUNG

HW-J250

Manuale utente

Wireless Audio - Soundbar

Immagina le possibilità

Grazie per aver acquistato un prodotto Samsung.

Per ricevere un servizio più completo, registrare il prodotto all'indirizzo

www.samsung.com/register

CARATTERISTICHE

TV SoundConnect

TV SoundConnect consente di ascoltare l'audio della TV sul Soundbar attraverso una connessione Bluetooth e permette di controllare l'audio.

Effetti sonori speciali

È possibile selezionare diversi effetti sonori - Voice ( rosso) / Sports ( verde) / 3D Sound Plus ( bianco) / STANDARD (suono originale) - a seconda del tipo di contenuti che si desidera ascoltare.

Telecomando multifunzione

È possibile utilizzare il telecomando fornito per controllare varie operazioni premendo semplicemente un tasto.

Supporto host USB

Utilizzando la funzione host USB dell Soundbar è possibile collegare e riprodurre file musicali da dispositivi di memorizzazione USB esterni come lettori MP3, memorie flash USB ecc.

Funzione Bluetooth

È possibile collegare un dispositivo Bluetooth al Soundbar per ascoltare musica con audio stereo di alta qualità, tutto senza fili!

Uso della app Samsung Audio Remote

Per comandare il prodotto con il dispositivo smart attraverso la app Samsung Audio Remote, scaricare la app Samsung Audio Remote accedendo allo store di Google Play.

LICENZA



DOLBY
AUDIO

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

NORME PER LA SICUREZZA

PER RIDURRE I RISCHI DI FOLGORAZIONE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO), ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER L'ASSISTENZA TECNICA FARE RIFERIMENTO A PERSONALE QUALIFICATO.

 ATTENZIONE RISCHIO DIFOLGORAZIONE. NON APRIRE. 		Questo simbolo indica che all'interno sono presenti tensioni pericolose. E' pericoloso toccare in qualsiasi modo le parti interne di questo prodotto.
		Questo simbolo indica la disponibilità di informazioni importanti nella letteratura del prodotto relative al funzionamento e alla manutenzione del dispositivo.

	Prodotto di classe II: questo simbolo indica che non è richiesto un collegamento di messa a terra di sicurezza.
	Tensione CA: questo simbolo indica che la tensione nominale è la tensione CA.
	Tensione CC: questo simbolo indica che la tensione nominale è la tensione CC.
	Attenzione, consultare le istruzioni per l'uso: questo simbolo indica all'utente di consultare il manuale per maggiori informazioni relative alla sicurezza.

AVVERTENZA: Per ridurre i rischi d'incendio e di scosse elettriche non esporre l' apparecchio a pioggia o umidità.


ATTENZIONE : PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, INSERIRE CORRETTAMENTE E COMPLETAMENTE LA SPINA.

- Questo dispositivo deve essere sempre collegato ad una presa elettrica dotata di messa a terra di protezione.
- Per scollegare il dispositivo dalla rete elettrica, lo spinotto deve essere estratto dalla presa, pertanto esso deve essere facilmente raggiungibile.


ATTENZIONE

- Non schizzare o sgocciolare liquidi sull'apparecchio. Non sistemare oggetti pieni di liquidi, come dei vasi, sull'apparecchio.
- Per spegnere completamente l'apparecchio, estrarre la spina di alimentazione dalla presa di rete. Di conseguenza, la spina di alimentazione deve essere facilmente e prontamente accessibile in qualsiasi momento.


PRECAUZIONI

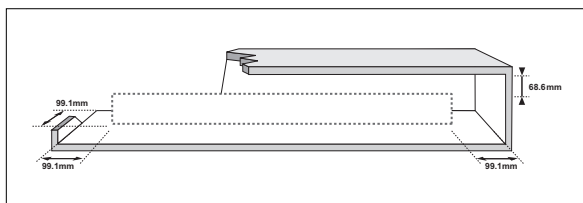


Verificare che le caratteristiche degli alimentatori CA presenti in casa corrispondano all'etichetta di identificazione posta sul retro del prodotto. Installare il prodotto orizzontalmente, su un supporto adeguato (mobile), verificando che vi sia spazio sufficiente per una corretta ventilazione 7 - 10 cm. Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano coperte. Non sistemare l'unità su amplificatori o altri dispositivi che possono diventare caldi. Questa unità è progettata per un uso continuo. Per spegnere completamente l'unità, scollegare il connettore CA dalla presa di rete. Scollegare l'unità dalla presa se si prevede di non utilizzarla per un periodo prolungato.

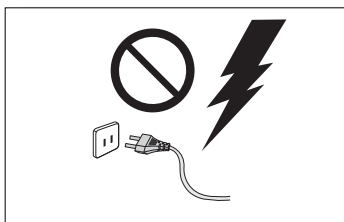

Durante i temporali, scollegare la spina di alimentazione dalla presa. I picchi di alta tensione provocati dai fulmini potrebbero danneggiare l'unità.

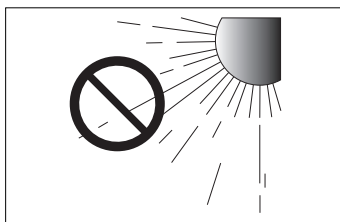


Non esporre l'unità alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore. Questo potrebbe causare il surriscaldamento e il malfunzionamento dell'unità.

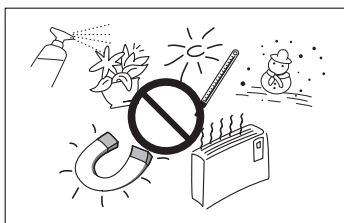

Tenere il prodotto lontano da fonti di umidità (ad es. vasi) e calore eccessivo (ad es. fuoco) o da apparecchi che generano un forte campo magnetico o elettrico. In caso di malfunzionamento dell'unità, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Il prodotto non è destinato all'uso industriale. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso personale.

Se il prodotto o il disco vengono conservati a basse temperature, potrebbe formarsi della condensa. Trasportando l'unità in inverno, attendere circa 2 ore prima di utilizzarla, in modo che ritorni a temperatura ambiente.

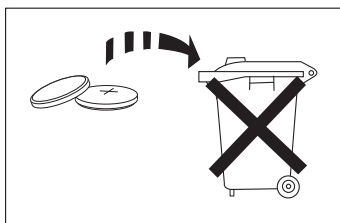

Le batterie utilizzate con questo prodotto contengono sostanze chimiche dannose per l'ambiente. Non smaltirle insieme ai comuni rifiuti domestici. Un'avvertenza: le batterie (pacco batterie o batterie installate) non devono essere esposte a eccessivo calore, come luce del sole, fuoco o simili. Non cortocircuitare, smontare o surriscaldare le batterie. Se la batteria non viene sostituita correttamente, vi è il rischio di esplosione. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente.



AVVERTENZA: NON INGERIRE LA BATTERIA, PERICOLO DI USTIONE CHIMICA, [Il telecomando fornito con] Il prodotto contiene una batteria a celle a bottone/moneta.

L'ingestione della batteria a celle a bottone/moneta può causare gravi ustioni interne nell'arco di appena 2 ore e può portare alla morte. Tenere le batterie nuove e quelle utilizzate lontano dalla portata dei bambini. Se il vano della batteria non si chiude in modo sicuro, smettere di utilizzare il prodotto e

tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si pensa che le batterie siano state ingerite o introdotte in una parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

SOMMARIO

2 CARATTERISTICHE

- 2 Licenza

3 INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- 3 Norme per la sicurezza
- 4 Precauzioni

6 PER COMINCIARE

- 6 Prima di leggere il manuale utente
- 6 Accessori forniti

7 DESCRIZIONI

- 7 Pannello superiore/anteriore
- 8 Lato Posteriore

9 TELECOMANDO

- 9 Pulsanti e funzioni del telecomando

11 COLLEGAMENTI

- 11 Instalazione del supporto per montaggio a parete
- 12 Smontaggio del supporto per montaggio a parete
- 13 Installazione della staffa senza fare riferimento alla Guida all'installazione a parete
- 14 Connessione di un dispositivo esterno con un cavo Audio (analogico) o Ottico (digitale)

15 FUNZIONI

- 15 Modo di ingresso
- 16 Bluetooth
- 18 USO DELLA APP SAMSUNG AUDIO REMOTE
- 19 TV SoundConnect
- 20 USB
- 21 Aggiornamento del software

22 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

23 APPENDICE

- 23 Specifiche

- Le figure e le illustrazioni del presente manuale utente sono fornite soltanto come riferimento. Possono differire rispetto all'aspetto effettivo del prodotto.
- È possibile che vengano addebitate delle spese amministrative nei seguenti casi:
 - (a) l'uscita del tecnico in seguito a una chiamata non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia ommesso di leggere questo manuale utente).
 - (b) utente ha portato l'unità presso un centro di riparazione che non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia ommesso di leggere questo manuale utente).
- L'importo di tali spese amministrative verrà comunicato all'utente prima di eseguire una visita a domicilio o un eventuale intervento di manutenzione.

PER COMINCIARE

PRIMA DI LEGGERE IL MANUALE UTENTE

Osservare le seguenti indicazioni prima di leggere il manuale utente.

► Icone utilizzate nel manuale

Icona	Indicazione	Definizione
	Attenzione	Indica una situazione in cui una funzione non è attiva o in cui è possibile che le impostazioni vengano cancellate.
	Nota	Indica un suggerimento o un'istruzione nella pagina che aiutano a comprendere il funzionamento dell'unità.

► Istruzioni di sicurezza e risoluzione dei problemi

- 1) Leggere attentamente le istruzioni relative alla sicurezza prima di utilizzare questo prodotto. (Vedere pagina 3)
- 2) Se si verifica un problema, consultare la sezione relativa alla risoluzione dei problemi. (Vedere pagina 22)


► Copyright

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Tutti i diritti riservati; è vietata la riproduzione di una parte o dell'intero manuale utente senza l'autorizzazione scritta di Samsung Electronics Co., Ltd

ACCESSORI FORNITI


Controllare gli accessori forniti indicati di seguito.

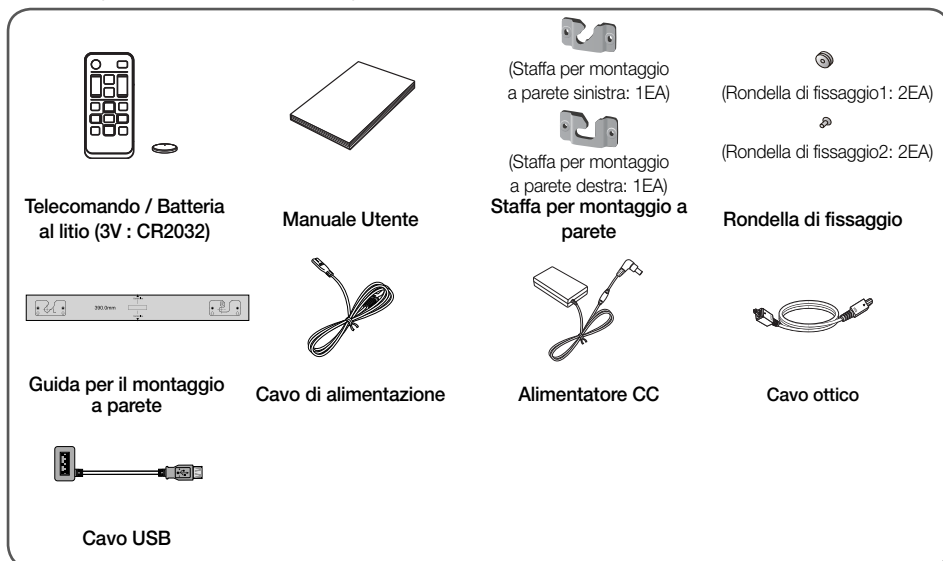

- L'aspetto degli accessori può variare leggermente dalle illustrazioni riportate sopra.
- Utilizzare il cavo USB dedicato per collegare i dispositivi USB esterni all'unità.

DESCRIZIONI

PANNELLO SUPERIORE/ANTERIORE

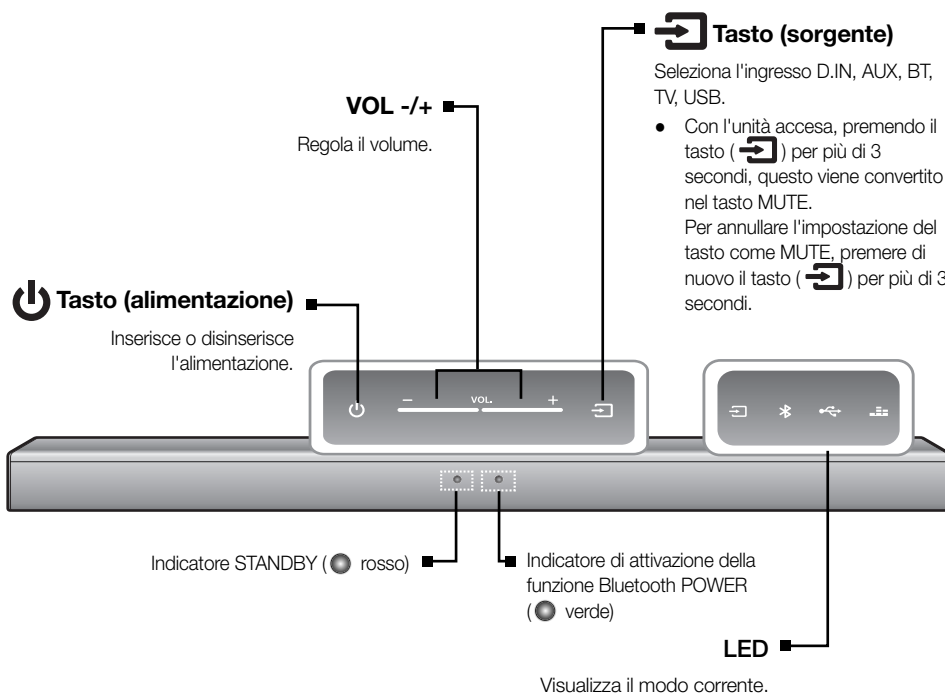


Visualizzazione	Colore	Modo di ingresso
	Bianco	D.IN (Modo di ingresso ottico digitale)
	Rosso	Modo di ingresso AUX
	Verde	TV SoundConnect
	Bianco	Modo BLUETOOTH
	Bianco	Modo USB
	Rosso	Modo Voice
	Verde	Modo Sports
	Bianco	Modo 3D Sound Plus



- Quando si accende l'unità vi è un ritardo di 4, 5 secondi prima che venga riprodotto il suono.
- Per attivare solo l'audio del Soundbar, disattivare i diffusori della TV nel menu di configurazione audio della TV. Vedere il manuale fornito con il televisore.

LASO POSTERIORE

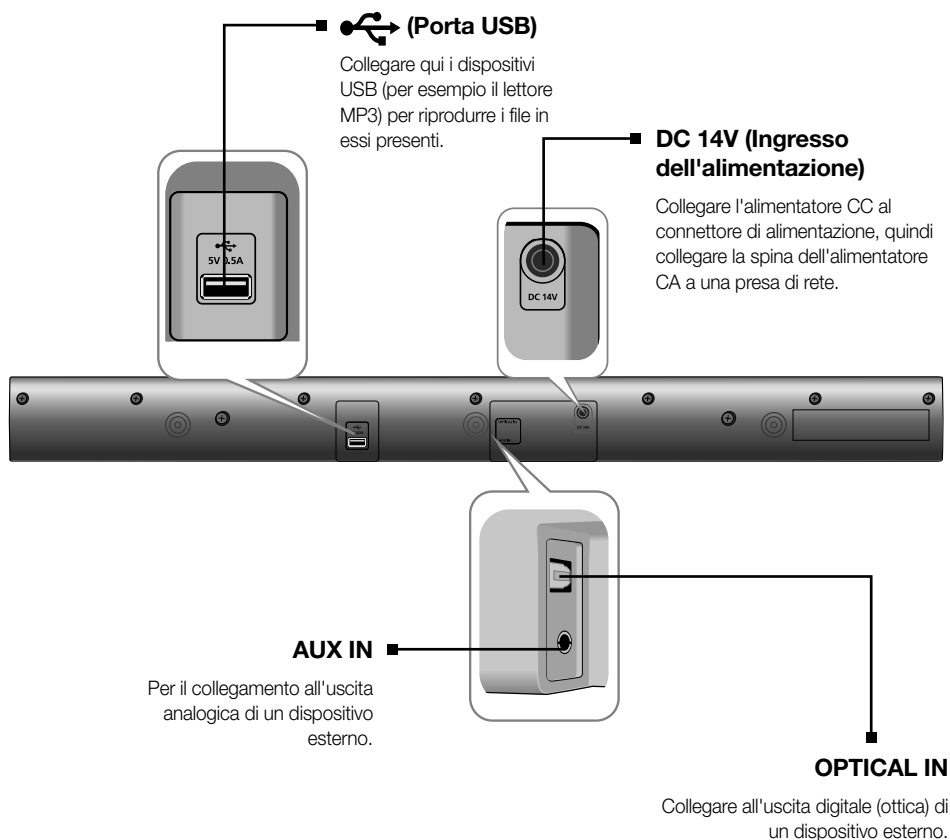


- When disconnecting the power cable of the AC power adaptor from the wall outlet, pull the plug. Do not pull the cable.
- Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.

TELECOMANDO

PULSANTI E FUNZIONI DEL TELECOMANDO



► Inserimento delle batterie nel telecomando

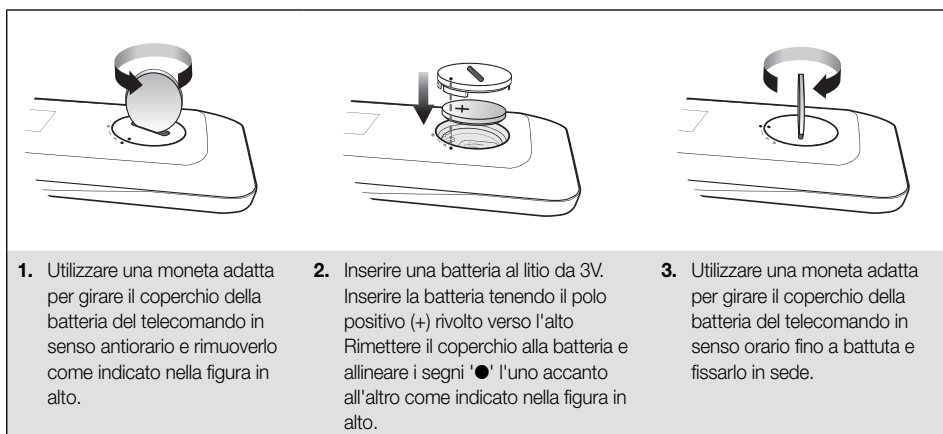



MUTE

Premere il tasto Mute per azzerare il volume. Premerlo di nuovo per riportare l'audio al livello precedente. Se si attiva il muto, la funzione LED inserita lampeggia.

WOOFER LEVEL

Permette di controllare il volume del woofer.

Premere il tasto ▲ o ▼ del tasto **WOOFER LEVEL** per aumentare o ridurre il volume del woofer. È possibile selezionare SW (-12, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6). Selezionando SW -12 o SW +6 si accende la funzione LED.

- Per regolare il livello del woofer utilizzando la APP mobile (Samsung Audio Remote), utilizzare i tasti ◀▶ per diminuire o aumentare il livello del woofer entro 3 secondi da quando viene premuto il tasto **WOOFER**.

USB

Premere il tasto **USB** per selezionare il modo USB.

REPEAT

Premere per impostare la funzione REPEAT durante la riproduzione audio da un dispositivo USB.

OFF-REPEAT : Annulla la riproduzione ripetuta (🔊 bianco).

TRACK-REPEAT : Riproduce ripetutamente una traccia (🔊 rosso).

ALL-REPEAT : Riproduce ripetutamente tutte le tracce (🔊 verde).

RANDOM-REPEAT : Riproduce le tracce in ordine casuale. (Una traccia già riprodotta può essere nuovamente riprodotta). (Gli indicatori 🔊 rosso e 🔊 verde lampeggiano alternatamente).

TV SOUND CONNECT

Premere il tasto **TV SOUND CONNECT** per selezionare il modo TV SoundConnect.

Salto avanti

Se sul dispositivo che si sta riproducendo sono presenti più file, premendo il tasto ▶▶ viene selezionato il file successivo.

AUTO POWER

Auto Power Link: Sincronizza la soundbar con una sorgente ottica collegata attraverso il jack ottico in modo che si accenda automaticamente quando si accende la TV.

Premere il tasto **AUTO POWER**. Ogni volta che si preme questo tasto, la selezione cambia come segue:

AUTO POWER Link attivato: Lampeggiano gli indicatori ● verde e 🔊 bianco.

AUTO POWER Link disattivato: Lampeggiano gli indicatori ● rosso e 🔊 bianco.

SOUND EFFECT

Premere il tasto **SOUND EFFECT** del telecomando per selezionare un modo audio (Voce, Sport, 3D Sound Plus, STANDARD). Selezionare il modo **STANDARD** per ascoltare l'audio originale. Raccomandiamo di selezionare un effetto audio a seconda del materiale sorgente e del proprio gusto personale.

- **Voce**: (🔊 rosso)
- **Sports**: (🔊 verde)
- **3D Sound Plus**: (🔊 bianco)



- Soundbar è un nome proprietario di Samsung.
- Accendere la TV utilizzando il telecomando.


COLLEGAMENTI

INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO PER MONTAGGIO A PARETE

È possibile utilizzare la staffa per montaggio a parete per montare questa unità sulla parete.


► Precauzioni per l'installazione

- Installare esclusivamente su una parete verticale.
 - Per l'installazione, evitare luoghi con temperature o tassi di umidità elevati; in caso contrario la parete non può sostenere il peso dell'unità.
 - Verificare la resistenza della parete. Se la parete non è sufficientemente robusta per sostenere l'unità, rinforzarla o installare l'unità su un'altra parete in grado di sopportarne il peso.
 - Acquistare e utilizzare viti di fissaggio o sistemi di ancoraggio adeguati al tipo di parete (cartongesso, acciaio, legno, ecc.). Se possibile, fissare le viti di supporto al telaio della parete.
 - Acquistare le viti di fissaggio a parete in base al tipo e allo spessore della parete su cui si intende installare la Soundbar.
 - Diametro : M5
 - Lunghezza : L 35 mm o superiore
 - Collegare i cavi tra l'unità e i dispositivi esterni prima di installarla a parete.
 - Assicurarsi che l'unità sia spenta e scollegata prima di effettuare l'installazione. Vi è il rischio di scosse elettriche.
1. Posizionare la guida per l'installazione contro la superficie della parete.
 - La guida per l'installazione deve essere parallela alla parete.
 - Installare almeno 5 cm sotto la TV, se la TV è montata sulla parete.
 2. Contrassegnare con un pennarello sulla parete la posizione in cui verranno inserite le viti, quindi rimuovere la guida per l'installazione.
 3. Fissare i supporti per montaggio a parete e le viti nelle posizioni contrassegnate.
 - I supporti sinistri e destri hanno diverse forme.
 4. Fissare le due viti del supporto in corrispondenza dei fori sulla parte posteriore del corpo principale della Soundbar, una a sinistra e una a destra.
 5. Inserire il cavo USB sul retro della Soundbar prima di installarla a parete.
 6. Posizionare le viti del supporto sulla parte posteriore della Soundbar nelle scanalature del supporto per montaggio a parete. Per un'installazione sicura, accertarsi di spingere le viti del supporto lungo tutto il percorso fino in fondo alle scanalature.

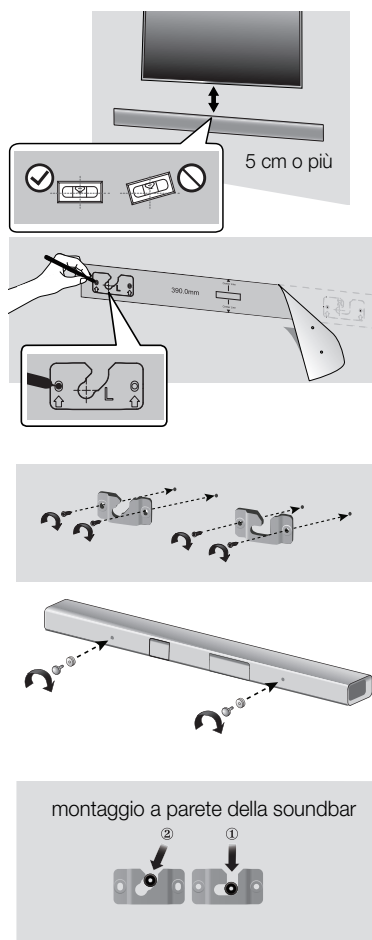


SMONTAGGIO DEL SUPPORTO PER MONTAGGIO A PARETE

1. Tirare la soundbar verso l'alto come mostrato nella figura per staccarla dal supporto per montaggio a parete.

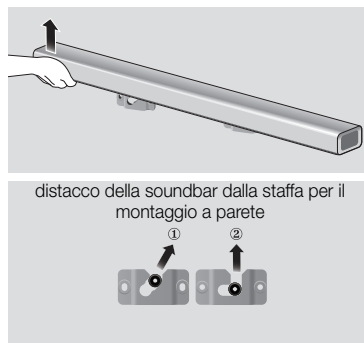

- Non aggrapparsi all'unità installata ed evitare di sottoporla ad urti o di farla cadere.
- Fissare saldamente l'unità alla parete in modo che non cada. Cadendo, potrebbe provocare lesioni o danneggiarsi.
- Quando l'unità viene installata su una parete, assicurarsi che i cavi di connessione non possano essere tirati da bambini, rischiando di farla cadere.
- Per garantire prestazioni ottimali nell'installazione a parete, installare il sistema di diffusori almeno 5 cm sotto la TV, se la TV è montato sulla parete.
- Per motivi di sicurezza, se si non monta l'unità a parete, installarla su una superficie stabile e in piano da cui sia improbabile che cada.


INSTALLAZIONE DELLA STAFFA SENZA FARE RIFERIMENTO ALLA GUIDA ALL'INSTALLAZIONE A PARETE

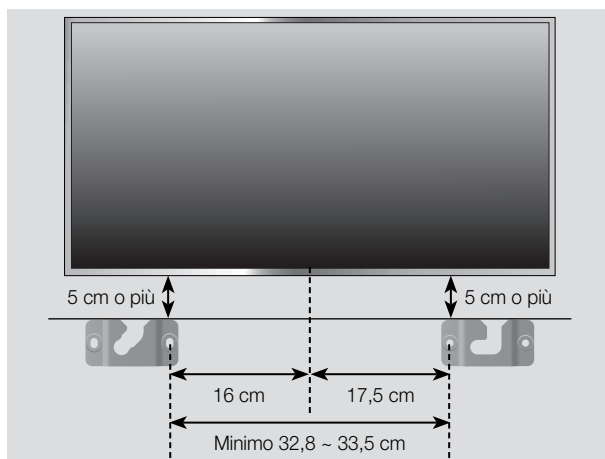

1. Posizionare la staffa sinistra per montaggio a parete sulla superficie della parete desiderata, parallelamente al pavimento, come mostrato qui sopra. Contrassegnare la posizione dei fori per le viti sulla parete. Praticare i fori per le viti nei punti contrassegnati.
2. Far corrispondere i fori per le viti sulla staffa sinistra per montaggio a parete ai fori praticati nella parete, quindi inserire una vite nel foro all'estremità destra e avvitare. Serrare la vite fino a fissarla saldamente alla parete.
3. Posizionare la staffa destra per montaggio a parete sulla superficie della parete desiderata, parallelamente al pavimento e allineata alla staffa sinistra per montaggio a parete, come indicato in alto. Contrassegnare la posizione dei fori per le viti sulla parete. Praticare i fori per le viti nei punti contrassegnati.
4. Far corrispondere i fori per le viti sulla staffa destra per montaggio a parete ai fori praticati nella parete, quindi inserire una vite nel foro all'estremità destra e avvitare. Serrare la vite fino a fissarla saldamente alla parete.
 - Se si desidera montare le staffe per montaggio a parete sotto la TV, assicurarsi di posizionarle 5 o più centimetri sotto la TV e di allinearle al centro della TV come indicato in alto.
5. Inserire le viti nei restanti fori, quindi serrare.

CONNESSIONE DI UN DISPOSITIVO ESTERNO CON UN CAVO AUDIO (ANALOGICO) O OTTICO (DIGITALE)

L'unità è dotata di jack digitale ottico e jack analogico audio, offrendo due possibilità di collegamento al televisore.

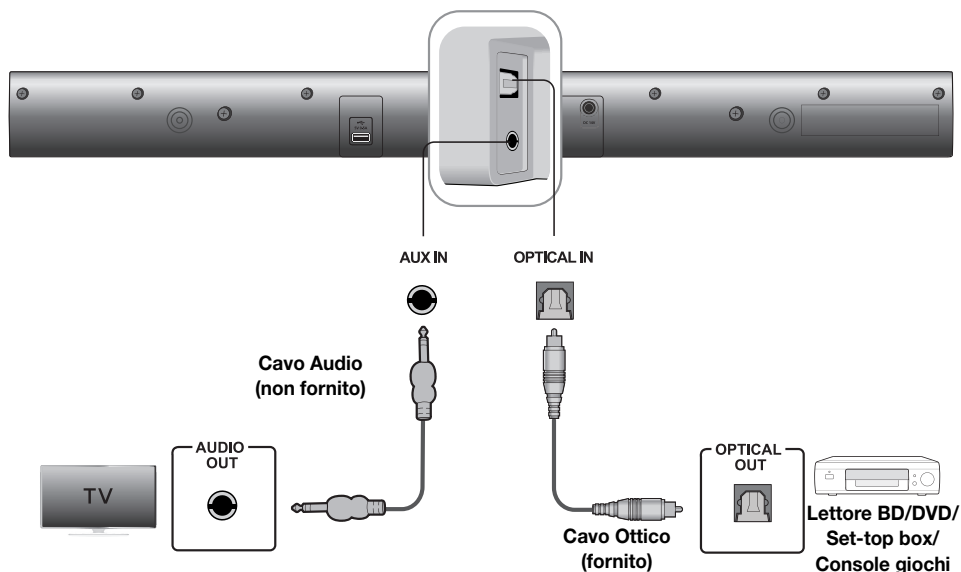

AUX IN

Collegare **AUX IN** (Audio) dell'unità principale all'uscita AUDIO OUT della TV o del dispositivo sorgente. Cambiare la funzione in **AUX**.

o

OPTICAL IN

Collegare l'uscita **OPTICAL IN** (Audio) sull'unità principale all'uscita OPTICAL OUT della TV o del dispositivo sorgente. Cambiare la funzione in **D.IN**.




- Non collegare il cavo di alimentazione di questo prodotto o del televisore alla presa di corrente finché non sono stati collegati tutti i componenti.
- Prima di spostare o installare il prodotto, spegnere l'apparecchio e staccare il cavo di alimentazione.

FUNZIONI

MODO DI INGRESSO

Premere il tasto del modo desiderato sul telecomando o il tasto (↵) sul pannello superiore dell'unità principale per selezionare il modo desiderato.

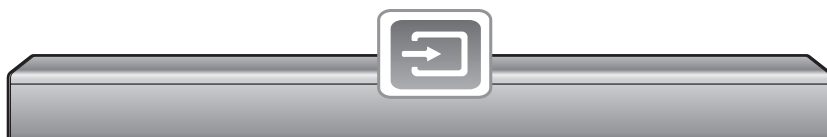

Modo di ingresso	Visualizzazione
D.IN (Ingresso ottico digitale)	↵ (bianco)
Ingresso AUX	↵ (rosso)
TV SoundConnect	↵ (verde)
Modo BLUETOOTH	⌘ (bianco)
USB mode	⌘ (bianco)



- Se non è possibile collegare una memoria flash USB direttamente all'unità, utilizzare il cavo fornito in dotazione.

FUNZIONE AUTO POWER DOWN

L'unità si spegne automaticamente nei seguenti casi:

- Modo D.IN/BT/TV/USB
 - In assenza di segnale audio per 5 minuti.
- Modo AUX
 - Se il cavo Aux non è collegato per 5 minuti.
 - Se non vengono azionati dei TASTI per 8 ore con cavo AUX collegato. (La funzione Auto Power Down può essere disattivata soltanto in quel caso.)
 - Per disattivare la funzione Auto Power Down, in modalità **AUX** tenere premuto il pulsante ►► per 5 secondi.


Spegnimento automatico	LED
ON	Gli indicatori ● verde e ↵ rosso lampeggiano
OFF	Gli indicatori ● rosso e ↵ rosso lampeggiano

BLUETOOTH

È possibile collegare un dispositivo Bluetooth al Soundbar per ascoltare musica con audio stereo di alta qualità, tutto senza fili!

► Per collegare l'Soundbar a un dispositivo Bluetooth

Verificare che il dispositivo Bluetooth supporti la funzione di auricolare stereo compatibile con Bluetooth.

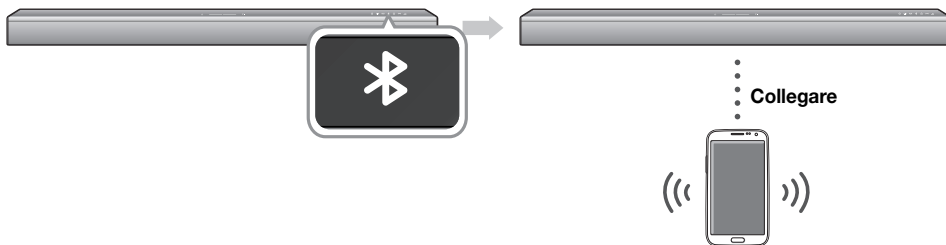

Dispositivo Bluetooth

1. Premere il tasto (🔊) sul pannello superiore dell'unità principale oppure premere il tasto **Bluetooth**  del telecomando per visualizzare il LED dell'icona .
 - Il LED  lampeggia per indicare che il dispositivo Bluetooth non è ancora collegato.
2. Selezionare il menu Bluetooth sul dispositivo Bluetooth da collegare. (Vedere il manuale utente del dispositivo Bluetooth)
3. Selezionare il menu dell'auricolare stereo sul dispositivo Bluetooth.
 - Viene visualizzato un elenco dei dispositivi scanditi.
4. Selezionare "[Samsung] Soundbar J-Series" dall'elenco.
 - Quando il dispositivo Bluetooth è collegato correttamente alla soundbar, il LED  smette di lampeggiare.
 - Se il dispositivo Bluetooth non è riuscito a collegarsi alla soundbar, eliminare il precedente messaggio "[Samsung] Soundbar J-Series" trovato dal dispositivo Bluetooth e ripetere la ricerca della soundbar.
5. Riprodurre la musica sul dispositivo collegato.
 - È possibile ascoltare la musica riprodotta sul dispositivo Bluetooth collegato attraverso il sistema Soundbar.
 - Nel modo BT, le funzioni Play/Pause/Next/Prev non sono disponibili. Queste funzioni sono tuttavia disponibili nei dispositivi Bluetooth che supportano AVRCP.



- Se, al collegamento di un dispositivo Bluetooth, viene richiesto il codice PIN, inserire <0000>.
- È possibile collegare un solo dispositivo Bluetooth per volta.
- La connessione Bluetooth viene terminata quando il Soundbar viene disattivato.
- È possibile che il Soundbar non sia in grado di eseguire la ricerca Bluetooth o di effettuare la connessione correttamente nei seguenti casi:
 - In presenza di un forte campo elettrico attorno all'Soundbar.
 - Se vi sono più dispositivi Bluetooth collegati contemporaneamente all'Soundbar.
 - Se il dispositivo Bluetooth è spento, non è presente o è difettoso.
 - Tenere presente che tutti i dispositivi come forni a microonde, adattatori LAN wireless, luci a fluorescenza e fornelli a gas utilizzano la stessa gamma di frequenza del dispositivo Bluetooth, con possibili interferenze elettriche.
- Il Soundbar supporta i dati SBC (44,1kHz, 48kHz).
- Effettuare il collegamento esclusivamente a un dispositivo Bluetooth che supporti la funzione A2DP (AV).
- Non è possibile collegare il Soundbar a un dispositivo Bluetooth che supporta soltanto la funzione HF (Hands Free).
- Una volta stabilito il collegamento, se la soundbar è in modo D.IN, AUX, o USB, selezionando "[Samsung] Soundbar J-Series" dall'elenco dei dispositivi Bluetooth trovati, la soundbar passa automaticamente al modo **BT**.

► Bluetooth POWER on (Bluetooth POWER)

Quando la funzione Bluetooth Power On è attivata e il Soundbar è spento, se un dispositivo Bluetooth collegato in precedenza prova a collegarsi al Soundbar, il Soundbar si accende automaticamente.

1. Per attivare la funzione di accensione Bluetooth, premere il tasto **Bluetooth POWER** del telecomando con soundbar attiva.
2. Sul display della soundbar vengono visualizzati i LED ● verde o rosso, ✱ bianco e ⇄ verde.

Bluetooth POWER	LED
ON	Gli indicatori ● verde, ⇄ verde e ✱ bianco lampeggiano
OFF	Gli indicatori ● rosso, ⇄ verde e ✱ bianco lampeggiano



- Disponibile solo se il Soundbar è elencato tra i dispositivi collegati al dispositivo Bluetooth. (Il dispositivo Bluetooth e il Soundbar devono essere stati collegati in precedenza almeno una volta).
- La soundbar viene visualizzata nell'elenco dei dispositivi cercati del dispositivo Bluetooth solo se il LED Bluetooth lampeggia.
- In modo TV SoundConnect, il Soundbar non può essere collegato a un altro dispositivo Bluetooth.

► Per scollegare il dispositivo Bluetooth dal l'Soundbar

È possibile scollegare il dispositivo Bluetooth dall'Soundbar. Per le istruzioni, vedere il manuale utente del dispositivo Bluetooth.

- L'Soundbar viene scollegato.
- Quando la soundbar viene scollegata dal dispositivo Bluetooth, sul display superiore della soundbar lampeggia il tasto ✱.

► Per scollegare l'Soundbar dal dispositivo Bluetooth

Premere uno degli altri tasti dei modi del telecomando o il tasto (⇄) sul pannello superiore dell'unità principale per cambiare il modo ✱ o per spegnere la soundbar.

- Il dispositivo Bluetooth collegato deve attendere un certo tempo for ottenere una risposta dall'Soundbar prima di terminare la connessione. (Il tempo necessario a scollegarsi può differire a seconda del dispositivo Bluetooth)



- In modo di connessione Bluetooth, la connessione cade se la distanza tra l'Soundbar e il dispositivo Bluetooth supera 5 m.
- L'Soundbar si spegne automaticamente dopo 5 minuti in modo Ready.

Ulteriori informazioni sul Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia che permette di collegare facilmente tra di loro dispositivi compatibili con Bluetooth attraverso una connessione wireless a breve raggio.

- Il dispositivo Bluetooth può provocare rumorosità o malfunzionamenti, a seconda delle condizioni di utilizzo, se:
 - Una parte del corpo è a contatto con il sistema di ricezione/di trasmissione del dispositivo Bluetooth o dell'Soundbar.
 - È soggetto a variazioni elettriche dovute a interferenze derivanti da riflessioni dei segnali su pareti, spigoli o tramezzature d'ufficio.
 - È esposto a interferenze elettriche derivanti da dispositivi della stessa banda di frequenza, incluse apparecchiature mediche, forni a microonde e LAN wireless.
- Collegare l'Soundbar al dispositivo Bluetooth mantenendo una distanza ravvicinata.
- Maggiore è la distanza tra l'Soundbar e il dispositivo Bluetooth, peggiore è la qualità. Se la distanza supera il raggio d'azione del Bluetooth, la connessione si interrompe.
- In aree a bassa sensibilità di ricezione, la connessione Bluetooth potrebbe non funzionare correttamente.
- Il collegamento Bluetooth funziona solo nelle vicinanze del dispositivo. La connessione viene automaticamente interrotta se la distanza è superiore a questo limite. La qualità del suono si riduce in presenza di ostacoli quali pareti o porte, anche entro il limite indicato.
- Questo dispositivo wireless può provocare interferenze elettriche durante il funzionamento.

USO DELLA APP SAMSUNG AUDIO REMOTE

Installazione della app Samsung Audio Remote

Per comandare il prodotto con il dispositivo smart attraverso la app Samsung Audio Remote, scaricare la app Samsung Audio Remote accedendo allo store di Google Play.

Market search :
Samsung Audio Remote



Accesso alla app Samsung Audio Remote

Dopo aver installato la app Samsung Audio Remote, seguire le istruzioni al suo interno.



- La funzione della APP supporta solo i telefoni cellulari Android con sistema operativo Android 3.0 o versione successiva.
-

TV SOUNDCONNECT

È possibile ascoltare l'audio della TV attraverso il Soundbar collegandolo a una TV Samsung che supporta la funzione TV SoundConnect.

► Collegamento di una TV al Soundbar



1. Accendere la TV e la soundbar.
 - Impostare l'opzione di menu "Add New Device" della TV su "On".
2. Premere il tasto (↵) del pannello superiore dell'unità principale o il tasto **TV SOUND CONNECT** del telecomando per selezionare il modo **TV**.
 - Il LED (↵) verde lampeggia per indicare che la TV non è ancora collegata.
3. Sulla TV viene visualizzato un messaggio in cui si chiede se si desidera attivare la funzione TV SoundConnect. Sullo schermo della TV viene visualizzata la scritta "[Samsung] Soundbar".
4. Selezionare <Yes> dal telecomando della TV per completare il collegamento tra la TV e la soundbar.
 - Il LED (↵) verde smette di lampeggiare quando la TV è collegata correttamente.



- Se sul Soundbar si passa dal modo TV a un altro modo, TV SoundConnect viene terminato automaticamente.
- Per collegare il Soundbar a un'altra TV, la connessione esistente deve essere terminata.
- Per terminare il collegamento esistente, tenere premuto il tasto ►|| del telecomando per 5 secondi o passare a un altro modo. Per collegarsi all'altra TV, seguire i passi da 1 a 4 descritti sopra.



- La funzione TV SoundConnect (SoundShare) è supportata da alcune TV Samsung commercializzate a partire dal 2012. Controllare se la TV supporta la funzione TV SoundConnect (SoundShare) prima di cominciare. (Per ulteriori informazioni, vedere il manuale utente della TV).
- Se la TV Samsung è stata commercializzata prima del 2014, controllare il menu delle impostazioni SoundShare.

- Se la distanza tra la TV e il Soundbar supera 5 m, è possibile che la connessione non sia stabile o che l'audio proceda a scatti. In questo caso, riposizionare la TV o il Soundbar in modo che si trovino entro il raggio d'azione, quindi ristabilire la connessione TV SoundConnect.



- Raggio d'azione di TV SoundConnect
 - Raggio di connessione raccomandato: entro 50 cm
 - Raggio d'azione raccomandato: entro 5 m
- I tasti **Play/Pause**, **Next**, **Prev** non funzionano in modo TV SoundConnect.

► Utilizzo della funzione Bluetooth POWER On

La funzione Bluetooth POWER On è disponibile dopo aver collegato correttamente la soundbar a una TV compatibile con Bluetooth tramite TV SoundConnect. Quando la funzione Bluetooth POWER On è attivata, accendendo o spegnendo la TV collegata, si accende o si spegne anche la soundbar.


1. Collegare la TV alla soundbar utilizzando la funzione TV SoundConnect.
2. Premere il tasto **Bluetooth POWER** sul telecomando della soundbar. Sul display della soundbar vengono visualizzati i LED ● verde o rosso, ✖ e (↵) verde.
 - ● verde: La soundbar si accende e si spegne quando si accende o si spegne la TV.
 - ● rosso: La soundbar si spegne soltanto quando si spegne la TV.



- Questa funzione è supportata solo da alcune TV Samsung commercializzate a partire dal 2013.

USB

È possibile riprodurre i file musicali memorizzati su dispositivi di memorizzazione USB attraverso la Soundbar.

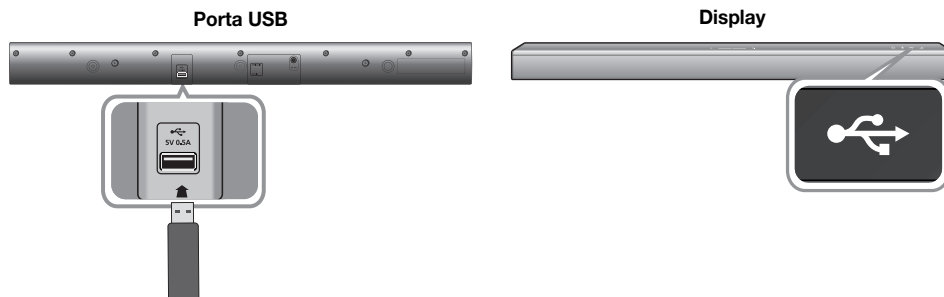

1. Collegare il dispositivo USB alla porta USB del prodotto.
 2. Premere il tasto (⏮) sul pannello superiore dell'unità principale o il tasto **USB** del telecomando per selezionare il modo **USB**.
 - Il LED lampeggia per indicare che il dispositivo USB non è ancora collegato o che la soundbar è in modo di arresto/pausa oppure che l'USB è in modo "nessun dato".
 - Il LED smette di lampeggiare quando il dispositivo USB è collegato correttamente.
 - La soundbar si spegne automaticamente se non vengono collegati dispositivi USB per oltre 5 minuti.
- Non collegare più dispositivi di memorizzazione al prodotto attraverso un lettore multischede. Potrebbe non funzionare correttamente.
 - I protocolli PTP per videocamere digitali non sono supportati.
 - Non rimuovere il dispositivo USB mentre sta trasferendo dei file.
 - I file musicali protetti da DRM (MP3, WMA) provenienti da un sito Web commerciale non possono essere riprodotti.
 - Gli HDD esterni non sono supportati.
 - I telefoni cellulari non sono supportati.
 - Elenco della compatibilità:


► Prima di collegare un dispositivo USB

Tenere presente quanto segue:

- Questo prodotto può non essere compatibile con alcuni tipi di supporto di memorizzazione USB.
- Sono supportati file system FAT16 e FAT32.
- Il file system NTFS non è supportato.
- Collegare un dispositivo USB direttamente alla porta USB del prodotto. In caso contrario può verificarsi un problema di compatibilità USB.

Formato	Codec	Frequenze Di Campionamento	Velocità di trasmissione
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2.5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56kbps~128kbps
	Wave_Format_MSAudio2		
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC	16KHz ~ 96KHz	128kbps~192kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	Fino a 3000kbps
*.ogg	OGG 1.1.0	16KHz ~ 48KHz	50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	Fino a 3000kbps

AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

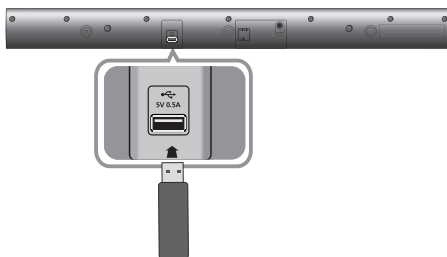

È possibile che Samsung offra gli aggiornamenti per la versione del firmware del sistema soundbar.

Se viene offerto un aggiornamento, è possibile aggiornare il firmware collegando un dispositivo USB contenente l'aggiornamento del firmware alla porta USB della soundbar.

Se sono presenti diversi file di aggiornamento, questi devono essere caricati singolarmente sul dispositivo USB e utilizzati uno alla volta per aggiornare il firmware.

Per ulteriori informazioni sullo scaricamento dei file di aggiornamento, visitare il sito Samsung.com o contattare il call center Samsung.



- Il prodotto ha la funzione di DOPPIO AVVIO, se il firmware non riesce ad aggiornarsi è possibile aggiornarlo nuovamente.



- Inserire un dispositivo USB contenente l'aggiornamento del firmware nella porta USB dell'unità principale.
- L'aggiornamento del firmware potrebbe non funzionare correttamente se i file audio supportati dalla Soundbar sono memorizzati nel dispositivo di memorizzazione USB.
- Non scollegare l'alimentazione o rimuovere il dispositivo USB durante l'applicazione degli aggiornamenti. L'unità principale si spegne automaticamente al termine dell'aggiornamento del firmware.
- Dopo la reimpostazione delle impostazioni predefinite, vengono ripristinate tutte le impostazioni predefinite. Si consiglia di prendere nota delle impostazioni effettuate in modo da poterle reimpostare facilmente dopo l'aggiornamento. Se non si riesce ad effettuare l'aggiornamento del firmware, si raccomanda di formattare il dispositivo USB in FAT16 e riprovare.
- Al termine dell'aggiornamento software, spegnere il prodotto, quindi tenere premuto il tasto (▶||) del telecomando per più di 5 secondi. Il LED rosso lampeggia e l'unità si spegne. L'aggiornamento è completato.
- Non formattare l'unità USB nel formato NTFS. Il Soundbar non supporta il file system NTFS.
- A seconda del costruttore, alcuni dispositivi di memorizzazione USB potrebbero non essere supportati.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di rivolgersi all'assistenza, eseguire i controlli indicati di seguito.

L'unità non si accende.

- | | |
|--|----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Il cavo di alimentazione è collegato alla presa? | → Collegare la spina alla presa. |
|--|----------------------------------|

Una funzione non si attiva quando viene premuto il tasto.

- | | |
|---|--------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Nell'aria è presente elettricità statica? | → Scollegare e ricollegare la spina. |
|---|--------------------------------------|

L'audio non viene riprodotto.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> La funzione di disattivazione dell'audio è attivata? | → Premere il tasto di disattivazione dell'audio per ripristinarlo. |
| <ul style="list-style-type: none"> Il volume è regolato sul minimo? | → Regolare il volume. |

Il telecomando non funziona.

- | | |
|---|---------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Le batterie sono scariche? | → Sostituire le batterie. |
| <ul style="list-style-type: none"> La distanza tra il telecomando e l'unità principale è troppo elevata? | → Avvicinarsi all'unità. |

La connessione alla TV tramite TV SoundConnect non è riuscita.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> La TV supporta TV SoundConnect? | → La funzione TV SoundConnect è supportata da alcune TV Samsung commercializzate dopo il 2012. Verificare che la TV supporti la funzione TV SoundConnect. |
| <ul style="list-style-type: none"> Il firmware della TV è aggiornato? | → Aggiornare la TV all'ultimo firmware. |
| <ul style="list-style-type: none"> Si è verificato un errore durante la connessione? | → Contattare il call center Samsung. |
| <ul style="list-style-type: none"> Ripristinare il MODO TV ed effettuare di nuovo il collegamento. | → Premere il tasto ► per 5 secondi per resettare la connessione TV SoundConnect. |

APPENDICE

SPECIFICHE

Nome del modello	HW-J250	
GENERALE	USB	5 V / 0.5 A
	Peso	1,8 Kg
	Dimensioni (L x A x P)	720 x 67 x 75 mm
	Temperatura di esercizio	+5 °C e +35 °C
	Umidità di esercizio	10 % e 75 %
AMPLIFICATORE	Potenza di uscita nominale	80 W(TWT= 4 OHM, THD = 10 %, 1 kHz, WOOFER = 4 OHM, THD = 10 %, 100Hz)
	Rapporto S/N (ingresso analogico)	65 dB
	Separation (1kHz)	65 dB
Formati di riproduzione supportati (L'audio DTS 2.0 viene riprodotto in formato DTS.)		LPCM 2ch, Dolby Audio™ (che supporta Dolby® Digital), DTS
Potenza in uscita del dispositivo wireless	Potenza max. trasmettitore BT	100 mW a 2,4 GHz - 2,4835 GHz

* I valori rapporto S/N, distorsione, separazione e sensibilità utile si basano sulla misurazione secondo gli standard AES (Audio Engineering Society).

* Specifica nominale

- Samsung Electronics Co., Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Peso e dimensioni sono approssimativi.
- Per l'alimentazione e il consumo di energia, vedere l'etichetta applicata al prodotto.

※ Avviso di licenza Open Source

- Per ulteriori informazioni sulle open source utilizzate con il prodotto, visitare il sito Web: <http://opensource.samsung.com>
- Per inviare richieste e domande sulle open source, contattare Samsung tramite e-mail (oss.request@samsung.com).

Consumo energetico complessivo in standby (W)		2.7 W
Bluetooth	Metodo di disattivazione porta	Premere il pulsante "Bluetooth POWER" del telecomando quando è selezionata la modalità "BT".

- Samsung Electronics dichiara che questa apparecchiatura è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.samsung.com> > Chiedi Supporto > Inserire il nome del modello.
Questa apparecchiatura può essere utilizzata in tutte le nazioni dell'UE.



Contatta SAMSUNG WORLD WIDE

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung, contattate il Servizio Clienti Samsung.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALY	800-SAMSUNG (800-7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)

Country	Contact Centre ☎	Web Site
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/sr/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/sr/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačno številko)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	*3000 (linea s mprekaza) 0800 111 31 , безплатна телефонска линија	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



[Corretto smaltimento delle batterie del prodotto]

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva CE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e utilizzare il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.



**Corretto smaltimento del prodotto
(rifiuti elettrici ed elettronici)**

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici, in alternativa alla gestione autonoma di cui sopra, potranno consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

SAMSUNG

HW-J250

Instrukcja obsługi

Wireless Audio - Soundbar

Wyobraź sobie możliwości

Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.

Aby uzyskać bardziej kompletny serwis, należy zarejestrować produkt pod adresem

www.samsung.com/register

CHARAKTERYSTYKA

TV SoundConnect

Funkcja TV SoundConnect umożliwia słuchanie dźwięku z telewizora na zestawie Soundbar przez połączenie Bluetooth, a także regulację dźwięku.

Specjalne efekty dźwiękowe

Użytkownik ma do dyspozycji różne efekty dźwiękowe — Głos (czerwona ikona ) / Sport (zielona ikona ) / Dźwięk 3D Plus (biała ikona ) / STANDARD (oryginalny dźwięk) — w zależności od rodzaju słuchanego materiału.

Wielofunkcyjny pilot

Jednym naciśnięciem przycisku na dołączonym pilocie można sterować różnymi operacjami.

Obsługa hosta USB

Możesz podłączyć i odtwarzać pliki muzyczne z zewnętrznych urządzeń pamięci masowej USB, takich jak odtwarzacze MP3, pamięć Flash USB, itp. za pomocą funkcji USB HOST systemu Soundbar.

Funkcja Bluetooth

Podłączając urządzenie Bluetooth do systemu Soundbar można odtwarzać utwory muzyczne z wysokiej jakości dźwiękiem stereofonicznym bezprzewodowo!

Korzystanie z aplikacji Samsung Audio Remote

Aby sterować produktem przy użyciu inteligentnego urządzenia za pośrednictwem aplikacji Samsung Audio Remote, należy najpierw pobrać aplikację ze sklepu Google Play.

LICENCJI



DOLBY
AUDIO

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ OSŁONY (LUB CZĘŚCI TYLNEJ). WEWNĄTRZ NIE ZNAJDUJĄ SIĘ ŻADNE CZĘŚCI PODLEGAJĄCE SERWISOWANIU PRZEZ UŻYTKOWNIKA. CZYNNOŚCI SERWISOWE POZOSTAW WYKWAUFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISU.

	PRZESTROGA RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. NIE OTWIERAĆ			Ten symbol oznacza wysokie napięcie w środku urządzenia. Dotykanie jakichkolwiek wewnętrznych części produktu jest niebezpieczne.
				Ten symbol oznacza, że do urządzenia dołączono dokumentację zawierającą ważne informacje na temat jego obsługi i konserwacji.

	Produkt klasy II: Symbol ten oznacza, że urządzenie nie wymaga zabezpieczenia połączenia przez uziemienie.
	Napięcie prądu przemiennego: Symbol ten oznacza, że napięcie znamionowe oznaczone symbolem to napięcie prądu przemiennego.
	Napięcie prądu stałego: Symbol ten oznacza, że napięcie znamionowe oznaczone symbolem to napięcie prądu stałego.
	Uwaga, należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi obsługi: Symbol ten zaleca użytkownikowi zapoznanie się z bardziej szczegółowymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w instrukcji obsługi.

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru lub porażenia elektrycznego, nie wystawiaj niniejszego urządzenia na działanie deszczu i wilgoci.


PRZESTROGA: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, WSUŃ WTYCZKĘ CAŁKOWICIE DO GNIAZDA ELEKTRYCZNEGO.

- Niniejsze urządzenie powinno zawsze być podłączone do gniazda prądu zmiennego z uziemieniem.
- Aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania, należy chwytać za wtyczkę.


PRZESTROGA

- Nie należy wystawiać tego urządzenia na kąpielącą wodę lub chlapanie. Na urządzeniu nie wolno także stawiać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon.
- Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Należy także zapewnić łatwy dostęp do wtyczki w dowolnej chwili.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

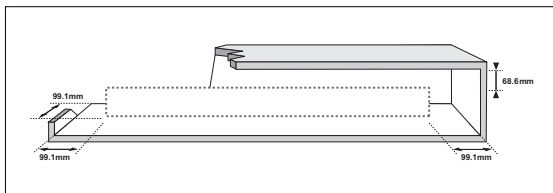


Należy upewnić się, że źródło zasilania prądem zmiennym jest zgodne z wymaganiami wyszczególnionymi na naklejce umieszczonej z tyłu produktu. Urządzenie należy umieścić w pozycji poziomej na odpowiedniej podstawie (meblu) zachowując wystarczająco dużo miejsca na dopływ powietrza 7–10 cm. Należy upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są zasłonięte. Urządzenia nie należy kłaść na wzmacniaczach lub innych urządzeniach, które mogą nagrzewać się w czasie pracy. Urządzenie zostało zaprojektowane jako urządzenie ciągłego użytku. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, odłącz wtyczkę zasilania z gniazdka. Odłącz urządzenie, jeżeli nie ma być używane przez dłuższy czas.

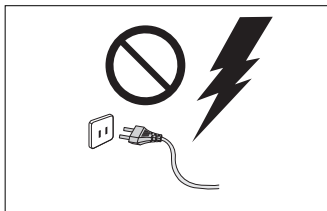

Podczas burzy z piorunami należy odłączyć główną wtyczkę prądu przemiennego z gniazda. Napięcie gwałtownie wzrasta pod wpływem wyładowań atmosferycznych, co może uszkodzić jednostkę.

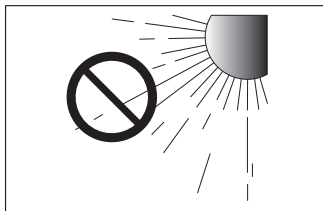


Jednostki nie należy wystawiać bezpośrednio na promienie słońca lub inne źródła ciepła. Mogłoby to doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia.

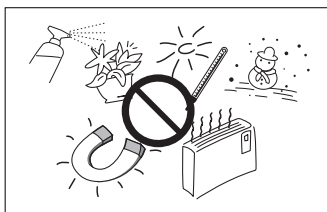

Produkt należy chronić przed wilgocią (np. wazoni) i nadmiernym ciepłem (np. z kominka) lub urządzeniami wytwarzającymi silne pole elektromagnetyczne. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy odłączyć kabel zasilania ze źródła prądu zmiennego. Produkt nie jest przeznaczony do użytku przemysłowego. Należy go używać jedynie w celu prywatnym.

Jeśli produkt lub płyta były przechowywane w niskich temperaturach, może wystąpić kondensacja pary wodnej. W przypadku przewożenia odtwarzacza zimą należy odczekać około 2 godzin przed jego użyciem, aż temperatura jednostki osiągnie wartość pokojową.

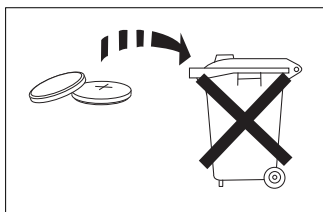

Baterie użyte w tym produkcie zawierają substancje chemiczne szkodliwe dla środowiska. Nie należy wyrzucać baterii razem z innymi odpadkami gospodarstwa domowego. Ostrzeżenie, aby nie narażać baterii (zainstalowany pakiet baterii lub baterie) na działanie nadmiernego ciepła takiego jak światło słoneczne, ogień itp. Nie należy dopuszczać do zwarcia ani do przegrzania baterii, ani nie należy ich rozmontowywać. Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku niewłaściwego włożenia baterii. Baterie należy wymieniać tylko na baterie tego samego typu lub ich odpowiedniki.



OSTRZEŻENIE: NIE POŁYKAĆ BATERII — RYZYKO POPARZENIA CHEMICZNEGO.

[Pilot wyposażony w] Ten produkt zawiera baterię pastylkową.

W przypadku połknięcia baterii pastylkowej może ona spowodować poważne poparzenia chemiczne w ciągu zaledwie 2 godzin i może być przyczyną śmierci. Należy przechowywać nowe i zużyte baterie z dala od dzieci.

Jeżeli komora baterii nie zamyka się dokładnie, należy przestać korzystać z produktu i przechowywać z dala

od dzieci. W przypadku podejrzenia, że baterie zostały połknięte lub znalazły się wewnątrz jakiegokolwiek części ciała, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

SPIS TREŚCI

2 CHARAKTERYSTYKA

- 2 Licencji

3 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- 3 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
4 Środki Ostrożności

6 ROZPOCZYNANIE PRACY

- 6 Przed przeczytaniem tej instrukcji obsługi
6 Co zostało dostarczone

7 OPISY

- 7 Panel górny/przedni
8 Panel Tylny

9 PILOT

- 9 Przyciski i funkcje pilota

11 ZŁĄCZA

- 11 Montowanie wspornika ściennego
12 Demontaż uchwyty ściennego
13 Montaż uchwyty bez korzystania z Instrukcji instalacji uchwyty ściennego
14 Podłączanie urządzenia zewnętrznego przy użyciu przewodu Audio (analogowego) lub Optycznego (cyfrowego)

15 FUNKCJE

- 15 Tryb wejścia
16 Bluetooth
18 KORZYSTANIE Z APLIKACJI SAMSUNG AUDIO REMOTE
19 TV SoundConnect
20 USB
21 Aktualizacja oprogramowania

22 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

23 DODATEK

- 23 Dane techniczne

- Rysunki i ilustracje znajdujące się w tej instrukcji obsługi służą wyłącznie jako źródło informacji i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.
- Istnieje możliwość nałożenia opłaty administracyjnej w przypadku gdy:
 - (a) zostanie wezwany technik, a w urządzeniu nie zostanie stwierdzona żadna wada (tj. w przypadku, gdy użytkownik nie przeczyta niniejszej instrukcji).
 - (b) urządzenie zostanie przyniesione do punktu napraw, a w urządzeniu nie zostanie stwierdzona żadna wada (tj. w przypadku, gdy użytkownik nie przeczyta niniejszej instrukcji).
- Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości takiej opłaty administracyjnej przed wykonaniem jakiegokolwiek naprawy lub wizytą technika na miejscu.

ROZPOCZYNIANIE PRACY

PRZED PRZECZYTANIEM TEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI

Przed przeczytaniem instrukcji obsługi, należy zapoznać się z następującymi pojęciami.

► Symbole używane w instrukcji

Symbol	Termin	Definicja
	Przeostroga	Dotyczy sytuacji, w których funkcja nie działa lub ustawienia mogą zostać anulowane.
	Uwaga	Dotyczy wskazówek lub instrukcji na stronie, pomagających w obsłudze każdej funkcji.

► Instrukcja bezpieczeństwa i rozwiązywanie problemów

- 1) Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się z Instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. (Patrz strona 3)
- 2) Jeśli wystąpi problem, należy sprawdzić rozdział Rozwiązywanie problemów. (Patrz strona 22)


► Copyright

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub kopiowanie niniejszej instrukcji obsługi w całości lub w częściach bez uzyskania pisemnej zgody Samsung Electronics Co., Ltd. jest zabronione.

CO ZOSTAŁO DOSTARCZONE

Sprawdź, czy dostarczono wszystkie akcesoria przedstawione poniżej.


		 (Uchwyt ścienny L: 1EA)	 (Śruba uchwyty 1: 2EA)
Pilot/baterie / Bateria litowa (3V : CR2032)	Instrukcja Obsługi	 (Uchwyt ścienny P: 1EA)	 (Śruba uchwyty 2: 2EA)
		Wspornik Ścienny	Śruba Uchwyty
			
Instrukcja instalacji uchwyty ściennego	Przewód Zasilania	Zasilacz prądu stałego	Przewód optyczny
			
Przewód USB			



- Wygląd akcesoriów może się nieznacznie różnić od powyższych ilustracji.
- Używając specjalnego kabla USB, można podłączyć do jednostki zewnętrzne urządzenia USB.

OPISY

PANEL GÓRNY/PRZEDNI

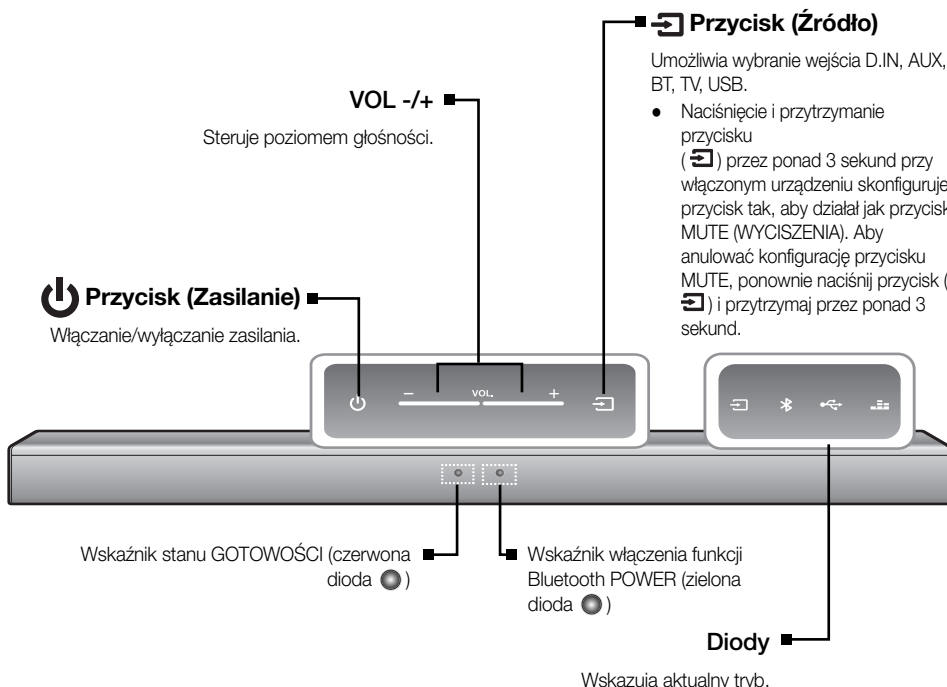


Wskaźnik	Kolor	Tryb wejścia
Źródło	Biały	Tryb D.IN (cyfrowego wejścia optycznego)
	Czerwony	Tryb wejścia AUX
	Zielony	TV SoundConnect
BT	Biały	Tryb BLUETOOTH
USB	Biały	Tryb USB
Tryby	Czerwony	Tryb Voice (Głos)
	Zielony	Tryb Sports
	Biały	Tryb 3D Sound Plus



- Po włączeniu zasilania tego urządzenia nastąpi 4-5 sekundowe opóźnienie przed odtworzeniem dźwięku.
- Aby odtwarzać dźwięk tylko z zestawu Soundbar, należy wyłączyć głośniki telewizora w menu Audio Setup telewizora. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi telewizora.

PANEL TYLNY

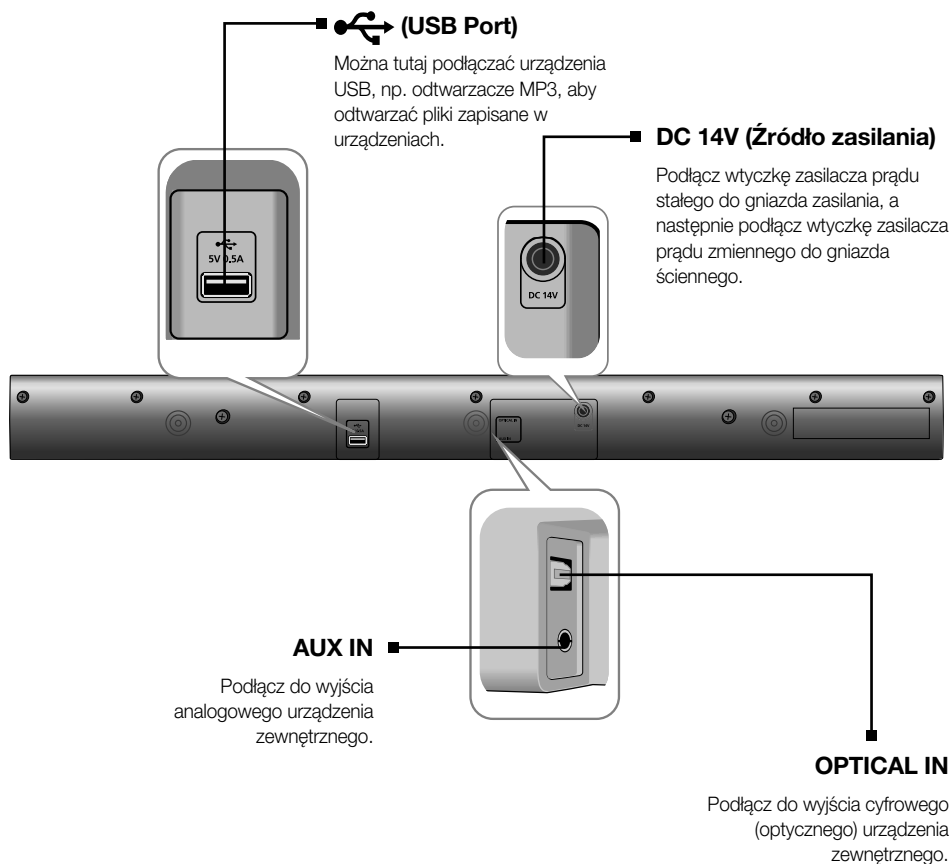

- Podczas odłączania kabla zasilacza zasilacza od gniazda ściennego należy trzymać go za wtyczkę. Nie ciągnij kabla.
- Nie podłączaj tego urządzenia lub innych podzespołów do gniazda prądu zmiennego, dopóki nie zostaną wykonane połączenia pomiędzy wszystkimi podzespołami.

PILOT

PRZYCISKI I FUNKCJE PILOTA

POWER

Służy do włączania/wyłączania listwy Soundbar.

D.IN

Przycisk **D.IN** umożliwia wybór trybu wejścia cyfrowego.

VOLUME

Umożliwia regulację poziomu głośności urządzenia.
Ustawienie maksymalnej lub minimalnej głośności powoduje zaświecenie się diod , , .

AUX

Przycisk **AUX** umożliwia wybór trybu AUX.

Bluetooth

Przycisk **Bluetooth** umożliwia wybór trybu Bluetooth.

Przejsięcie do tytu

Jeżeli w urządzeniu, z którego odtwarzasz, znajduje się więcej niż jeden plik, naciśnięcie przycisku  spowoduje wybranie poprzedniego pliku.

Odtwarzanie/pauza

Naciśnięcie przycisku  powoduje tymczasowe wstrzymanie odtwarzania pliku.
Ponowne naciśnięcie przycisku  powoduje odtwarzanie wybranego pliku.


Bluetooth POWER

Przycisk **Bluetooth POWER** na pilocie pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth Power.


Więcej informacji na stronach 17 i 19.




► Wkładanie baterii do pilota

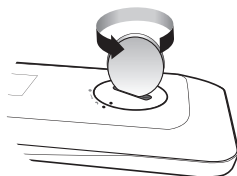

1. Przy użyciu odpowiedniej monety obróć pokrywę komory baterii pilota w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją zdjąć, jak pokazano na powyższym rysunku.

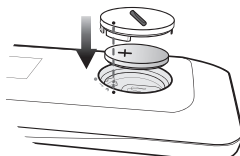

2. Włóż baterię litową 3V. Należy ją włożyć tak, aby biegun dodatni (+) był skierowany do góry. Załóż pokrywę na komorę baterii tak, aby znaki '●' znajdowały się tuż obok siebie, jak pokazano na powyższym rysunku.

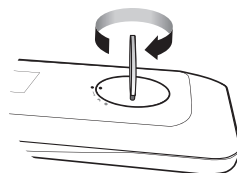

3. Przy użyciu odpowiedniej monety obróć maksymalnie pokrywę komory baterii pilota w prawo, aż zostanie zablokowana.

**MUTE**

Naciśnięcie przycisku Mute powoduje całkowite wyciszenie urządzenia. Aby przywrócić poprzedni poziom głośności, naciśnij ten przycisk ponownie. Gdy aktywne jest wyciszenie, miga dioda aktualnie wybranej funkcji.

WOOFER LEVEL

Umożliwia regulację głośności subwoofera.

Naciśnięcie strzałki **▲** lub **▼** na przycisku **WOOFER LEVEL** powoduje, odpowiednio, zwiększenie lub zmniejszenie głośności subwoofera. Do wyboru są różne wartości SW (-12, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6).

Gdy wybrane jest ustawienie SW -12 lub SW +6, świeci się dioda funkcji.

- Aby wyregulować subwoofer za pomocą aplikacji mobilnej APP (Samsung Audio Remote), naciśnij przyciski **◀▶** w celu zwiększenia lub zmniejszenia poziomu głośności subwoofera w ciągu 3 sekund po naciśnięciu przycisku **WOOFER**.

USB

Naciśnięcie przycisku **USB** powoduje wybór trybu USB.

POWTARZANIE

Umożliwia ustawienie funkcji POWTARZANIA podczas odtwarzania muzyki z urządzenia USB.

OFF-REPEAT : Funkcja powtarzania odtwarzania zostaje anulowana (biała ikona).

TRACK-REPEAT : Powtarzanie odtwarzania utworu (czerwona ikona).

ALL-REPEAT : Powtarzanie odtwarzania wszystkich utworów (zielona ikona).

RANDOM-REPEAT : Losowe odtwarzanie utworów. (Utwór, który już został odtworzony, może zostać odtworzony ponownie). (Naprzemian migają czerwona ikona i zielona ikona).

TV SOUND CONNECT

Przycisk **TV SOUND CONNECT** umożliwia wybór trybu TV SoundConnect.

Przeście do przodu

Jeśli w urządzeniu, z którego odtwarzasz, znajduje się więcej niż jeden plik, naciśnięcie przycisku **▶▶** spowoduje wybranie następnego pliku.

AUTO POWER

Automatyczne włączanie zasilania: listwa Soundbar zostaje zsynchronizowana z podłączonym źródłem optycznym przez gniazdo optyczne, dzięki czemu włącza się automatycznie w momencie włączenia telewizora.

Naciśnij przycisk **AUTO POWER**. Każde naciśnięcie przycisku powoduje następującą zmianę wyboru:

AUTO POWER Link ON: migają zielona ikona i biała ikona .

AUTO POWER Link OFF: migają czerwona ikona i biała ikona .

SOUND EFFECT

Naciśnij przycisk **SOUND EFFECT** na pilocie, aby wybrać tryb dźwięku ((Voice (Głos), Sports (Sport), 3D Sound Plus (Dźwięk 3D Plus), STANDARD)). Tryb **STANDARD** powoduje odtwarzanie dźwięku w oryginalnej postaci. Zalecamy dobieranie efektów dźwiękowych do typu źródła i własnych preferencji.

- **Voice** (Głos): (czerwona ikona)
- **Sports**(Sport): (zielona ikona)
- **3D Sound Plus** (Dźwięk 3D Plus): (biała ikona)



- Soundbar to nazwa własna produktu firmy Samsung.
- Telewizor można obsługiwać za pomocą pilota telewizora.

ZŁĄCZA

MONTOWANIE WSPORNIKA ŚCIENNEGO

Wspornik ścienny służy do montowania tego urządzenia na ścianie.

► Środki ostrożności przy instalacji

- Należy montować wyłącznie na pionowych ścianach.
- Do instalacji unikać miejsc wysokiej temperatury i wilgotności w przeciwnym razie ściana może nie utrzymać urządzenia.
- Należy sprawdzić nośność ściany. Jeśli ściana nie jest wystarczająco mocna, aby udźwignąć urządzenie, należy ją wzmocnić lub zainstalować urządzenie na innej ścianie, która może udźwignąć ciężar urządzenia.
- Należy zakupić i zastosować wkręty mocujące lub kotwy odpowiednie do rodzaju posiadanej ściany (płyty gipsowej, płyty żelaznej, drewna itd.). W miarę możliwości należy zamontować wkręty wsporcze w kolkach w ścianie.

- Należy zakupić odpowiednie wkręty zależnie od typu i grubości ściany, na której zostanie zamontowana listwa Soundbar.

- Średnica : M5

- Długość : zalecane L 35 mm lub dłuższe

- Podłączyć przewody z urządzenia do urządzeń zewnętrznych przed zamontowaniem urządzenia na ścianie.
- Pamiętaj, aby wyłączyć jednostkę przed instalacją i odłączyć ją od gniazdka zasilania. W przeciwnym razie mogłoby dojść do porażenia prądem elektrycznym.

1. Umieść szablon montażowy na powierzchni ściany.

- Szablon musi gładko przylegać do ściany.
- Jeśli na ścianie zamontowany jest telewizor, montaż należy wykonać co najmniej 5 cm pod telewizorem.

2. Przy pomocy pisaka zaznacz miejsca, w których śruby zostaną wkręcone w ścianę, a następnie zdejmij szablon.




3. Przymocuj uchwyty ścienne, przykręcając śruby w zaznaczonych miejscach.

- Uchwyt lewy i prawy różnią się kształtem.

4. Przykręć uchwyt wkładając dwie śruby w otwory z tyłu głównej części listwy Soundbar, jedną z lewej strony, a drugą z prawej.

5. Podłącz kabel USB z tyłu listwy Soundbar przed zamontowaniem jej na ścianie.

6. Dopasuj śruby uchwyty z tyłu listwy Soundbar do rowków w uchwycie ściennym. W celu bezpiecznego montażu śruby uchwyty należy wcisnąć do samego końca otworów.

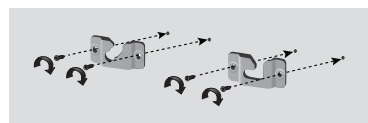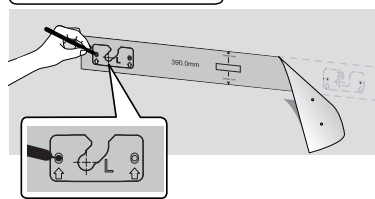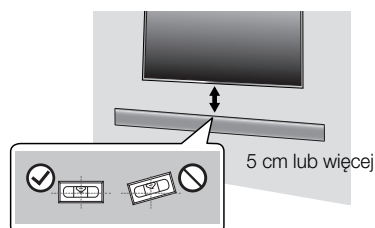


Montaż listwy Soundbar na ścianie



DEMONTAŻ UCHWYTU ŚCIENNEGO

1. Pociągnij listwę Soundbar w górę, jak pokazano na rysunku, aby ją zdjąć z uchwytu ściennego.

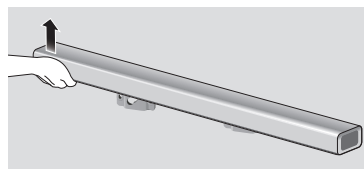


Demontaż listwy Soundbar z uchwytu ściennego



- Nie należy zawieszać się na zamontowanym urządzeniu i należy unikać jego uderzania oraz upuszczania.
- Zamocuj urządzenie solidnie na ścianie tak, aby nie spadło. Upadek urządzenia może doprowadzić do obrażeń ciała użytkownika lub uszkodzenia produktu.
- Po zainstalowaniu urządzenia na ścianie należy się upewnić, że nie istnieje możliwość pociągnięcia kabli połączeniowych przez dzieci.
- Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia zamontowanego na ścianie, system głośników należy zamontować co najmniej 5 cm pod telewizorem, jeśli jest on także zamontowany na tej ścianie.
- Ze względów bezpieczeństwa, jeśli urządzenie nie jest zamontowane na ścianie, należy je umieścić na wytrzymałej, płaskiej powierzchni, nie stwarzającej ryzyka spadnięcia.


MONTAŻ UCHWYTU BEZ KORZYSTANIA Z INSTRUKCJI INSTALACJI UCHWYTU ŚCIENNEGO

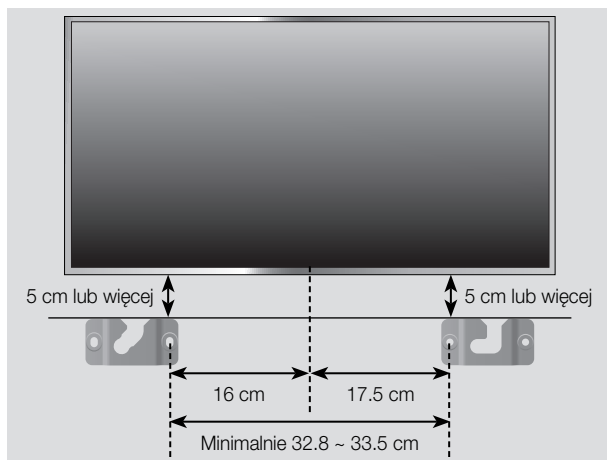

1. Umieść Uchwyt ścienny L na żądanej powierzchni ściany, utrzymując go równoległe do podłogi, jak przedstawiono powyżej. Oznacz na ścianie miejsca otworów na śruby. W oznaczonych miejscach wywierć otwory na śruby.
2. Dopasuj otwory na śruby w Uchwycie ściennym L do otworów na śruby w ścianie, a następnie przykręć jedną śrubę przełożoną przez otwór z jego prawej strony. Dokręć śrubę, aż zostanie odpowiednio przymocowana w ścianie.
3. Umieść Uchwyt ścienny P na żądanej powierzchni ściany, utrzymując go równoległe do podłogi i tak, aby był dopasowany do Uchwytu ściennego L, jak przedstawiono powyżej. Oznacz na ścianie miejsca otworów na śruby. W oznaczonych miejscach wywierć otwory na śruby.
4. Dopasuj otwory na śruby w Uchwycie ściennym P do otworów na śruby w ścianie, a następnie przykręć jedną śrubę przełożoną przez otwór z jego prawej strony. Dokręć śrubę, aż zostanie odpowiednio przymocowana w ścianie.
 - Jeśli Uchwyty ścienne są mocowane pod telewizorem, upewnij się, że zostaną umieszczone co najmniej 5 cm poniżej telewizora, i wyrównaj uchwyty ze środkiem telewizora, jak przedstawiono powyżej.
5. Włóż śruby przez pozostałe otwory i je dokręć.

PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNEGO PRZY UŻYCIU PRZEWODU AUDIO (ANALOGOWEGO) LUB OPTYCZNEGO (CYFROWEGO)

Urządzenie jest wyposażone w jedno cyfrowe optyczne gniazdo wejściowe i jedno analogowe gniazdo wejściowe audio, co umożliwia dwa sposoby podłączenia do telewizora.

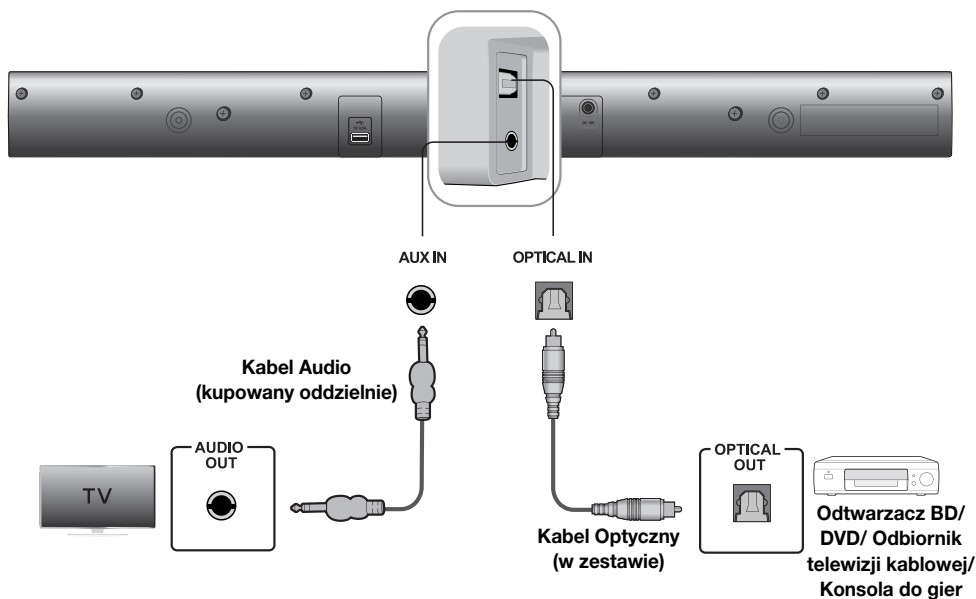

AUX IN

Podłącz gniazdo **AUX IN** (Audio) w jednostce głównej do gniazda AUDIO OUT w telewizorze lub urządzeniu źródłowym.

Zmień funkcję na **AUX**.

lub,

OPTICAL IN

Podłącz gniazdo **OPTICAL IN** (Audio) w jednostce głównej do gniazda OPTICAL OUT w telewizorze lub urządzeniu źródłowym.

Zmień funkcję na **D.IN**.



- Nie podłączaj kabla zasilania tego produktu lub telewizora do gniazda ściennego do momentu, aż zostaną wykonane wszystkie połączenia pomiędzy komponentami.
- Przed przeniesieniem lub instalacją produktu należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający.

FUNKCJE

TRYB WEJŚCIA

Aby wybrać preferowany tryb, naciśnij jego przycisk na pilocie lub użyj przycisku  na górnym panelu urządzenia.



Tryb wejścia	Wyświetlacz
D.IN (Cyfrowe wejście optyczne)	 (biały)
Wejście AUX	 (czerwony)
TV SoundConnect	 (zielony)
Tryb BLUETOOTH	 (biały)
Tryb USB	 (biały)



- Użyj dołączonego przewodu, jeżeli do urządzenia nie można bezpośrednio podłączyć urządzenia pamięci flash USB.

FUNKCJA AUTO POWER DOWN

Urządzenie wyłącza się automatycznie w następujących warunkach:

- Tryb D.IN/BT/TV/USB
 - Jeżeli przez 5 minut nie zostanie odebrany żaden sygnał audio.
- Tryb AUX
 - Jeśli przez 5 minut nie zostanie podłączony przewód AUX.
 - Jeżeli po podłączeniu przewodu do gniazda AUX przez 8 godzin nie zostanie naciśnięty żaden PRZYCIŚK. (Funkcję Auto Power Down można wyłączyć tylko w tym przypadku.)
 - Aby wyłączyć funkcję Auto Power Down w czasie pracy w trybie **AUX**, należy nacisnąć przycisk  i przytrzymać go przez 5 sekund.


Automatyczne wyłączenie	Diody
WŁ.	Migają zielona ikona  i czerwona ikona  .
WYŁ.	Migają czerwona ikona  i czerwona ikona  .

BLUETOOTH

Podłączając urządzenie Bluetooth do systemu Soundbar można odtwarzać utwory muzyczne z wysokiej jakości dźwiękiem stereofonicznym bezprzewodowo!

► Łączenie systemu Soundbar z urządzeniem Bluetooth

Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję zestawu słuchawek stereo obsługującego funkcję Bluetooth.

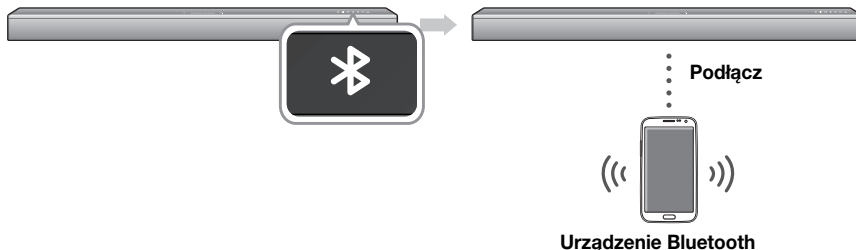

1. Naciśnij przycisk  na górnym panelu urządzenia lub przycisk Bluetooth  na pilocie, aby aktywować diodę ikony .

- Dioda  zacznie migać, wskazując, że urządzenie Bluetooth nie jest jeszcze podłączone.

2. Wybierz menu Bluetooth na urządzeniu Bluetooth, które ma być podłączone. (Patrz instrukcja obsługi urządzenia Bluetooth.)

3. Wybierz menu zestawu słuchawek stereo na urządzeniu Bluetooth.

- Zostanie wyświetlona lista zeskanowanych urządzeń.

4. Wybierz „[Samsung] Soundbar J-Series” z listy.

- Po prawidłowym podłączeniu urządzenia Bluetooth do listwy Soundbar dioda  przestanie migać.
- Jeśli parowanie urządzenia Bluetooth z listwą Soundbar nie powiodło się, usuń poprzednią listwę „[Samsung] Soundbar J-Series” z listy urządzeń Bluetooth i przeprowadź ponowne wyszukiwanie listwy Soundbar.

5. Odtwórz muzykę na podłączonym urządzeniu.

- Można słuchać muzyki odtwarzanej w podłączonym urządzeniu Bluetooth z systemu Soundbar.
- W trybie BT funkcje: Play/Pause/Next/Prev nie są dostępne. Funkcje te jednak są dostępne w urządzeniach Bluetooth z obsługą AVRCP.



- Jeśli podczas podłączania urządzenia Bluetooth zostanie wyświetlone żądanie wprowadzenia kodu PIN, wprowadź <0000>.
- Jednorazowo może być skojarzone tylko jedno urządzenie Bluetooth.
- Połączenie Bluetooth zostanie przerwane w przypadku wyłączenia zestawu Soundbar.
- Zestaw Soundbar może nieprawidłowo wykonać operację wyszukiwania lub połączenia Bluetooth w poniższych przypadkach:
 - Jeżeli wokół systemu Soundbar występuje silne pole elektryczne.
 - Jeżeli kilka urządzeń Bluetooth jest skojarzonych z systemem Soundbar jednocześnie.
 - Jeżeli urządzenie Bluetooth jest wyłączone, nie znajduje się w właściwym miejscu lub działa nieprawidłowo.
 - Należy pamiętać, że urządzenia takie jak kuchenki mikrofalowe, adaptory bezprzewodowej sieci LAN, lampy fluorescencyjne oraz kuchenki gazowe wykorzystują ten sam zakres częstotliwości, co urządzenie Bluetooth, co może powodować zakłócenia elektryczne.
- Zestaw Soundbar obsługuje dane SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Należy podłączać tylko urządzenia Bluetooth obsługujące funkcję A2DP (AV).
- Nie można podłączać zestawu Soundbar do urządzenia Bluetooth, obsługującego tylko funkcję HF (z zestawem słuchawkowym).
- Po sparowaniu, jeśli listwa Soundbar jest w trybie D.IN, AUX lub USB, wybierz pozycję „[Samsung] Soundbar J-Series” na liście w urządzeniu Bluetooth. Spowoduje to automatyczną zmianę trybu listwy Soundbar na BT.

► Bluetooth POWER on (Bluetooth POWER)

Przy aktywnej funkcji Bluetooth Power On i wyłączonym zestawie Soundbar, jeśli poprzednio podłączone urządzenie Bluetooth spróbuje nawiązać połączenie z zestawem Soundbar, zestaw zostanie włączony automatycznie.

1. Aby WŁĄCZYĆ funkcję Bluetooth Power, naciśnij przycisk **Bluetooth POWER** na pilocie, gdy listwa Soundbar jest włączona.
2. Na wyświetlaczu listwy Soundbar pojawiają się zielona lub czerwona ikona , biała ikona  oraz zielona ikona .

Bluetooth POWER	Diody
WŁ.	Migają zielona ikona  , zielona ikona  i biała ikona 
WYŁ.	Migają czerwona ikona  , zielona ikona  i biała ikona 



- Dostępne wtedy, gdy zestaw Soundbar znajduje się na liście urządzeń połączonych z urządzeniem Bluetooth. (Urządzenie Bluetooth i zestaw Soundbar muszą być wcześniej co najmniej raz połączone).
- Listwa Soundbar jest widoczna na liście urządzeń znalezionych przez urządzenie Bluetooth tylko wtedy, gdy miga dioda Bluetooth.
- W trybie TV SoundConnect nie można połączyć zestawu Soundbar z innym urządzeniem Bluetooth.

► Odłączanie urządzenia Bluetooth od systemu Soundbar

Urządzenia Bluetooth można odłączyć od systemu Soundbar. Aby zapoznać się z instrukcją, należy przeczytać podręcznik użytkownika urządzenia Bluetooth.

- System Soundbar zostanie odłączony.
- Po odłączeniu listwy Soundbar od urządzenia Bluetooth zaczną migać dioda  na górnym wyświetlaczu listwy Soundbar.

► Odłączanie systemu Soundbar od urządzenia Bluetooth

Aby przełączyć listwę Soundbar z trybu  na inny lub ją wyłączyć, naciśnij przycisk któregoś z pozostałych trybów na pilocie lub przycisk  na górnym panelu listwy.

- Podłączone urządzenie Bluetooth będzie przez pewien czas czekało na odpowiedź z systemu Soundbar, po czym zakończy połączenie. (Czas odłączenia może się różnić w zależności od urządzenia Bluetooth)



- W trybie połączenia Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać utracone, jeśli odstęp pomiędzy systemem Soundbar a urządzeniem Bluetooth przekracza odległość 5 m.
- System Soundbar wyłącza się automatycznie po 5 minutach w trybie gotowości.

Więcej informacji o połączeniu Bluetooth

Bluetooth to technologia umożliwiająca urządzeniom posiadającym funkcję Bluetooth łatwą interakcję ze sobą za pomocą bezprzewodowego połączenia o krótkim zasięgu.

- Urządzenia Bluetooth mogą powodować szum lub nieprawidłowe działanie, w zależności od sposobu użycia, jeżeli:
 - Część urządzenia jest w kontakcie z systemem odbioru/transmisji urządzenia Bluetooth lub systemu Soundbar.
 - Z powodu wahań pola elektrycznego powstałych na skutek przeszkód takich jak ściany, narożniki lub ścianki działowe.
 - W przypadku narażenia urządzenia na zakłócenia elektryczne pochodzące od urządzeń korzystających z tej samej częstotliwości, takich jak sprzęt medyczny, kuchenki mikrofalowe lub urządzenie bezprzewodowe LAN.
- System Soundbar należy kojarzyć z urządzeniem Bluetooth zachowując niewielką odległość pomiędzy nimi.
- Im większa odległość pomiędzy systemem Soundbar a urządzeniem Bluetooth, tym gorsza jakość. Jeżeli odległość przekroczy zasięg roboczy Bluetooth, nastąpi utrata połączenia.
- W obszarach słabego odbioru łączność Bluetooth może nie działać poprawnie.
- Połączenie Bluetooth działa tylko w pobliżu zestawu. Połączenie zostaje automatycznie przerwane w przypadku odległości przekraczającej ten zasięg. Nawet w tym zasięgu jakość dźwięku może ulec pogorszeniu z powodu przeszkód takich jak ściany lub drzwi.
- Urządzenie bezprzewodowe może powodować zakłócenia elektryczne podczas działania.

KORZYSTANIE Z APLIKACJI SAMSUNG AUDIO REMOTE

Zainstaluj aplikację Samsung Audio Remote

Aby sterować produktem przy użyciu inteligentnego urządzenia za pośrednictwem aplikacji Samsung Audio Remote, należy najpierw pobrać aplikację ze sklepu Google Play.

Market search :
Samsung Audio Remote



Uzyskiwanie dostępu do aplikacji Samsung Audio Remote

Po zainstalowaniu aplikacji Samsung Audio Remote wykonaj instrukcje, które zostaną w niej podane.



- Funkcja APP obsługuje tylko telefony komórkowe z systemem operacyjnym Android w wersji 3.0 lub nowszym.
-

TV SOUNDCONNECT

Dźwięk z telewizora można odtwarzać przez zestaw Soundbar podłączony do telewizora firmy Samsung, który obsługuje funkcję TV SoundConnect.

► Podłączanie telewizora do zestawu Soundbar



Podłącz



1. Włącz telewizor firmy Samsung i zestaw Soundbar.
 - Ustaw opcję „Add New Device” (Dodaj nowe urządzenie) w telewizorze na „On” (Wł.).
2. Naciśnij przycisk (↵) na górnym panelu urządzenia lub przycisk **TV SOUND CONNECT** na pilocie, aby wybrać tryb telewizji.
 - Zacznie migać zielona dioda (↵), wskazująca, że telewizor nie jest jeszcze podłączony.
3. Na ekranie telewizora zostanie wyświetlone pytanie, czy włączyć funkcję TV SoundConnect. Na ekranie telewizora zostanie wyświetlony komunikat „[Samsung] Soundbar”.
4. Wybierz opcję <Yes>, aby zakończyć podłączanie telewizora do listwy Soundbar pilotem telewizora.
 - Po prawidłowym podłączeniu telewizora zielona dioda (↵) przestanie migać.



- Przełączenie trybu zestawu Soundbar z telewizyjnego na inny spowoduje automatyczne wyłączenie funkcji TV SoundConnect.
- Aby połączyć zestaw Soundbar z innym telewizorem, należy najpierw zakończyć istniejące połączenie.
- Aby zakończyć połączenie z obecnym telewizorem, naciśnij przycisk ►|| na pilocie i przytrzymaj przez 5 sekund, lub przełącz tryb na inny. Aby połączyć się z innym telewizorem, wykonaj kroki 1-4 podane powyżej.



- Funkcja TV SoundConnect (SoundShare) jest obsługiwana przez niektóre telewizory firmy Samsung wprowadzone do sprzedaży w 2012 roku. Przed rozpoczęciem sprawdź, czy dany telewizor obsługuje funkcję TV SoundConnect (SoundShare). (Aby uzyskać więcej informacji, patrz instrukcja obsługi telewizora).
- Jeśli dany telewizor firmy Samsung został wprowadzony do sprzedaży przed 2014 rokiem, sprawdź menu ustawień zestawu SoundShare.



- Zasięg działania funkcji TV SoundConnect
 - Zalecany zasięg kojarzenia: w promieniu 50 cm
 - Zalecany zasięg działania: w promieniu 5 m
- Przyciski **Play/Pause**, **Next**, **Prev** nie działają w trybie TV SoundConnect telewizora.

► Korzystanie z funkcji Bluetooth POWER On

Funkcja Bluetooth POWER On jest dostępna po pomyślnym podłączeniu listwy Soundbar do zgodnego z Bluetooth telewizorem przy użyciu funkcji TV SoundConnect. Gdy funkcja Bluetooth POWER On jest włączona, wyłączenie lub włączenie podłączonego telewizora spowoduje również wyłączenie lub włączenie listwy Soundbar.



1. Podłącz telewizor do listwy Soundbar, korzystając z funkcji TV SoundConnect.
2. Naciśnij przycisk Bluetooth POWER na pilocie listwy Soundbar. Na wyświetlaczu listwy Soundbar pojawią się zielona lub czerwona ikona (●, ✖) oraz zielona ikona (↵).
 - Zielona ikona (●) : włączenie lub wyłączenie telewizora spowoduje włączenie lub wyłączenie listwy Soundbar.
 - Czerwona ikona (●) : z telewizorem zsynchronizowane jest tylko wyłączenie listwy Soundbar.



- Ta funkcja jest obsługiwana tylko w niektórych telewizorach Samsung wprowadzonych do sprzedaży od roku 2013.

USB

Można odtwarzać pliki muzyczne zapisane w urządzeniach pamięci masowej USB przez listwę Soundbar.

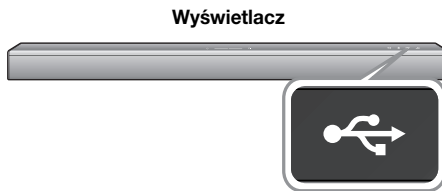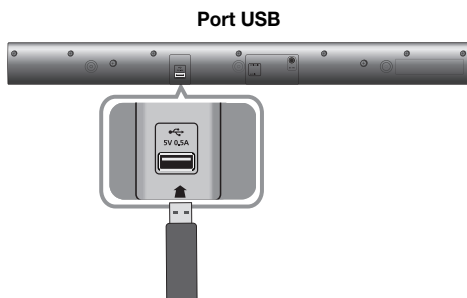

1. Urządzenie USB należy podłączyć do portu USB produktu.
 2. Naciśnij przycisk (↵) na górnym panelu listwy lub przycisk USB na pilocie, aby wybrać tryb USB.
 - Miganie diody (↵) wskazuje, że urządzenie USB nie zostało jeszcze podłączone lub listwa Soundbar jest w trybie zatrzymania/wstrzymania lub urządzenie USB jest w trybie „brak danych”.
 - Po prawidłowym podłączeniu urządzenia USB dioda (↵) przestanie migać.
 - Jeśli w ciągu 5 minut nie zostanie podłączone żadne urządzenie USB, listwa Soundbar automatycznie się wyłączy.
- Nie podłączaj wielu urządzeń pamięci masowej do produktu za pośrednictwem czytnika kart USB z wieloma gniazdami. Może on nie działać prawidłowo.
 - Nie są obsługiwane protokoły PTP aparatów cyfrowych.
 - Nie usuwaj urządzenia USB w trakcie przesyłania plików.
 - Urządzenie nie odtwarza plików muzycznych z zabezpieczeniem DRM (MP3, WMA) z witryn komercyjnych.
 - Nie są obsługiwane zewnętrzne dyski twarde.
 - Nie są obsługiwane przenośne urządzenia telefoniczne.
 - Lista zgodności:


► Przed podłączeniem urządzenia USB

Pamiętaj o poniższych wartościach:

- Ten produkt może nie być zgodny z pewnymi typami nośników pamięci USB.
- Obsługiwane są systemy plików FAT16 i FAT32.
- System plików NTFS nie jest obsługiwany.
- Urządzenie USB należy podłączyć bezpośrednio do portu USB produktu. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy ze zgodnością USB.

Format	Kodek	Częstotliwości Próbkowania	Prędkość przesyłu
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2.5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 96KHz	56kbps~128kbps
	Wave_Format_MSAudio2		
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC		128kbps~192kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	do 3000kbps
*.ogg	OGG 1.1.0		50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	do 3000kbps

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

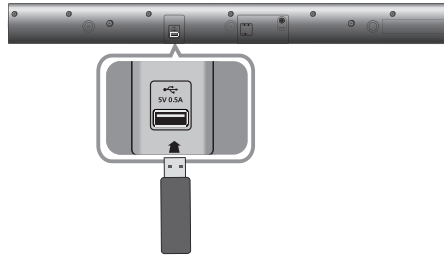

Firma Samsung może w przyszłości zapewniać aktualizację oprogramowania wewnętrznego listwy Soundbar.

Jeżeli dostępna będzie aktualizacja oprogramowania wewnętrznego, możliwe będzie jego uaktualnienie poprzez podłączenie urządzenia USB z zapisaną na nim aktualizacją oprogramowania do gniazda USB listwy Soundbar.

Należy pamiętać, że w przypadku większej liczby plików aktualizacji, należy je zapisywać w urządzeniu USB pojedynczo i używać ich do aktualizacji oprogramowania po kolei.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania plików aktualizacji, należy odwiedzić stronę Samsung.com lub skontaktować się z centrum obsługi telefonicznej Samsung.



- Produkt korzysta z funkcji DUAL BOOT (DWUKROTNE URUCHAMIANIE), jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie powiedzie się, można je zaktualizować ponownie.



- Włóż urządzenie USB zawierające aktualizację oprogramowania wewnętrznego do portu USB głównego urządzenia.
- Aktualizacja oprogramowania może nie działać prawidłowo, jeśli na urządzeniu pamięci masowej USB są zapisane pliki dźwiękowe obsługiwane przez listwę Soundbar.
- Nie odłączaj zasilania ani nie wyjmuj urządzenia USB podczas aktualizacji. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania urządzenie główne zostanie automatycznie wyłączone.
- Po ponownym uruchomieniu zostaną przywrócone wszystkie fabryczne ustawienia domyślne. Zalecamy zapisanie ustawień, aby możliwe było ich łatwe przywrócenie po wykonaniu aktualizacji. Gdyby aktualizacja oprogramowania nie powiodła się, zalecamy sformatowanie urządzenia USB do systemu plików FAT16 i ponowną próbę aktualizacji.
- Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania wyłącz urządzenie, a następnie naciśnij przycisk (▶||) na pilocie i przytrzymaj przez ponad 5 sekund. Zamiga czerwona dioda i urządzenie się wyłączy. Oznacza to zakończenie aktualizacji.
- Nie należy formatować napędu USB w systemie NTFS. Zestaw Soundbar nie obsługuje systemu plików NTFS.
- Niektóre urządzenia pamięci USB nie są obsługiwane, zależnie od producenta.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed zgłoszeniem się do serwisu należy sprawdzić następujące informacje.

Urządzenie się nie włącza.

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • Czy kabel zasilania jest podłączony do gniazda? | → Podłącz kabel zasilania do gniazda. |
|---|---------------------------------------|

Funkcja nie działa, gdy naciskany jest dany przycisk.

- | | |
|--|--|
| • Czy w powietrzu są ładunki elektrostatyczne? | → Odlącz kabel zasilania i podłącz ponownie. |
|--|--|

Brak dźwięku.

- | | |
|---|--|
| • Czy włączona jest funkcja wyciszenia? | → Naciśnij przycisk Wyciszenia, aby wyłączyć tę funkcję. |
| • Czy głośność ustawiona jest na minimalną? | → Ustaw głośność. |

Pilot nie działa.

- | | |
|---|---------------------------------|
| • Czy baterie są wyczerpane? | → Wymień baterie. |
| • Czy odległość pomiędzy pilotem a jednostką główną jest zbyt duża? | → Przesuń bliżej do urządzenia. |

Uruchomienie trybu TV SoundConnect (łączenie telewizora) nie powiodło się.

- | | |
|---|--|
| • Czy ten telewizor obsługuje tryb TV SoundConnect? | → Tryb TV SoundConnect jest obsługiwany przez niektóre telewizory firmy Samsung wprowadzone na rynek po 2012 roku. Sprawdź, czy dany telewizor obsługuje tryb TV SoundConnect. |
| • Czy dany telewizor posiada najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego? | → Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe telewizora do najnowszej wersji. |
| • Czy w trakcie połączenia wyświetlany jest błąd? | → Skontaktuj się z centrum obsługi klienta firmy Samsung. |
| • Zresetuj tryb TV i podłącz ponownie. | → Naciśnij i przytrzymaj przycisk ► przez 5 sekund, aby zresetować połączenie TV SoundConnect. |

DODATEK

DANE TECHNICZNE

Nazwa modelu	HW-J250	
OGÓLNE	USB	5 V / 0,5 A
	Waga	1,8 kg
	Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	720 × 67 × 75 mm
	Zakres temperatur roboczych	+5 °C do +35 °C
	Zakres wilgotności roboczej	10 % do 75 %
WZMACNIACZ	Znamionowa moc wyjściowa	80 W(TWT= 4 OHM, THD = 10 %, 1 kHz, WOOFER = 4 OHM, THD = 10 %, 100Hz)
	Stosunek sygnał/szum (wejście analogowe)	65 dB
	Separacja (1 kHz)	65 dB
Obsługiwane formaty odtwarzania (Dźwięk DTS 2.0 odtwarzany jest w formacie DTS)		LPCM 2ch, Dolby Audio™ (Obsługa Dolby® Digital), DTS
Moc wyjściowa urządzenia bezprzewodowego	Maks. moc nadajnika BT	100 mW dla 2,4 GHz–2,4835 GHz

* Wartości stosunku sygnał/szum, zniekształcenia, separacji i czułości użytkowej oparte są na pomiarach z zastosowaniem wytycznych stowarzyszenia AES (Audio Engineering Society).

* Znamionowe dane techniczne

- Samsung Electronics Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia.
- Wagę i wymiary podano w przybliżeniu.
- Informacje dotyczące zasilania oraz zużycia mocy znajdują się w na etykiecie dołączonej do urządzenia.

※ **Informacja o licencji Open Source**

- Aby uzyskać więcej informacji o oprogramowaniu Open Source użytym w tym produkcie, odwiedź stronę: <http://opensource.samsung.com>
- W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących oprogramowania typu „Open Source” należy się skontaktować z firmą Samsung za pomocą poczty e-mail (oss.request@samsung.com).

Całkowity pobór mocy w trybie czuwania (W)		2.7 W
Bluetooth	Metoda dezaktywacji portu	Naciśnij przycisk „ Bluetooth POWER ” na pilocie zdalnego sterowania w trybie „BT”.

- Firma Samsung Electronics niniejszym deklaruje zgodność tego sprzętu z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie pod adresem: <http://www.samsung.com>, w zakładce Wsparcie > Wyszukiwanie produktu, gdzie należy podać nazwę modelu urządzenia.

Urządzenia można używać we wszystkich krajach UE.



Kontakt do SAMSUNG

Jeśli masz pytania dotyczące produktów marki Samsung, zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (Ireland)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALY	800-SAMSUNG (800-7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)



[Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt]

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.

Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/sr/support
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (bezpłatna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/vs/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	*3000 (Jewa e mpekata 0800 111 31, bezplatna telefonska linija)	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retele) 08006-726-78-64 (08006-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny & elektroniczny)

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

SAMSUNG

HW-J250

Használati útmutató

Wireless Audio - Soundbar

Képzelve el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy a Samsung termékét választotta.
Teljesebb szervízszerelésért regisztrálja termékét a
www.samsung.com/register

JELLEMZŐK

TV SoundConnect

A TV SoundConnect lehetővé teszi, hogy a Soundbar készüléken álló TV-n keresztül, hallgasson audiojelet Bluetooth kapcsolat segítségével és lehetővé teszi a hang vezérlését.

Speciális hangeffektusok

Különböző hangeffektusok közül választhat - Beszéd (piros ) / Sport (zöld ) / 3D Sound Plus (fehér ) / STANDARD (eredeti hang) - a hallgatni kívánt tartalomtól függően.

Többfunkciós távirányító

A mellékelt távirányítóval egyetlen gombnyomással irányíthatók a műveletek.

USB Host támogatás

Az Soundbar rendszer USB HOST funkciójával külső USB eszközök, pl. MP3 lejátszók és USB flash memóriák stb. csatlakoztathatók a készülékhez, és lejátszhatók róluk zenefájlok.

Bluetooth funkció

Csatlakoztathat egy Bluetooth-eszközt a Soundbar-hoz és kiváló sztereó minőségű audiót hallgathat vezeték nélkül!

A Samsung Audio Remote alkalmazás használata

A készülék irányításához egy okos eszközről a Samsung Audio Remote alkalmazás segítségével, töltsd le a Samsung Audio Remote alkalmazást a Google Play áruházból.

SZABADALMAK



DOLBY
AUDIO

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT. A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSEN OLYAN ALKATRÉSZ, AMELYET HÁZILAG LEHETNE JAVÍTANI. A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSÁT BIZZA SZAKEMBERRE.

 FIGYELEM FESZÜLTÉG ALÁ TT! NE NYISSA KI A BURKOLATOT! 		Ez a jel a készülék belsejében uralkodó magasfeszültségre figyelmeztet. Semmiképpen ne érjen a készülék belsejében található alkatrészekhez. Veszélyes.
		Ez a jel azt jelzi, hogy a terméket olyan fontos információkkal látták el, amelyek az üzemeltetésre és karbantartásra vonatkoznak.

	II. osztályú termék: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléknek nincs szüksége biztonsági csatlakozásra az elektromos földeléshez.
	Váltakozó áramú feszültség: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szimbólummal megjelölt névleges feszültségérték váltakozó feszültség.
	Egyenáramú feszültség: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szimbólummal megjelölt névleges feszültségérték egyenáramú feszültség.
	VIGYÁZAT, a használatlalt kapcsolatban lásd a használati utasítás: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy tekintse meg a használati utasítást a további biztonsági információkkal kapcsolatban.

FIGYELMEZTETÉS : A tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadéknak, nedvességnek.


FIGYELEM : AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓT TELJESEN TOLJA BE A CSATLAKOZÓALJZATBA.

- Ezt a berendezést mindig váltóáramú aljzathoz csatlakoztassa védővezeték csatlakozással.
- A berendezés hálózatról való leválasztásához, a dugót ki kell húzni a hálózati aljzathoz, ezért a hálózati dugónak bármikor használatra készen kell állni.


FIGYELEM

- Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy felcsapódó víznek. Ne helyezzen vízzel teli edényeket, például vázát a készülékre.
- Kapcsolja ki a teljesen a készüléket és húzza ki a konnektorból. Ezért a tápkábel dugójának mindig könnyen elérhetőnek kell lennie.


BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

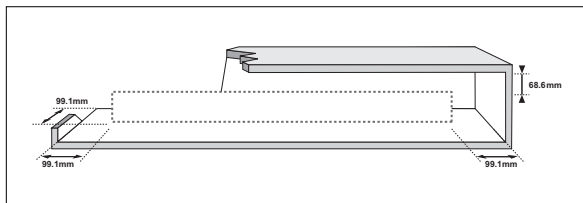


Ellenőrizze, hogy a háztartásban rendelkezésre álló tápfeszültség megegyezik a készülék hátulján feltüntetetttel. Helyezze el a készüléket vízszintesen megfelelő felületre (bútorra), és hagyjon mellette elegendő helyet a szellőzéshez 7~10 cm. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat. Ne helyezze a készüléket erősítőre vagy egyéb készülékre, amely melegek. A készülék folyamatos használatra készült. A készülék áramtalanításához húzza ki a csatlakozót a konnektorból. Áramtalanítsa a készüléket, ha hosszabb ideig nem használja.

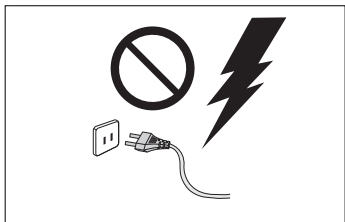

Vihar alatt húzza ki a dugót a konnektorból. A villámok miatt keletkező feszültséglökések tönkreteszhetik a készüléket.

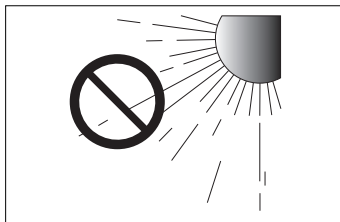


Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy hőforrásnak. Ez túlmelegedéshez és meghibásodáshoz vezethet.

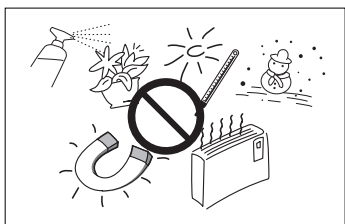

Tartsa távol a készüléket a nedvességtől (vízzel teli váza) és a túlzott hőtől (pl. radiátor), illetve az erős mágneses vagy elektromos mezőt gerjesztő eszközöktől. Meghibásodás esetén húzza ki a dugót a konnektorból. A termék nem ipari használatra készült. Csak személyes használatra tervezték.

Ha hideg környezetből meleg környezetbe viszi, páralecsapódás keletkezhet. Ha télen szállítja a készüléket, várjon kb. 2 órát, amíg a készülék átveszi a szobahőmérsékletet.

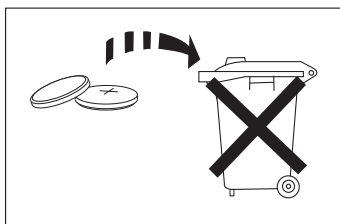

A készülék által használt elemek környezetre káros vegyi anyagokat tartalmaznak. Ne dobja az elemeket a háztartási szemétkébe. Ügyeljen arra, hogy a (cserélhető vagy beépített) akkumulátort ne tegye ki túlzott hő, például napfény, tűz vagy hasonló hatásának. Ne zárja rövidre, szerelje szét vagy melegítse túl az elemeket. Robbanásveszély léphet fel, ha rosszul helyezi be az akkumulátort. Csak azonos vagy ekvivalens típusú elemeket használjon.



VIGYÁZAT, NE NYELJE LE AZ ELEMET, VEGYI BELSŐ SÉRÜLÉST OKOZ.

[A mellékelt távirányító] Ez a termék egy gombelemet tartalmaz.

A gombelem a lenyelése esetén súlyos belső sérüléseket okoz 2 órán belül, és halálhoz is vezethet.

Tartsa az új és a használt elemeket gyermekektől távol. Ha az elemtartó nem zárható be megfelelően, hagyja abba az eszköz használatát, és tartsa gyermekektől távol. Ha úgy gondolja, lenyelték az elemet, azonnal forduljon orvoshoz.

TARTALOMJEGYZÉK

2 JELLEMZŐK

- 2 Szabadalmak

3 BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- 3 Biztonsági előírások
4 Biztonsági óvintézkedések

6 KEZDETI LÉPÉSEK

- 6 A használati útmutató elolvasása előtt
6 A mellékelt tartozékok

7 A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA

- 7 Felső/Első Panel
8 Hátsó Panel

9 A TÁVVEZÉRLŐ

- 9 A távirányító gombjai és funkciói

11 CSATLAKOZÁSOK

- 11 A rögzítőbilincs felszerelése a falra
12 A rögzítőbilincs leszerelése a falról
13 A konzol felszerelése a Fali felszerelési útmutató nélkül
14 Külső eszköz csatlakoztatása Audió (analóg) vagy Optikai (digitális) kábellel

15 A KÉSZÜLÉK FUNKCIÓI

- 15 Bemeneti mód
16 Bluetooth
18 A SAMSUNG AUDIO REMOTE ALKALMAZÁS HASZNÁLATA
19 TV SoundConnect
20 USB
21 Szoftverfrissítés

22 HIBAEELHÁRÍTÁS

23 FÜGGELÉK

- 23 Műszaki adatok

- Az útmutatóban látható ábrák és illusztrációk csak referenciaként szolgálnak, és eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől.
- Adminisztrációs költséget számíthatunk fel, ha
 - (a) mérnöknek kell ellátogatnia otthonába és a termék nem hibásodott meg (a felhasználói kézikönyv elolvasásának elmulasztása esetén).
 - (b) a készüléket javítóműhelybe hozza, de nem hibásodott meg (a felhasználói kézikönyv elolvasásának elmulasztása esetén).
- A látogatás vagy a javítási munka megkezdése előtt tájékoztatjuk az adminisztrációs díj mértékéről.

KEZDETI LÉPÉSEK

A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELOLVASÁSA ELŐTT

Az útmutató elolvasása előtt vegye figyelembe az alábbi figyelmeztetéseket.

► Az útmutatóban használt ikonok

Ikon	Kifejezés	Meghatározás
	Figyelem	Olyan helyzet, ahol egy funkció nem működik, vagy a beállítások törődnek.
	Megjegyzés	Tippek vagy javaslatok a funkciók használatához.

► Biztonsági utasítások és hibaelhárítás

- 1) A termék használata előtt olvassa el a Biztonsági Óvintézkedések című részt. (Lásd: 3. oldal)
- 2) Ha probléma adódik, lapozzon a Hibakereséshez. (Lásd: 22. oldal)


► Szerzői jogok

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Minden jog fenntartva; Az útmutató sem részben, sem egészben nem reprodukálható és nem másolható a Samsung Electronics Co., Ltd. előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül.

A MELLÉKELT TARTOZÉKOK


Ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét.

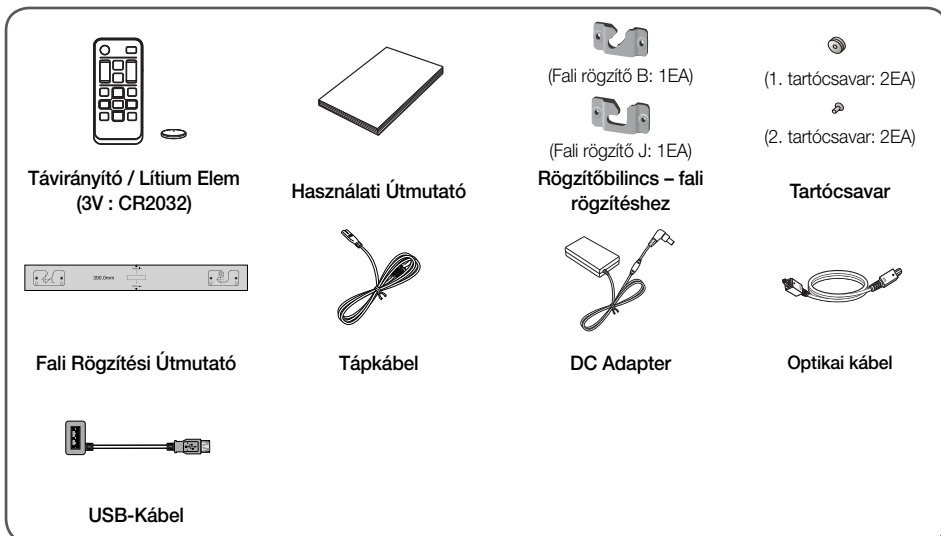

- A tartozékok enyhén eltérhetnek a fenti ábrán láthatóktól.
- A külön USB kábellel csatlakoztassa a külső USB eszközöket a készülékhez.

A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA

FELSŐ/ELSŐ PANEL

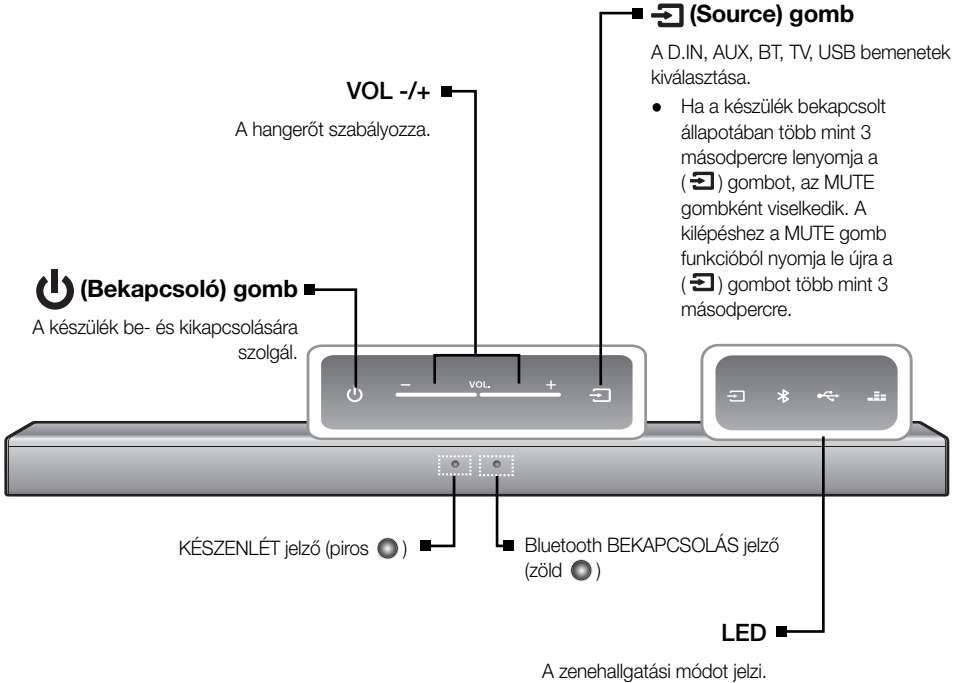


Kijelző	Szín	Bemeneti mód
	Fehér	D.IN (Optikai digitális bemeneti) mód
	Piros	AUX bemeneti mód
	Zöld	TV SoundConnect
	Fehér	BLUETOOTH mód
	Fehér	USB mód
	Piros	Beszéd mód
	Zöld	Sport mód
	Fehér	3D Sound Plus mód



- A készülék bekapcsolása után 4-5 másodperc telik el, mire a hang először megszólal.
- Ha csak a Soundbar készülék hangját szeretné hallgatni, kapcsolja ki a TV hangszóróit a TV audió beállítási menüjében. További részletek a TV használati útmutatójában.

HÁTSÓ PANEL

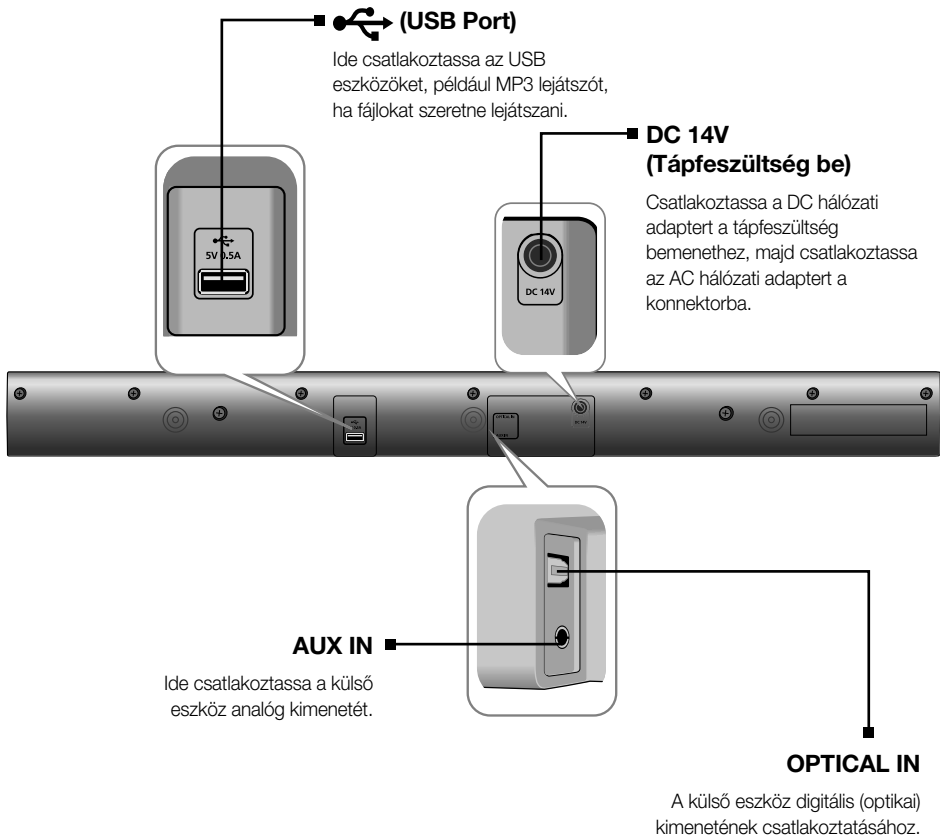

- Az AC adapter tápkábelét a dugónál fogva húzza ki a konnektorból. Ne a kábelt húzza.
- Ne csatlakoztassa a készüléket a konnektorba, amíg az összekötő kábeleket nem csatlakoztatta.

A TÁVVEZÉRLŐ

A TÁVIRÁNYÍTÓ GOMBjai ÉS FUNKCIÓI



POWER
A Soundbar be- és kikapcsolására szolgál.

D.IN
Nyomja meg a **D.IN** gombot a Digitális bemenet mód kiválasztásához.

VOLUME(HANGERŐ)
A készülék hangerejét állítja be.
Ha a hangerőt Max vagy Min értékre állítja, kigyulladnak a  ,  LED-ek.

AUX
Az AUX gombbal válassza ki az AUX módot.


Bluetooth
A Bluetooth gomb megnyomásával válassza ki a Bluetooth módot.

Ugrás vissza
Ha több fájl van az éppen lejátszott eszközön, és megnyomja a  gombot, az előző fájl kerül kiválasztásra.


Lejátszás/szünet
A fájl ideiglenes leállításához nyomja meg a  gombot.
A  gomb újbóli megnyomásával játssza le a kiválasztott fájlt.

Bluetooth POWER
Nyomja meg a **Bluetooth POWER** gombot a távirányítón a Bluetooth Power funkció be- és kikapcsolásához.
További részletek az 17-19. oldalon.


► Elemek behelyezése a távirányítóba

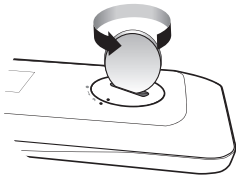

1. A távirányító fedelét egy megfelelő pénzérmével tudja lecsavarni óramutatóval ellentétesen az ábra szerint.

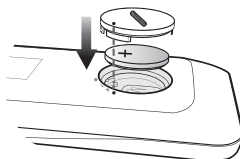

2. Helyezzen be egy 3 V-os lítiumelemet. A behelyezéskor az elem pozitív (+) pólusa legyen felfelé. Helyezze vissza az akkumulátorfedelét és illessze a  jeleket egymás mellé a fenti ábrán látható módon.

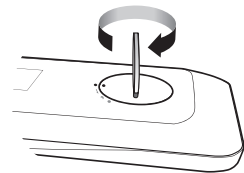

3. Egy megfelelő pénzérmével forgassa az elemtartó fedelét óramutatóval egyező irányban kattanásig.



MUTE(NÉMÍTÁS)

A Mute gomb megnyomásával a hangerőt 0-ra csökkentheti. Újbóli megnyomására a hang a korábbi szintre áll vissza. Ha bekapcsolja a némítást, az aktuális funkció LED-je villog.

WOOFER LEVEL(Kisfrekvenciás hangszóró)

A woofer hangerő szabályozható.

A **WOOFER LEVEL** gombon a **▲** vagy a **▼** gombokkal növelheti vagy csökkentheti a kisfrekvenciás hangszóró hangerejét. A kiválasztható lehetőségek (-12, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6). Az SW -12 vagy az SW +6 lehetőség kiválasztása esetén világítanak a funkció LED-ek.

- A woofer szint beállításához mobil APP (Samsung Audio Remote) segítségével a **◀▶** gombokkal csökkentse vagy növelje a woofer szintet a **WOOFER** gomb megnyomása utáni 3 másodpercen belül.

USB

Az USB gombbal válassza ki az USB módot.

REPEAT(ISMÉTLÉS)

Az ISMÉTLÉS funkció beállítása USB eszközről történő zenelejátszás közben.

OFF-REPEAT : Ismételt lejátszás megszakítása (fehér).

TRACK-REPEAT : Adott szám lejátszása ismétlődően (piros).

ALL-REPEAT : Folyamatosan ismétli az összes számot (zöld).

RANDOM-REPEAT : Számok lejátszása véletlen sorrendben.

(Előfordulhat, hogy egy számot többször is lejátszik.) (A piros és zöld felváltva villog.)

TV SOUND CONNECT

A **TV SOUND CONNECT** gombbal válassza ki a TV SoundConnect módot.

Ugrás előre

Ha több fájl van az éppen lejátszott eszközön, és megnyomja a **▶▶** gombot, a következő fájl kerül kiválasztásra.

AUTO POWER

Auto Power Link : Szinkronizálja a Soundbar-t optikai kapcsolattal az Optical aljzaton keresztül, így automatikusan bekapcsol a TV bekapcsolásakor.

Nyomja meg az **AUTO POWER** gombot. A gomb többszöri megnyomásával a következő lehetőségek közül választhat :

AUTO POWER Link ON : A zöld és a fehér villog.

AUTO POWER Link OFF : A piros és a fehér villog.

SOUND EFFECT

Nyomja meg a **SOUND EFFECT** gombot a távirányítón egy hangmód kiválasztásához (Voice, Sports, 3D Sound Plus, STANDARD). Az eredeti hang hallgatásához válassza a **STANDARD** módot. Javasolt a jelforrás és a személyes ízlés alapján kiválasztani a Hangeffektus módot.

- Beszéd** : (Piros)
- Sports** : (Zöld)
- 3D Sound Plus** : (Fehér)



- A Soundbar a Samsung márkaneve.
- Használja a TV távirányítóját a TV-hez.

CSATLAKOZÁSOK




A RÖGZÍTŐBILINCS FELSZERELÉSE A FALRA

A készülék falra szereléséhez használja a mellékelt rögzítőbilincset.


► Felszereléssel kapcsolatos óvintézkedések

- Csak függőleges falra szerelje.
- Kerülje a magas hőmérsékletű vagy páratartalmú helyeket, mert előfordulhat, hogy a fal nem bírja el a készülék súlyát.
- Ellenőrizze a fal teherbírását. Ha a fal nem elég erős a készülék elbírásához, erősítse meg, vagy szerelje a készüléket másik falra.
- Vásároljon és használjon a falnak megfelelő csavarokat és dübeleket (gipszkarton, könnyűszerkezetes fal stb.).
Ha lehetséges, a csavarokat dübelekbe csavarja.
- Vásároljon rögzítőcsavarokat azon fal vastagságának és típusának megfelelően, amelyekre a Soundbar-t felszerelni tervezi.
 - Átmérő: M5
 - Hosszúság: 35 mm-es vagy hosszabb javasolt
- A felszerelés előtt csatlakoztatni kell a külső készülékek kábeleit.
- A telepítés előtt kapcsolja ki és húzza ki a készüléket. Ellenkező esetben áramütést okozhat.

1. Helyezze a telepítési sablont a fal felületére.
 - A telepítési sablonnak vízszintesnek kell lennie.
 - Szerelje legalább 5 cm-rel a TV alá, ha a TV a falra van szerelve.
2. Jelölje meg a csavarok helyét tollal a falon, majd vegye le a telepítési sablont.
3. Rögzítse a fali konzolokat és a csavarokat a megjelölt helyekre.
 - A bal és a jobb oldali konzol eltérő alakú.
4. Rögzítse a két tartócsavart a Soundbar hátuljában a furatokhoz, az egyiket a bal a másikat a jobb oldalon.
5. Csatlakoztassa az USB kábelt a Soundbar hátuljához, mielőtt felszereli azt a falra.
6. Helyezze a Soundbar hátulján lévő rögzítőcsavarokat a fali konzolok hornyába. A biztonságos rögzítés érdekében tolja a rögzítőcsavarokat a hornyok végpontjáig.

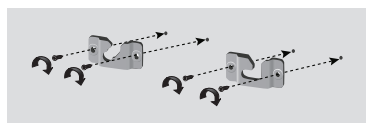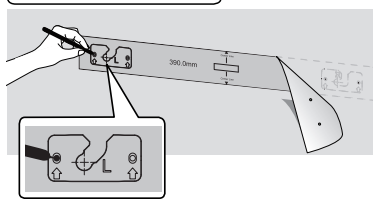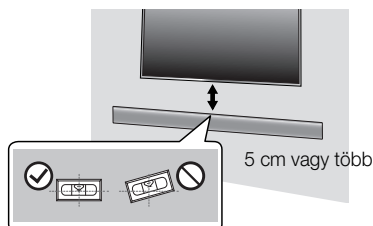

A Soundbar falra szerelése




A RÖGZÍTŐBILINCS LESZERELÉSE A FALRÓL

1. Hozza felfelé a Soundbar készüléket az ábrán látható módon, hogy elválassza azt a fali konzoltól.




A Soundbar leszerelése a falról



- Ne akasszon semmit a felszerelt készülékre, és ne tegye ki ütések hatásának, és ne ejtse le.
- Rögzítse a készüléket biztonságosan a falra, hogy nehogy lezuhanhasson. Ha a készülék lezuhan, személyi sérülést vagy kárt okozhat.
- Ha a készüléket falra szereli, figyeljen arra, hogy gyermekek ne húzhassák a kábeleket, mert a készülék lezuhanhat.
- Az optimális teljesítmény érdekében falra szerelésnél szerelje a hangszórórendszert legalább 5 cm-rel a TV alá, ha a TV a falra van szerelve.
- A biztonság érdekében, ha a készüléket nem a falra rögzíti, helyezze biztonságos, sík felületre, ahol ne tud leesni.


A KONZOL FELSZERELÉSE A FALI FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ NÉLKÜL

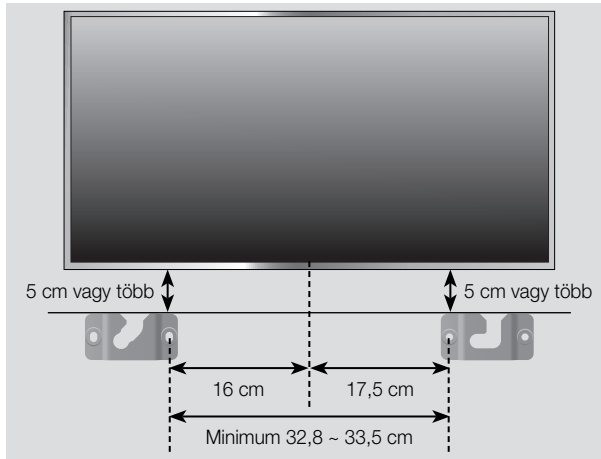

1. A fent látható módon, a padlóval párhuzamosan helyezze az L falí konzolt a kívánt falfelületre. Jelölje meg a csavarok furatainak helyét a falon. Fúrjon lyukakat a csavaroknak a megjelölt helyeken.
2. Illessze a L falí konzolt furatait a falon lévő lyukakhoz és csavarjon be egy csavart a jobb oldali furatba. Húzza meg a csavart amíg nincs stabilan rögzítve a falba.
3. A fent látható módon, a padlóval párhuzamosan helyezze az R falí konzolt a kívánt falfelületre, az L falí konzolhoz igazítva. Jelölje meg a csavarok furatainak helyét a falon. Fúrjon lyukakat a csavaroknak a megjelölt helyeken.
4. Illessze a R falí konzolt furatait a falon lévő lyukakhoz és csavarjon be egy csavart a jobb oldali furatba. Húzza meg a csavart amíg nincs stabilan rögzítve a falba.
 - Ha a TV alá helyezi fel a konzolokat, hagyjon legalább 5 cm helyet a TV alatt, és igazítsa a konzolokat a TV középeéhez a fent látható módon.
5. Illessze be a csavarokat a többi lyukba és húzza meg azokat.

KÜLSŐ ESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA AUDIÓ (ANALÓG) VAGY OPTIKAI (DIGITÁLIS) KÁBELLEL

Ez a készülék egy optikai digitális bemenettel és egy audió analóg bemenettel rendelkezik, így kétféleképpen csatlakoztatható TV-hez.

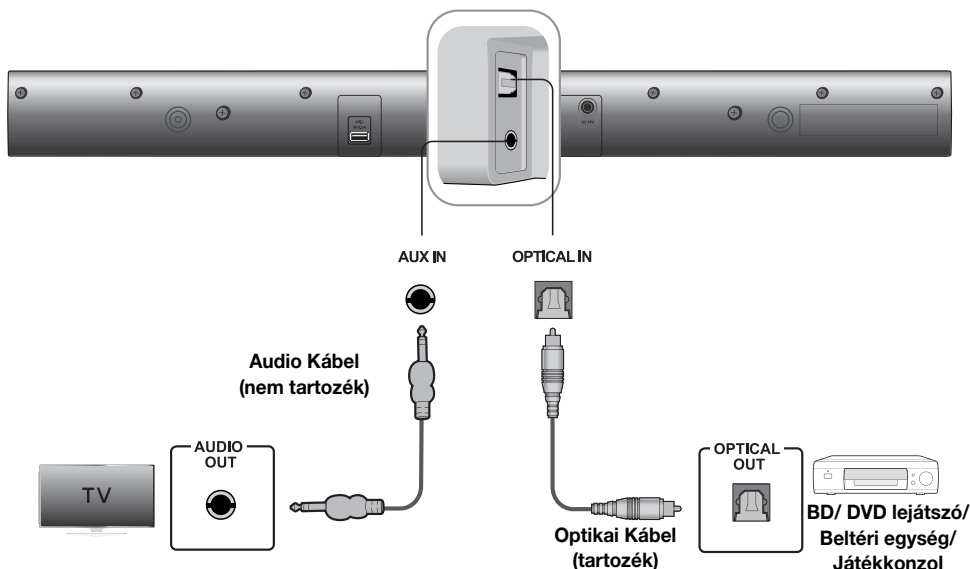

AUX IN

Kösse össze a készülék **AUX IN** (Audió) aljzatát a TV készülék vagy jelforrás **AUDIO OUT** aljzatával. Váltsa az üzemmódot **AUX**-ra.

Vagy,

OPTICAL IN

Kösse össze a készülék **OPTICAL IN** (Audió) aljzatát a TV készülék vagy jelforrás **OPTICAL OUT** aljzatával. Váltsa az üzemmódot **D.IN**-re.



- Ne csatlakoztassa a készüléket vagy a TV-t a konnektorba, amíg az összekötésük meg nem történt.
- A készülék mozgatása vagy telepítése előtt kapcsolja ki és húzza ki a tápkábelt.

A KÉSZÜLÉK FUNKCIÓI

BEMENETI MÓD

Nyomja meg az adott mód gombot a távirányítón vagy a  gombot a készülék felső paneljén a kívánt mód kiválasztásához.



Bemeneti mód	Kijelző
D.IN (Optikai digitális bemenet)	 (fehér)
AUX bemenet	 (piros)
TV SoundConnect	 (zöld)
BLUETOOTH mód	 (fehér)
USB mód	 (fehér)



- Használja a mellékelt kábelt, ha egy USB flash memóriaeszköz közvetlenül nem csatlakoztatható a készülékhez.

AUTO POWER DOWN FUNKCIÓ

A készülék automatikusan kikapcsol a következő helyzetekben:

- D.IN/BT/TV/USB Mód
 - Ha nincs audiójel 5 percig.
- AUX Mód
 - Ha az AUX kábel nincs csatlakoztatva 5 percig.
 - Ha nem nyom meg gombot 8 órán át, ha az AUX kábel csatlakoztatva van. (Az Auto Power Down funkciót csak ebben az esetben lehet kikapcsolni.)
 - **AUX** módban az Auto Power Down funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva a  gombot 5 másodpercig.


Automatikus kikapcsolás	LED
ON(BE)	A zöld  és a piros  villog.
OFF(KI)	A piros  és a piros  villog.

BLUETOOTH

Csatlakoztathat egy Bluetooth-eszközt a Soundbar-hoz és kiváló sztereó minőségű audiót hallgathat vezeték nélkül!

► Az Soundbar csatlakoztatása Bluetooth-eszközhöz

Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz támogatja-e a Bluetooth-kompatibilis sztereó fejhallgató funkciót.

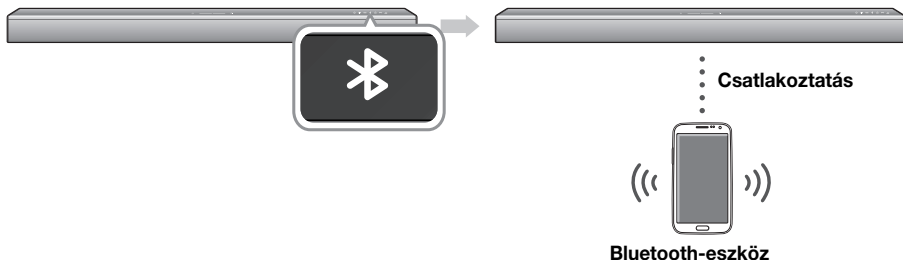

1. Nyomja meg a készülék felső paneljén a  gombot, vagy a távirányító Bluetooth  gombját a  ikon LED megjelenítéséhez.
 - A  LED villog, jelezve, hogy a Bluetooth eszköz még nincs csatlakoztatva.
2. Lépjen be a csatlakoztatni kívánt Bluetooth-eszköz Bluetooth menüjébe. (erről bővebbet a Bluetootheszköz használati útmutatójában olvashat)
3. Lépjen be a Bluetooth-eszköz sztereó fejhallgató menüjébe.
 - Megjelenik az észlelt eszközök listája.
4. A listából válassza ki a "[Samsung] Soundbar J-Series" lehetőséget.
 - Ha a Bluetooth eszköz sikeresen csatlakozott a Soundbarhoz, a  LED abbahagyja a villogást.
 - Ha a Bluetooth eszközt nem sikerült csatlakoztatni a Soundbarhoz, törölje a Bluetooth-eszköz által megtalált előző „[Samsung] Soundbar J-Series” eszközt, és kerestesse meg vele a Soundbart újra.
5. Játssza le a kívánt zenét a csatlakoztatott eszközön.
 - A Bluetooth-eszköz által lejátszott zene ezután a Soundbar rendszeren keresztül hallgatható.
 - BT módban a Lejátszás/Szünet/Előre/Hátra funkciók nem használhatók. Ezek a funkciók azonban az AVRCP-t támogató Bluetooth eszközökön elérhetők.



- Ha Bluetooth eszköz csatlakoztatásakor be kell írnia a PIN-kódot, írja be a <0000> számot.
- Egyszerre csak egy Bluetooth-eszköz csatlakoztatható.
- A Bluetooth kapcsolat megszakad, ha kikapcsolja a Soundbar készüléket.
- Előfordulhat, hogy a következő körülmények között a Soundbar nem tudja elvégezni megfelelően a Bluetooth keresést és csatlakoztatást:
 - Ha erős elektromos mező van az Soundbar körül.
 - Ha egyszerre több Bluetooth-eszköz csatlakoztat az Soundbar-hez.
 - Ha a Bluetooth-eszköz ki van kapcsolva, nincs a helyén vagy hibásan működik.
 - Fontos, hogy olyan eszközök, mint mikrohullámú sütők, vezeték nélküli LAN adapterek, fluoreszcens lámpák vagy gázsütők ugyanazt a frekvencia-tartományt használják, mint a Bluetooth-eszköz, ezért elektromos interferencia lehet az eredmény.
- A Soundbar támogatja az SBC adatokat (44.1kHz, 48kHz).
- Csak A2DP (AV) funkciót támogató Bluetooth-eszközöket csatlakoztasson.
- Olyan Bluetooth-eszköz nem csatlakoztatható a Soundbar készülékhez, amely csak a HF (fejhallgató) funkciót támogatja.
- Miután megtörtént a csatlakozás, ha a Soundbar D.IN, AUX vagy USB módban van, és a Bluetooth-eszközön kiválasztja a „[Samsung] Soundbar J-Series” lehetőséget a listából, a Soundbar automatikusan BT módba kapcsol.

► Bluetooth POWER on (Bluetooth POWER)

Amennyiben a Bluetooth Power On funkció be van kapcsolva, a Soundbar készülék pedig kikapcsolva, akkor a Soundbar automatikusan bekapcsol, ha egy korábban csatlakoztatott Bluetooth-eszköz ismét csatlakozni próbál.

1. A Bluetooth Power ON funkció bekapcsolásához nyomja meg a Bluetooth POWER gombot a távirányítón, amikor a Soundbar be van kapcsolva.
2. A Soundbar kijelzőjén megjelennek a zöld vagy a piros ●, a fehér ✖ és a zöld ⇨ LED-ek.

Bluetooth POWER	LED
ON(BE)	A zöld ●, a zöld ⇨ és a fehér ✖ villog.
OFF(KI)	A piros ●, a zöld ⇨ és a fehér ✖ villog.



- Csak akkor elérhető, ha a Soundbar megjelenik a Bluetooth eszköz csatlakoztatott eszközök listájában. (A Bluetooth eszközt és a Soundbar készüléket már egyszer csatlakoztatni kellett.)
- A Soundbar csak akkor jelenik meg a Bluetooth eszköz megtalált eszközök listájában, ha a Bluetooth LED villog.
- A TV SoundConnect módban a Soundbar nem csatlakoztatható másik Bluetooth eszközhöz.

► A Bluetooth-eszköz és az Soundbar csatlakozásának bontása

A Bluetooth-eszköz és az Soundbar csatlakozásának bontása. Erről bővebben a Bluetootheszköz használati útmutatójában olvashat.

- Az Soundbar csatlakoztatása megszűnik.
- Amint a Soundbar és a Bluetooth-eszköz csatlakoztatása megszűnik, a ✖ ikon villog a Soundbar felső kijelzőjén.

► Az Soundbar és a Bluetooth-eszköz csatlakozásának bontása

Nyomja meg valamelyik másik mód gombot a távirányítón vagy a ⇨ gombot a készülék felső paneljén a ✖ módból egy másik módba váltáshoz, vagy a Soundbar kikapcsolásához.

- A Bluetooth-eszköz egy rövid ideig válaszra vár az Soundbar-tól, mielőtt végleg bontaná a kapcsolatot. (A bontáshoz szükséges idő a Bluetooth-eszköztől függően eltérő lehet)



- Bluetooth-kapcsolati módban a Bluetooth-kapcsolat megszűnik, ha a távolság az Soundbar és a Bluetooth-eszköz között 5 m-nél nagyobb lesz.
- Az Soundbar 5 perc után automatikusan kikapcsol a Kész állapotban.

További információk a Bluetooth-ról

A Bluetooth technológia lehetővé teszi, hogy a Bluetooth-kompatibilis eszközök vezeték nélkül csatlakozhassanak egymáshoz.

- A Bluetooth-eszközök zajt vagy hibás működést is okozhatnak a felhasználástól függően, ha:
 - Ha valami hozzáér a Bluetooth-eszköz vagy az Soundbar adó/vevő rendszeréhez.
 - Elektromos zavarások olyan akadályoktól, mint pl. fal, sarkok vagy irodai elválasztófalak.
 - Elektromos interferencia azonos frekvenciákat használó berendezésektől, például orvosi berendezések, mikrohullámú sütő, vagy vezeték nélküli LAN.
- Helyezze el a Bluetooth-eszközt az Soundbar közelében.
- Minél nagyobb az Soundbar és a Bluetooth-eszköz közötti távolság, annál rosszabb lesz a kapcsolat. Ha a távolság nagyobb, mint a Bluetooth hatótávolsága, a kapcsolat megszűnik.
- Előfordulhat, hogy a gyengébb vételt biztosító környezetekben a Bluetooth-kapcsolat nem működik megfelelően.
- A Bluetooth-kapcsolat csak akkor működik, ha közel van a készülékhez. A kapcsolat automatikusan megszakad, ha a távolság ennél nagyobb lesz. A hatótávolságon belül a hangminőséget ronthatják a falak vagy ajtók, és egyéb akadályok.
- Ez a vezeték nélküli eszköz elektromos interferenciát okozhat a működése közben.

A SAMSUNG AUDIO REMOTE ALKALMAZÁS HASZNÁLATA

A Samsung Audio Remote alkalmazás telepítése


A készülék irányításához egy okos eszközről a Samsung Audio Remote alkalmazás segítségével, töltsd le a Samsung Audio Remote alkalmazást a Google Play áruházból.

Market search :
Samsung Audio Remote



A Samsung Audio Remote alkalmazás megnyitása

A Samsung Audio Remote alkalmazás telepítése után kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

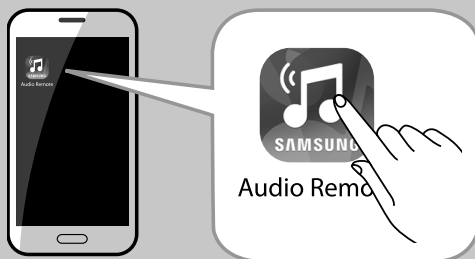

- Az APP funkció csak Android OS 3.0 vagy újabb operációs rendszert használó Android mobiltelefonokat támogat.

TV SOUNDCONNECT

A TV hangja hallgatható egy TV SoundConnect funkciót támogató Samsung TV-hez kapcsolt Soundbar készüléken.

► A TV csatlakoztatása a Soundbar készülékhez



Csatlakoztatás



- Kapcsolja be a TV-t és a Soundbart.
 - A TV „Új eszköz hozzáadása” pontját állítsa „Be” értékre.
- Nyomja meg a készülék felső paneljén a  gombot, vagy a távirányító **TV SOUND CONNECT** gombját a TV mód kiválasztásához.
 - A zöld  LED villog, jelezve, hogy a TV még nincs csatlakoztatva.
- A TV-n megjelenik egy üzenet, hogy szeretné-e engedélyezni a TV SoundConnect funkciót. A TV képernyőn megjelenik a „[Samsung] Soundbar” üzenet.
- Válassza a <Yes> lehetőséget a TV távirányítójával a TV és a Soundbar csatlakoztatásának befejezéséhez.
 - A zöld  LED abbahagyja a villogást, ha a TV csatlakoztatása sikerült.



- Ha átváltja a Soundbar üzemmódot TV-ről egy másik módra, a TV SoundConnect automatikusan kikapcsol.
- A Soundbar másik TV-hez történő csatlakoztatásához a meglévő csatlakozást bontani kell.
- A jelenlegi kapcsolat megszakításához a távirányítón tartsa lenyomva 5 másodpercig a ►|| gombot vagy kapcsoljon másik módba. A csatlakozáshoz egy másik TV-hez, kövesse a fenti lépéseket 1-től 4-ig.



- A TV SoundConnect (SoundShare) funkciót a 2012 után megjelent Samsung TV-k támogatják. A kezdés előtt ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e a TV SoundConnect (SoundShare) funkciót. (További információk a TV használati útmutatójában találhatók.)
- Ha a Samsung TV-je 2014 előtti, ellenőrizze a SoundShare beállítási menüt.

- Ha a távolság a TV és a Soundbar között meghaladja az 5 m-t, a kapcsolat instabil lehet és a hang szaggathat. Ebben az esetben helyezze át a TV-t vagy a Soundbar készüléket, hogy hatótávolságán belül legyenek, majd hozza létre újra a TV SoundConnect kapcsolatot.



- TV SoundConnect hatótávolság
 - Ajánlott csatlakoztatási távolság: 50 cm-en belül
 - ajánlott üzemi hatótávolság: 5 m-en belül
- A **Lejátszás/Szünet, Előre, Hátra** gombok nem használhatók TV SoundConnect módban.

► A Bluetooth POWER On funkció használata

A Bluetooth POWER On funkciója akkor lesz elérhető, ha csatlakoztatta a Soundbar készüléket egy Bluetooth kompatibilis TV-hez a TV SoundConnect funkcióval. Ha a Bluetooth POWER On funkció be van kapcsolva, a csatlakoztatott TV be- és kikapcsolásakor a Soundbar is be- és kikapcsol.


- Csatlakoztassa a TV-t a Soundbar -hoz a TV SoundConnect funkcióval.
- Nyomja meg a **Bluetooth POWER** gombot a Soundbar távirányítóján. A Soundbar kijelzőjén megjelennek a zöld vagy a piros  ,  és a zöld  LED-ek.
 - Zöld  : A Soundbar be- és kikapcsol, ha be- vagy kikapcsolja a TV-t.
 - Piros  : A Soundbar csak akkor kapcsol ki, ha kikapcsolja a TV-t.



- Ezt a funkciót csak a 2013 után megjelent Samsung TV-k támogatják.

USB

Lejátszható USB adathordozón található zenefájlok a Soundbar segítségével.

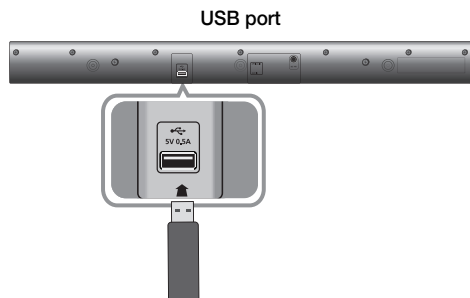

1. Csatlakoztassa az USB eszközt a készülék USB aljzatába.
2. Nyomja meg a készülék felső paneljén a  gombot, vagy a távirányító USB gombját a USB mód kiválasztásához.
 - A  LED villog, jelezve, hogy az USB eszköz még nincs csatlakoztatva, a Soundbar stop/ szünet módban van, vagy az USB „adat nélküli” módban van.
 - A  LED abbahagyja a villogást, ha az USB-eszköz csatlakoztatása sikerült.
 - A Soundbar automatikusan kikapcsol, ha nincs USB eszköz csatlakoztatva több, mint 5 percig.

- Ne csatlakoztasson több adathordozót a készülékhez kártyaolvasóval. Nem fog megfelelően működni.
- A digitális fényképezőgépek PTP protokollját nem támogatja.
- Fájlok átvitele közben ne húzza ki az USB eszközt.
- A készülékkel nem játszható le a kereskedelmi webhelyekről a DRM-védelemmel ellátott zenefájlok (MP3, WMA).
- Külső HDD-eket nem támogat.
- Mobiltelefonok nem támogatottak.
- Kompatibilitási lista


► USB eszköz csatlakoztatása előtt

Ne felejtse a következőket:

- Előfordulhat, hogy a készülék nem minden USB adathordozóval kompatibilis.
- A FAT16 és FAT32 fájlrendszereket támogatja.
- Az NTFS fájlrendszer nem támogatott.
- Csatlakoztassa az USB eszközt közvetlenül a készülék USB aljzatába. Ellenkező esetben kompatibilitási probléma léphet fel.

Formátum	Kodek	Mintavételi Frekvenciát	Bitsebesség
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2.5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56kbps~128kbps
	Wave_Format_MSAudio2		
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC	16KHz ~ 96KHz	128kbps~192kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	akár 3000kbps
*.ogg	OGG 1.1.0	16KHz ~ 48KHz	50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	akár 3000kbps

SZOFTVERFRISSÍTÉS

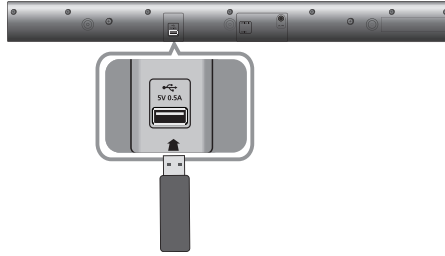

Előfordulhat, hogy a Samsung szoftverfrissítéseket biztosít a Soundbar rendszer eszközszoftveréhez a jövőben.

Ha rendelkezésre áll frissítés, frissítheti az eszközszoftvert, ha a frissítést tartalmazó USB eszközt csatlakoztatja a Soundbar USB portjához.

Fontos, hogy ha több frissítőfájl áll rendelkezésre, egyenként kell az USB eszközre másolni őket, és egyenként kell az eszközszoftver frissíteni velük.

A frissítések letöltéséről további információkat a Samsung.com oldalon vagy a Samsung ügyfélszolgálaton talál.



- A készülék rendelkezik DUAL BOOT funkcióval, ha a szoftverfrissítés nem sikerült újra megpróbálhatja az eszközszoftver frissítését.



- Csatlakoztassa az eszközszoftver-frissítést tartalmazó USB meghajtót a készüléken található USB porthoz.
- Előfordulhat, hogy az eszközszoftver frissítése nem működik, ha az USB eszközön a Soundbar által támogatott audiofájlok találhatóak.
- A frissítés közben ne szakítsa meg az áramellátást és ne húzza ki az USB eszközt. Az eszközszoftver frissítése után a készülék automatikusan kikapcsol.
- A visszaállítás után minden beállítás visszaáll a gyári alapértékre. Ajánlott a beállítások feljegyzése, hogy a frissítés után újra elvégezhető legyenek. Ha a szoftverfrissítés nem sikerült, javasolt az USB-adathordozót újraformázni FAT16 struktúrában, és újra megpróbálni.
- Miután a szoftver frissítése befejeződött, kapcsolja ki a készüléket, majd tartsa lenyomva a (▶||) gombot a távirányítón több mint 5 másodpercig. Villogni kezd a piros LED és a készülék kikapcsol. A frissítés ezzel befejeződött.
- Ne formázza az USB meghajtót NTFS formátumúra. A Soundbar nem támogatja az NTFS fájlrendszert.
- A gyártmánytól függően előfordulhat, hogy egyes USB-adathordozókat nem ismer fel.

HIBAE LHÁRÍTÁS

A szervizhez fordulás előtt ellenőrizze a következőket.

A készülék nem kapcsolódik be.

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| • Be van dugva a konnektorba? | → Dugja be a konnektorba. |
|-------------------------------|---------------------------|

Egy funkció nem működik a gomb megnyomásakor.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Nincs jelen statikus elektromosság? | → Húzza ki a dugót, majd csatlakoztassa újra. |
|---------------------------------------|---|

Nincs hang.

- | | |
|--------------------------------|--|
| • Nincs bekapcsolva a némitás? | → A Némitás gombbal kapcsolja ki a funkciót. |
| • A hangerő nincs minimumon? | → Növelje a hangerőt. |

A távirányító nem működik.

- | | |
|---|---------------------------------|
| • Lemerültek az elemek? | → Cserélje ki az elemeket. |
| • Nem túl nagy a távolság a távirányító és a készülék között? | → Menjen közelebb az egységhez. |

A TV SoundConnect (TV csatlakoztatás) sikertelen.

- | | |
|---|--|
| • Támogatja a TV-je a TV SoundConnect funkciót? | → A TV SoundConnect funkciót a 2012 után forgalomba hozott Samsung TV-k támogatják. Ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e a TV SoundConnect funkciót. |
| • A TV szoftvere a legújabb verzió? | → Frissítse a TV-t a legújabb szoftverrel. |
| • Nincs hiba a csatlakozás során? | → Forduljon a Samsung ügyfélszolgálathoz. |
| • Állítsa vissza a TV MÓDOT és csatlakoztassa újra. | → Nyomja le a ► gombot 5 másodpercre a TV SoundConnect kapcsolat visszaállításához. |

FÜGGELÉK

MŰSZAKI ADATOK

A 2/1984. (III. 10.) BkM-IpM sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a HW-J250 típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek

Modell neve	HW-J250	
ÁLTALÁNOS	USB	5 V / 0,5 A
	Tömeg	1,8 kg
	Méreték (SzéxMaxMé)	720 × 67 × 75 mm
	Működési hőmérséklet	+5 °C - +35 °C
	Páratartalom	10 % - 75 %
ERŐSÍTŐ	Névleges teljesítmény	80 W(TWT = 4 OHM, THD = 10 %, 1 kHz, WOOFER = 4 OHM, THD = 10 %, 100Hz)
	Jel/zaj viszony (analóg bemenet)	65 dB
	Szétválasztás (1kHz)	65 dB
Támogatott lejátszási formátumok (A DTS 2.0 hang DTS formátumban kerül lejátszásra.)		LPCM 2ch, Dolby Audio™ (Dolby® Digital -t támogatja), DTS
Vezeték nélküli eszköz kimeneti teljesítmény	BT max jeladó teljesítmény	100 mW 2,4 GHz – 2,4835 GHz mellett

* A Jel/zaj viszonyt, a szétválasztást és az érzékenységet az AES (Audio Engineering Society) útmutatásai alapján mértük.

* Névleges specifikáció

- A Samsung Electronics Co., Ltd fenntartja a jogot a műszaki adatok külön figyelmeztetés nélküli megváltoztatására.
- A súly- és méretdatok körülbelüli értékek.
- A tápfeszültségről és a teljesítményfelvételtől a készüléken elhelyezett címkén olvashat.

× Nyílt forráskódú licenc Megjegyzés

- A termékben használt nyílt forráskódú szoftverekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a honlapra: <http://opensource.samsung.com>
- A nyílt forráskódú projektekkal kapcsolatos kérdésekkel és kérésekkel érdeklődjön a Samsung e-mail címén (oss.request@samsung.com).

Teljes Energiafogyasztás Kikapcsolt Állapotban (W)		2.7 W
Bluetooth	Port deaktiválási mód	Nyomja meg a „ Bluetooth POWER ” gombot a távirányítón, ha a készülék „ BT ” módban van.

- A Samsung Electronics ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EK irányelv előírásainak.
Az EU megfeleléségi nyilatkozat az alábbi weboldalon olvasható:
<http://www.samsung.com>, lépjen be a Támogatás > Terméktámogatás keresése menübe, és írja be a modell nevét.
Ez a berendezés az EU összes országában működtethető.



Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálatához.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALY	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt. połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-7267864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	8000-SAMSUNG (0800-7267864) (Only for Dealers) 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)

Country	Contact Centre ☎	Web Site
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/sr/support
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	*3000 (Lewa & Mpekara 0800 111 31, безплатна телефонска линија)	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel în rețea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



[A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása]

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66.

számu irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megővése és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.



**A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos & elektronikus berendezések hulladékai)**

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegységet, fejhallgatót, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrafelhasználásukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználok a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrafelhasználás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítóikkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

SAMSUNG

HW-J250

Návod na použitie

Wireless Audio - Soundbar

Predstavte si možnosti

Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku Samsung.

Zaregistrujte svoj výrobok na

www.samsung.com/register

a získajte kompletnejšie služby.

CHARAKTERISTIKA

TV SoundConnect

Funkcia TV SoundConnect vám umožňuje počúvať zvuk z TV na produkte Soundbar cez rozhranie Bluetooth a ovládať reprodukciu zvuku.

Špeciálne zvukové efekty

Môžete vybrať rôzne zvukové efekty - Hlas (Červená ■■■)/Športy (Zelená ■■■)/3D Sound Plus (Biela ■■■)/ŠTANDARDNÝ (Originálny zvuk) - v závislosti od typu obsahu, ktorý si chcete vychutnať.

Multifunkčné diaľkové ovládanie

Dodávané diaľkové ovládanie je možné použiť na ovládanie rôznych operácií jednoduchým stlačením tlačidla.

Podpora funkcie USB Host

Pomocou funkcie USB HOST zariadenia Soundbar môžete pripojiť externé pamäťové zariadenia USB, ako sú napríklad MP3 prehrávače, pamäťové zariadenia USB typu flash atď. a prehrávať z nich hudobné súbory.

Funkcia Bluetooth

K Soundbar môžete pripojiť zariadenie Bluetooth a vychutnávať si stereo zvuk vo vysokej kvalite bez káblov!

Používanie aplikácie Samsung Audio Remote

Aby ste kontrolovali produkt pomocou vášho inteligentného zariadenia cez aplikáciu Samsung Audio Remote, prevezmite aplikáciu Samsung Audio Remote tak, že k nej získate prístup cez obchod Google Play.

LICENCIE



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA

ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU A RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE PREDNÝ (ANI ZADNÝ) KRYT.

ZARIADENIE SA NEPOKÚŠAJTE SVOJPOMOCNE OPRAVOVAŤ. OPRAVY PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PRACOVNÍKOVI.

	UPOZORNENIE RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. NEOTVÁRAJTE!			Tento symbol označuje, že vo vnútri je vysoké napätie. Akýkoľvek kontakt s vnútornými súčastami tohto produktu je nebezpečný.
				Tento symbol znamená, že k produktu je priložená dôležitá literatúra o prevádzke a údržbe.

	Výrobok triedy II: Tento symbol znamená, že výrobok si nevyžaduje bezpečnostné pripojenie k elektrickému uzemneniu.
	Striedavé napätie: Tento symbol znamená, že menovité napätie označené týmto symbolom je striedavé napätie.
	Jednosmerné napätie: Tento symbol znamená, že menovité napätie označené týmto symbolom je jednosmerné napätie.
	Pozor, pozrite si návod na použitie: Tento symbol dáva používateľovi pokyn, aby si pozrel používateľskú príručku, v ktorej nájde ďalšie informácie, ktoré súvisia s bezpečnosťou.

VÝSTRAHA: Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.


UPOZORNENIE : ABY STE PREDIŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, ÚPLNE ZASUŇTE KONCOVKU SIEŤOVEJ ŠNÚRY DO ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY.

- Toto zariadenie musí byť pripojené k striedavému napätiu s ochranným uzemňovacím vodičom.
- Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete musíte najskôr vytiahnuť koncovku z elektrickej zásuvky, aby s ňou bolo možné manipulovať.


UPOZORNENIE

- Tento prístroj nevystavuje pádu ani obliatiu. Na prístroj neumiestňujte predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.
- Ak chcete tento prístroj úplne vypnúť, musíte zo zásuvky vytiahnuť sieťovú zástrčku. Preto musí byť sieťová zástrčka ľahko a kedykoľvek prístupná.


BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

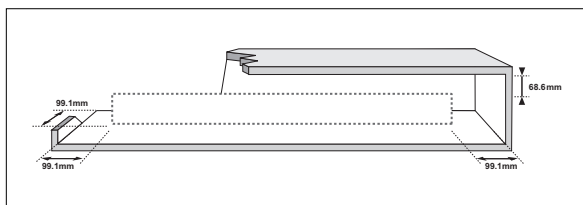


Ubezpečte sa, že napätie u vás doma vyhovuje napätiu, ktoré je uvedené na identifikačnom štítku na zadnej strane vášho produktu. Produkt nainštalujte horizontálne na vhodnú základňu (nábytok), s dostatočným priestorom pre ventiláciu 7 – 10 cm. Ubezpečte sa, že ventilačné otvory nie sú prikryté. Jednotku neumiestňujte na zosilňovače, ani na iné zariadenie, ktoré sa počas prevádzky zohreje. Táto jednotka je určená na nepretržité používanie. Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, odpojte sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky na stene. Odpojte zariadenie, ak ho po dlhší čas nebudete používať.

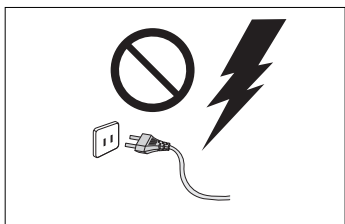


Počas búrky odpojte zástrčku od zásuvky. Vrcholové napätie by kvôli bleskom mohlo poškodiť zariadenie.

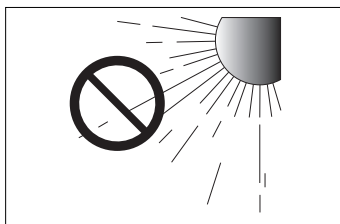

Jednotku nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Mohlo by to spôsobiť prehriatie a poruchu zariadenia.

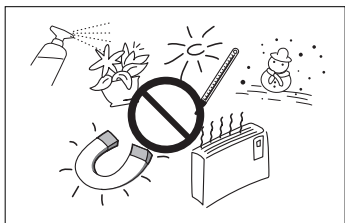

Produkt chráňte pred vlhkosťou (napr. vázy), nadmerným teplom (napr. kozubky) a taktiež pred zariadeniami, ktoré produkujú silné magnetické alebo elektrické polia. Ak má jednotka poruchu, odpojte napájací kábel od zásuvky. Výrobok nie je určený na priemyselné použitie. Tento výrobok používajte iba na osobné účely. Ak výrobok alebo disk uskladňujete na miestach s nízkymi teplotami, môže sa vyskytnúť kondenzácia. Pri prenose jednotky cez zimu počkajte pred použitím približne 2 hodiny, kým jednotka nedosiahne izbovú teplotu.

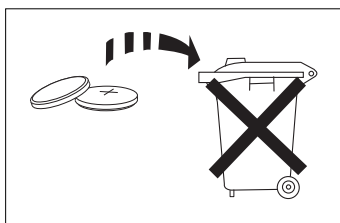

Batéria používaná s týmto zariadením obsahuje chemikálie, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Batérie nevyhadzujte s domácim odpadom. Varovanie, že batérie (nainštalovaná súprava batérie alebo batérie) by sa nemali vystaviť nadmernému teplu, ako napríklad slnečnému svetlu, požiaru alebo pod. Neskratujte, nerozoberajte alebo neprehrievajte batérie. Nebezpečenstvo výbuchu, ak sa batéria nesprávne opätovne vloží. Vymeňte len za rovnaký alebo ekvivalentný typ.



VAROVANIE: NEPOŽÍVAJTE BATÉRIU, NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POPÁLENÍN ÚČINKOM CHEMIKÁLÍ [Diaľkové ovládanie dodávané s] Tento produkt obsahuje mincovú článkovú batériu. Ak dôjde k prehriatiu mincovej článkovej batérie, v priebehu 2 hodín dokáže spôsobiť vážne vnútorné popáleniny a so smrteľnými následkami. Nové a použité batérie držte mimo dosahu detí. Ak sa pričinok na batériu nedá riadne uzavrieť, výrobok prestaňte používať a držte ho mimo dosah detí. Ak máte podozrenie, že mohlo dôjsť k prehriatiu alebo umiestneniu batérií do ľubovľnej časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

OBSAH

2 CHARAKTERISTIKA

- 2 Licencie

3 BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- 3 Bezpečnostné varovania
- 4 Bezpečnostné opatrenia

6 ZAČÍNAME

- 6 Pred prečítaním si tohto návodu na použitie
- 6 Čo je súčasťou

7 POPIS

- 7 Horný/predný panel
- 8 Zadný panel

9 DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

- 9 Tlačidlá a funkcie diaľkového ovládania

11 PRIPOJENIA

- 11 Inštalácia stenovej montážnej súpravy
- 12 Demontáž držiaka na stenu
- 13 Inštalácia konzoly bez použitia návodu na inštaláciu držiaka na stenu
- 14 Pripojenie externého zariadenia pomocou Audio (analogového) alebo Optického (digitálneho) kábla

15 FUNKCIE

- 15 Režim vstupu
- 16 Bluetooth
- 18 POUŽÍVANIE APLIKÁCIE SAMSUNG AUDIO REMOTE
- 19 TV SoundConnect
- 20 USB
- 21 Aktualizácia softvéru

22 RIEŠENIE PROBLÉMOV

23 DODATOK

- 23 Technické údaje

- Snímky a obrázky v tejto používateľskej príručke vám poskytujeme len ako referenciu, pričom sa môžu odlišovať od skutočného vzhľadu produktu.
- Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak
 - (a) je na základe vašej požiadavky privolaný technik a vo výrobku nie je závada (t.j. keď ste si neprečítali túto používateľskú príručku),
 - (b) prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu (t.j. v prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
- Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v práci alebo domácnosti.

ZAČÍNAME

PRED PREČÍTANÍM SI TOHTO NÁV ODU NA POUŽITIE

Pred prečítaním návodu na obsluhu si pozrite nasledujúce podmienky.

► Ikony, ktoré sú v tomto návode na použitie použité

Ikona	Pojem	Definícia
	Upozornenie	Označuje situáciu, pri ktorej funkcia nefunguje alebo sa nastavenia môžu zrušiť.
	Poznámka	Špecifikuje rady alebo pokyny na príslušnej strane, ktoré vám pomôžu pri obsluhu danej funkcie.

► Bezpečnostné pokyny a riešenie problémov

- 1) Pred použitím tohto výrobku sa oboznámte s bezpečnostnými pokynmi. (Pozri stranu 3)
- 2) Ak sa vyskytne problém, vyriešte ho podľa časti Riešenie problémov. (Pozri stranu 22)


► Autorské práva

©2015 Samsung Electronics Co., Ltd.

Všetky práva vyhradené, žiadna časť, ani celý tento návod na použitie nesmie byť reprodukována ani kopírovaná bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.

ČO JE SÚČASŤOU


Skontrolujte nižšie uvedené príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky.

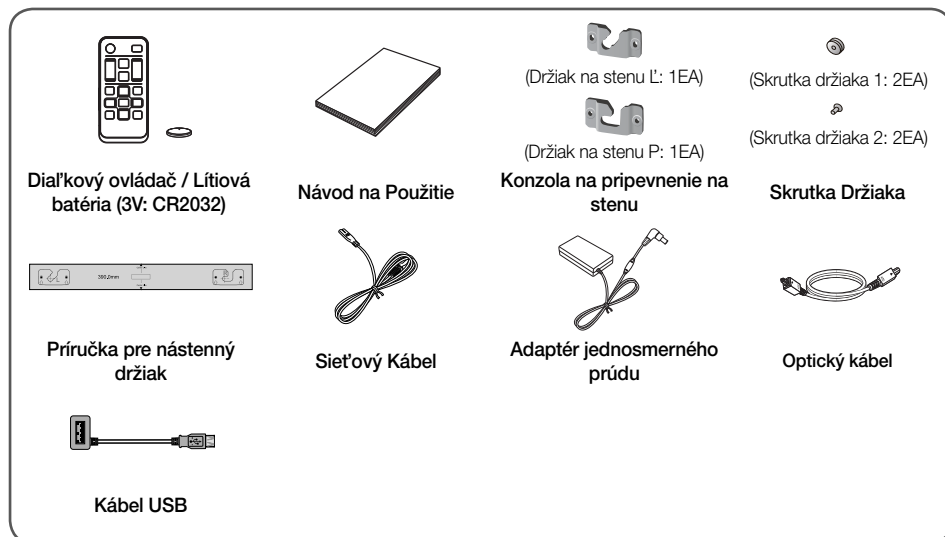

- Vzhľad príslušenstva sa môže mierne odlišovať od vyššie uvedených obrázkov.
- Na pripojenie externých zariadení USB k tomuto prístroju používajte špeciálny kábel USB.

POPIS

HORNÝ/PREDNÝ PANEL

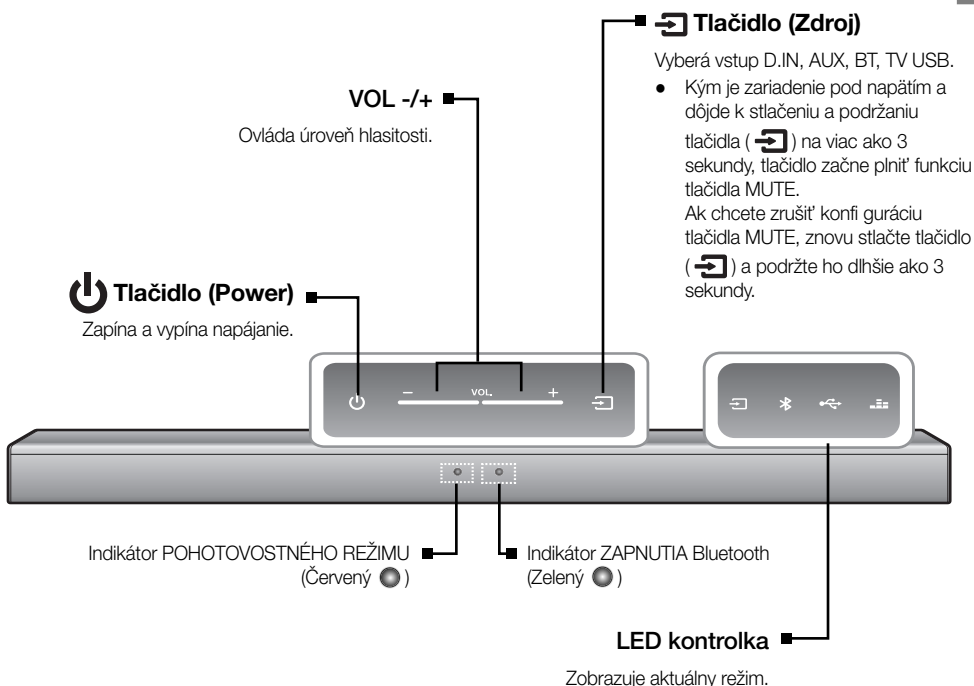


Displej	Farba	REŽIM VSTUPU
	Biela	Režim D.IN (optického digitálneho vstupu)
	Červená	Režim vstupu AUX
	Zelená	TV SoundConnect
	Biela	Režim BLUETOOTH
	Biela	Režim USB
	Červená	Režim Hlas
	Zelená	Režim Športy
	Biela	Režim 3D Sound Plus



- Keď zapnete napájanie tejto jednotky, bude predtým, ako začne produkovať zvuk, 4 až 5 sekundové omeškanie.
- Ak si chcete vychutnať iba zvuk zo systému Soundbar, musíte vypnúť reproduktory televízora v ponuke nastavenia zvuku na vašom televízore. Obráťte sa na návod na použitie dodaný s vašim televízorom.

ZADNÝ PANEL

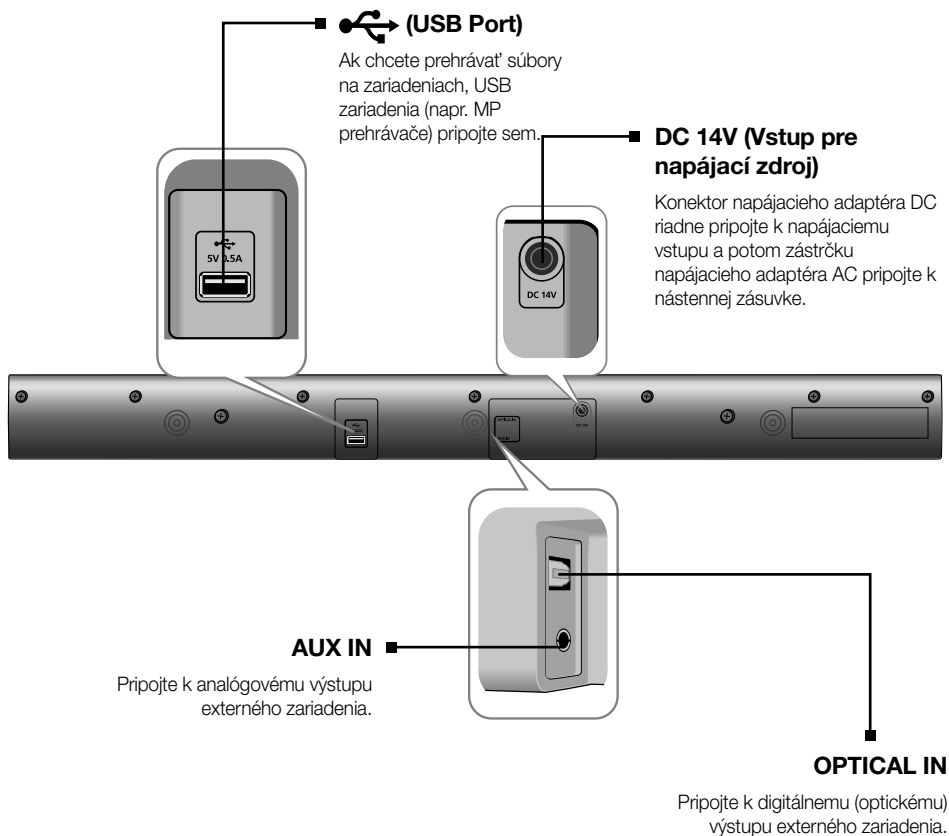

- Pri odpájaní napájacieho kábla napájacieho adaptéra od nástennej zásuvky držte kábel za zástrčku. Neťahajte za kábel.
- Tento prístroj ani žiadne iné komponenty nepripájajte k sieťovej zásuvke, kým všetky komponenty vzájomne nepripojíte.

DIALKOVÝ OVLÁDAČ

TLAČIDLÁ A FUNKCIE DIALKOVÉHO OVLÁDANIA



NAPÁJANIE
Zapína a vypína zariadenie Soundbar.

D.IN
Stlačením tlačidla **D.IN** vyberte režim digitálneho vstupu.

HLASITOSŤ
Nastavenie úrovni hlasitosti jednotky.
Ak nastavíte hlasitosť na maximálnu alebo minimálnu, zapnú sa kontrolky LED .

AUX
Stlačením tlačidla **AUX** vyberte režim AUX.


Bluetooth
Stlačením tlačidla **Bluetooth** vyberte režim Bluetooth.

Preskočiť dozadu
Ak sa na prehrávanom zariadení nachádza viac ako jeden súbor a stlačíte tlačidlo , vyberie sa predchádzajúci súbor.

Prehrať/pozastaviť
Stlačením tlačidla  dočasne pozastavíte súbor.
Opätovným stlačením tlačidla  prehráte zvolený súbor.

NAPÁJANIE Bluetooth
Stlačením tlačidla **Bluetooth POWER** na diaľkovom ovládaní zapnete alebo vypnete funkciu napájania Bluetooth.
Viac informácií nájdete na stranách 17 a 19.

► Inštalácia batérií do diaľkového ovládača

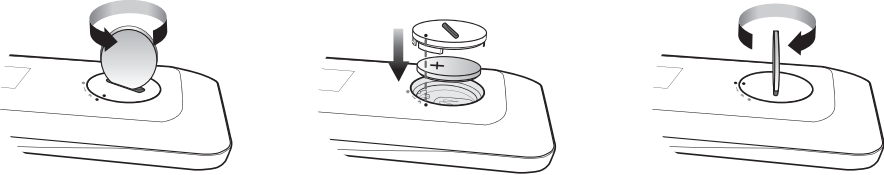

1. Použite vhodnú mincu, aby ste otočili kryt priečinka na batérie diaľkového ovládania proti smeru otáčania hodinových ručičiek a mohli ho odpojiť tak, ako je zobrazené na vyššie uvedenom obrázku.
2. Vložte 3V lítiovú batériu. Pri vkladaní batérie sa uistite, že kladný (+) pól smeruje nahor. Umiestnite kryt batérie a zarovnajte značky '●' vedľa seba podľa znázornenia na obrázku.
3. Kryt priečinka na batérie diaľkového ovládania upevnite na svojom mieste otáčaním vhodnou mincou až do krajnej polohy.



TLAČIDLO VYPNUTIA ZVUKU

Stlačte tlačidlo vypnutia zvuku, aby ste znížili hlasitosť na 0. Opätovným stlačením obnovíte hlasitosť na predchádzajúcu úroveň. Ak zapnete vypnutie zvuku, bude blikať kontrolka LED aktuálnej funkcie.

ÚROVEŇ BASOVÉHO REPRODUKTORA

Môžete ovládať hlasitosť basového reproduktora.

Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** na tlačidle **WOOFER LEVEL** zvýšite alebo znížite hlasitosť basového reproduktora. Môžete vybrať SW (-12, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6). Keď vyberiete SW -12 alebo SW +6, kontrolky LED funkcie sa rozsvietia.

- Na nastavenie úrovne basového reproduktora pomocou mobilnej aplikácie APP (Samsung Audio Remote) použite tlačidlá **◀◀**, **▶▶** na zníženie alebo zvýšenie úrovne basového reproduktora v rámci 3 sekúnd od stlačenia tlačidla **WOOFER**.

USB

Stlačením tlačidla **USB** vyberte režim USB.

OPAKOVAŤ

Stlačením nastavíte funkciu **OPAKOVAŤ** počas prehrávania hudby zo zariadenia USB.

OFF-REPEAT : Zruší opakovanie prehrávania (Biela).

TRACK-REPEAT : Opakovane prehrá skladbu (Červená).

ALL-REPEAT : Opakovane prehrá všetky skladby (Zelená).

RANDOM-REPEAT : Prehrá skladby v náhodnom poradí. (Môže sa opätovne prehrať skladba, ktorá sa už prehrávala.) (Alternatívne bude blikať červená a zelená .)

TV SOUND CONNECT

Stlačením tlačidla **TV SOUND CONNECT** vyberte režim pripojenia zvuku TV.

Preskočiť dopredu

Ak sa na prehrávanom zariadení nachádza viac ako jeden súbor a stlačíte tlačidlo **▶▶**, vyberie sa nasledujúci súbor.

AUTO POWER

Automatické spojenie napájania: Synchronizuje zariadenie Soundbar k pripojenému optickému zdroju cez optický konektor, aby sa zaplo automaticky, keď zapnete TV.

Stlačte tlačidlo **AUTO POWER**. Každým stlačením tlačidla sa výber zmení nasledovne:

AUTO POWER Link ON: Bliká zelená a biela .

AUTO POWER Link OFF: Bliká červená a biela .

ZVUKOVÝ EFEKT

Stlačením tlačidla **SOUND EFFECT** na diaľkovom ovládaní vyberte režim zvuku (Hlas, Športy, 3D Sound Plus, ŠTANDARDNÝ). Ak si chcete vychutnať originálny zvuk, vyberte režim **STANDARD**. Odporúčame, aby ste vybrali režim Sound Effect na základe zdrojového materiálu a osobnej chuti.

- Hlas: (Červená)
- Športy: (Zelená)
- 3D Sound Plus: (Biela)



- Soundbar je proprietárny názov spoločnosti Samsung.
- Ovládajte TV pomocou diaľkového ovládania TV.




PRIPOJENIA

INŠTALÁC IA STENOVEJ MONTÁŽNEJ SÚPRAVY

Konzolu na pripevnenie na stenu môžete použiť na pripevnenie tejto jednotky na stenu.

► Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii

- Montujte len na vertikálnu stenu.
 - Pri inštalácii sa vyhnite vysokým teplotám alebo vlhkosti, pretože stena by nemusela udržať hmotnosť súpravy.
 - Skontrolujte pevnosť steny. Ak stena nie je dostatočne pevná na to, aby uniesla zariadenie, stenu vystužte alebo jednotku namontujte na inú stenu, ktorá unesie jej váhu.
 - Zakúpte a použite fixačné skrutky alebo hmoždinky vhodné pre konkrétny typ steny (sadrokartón, železobetón, drevo atď.). Pokiaľ je to možné, oporné skrutky ukotvite do nástenných čapov.
 - Zakúpte skrutky pre montáž na stenu v súlade s typom a hrúbkou steny, na ktorú budete zariadenie Soundbar upevňovať.
 - Priemer : M5
 - Dĺžka : Odporúča sa L 35 mm alebo väčšia dĺžka
 - Pred montážou zariadenia na stenu pripojte káble z tohto zariadenia k externým zariadeniam.
 - Pred inštaláciou sa uistite, že ste jednotku vyplí a odpojili. V opačnom prípade by mohla spôsobiť poranenie elektrickým prúdom.
1. Inštalčné vodidlo priložte k povrchu steny.
 - Inštalčné vodidlo musí byť vo vodorovnej polohe.
 - Inštalujte najmenej 5 cm pod TV, ak je TV upevnený na stene.
 2. Perom označte miesto, kde sa budú do steny zavádzať skrutky, a potom odstráňte inštalčné vodidlo.
 3. Nástenné držiaky a skrutky upevnite na označené miesta.
 - Tvary ľavého a pravého držiaka sú odlišné.
 4. Dve skrutky držiaka naskrutkujte do otvorov na skrutky na zadnej strane hlavného telesa zariadenia Soundbar, jednu na ľavej a jednu na pravej strane.
 5. Pred montážou na stenu pripojte kábel USB k zadnej strane zariadenia Soundbar.
 6. Skrutky držiaka na zadnej strane zariadenia Soundbar zavedte do drážok na nástennom držiaku. V záujme bezpečnej inštalácie sa uistite, že skrutky držiaka boli zatlačené úplne na spodok drážok.

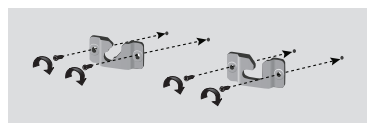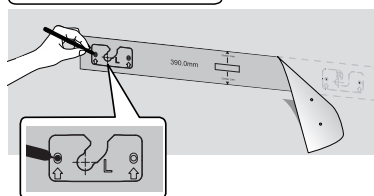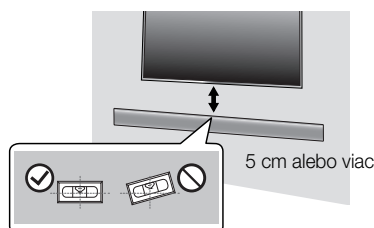


Upevnenie zariadenia Soundbar na stenu




DEMONTÁŽ DRŽIAKA NA STENU

1. Potiahnutím podľa znázornenia na obrázku oddelíte zariadenie Soundbar od držiaka na stenu.

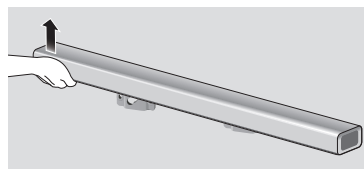


Zloženie zariadenia Soundbar z držiaka na stenu

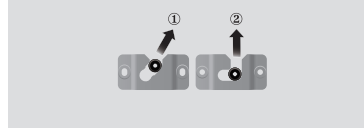

- Nezavesujte na nainštalovaný prístroj žiadne predmety. Zabráňte nárazom do nainštalovanej jednotky a jej pádu na zem.
- Jednotku na stenu pripevnite pevne, aby nespádla. Ak jednotka spadne, môže niekomu spôsobiť poranenie, alebo môže poškodiť výrobok.
- Po inštalácii jednotky na stenu sa uistite, že na žiadny z pripájacích káblov nedočiadne diť a a nemôže ich potiahnuť, pretože by to mohlo spôsobiť pád jednotky.
- Pre optimálny výkon pri montáži na stenu montujte systém reproduktorov vo vzdialenosti aspoň 5 cm pod televízorom, pokiaľ je TV upevnený na stene.
- V prípade, ak jednotku nemontujete na stenu, v záujme vlastnej bezpečnosti ju nainštalujte na pevný a rovný podklad, odkiaľ nemôže ľahko spadnúť.


INŠTALÁCIA KONZOLY BEZ POUŽITIA NÁVODU NA INŠTALÁCIU DRŽIAKA NA STENU

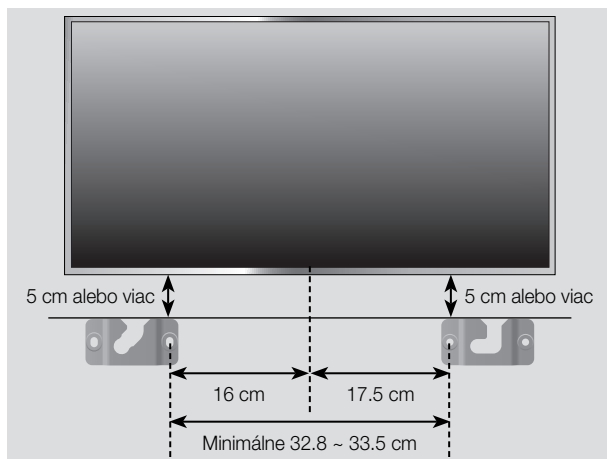

1. Umiestnite nástenný držiak L na požadovaný povrch steny paralelne s podlahou tak, ako je vyobrazené vyššie. Na stene označte miesto pre diery na skrutky. Vyvŕtajte otvory pre skrutky na miestach, ktoré ste vyznačili.
2. Zarovnajte otvory na skrutky na nástennom držiaku L s otvormi na skrutky na stene a následne naskrutkujte jednu skrutku cez otvor na pravom konci. Utiiahnite skrutku, kým nebude pevne upevnená k stene.
3. Umiestnite nástenný držiak R na požadovaný povrch steny paralelne s podlahou a zarovnajte ho s nástenným držiakom L tak, ako je vyobrazené vyššie. Na stene označte miesto pre diery na skrutky. Vyvŕtajte otvory pre skrutky na miestach, ktoré ste vyznačili.
4. Zarovnajte otvory na skrutky na nástennom držiaku R s otvormi na skrutky na stene a následne naskrutkujte jednu skrutku cez otvor na pravom konci. Utiiahnite skrutku, kým nebude pevne upevnená k stene.
 - Ak montujete nástenné držiaky pod TV, uistite sa, že umiestnite držiaky 2 alebo viac palcov pod TV a zarovnajte držiaky so stredom TV tak, ako je vyobrazené vyššie.
5. Zasuňte skrutky cez zostávajúce otvory a potom ich utiahnite.

PRIPOJENIE EXTERNÉHO ZARIADENIA POMOCOU AUDIO (ANALÓGOVÉHO) ALEBO OPTICKÉHO (DIGITÁLNEHO) KÁBLA

Jednotka je vybavená jedným optickým digitálnym vstupným konektorom a jedným zvukovým analógovým vstupným konektorom, čím získavate dve možnosti na pripojenie k televízoru.

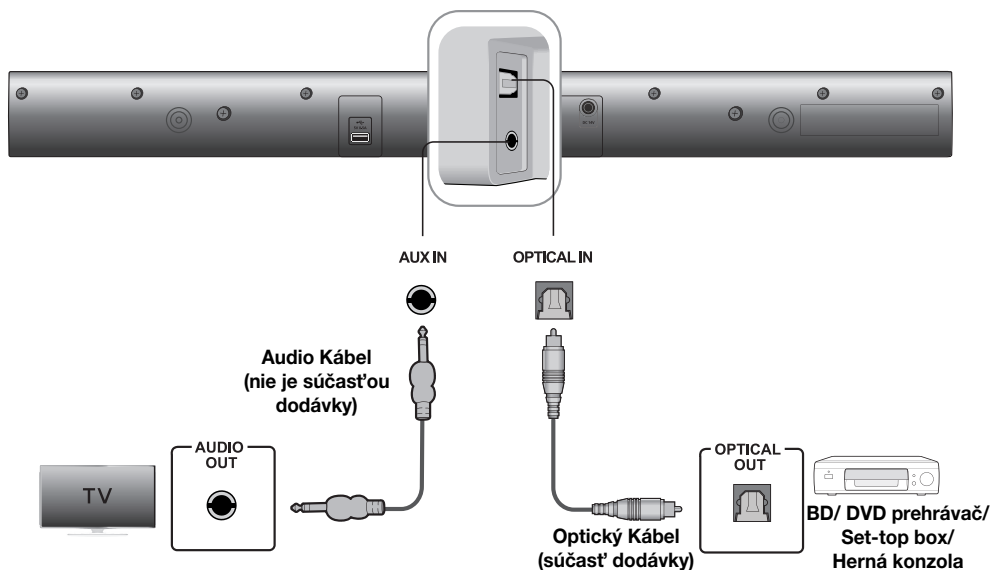

AUX IN

Pripojte konektor **AUX IN** (zvuk) na hlavnom zariadení ku konektoru **AUDIO OUT** televízora alebo zdrojového zariadenia.

Zmeňte funkciu na **AUX**.

alebo,

OPTICAL IN

Pripojte konektor **OPTICAL IN** (zvuk) na hlavnom zariadení ku konektoru **OPTICAL OUT** televízora alebo zdrojového zariadenia.

Zmeňte funkciu na **D.IN**.



- Napájací kábel tohto výrobku alebo vášho televízora nepripájajte, kým nie sú všetky pripojenia medzi komponentmi kompletné.
- Pred presúvaním alebo inštaláciou tohto výrobku sa uistite, že ste zariadenie vyplí a odpojili napájací kábel.

FUNKCIE

REŽIM VSTUPU

Stlačte tlačidlo každého režimu na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlo  na hornom paneli hlavnej jednotky, aby ste vybrali vami požadovaný režim.



Režim Vstupu	Displej
D.IN (Optický digitálny vstup)	 (Biela)
Vstup AUX	 (Červená)
TV SoundConnect	 (Green)
Režim BLUETOOTH	 (Biela)
Režim USB	 (Biela)



- Použite dodaný kábel, ak sa k zariadeniu nedá priamo pripojiť zariadenie USB s pamäťou typu Flash.

FUNKCIA AUTO POWER DOWN

Zariadenie sa automaticky vypne v nasledujúcich prípadoch:

- Režim D.IN/BT/TV/USB
 - Ak sa po dobu 5 minút nezaznamená žiadny zvukový signál.
- Režim AUX
 - Ak kábel AUX nie je pripojený 5 minút.
 - Ak sa po dobu 8 hodín nestlačí žiadne TLAČIDLO, pokiaľ je pripojený kábel AUX. (Funkciu Auto Power Down je možné vypnúť len v danom prípade.)
 - Ak chcete vypnúť funkciu Auto Power Down v režime **AUX**, stlačte a na 5 sekúnd podržte tlačidlo ►II.


Automatické vypnutie napájania	LED kontrolka
ZAP.	Bliká zelená ● a červená 
VYPNUTÉ	Bliká červená ● a červená 

BLUETOOTH

K Soundbar môžete pripojiť zariadenie Bluetooth a vychutnávať si stereo zvuk vo vysokej kvalite bez káblov!

► Pripojenie zariadenia Soundbar k zariadeniu s rozhraním Bluetooth

Skontrolujte, či zariadenie s rozhraním Bluetooth podporuje činnosť stereofónnych slúchadiel kompatibilných s rozhraním Bluetooth.

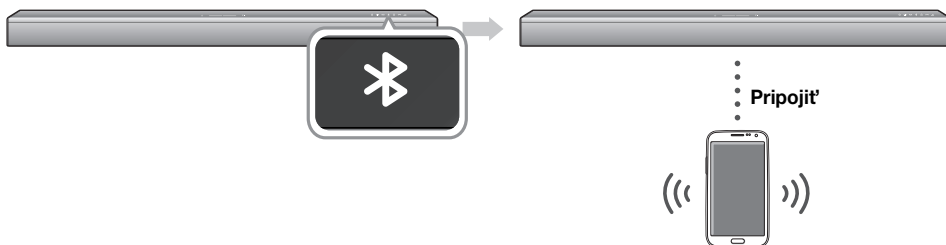

Zariadenie s rozhraním Bluetooth

1. Stlačte tlačidlo  na hornom paneli hlavnej jednotky alebo stlačte tlačidlo Bluetooth @ na diaľkovom ovládaní, aby ste zobrazili kontrolku LED ikony .

- Kontrolka LED  bude blikať, čím naznačuje, že zariadenie Bluetooth ešte nie je pripojené.

2. Vyberte ponuku Bluetooth na zariadení s rozhraním Bluetooth, ktoré chcete pripojiť. (Pozrite si návod na obsluhu zariadenia s rozhraním Bluetooth)

3. Vyberte ponuku stereofónnych slúchadiel na zariadení s rozhraním Bluetooth.

- Budete vidieť zoznam naskenovaných zariadení.

4. V zozname vyberte položku „[Samsung] Soundbar J-Series“.

- Ak sa zariadenie Bluetooth úspešne pripojí k zariadeniu Soundbar, potom prestane blikať kontrolka LED .
- Ak spárovanie zariadenia Bluetooth so zariadením Soundbar zlyhalo, odstráňte predchádzajúcu položku „[Samsung] Soundbar J-Series“, ktorú nájdete zariadenie Bluetooth a nechajte ho, aby opätovne vyhľadalo zariadenie Soundbar.

5. Prehrajte hudbu na pripojenom zariadení.

- Môžete počúvať hudbu prehrávanú na zariadení s rozhraním Bluetooth pripojeným prostredníctvom systému Soundbar.
- V režime BT nie sú k dispozícii funkcie Play (Prehrať)/Pause (Pozastaviť)/Next (Ďalej)/Prev (Späť). Tieto funkcie sú však dostupné u zariadení Bluetooth s podporou rozhrania AVRCP.



- Ak sa zobrazí výzva na zadanie kódu PIN pri pripájaní zariadenia Bluetooth, zadajte <0000>.
- Súčasne môžete pripojiť iba jedno zariadenie s rozhraním Bluetooth.
- Pripojenie Bluetooth sa preruší, keď sa zariadenie Soundbar vypne.
- Produkt Soundbar nemusí v nasledujúcich situáciách správne vykonať vyhľadávanie Bluetooth alebo nadviazať spojenie:
 - Ak je v okolí zariadenia Soundbar silné elektrické pole.
 - Ak sa so zariadením Soundbar spája súčasne viacero zariadení s rozhraním Bluetooth.
 - Ak je zariadenie s rozhraním Bluetooth vypnuté, nie je na mieste alebo má poruchu.
 - Uvedomte si, že zariadenia, akými sú mikrovlnná rúra, bezdrôtové adaptéry LAN, žiarivkové svetlá a plynové sporáky používajú rovnaký frekvenčný rozsah ako zariadenia s rozhraním Bluetooth, čo môže spôsobiť elektrické rušenie.
- Zariadenie Soundbar podporuje údaje SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Pripájajte len k zariadeniu s rozhraním Bluetooth, ktoré podporuje funkciu A2DP (AV).
- Produkt Soundbar nemôžete pripájať k zariadeniu s rozhraním Bluetooth, ktoré podporuje len funkciu HF (Hands Free).
- Ak je po spárovaní zariadenie Soundbar v režime D.IN, AUX alebo USB, tak vybratie položky „[Samsung] Soundbar J-Series“ zo zoznamu vo vašom zariadení Bluetooth automaticky zmení režim zariadenia Soundbar na BT.

► Bluetooth POWER on (Bluetooth POWER)

Keď je funkcia Bluetooth Power On zapnutá a zariadenie Soundbar je vypnuté, potom ak sa v minulosti spárované zariadenie Bluetooth pokúsi spárovať s produktom Soundbar, produkt Soundbar sa automaticky zapne.

1. Aby ste ZAPLI napájanie Bluetooth, stlačte tlačidlo **Bluetooth POWER** na diaľkovom ovládaní, zatiaľ čo je zariadenie Soundbar zapnuté.
2. Na displeji zariadenia Soundbar sa zobrazí zelená alebo červená , biela , a zelená  kontrolka LED.

NAPÁJANIE Bluetooth	LED kontrolka
ZAP.	Bliká zelená  , zelená  a biela 
VYPNUTÁ	Bliká červená  , zelená  a biela 



- Dostupné len v prípade, keď je zariadenie Soundbar uvedené v zozname spárovaných zariadení zariadenia Bluetooth (zariadenie Bluetooth a zariadenie Soundbar sa museli v minulosti aspoň raz spárovať).
- Zariadenie Soundbar sa zobrazí v zozname nájdených zariadení zariadenia Bluetooth len vtedy, keď bliká kontrolka LED Bluetooth.
- V režime TV SoundConnect zariadenie Soundbar nie je možné spárovať s iným zariadením Bluetooth.

► Odpojenie zariadenia s rozhraním Bluetooth od zariadenia Soundbar

Zariadenie s rozhraním Bluetooth môžete odpojiť od zariadenia Soundbar. Pokyny si pozrite v návode na obsluhu zariadenia s rozhraním Bluetooth.

- Zariadenie Soundbar sa odpojí.
- Keď sa zariadenie Soundbar odpojí od zariadenia Bluetooth, na hornom displeji zariadenia Soundbar bude blikat .

► Odpojenie zariadenia Soundbar od zariadenia s rozhraním Bluetooth

Stlačte jedno z tlačidiel iných režimov na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlo  na hornom paneli hlavnej jednotky, aby ste prepli z režimu  do iného režimu alebo vypili zariadenie Soundbar.

- Pripojené zariadenie s rozhraním Bluetooth počká po určený čas na odozvu zo zariadenia Soundbar, než spojenie ukončí. (Čas odpájania sa môže v závislosti od zariadenia s rozhraním Bluetooth odlišovať.)



- V režime pripojenia Bluetooth sa pripojenie Bluetooth stratí, ak vzdialenosť medzi zariadením Soundbar a zariadením Bluetooth prekročí 5 m.
- Zariadenie Soundbar sa automaticky vypne po 5 minútach v pohotovostnom stave.

Viac o rozhraní Bluetooth

Bluetooth je technológia, ktoré umožňuje zariadeniam kompatibilným s rozhraním Bluetooth ľahké vzájomné prepájanie pomocou krátkoho bezdrôtového spojenia.

- Zariadenie s rozhraním Bluetooth môže spôsobovať šum alebo poruchy, v závislosti od použitia, keď:
 - Časť tela je v kontakte s prijímacím/vysielačím systémom zariadenia s rozhraním Bluetooth alebo zariadenia Soundbar.
 - Je vystavené elektrickým výkyvom z prekážok spôsobeným stenou, rohom alebo predelením miestnosti.
 - Je vystavené elektrickému rušeniu zariadeniami s rovnakým frekvenčným pásmom, vrátane medicínskych zariadení, mikrovlnných rúr alebo bezdrôtových sietí LAN.
- Spárujete zariadenie Soundbar so zariadením s rozhraním Bluetooth, pričom zachovajte malú vzdialenosť.
- Čím je vzdialenosť medzi zariadením Soundbar a zariadením s rozhraním Bluetooth väčšia, tým je kvalita horšia. Ak vzdialenosť presiahne prevádzkový dosah rozhrania Bluetooth, spojenie sa stratí.
- V miestach so slabou citlivosťou prijímu nemusí spojenie rozhraním Bluetooth pracovať správne.
- Pripojenie Bluetooth funguje len v blízkosti prijímača. Spojenie sa automaticky preruší, ak je vzdialenosť mimo tento dosah. Dokonca aj v tomto dosahu môžu kvalitu zvuku znížiť prekážky, akými sú napríklad steny alebo dvere.
- Toto bezdrôtové zariadenie môže počas prevádzky spôsobovať elektrické rušenie.

POUŽÍVANIE APLIKÁCIE SAMSUNG AUDIO REMOTE

Inštalácia aplikácie Samsung Audio Remote


Aby ste kontrolovali produkt pomocou vášho inteligentného zariadenia cez aplikáciu Samsung Audio Remote, prevezmite aplikáciu Samsung Audio Remote tak, že k nej získate prístup cez obchod Google Play.

Market search :
Samsung Audio Remote



Prístup k aplikácii Samsung Audio Remote

Po nainštalovaní aplikácie Samsung Audio Remote postupujte podľa pokynov v aplikácii.

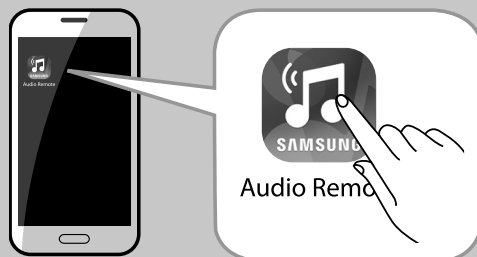

- Funkcia APP podporuje len zariadenia mobilných telefónov so systémom Android, ktoré používajú operačný systém Android OS 3.0 alebo novší.
-

TV SOUNDCONNECT

Zvuk TV si môžete vychutnávať cez zariadenie Soundbar pripojené k TV Samsung, ktorý podporuje funkciu TV SoundConnect.

► Pripojenie TV k zariadeniu Soundbar



Pripojiť

1. Zapnite TV a zariadenie Soundbar.
 - Nastavte výberovú ponuku „Add New Device“ (Pridať nové zariadenie) TV na možnosť „On“ (Zap.).
2. Stlačte tlačidlo  na hornom paneli hlavnej jednotky alebo tlačidlo TV SOUND CONNECT na diaľkovom ovládaní, aby ste vybrali režim TV.
 - Zelená kontrolka LED  bude blikať, čím naznačuje, že TV ešte nie je pripojený.
3. Na TV sa zobrazí hlásenie, či sa má povoliť funkcia TV SoundConnect. Na obrazovke TV sa zobrazí „[Samsung] Soundbar“.
4. Zvolením položky <Áno> dokončíte pripojenie TV k zariadeniu Soundbar pomocou diaľkového ovládača TV
 - Zelená kontrolka LED  prestane blikať, keď sa TV úspešne pripojí.



- Keď sa zariadenie Soundbar prepne na iný režim ako TV, funkcia TV SoundConnect sa automaticky zruší.
- Ak chcete zariadenie Soundbar pripojiť k inému TV, existujúce pripojenie bude potrebné ukončiť.
- Na zrušenie existujúceho prepojenia stlačte a podržte na 5 sekúnd stlačené tlačidlo ►|| na diaľkovom ovládaní alebo prepnite do iného režimu. Na pripojenie k inému TV postupujte podľa vyššie uvedených krokov 1 až 4.



- Funkciu TV SoundConnect (SoundShare) podporujú TV Samsung uvedené na trh v roku 2012 alebo neskôr. Kým začnete, skontrolujte, či TV podporuje funkciu TV SoundConnect (SoundShare). (Viac informácií nájdete v návode na obsluhu televízora.)
- Ak bol váš TV Samsung uvedený na trh pred rokom 2014, skontrolujte ponuku nastavení funkcie SoundShare.



- Ak vzdialenosť medzi TV a zariadením Soundbar presahuje 5 m, pripojenie nemusí byť stabilné, prípadne môže dochádzať k vypadávaniu zvuku. Ak sa tak stane, zmeňte vzájomné umiestnenie TV a produktu Soundbar tak, aby boli v prevádzkovom dosahu a potom znovu nadviažte spojenie cez funkciu TV SoundConnect.
-
- Prevádzkový dosah funkcie TV SoundConnect:
 - Odporúčaná vzdialenosť pri párovaní: do 50 cm
 - Odporúčaná vzdialenosť pri prevádzke: do 5 m
 - Tlačidlá **Play (Prehrať)/Pause (Pozastaviť)**, **Next (Dalej)**, **Prev (Späť)** v režime TV SoundConnect nemajú žiadnu funkciu.

► Používanie funkcie Bluetooth POWER On

Funkcia Bluetooth POWER On vám bude k dispozícii po úspešnom pripojení zariadenia Soundbar k TV s podporou rozhrania Bluetooth pomocou funkcie TV SoundConnect. Keď je funkcia Bluetooth POWER On zapnutá, pri zapnutí alebo vypnutí pripojeného TV sa zároveň zapne alebo vypne aj zariadenie Soundbar.


1. TV pripojte k zariadeniu Soundbar pomocou funkcie TV SoundConnect.
2. Stlačte tlačidlo Bluetooth POWER na diaľkovom ovládaní zariadenia Soundbar. Na displeji zariadenia Soundbar sa zobrazí zelená alebo červená ●, ✱, a zelená  kontrolka LED.
 - Zelená ● : Zariadenie Soundbar sa zapne a vypne, keď zapnete alebo vypnete TV.
 - Červená ● : Zariadenie Soundbar sa vypne len vtedy, keď vypnete TV.



- Túto funkciu podporujú vybrané televízory Samsung uvedené na trh v roku 2013 alebo neskôr.

USB

Môžete prehrávať hudobné súbory nachádzajúce sa na úložných zariadeniach USB cez zariadenie Soundbar.

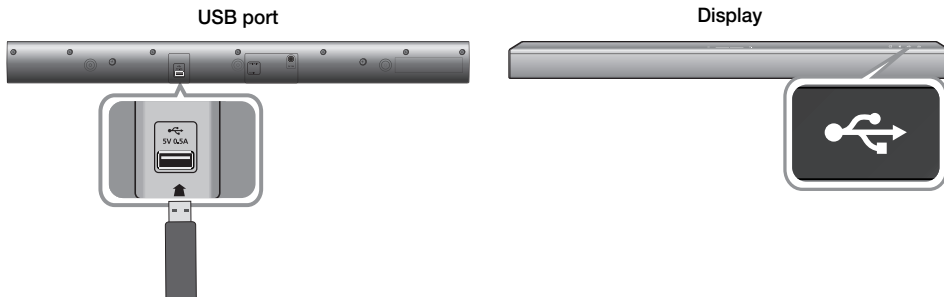

1. Pripojte USB zariadenie k USB portu výrobku.
2. Stlačte tlačidlo (↔) na hornom paneli hlavnej jednotky alebo tlačidlo USB na diaľkovom ovládaní, aby ste vybrali režim USB.
 - Kontrolka LED (↔) bude blikať, čím naznačuje, že zariadenie USB ešte nie je pripojené alebo že zariadenie Soundbar je v režime zastavenia/pozastavenia, prípadne že USB je v režime „žiadne údaje“.
 - Kontrolka LED (↔) prestane blikať, keď sa zariadenie USB úspešne pripojilo.
 - Zariadenie Soundbar sa automaticky vypne, ak sa počas viac ako 5 minút nepripojilo žiadne zariadenie USB.

► Skôr, ako pripojíte USB zariadenie


Dávajte si pozor na nasledujúce javy :

- Tento výrobok nemusí byť kompatibilný s niektorými typmi pamäťových médií USB.
- Systémy súborov FAT16 a FAT32 sú podporované.
- Systém súborov NTFS nie je podporovaný.
- Pripojte USB zariadenie priamo k USB portu výrobku. V opačnom prípade môžete zaznamenať problém s kompatibilitou USB.

- K výrobku nepripájajte viacero pamäťových zariadení prostredníctvom čítačky na viacero kariet. Nemusi správne pracovať.
- Protokoly PTP digitálnych fotoaparátov nie sú podporované.
- Zariadenie USB neodpájajte počas prenosu súborov.
- Hudobné súbory chránené DRM (MP3, WMA) z komerčnej webovej stránky sa nedajú prehrať.
- Externé pevné disky nie sú podporované.
- Mobilné telefóny sa nepodporujú.
- Zoznam kompatibility:

Formát	Kodek	Vzorkovaciu Frekvenciu	Bitová rýchlosť
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2.5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 96KHz	56kbps~128kbps
	Wave_Format_MSAudio2		
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC		128kbps~192kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	až do 3000kbps
*.ogg	OGG 1.1.0		50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	až do 3000kbps

AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU

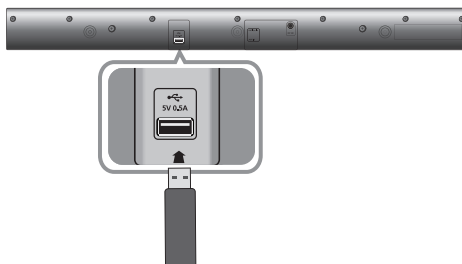

Spoločnosť Samsung môže poskytnúť aktualizáciu firmvéru zariadenia Soundbar.

Ak sa bude ponúkať aktualizácia, môžete si aktualizovať firmvér tak, že pripojíte USB zariadenie, na ktorom je uložená aktualizácia firmvéru, k portu USB na vašom prehrávači Soundbar.

Uvedomte si, že ak je viacero aktualizáčnych súborov, musíte ich načítať z USB zariadenia po jednom a tiež ich po jednom použiť na aktualizáciu firmvéru.

Navštívte stránku Samsung.com alebo sa obráťte na linku podpory spoločnosti Samsung, aby ste získali viac informácií o preberaní aktualizovaných súborov.



- Produkt má funkciu DUAL BOOT, čiže v prípade, že zlyhá aktualizácia firmvéru, môžete firmvér opätovne aktualizovať.



- Do USB portu na hlavnej jednotke zasuniete USB zariadenie s aktualizáciou firmvéru.
- Aktualizácia firmvéru nemusí prebehnúť správne, ak sa na úložnom zariadení USB nachádzajú aj zvukové súbory podporované zariadením Soundbar.
- Dávajte pozor, aby ste počas aktualizácie nevypli napájanie ani neodstránili USB zariadenie. Hlavná jednotka sa po ukončení aktualizácie firmvéru automaticky vypne.
- Po resetovaní sa všetky nastavenia obnovia na predvolené výrobné nastavenia. Odporúčame vám, aby ste si svoje nastavenia zapísali, aby ste ich mohli po aktualizácii jednoducho obnoviť. Ak aktualizácia firmvéru zlyhá, odporúčame vám naformátovať zariadenie USB v súborovom systéme FAT16 a skúsiť to opätovne.
- Po dokončení aktualizácie softvéru vypnite produkt a potom stlačte a na viac ako 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo (▶||) na diaľkovom ovládaní. Červená kontrolka LED bude blikať a zariadenie sa vypne. Aktualizácia sa dokončila.
- Jednotku USB neformátujte na súborový formát NTFS. Produkt Soundbar nepodporuje súborový systém NTFS.
- Niektoré pamäťové zariadenia USB nemusia byť podporované, záleží od výrobcu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Pred požiadaním o opravu skontrolujte najskôr nasledovné.

Zariadenie sa nezapne.

- | | |
|---|--------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Je sieťový kábel pripojený k zásuvke? | → Zástrčku pripojte k zásuvke. |
|---|--------------------------------|

Po stlačení tlačidla funkcia nepracuje.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Je vo vzduchu statická elektrina? | → Odpojte zástrčku a opätovne ju pripojte. |
|---|--|

Nevychádza zvuk.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Je zapnutá funkcia vypnutia zvuku? | → Stlačením tlačidla Stlmenia funkciu zrušte. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Je hlasitosť nastavená na minimum? | → Nastavenie hlasitosti. |

Diaľkový ovládač nefunguje.

- | | |
|--|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sú vybité batérie? | → Vymeňte za nové batérie. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nie je vzdialenosť medzi diaľkovým ovládačom a hlavnou jednotkou príliš veľká? | → Presuňte sa bližšie k zariadeniu. |

Funkcia TV SoundConnect (Párovanie TV) zlyhala.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Podporuje váš TV funkciu TV SoundConnect? | → Funkciu TV SoundConnect podporujú vybrané TV Samsung uvedené na trh v roku 2012 alebo neskôr. Skontrolujte, či váš TV podporuje funkciu TV SoundConnect. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Máte v TV nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru? | → Aktualizujte firmvér TV na najnovšiu verziu. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Dochádza pri pripojení k chybe? | → Obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Režim TV a pripojte sa znova. | → Stlačením a podržaním tlačidla ► na 5 sekúnd resetujte pripojenie funkcie TV SoundConnect. |

DODATOK

TECHNICKÉ ÚDAJE

Názov modelu	HW-J250	
VŠEOBECNÉ	USB	5 V / 0,5 A
	Hmotnosť	1,8 kg
	Rozmery (Š x V x H)	720 x 67 x 75 mm
	Rozsah prevádzkovej teploty	+5 °C až +35 °C
	Rozsah prevádzkovej vlhkosti	10 % až 75 %
ZOSILŇOVAČ	Menovité výstupné napätie	80 W(TWT= 4 OHM, THD = 10 %, 1 kHz, WOOFER = 4 OHM, THD = 10 %, 100Hz)
	Pomer signálu k šumu (analogový vstup)	65 dB
	Rozdelenie (1 kHz)	65 dB
Podporované formáty prehrávania (Zvuk vo formáte DTS 2.0 sa prehráva vo formáte DTS.)		LPCM 2ch, Dolby Audio™ (podpora Dolby® Digital), DTS
Výstupný výkon bezdrôtového zariadenia	Maximálny výkon vysielacza BT	100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz

* Pomer signálu k šumu, prekrútenie, separácia a použiteľná citlivosť sú založené na meraniach pomocou filtra AES (Spoločnosť zvukového inžinierstva).

* Nominálna špecifikácia

- Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje všetky práva na zmenu špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
- Hmotnosť a rozmery sú približné.
- Informácie ohľadom zdroja napájania a spotreby energie nájdete na štítku upevnenom na produkte.

※ Poznámka k licencií s otvoreným zdrojovým kódom

- Bližšie informácie o otvorenom zdrojovom kóde používanom v rámci tohto produktu nájdete na adrese: <http://opensource.samsung.com>
- Ak nám chcete zaslať dotazy alebo požiadavky ohľadom otvorených zdrojov, kontaktujte spoločnosť Samsung e-mailom (oss.request@samsung.com).

Celková spotreba energie v pohotovostnom režime (W)	2.7 W	
Bluetooth	Spôsob deaktivácie portov	Stlačte tlačidlo „Bluetooth POWER“ na diaľkovom ovládaní, keď sa používa režim „BT“.

- Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje smernici 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <http://www.samsung.com>, prejdite na položky Podpora > Vyhľadať podporu k produktom a zadajte názov modelu. Toto zariadenie možno prevádzkovať vo všetkých krajinách EÚ.



kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Ak máte akékoľvek otázku alebo komentár ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt. połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)



[Správna likvidácia batérií v tomto výrobku]

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplatná številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6889	www.samsung.com/rs/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	*3000 (číslo v mrežate) 0800 111 31, bezplatná telefónna linka	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/vs/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



**Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický & elektronický odpad)**

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykliáciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

SAMSUNG

HW-J250

Uživatelská příručka

Wireless Audio - Soundbar

Představte si své možnosti

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.

Pro získání rozšířeného balíčku služeb, prosím, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách

www.samsung.com/register

CHARAKTERISTIKY

TV SoundConnect

Funkce TV SoundConnect slouží k poslechu zvuku z televizoru prostřednictvím přístroje Soundbar připojeného přes Bluetooth, a umožňuje ovládání zvuku.

Speciální zvukové efekty

Můžete vybrat různé zvukové efekty (hlas (červený indikátor ) , sport (zelený indikátor ) , 3D Sound Plus (bílý indikátor ) , standard (původní zvuk)) podle toho, jaký typ obsahu posloucháte.

Multifunkční dálkové ovládání

Dodané dálkové ovládání lze použít k ovládání různých činností prostým stiskem tlačítka.

Podpora USB Portu

Funkce USB HOST přístroje Soundbar umožňuje připojit externí paměťová zařízení s rozhraním USB a přehrávat z nich hudbu. Podporovány jsou přehrávače MP3, USB flash disky a další zařízení.

Funkce Bluetooth

Můžete využít připojení zařízení Bluetooth k systému Soundbar a užít si hudbu bezdrátově, s kvalitním stereo zvukem!

Použití aplikace Samsung Audio Remote

Chcete-li ovládat přístroj pomocí chytrého zařízení prostřednictvím aplikace Samsung Audio Remote, stáhněte si aplikaci Samsung Audio Remote z obchodu Google Play.

LICENCE



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE ZADNÍ KRYT PŘÍSTROJE. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÁ SERVISNÍ MÍSTA. OPRAVU SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVÍ.

 VÝSTRAHA RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTEVÍREJTE! 		Tento symbol znamená, že součásti uvnitř jsou pod vysokým napětím. Jakýkoli kontakt s vnitřní částí přístroje je nebezpečný.
		Tento symbol označuje, že k tomuto přístroji byla přiložena důležitá dokumentace týkající se provozu a údržby.

	Přístroj třídy II: Tento symbol znamená, že přístroj nevyžaduje bezpečnostní zemnění.
	Střídavé napětí: Tento symbol znamená, že jmenovité napětí označené tímto symbolem je střídavé.
	Stejnoseměrné napětí: Tento symbol znamená, že jmenovité napětí označené tímto symbolem je stejnosměrné.
	Upozornění – nahlédněte do návodu k použití: Tento symbol žádá uživatele o přečtení dalších informací souvisejících s bezpečností v návodu k použití.

VAROVÁNÍ : Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové zásuvce, která je řádně uzemněna.


VÝSTRAHA: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE SÍŤOVÉ ZÁSTRČKY DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ.

- Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové zásuvce, která je řádně uzemněna.
- Pro odpojování přístroje od sítě je třeba odpojit síťový napájecí kabel ze síťové zástrčky, a z tohoto důvodu musí být tato zástrčka snadno přístupná.


VÝSTRAHA

- Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající vodě. Neumísťujte na přístroj nádoby naplněné kapalinou, například vázy.
- Pro úplné vypnutí přístroje je nutné vytáhnout napájecí zásuvku ze zástrčky. Napájecí zásuvka proto musí být vždy dobře přístupná.


BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

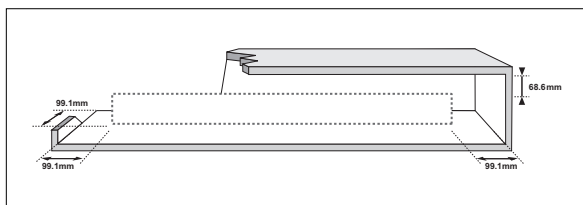

Ujistěte se, že zásuvky střídavého proudu ve vašem domě odpovídají údajům na identifikačním štítku umístěném na zadní straně přístroje. Přístroj instalujte ve vodorovné poloze na vhodný podklad (např. nábytek) s dostatečným prostorem okolo pro větrání 7 – 10 cm. Neblokuje ventilační otvory. Neumísťujte přístroj na zesilovače ani jiná zařízení, která se mohou zahřívat. Přístroj je navržen pro nepřetržité používání. Pro úplné vypnutí přístroje odpojte napájecí zástrčku od zásuvky. Pokud se chystáte přístroj delší dobu nepoužívat, odpojte jej od zásuvky.

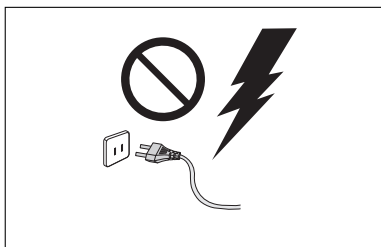


Během bouřky odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky elektrorozvodné sítě. Napěťové špičky způsobené blesky by mohly přístroj poškodit.

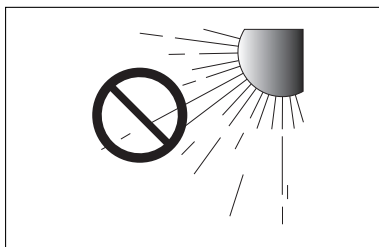


Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo jiným zdrojům tepla.

Hrozí přehřátí a následná porucha přístroje.

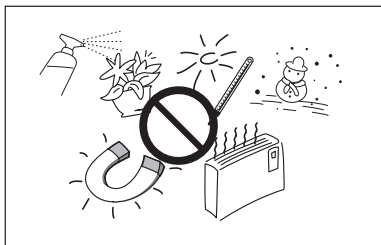

Přístroj chraňte před vlhkostí (např. vázy) a horkem (např. krb) a neumísťujte jej do blízkosti zdrojů silných magnetických nebo elektrických polí. V případě poruchy přístroje odpojte napájecí kabel od elektrorozvodné sítě. Přístroj není určen k průmyslovému využití. Používejte jej pouze pro osobní účely. Pokud byl přístroj uložen v chladném prostředí, může dojít ke kondenzaci. Při přepravě přístroje v zimním období počkejte před jeho opětovným použitím přibližně 2 hodiny, než získá pokojovou teplotu.

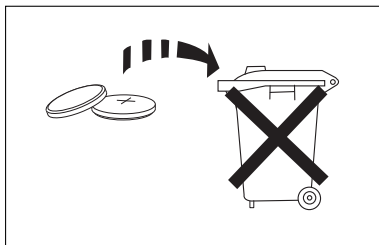

Baterie používaná v tomto přístroji obsahuje chemikálie, které mohou poškodit životní prostředí. Neodhazujte použité baterie do běžného domovního odpadu. Baterie (externí nebo nainstalované v přístroji) nesmí být vystaveny zdrojům tepla jako je přímé sluneční světlo, oheň apod. Baterie nezkratujte, nerozebírejte ani nepřehřívejte. V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí. Nahrazujte pouze shodným nebo ekvivalentním typem.



VAROVÁNÍ, NEPOLYKEJTE BATERII, NEBEZPEČÍ POLEPTÁNÍ

[Dálkový ovladač dodaný s] tímto přístrojem obsahuje malou baterii. Pokud dojde ke spojení baterie, může dojít již za 2 hodiny k poleptání vnitřnosti a úmrtí. Uchovávejte nové a použité baterie mimo dosah dětí. Pokud není prostor pro baterii řádně uzavřen, přestaňte ovladač používat a uložte ho mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že byla baterie spolknuta nebo se dostala do jakékoliv jiné části těla, okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.

OBSAH

2 CHARAKTERISTIKY

- 2 Licence

3 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- 3 Bezpečnostní varování
- 4 Bezpečnostní opatření

6 ZAČÍNÁME

- 6 Než se pustíte do čtení této příručky
- 6 Součásti dodávky

7 POPIS

- 7 Horní/přední panel
- 8 Zadní Panel

9 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

- 9 Tlačítka a funkce dálkového ovládání

11 PŘIPOJENÍ

- 11 Instalace držáku na zeď
- 12 Sejmутí z nástěnného držáku
- 13 Instalace držáku bez použití instalační příručky pro montáž na stěnu
- 14 Připojení externího zařízení pomocí zvukového (analogového) kabelu nebo optického (digitálního) kabelu

15 FUNKCE

- 15 Režim vstupu
- 16 Bluetooth
- 18 POUŽITÍ APLIKACE SAMSUNG AUDIO REMOTE
- 19 TV SoundConnect
- 20 USB
- 21 Aktualizace softwaru

22 TEŠENÍ PROBLÉMŮ

23 DODATEK

- 23 Technické údaje

- Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce jsou pouze informativní a mohou se lišit od vlastního vzhledu přístroje.
- Může být účtován režijní poplatek, pokud
 - (a) požádáte o výjezd technika a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to, že jste si nepřečetli tuto příručku)
 - (b) odevzdáte přístroj v servisním středisku a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to, že jste si nepřečetli tuto příručku)
- Výše režijního poplatku vám bude sdělena před zahájením práce v servisu nebo před návštěvou technika u vás.

ZAČÍNÁME

NEŽ SE PUSTÍTE DO ČTENÍ TÉTO PŘÍRUČKY

Před čtením této uživatelské příručky se seznámte s následujícími informacemi.

► Symboly použité v příručce

Symbol	Termín	Definice
	Výstraha	Označuje situaci, kdy určitá funkce není k dispozici nebo může dojít ke ztrátě nastavení.
	Poznámka	Uvádí tipy nebo odkazy na stránky, které usnadní používání funkcí.

► Bezpečnostní pokyny a odstraňování potíží

- 1) Před použitím tohoto výrobku se určitě seznámte s Bezpečnostními pokyny. (Viz strana 3)
- 2) Pokud se objeví problém, podívejte se na Řešení problémů. (Viz strana 22)




► Autorská práva

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Všechna práva vyhrazena; Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována ani kopírována bez předchozího písemného souhlasu firmy Samsung Electronics Co., Ltd.

SOUČÁSTI DODÁVKY

Zkontrolujte podle následujícího seznamu, zda jste obdrželi kompletní příslušenství.


		 (Nástěnný držák levý: 1EA)	 (Šroub držáku 1: 2EA)
Dálkové Ovládání / Lithiová Baterie (3V: CR2032)	Uživatelská Příručka	 (Nástěnný držák pravý: 1EA)	 (Šroub držáku 2: 2EA)
		Konzola pro montáž na stěnu	Šroub Držáku
Šablona pro nástěnný držák	Napájecí Kabel		
		Napájecí Adaptér	Optický kabel
USB Kabel			



- Vzhled příslušenství nemusí přesně odpovídat výše uvedeným ilustracím.
- Pro připojení externích zařízení s rozhraním USB k tomuto přístroji použijte k tomu určený kabel USB.

POPIS

HORNÍ/PŘEDNÍ PANEL

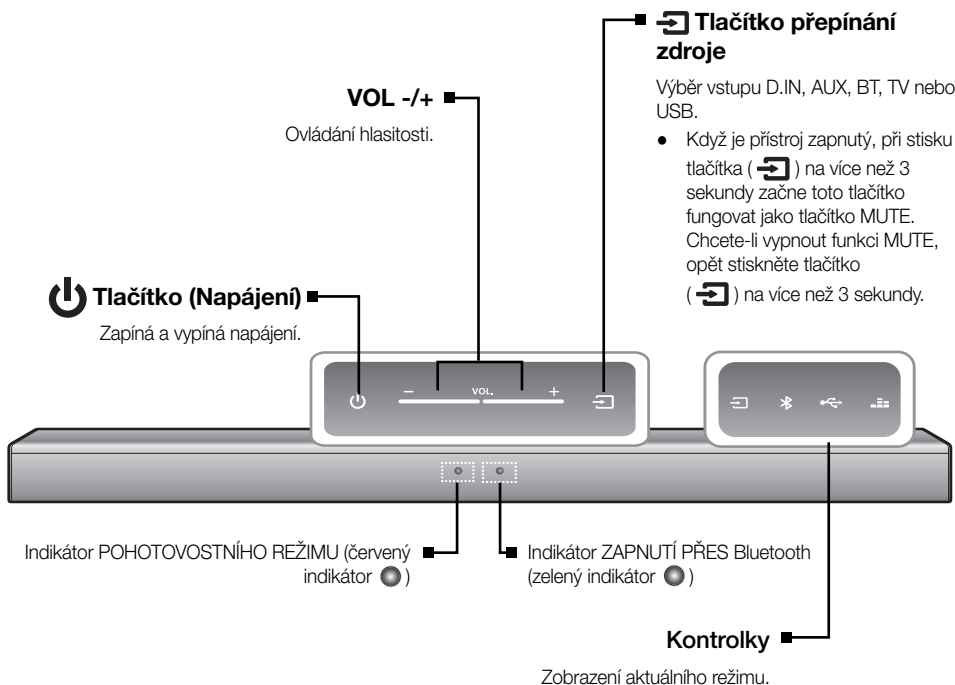


Zobrazení	Barva	Režim vstupu
	Bílá	Režim D.IN (optického digitálního vstupu)
	Červená	Režim externího vstupu
	Green	TV SoundConnect
	Bílá	Režim BLUETOOTH
	Bílá	Režim USB
	Červená	Režim hlasu
	Green	Režim sportu
	Bílá	Režim 3D Sound Plus



- Po zapnutí začne přístroj reprodukovat zvuk až po 4 až 5 sekundách.
- Chcete-li slyšet zvuk pouze ze systému Soundbar, vypněte reproduktory televizoru v nabídce nastavení zvuku televizoru. Viz návod k televizoru dodávaný s televizorem.

ZADNÍ PANEL

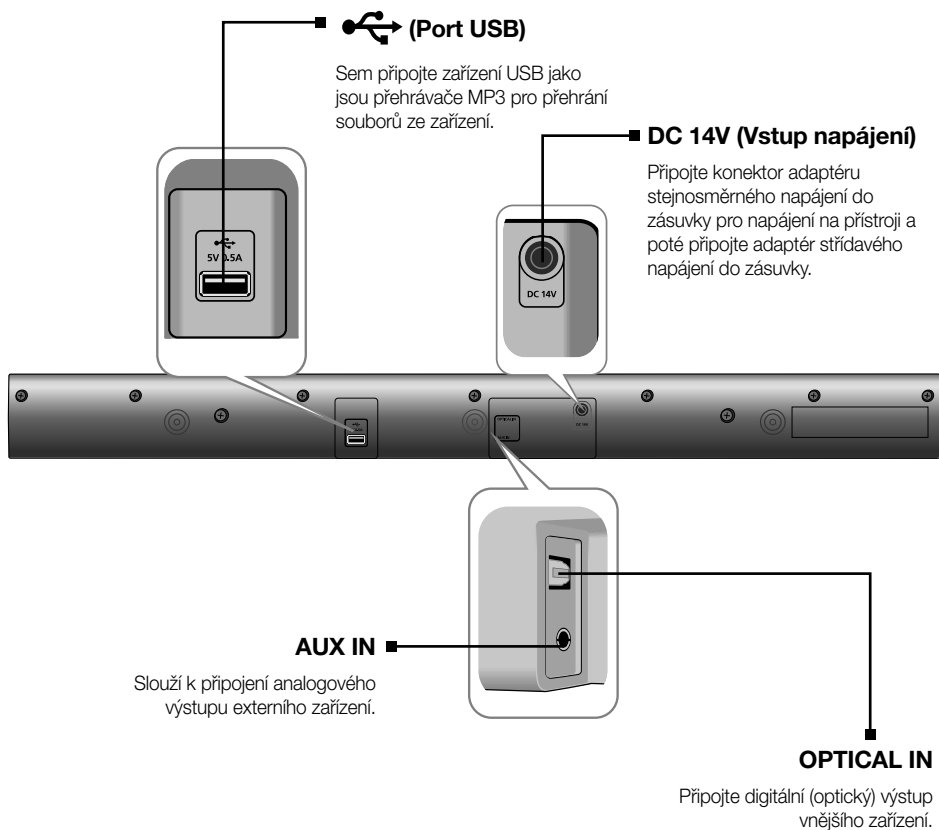

- Při odpojování napájecího kabelu adaptéru ze zásuvky jej držte za koncovku. Netahejte za kabel.
- Nepřipojujte tento přístroj a další komponenty do zásuvky elektrorozvodné sítě, dokud nejsou propojeny všechny signálové kabely.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

TLAČÍTKA A FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ



NAPÁJENÍ
Zapnutí a vypnutí přístroje Soundbar.

D.IN
Tlačítko **D.IN** slouží k výběru režimu digitálního vstupu.

HLASITOST
Nastavení úrovně hlasitosti přístroje.
Při nastavení hlasitosti na maximální nebo minimální hodnotu se rozsvítí indikátory , , .

AUX
Tlačítko **AUX** slouží k výběru režimu externího vstupu.


Bluetooth
Tlačítko **Bluetooth** slouží k výběru režimu Bluetooth.

Skok zpět
Pokud je v zařízení, z něž se přehrává, uloženo více souborů, stiskem tlačítka  vyberete předchozí soubor.

Přehrávání/pozastavení
Stiskem tlačítka  dočasně pozastavíte přehrávání souboru.
Dalším stiskem tlačítka  spustíte přehrávání vybraného souboru.

Bluetooth POWER
Funkci zapnutí přes Bluetooth zapnete a vypnete stiskem tlačítka **Bluetooth POWER** na dálkovém ovládacím.
Další informace naleznete na stranách 17 a 19.

► Vložení baterií do dálkového ovládání

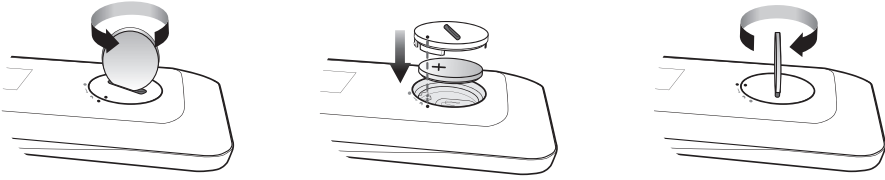

1. Pomocí mince otočte krytem baterií dálkového ovládání proti směru hodinových ručiček jako na ilustraci výše.
2. Vložte 3V lithiovou baterii. Baterii vkládejte kladným (+) pólem nahoru. Vložte zpět kryt baterie a zarovnejte značky '●' vedle sebe jako na ilustraci výše.
3. Pomocí mince otočte krytem baterií dálkového ovládání po směru hodinových ručiček na doraz, čímž jej zajistíte na místě.



ZTLUMENÍ

Stiskem tlačítka ztlumení snížíte hlasitost na 0. Dalším stiskem tlačítka obnovíte původní hlasitost zvuku. Když je zvuk ztlumený, kontrolka aktuální funkce bliká.

WOOFER LEVEL

Ovládání hlasitosti subwooferu.

Stiskem tlačítek **▲** a **▼** na tlačítku **WOOFER LEVEL** zvýšíte nebo snížíte hlasitost subwooferu. Lze vybrat hodnoty (-12, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6). Při výběru hodnot -12 nebo +6 se kontrolka funkce rozsvítí.

- Chcete-li upravit hlasitost subwooferu pomocí mobilní aplikace (Samsung Audio Remote), stiskněte tlačítko **WOOFER** a během 3 sekund poté snížíte nebo zvýšíte hlasitost subwooferu pomocí tlačítek **◀◀**, **▶▶**.

USB

Tlačítko **USB** slouží k výběru režimu USB.

OPAKOVÁNÍ

Stiskněte pro nastavení funkce **OPAKOVÁNÍ** během přehrávání hudby ze zařízení USB.

OFF-REPEAT : Zrušení opakovaného přehrávání (bílý indikátor).

TRACK-REPEAT : Opakované přehrávání stopy (červený indikátor).

ALL-REPEAT : Opakované přehrávání všech stop (zelený indikátor).

RANDOM-REPEAT : Přehrávání stop v náhodném pořadí. (Stopy, které již byly přehrány, mohou být přehrány znovu.) (Střídavě bliká červený indikátor a zelený indikátor).

TV SOUND CONNECT

Tlačítko **TV SOUND CONNECT** slouží k výběru funkce TV SoundConnect.

Přeskočit dopředu

Pokud je v zařízení, z něž se přehrává, uloženo více souborů, stiskem tlačítka **▶▶** vyberete následující soubor.

AUTO POWER

Automatické propojení napájení: Synchronizuje zapnutí přístroje Soundbar s připojeným zdrojem prostřednictvím optického spojení, takže se automaticky zapne při zapnutí televizoru.

Stiskněte tlačítko **AUTO POWER**. Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně:

AUTO POWER Link ON: Zelený indikátor a bílý indikátor blikají.

AUTO POWER Link OFF: Červený indikátor a bílý indikátor blikají.

SOUND EFFECT

Stiskem tlačítka **SOUND EFFECT** na dálkovém ovládacím vybírejte režim zvuku (Hlas, Sport, 3DSound Plus, STANDARDNÍ). Pro poslech původního zvuku vyberte režim **STANDARD**. Doporučujeme vybrat režim zvukových efektů odpovídající přehrávanému obsahu a vašemu vkusu.

- Hlas: (červený indikátor)
- Sport: (zelený indikátor)
- 3D Sound Plus: (bílý indikátor)



- Soundbar je název produktu společnosti Samsung.
- Ovládejte televizor dálkovým ovládacím televizoru.


PŘIPOJENÍ

INSTALACE DRŽÁKU NA ZEď

Tento přístroj můžete upevnit na zeď pomocí držáku na zeď.


► Opatření při instalaci

- Instalujte pouze na svislé stěny.
 - Instalujte v místech, kde nepanuje vysoká teplota nebo vlhkost – za takových podmínek totiž hrozí, že stěna neunesle hmotnost přístroje.
 - Zkontrolujte nosnost stěny. Pokud není stěna dostatečně silná, aby přístroj unesla, posilněte stěnu nebo přístroj nainstalujte na jinou stěnu s vhodnou nosností.
 - Zakupte a použijte vhodné upevňovací šrouby nebo ukotvení odpovídající typu stěny (sádkokarton, plechové panely, dřevo atd.). Je-li to možné, upevněte nosné šrouby do nosníku stěny.
 - Zakupte šrouby pro upevnění na stěnu vhodné pro typ a tloušťku stěny, na niž bude upevněn přístroj Soundbar.
 - Průměr : M5
 - Délka : doporučená délka alespoň 35 mm
 - Před instalací přístroje na stěnu k němu připojte kabely z externích zařízení.
 - Před instalací přístroj vypněte a odpojte od napájení. V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem.
1. Přiložte instalační šablonu ke stěně.
 - Instalační šablona musí přiléhat ke stěně.
 - Je-li televizor zavěšen na stěně, instalujte přístroj nejméně 5 cm pod něj.
 2. Tužkou označte umístění, kde šroub vstoupí do stěny, a odeberte instalační šablonu.
 3. Upevněte nástěnný držák a šrouby do označeného umístění.
 - Tvary držáků napravo a nalevo se liší.
 4. Vložte šrouby do příslušných otvorů vpravo a vlevo na zadní straně těla přístroje Soundbar.
 5. Před instalací přístroje Soundbar na stěnu zapojte kabel USB do konektoru na jeho zadní straně.
 6. Vložte šrouby vyčnívající ze zadní strany přístroje Soundbar do drážek v nástěnném držáku. Za účelem zabezpečení instalace zasuňte šrouby držáku až na dolní konec drážky.

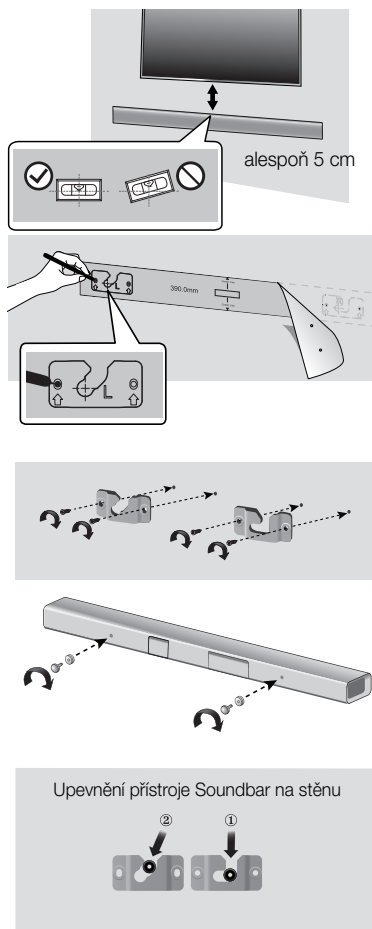


SEJMUTÍ Z NÁSTĚNNÉHO DRŽÁKU

1. Chcete-li sejmut přístroj Soundbar z nástěnného držáku, vytáhněte jej směrem vzhůru jako na ilustraci.

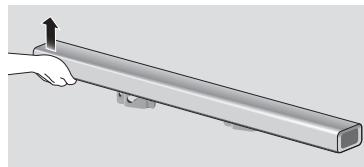


Sejmутí přístroje Soundbar z nástěnného držáku



- Nezavěšujte na nainstalovanou jednotku žádné předměty a zabraňte úderům do jednotky nebo jejímu shoení.
- Přístroj důkladně upevněte na stěnu, aby neodpadl. V případě pádu přístroje hrozí úraz nebo poškození produktu.
- Když je přístroj namontován na stěnu, dávejte pozor, aby děti netahaly za spojovací kabely, jinak by mohl upadnout.
- Je-li televizor zavěšen na stěně, za účelem dosažení optimální výkonnosti instalace na nástěnný držák instalujte reproduktorový systém nejméně 5 cm pod televizor.
- Pokud nemontujete jednotku na stěnu, nainstalujte ji z důvodu vaší vlastní bezpečnosti na bezpečnou a rovnou plochu, kde nebude hrozit riziko pádu.


INSTALACE DRŽÁKU BEZ POUŽITÍ INSTALAČNÍ PŘÍRUČKY PRO MONTÁŽ NA STĚNU

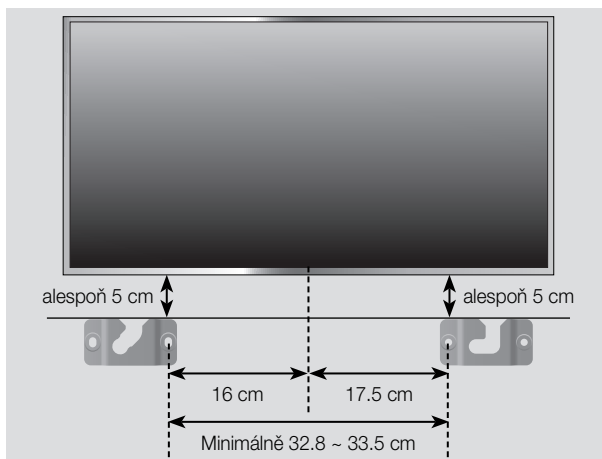

1. Umístěte levý nástěnný držák na požadované místo na stěně rovnoběžně s podlahou podle ilustrace výše. Označte na stěně místa pro otvory pro šrouby. Vyrvejte v označených místech otvory pro šrouby.
2. Zarovnejte otvory pro šrouby na levém nástěnném držáku s otvory pro šrouby ve stěně a zašroubujte do stěny jeden šroub na pravé straně držáku. Utáhněte šroub tak, aby pevně držel ve stěně.
3. Umístěte pravý nástěnný držák na požadované místo na stěně rovnoběžně s podlahou a s levým nástěnným držákem podle ilustrace výše. Označte na stěně místa pro otvory pro šrouby. Vyrvejte v označených místech otvory pro šrouby.
4. Zarovnejte otvory pro šrouby na pravém nástěnném držáku s otvory pro šrouby ve stěně a zašroubujte do stěny jeden šroub na pravé straně držáku. Utáhněte šroub tak, aby pevně držel ve stěně.
 - Pokud instalujete nástěnné držáky pod televizor, vždy je umístěte alespoň 5 cm pod televizor a zarovnejte držáky se středem televizoru podle ilustrace výše.
5. Zašroubujte šrouby do zbývajících otvorů a utáhněte je

PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ POMOCÍ ZVUKOVÉHO (ANALOGOVÉHO) KABELU NEBO OPTICKÉHO (DIGITÁLNÍHO) KABELU

Přístroj je vybaven jedním konektorem pro optický vstup a jedním konektorem pro analogový zvukový vstup, takže jej lze připojit k televizoru dvěma způsoby.

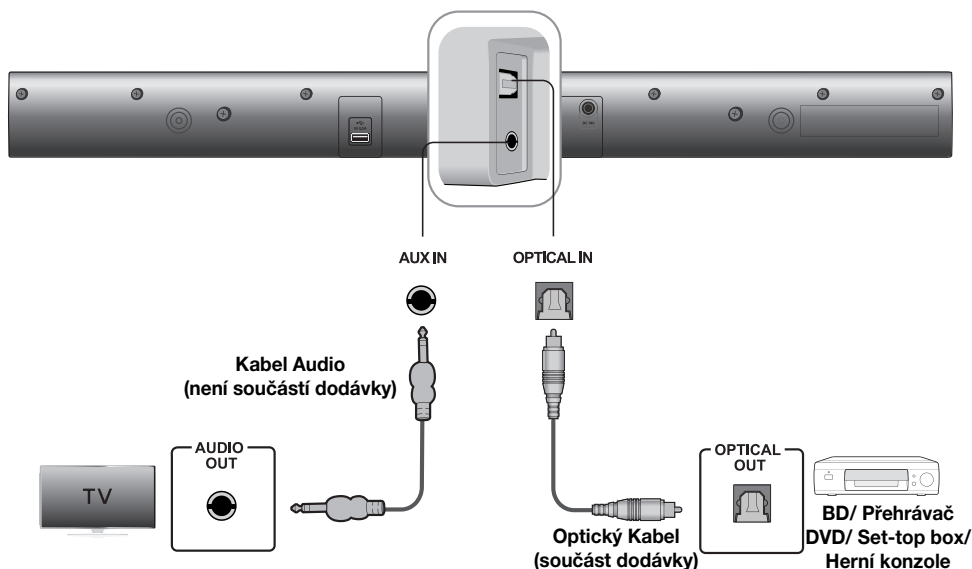

AUX IN

Připojte konektor vstupu **AUX IN** (zvuk) na hlavní přístroji ke konektoru **AUDIO OUT** na televizoru nebo jiném zdrojovém zařízení. Změňte funkci na **AUX**.

nebo,

OPTICAL IN

Připojte konektor **OPTICAL IN** (zvuk) na hlavní jednotce ke konektoru **OPTICAL OUT** na televizoru nebo jiném zdrojovém zařízení. Změňte funkci na **D.IN**.



- Nepřipojujte napájecí kabel tohoto produktu ani televizoru do zásuvky na zdi, dokud nejsou dokončena připojení mezi zařízeními.
- Před přemístěním nebo instalací produktu se ujistěte, že je vypnutý, a odpojte napájecí kabel.

FUNKCE

REŽIM VSTUPU

Vyberte požadovaný režim stiskem příslušného tlačítka na dálkovém ovládání nebo tlačítka  na horním panelu přístroje.



Režim vstupu	Zobrazení
D.IN (Optický digitální vstup)	 (bílý)
Externí vstup	 (červený)
TV SoundConnect	 (zelený)
Režim BLUETOOTH	 (bílý)
Režim USB	 (bílý)



- Pokud nelze USB flash disk připojit přímo k přístroji, použijte dodaný kabel USB.

FUNKCE AUTO POWER DOWN

Přístroj se automaticky vypne v následujících situacích:

- Režim D.IN/BT/TV/USB
 - Pokud není 5 minut zjištěn zvukový signál.
- Režim AUX
 - Pokud není po dobu 5 minut připojen kabel AUX.
 - Pokud není 8 hodin zjištěn stisk žádného tlačítka, když je kabel AUX připojen. (Funkci Auto Power Down lze vypnout pouze v tomto případě.)
 - Chcete-li vypnout funkci Auto Power Down v režimu **AUX**, po dobu 5 sekund podržte tlačítko .


Automatické vypnutí	Kontrolky
ZAPNUTO	Zelený indikátor  a červený indikátor  blikají.
VYPNUTO	Červený indikátor  a červený indikátor  blikají.

BLUETOOTH

Můžete využít připojení zařízení Bluetooth k systému Soundbar a užít si hudbu bezdrátově, s kvalitním stereo zvukem!

► Připojení přístroje Soundbar k zařízení Bluetooth

Zkontrolujte, zda zařízení Bluetooth podporuje funkci stereo náhlavní soupravy podle standardu Bluetooth.

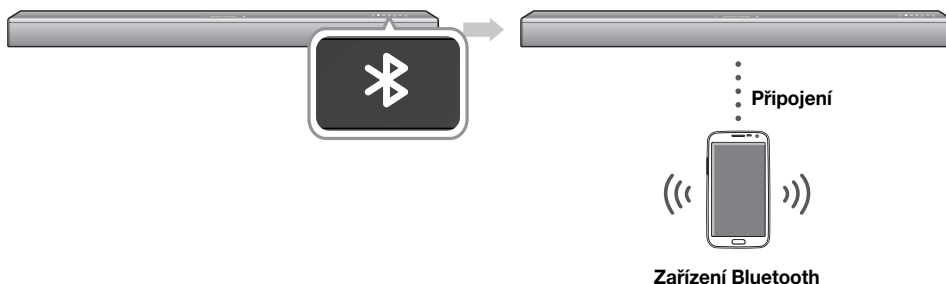

1. Stiskem tlačítka  na horním panelu hlavního přístroje nebo tlačítka Bluetooth  na dálkovém ovládání zobrazíte indikátor .
 - Indikátor  bude blikat, čímž informuje, že zařízení Bluetooth dosud není připojeno.
2. V zařízení Bluetooth, které chcete připojit, vyberte nabídku Bluetooth. (Podrobnosti o tomto postupu naleznete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth.)
3. V zařízení Bluetooth vyberte nabídku stereo náhlavní soupravy.
 - Zobrazí se seznam vyhledaných zařízení.
4. Ze seznamu zvolte položku „**[Samsung] Soundbar J-Series**“.
 - Je-li zařízení Bluetooth úspěšně připojeno k přístroji Soundbar, indikátor  přestane blikat.
 - Pokud se párování nalezeného zařízení Bluetooth s přístrojem Soundbar nezdaří, odstraňte ze zařízení položku nalezeného zařízení „**[Samsung] Soundbar J-Series**“ a vyhledejte přístroj Soundbar znovu.
5. Spusťte přehrávání hudby na připojeném zařízení.
 - Hudbu přehrávanou na připojeném zařízení Bluetooth uslyšíte z reproduktorů přístroje Soundbar.
 - V režimu Bluetooth nejsou funkce Play/Pause/Next/Prev dostupné. Tyto funkce jsou dostupné u zařízení Bluetooth podporujících AVRCP.



- Pokud se při připojování zařízení Bluetooth zobrazí výzva k zadání kódu, zadejte <0000>.
- V danou chvíli může být přístroj spárován pouze s jedním zařízením Bluetooth.
- Když je přístroj Soundbar vypnut, bude spojení Bluetooth přerušeno.
- Za následujících okolností nemusí přístroj Soundbar správně provést vyhledávání zařízení Bluetooth nebo připojení k němu:
 - Pokud je v okolí přístroje Soundbar silné elektrické pole.
 - Pokud je s přístrojem Soundbar spárováno více zařízení Bluetooth současně.
 - Pokud je zařízení Bluetooth vypnuté, příliš vzdálené nebo má poruchu.
 - Zařízení jako mikrovlnné trouby, adaptéry bezdrátových místních sítí, zářivková svítidla a plynové trouby používají stejný frekvenční rozsah jako zařízení Bluetooth, což může způsobit elektromagnetické rušení.
- Přístroj Soundbar podporuje data SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Připojujte pouze zařízení Bluetooth, která podporují funkci A2DP (AV).
- Zařízení s technologií Bluetooth, která podporují pouze funkci HF (hands-free), nelze připojit k přístroji Soundbar.
- Po spárování a s přístrojem Soundbar v režimu D.IN, externího zdroje nebo USB dojde při výběru položky „**[Samsung] Soundbar J-Series**“ v seznamu v zařízení Bluetooth k automatickému přepnutí přístroje Soundbar do režimu Bluetooth.

► Bluetooth POWER on (Bluetooth POWER)

Když je funkce Bluetooth Power On, přístroj Soundbar je vypnutý a dříve spárované zařízení Bluetooth se pokusí o spárování s přístrojem Soundbar, přístroj Soundbar se automaticky zapne.

1. Když je přístroj Soundbar zapnutý, stiskem tlačítka **Bluetooth POWER** na dálkovém ovládání zapnete funkci zapnutí přes Bluetooth.
2. Na displeji přístroje Soundbar se zobrazí zelený nebo červený indikátor ●, bílý indikátor ✖ a zelený indikátor ⇄.

Bluetooth POWER	Kontrolky
ZAPNUTO	Zelený indikátor ●, zelený indikátor ⇄ a bílý indikátor ✖ blikají.
VYPNUTO	Červený indikátor ●, zelený indikátor ⇄ a bílý indikátor ✖ blikají.



- K dispozici, pouze pokud je přístroj Soundbar uveden v seznamu spárovaných zařízení na zařízení Bluetooth. (Zařízení Bluetooth a přístroj Soundbar musí být předtím již alespoň jednou spárovány.)
- Přístroj Soundbar se zobrazí v seznamu vyhledaných zařízení na zařízení Bluetooth, pouze pokud bliká indikátor Bluetooth.
- V režimu TV SoundConnect nelze přístroj Soundbar spárovat s jiným zařízením Bluetooth.

► Odpojení zařízení Bluetooth od přístroje Soundbar

Zařízení Bluetooth lze od přístroje Soundbar odpojit. Podrobnosti o tomto postupu naleznete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth.

- Přístroj Soundbar se odpojí.
- Když je přístroj Soundbar odpojen od zařízení Bluetooth, bliká na jeho horním displeji indikátor ✖.

► Odpojení přístroje Soundbar od zařízení Bluetooth

Stiskem tlačítka jiného režimu na dálkovém ovládání nebo tlačítka (⇄) na horním panelu přístroje přepnete z režimu ✖ do jiného režimu, nebo vypnete přístroj Soundbar.

- Připojené zařízení Bluetooth bude určitou dobu čekat na reakci přístroje Soundbar a poté ukončí spojení. (Čas odpojení se může lišit podle zařízení Bluetooth.)



- V režimu připojení Bluetooth se připojení Bluetooth může vypnout, když vzdálenost mezi přístrojem Soundbar a zařízením Bluetooth přesáhne 5 m.
- Přístroj Soundbar se po 5 minutách ve stavu pohotovosti vypne.

Informace o technologii Bluetooth

Bluetooth je technologie, která umožňuje zařízením s podporou Bluetooth snadno komunikovat bez drátů na malé vzdálenosti.

- Zařízení s technologií Bluetooth může při některých způsobech použití způsobovat rušení nebo nesprávnou funkci. Příklady:
 - Část těla je v kontaktu s přijímacím/vysílacím systémem zařízení Bluetooth nebo přístrojem Soundbar.
 - Překážky, jako jsou stěny, rohy nebo kancelářské přepážky, mohou způsobit rozdíly v šíření signálu.
 - Zařízení využívající stejné pásmo, například lékařské přístroje, mikrovlnné trouby a bezdrátové místní sítě, mohou způsobit elektrické rušení.
- Při párování přístroje Soundbar se zařízením Bluetooth udržujte toto zařízení v malé vzdálenosti.
- Čím větší je vzdálenost mezi přístrojem Soundbar a zařízením Bluetooth, tím horší je kvalita. Pokud vzdálenost překročí dosah Bluetooth, dojde k výpadku spojení.
- V oblastech s nekvalitním příjmem nemusí připojení Bluetooth fungovat.
- Připojení Bluetooth pracuje jen v blízkosti přístroje. Připojení bude automaticky ukončeno, pokud překročíte uvedený dosah. I v uvedeném dosahu může dojít ke zhoršení kvality zvuku vlivem překážek, jako jsou dveře a stěny.
- Toto bezdrátové zařízení může při svém provozu způsobovat elektromagnetické rušení.

POUŽITÍ APLIKACE SAMSUNG AUDIO REMOTE

Instalace aplikace Samsung Audio Remote

Chcete-li ovládat přístroj pomocí chytrého zařízení prostřednictvím aplikace Samsung Audio Remote, stáhněte si aplikaci Samsung Audio Remote z obchodu Google Play.

Market search :
Samsung Audio Remote



Přístup k aplikaci Samsung Audio Remote

Po instalaci aplikace Samsung Audio Remote postupujte podle pokynů v aplikaci.



- Aplikace podporuje pouze mobilní zařízení se systémem Android verze 3.0 nebo vyšší.

TV SOUNDCONNECT

Při připojení k televizoru Samsung s podporou funkce TV SoundConnect lze poslouchat zvuk televize z přístroje Soundbar.

► Připojení televizoru k přístroji Soundbar



Připojení



1. Zapněte televizor a přístroj Soundbar.
 - Nastavte položku nabídky „Přidat nové zařízení“ na televizoru na hodnotu „Zapnuto“.
2. Stiskem tlačítka (↵) na horním panelu hlavního přístroje nebo tlačítka **TV SOUND CONNECT** na dálkovém ovládání vyberte režim TV.
 - Zelený indikátor (↵) bude blikat, čímž informuje, že televizor dosud není připojen.
3. Na televizoru se zobrazí zpráva s dotazem, zda povolit funkci TV SoundConnect. Na obrazovce televizoru se zobrazí text „[Samsung] Soundbar“.
4. Výběrem položky <Yes> pomocí dálkového ovládání televizoru dokončíte připojení televizoru k přístroji Soundbar.
 - Po úspěšném připojení televizoru přestane zelený indikátor (↵) blikat.



- Při přepnutí přístroje Soundbar z režimu televizoru do jiného režimu se automaticky přeruší spojení TV SoundConnect.
- Chcete-li připojit přístroj Soundbar k jinému televizoru, je třeba nejprve ukončit stávající připojení.
- Chcete-li ukončit stávající spojení, stiskem a přidržením tlačítka ►II na dálkovém ovládání na alespoň 5 sekund přepněte na jiný režim. Chcete-li připojit přístroj k jinému televizoru, proveďte výše uvedené kroky 1 až 4.



- Funkci TV SoundConnect (SoundShare) podporují některé televizory Samsung uvedené na trh po roce 2012. Než začnete, zkontrolujte, zda televizor podporuje funkci TV SoundConnect (SoundShare). (Další informace naleznete v příručce k televizoru.)
- Pokud máte televizor Samsung uvedený na trh před rokem 2014, zkontrolujte nabídku nastavení SoundShare.



- Pokud vzdálenost mezi televizorem a přístrojem Soundbar překročí 5 m, může být spojení nestabilní nebo zvuk přerušovaný. Pokud k tomu dojde, přemístěte televizor nebo přístroj Soundbar tak, aby se nacházely v provozním dosahu, a poté znovu navažte spojení TV SoundConnect.
- Provozní dosah funkce TV SoundConnect:
 - Doporučený dosah pro párování: do 50 cm
 - Doporučený provozní dosah: do 5 m
- V režimu TV SoundConnect nejsou funkční tlačítka **Play/Pause**, **Next**, **Prev**.

► Použití funkce Bluetooth POWER On

Funkce Bluetooth POWER On je dostupná po úspěšném připojení přístroje Soundbar k televizoru s podporou Bluetooth pomocí funkce TV SoundConnect. Když je funkce Bluetooth POWER On zapnutá, dojde při zapnutí či vypnutí připojeného televizoru také k zapnutí či vypnutí přístroje Soundbar.


1. Připojte televizor k přístroji Soundbar pomocí funkce TV SoundConnect.
2. Stiskněte tlačítko **Bluetooth POWER** na dálkovém ovládání přístroje Soundbar. Na displeji přístroje Soundbar se zobrazí zelené nebo červené indikátory ●, ✱, a zelený indikátor (↵).
 - Zelený indikátor ● : Přístroj Soundbar se zapne, respektive vypne při zapnutí či vypnutí televizoru.
 - Červený indikátor ✱ : Přístroj Soundbar se pouze vypne při vypnutí televizoru.



- Tuto funkci podporují pouze některé televizory Samsung uvedené na trh od roku 2013.

USB

Lze přehrávat hudební soubory umístěné na paměťových zařízeních USB skrze přístroj Soundbar.

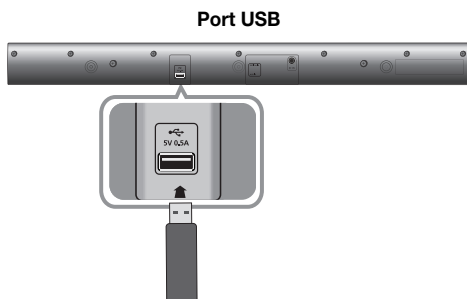

1. Připojte zařízení USB k portu USB na přístroji.
2. Stiskem tlačítka (↔) na horním panelu hlavního přístroje nebo tlačítka USB na dálkovém ovládání vyberte režim USB.
 - Indikátory ↔ budou blikat, čímž informují, že zařízení USB dosud není připojeno, přístroj Soundbar je v režimu zastavení nebo pozastavení nebo zařízení USB je v režimu „žádná data“.
 - Po úspěšném připojení zařízení USB přestane indikátor ↔ blikat.
 - Pokud po dobu 5 minut není připojeno žádné zařízení USB, přístroj Soundbar se automaticky vypne.

- Nepřipojujte k přístroji více paměťových zařízení současně pomocí multiformátové čtečky karet. V takovém případě není zaručena správná funkce.
- Digitální fotoaparáty komunikující protokolem PTP nejsou podporovány.
- Neodpojujte zařízení USB během přenosu souborů.
- Hudební soubory s ochranou DRM zakoupené z komerčních webových stránek nelze přehrát.
- Externí pevné disky nejsou podporovány.
- Mobilní telefony nejsou podporovány.
- Kompatibilní formáty


► Před připojením zařízení USB

Věnujte pozornost následujícím bodům:

- Tento přístroj nemusí být kompatibilní s některými typy paměťových zařízení s rozhraním USB.
- Jsou podporována souborové systémy FAT16 a FAT32.
 - Souborový systém NTFS není podporován.
- Připojte zařízení USB přímo k portu USB na přístroji. Předějte tak případným potížím s kompatibilitou USB.

Formát	Kodek	Vzorkovací Frekvenci	Datový tok
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2.5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56kbps~128kbps
	Wave_Format_MSAudio2		
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC	16KHz ~ 96KHz	128kbps~192kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	až 3000kbps
*.ogg	OGG 1.1.0		50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	až 3000kbps

AKTUALIZACE SOFTWARE

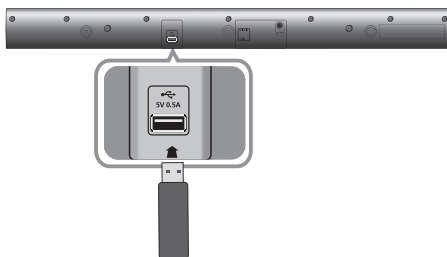

Společnost Samsung může v budoucnu uvolnit aktualizace firmwaru pro přístroj Soundbar.

Je-li k dispozici aktualizace, lze ji aplikovat připojením zařízení s rozhraním USB obsahujícího aktualizaci firmwaru k portu USB na přístroji Soundbar.

Mějte na paměti, že v případě existence více aktualizčních souborů je nutné nahrávat je na zařízení USB postupně a aplikovat aktualizace firmwaru jednotlivě.

Další informace o stažení aktualizčních souborů naleznete na webu Samsung.com nebo si je můžete vyžádat od střediska technické podpory Samsung.



- Přístroj je vybaven funkcí duálního zavaděče, takže v případě selhání aktualizace firmwaru lze aktualizaci provést znovu.



- Připojte zařízení USB s aktualizací firmwaru k portu USB na hlavním přístroji.
- Aktualizace firmwaru nemusí proběhnout správně, pokud jsou na paměťovém zařízení USB uloženy zvukové soubory podporované přístrojem Soundbar.
- Během aktualizace nevypínejte napájení a neodpojujte zařízení USB. Po dokončení aktualizace firmwaru se hlavní přístroj automaticky vypne.
- Po resetu se všechna nastavení vrátí na výchozí hodnoty z výroby. Doporučujeme si nastavení poznamenat, abyste je po aktualizaci mohli snadno obnovit. Pokud se aktualizace firmwaru nezdaří, doporučujeme naformátovat zařízení USB na souborový systém FAT16 a opakovat pokus.
- Po dokončení aktualizace softwaru vypněte přístroj a poté stiskněte a přidržte tlačítko **(▶II)** na dálkovém ovládání alespoň na 5 sekund. Červený indikátor  zabliká a přístroj se vypne. Aktualizace je dokončena.
- Neformátujte jednotku USB na souborový systém NTFS. Přístroj Soundbar nepodporuje souborový systém NTFS.
- Zařízení USB některých výrobců nemusí být podporována.

TEŠENÍ PROBLÉMŮ

Dříve, než se obrátíte na servis, zkontrolujte níže uvedené.

Přístroj se nezapne.

- | | |
|---|--|
| • Je napájecí kabel zapojen do zásuvky? | → Zapojte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky. |
|---|--|

Přístroj nereaguje na stisknutí tlačítka.

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Je ve vzduchu statická elektřina? | → Odpojte napájecí kabel a opět jej zapojte. |
|-------------------------------------|--|

Není slyšet zvuk.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| • Je funkce ztlumení zvuku zapnutá? | → Stiskem tlačítka ZTLUMENÍ vypněte tuto funkci. |
| • Je hlasitost nastavena na minimum? | → Zvyšte hlasitost. |

Dálkové ovládání nefunguje.

- | | |
|--|--|
| • Jsou baterie vybité? | → Vyměňte baterie za nové. |
| • Je vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a hlavní jednotkou příliš velká? | → Přesuňte se do menší vzdálenosti od přístroje. |

Funkce TV SoundConnect (spárování televizoru) selhala.

- | | |
|--|--|
| • Podporuje váš televizor funkci TV SoundConnect? | → Funkci TV SoundConnect podporují některé televizory Samsung uvedené na trh po roce 2012. Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje funkci TV SoundConnect. |
| • Je firmware televizoru aktualizován na nejnovější verzi? | → Aktualizujte firmware televizoru na nejnovější verzi. |
| • Došlo při připojování k chybám? | → Obrat' se na středisko podpory Samsung. |
| • Resetujte REŽIM TV a proveďte připojení znovu. | → Stiskem a přidržením tlačítka ► na 5 sekund resetujete spojení TV SoundConnect. |

DODATEK

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	HW-J250	
OBEČNÉ	USB	5 V / 0,5 A
	Hmotnost	1,8 kg
	Rozměry (Š x V x H)	720 × 67 × 75 mm
	Rozsah provozních teplot	+5 °C až + 35 °C
	Rozsah provozní vlhkosti	10 % až 75 %
ZESILOVAČ	Jmenovitý výstupní výkon	80 W(TWT= 4 OHM, THD = 10 %, 1 kHz, WOOFER = 4 OHM, THD = 10 %, 100Hz)
	Odstup signál-šum (analogový vstup)	65 dB
	Přeslech kanálů (1 kHz)	65 dB
Podporované formáty pro přehrávání (Zvuk DTS 2.0 je přehráván ve formátu DTS.)		LPCM 2ch, Dolby Audio™ (podporuje Dolby® Digital), DTS
Výstupní výkon bezdrátového zařízení	Maximální výkon vysílače (BT)	100 mW při 2,4 GHz–2,4835 GHz

Údaje o odstupu signál-šum, zesílení, přeslechu kanálů a využitelné citlivosti jsou založeny na měření podle pokynů AES (Audio Engineering Society).

* Nominální specifikace

- Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit specifikace bez upozornění.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
- Informace o napájecím zdroji a příkonu naleznete na štítku na přístroji.

※ Poznámka k licenci otevřeného softwaru

- Další informace o otevřeném softwaru použitém v tomto přístroji naleznete na webu:
<http://opensource.samsung.com>
- Máte-li dotazy ohledně otevřeného softwaru, kontaktujte společnost Samsung na e-mailové adrese (oss.request@samsung.com).

Celkový příkon v pohotovostním režimu (W)		2,7 W
Bluetooth	Metoda deaktivace portu	V režimu „BT“ stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko „Bluetooth POWER“.

- Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě najdete na následující internetové adrese:

<http://www.samsung.com>. Přejděte do části Podpora, klikněte na Zadejte modelové číslo a zadejte název vašeho modelu.

Toto zařízení může být provozováno ve všech zemích EU.



Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	34902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088-0909100 (lokaal tarief)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/be_support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support

Country	Contact Centre ☎	Web Site
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	*3000 lčena в мрежата 0800 111 31 , безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



[Správná likvidace baterií v tomto výrobku]

(Platí pro země se systémem odděleného sběru)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66.

Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.



Správná likvidace výrobku (Elektrický & elektronický odpad)

(Platí pro země se systémem odděleného sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadem na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Informace o závazcích společnosti Samsung v oblasti životního prostředí a dodržování zákonných povinností v souvislosti s jednotlivými produkty, jako je např. REACH, OEEZ, baterie, najdete na:

http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

SAMSUNG

HW-J250

Uporabniški priročnik

Wireless Audio - Soundbar

Predstavljajte si možnosti

Hvala, ker ste kupili Samsungov izdelek.

Za prejem popolnejše storitve registrirajte svoj izdelek na spletni strani

www.samsung.com/register

ZNAČILNOSTI

TV SoundConnect

TV SoundConnect omogoča poslušanje zvoka iz televizorja, postavljenega na zvočnik Soundbar, po povezavi Bluetooth in upravljanje zvoka.

Posebni zvočni učinki

Izberete lahko različne zvočne učinke: Voice (Glas) (rdeča ) , Sports (Šport) (zelena ) , 3D Sound Plus (Obogateni prostorski zvok) (bela ) ali STANDARD (izvirni zvok) – glede na vrsto vsebine, ki jo želite poslušati.

Večfunkcijski daljinski upravljalnik

S priloženim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate različne funkcije s preprostim pritiskom na gumb.

Podpora funkcije Gostitelj USB

Soundbar vsebuje funkcijo USB HOST, ki omogoča priključitev in predvajanje glasbenih datotek iz zunanjih pomnilniških naprav USB, kot so predvajalnik MP3, bliskovni pomnilnik USB itd.

Funkcija Bluetooth

Soundbar lahko povežete prek povezave Bluetooth in glasbo z visokokakovostnim stereo zvokom poslušate brez kableske povezave!

Uporaba aplikacije za daljinsko upravljanje zvoka Samsung Audio Remote

Če želite izdelek upravljati s pametno napravo z aplikacijo Samsung Audio Remote, aplikacijo Samsung Audio Remote prenesite iz trgovine Google Play.

LICENCA



DOLBY
AUDIO

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

VARNOSTNI PODATKI

VARNOSTNA OPOZORILA

ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJTE ZADNJEGA (HRBTNEGA) POKROVA. NAPRAVA NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. SERVIS NAJ OPRAVI USTREZNO USPOSOBLJENA OSEBA.

 POZOR NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE. 		Ta simbol označuje visoko napetost v notranjosti. Priti v kakršen koli stik s katerim koli delom v notranjosti naprave je nevarno.
		Ta simbol označuje, da je izdelku priložena pomembna dokumentacija o njegovi uporabi in vzdrževanju.

	Izdelek razreda II: ta simbol označuje, da izdelek ne potrebuje varnostne povezave z ozemljitvijo.
	Napetost izmeničnega toka: ta simbol označuje, da je nazivna napetost, označena s tem simbolom, napetost izmeničnega toka.
	Napetost enosmernega toka: ta simbol označuje, da je nazivna napetost, označena s simbolom, napetost enosmernega toka.
	Pozor, glejte navodila za uporabo: ta simbol uporabnika opozarja, naj dodatne varnostne informacije poišče v uporabniškem priročniku.

OPOZORILO: Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi poveča nevarnost požara ali električnega udara.


POZOR : ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA VTIKAČ DO KONCA POTISNITE V VTIČNICO.

- Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno električno vtičnico.
- Če želite napravo izključiti iz električnega omrežja, izvlecite vtičač, katerega napajalni kabel naj bo prosto dostopen, iz vtičnice.


POZOR

- Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali pljuskom tekočine. Na napravo ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino, na primer vaz.
- Če želite napravo popolnoma izključiti, morate izvleči vtič iz električne vtičnice. Zato mora biti vtič vedno hitro in preprosto dostopen.


PREVIDNOSTNI UKREPI

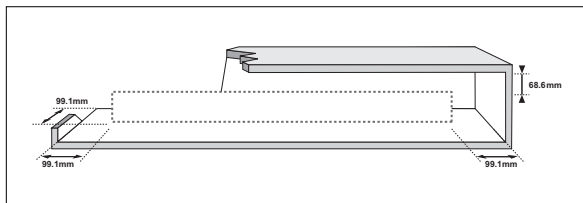


Preverite, ali električna napeljava v vašem domu ustreza podatkom na identifikacijski nalepki na hrbtni strani naprave. Napravo namestite na vodoravno in čvrsto podlago (pohištvo) z ustreznim prostorom za prezračevanje 7–10 cm. Prezračevalne reže ne smejo biti pokrite. Naprave ne postavljajte na ojačevalnik ali drugo opremo, ki se segreva. Naprava je namenjena za neprekinjeno uporabo. Če želite napravo v popolnoma izklopiti, izvlecite vtič iz omrežne vtičnice. Napravo izklopite iz omrežne vtičnice, če je dlje časa ne boste uporabljali.

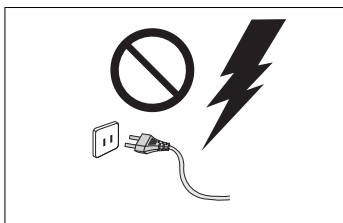

Med neurji vtičak izklopite iz električne vtičnice. Zvišana napetost, ki jo povzroči strela, lahko poškoduje napravo.

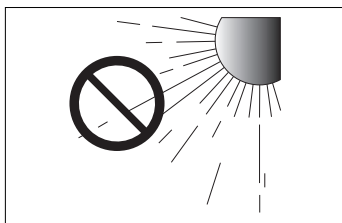


Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toplote. To lahko povzroči pregrevanje in okvaro naprave.

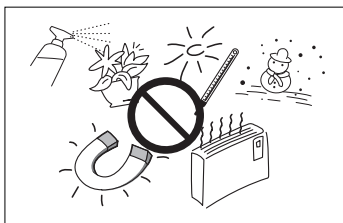

Zaščitite napravo pred vlago (npr. vazami) in prekomerno toploto (npr. kaminom) ali napravami, ki ustvarjajo močno elektromagnetno valovanje. Če pride do okvare naprave, napajalni kabel izklopite iz vtičnice. Naprava ni primerna za industrijsko rabo. Izdelek uporabljajte le za osebno uporabo.

Če napravo ali ploščo hranite v hladnem prostoru, lahko pride do kondenzacije. Če napravo prevažate v zimskem času, pred uporabo počakajte približno 2 uri, da se segreje na sobno temperaturo.

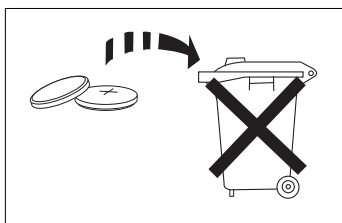

Baterije, ki se uporabljajo s tem izdelkom, vsebujejo okolju nevarne kemikalije. Baterij ne zavrzite z navadnimi gospodinjstvi odpadki. Opozorilo: baterije (akumulatorske ali navadne) ne smejo biti izpostavljene prekomerni toploti, kot so neposredna sončna svetloba, ogenj ipd. Ne ustvarjajte kratkega stika baterij ter jih ne razstavljajte ali pregrevajte. Če je baterija nepravilno vstavljena, obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte jih samo z enako ali enakovredno vrsto baterij.



OPOZORILO: NE POGOLTNITE BATERIJE. NEVARNOST KEMIČNIH OPEKLIN.

[Daljinski upravljalnik je dobavljen z baterijo.] Ta izdelek vsebuje ploščato baterijo. Če pogoltnete ploščato baterijo, lahko to že v 2 urah povzroči hude notranje opekline in v najhujših primerih smrt.

Nove in izrabljene baterije hranite zunaj doseg a otrok. Če predala za baterijo ni mogoče pravilno zapreti, prenehajte uporabljati izdelek in ga shranite, tako da ne bo dosegljiv otrokom. Če sumite, da je otrok zaužil baterijo ali jo potisnil v kateri koli del telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.

VSEBINA

2 ZNAČILNOSTI

- 2 Licenca

3 VARNOSTNI PODATKI

- 3 Varnostna opozorila
4 Previdnostni ukrepi

6 ZAČETEK

- 6 Preden začnete z branjem uporabniškega priročnika
6 Kaj vključuje

7 OPIS

- 7 Zgornja/sprednja plošča
8 Zadnja plošča

9 DALJINSKI UPRAVLJALNIK

- 9 Gumbi in funkcije daljinskega upravljalnika

11 PRIKLJUČKI

- 11 Namestitev stenskega nosilca
12 Odstranjevanje stenskega nosilca
13 Namestitev nosilca brez uporabe montažne šablone
14 Povezava zunanje naprave z avdio (analognim) kablom ali optičnim (digitalnim) kablom

15 FUNKCIJE

- 15 Vhodni način
16 Bluetooth
18 UPORABA APLIKACIJE ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE ZVOKA SAMSUNG AUDIO REMOTE
19 TV SoundConnect
20 USB
21 Posodobitev programske opreme

22 ODPRAVLJANJE TEŽAV

23 DODATEK

- 23 Tehnične lastnosti

- Slike in ilustracije v tem uporabniškem priročniku so samo informativne in se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka.
- V naslednjih primerih vam lahko zaračunamo administrativne stroške:
 - (a) če na dom pokličete serviserja in se izkaže, da izdelek ni pokvarjen (kar pomeni, da niste prebrali tega uporabniškega priročnika);
 - (b) če napravo prinesete na servis in se izkaže, da ni pokvarjena (kar pomeni, da niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
- O znesku administrativnih stroškov vas bomo obvestili pred začetkom dela na izdelku oz. pred obiskom na domu.

ZAČETEK

PREDEN ZAČNETE Z BRANJEM UPORABNIŠKEGA PRIROČNIKA

Pred branjem uporabniškega priročnika se seznanite z naslednjimi izrazi.

► Ikone, ki so uporabljene v priročniku

Ikona	Izraz	Razlaga
	Pozor	Označuje primer, ko funkcija ne deluje ali so bile nastavitve preklicane.
	Opomba	Označuje nasvete in navodila, ki vam pomagajo pri uporabi funkcij.

► Varnostni napotki in odpravljanje težav

- 1) Pred uporabo tega izdelka se seznanite z varnostnimi napotki. (Glejte 3stran.)
- 2) Če pride do težave, preverite poglavje Odpravljanje težav. (Glejte 22stran.)

► Avtorske pravice

©2015 Samsung Electronics Co., Ltd.


Vse pravice pridržane. Celotnega priročnika ali njegovih delov ni dovoljeno razmnoževati ali kopirati brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics Co., Ltd.

KAJ VKLJUČUJE

Preverite, ali ste prejeli spodaj navedeno dodatno opremo.



Daljinski upravljalnik /
Litijeva baterija (3V: CR2032)



Uporabniški Priročnik



(Stenski nosilec L: 1EA)



(Stenski nosilec D: 1EA)

Stenski Nosilec



(Pritrdilni vijak 1: 2EA)



(Pritrdilni vijak 2: 2EA)

Vijak Držala



Vodilo za stenski nosilec



Napajalni Kabel



Napajalnik



Optični kabel




Kabel USB



- Pripomočki se lahko na videz nekoliko razlikujejo od zgoraj prikazanih.
- S predvidenim kablom USB povežite zunanje naprave USB z enoto.

OPIS

ZGORNJA/SPREDNJA PLOŠČA

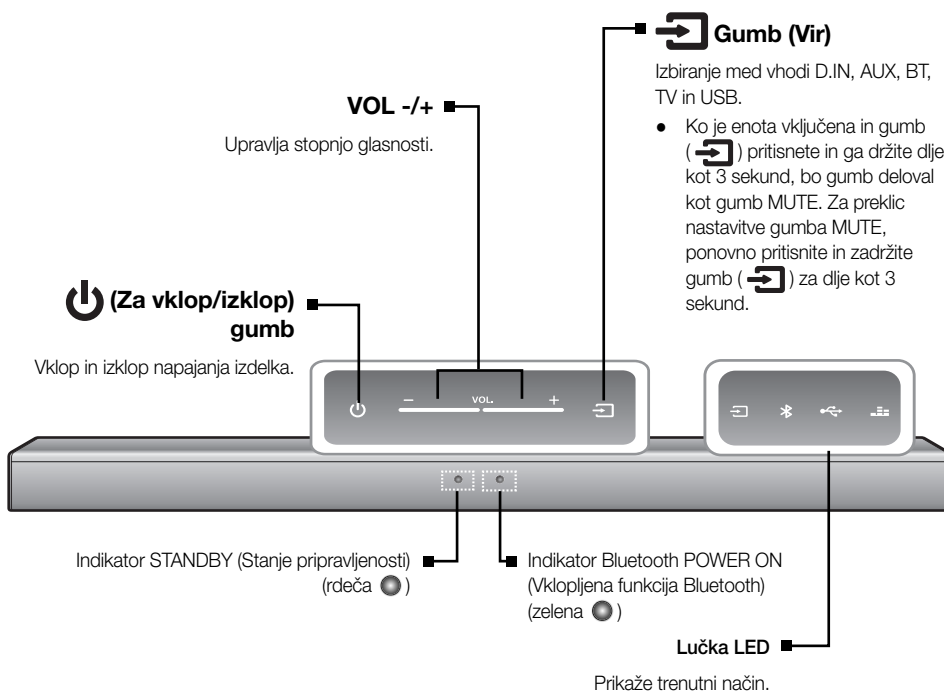


Prikaz	Barva	Vhodni način
	Bela	D.IN (Optični digitalni vhodni način)
	Rdeča	Vhodni način AUX
	Zelena	TV SoundConnect
	Bela	Način BLUETOOTH
	Bela	Način USB
	Rdeča	Glasovni način
	Zelena	Športni način
	Bela	Način prostorskega zvoka



- Ko boste vklopili enoto, se bo zvok začel oddajati s 4-5-sekundnim zamikom.
- Če želite poslušati samo zvok z zapisa Soundbar, morate izključiti zvočnike televizorja v meniju za avdio nastavev vašega TV-ja. Za več informacij glejte uporabniški priročnik, ki je bil priložen vašemu televizorju.

ZADNJA PLOŠČA

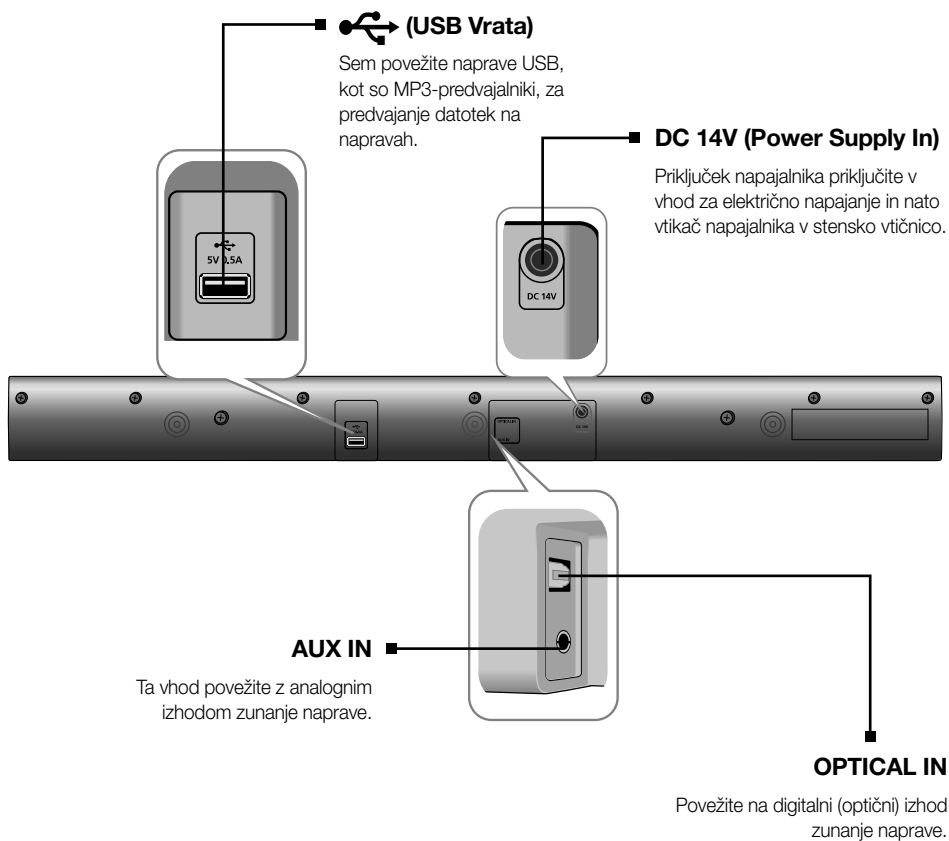


- Ko želite izključiti napajalni kabel napajalnika iz stenske vtičnice, primite za vtičnik. Ne vlecite kabla.
- Te naprave in drugih delov ne priključite v električno vtičnico, dokler niste vseh naprav povezali med seboj.

DALJINSKI UPRAVLJALNIK


GUMBI IN FUNKCIJE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA




► Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

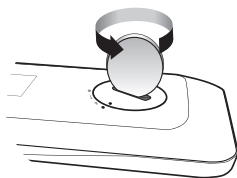

1. S primernim kovancem zasukajte pokrov baterije daljinskega upravljalnika v levo, da pokrov odstranite, kot je prikazano na zgornji sliki.

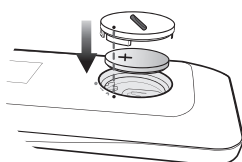

2. Vstavite 3-voltno litijevo baterijo. Pri vstavljanju baterije naj bo pozitivni (+) pol zgoraj. Namestite pokrov baterije in poravnajte oznaki '●', kot je prikazano na zgornji sliki.

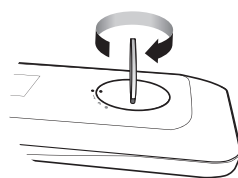

3. Z ustreznim kovancem zasukajte pokrov baterije daljinskega upravljalnika v desno, kolikor daleč gre, da ga pritrdite.

**MUTE (UTIŠAJ)**

Pritisnite gumb Mute (Utišaj), če želite glasnost nastaviti na 0. Ko ga znova pritisnete, se glasnost vrne na prejšnjo raven. Če izklopite zvok, lučka LED za trenutno funkcijo utripa.

WOOFER LEVEL (GLASNOST NIZKOTONSKEGA ZVOČNIKA)

Nadzirate lahko glasnost nizkotonskega zvočnika.

Pritisnite **▲** ali **▼** na gumbu **WOOFER LEVEL**, da povečate ali zmanjšate glasnost nizkotonskega zvočnika. Izberete lahko SW (-12, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6). Če izberete SW -12 ali SW +6, lučka LED za trenutno funkcijo zasveti.

- Če želite nastaviti glasnost nizkotonskega zvočnika z mobilno aplikacijo APP (Samsung Audio Remote), uporabite gumba **◀▶**, da zmanjšate ali povečate glasnost nizkotonskega zvočnika v 3 sekundah po pritisku gumba **WOOFER**.

USB

Pritisnite gumb **USB**, če želite izbrati način USB.

REPEAT (PONAVLJANJE)

S tem gumbom lahko nastavite funkcijo REPEAT med predvajanjem glasbe iz naprave USB.

OFF-REPEAT : preklic ponovnega predvajanja (bela).

TRACK-REPEAT : ponovno predvajanje posnetka (rdeča).

ALL-REPEAT : ponovno predvajanje vseh posnetkov (zelena).

RANDOM-REPEAT : predvajanje posnetkov v naključnem zaporedju. (Ponovi se lahko tudi že predvajana skladba.) (Rdeča in zelena utripata hkrati.)

TV SOUND CONNECT

Pritisnite gumb **TV SOUND CONNECT**, če želite izbrati način TV Sound Connect.

Preskok naprej

Če je v napravi na voljo več datotek in pritisnete gumb **▶▶**, izberete naslednjo datoteko.

AUTO POWER (SAMODEJNI VKLOP)

Auto Power Link (Poveza za samodejni vklop): sinhronizira zvočnik Soundbar s povezanim optičnim virom prek optičnega priključka, tako da se samodejno vklopi, ko vklopite televizor.

Pritisnite gumb **AUTO POWER**. Z vsakim pritiskom gumba se nastavev spremeni v naslednjem zaporedju:

AUTO POWER Link ON: zelena in bela utripata.

AUTO POWER Link OFF: rdeča in bela utripata.

SOUND EFFECT

Pritisnite gumb **SOUND EFFECT** na daljinskem upravljalniku, da izberete enega od načinov zvoka (Voice, Sports, 3D Sound Plus, STANDARD). Če želite uživati v izvirnem zvoku, izberite način **STANDARD**. Priporočamo, da zvočni učinek izberete glede na vrsto vsebine in svoj osebni okus.

- **Voice (Glas)**: (rdeča)
- **Sports (Šport)**: (zelena)
- **3D Sound Plus (Obogateni prostorski zvok)**: (bela)



- Soundbar je zaščiteno ime družbe Samsung.
- Upravljajte televizor z njegovim daljinskim upravljalnikom.


PRIKLJUČKI

NAMESTITEV STENSKEGA NOSILCA

To enoto lahko s pomočjo stenskega nosilca namestite na zid.


► Previdnostni ukrepi

- Namestite ga lahko samo na navpično steno.
 - Ne namestite ga v prostoru z visoko temperaturo ali vlažnostjo oziroma na zid, ki nima ustrezne nosilnosti za težo naprave.
 - Preverite trdnost zidu. Če zid ni dovolj trden, da bi podpiral enoto, ga ojačajte ali enoto namestite na drugi zid, ki lahko podpira težo enote.
 - Kupite in uporabite pritrdilne ali sidrne vijake, primerne za vašo vrsto zidu (mavčna plošča, železna plošča, les itn.). Če je mogoče, v zidne vložke pritrdite podporne vijake.
 - Kupite vijake za zidno montažo, primerne za vrsto in debelino zidu, na katerega boste pritrdili Soundbar.
 - Premer : M5
 - Dolžina : Priporočena 35 mm ali daljša
 - Kable zunanjih naprav priključite v napravo, preden jo namestite na steno.
 - Pred namestitvijo izkjučite in izklopite napravo. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.
1. Montažno šablono naslonite ob zid.
 - Montažno šablono mora biti poravnana.
 - Če je televizor pritrjen na zid, zvočnik montirajte vsaj 5 cm pod televizorjem.
 2. S pisalom označite mesto, kjer bo vijak pritrjen v zid, nato pa odstranite montažno šablono.
 3. Pritrdite stensko držalo in vijake na označena mesta.
 - Levi in desni nosilec sta različnih oblik.
 4. Vsakega od vijakov držala privijte v vijačni luknji na levi in desni strani glavnega ogrodja zvočnika Soundbar.
 5. Priključite kabel USB na hrbtno stran zvočnika Soundbar, preden ga namestite na zid.
 6. Vijaka držala na hrbtni strani zvočnika Soundbar vstavite v utora stenskega nosilca. Za varno montažo poskrbite, da bosta vijaka držala potisnjena povsem do dna utora.

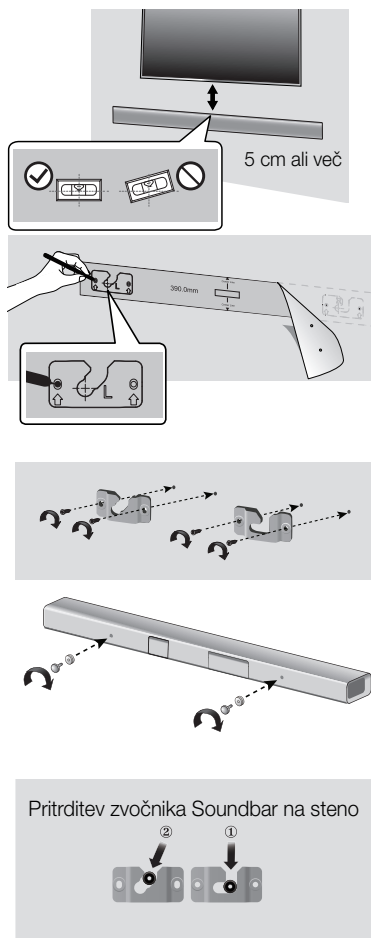


ODSTRANJEVANJE STENSKEGA NOSILCA

1. Zvočnik Soundbar povlecite navzgor, kot je prikazano na sliki, da ga snamete z zidu.

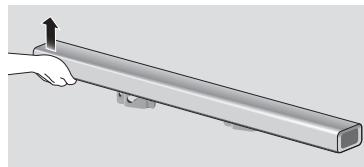


Ločitev zvočnika Soundbar od stenskega nosilca



- Na nameščeno enoto ne obešajte drugih predmetov in pazite, da enote ne udarite ali da vam ne pade na tla.
- Trdno pritrdite enoto na steno, da ne more odpasti. Če odpade, lahko na izdelku nastanejo poškodbe ali škoda.
- Ko je enota pritrjena na steno, poskrbite, da otroci ne bodo dosegli kablov, saj lahko enoto prevrnejo na tla.
- Za najboljše delovanje izdelka, ki je montiran na steno, naj bo sistem zvočnikov vsaj 5 cm pod televizorjem TV, če je ta montiran na steno.
- Če enote ne boste namestili na steno, jo varno postavite na ravno površino tako, da ne more pasti.


NAMESTITEV NOSILCA BREZ UPORABE MONTAŽNE ŠABLONE

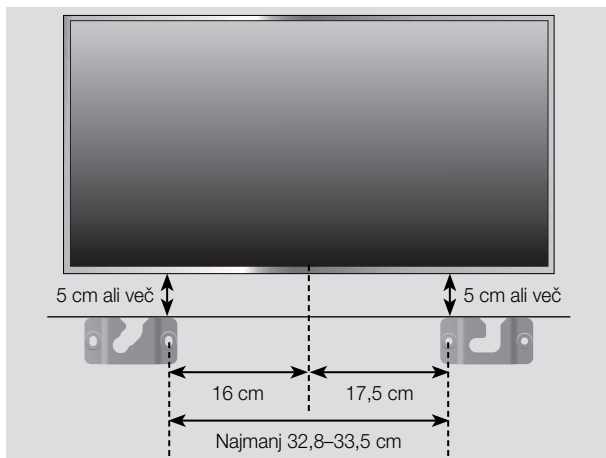

1. Stenski nosilec L namestite na želeno stensko površino vzporedno s tlemi, kot je prikazano zgoraj. Na steni označite mesto lukenj za vijake. Na označenih mestih izrtajte luknje za vijake.
2. Luknje za vijake na stenskem nosilcu L poravnajte z luknjami za vijake na steni, nato pa en vijak privijte skozi luknjo na desnem koncu. Vijak zategnite, dokler ni trdno pričvrščen na steno.
3. Stenski nosilec R namestite na želeno stensko površino vzporedno s tlemi, poravnajte pa naj bo s stenskim nosilcem L, kot je prikazano zgoraj. Na steni označite mesto lukenj za vijake. Na označenih mestih izrtajte luknje za vijake.
4. Luknje za vijake na stenskem nosilcu R poravnajte z luknjami za vijake na steni, nato pa en vijak privijte skozi luknjo na desnem koncu. Vijak zategnite, dokler ni trdno pričvrščen na steno.
 - Če bosta stenska nosilca nameščena pod televizorjem, nosilca namestite najmanj 5 centimetrov pod televizorjem in ju poravnajte s sredino televizorja, kot je prikazano zgoraj.
5. Vijake vstavite v ostale luknje in jih zategnite.

POVEZAVA ZUNANJE NAPRAVE Z AVD IO (ANALOGNIM) KABLOM ALI OPTIČNIM (DIGITALNIM) KABLOM

Ta enota je opremljena z enim optičnim vhodnim digitalnim priključkom in enim avdio analognim vhodnim priključkom, tako da imate dva možna načina za povezavo enote s televizorjem.

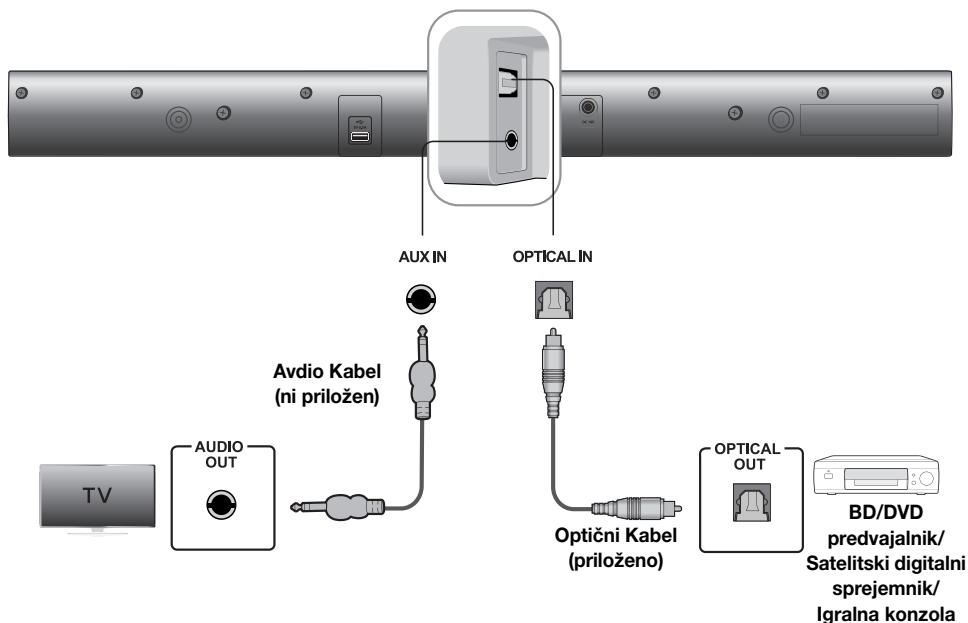

AUX IN

Vhod **AUX IN** (avdio) glavne enote povežite z izhodom AUDIO OUT televizorja ali zvočnega vira.

Funkcijo nastavite na **AUX**.

ali,

OPTICAL IN

Povežite priključek **OPTICAL IN** (avdio) glavne enote s priključkom OPTICAL OUT televizorja ali naprave vira.

Funkcijo nastavite na **D.IN**.




- Dokler niso vse komponente priključene, ne priklapljajte napajalnega kabla tega izdelka ali televizorja v električno vtičnico.
- Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite iz električne vtičnice.

FUNKCIJE

VHODNI NAČIN

Pritisnite gumb za način na daljinskem upravljalniku ali gumb () na zgornji plošči glavne enote in izberite želeni način.

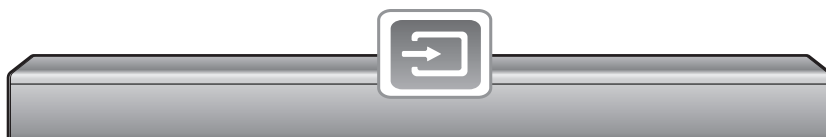

Vhodni način	Prikaz
D.IN (Optični digitalni vhod)	 (bela)
Vhod AUX	 (rdeča)
TV SoundConnect	 (zelena)
Način BLUETOOTH	 (bela)
Način USB	 (bela)



- Če bliskovne pomnilniške naprave USB ni mogoče priključiti neposredno v napravo, uporabite priloženi kabel.

FUNKCIJA AUTO POWER DOWN

Naprava se samodejno izklopi v naslednjih okoliščinah:

- Način D.IN/BT/TV/USB
 - Če 5 minut ni zvočnega signala.
- Način AUX
 - Če kabel AUX ni priključen 5 minut.
 - Če 8 ur ne pritisnete nobene TIPKE, ko je priključen kabel AUX. (Funkcijo Auto Power Down lahko izklopите samo v tem primeru.)
 - Če želite funkcijo Auto Power Down izklopiti, ko ste v načinu **AUX**, pritisnite in za 5 sekund pridržite gumb **▶II**.


Auto Power Down (Samodejni izklop)	Lučka LED
ON (VKLOP)	Zelena  in rdeča  utripata
OFF (IZKLOP)	Rdeča  in rdeča  utripata

BLUETOOTH

Soundbar lahko povežete prek povezave Bluetooth in glasbo z visokokakovostnim stereo zvokom poslušate brez kableske povezave!

► Povezovanje naprave Soundbar z napravo Bluetooth

Preverite, ali naprava Bluetooth podpira funkcijo stereo slušalk, združljivih s povezavo Bluetooth.

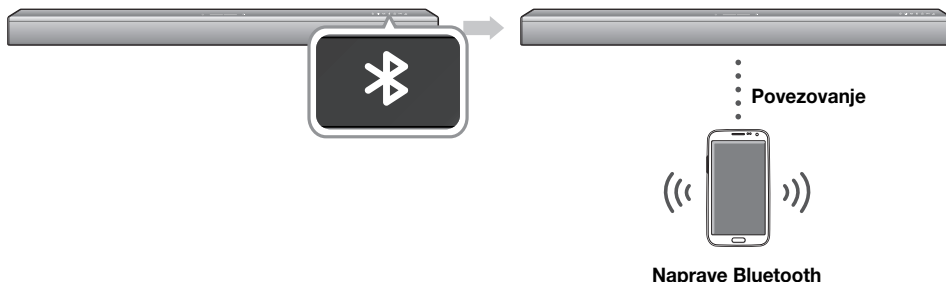

1. Pritisnite gumb (↶) na zgodnji plošči glavne enote ali gumb **Bluetooth** na daljinskem upravljalniku, da prikažete ikono LED .

- Lučka LED utripa, kar pomeni, da naprava Bluetooth še ni povezana.

2. Izberite meni Bluetooth na napravi Bluetooth, ki jo želite povezati. (Glejte uporabniški priročnik naprave Bluetooth.)

3. Izberite meni stereo slušalk na napravi Bluetooth.

- Prikazal se bo seznam najdenih naprav.

4. S seznama izberite "[Samsung] Soundbar J-Series".

- Če je naprava Bluetooth uspešno povezana z zvočnikom Soundbar, lučka LED preneha utripati.
- Če seznanitev med napravo Bluetooth in zvočnikom Soundbar ni bila uspešna, izbršite zadnji zvočnik »[Samsung] Soundbar J-Series«, ki ga je zaznala naprava Bluetooth, in znova poskusite najti zvočnik Soundbar.

5. Predvajajte glasbo na povezani napravi.

- Prek sistema Soundbar lahko poslušate glasbo, ki se predvaja na povezani napravi Bluetooth.
- V načinu BT funkcije Play (Predvajanje)/Pause (Premor)/Next (Naprej)/Prev (Nazaj) niso na voljo. Te funkcije so na voljo samo na napravah Bluetooth, ki podpirajo AVRCP.



- Če boste pri povezovanju naprave Bluetooth pozvani, da vnesete PIN-kodo, vnesite <0000>.

- Povezavo lahko hkrati vzpostavite s samo eno napravo Bluetooth.

- Povezava Bluetooth se bo prekinila, ko boste izklopili zvočnik Soundbar.

- Zvočnik Soundbar v naslednjih okoliščinah morda ne bo pravilno poiskal naprav Bluetooth ali se povezal z njimi:

- Če je v bližini naprave Soundbar močno električno polje;
- Če se več naprav Bluetooth hkrati seznajajo z napravo Soundbar.
- Če je naprava Bluetooth izklopljena, ni nameščena ali je pokvarjena.
- Upoštevajte, da naprave, kot so mikrovalovne pečice, brezžični pretvorniki LAN, fluorescentne luči in plinski štedilniki uporabljajo enak frekvenčni obseg kot naprava Bluetooth, zaradi česar lahko pride do električnih motenj.

- Zvočnik Soundbar podpira podatke SBC (44,1 kHz, 48 kHz).

- Povezavo lahko vzpostavite samo z napravo Bluetooth, ki podpira funkcijo A2DP (AV).

- Zvočnika Soundbar ne morete povezati z napravo Bluetooth, ki podpira samo funkcijo HF (prostoročno).

- Ko je naprava seznanjena in je zvočnik Soundbar v načinu D.IN, AUX ali USB, na seznamu v svoji napravi Bluetooth izberite »[Samsung] Soundbar J-Series« in enota se bo samodejno preklonila iz načina Soundbar v način BT.

► Bluetooth POWER on (Bluetooth POWER)

Ko je funkcija Bluetooth Power On vklopljena in Soundbar izklopljen, se ta vklopi, če se že seznanjena naprava skuša seznaniti z njim.

1. Če želite vklopiti funkcijo Bluetooth Power ON (Vklop funkcije Bluetooth), pritisnite gumb **Bluetooth POWER** na daljinskem upravljalniku, ko je zvočnik Soundbar vklopljen.
2. Na zaslonu zvočnika Soundbar se prikažejo zelena ali rdeča , bela  in zelena  lučka LED.

Bluetooth POWER	Lučka LED
ON (VKLOP)	Zelena  , Zelena  in bela  lučka utripata.
OFF (IZKLOP)	Rdeča  , zelena  in bela  lučka utripajo.



- Funkcija je na voljo samo, če je zvočnik Soundbar naveden na seznamu združenih naprav naprave Bluetooth. (Naprava Bluetooth in zvočnik Soundbar morata biti pred tem najmanj enkrat povezana.)
- Zvočnik Soundbar se bo prikazal na seznamu najdenih naprav naprave Bluetooth, samo če utripa lučka LED Bluetooth.
- V načinu TV SoundConnect zvočnika Soundbar ni mogoče združiti z drugo napravo Bluetooth.

► Prekinitev povezave med napravo Bluetooth in napravo Soundbar

Povezavo med napravo Bluetooth in napravo Soundbar lahko prekinete. Navodila najdete v uporabniškem priročniku naprave Bluetooth.

- Povezava naprave Soundbar bo prekinjena.
- Ko prekinete povezavo med zvočnikom Soundbar in napravo Bluetooth, bo na zgornjem zaslonu zvočnika Soundbar utripala lučka .

► Prekinitev povezave med napravo Soundbar in napravo Bluetooth

Pritisnite gumb za enega od drugih načinov na daljinskem upravljalniku ali gumb  na zgornji plošči glavne enote, da preklopite iz načina  v drugi način ali izklopite zvočnik Soundbar.

- Povezana naprava Bluetooth nekaj časa čaka na odziv naprave Soundbar, nato pa prekine povezavo. (Čas za prekinitev povezave je odvisen od naprave Bluetooth.)



- V načinu povezave Bluetooth bo povezava Bluetooth prekinjena, če bo razdalja med enoto Soundbar in napravo Bluetooth večja od 5 m.
- Naprava Soundbar se po 5 minutah mirovanja samodejno izklopi.

Več o povezavi Bluetooth

Bluetooth je nova tehnologija, ki napravam, združljivim s funkcijo Bluetooth, omogoča, da se medsebojno povezujejo s brezžično povezavo kratkega dosega.

- Naprava Bluetooth lahko zaradi načina uporabe povzroči šum ali napake v delovanju, če:
 - Je del ohišja v stiku s sprejemnim/oddajnim sistemom naprave Bluetooth ali Soundbar.
 - Je signal oviran zaradi namestitve ob steni, v vogalu ali ob pisarniški pregradi;
 - Je naprava izpostavljena električnim motnjam zaradi naprav, ki delujejo v enakem frekvenčnem pasu, na primer medicinskih naprav, mikrovalovnih pečic in brezžičnih omrežij.
- Napravo Soundbar seznanite z napravo Bluetooth tako, da ju približate drugo drugi.
- Večja kot je razdalja med napravo Soundbar in napravo Bluetooth, slabša je kakovost povezave. Če je razdalja večja kot obseg delovanja funkcije Bluetooth, bo povezava prekinjena.
- Na območjih s slabim sprejemom povezava Bluetooth morda ne bo pravilno delovala.
- Povezava Bluetooth deluje samo, če je naprava dovolj blizu sistema. Če je razdalja prevelika, se bo povezava samodejno prekinila. Celotno v tem obsegu se lahko kakovost zvoka zmanjša zaradi ovir, kot so stene ali vrata.
- Ta brezžična naprava lahko med delovanjem povzroči električne motnje.

UPORABA APLIKACIJE ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE ZVOKA SAMSUNG AUDIO REMOTE

Namestitev aplikacije za daljinsko upravljanje zvoka Samsung Audio Remote


Če želite izdelek upravljati s pametno napravo z aplikacijo Samsung Audio Remote, aplikacijo Samsung Audio Remote prenesite iz trgovine Google Play.

Market search :
Samsung Audio Remote



Dostop do aplikacije Samsung Audio Remote

Ko namestite aplikacijo Samsung Audio Remote, sledite navodilom, ki so prikazana v njej.

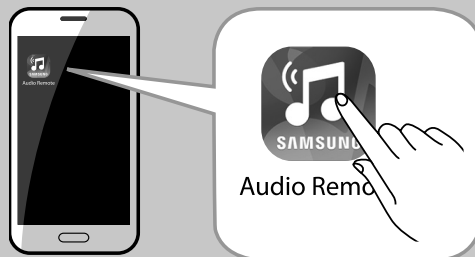


- Aplikacija podpira samo mobilne telefone, ki uporabljajo operacijski sistem Android OS 3.0 ali novejši.

TV SOUNDCONNECT

Zvok iz televizorja lahko poslušate prek zvočnika Soundbar, povezanega s Samsungovim televizorjem, ki podpira funkcijo TV SoundConnect.

► Povezovanje televizorja z zvočnikom Soundbar

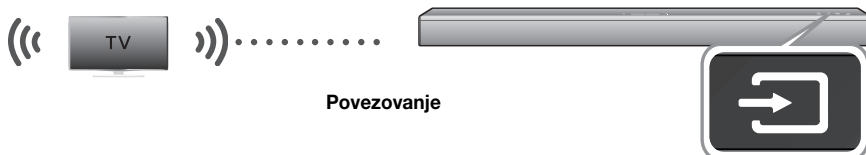

- Vključite televizor in zvočnik Soundbar.
 - V meniju televizorja možnost »Add New Device« (Dodaj novo napravo) nastavite na »On« (Vključeno).
- Pritisnite gumb  na zgornji plošče glavne enote ali gumb **TV SOUND CONNECT** na daljinskem upravljalniku in izberite način **TV**.
 - Zelena lučka LED  utripa, kar pomeni, da televizor še ni povezan.
- Na televizorju se bo prikazalo sporočilo z vprašanjem, ali želite omogočiti funkcijo TV Sound Connect. Na zaslonu televizorja se bo prikazalo sporočilo »[Samsung] Soundbar«.
- Z daljinskim upravljalnikom izberite <Yes> (Da), da zaključite povezovanje televizorja in zvočnika Soundbar.
 - Zelena lučka LED  bo nehala utripati, ko se televizor uspešno poveže.



- Če način zvočnika Soundbar preključite iz TV na drugi način, se funkcija TV SoundConnect samodejno prekine.
- Če želite povezati zvočnik Soundbar z drugim televizorjem, morate najprej prekiniti obstoječo povezavo.
- Če želite prekiniti obstoječo povezavo, pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku in ga držite 5 sekund ali pa preključite na drug način. Če želite vzpostaviti povezavo z drugim televizorjem, sledite zgoraj opisanim korakom 1–4.



- Funkcija TV SoundConnect (SoundShare) podpirajo nekateri Samsungovi televizorji, izdani po letu 2012. Najprej preverite, ali televizor podpira funkcijo TV SoundConnect (SoundShare). (Podrobnosti najdete v priročniku televizorja.)
- Če je vaš Samsungov televizor izdan pred letom 2014, preverite nastavitveni meni SoundShare.

- Če je razdalja med televizorjem in zvočnikom Soundbar večja od 5 m, povezava morda ne bo stabilna ali pa se bo zvok prekinjal. Če se to zgodi, premaknite televizor ali zvočnik Soundbar tako, da bosta znotraj območja delovanja, in nato znova vzpostavite povezavo TV SoundConnect.



- Delovni razpon funkcije TV SoundConnect:
 - Priporočeni razpon združevanja: Največ 50 cm
 - Priporočeno območje delovanja: Največ 5 m
- Gumbi **Play (Predvajanje)/Pause (Premor)**, **Next (Naprej)**, **Prev (Nazaj)** ne delujejo v načinu TV SoundConnect.

► Uporaba funkcije Bluetooth POWER On

Funkcija Bluetooth POWER On je na voljo, če je zvočnik Soundbar uspešno povezan s televizorjem, ki podpira povezavo Bluetooth, in je slednja nastavljena s funkcijo TV SoundConnect. Če je možnost Bluetooth POWER On vklopljena, se zvočnik Soundbar vklopi oziroma izklopi vsakič, ko vklopite/izklopite televizor.


- Povezavo med zvočnikom Soundbar in televizorjem vzpostavite s funkcijo TV SoundConnect.
- Pritisnite gumb Bluetooth POWER na daljinskem upravljalniku zvočnika Soundbar. Na zaslonu zvočnika Soundbar zasvetijo zelena ali rdeča ,  in zelena  lučka LED.
 - Zelena  : zvočnik Soundbar se samodejno vklopi in izklopi ob vklopu oziroma izklopu televizorja.
 - Rdeča  : zvočnik Soundbar se izklopi samo, če izklopite televizor.



- To funkcijo podpirajo samo nekateri modeli televizorjev Samsung, ki so se začeli prodajati leta 2013.

USB

Z zvočnikom Soundbar lahko predvajate glasbene datoteke, shranjene v pomnilniških napravah USB.

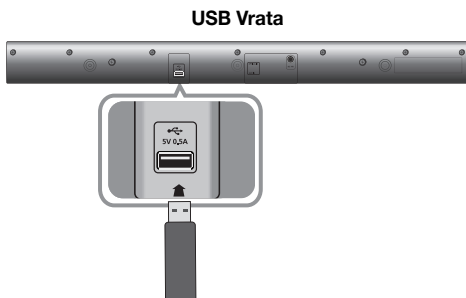

1. Napravo USB priključite v vrata USB izdelka.
2. Pritisnite gumb (↵) a zgodnji plošči glavne enote ali gumb **USB** na daljinskem upravljalniku, da izberete način **USB**.
 - Lučka LED bo utripala, kar pomeni, da naprava USB še ni povezana, da je zvočnik Soundbar v načinu zaustavitve/premora ali pa je naprava USB brez podatkov.
 - Lučka LED bo nehala utripati, ko se naprava USB uspešno poveže.
 - Če več kot 5 minut ne priključite nobene naprave USB, se zvočnik Soundbar samodejno izklopi.

- Z napravo ne uporabljajte večrežnega čitalnika kartic za priključitev več pomnilniških naprav. To lahko privede do nepravilnega delovanja.
- Protokoli PTP za digitalne fotoaparate niso podprti.
- Naprave USB ne odstranjujte med prenašanjem datotek.
- Glasbenih datotek (MP3, WMA) s komercialnih spletnih mest, ki so zaščitene z upravljanjem digitalnih pravic (DRM), ni mogoče predvajati.
- Zunanji trdi diski niso podprti.
- Mobilni telefoni niso podprti.
- Seznam združljivosti:


► Pred priključitvijo naprave USB

Upoštevajte naslednje:

- Ta izdelek morda ni združljiv z določenimi vrstami pomnilniških medijev USB.
- Podprta sta datotečna sistema FAT16 in FAT32.
- Datotečni sistem NTFS ni podprt.
- Napravo USB priključite neposredno v vrata USB izdelka. V nasprotnem primeru lahko pride do težav z združljivostjo naprave USB.

Oblika zapisa	Kodek	Hitrost Vzorčenja	Bitna hitrost
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz - 48KHz	80kbps-320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2,5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz - 48KHz	56kbps-128kbps
	Wave_Format_MSAudio2		
*.aac	AAC	16KHz - 96KHz	48kbps-320kbps
	AAC-LC		128kbps-192kbps
	HE-AAC	24KHz - 96KHz	48kbps-64kbps
*.wav	-	16KHz - 48KHz	do 3000 kb/s
*.ogg	OGG 1.1.0		50kbps-500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz - 96KHz	do 3000 kb/s

POSODOBITEV PROGRAMSKE OPREME

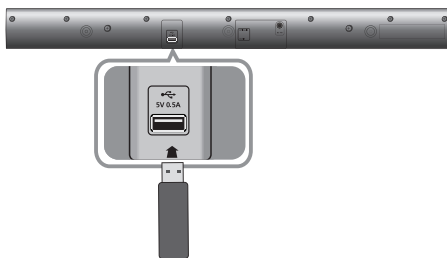

Družba Samsung lahko v prihodnosti pripravi posodobitve za vdelano programsko opremo brezžičnega zvočnika Soundbar.

Če je posodobitev na voljo, lahko vdelano programsko opremo posodobite, tako da v vrata USB zvočnika Soundbar priključite pomnilnik USB s posodobitvijo vdelane programske opreme.

Če je datotek za posodobitev več, morate v napravo USB naložiti vsako posebej in posodobitev izvesti postopoma, z vsako datoteko posebej.

Za več informacij o prenosu datotek za posodobitev obiščite spletno stran Samsung.com ali se obrnite na Samsungov klicni center.



- Izdelek ima funkcijo DVOJNEGA ZAGONA, ki omogoča ponovno posodabljanje vdelane programske opreme, če se ta ne posodobi pravilno.



- Vstavite napravo USB s posodobitvijo vdelane programske opreme v vrata USB na glavni enoti.
- Posodabljanje vdelane programske opreme zvočnika Soundbar morda ne bo pravilno delovalo, če so v pomnilniku USB shranjene zvočne datoteke, ki jih izdelek podpira.
- Ne izklopite napajanja in ne odstranite pomnilnika USB, dokler se posodabljanje ne konča. Glavna enota se bo po koncu posodobitve vdelane programske opreme samodejno izklopila.
- Po ponastavitvi bodo vse nastavitve ponastavljene na privzete tovarniške vrednosti. Priporočamo, da si nastavitve zapišete, da jih boste po posodobitvi lažje obnovili. Če ne uspete posodobiti vdelane programske opreme, priporočamo, da formatirate USB-napravo v datotečni sistem FAT16 in poskusite znova.
- Po koncu posodabljanja programske opreme izklopite izdelek, nato pa pritisnite gumb (▶||) na daljinskem upravljalniku in ga držite najmanj 5 sekund. Rdeča lučka LED utripne in enota se izklopi. Posodabljanje je končano.
- USB-pogona ne formatirajte v formatu NTFS. Soundbar ne podpira datotečnega sistema NTFS.
- Naprava ne podpira nekaterih pomnilniških naprav USB nekaterih izdelovalcev.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Preden se obrnete na servis, preverite naslednje.

Naprava se ne vključí.

- | | |
|--|---|
| • Ali je napajalni kabel vključen v električno vtičnico? | → Priključite napajalni kabel v vtičnico. |
|--|---|

Funkcija ne deluje, če pritisnem gumb.

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Ali je v zraku statična elektrika? | → Izklopite napajalni kabel in ga ponovno vklopite. |
|--------------------------------------|---|

Ni zvoka.

- | | |
|---|--|
| • Ali je funkcija za izklop zvoka vklopljena? | → S pritiskom gumba Mute preključite funkcijo. |
| • Ali je glasnost nastavljena na minimum? | → Povečajte glasnost z gumbom. |

Daljinski upravljalnik ne deluje.

- | | |
|--|----------------------------|
| • Ali so baterije prazne? | → Namestite nove baterije. |
| • Ali je razdalja med daljinskim upravljalnikom in glavno enoto prevelika? | → Približajte se enoti. |

Funkcija TV SoundConnect (TV-seznanjanje) ni uspela.

- | | |
|---|--|
| • Ali vaš televizor podpira funkcijo TV SoundConnect? | → TV SoundConnect podpirajo nekateri televizorji Samsung, ki so se začeli prodajati po letu 2012. Preverite, ali vaš televizor podpira funkcijo TV SoundConnect. |
| • Ali je različica vdelane programske opreme vašega televizorja najnovejša? | → Posodobite televizor z najnovejšo vdelano programsko opremo. |
| • Ali pri povezavi pride do napake? | → Obrnite se na Samsungov klicni center. |
| • Ponastavite NAČIN TV in znova vzpostavite povezavo. | → Pritisnite in za 5 sekund zadržite gumb ►II, da ponastavite povezavo TV SoundConnect. |

DODATEK

TEHNIČNE LASTNOSTI

Ime modela	HW-J250	
SPLOŠNO	USB	5 V / 0.5 A
	Teža	1,8 Kg
	Mere (Š x V x G)	720 x 67 x 75 mm
	Območje obratovalne temperature	+5 °C do +35 °C
	Območje obratovalne vlažnosti	10 % do 75 %
AMPLIFIER	Nazivna izhodna moč	80 W(TWT= 4 OHM, THD = 10 %, 1 kHz, WOOFER = 4 OHM, THD = 10 %, 100Hz)
	Razmerje signal/šum (analogni vhod)	65 dB
	Ločevanje (1 kHz)	65 dB
Podprte oblike zapisa za predvajanje (Zvok DTS 2.0 se predvaja v obliki DTS.)		LPCM 2ch, Dolby Audio™ (podpira Dolby® Digital), DTS
Izhodna moč brezžične naprave	Največja oddajna moč vmesnika BT	100 mW pri 2,4–2,4835 GHz

* Razmerje signal/šum, motnja, ločevanje in uporabna občutljivost na osnovi merjenja z uporabo smernic AES (Audio Engineering Society).

* Nominalni tehnični podatki

- Podjetje Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega bvestila.
- Podatki teže in dimenzije so približni podatki.
- Podatki o napajanju in porabi energije so na nalepki na izdelku.

※ Obvestilo o odprtokodnih licencah

- Podrobne informacije o odprtokodnih programih, ki jih uporablja izdelek, najdete na naslovu:
<http://opensource.samsung.com>
- Če želite poslati povpraševanja in zahteve glede odprtih virov, podjetju Samsung pošljite e-pošto
(oss.request@samsung.com).

Skupna poraba v stanju pripravljenosti (W)		2.7 W
Bluetooth	Način deaktivacije vrat	Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb »Bluetooth POWER«, ko ste v načinu »BT«.

- Družba Samsung Electronics izjavlja, da je ta oprema skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
<http://www.samsung.com> pojdite v razdelek Podpora > Iskanje podpore za izdelek in vnesite ime modela. To opremo je mogoče uporabljati v vseh državah EU.



Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE

Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800-7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be_fr/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)

Country	Contact Centre ☎	Web Site
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	*3000 Цейв в мрежата 0800 111 31 , безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



[Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku]

(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku ob izteku njihove življenjske dobe ni dovoljeno odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjstskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi ES 2006/66.

Če baterije niso ustrezno odstranjene, lahko tovrstne snovi škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Da bi zaščitili naravne vire in vzpodbujali ponovno uporabo materialov, baterije ločite od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.



**Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna & elektronska oprema)**

(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kablja USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjstke odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju niso dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

SAMSUNG

HW-J250

Εγχειρίδιο χρήσης

Wireless Audio - Soundbar

Φανταστείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν Samsung.

Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις,
δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση

www.samsung.com/register

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

TV SoundConnect (Σύνδεση ήχου τηλεόρασης)

Το TV SoundConnect σας δίνει τη δυνατότητα να ακούτε ήχο από την τηλεόρασή σας στο Soundbar σας, μέσω σύνδεσης Bluetooth και να ελέγχετε τον ήχο.

Ειδικά εφέ ήχου

Μπορείτε να επιλέξετε διάφορα εφέ ήχου - Φωνή (Κόκκινο ) / Αθλητικά (Πράσινο ) / 3D Sound Plus (Λευκό ) / STANDARD (πρωτότυπος ήχος) – ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου που θέλετε να απολαύσετε.

Τηλεχειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών

Το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο διάφορων λειτουργιών απλά με το πάτημα ενός κουμπιού.

Υποστήριξη λειτουργίας USB Host

Μπορείτε να συνδέσετε και να αναπαράγετε αρχεία μουσικής από εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης USB, όπως συσκευές αναπαραγωγής MP3, μονάδες USB μνήμης flash κλπ. χρησιμοποιώντας τη λειτουργία USB HOST του συστήματος Soundbar.

Λειτουργία Bluetooth

Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή Bluetooth με το σύστημα Soundbar και να απολαύσετε μουσική με στερεοφωνικό ήχο υψηλής ποιότητας, χωρίς κανένα καλώδιο!

Χρήση της εφαρμογής Samsung Audio Remote

Για να ελέγξετε το προϊόν με τη συσκευή smart σας μέσω της εφαρμογής Samsung Audio Remote, πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής Samsung Audio Remote από το διαδικτυακό κατάστημα Google Play.

ΑΔΕΙΑ



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ.
Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

 ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ 		Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει υψηλή τάση στο εσωτερικό της συσκευής. Είναι επικίνδυνο να έρχεστε σε επαφή με οποιοδήποτε εσωτερικό εξάρτημα αυτού του προϊόντος.
		Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν συνοδεύεται από σημαντικά έντυπα αναφορικά με τη λειτουργία και τη συντήρηση.

	Προϊόν κατηγορίας II: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι δεν απαιτείται σύνδεση ασφαλείας σε ηλεκτρική γείωση.
	Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ονομαστική τάση που επισημαίνεται με το σύμβολο είναι τάση AC.
	Τάση συνεχούς ρεύματος: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ονομαστική τάση που επισημαίνεται με το σύμβολο είναι τάση DC.
	Προσοχή, συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης: Αυτό το σύμβολο καθοδηγεί το χρήστη να συμβουλευτεί το εγχειρίδιο χρήσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία, προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.


ΠΡΟΣΟΧΗ : ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ.

- Η συσκευή αυτή θα πρέπει πάντα να συνδέεται σε δίκτυο AC με προστατευτική σύνδεση γείωσης.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα, θα πρέπει να τραβήξετε το βύσμα από την πρίζα, κατά συνέπεια η πρίζα θα πρέπει να είναι κατάλληλη.


ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιάρια υγρών. Μην τοποθετείτε δοχεία γεμάτα με υγρό, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
- Για να απενεργοποιήσετε πλήρως αυτή τη συσκευή, θα πρέπει να αποσυνδέσετε το φισ ρεύματος από την πρίζα. Για το λόγο αυτόν, το φισ ρεύματος θα πρέπει να είναι εύκολα και άμεσα προσπελάσιμο συνεχώς.


ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

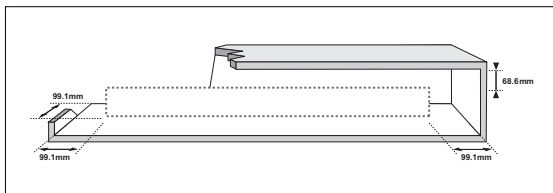


Βεβαιωθείτε ότι η παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος του σπιτιού σας είναι συμβατή με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης που υπάρχει στο πίσω μέρος του προϊόντος. Τοποθετήστε το προϊόν οριζόντια, σε κατάλληλη βάση (έπιπλο), προβλέποντας αρκετό χώρο γύρω της για εξαερισμό 7-10 εκατοστά. Βεβαιωθείτε ότι οι σπές αερισμού δεν είναι καλυμμένες. Μην τοποθετείτε τη μονάδα επάνω σε ενισχυτές ή άλλων εξοπλισμό, ο οποίος ενδέχεται να θερμανθεί. Αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί για συνεχή χρήση. Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη μονάδα, αποσυνδέστε το φις εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα. Αποσυνδέστε τη μονάδα αν σκοπεύετε να την αφήσετε αχρησιμοποίητη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

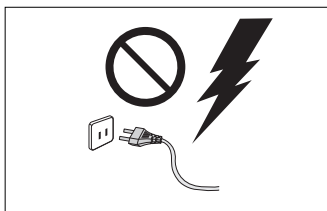

Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα ρεύματος. Απότομες κορυφές της τάσης τροφοδοσίας λόγω κεραυνών μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη μονάδα.

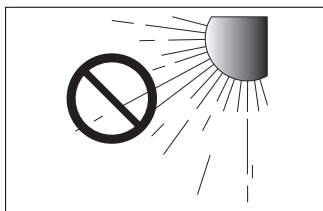


Μην εκθέτετε την συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως ή άλλες πηγές θερμότητας. Μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση και δυσλειτουργία της μονάδας.

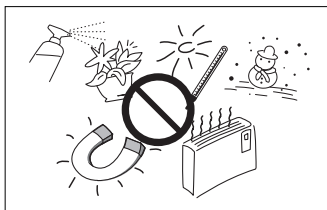

Προστατέψτε τη συσκευή από υγρασία (π.χ. ανθοδοχεία) και υπερβολική ζέστη (π.χ. τζάκι) ή από εξοπλισμό που προκαλεί ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία (π.χ. ηχεία). Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την παροχή ρεύματος σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία. Το προϊόν δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση. Προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση.

Ενδέχεται να προκύψει συμπίκνωση υγρασίας εάν το προϊόν ή ο δίσκος βρίσκονται σε περιβάλλον με σε χαμηλές θερμοκρασίες. Εάν κατά τη διάρκεια του Χειμώνα πρέπει να μεταφέρετε τη μονάδα σε άλλον χώρο, περιμένετε περίπου για 2 ώρες ώστε να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου προτού τη θέσετε σε λειτουργία.

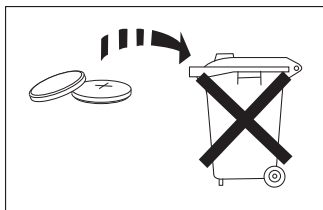

Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται μαζί με αυτό το προϊόν περιέχουν χημικά που είναι επιβλαβή στο περιβάλλον. Μην πετάτε τις μπαταρίες στα γενικά οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες (η επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή οι μπαταρίες που είναι τοποθετημένες) δεν θα πρέπει να εκτίθενται σε πηγές υπερβολικής θερμότητας όπως ο ήλιος, η φωτιά κλπ. Μην βραχυκυκλώνετε, μην αποσυναρμολογείτε και μην υπερθερμαίνετε τις μπαταρίες. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί έκρηξη αν αντικαταστήσετε εσφαλμένα την μπαταρία. Αντικαταστήστε μόνο με μπαταρίες ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΚΑΤΑΠΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ, ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

Το τηλεχειριστήριο που συνοδεύει αυτό το προϊόν περιέχει μια μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπιού.

Αν καταποθεί η μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπιού, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες, γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο. Διατηρείτε τις νέες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά. Αν το διαμέρισμα μπαταρίας δεν κλείνει καλά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και διατηρήστε το μακριά από παιδιά. Αν νομίζετε ότι οι μπαταρίες ενδέχεται να έχουν καταποθεί ή να έχουν εισέλθει σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, αναζητήστε αμέσως ιατρική φροντίδα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- 2 Αδεια

3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- 3 Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια
4 Προφυλάξεις

6 ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- 6 Πριν διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήστη
6 Τι περιλαμβάνεται

7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

- 7 Επανω/Εμπρος Όψη
8 Πίσω Όψη

9 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

- 9 Κουμπια και λειτουργίες τηλεχειριστηρίου

11 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

- 11 Εγκατάσταση της βάσης στηριξης σε τοίχο
12 Αφαίρεση απο το στηρίγμα τοίχου
13 Εγκατάσταση του στηρίγματος χωρίς τη χρήση του οδηγού τοποθέτησης στον τοίχο
14 Σύνδεση εξωτερικής συσκευής μέσω (αναλογικού) καλωδίου Ήχου ή (ψηφιακού) Οπτικού καλωδίου

15 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- 15 Τρόπος λειτουργίας εισόδου
16 Bluetooth
18 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SAMSUNG AUDIO REMOTE
19 TV SoundConnect (Σύνδεση ήχου τηλεόρασης)
20 USB
21 Ενημέρωση λογισμικού

22 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

- 23 Προδιαγραφές

- Οι εικόνες που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν σε σχέση με την πραγματική εμφάνιση του προϊόντος.
- Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που συμβεί ένα από τα παρακάτω:
 - (a) αν κληθεί ένας τεχνικός κατόπιν αιτήματός σας, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή αν αμελήσατε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
 - (b) αν προσκομίσετε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή αν αμελήσατε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
- Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσό αυτής της χρέωσης πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε εργασίας ή κατ' οίκον επίσκεψης.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΙΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Έχετε υπόψη σας τους ακόλουθους όρους προτού διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης.

► Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο

Εικονίδιο	Όρος	Ορισμός
	Προσοχή	Υποδεικνύει μια κατάσταση όπου κάποια λειτουργία δεν λειτουργεί ή οι ρυθμίσεις μπορεί να ακυρωθούν.
	Σημείωση	Αφορά σε χρήσιμες συμβουλές ή πληροφορίες στη σελίδα που βοηθά στην εκτέλεση κάθε λειτουργίας.

► Οδηγίες για την ασφάλεια και αντιμετώπιση προβλημάτων

- 1) Βεβαιωθείτε ότι έχετε εξοικειωθεί με τις Οδηγίες ασφαλείας πριν τη χρήση του προϊόντος. (Βλ. σελίδες 3)
- 2) Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα, ανατρέξτε στην Αντιμετώπιση προβλημάτων. (Βλ. σελίδες 22)



► Πνευματικά δικαιώματα

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή μέρους ή ολόκληρου του εγχειριδίου χρήσης, χωρίς τη γραπτή άδεια από τη Samsung Electronics Co.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Βεβαιωθείτε ότι παρέχονται τα εξαρτήματα που φαίνονται παρακάτω.


		 (Στήριγμα τοίχου A: 1 EA)	 (Βίδα συγκράτησης 1: 2 EA)
Τηλεχειριστήριο / Μπαταρία λιθίου (3V : CR2032)	Εγχειρίδιο Χρήσης	 (Στήριγμα τοίχου Δ: 1 EA)	 (Βίδα συγκράτησης 2: 2 EA)
		Στήριγμα για την τοποθέτηση στον τοίχο	Βίδα Συγκράτησης
Οδηγός τοποθέτησης στον τοίχο	Καλώδιο Ρεύματος	 Τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος	 Οπτικό καλώδιο
			
Καλώδιο USB			



- Η εμφάνιση των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει ελαφρά από τις παραπάνω εικόνες.
- Χρησιμοποιήστε το ειδικό καλώδιο USB για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών USB στη μονάδα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΠΑΝΩ/ΕΜΠΡΟΣ ΟΨΗ

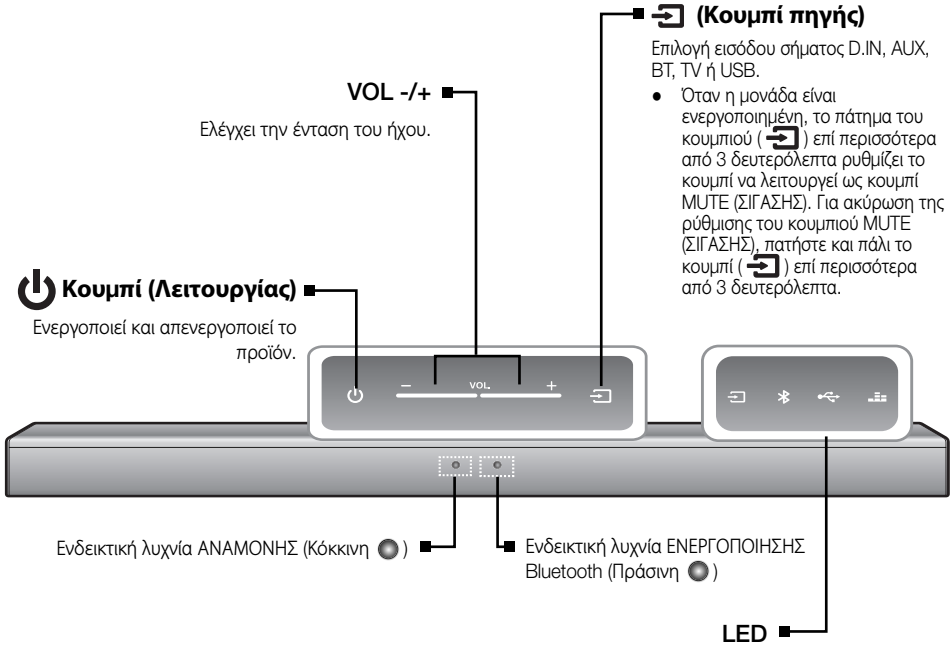


Εμφανίζεται η τρέχουσα λειτουργία.

Οθόνη	Χρώμα	Τρόπος λειτουργίας εισόδου
	Λευκό	D.IN Λειτουργία οπτικού ψηφιακού σήματος εισόδου
	Κόκκινο	Λειτουργία εισόδου AUX
	Πράσινο	TV SoundConnect
	Λευκό	Τρόπος λειτουργίας BLUETOOTH
	Λευκό	Τρόπος λειτουργίας USB
	Κόκκινο	Τρόπος λειτουργίας Voice
	Πράσινο	Τρόπος λειτουργίας Sports
	Λευκό	Τρόπος λειτουργίας 3D Sound Plus



- Όταν ενεργοποιείτε αυτή τη μονάδα, υπάρχει μια καθυστέρηση 4 έως 5 δευτερόλεπτων προτού μπορέσει να αναπαράγει ήχο.
- Αν θέλετε να απολαμβάνετε τον ήχο μόνο από το ασύρματο Soundbar, πρέπει να απενεργοποιήσετε τα ηχεία της τηλεόρασης στο μενού Audio Setup (Ρύθμιση ήχου) της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασης που συνοδεύει την τηλεόρασή σας.

ΠΙΣΩ ΟΨΗ

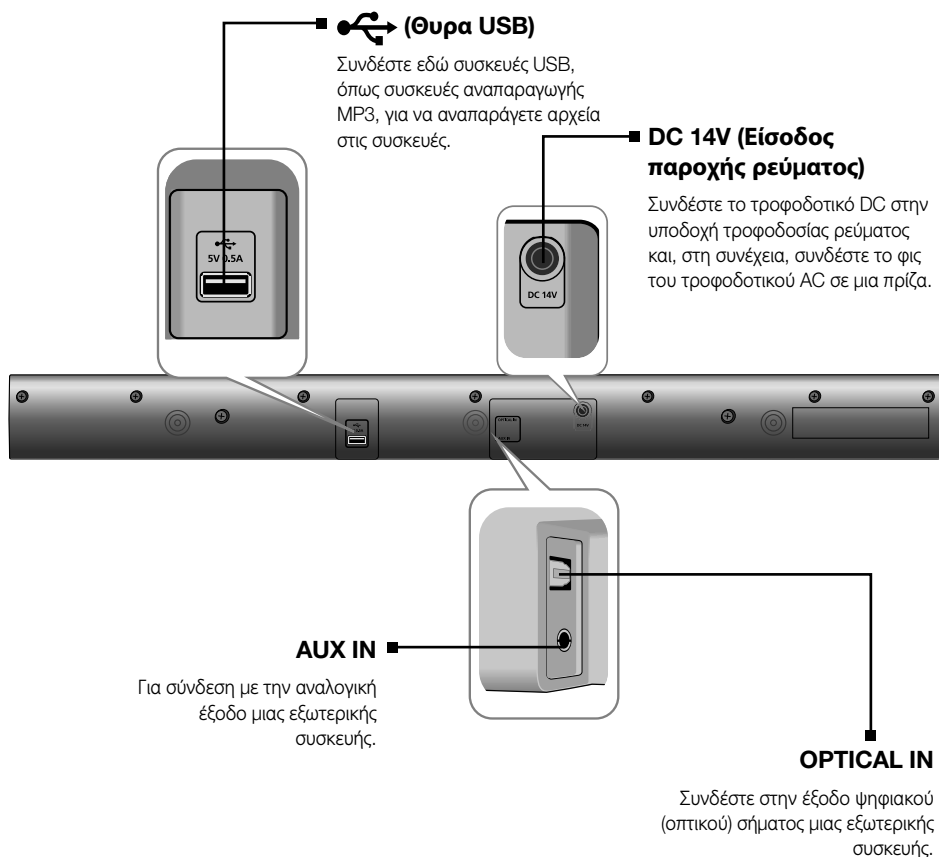

- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος του τροφοδοτικού AC από την πρίζα, να το κρατάτε από το φις. Μην τραβάτε το καλώδιο.
- Μη συνδέετε αυτή τη μονάδα ή άλλα εξαρτήματα σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, ωστόσο όλες οι συνδέσεις μεταξύ των εξαρτημάτων έχουν ολοκληρωθεί.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το Soundbar.

D.IN

Πατήστε το κουμπί D.IN για να επιλέξετε λειτουργία ψηφιακής εισόδου.

ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ

Προσαρμογή της έντασης ήχου της μονάδας.

Αν ρυθμίσετε την ένταση ήχου στη μέγιστη ή στην ελάχιστη τιμή, οι λυχνίες LED  ανάβουν.

AUX

Πατήστε το κουμπί AUX για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας AUX.

Bluetooth

Πατήστε το κουμπί Bluetooth για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας Bluetooth.

Παράλειψη προς τα πίσω

Αν πατήσετε το κουμπί  όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα αρχεία στη συσκευή από την οποία εκτελείται αναπαραγωγή, επιλέγεται το προηγούμενο αρχείο.

Αναπαραγωγή/Παύση


Πατήστε το κουμπί  για προσωρινή παύση του αρχείου.

Πατήστε ξανά το κουμπί  για να αναπαραγάγετε το επιλεγμένο αρχείο.


Bluetooth POWER(Ενεργοποίησης μέσω Bluetooth)

Πατήστε το κουμπί **Bluetooth POWER** στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ενεργοποίησης μέσω Bluetooth.


Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις σελίδες 17 και 19.

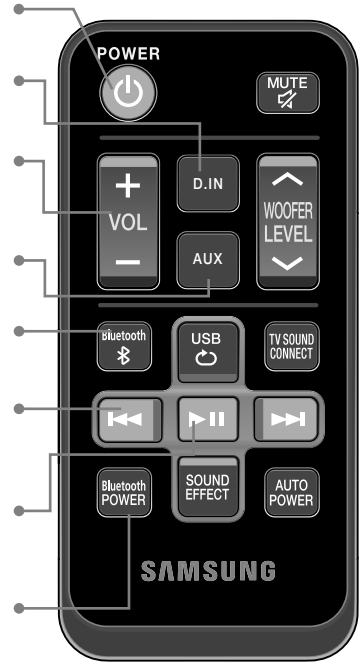


► Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

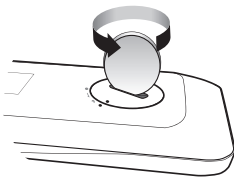

1. Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο νόμισμα για να περιστρέψετε αριστερόστροφα το κάλυμμα μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου ώστε να το αφαιρέσετε, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.

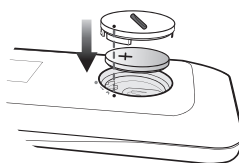

2. Τοποθετήστε μία μπαταρία λιθίου των 3 V. Διατηρήστε τον θετικό (+) πόλο στραμμένο προς τα επάνω όταν τοποθετείτε την μπαταρία. Τοποθετήστε το κάλυμμα μπαταρίας και ευθυγραμμίστε τα σημάρδια '●' όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.

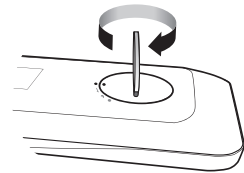

3. Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο νόμισμα για να περιστρέψετε δεξιόστροφα το κάλυμμα μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου μέχρι το τέρμα της διαδρομής του, ώστε να το στερεώσετε στη θέση του.



ΣΙΓΑΣΗ

Πατήστε το κουμπί σίγασης για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στην τιμή 0. Πατήστε το ξανά για να επαναφέρετε τον ήχο στην προηγούμενη ένταση ήχου. Αν ενεργοποιήσετε τη σίγαση, η λυχνία LED της τρέχουσας λειτουργίας αναβοσβήνει.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΟΥΦΕΡ

Μπορείτε να ελέγξετε την ένταση ήχου του υπογούφερ.

Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ button στο κουμπί WOOFER LEVEL για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση ήχου του γούφερ. Μπορείτε να επιλέξετε υπογούφερ (-12, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6). Όταν επιλέξετε SW -12 ή SW +6, η ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας ανάβει.

- Για να προσαρμόσετε το επίπεδο του γούφερ χρησιμοποιώντας APP (Samsung Audio Remote) για φορητή συσκευή, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◀▶ για να μειώσετε ή να αυξήσετε τη στάθμη του γούφερ μέσα σε 3 δευτερόλεπτα από το πάτημα του κουμπιού **WOOFER**.

USB

Πατήστε το κουμπί USB για να επιλέξετε τη λειτουργία USB.

REPEAT

Πατήστε για να ορίσετε τη λειτουργία REPEAT (Επανάληψη) κατά την αναπαραγωγή μουσικής από κάποια συσκευή USB.

OFF-REPEAT : Ακύρωση της επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής (Λευκό ➡).

TRACK-REPEAT : Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός κομματιού (Κόκκινο ➡).

ALL-REPEAT : Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών (Πράσινο ➡).

RANDOM-REPEAT : Αναπαραγωγή κομματιών με τυχαία σειρά. (Μπορεί να γίνει και πάλι αναπαραγωγή ενός κομματιού που έχει ήδη παιχτεί). (Η Κόκκινη ➡ και η Πράσινη ➡ αναβοσβήνουν συνεχώς).

TV SOUND CONNECT

Πατήστε το κουμπί **TV SOUND CONNECT** για να επιλέξετε τη λειτουργία TV SoundConnect.

Παράλειψη προς τα εμπρός

Αν πατήσετε το κουμπί ▶▶ όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα αρχεία στη συσκευή από την οποία γίνεται αναπαραγωγή, επιλέγεται το επόμενο αρχείο.

AUTO POWER

Auto Power Link: Συγχρονισμός του Soundbar με μια συνδεδεμένη οπτική πηγή μέσω της οπτικής υποδοχής, ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση.

Πατήστε το κουμπί **AUTO POWER**. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η επιλογή αλλάζει ως εξής:

AUTO POWER Link ON: Η Πράσινη ● και η Λευκή ➡ λυχνία αναβοσβήνουν.

AUTO POWER Link OFF: Η Πράσινη ● και η Λευκή ➡ λυχνία αναβοσβήνουν.

SOUND EFFECT

Πατήστε κάθε κουμπί **SOUND EFFECT** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε έναν τρόπο λειτουργίας ήχου (Voice, Sports, 3D Sound Plus, STANDARD). Επιλέξτε τη λειτουργία **STANDARD** (τυπική) εάν θέλετε να απολαμβάνετε τον αρχικό ήχο. Συνιστούμε να επιλέξετε έναν τρόπο λειτουργίας εφέ ήχου με βάση το περιεχόμενο και τις προσωπικές σας προτιμήσεις.

- **Voice** : (Κόκκινο ■■■)
- **Sports** : (Πράσινο ■■■)
- **3D Sound Plus** : (Λευκό ■■■)



- Το Soundbar είναι αποκλειστική ονομασία της Samsung.
- Χειριστείτε την τηλεόραση χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υποστήριγμα στήριξης για να τοποθετήσετε αυτή τη μονάδα στον τοίχο.


► Προφυλάξεις σχετικά με την τοποθέτηση

- Εγκαταστήστε μόνο σε κατακόρυφο τοίχο.
- Για την τοποθέτηση, αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες ή την υγρασία ή έναν τοίχο που δεν μπορεί να αντέξει το βάρος του σετ.
- Ελέγξτε την αντοχή του τοίχου. Αν ο τοίχος δεν είναι αρκετά γερός για να στηρίξει τη μονάδα, ενισχύστε τον τοίχο ή εγκαταστήστε τη μονάδα σε ένα διαφορετικό τοίχο που μπορεί να αντέξει το βάρος της μονάδας.
- Αγοράστε και χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες βίδες στερέωσης ή άγκιστρα για το είδος του τοίχου που διαθέτετε (γυψοσανίδα, γκρο μπετόν, ξύλο κ.λπ.). Αν είναι δυνατόν, στερεώστε τις βίδες στήριξης στα στηρίγματα του τοίχου.
- Αγοράστε τις βίδες τοποθέτησης στον τοίχο σύμφωνα με τον τύπο και το πάχος του τοίχου στον οποίο θα τοποθετήσετε το Soundbar.

- Διάμετρος: M5


- Μήκος: Συνιστάται μήκος 35 mm ή μεγαλύτερο

- Συνδέστε καλώδια από τη μονάδα στις εξωτερικές συσκευές προτού την εγκαταστήσετε στον τοίχο.
 - Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη πριν από την εγκατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
1. Τοποθετήστε τον οδηγό τοποθέτησης επάνω στην επιφάνεια του τοίχου.
 - Ο οδηγός τοποθέτησης πρέπει να είναι οριζοντιωμένος.
 - Εάν η τηλεόραση είναι τοποθετημένη στον τοίχο, η τοποθέτηση πρέπει να γίνει σε απόσταση τουλάχιστον 5 εκατοστών κάτω από την τηλεόραση.
 2. Σημειώστε τη θέση όπου θα τρυπήσουν οι βίδες τον τοίχο με ένα μολύβι και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τον οδηγό τοποθέτησης.
 3. Στερεώστε τα στηρίγματα τοίχου και τις βίδες στις θέσεις που έχετε σημειώσει.
 - Το αριστερό και το δεξιό στηρίγμα έχουν διαφορετικά σχήματα.
 4. Στερεώστε τις δύο βίδες συγκράτησης στις αντίστοιχες οπές στο πίσω μέρος του κύριου κορμού του Soundbar, μία στην αριστερή και μία στη δεξιά πλευρά.
 5. Συνδέστε το καλώδιο USB στο πίσω μέρος του Soundbar προτού το τοποθετήσετε στον τοίχο.
 6. Στερεώστε τις βίδες συγκράτησης στο πίσω μέρος του Soundbar, μέσα στις εγκοπές του στηρίγματος τοίχου. Για ασφαλή τοποθέτηση, φροντίστε να ωθήσετε τις βίδες συγκράτησης μέχρι τέρμα στο κάτω μέρος των εγκοπών.

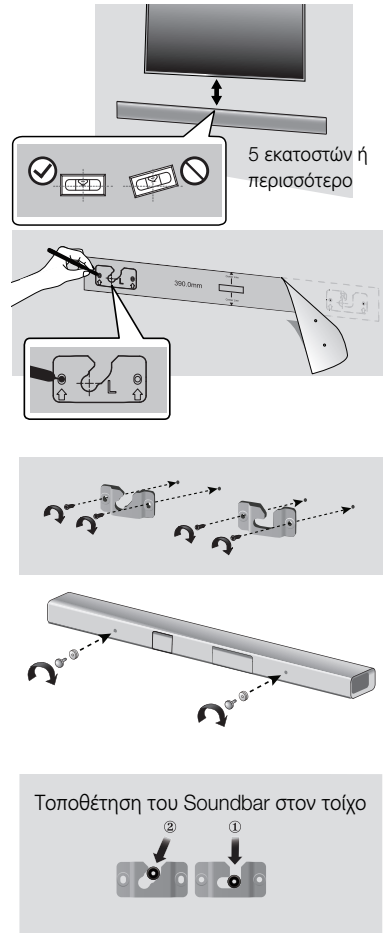


ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ

1. Τραβήξτε το Soundbar προς τα πάνω, όπως φαίνεται στην εικόνα, για να το διαχωρίσετε από το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο.

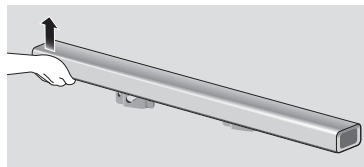


Αποσύνδεση του Soundbar από το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο



- Μη στηρίζετε στην τοποθετημένη μονάδα και αποφεύγετε τα χτυπήματα ή τις πτώσεις της μονάδας.
- Στερεώστε καλά τη μονάδα στον τοίχο, για να μην πέσει. Εάν η μονάδα πέσει, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.
- Εάν τοποθετήσετε τη μονάδα σε τοίχο, προσέξτε να μην αφήσετε παιδιά να τραβήξουν κάποιο από τα καλώδια σύνδεσης, καθώς μπορεί να προκληθεί πτώση του συστήματος.
- Για βέλτιστη απόδοση κατά την τοποθέτηση στον τοίχο, τοποθετήστε το σύστημα ηχείων σε απόσταση τουλάχιστον 5 εκατοστών κάτω από την τηλεόραση, εάν η τηλεόραση είναι τοποθετημένη στον τοίχο.
- Για τη δική σας ασφάλεια, εάν δεν στερεώσετε τη μονάδα στον τοίχο, τοποθετήστε την σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια όπου δεν υπάρχει πιθανότητα πτώσης της μονάδας.


ΙΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

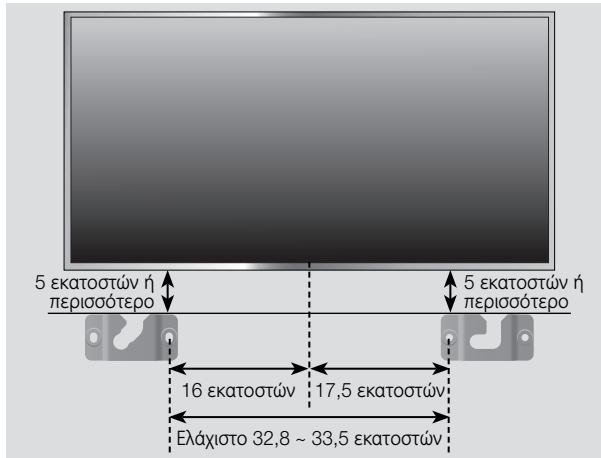

1. Τοποθετήστε το "Στήριγμα τοίχου Α" στην επιθυμητή επιφάνεια τοίχου παράλληλα με το δάπεδο, όπως φαίνεται παραπάνω. Επιστημάνετε τις θέσεις των οπών βιδών στον τοίχο. Διανοίξτε οπές για τις βίδες στα σημεία που έχετε επιστημάνει.
2. Ταίριαξτε τις οπές βιδών στο "Στήριγμα τοίχου Α" με τις οπές βιδών στον τοίχο και, στη συνέχεια, βιδώστε μια βίδα στην οπή στο δεξιό άκρο του. Σφίξτε τη βίδα μέχρι να στερεωθεί σταθερά στον τοίχο.
3. Τοποθετήστε το "Στήριγμα τοίχου Δ" στην επιθυμητή επιφάνεια τοίχου παράλληλα με το δάπεδο και ευθυγραμμισμένο με το "Στήριγμα τοίχου Α", όπως φαίνεται παραπάνω. Επιστημάνετε τις θέσεις των οπών βιδών στον τοίχο. Διανοίξτε οπές για τις βίδες στα σημεία που έχετε επιστημάνει.
4. Ταίριαξτε τις οπές βιδών στο "Στήριγμα τοίχου Δ" με τις οπές βιδών στον τοίχο και, στη συνέχεια, βιδώστε μια βίδα στην οπή στο δεξιό άκρο του. Σφίξτε τη βίδα μέχρι να στερεωθεί σταθερά στον τοίχο.
 - Αν τοποθετείτε τα στηρίγματα τοίχου κάτω από την τηλεόραση, φροντίστε να τοποθετήσετε τα στηρίγματα 5 ή περισσότερα εκατοστά κάτω από την τηλεόραση και να ευθυγραμμίσετε τα στηρίγματα με το κέντρο της τηλεόρασης, όπως φαίνεται παραπάνω.
5. Εισαγάγετε βίδες στις υπόλοιπες οπές και, στη συνέχεια, σφίξτε τις.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΣΩ (ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ) ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΗΧΟΥ Η (ΨΗΦΙΑΚΟΥ) ΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

Αυτή η μονάδα διαθέτει μία οπτική είσοδο ψηφιακού σήματος και μία είσοδο αναλογικού ήχου, για να σας παρέχει δύο τρόπους να τη συνδέσετε σε τηλεόραση.

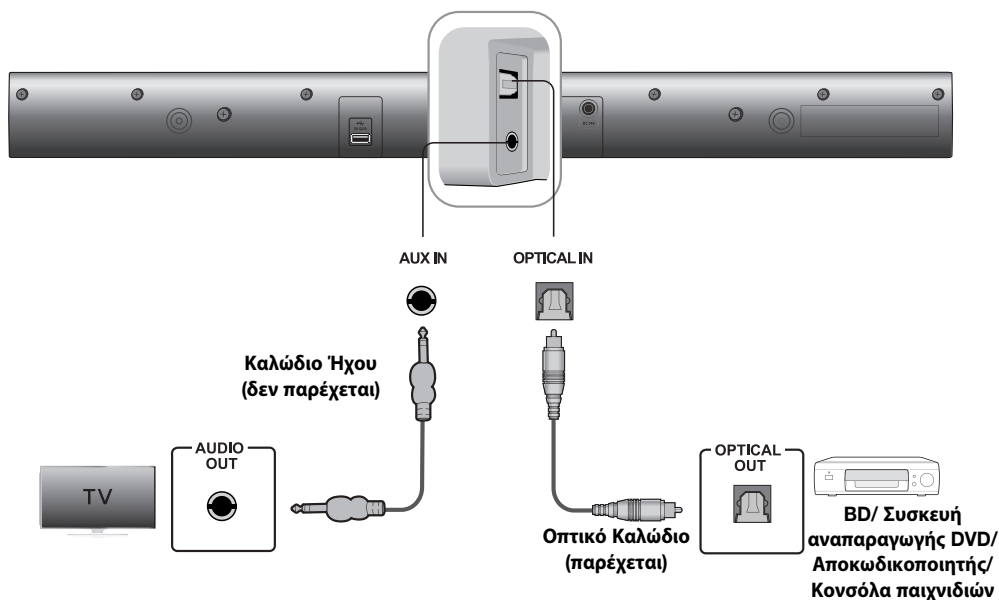

AUX IN

Συνδέστε την υποδοχή **AUX IN** (ήχου) στην κύρια μονάδα με την υποδοχή **AUDIO OUT** της τηλεόρασης ή της συσκευής πηγής.

Αλλάξτε τη λειτουργία σε **AUX**.

ή

OPTICAL IN

Συνδέστε την υποδοχή **OPTICAL IN** (ήχου) στην κύρια μονάδα με την υποδοχή **OPTICAL OUT** της τηλεόρασης ή της συσκευής πηγής.

Αλλάξτε τη λειτουργία σε **D.IN**.



- Μην συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος αυτού του προϊόντος ή της τηλεόρασής σας στην έξοδο του τοίχου, ωστόσο ολοκληρωθούν όλες οι συνδέσεις μεταξύ των εξαρτημάτων.
- Προτού μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε το προϊόν, φροντίστε να διακόψετε την παροχή ρεύματος και να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Πατήστε το κουμπί της καθεμίας λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο ή το κουμπί  στην επάνω όψη της κύριας μονάδας για να επιλέξετε το μοντέλο που θέλετε.



Λειτουργία εισόδου	Οθόνη
D.IN (Είσοδος οπτικού ψηφιακού σήματος)	 (Λευκό)
Είσοδος AUX	 (Κόκκινο)
TV SoundConnect	 (Πράσινο)
Τρόπος λειτουργίας BLUETOOTH	 (Λευκό)
Τρόπος λειτουργίας USB	 (Λευκό)



- Αν μια συσκευή USB μνήμης flash δεν μπορεί να συνδεθεί απευθείας στη μονάδα, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUTO POWER DOWN

Η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Τρόπος λειτουργίας D.IN/BT/TV/USB
 - Αν δεν υπάρχει σήμα ήχου για 5 λεπτά.
- Τρόπος λειτουργίας AUX
 - Αν το καλώδιο AUX δεν είναι συνδεδεμένο επί 5 λεπτά.
 - Αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 8 ώρες όταν το καλώδιο AUX είναι συνδεδεμένο. (Η λειτουργία Auto Power Down μπορεί να απενεργοποιηθεί μόνο σε αυτήν την περίπτωση.)
 - Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Auto Power Down, όταν βρίσκεστε σε λειτουργία **AUX** πατήστε παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί .


Auto Power Down	Λυχνία LED
Ενεργ	Η Πράσινη  και η Κόκκινη  λυχνία αναβοσβήνουν
Απενεργ	Η Κόκκινη  και η Κόκκινη  λυχνία αναβοσβήνουν

BLUETOOTH

Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή Bluetooth με το σύστημα Soundbar και να απολαύσετε μουσική με στερεοφωνικό ήχο υψηλής ποιότητας, χωρίς κανένα καλώδιο!

► Σύνδεση του συστήματος Soundbar με συσκευή Bluetooth

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τη λειτουργία στερεοφωνικών ακουστικών Bluetooth.

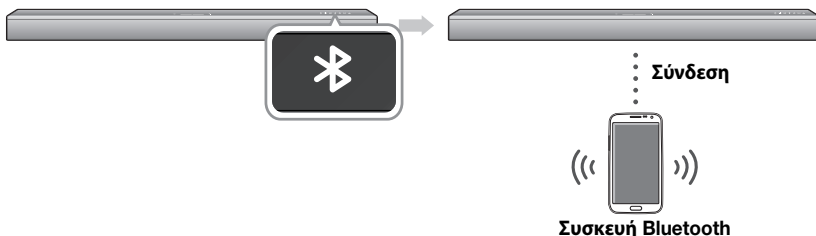

1. Πατήστε το κουμπί (🔌) στο πάνω μέρος της κύριας μονάδας ή το κουμπί Bluetooth στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το εικονίδιο LED Bluetooth. Η λυχνία LED θα αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι δεν έχει συνδεθεί ακόμα η συσκευή Bluetooth.
2. Επιλέξτε το μενού Bluetooth στη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να συνδεθείτε. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth.)
3. Επιλέξτε το μενού στερεοφωνικών ακουστικών στη συσκευή Bluetooth.
 - Θα δείτε μια λίστα των συσκευών που σαρώθηκαν.
4. Επιλέξτε "[Samsung] Soundbar J-Series" από τη λίστα.
 - Αν η συσκευή Bluetooth συνδεθεί με επιτυχία στο Soundbar, τότε η λυχνία LED σταματά να αναβοσβήνει.
 - Αν αποτύχει η ζεύξη της συσκευής Bluetooth με το Soundbar, διαγράψτε το προηγούμενο "[Samsung] Soundbar J-Series" που εντοπίστηκε από τη συσκευή Bluetooth και δώστε της εντολή να αναζητήσει ξανά το Soundbar.
5. Αναπαραγάγετε μουσική στη συνδεδεμένη συσκευή.
 - Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική που αναπαραγάγει στη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth μέσω του συστήματος Soundbar.
 - Στον τρόπο λειτουργίας BT, δεν είναι διαθέσιμες οι λειτουργίες Αναπαραγωγής/Παύσης/Επόμενου/Προηγούμενου. Ωστόσο, αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες σε συσκευές Bluetooth που υποστηρίζουν AVRCP.



- Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN όταν πραγματοποιείτε σύνδεση με μια συσκευή Bluetooth, εισαγάγετε τον κωδικό <0000>.
- Μπορεί να πραγματοποιηθεί ζεύξη μόνο με μία συσκευή Bluetooth κάθε φορά.
- Η σύνδεση Bluetooth τερματίζεται όταν απενεργοποιείται το Soundbar.
- Το Soundbar μπορεί να μην εκτελεί σωστά αναζήτηση ή σύνδεση Bluetooth, στις ακόλουθες συνθήκες:
 - Αν υπάρχει ένα ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο γύρω από το σύστημα Soundbar.
 - Αν πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα ζεύξη πολλαπλών συσκευών Bluetooth με το σύστημα Soundbar.
 - Αν η συσκευή Bluetooth είναι απενεργοποιημένη, δεν βρίσκεται στην κατάλληλη θέση ή δυσλειτουργεί.
 - Σημειώστε ότι συσκευές όπως φούρνοι μικροκυμάτων, προσαρμογείς ασύρματου δικτύου LAN, λαμπτήρες φθορισμού και σύμπετες γκαζιού χρησιμοποιούν το ίδιο εύρος συχνοτήτων με τη συσκευή Bluetooth, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικές παρεμβολές.
- Το Soundbar υποστηρίζει δεδομένα SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Συνδεθείτε μόνο με συσκευές Bluetooth που υποστηρίζουν τη λειτουργία A2DP (AV).
- Δεν μπορείτε να συνδέσετε το Soundbar με μια συσκευή Bluetooth που υποστηρίζει μόνο τη λειτουργία HF (Hands-Free).
- Αφού γίνει ζεύξη, εάν το Soundbar βρίσκεται σε λειτουργία D.IN, AUX ή USB, η επιλογή του "[Samsung] Soundbar J-Series" από τη λίστα στη συσκευή Bluetooth θα αλλάξει αυτόματα τη λειτουργία του Soundbar σε BT.

► Ενεργοποίηση μέσω Bluetooth (Bluetooth POWER)

Όταν η λειτουργία Bluetooth Power On (Ενεργοποίηση μέσω Bluetooth) είναι ενεργοποιημένη και το Soundbar είναι απενεργοποιημένο, εάν κάποια συσκευή Bluetooth που είχε συζευχθεί στο παρελθόν επιχειρήσει να συζευχθεί με το Soundbar, το Soundbar ενεργοποιείται αυτόματα.

1. Για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth, πατήστε το κουμπί **Bluetooth POWER** στο τηλεχειριστήριο, ενόσω είναι ενεργοποιημένο το Soundbar.
2. Στην οθόνη του Soundbar εμφανίζεται η Πράσινη ή η Κόκκινη , η Λευκή  και η Πράσινη  ενδεικτική λυχνία LED.

Ενεργοποίηση μέσω Bluetooth	Λυχνία LED
Ενεργ.	Η Πράσινη  , η Πράσινη  και η Λευκή  λυχνία αναβοσβήνουν
Απενερ.	Η Κόκκινη  , η Πράσινη  και η Λευκή  λυχνία αναβοσβήνουν



- Διατίθεται μόνο αν το Soundbar εμφανίζεται στη λίστα των συσκευών με τις οποίες έχει πραγματοποιήσει ζεύξη η συσκευή Bluetooth. (Πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί προηγούμενης ζεύξη ανάμεσα στη συσκευή Bluetooth και το Soundbar τουλάχιστον μία φορά.)
- Το Soundbar θα εμφανιστεί στη λίστα εντοπισμένων συσκευών της συσκευής Bluetooth μόνο όταν αναβοσβήνει η λυχνία LED της λειτουργίας Bluetooth.
- Στον τρόπο λειτουργίας TV SoundConnect, δεν είναι δυνατή η ζεύξη του Soundbar με κάποια άλλη συσκευή Bluetooth.

► Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth από το σύστημα Soundbar

Μπορείτε να αποσυνδέσετε μια συσκευή Bluetooth από το σύστημα Soundbar. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth.

- Το σύστημα Soundbar αποσυνδέεται.
- Όταν το Soundbar αποσυνδεθεί από τη συσκευή Bluetooth, αναβοσβήνει η λυχνία  στην οθόνη πρόσφυσης του Soundbar.

► Αποσύνδεση του συστήματος Soundbar από συσκευή Bluetooth

Πατήστε ένα από τα κουμπιά των άλλων τρόπων λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο ή το κουμπί  στο επάνω πλαίσιο της κύριας μονάδας για να μεταβείτε από τον τρόπο λειτουργίας  σε κάποιον άλλο τρόπο λειτουργίας ή απενεργοποιήσετε το Soundbar.

- Η συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth περιμένει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για απόκριση από το σύστημα Soundbar και, στη συνέχεια, τερματίζει τη σύνδεση. (Το χρονικό διάστημα αποσύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth.)



- Στον τρόπο λειτουργίας σύνδεσης Bluetooth, η σύνδεση Bluetooth διακόπτεται αν η απόσταση ανάμεσα στο Soundbar και τη συσκευή Bluetooth υπερβαίνει τα 5 μέτρα.
- Το σύστημα Soundbar απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 5 λεπτά στην κατάσταση Ready.

Περισσότερα σχετικά με το Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει την εύκολη διασύνδεση συσκευών που είναι συμβατές με Bluetooth, χρησιμοποιώντας μια ασύρματη σύνδεση μικρής εμβέλειας.

- Μια συσκευή Bluetooth ενδέχεται να προκαλέσει θόρυβο ή δυσλειτουργία, ανάλογα με τη χρήση της, όταν:
 - Κάποιο μέρος του σώματος έρχεται σε επαφή με το σύστημα λήψης/μετάδοσης της συσκευής Bluetooth ή του συστήματος Soundbar.
 - Υπόκειται σε ηλεκτρικές διακυμάνσεις επειδή εμποδίζεται από έναν τοίχο, μια γωνία ή ένα μεσότοιχο γραφείου.
 - Εκτίθεται σε ηλεκτρικές παρεμβολές από συσκευές που χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη συχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένου ιατρικού εξοπλισμού, φούρνων μικροκυμάτων και ασύρματων δικτύων LAN.
- Πραγματοποιήστε ζεύξη του συστήματος Soundbar με τη συσκευή Bluetooth διατηρώντας τα σε κοντινή απόσταση.
- Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση ανάμεσα στο σύστημα Soundbar και τη συσκευή Bluetooth, τόσο χαμηλότερη είναι η ποιότητα της σύνδεσης. Αν η απόσταση υπερβεί την εμβέλεια της λειτουργίας Bluetooth, η σύνδεση διακόπτεται.
- Σε περιοχές με χαμηλή ευαισθησία λήψης, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
- Η σύνδεση Bluetooth λειτουργεί μόνο όταν οι συσκευές βρίσκονται κοντά. Η σύνδεση διακόπτεται αυτόματα αν η απόσταση είναι μεγαλύτερη από αυτήν την εμβέλεια. Ακόμα και μέσα σε αυτήν την εμβέλεια, η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να μειωθεί από εμπόδια, όπως τοίχοι ή πόρτες.
- Αυτή η ασύρματη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτρικές παρεμβολές κατά τη λειτουργία της.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SAMSUNG AUDIO REMOTE

Εγκατάσταση της εφαρμογής Samsung Audio Remote

Για να ελέγξετε το προϊόν με τη συσκευή smart σας μέσω της εφαρμογής Samsung Audio Remote, πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής Samsung Audio Remote από το διαδικτυακό κατάστημα Google Play.

Market search :
Samsung Audio Remote



Πρόσβαση στην εφαρμογή Samsung Audio Remote

Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή Samsung Audio Remote, ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στην εφαρμογή.



- Η λειτουργία εφαρμογών υποστηρίζει μόνο κινητά τηλέφωνα Android που χρησιμοποιούν λειτουργικό σύστημα Android 3.0 ή μεταγενέστερο.
-

TV SOUNDCONNECT (ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΧΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ)

Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω του Soundbar αν είναι συνδεδεμένο σε μια τηλεόραση Samsung που υποστηρίζει τη λειτουργία TV SoundConnect.

► Σύνδεση τηλεόρασης με το Soundbar



- Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και το Soundbar.
 - Ρυθμίστε την επιλογή του μενού "Add New Device" (Προσθήκη νέας συσκευής) της τηλεόρασης σε "On" .
 - Πατήστε το κουμπί (≡) στο πάνω μέρος της κύριας μονάδας ή το κουμπί **TV SOUNDCONNECT** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας τηλεόρασης.
 - Η Πράσινη ≡ λυχνία LED αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι δεν έχει συνδεθεί ακόμα η τηλεόραση.
 - Στην τηλεόραση, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ρωτά αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία TV SoundConnect. Εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης το μήνυμα "[Samsung] Soundbar".
 - Επιλέξτε <Yes> (Ναι) για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση της τηλεόρασης και του Soundbar με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
 - Η Πράσινη ≡ λυχνία LED σταματά να αναβοσβήνει όταν η τηλεόραση συνδεθεί με επιτυχία.
- Αν η απόσταση ανάμεσα στην τηλεόραση και το Soundbar υπερβαίνει τα 5 μέτρα, η σύνδεση ενδέχεται να μην είναι σταθερή ή ο ήχος ενδέχεται να αναπαράγεται με διακοπές. Εάν συμβεί αυτό, αλλάξτε τη θέση της τηλεόρασης ή του Soundbar, έτσι ώστε να βρίσκονται εντός του λειτουργικού εύρους και, στη συνέχεια, αποκαταστήστε τη σύνδεση με το TV SoundConnect.



- Εμβέλεια λειτουργίας TV SoundConnect:
 - Συνιστώμενη εμβέλεια ζεύξης: έως και 50 εκατοστά
 - Συνιστώμενη λειτουργική εμβέλεια: έως και 5 μέτρα
- Τα κουμπί **Αναπαραγωγής/Παύσης, Επόμενου, Προηγούμενου** δεν λειτουργούν στον τρόπο λειτουργίας TV SoundConnect.



- Αν αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας του Soundbar από τρόπο λειτουργίας τηλεόρασης σε κάποιον άλλο, τερματίζεται αυτόματα η λειτουργία TV SoundConnect.
- Για να συνδέσετε το Soundbar σε κάποια άλλη τηλεόραση, διαφορετική από αυτή με την οποία είναι ήδη συνδεδεμένο, πρέπει να τερματίσετε την υπάρχουσα σύνδεση.
- Για να τερματίσετε την υπάρχουσα σύνδεση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ►|| στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα ή μεταβείτε σε έναν άλλο τρόπο λειτουργίας. Για σύνδεση με μια άλλη τηλεόραση, ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 4 παραπάνω.



- Η λειτουργία TV SoundConnect (SoundShare) υποστηρίζεται από ορισμένες τηλεοράσεις Samsung που κυκλοφόρησαν από το 2012. Ελέγξτε εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει τη λειτουργία TV SoundConnect (SoundShare), προτού ξεκινήσετε. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.)
- Αν η τηλεόραση Samsung σας κυκλοφόρησε πριν το 2014, ελέγξτε το μενού ρυθμίσεων της λειτουργίας SoundShare.

► Χρήση της λειτουργίας ενεργοποίησης μέσω Bluetooth

Η λειτουργία Bluetooth POWER On είναι διαθέσιμη αφού συνδεθεί με επιτυχία το Soundbar σε μία τηλεόραση συμβατή με Bluetooth, με τη χρήση TV SoundConnect. Όταν η λειτουργία Bluetooth POWER On είναι ενεργοποιημένη (ON), όταν ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί η συνδεδεμένη τηλεόραση, θα ενεργοποιηθεί ή θα απενεργοποιηθεί επίσης το Soundbar.



- Συνδέστε την τηλεόραση στο Soundbar σας, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία TV SoundConnect.
- Πατήστε το κουμπί Bluetooth POWER στο τηλεχειριστήριο του Soundbar. Στην οθόνη του Soundbar εμφανίζεται η Πράσινη ή η Κόκκινη ●, * και η Πράσινη ≡ ενδεικτική λυχνία LED.
 - Πράσινη ● : Το Soundbar ενεργοποιείται και απενεργοποιείται όταν ενεργοποιείται και απενεργοποιείται την τηλεόραση.
 - Κόκκινη ● : Το Soundbar απενεργοποιείται μόνον όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση.



- Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται σε ορισμένες τηλεοράσεις Samsung που κυκλοφόρησαν από το 2013 και μετά.

USB

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία μουσικής που βρίσκονται σε συσκευές αποθήκευσης USB μέσω του Soundbar.

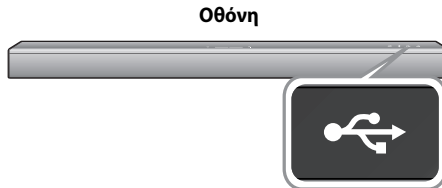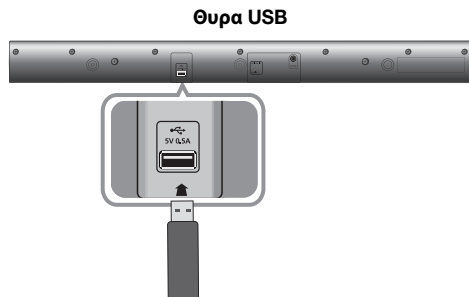

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB του προϊόντος.
2. Πατήστε το κουμπί (⏮) στο πάνω μέρος της κύριας μονάδας ή το κουμπί USB στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας USB.
 - Η ενδεικτική λυχνία LED 🔌 θα αναβοσβήνει υποδεικνύοντας ότι η συσκευή USB δεν έχει συνδεθεί ακόμα ή ότι το Soundbar βρίσκεται σε λειτουργία τερματισμού/παύσης ή η συσκευή USB βρίσκεται σε λειτουργία «χωρίς δεδομένα».
 - Η ενδεικτική λυχνία LED 🔌 σταματά να αναβοσβήνει όταν η συσκευή USB συνδεθεί με επιτυχία.
 - Το σύστημα Soundbar απενεργοποιείται αυτόματα αν δεν συνδεθεί καμία συσκευή USB για περισσότερα από 5 λεπτά.

► Προτού συνδέσετε μια συσκευή USB


Έχετε υπόψη σας τα εξής:

- Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην είναι συμβατό με ορισμένους τύπους μέσων αποθήκευσης USB.
- Υποστηρίζονται τα συστήματα αρχείων FAT16 και FAT32.
 - Δεν υποστηρίζεται το σύστημα αρχείων NTFS.
- Συνδέστε μια συσκευή USB απευθείας στη θύρα USB του προϊόντος. Διαφορετικά, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα συμβατότητας USB.

- Μη συνδέετε πολλαπλές συσκευές αποθήκευσης το προϊόν μέσω μιας συσκευής ανάγνωσης πολλαπλών καρτών. Ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
- Δεν υποστηρίζονται πρωτόκολλα PTP ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής.
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB κατά τη μεταφορά αρχείων.
- Δεν μπορούν να αναπαραχθούν τα αρχεία μουσικής με προστασία DRM (MP3, WMA) από μια εμπορική διαδικτυακή τοποθεσία.
- Δεν υποστηρίζονται εξωτερικές μονάδες σκληρού δίσκου.
- Δεν υποστηρίζονται συσκευές κινητού τηλεφώνου.
- Λίστα συμβατότητας:

Μορφή	Codec	Ρυθμό Δειγματοληψίας	Ρυθμός bit
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2.5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_ MSAudio1	16KHz ~ 96KHz	56kbps~128kbps
	Wave_Format_ MSAudio2		
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC		128kbps~192kbps
	HE-AAC		48kbps~64kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	έως 3000kbps
*.ogg	OGG 1.1.0		50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0,	16KHz ~ 96KHz	έως 3000kbps
	FLAC 1.2.1		

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

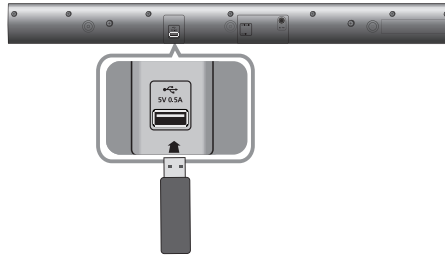

Η Samsung ενδέχεται να προσφέρει ενημερώσεις για το υλικολογισμικό συστήματος του Soundbar στο μέλλον.

Αν προσφέρεται μια ενημέρωση, μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό συνδέοντας μια συσκευή USB στην οποία είναι αποθηκευμένη η ενημέρωση υλικολογισμικού στη θύρα USB του Soundbar.

Σημειώστε ότι αν υπάρχουν πολλαπλά αρχεία ενημέρωσης, πρέπει να τα φορτώσετε χωριστά στη συσκευή USB και να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο κάθε φορά για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό.

Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία Samsung.com ή επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο της Samsung για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λήψη αρχείων ενημέρωσης.



- Το προϊόν διαθέτει τη λειτουργία DUAL BOOT, οπότε αν αποτύχει η ενημέρωση του υλικολογισμικού μπορείτε να το ενημερώσετε ξανά.



- Τοποθετήστε μια συσκευή USB που περιέχει την ενημέρωση υλικολογισμικού στη θύρα USB της κύριας μονάδας.
- Το υλικολογισμικό ενημέρωσης ενδέχεται να μη λειτουργήσει σωστά εάν είναι αποθηκευμένα στη συσκευή αποθήκευσης USB αρχεία ήχου που υποστηρίζονται από το Soundbar.
- Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος και μην αφαιρείτε τη συσκευή USB κατά την εγκατάσταση των ενημερώσεων. Η κύρια μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση του υλικολογισμικού.
- Μετά την επαναφορά, όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές προεπιλογές τους. Συνιστούμε να καταγράψετε τις ρυθμίσεις σας, ώστε να μπορείτε να τις επαναφέρετε εύκολα μετά την ενημέρωση. Αν αποτύχει η ενημέρωση του υλικολογισμικού, συνιστούμε να διαμορφώσετε τη συσκευή USB στη μορφή FAT16 και να προσπαθήσετε ξανά.
- Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λογισμικού, απενεργοποιήστε το προϊόν και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το κουμπί (▶||) στο τηλεχειριστήριο, για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED ● θα αναβοσβήσει και η μονάδα θα τεθεί εκτός λειτουργίας. Η αναβάθμιση έχει ολοκληρωθεί.
- Μη μορφοποιείτε τη μονάδα USB σε μορφή NTFS. Το Soundbar δεν υποστηρίζει το σύστημα αρχείων NTFS.
- Ανάλογα με τον κατασκευαστή, ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Προτού στείλετε τη συσκευή για σέρβις, ελέγξτε τα παρακάτω.

Η μονάδα δεν ανάβει.

- Το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην πρίζα; → Συνδέστε το φως τροφοδοσίας στην πρίζα.

Κάποια λειτουργία δεν ενεργοποιείται με το πάτημα του αντιστοίχου κουμπιού.

- Υπάρχει στατικός ηλεκτρισμός στο χώρο; → Αποσυνδέστε το φως τροφοδοσίας και συνδέστε το πάλι.

Δεν παράγεται ήχος.

- Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σίγασης; → Πατήστε το κουμπί Mute για να ακυρώσετε τη λειτουργία.
- Είναι η ένταση του ήχου ρυθμισμένη στο ελάχιστο επίπεδο; → Προσαρμόστε την ένταση ήχου.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

- Οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί; → Αντικαταστήστε τις με καινούργιες μπαταρίες.
- Η απόσταση μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της κεντρικής μονάδας είναι πολύ μεγάλη; → Μετακινηθείτε πιο κοντά στη μονάδα.

Η εκτέλεση της λειτουργίας TV SoundConnect (ζεύξη τηλεόρασης) απέτυχε.

- Η τηλεόρασή σας υποστηρίζει τη λειτουργία TV SoundConnect; → Η λειτουργία TV SoundConnect υποστηρίζεται από ορισμένες τηλεοράσεις Samsung που κυκλοφόρησαν μετά το 2012. Ελέγξτε την τηλεόρασή σας για να δείτε αν υποστηρίζει τη λειτουργία TV SoundConnect.
- Διαθέτει η τηλεόρασή σας την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού; → Ενημερώστε το υλικολογισμικό της τηλεόρασής σας στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Προκύπτει κάποιο σφάλμα κατά τη σύνδεση; → Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης της Samsung.
- Επανεκκινήστε τη λειτουργία TV MODE και συνδεθείτε πάλι. → Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ►|| για 5 δευτερόλεπτα για να εκτελέσετε επαναφορά της σύνδεσης μέσω της λειτουργίας TV SoundConnect.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όνομα μοντέλου		HW-J250
ΓΕΝΙΚΑ	USB	5V/0,5A
	Βάρος	1,8 kg
	Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	720 x 67 x 75 mm
	Θερμοκρασία λειτουργίας	+5 °C έως +35 °C
	Υγρασία λειτουργίας	10 % έως 75 %
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ	Ονομαστική τιμή ισχύος εξόδου	80 W(TWT= 4 OHM, THD = 10 %, 1 kHz, WOOFER = 4 OHM, THD = 10 %, 100Hz)
	Λόγος σήματος/θορύβου (αναλογική είσοδος)	65 dB
	Διαχωρισμός (1 kHz)	65 dB
Υποστηριζόμενες μορφές αναπαραγωγής (Ο ήχος DTS 2.0 αναπαράγεται σε μορφή DTS).		LPCM 2 καναλιών, Dolby Audio™ (υποστηρίζει Dolby® Digital), DTS
Ισχύς εξόδου ασύρματης συσκευής	Μέγιστη ισχύς μετάδοσης BT	100 mW στα 2,4 GHz – 2,4835 GHz

- * Ο λόγος ήχου/θορύβου, η παραμόρφωση, η απόσταση και η ευαισθησία βασίζονται σε μετρήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες AES (Audio Engineering Society).
- * Ονομαστική τιμή προδιαγραφής
 - Η εταιρεία Samsung Electronics Co., Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις προδιαγραφές χωρίς ειδοποίηση.
 - Οι τιμές βάρους και πλευρών είναι κατά προσέγγιση.
 - Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι επικολλημένη στο προϊόν.
- ※ **Ειδοποίηση για τις άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα**
 - Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Ανοιχτές πηγές που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία: <http://opensource.samsung.com>
 - Για να στείλετε ερωτήσεις και αιτήματα σχετικά με λογισμικό ανοιχτού κώδικα, επικοινωνήστε με τη Samsung μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (oss.request@samsung.com).

Συνολική κατανάλωση ενέργειας (W) σε κατάσταση αναμονής		2.7 W
Bluetooth	Μέθοδος απενεργοποίησης θύρας	Πατήστε στο τηλεχειριστήριο το κουμπί "Bluetooth POWER" όταν βρίσκεστε σε λειτουργία "BT" .

- Η Samsung Electronics δηλώνει ότι ο εν λόγω εξοπλισμός συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EK.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση: <http://www.samsung.com>. Επιλέξτε Υποστήριξη > Αναζήτηση υποστήριξης προϊόντος και εισαγάγετε το όνομα του μοντέλου.
Ο εξοπλισμός μπορεί να λειτουργήσει σε όλες τις χώρες της ΕΕ.



Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE

Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 46 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALY	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)



[Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος]

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετε τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.



**Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)**

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμινύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

SAMSUNG

HW-J250

Manualul utilizatorului

Wireless Audio - Soundbar

Imaginați-vă posibilitățile

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Samsung.

Pentru a beneficia de servicii mai complete, vă rugăm să vă înregistrați produsul la adresa:

www.samsung.com/register

CARACTERISTICI

TV SoundConnect

TV SoundConnect vă permite să ascultați și să controlați sunetul de la televizor pe sistemul Soundbar, prin Bluetooth.

Efecte de sunet speciale

Puteți selecta diverse efecte de sunet: Voce ( roșu), Sport ( verde), 3D Sound Plus ( alb), STANDARD (sunet original), în funcție de tipul de conținut redat.

Telecomandă multifuncțională

Puteți utiliza telecomanda pentru controlul diverselor operațiuni prin simpla apăsare a unui buton.

Suport pentru USB Host

Puteți să conectați dispozitive USB externe (MP3 playere, memorii flash USB etc.) și să redați fișierele de pe acestea cu ajutorul funcției USB HOST a sistemului Soundbar.

Funcția Bluetooth

Puteți utiliza un dispozitiv Bluetooth conectat la sistemul Soundbar pentru a vă bucura de muzică stereo de înaltă calitate, fără cabluri!

Utilizarea aplicației Samsung Audio Remote

Pentru a controla aparatul de pe dispozitivul inteligent prin aplicația Samsung Audio Remote, descărcați aplicația Samsung Audio Remote din Google Play.

LICENȚĂ



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA

PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL POSTERIOR (SAU DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.

 ATENȚIE RISC DE ELECTROCUTARE NU DESCHIDEȚI 		Acest simbol indică faptul că tensiunea din interior este ridicată. Orice fel de contact cu părțile interioare ale acestui produs este periculos.
		Acest simbol indică faptul că produsul este însoțit de documentație importantă privind utilizarea și întreținerea.

	Produs clasa II: Acest simbol indică faptul că nu necesită o conexiune de siguranță la împământarea electrică.
	Tensiune c.a.: Acest simbol indică faptul că tensiunea nominală marcată împreună cu simbolul este tensiune c.a.
	Tensiune c.c.: Acest simbol indică faptul că tensiunea nominală marcată împreună cu simbolul este tensiune c.c.
	Atenție, consultați instrucțiunile de utilizare: Acest simbol indică utilizatorului să consulte manualul de utilizare pentru informații suplimentare cu privire la siguranță.

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de incendiu și de electrocutare, feriți aparatul de ploaie și umezeală.


ATENȚIE : PENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA, POTRIVIȚI LAMELA ȘTECHERULUI ÎN PRIZĂ ȘI INTRODUCEȚI COMPLET.

- Acest aparat trebuie conectat la o priză de curent alternativ cu conectare de protecție prin împământare.
- Pentru a deconecta aparatul de la priză, trebuie să scoateți ștecherul, drept urmare priza va fi imediat funcțională.


ATENȚIE

- Nu expuneți acest aparat la scurgeri sau stropiri. Nu plasați pe aparat obiecte pline cu lichid, cum ar fi vasele.
- Pentru a opri complet aparatul, trebuie să scoateți cablul de alimentare din priza de perete. Prin urmare, cablul de alimentare trebuie să poată fi accesat cu ușurință în orice moment.


PRECAUȚII

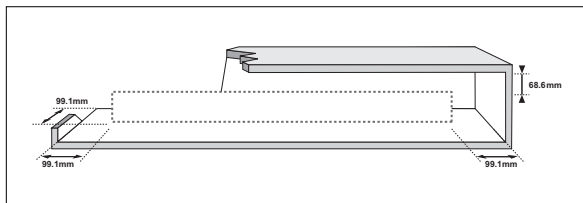


Asigurați-vă că sursa dvs. de curent alternativ este în concordanță cu autocolantul de identificare aflat pe spatele unității. Instalați unitatea în poziție orizontală sau pe un suport solid (mobilă), cu suficient spațiu în jur pentru ventilație 7~10 cm. Asigurați-vă că fantele de ventilație nu sunt acoperite. Nu așezați unitatea pe amplificatoare sau pe alte echipamente care se pot încălzi. Această unitate este destinată pentru utilizare continuă. Pentru a opri complet unitatea, deconectați cablul de alimentare de la priză. Deconectați unitatea de la priză dacă nu o utilizați mai mult timp.

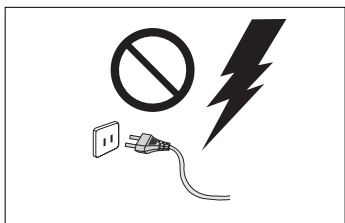


În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateți ștecherul din priză. Creșterile de tensiune din cauza descărcărilor electrice pot duce la defectarea aparatului.

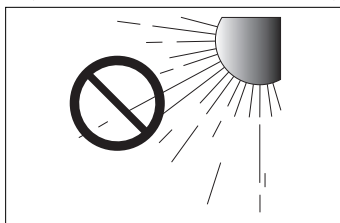

Nu expuneți aparatul la acțiunea directă a razelor soarelui sau a altor surse de căldură. Aparatul se poate supraîncălzi și defecta.

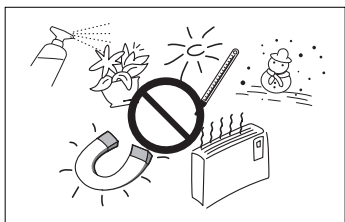

Protejați aparatul de umiditate (de ex. vase) și căldură excesivă (de ex. un șemineu) sau de echipamentele care creează câmpuri magnetice sau electronice puternice. Deconectați cablul de alimentare de la sursa de alimentare cu curent alternativ în cazul unei disfuncționalități. Aparatul nu este destinat utilizării industriale. Utilizați produsul doar în scopuri personale. Este posibil să se creeze condens, dacă aparatul sau discul au fost depozitate la temperaturi scăzute. Dacă transportați unitatea pe timpul iernii, așteptați aproximativ 2 ore înainte de utilizare, pentru ca unitatea să ajungă la temperatura camerei.

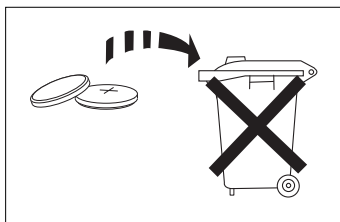

Bateriile utilizate cu acest produs conțin substanțe chimice dăunătoare pentru mediul înconjurător. Nu aruncați bateriile împreună cu celelalte reziduuri menajere. Bateriile (acumulatorii sau bateriile instalate) nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi razele soarelui, flacără deschisă sau altă sursă de căldură. Nu scurtcircuitați, dezamblați sau supraîncălziți bateriile. Dacă bateriile nu sunt înlocuite adecvat există risc de explozie. Înlocuiți doar cu baterii de același tip sau de un tip echivalent.



AVERTISMENT: NU ÎNGHIȚIȚI BATERIILE, PERICOL DE ARSURI CHIMICE.

[Telecomanda include] Acest aparat conține o baterie rotundă.

Dacă este înghițită bateria rotundă, poate provoca arsuri interne grave în doar 2 ore și poate provoca moartea. Nu lăsați bateriile noi și pe cele folosite la îndemâna copiilor. În cazul în care compartimentul bateriilor nu se închide, încetați utilizarea aparatului și nu îl lăsați la îndemâna copiilor. Dacă aveți impresia că un copil a înghițit o baterie sau si-a introdus-o în orice orificiu corporal, consultați imediat un medic.

CONȚINUT

2 CARACTERISTICI

- 2 Licență

3 INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

- 3 Avertismente privind siguranța
4 Precauții

6 INIȚIERE

- 6 Înainte de a citi manualul utilizatorului
6 Accesorii incluse

7 DESCRIERI

- 7 Panoul Superior/Frontal
8 Panoul Dorsal

9 TELECOMANDA

- 9 Butoanele și funcțiile de pe telecomandă

11 CONEXIUNI

- 11 Instalarea Suportului de Perete
12 Detașarea Suportului de Perete
13 Montarea suportului fără a consulta ghidul de instalare al suportului de perete
14 Conectarea unui dispozitiv extern cu ajutorul cablului Audio (Analogic) sau Optic (Digital)

15 FUNCȚII

- 15 Mod intrare
16 Bluetooth
18 UTILIZAREA APLICAȚIEI SAMSUNG AUDIO REMOTE
19 TV SoundConnect
20 USB
21 Actualizarea software

22 DEPANARE

23 ANEXĂ

- 23 Specificații

- Figurile și ilustrațiile din acest manual pentru utilizator au rol consultativ și pot diferi de aspectul efectiv al aparatului.
- Se poate percepe o taxă administrativă în următoarele situații:
 - (a) un inginer este chemat la solicitarea dvs. și aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că nu ați citit manualul de utilizare).
 - (b) duceți unitatea la un centru de reparații și aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că nu ați citit manualul de utilizare).
- Cuantumul acestei taxe administrative vă va fi comunicat înainte de efectuarea oricărei vizite la domiciliu sau la locul de muncă.

INIȚIERE

ÎNAINTE DE A CITI MANUALUL UTILIZATORULUI

Aveți în vedere următoarele informații înainte de a citi acest manual.

► Pictogramele utilizate în manual

Pictogramă	Termen	Definiție
	Atenție	Indică situația în care o funcție nu funcționează sau în care setările au fost anulate.
	Notă	Indică sugestii sau instrucțiuni pe pagina respectivă, care ajută la activarea funcției.

► Instrucțiuni de siguranță și depanare

- 1) Asigurați-vă că sunteți familiarizați cu instrucțiunile privind siguranța înainte de a utiliza acest produs. (Consultați pagina 3)
- 2) Dacă survine o problemă, consultați secțiunea Depanare. (Consultați pagina 22)


► Copyright

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Toate drepturile rezervate; Acest manual de utilizare nu poate fi reprodus sau copiat parțial sau în totalitate fără acordul scris, în prealabil al Samsung Electronics Co.,Ltd.

ACCESORII INCLUSE

În continuare sunt enumerate accesoriile livrate.


		 (Suport cu montare pe perete L: 1EA)	 (Șurub suport 1: 2EA)
Telecomandă / Baterie cu litiu (3V : CR2032)	Manualul Utilizatorului	 (Suport cu montare pe perete D: 1EA)	 (Șurub suport 2: 2EA)
		Suport cu montare pe perete	Șurub Suport
Ghid pentru montarea pe perete	Cablu de alimentare	 Adaptor de curent continuu	 Cablu optic
 Cablu USB			



- Aspectul accesoriilor poate diferi puțin față de imaginile de mai sus.
- Utilizați cablul USB dedicat pentru a conecta dispozitivele USB externe la unitate.

DESCRIERI

PANOUL SUPERIOR/FRONTAL

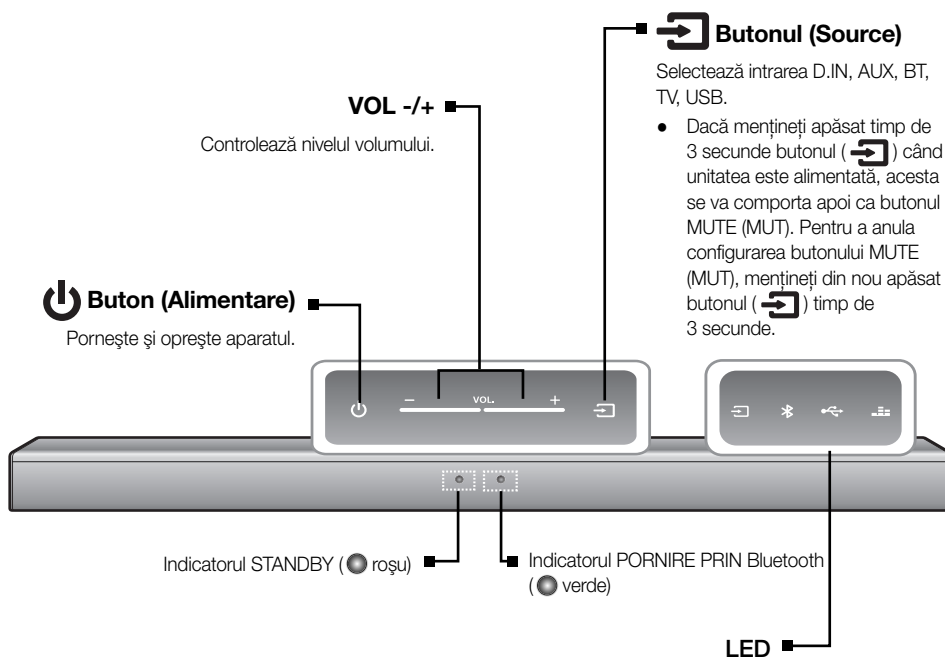


Afișează modul curent.

Afișaj	Culoare	Mod intrare
	Alb	Mod D.IN (intrare digitală optică)
	Roșu	Mod intrare AUX
	Verde	TV SoundConnect
	Alb	Mod BLUETOOTH
	Alb	Mod USB
	Roșu	Mod voce
	Verde	Mod sport
	Alb	Mod 3D Sound Plus



- Când porniți această unitate, va surveni o întârziere de 4 sau 5 secunde înainte de reproducerea sunetului.
- Dacă doriți să ascultați sunetul numai prin sistemul Soundbar, trebuie să opriți difuzoarele televizorului din meniul Audio Setup (Configurare audio) al televizorului. Consultați manualul televizorului.

PANOUL DORSAL

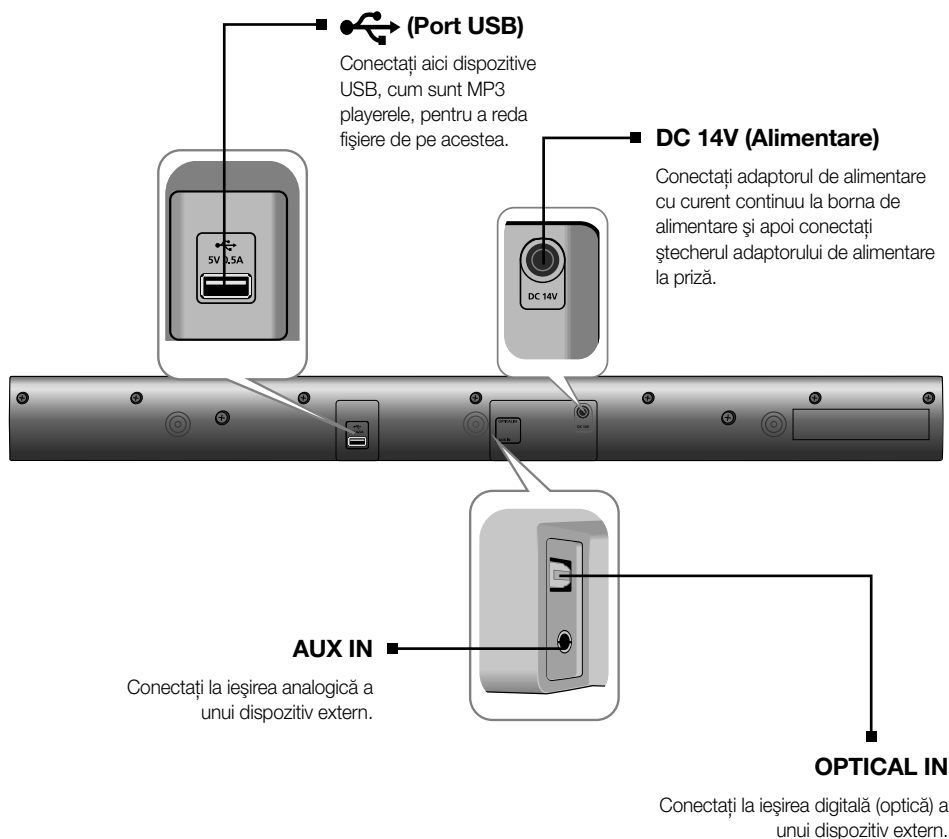

- Când deconectați cablul de alimentare al adaptorului de alimentare cu curent continuu de la priză, țineți de ștecher. Nu trageți de cablu.
- Nu conectați această unitate sau alte componente la o priză de curent alternativ înainte de realizarea tuturor conexiunilor între componente.


TELECOMANDA

BUTOANELE ȘI FUNCȚIILE DE PE TELECOMANDĂ



ALIMENTARE
Pornește și oprește sistemul Soundbar.

D.IN
Apăsați butonul **D.IN** pentru a selecta Intrare digitală.

VOLUM
Reglează nivelul volumului unității. Dacă setați volumul la maximum sau la minimum, se vor aprinde LED-urile .

AUX
Apăsați butonul **AUX** pentru a selecta modul AUX.


Bluetooth
Apăsați butonul **Bluetooth** pentru a selecta modul Bluetooth.

Salt înapoi
Dacă pe dispozitivul de pe care se realizează redarea există mai multe fișiere, după apăsarea butonului  va fi selectat fișierul anterior.

Redare/Pauză
Apăsați butonul  pentru a trece în pauză redarea fișierului.
Apăsați din nou butonul  pentru a reda fișierul selectat.

PORNIRE prin Bluetooth
Apăsați butonul **Bluetooth POWER** de pe telecomandă pentru a activa sau dezactiva funcția de pornire prin Bluetooth. Consultați paginile 17 și 19 pentru detalii.

► Instalarea bateriilor în telecomandă

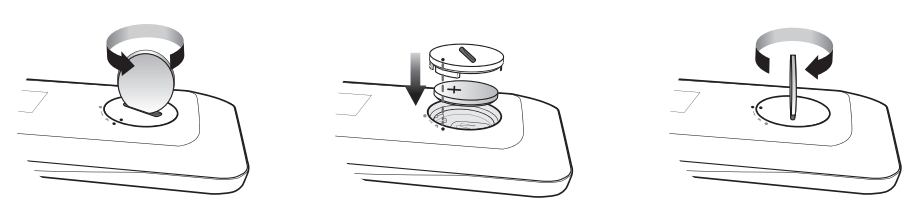

1. Cu ajutorul unei monede, rotiți capacul bateriilor telecomenzii în sens anti-orar, așa cum este indicat în imaginea de mai sus.
2. Introduceți o baterie cu litiu de 3V. Introduceți bateria cu polul pozitiv (+) în sus. Puneți la loc capacul bateriei și aliniați marcasele '●', așa cum este indicat în imaginea de mai sus.
3. Cu ajutorul unei monede, rotiți capacul bateriilor în sensul acelor de ceasornic până când se fixează.



MUT

Apăsați butonul Mut pentru a opri volumul. Apăsați din nou butonul pentru a readuce sunetul la nivelul anterior al volumului. Dacă activați opțiunea de anulare a volumului, LED-ul pentru funcții luminează intermitent.

NIVEL SUBWOOFER

Puteți controla volumul subwoofer-ului.

Apăsați butonul ▲ sau ▼ de pe **WOOFER LEVEL** pentru a crește sau a reduce nivelul volumului subwooferului. Puteți selecta SW (-12, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6). Când selectați SW -12 sau SW +6, LED-ul pentru funcții se aprinde.

- Pentru a regla nivelul subwooferului din APP (Samsung Audio Remote), utilizați butoanele ◀▶ pentru a reduce sau a crește nivelul sunetului de la subwoofer în interval de 3 secunde de la apăsarea butonului **WOOFER**.

USB

Apăsați butonul **USB** pentru a selecta modul USB.

REPETARE

Apăsați pentru a seta funcția REPETARE în timpul redării muzicii de pe un dispozitiv USB.

OFF-REPEAT : Anulează funcția de redare repetată (◀▶ alb).

TRACK-REPEAT : Redă repetat o piesă (◀▶ roșu).

ALL-REPEAT : Redă repetat toate piesele (◀▶ verde).

RANDOM-REPEAT : Redă piesele aleator. (O piesă care a fost redată deja ar putea fi redată din nou.) (Butoanele ◀▶ roșu și ◀▶ verde luminează alternativ.)

TV SOUND CONNECT

Apăsați butonul **TV SOUND CONNECT** pentru a selecta modul TV SoundConnect.

Salt înainte

Dacă pe dispozitivul de pe care se realizează redarea există mai multe fișiere, după apăsarea butonului ▶▶ va fi selectat fișierul următor.

PORNIRE AUTOMATĂ

Legătură de pornire automată: Sincronizează sistemul Soundbar cu o sursă conectată prin mufa optică, astfel încât acesta să pornească odată cu televizorul.

Apăsați butonul **AUTO POWER**. După fiecare apăsare a butonului, selecția se modifică astfel:

AUTO POWER Link ON: ● verde și ▶▶ alb luminează intermitent

AUTO POWER Link OFF: ● roșu și ▶▶ alb luminează intermitent

EFFECT SUNET

Apăsați butonul **SOUND EFFECT** de pe telecomandă pentru a selecta un mod de sunet (Voce, Sport, 3D Sound Plus, STANDARD). Selectați modul **STANDARD** dacă doriți să ascultați sunetul original. Se recomandă să selectați un mod de sunet în funcție de materialul sursă și de preferințele personale.

- Voce: (▶▶ roșu)
- Sport: (▶▶ verde)
- 3D Sound Plus (▶▶ alb)



- Soundbar este un nume proprietate Samsung.
- Controlați televizorul cu ajutorul telecomenzii acestuia.


CONEXIUNI

INSTALAREA SUPORTULUI DE PERETE

Puteți utiliza brida de montare pentru a fixa această unitate pe perete.


► Precauții la instalare

- Instalați numai pe un perete vertical.
 - La locația de instalare evitați temperatura sau umiditatea ridicate sau pereții care nu pot susține greutatea echipamentului.
 - Verificați duritatea peretelui. Dacă peretele nu este suficient de dur pentru a susține sistemul, ranforșați-l sau montați sistemul pe alt perete care îi poate susține greutatea.
 - Utilizați dibluri adecvate pentru perețele pe care montați sistemul (rigips, metal, lemn, etc.).
Dacă este posibil, fixați șuruburile de montat în grinzi.
 - Achiziționați șuruburile de fixare pe perete în funcție de tipul și grosimea peretelui pe care montați sistemul Soundbar.
 - Diametru : M5
 - Lungime : L 35 mm sau mai mult recomandat
 - Conectați cablurile între unitate și dispozitivele externe înainte de a fixa unitatea pe perete.
 - Opriti echipamentul și scoateți-l din priză înainte de instalare.
În caz contrar, există risc de electrocutare.
1. Așezați ghidul de instalare lângă perete.
 - Ghidul de instalare trebuie să fie în poziție orizontală perfectă.
 - Instalați cu cel puțin 5 cm sub televizor, dacă acesta este montat pe perete.
 2. Marcați pe perete locul unde vor fi montate diblurile și apoi îndepărtați ghidul de instalare.
 3. Fixați suportul de perete și șuruburile la locația marcată.
 - Suportul din partea stângă este diferit de cel din partea dreaptă.
 4. Fixați cele două șuruburi de fixare în orificiile din spatele sistemului Soundbar, în părțile stângă și dreaptă.
 5. Introduceți cablul USB în partea din spate a sistemului Soundbar înainte de a-l monta pe perete.
 6. Introduceți șuruburile din partea din spate a sistemului Soundbar în orificiile suportului de montare pe perete. Pentru siguranța instalării, împingeți complet șuruburile suportului în partea inferioară a orificiilor.

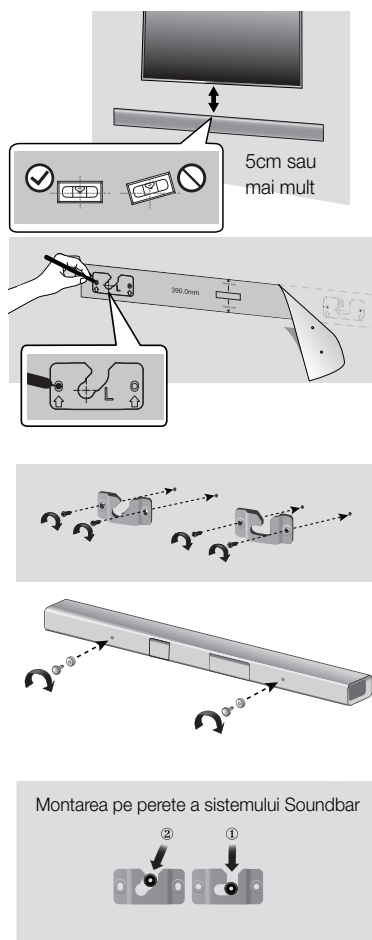


DETAȘAREA SUPORTULUI DE PERETE

1. Ridicați sistemul Soundbar așa cum este indicat în imagine, pentru a-l detașa de suportul de perete.

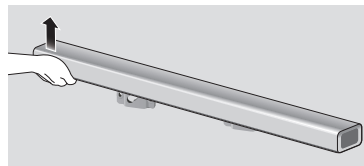


Detașarea sistemului Soundbar de la suportul de montare pe perete



- Nu vă agățați de unitatea montată și evitați impactul sau scăparea pe jos a unității.
- Fixați aparatul pe perete, pentru a nu cădea. Căderea aparatului poate provoca rănirea persoanelor sau avariarea produsului.
- Când unitatea este montată pe perete, nu permiteți accesul copiilor la cabluri, deoarece aceștia pot cauza căderea aparatului.
- Pentru a garanta funcționalitatea suportului montat pe perete, montați sistemul de sunet ca cel puțin 5 cm sub televizor, dacă acesta este montat pe perete.
- Din motive de siguranță, dacă nu montați unitatea pe perete, așezați-o pe o suprafață plană, fermă, pe care riscul de cădere este redus.


MONTAREA SUPORTULUI FĂRĂ A CONSULTA GHIDUL DE INSTALARE AL SUPORTULUI DE PERETE

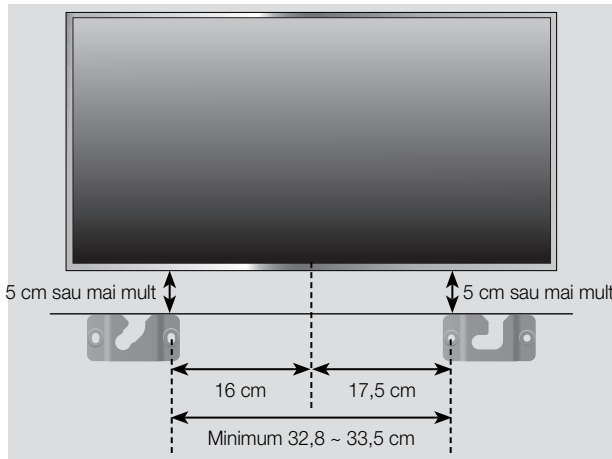

1. Așezați suportul din partea stângă pe perete, paralel cu podeaua, așa cum este indicat mai sus. Marcați locația diblurilor pe perete. Găuriți peretele în locurile marcate.
2. Potrivii găurile din perete cu cele ale suportului din partea stângă și apoi fixați un șurub în capătul din partea dreaptă. Strângeți șurubul până când se fixează ferm pe perete.
3. Așezați suportul partea dreaptă pe perete, paralel cu podeaua și aliniați cu suportul din partea stângă, așa cum este indicat mai sus. Marcați locația diblurilor pe perete. Găuriți peretele în locurile marcate.
4. Potrivii găurile din perete cu cele ale suportului din partea dreaptă și apoi fixați un șurub în capătul din partea dreaptă. Strângeți șurubul până când se fixează ferm pe perete.
 - Dacă montați suporturile de montare pe perete sub televizor, asigurați-vă că le fixați la cel puțin 5 cm sub televizor și că le aliniați cu centrul televizorului, așa cum se arată mai sus.
5. Introduceți șuruburile în găurile rămase și strângeți-le.

CONECTAREA UNUI DISPOZITIV EXTERN CU AJUTORUL CABLULUI AUDIO (ANALOGIC) SAU OPTIC (DIGITAL)

Unitatea este echipată cu o mufă pentru intrare optică și o mufă pentru intrare analogică și vă oferă două modalități de conectare la un televizor.

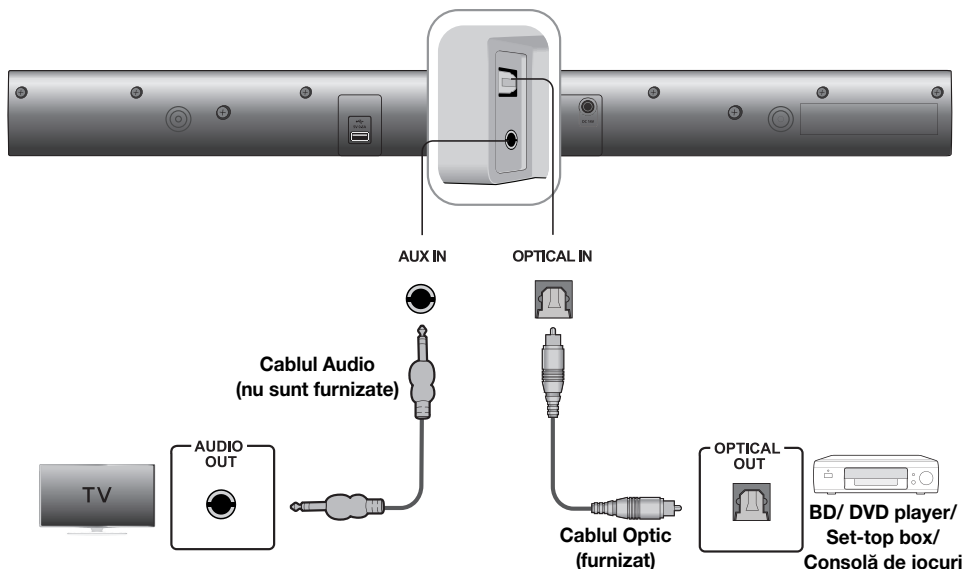

AUX IN

Conectați mufa **AUX IN** (Audio) a unității la mufa AUDIO OUT a televizorului sau a dispozitivului sursă. Schimbați funcția la **AUX**.

sau,

OPTICAL IN

Conectați mufa **OPTICAL IN** (Audio) a unității la mufa OPTICAL OUT a televizorului sau a dispozitivului sursă. Schimbați funcția la **D.IN**.




- Nu conectați cablul de alimentare al acestui produs sau televizorul la priza de alimentare cu curent decât după ce ați realizat toate conexiunile.
- Înainte de mutarea sau instalarea produsului, opriți alimentarea și scoateți cablul din priză.

FUNCTII

MOD INTRARE

Apăsați un buton pentru mod de pe telecomandă sau butonul () de pe panoul superior al aparatului pentru a selecta modul dorit.

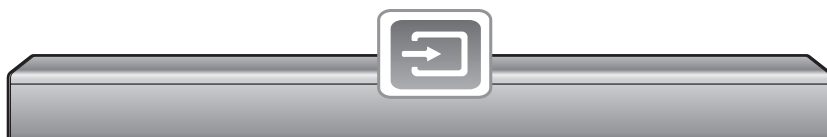

Mod intrare	Afișaj
Mod D.IN (intrare Intrarea digitală optică)	 (Alb)
Intrare auxiliară	 (Roșu)
TV SoundConnect	 (Verde)
Mod BLUETOOTH	 (Alb)
Mod USB	 (Alb)



- Utilizați cablul furnizat dacă dispozitivul de memorie flash USB nu poate fi conectat direct la unitate.

FUNCȚIA AUTO POWER DOWN

Unitatea se oprește automat în următoarele situații:

- Modul D.IN/BT/TV/USB
 - Dacă nu este emis semnal audio timp de 5 de minute.
- Modul AUX
 - Dacă nu este conectat cablul AUX timp de 5 de minute.
 - Dacă nu este apăsat niciun buton timp de 8 ore când este conectat cablul AUX. (Funcția Auto Power Down poate fi dezactivată numai în acest caz.)
 - Pentru dezactivarea funcției Auto Power Down, în modul **AUX**, mențineți apăsat butonul  timp de 5 secunde.


Închidere automată	LED
ACTIVAT	Butoanele  verde și  roșu luminează intermitent
DEZACTIVAT	Butoanele roșu  și roșu  luminează intermitent

BLUETOOTH

Puteți utiliza un dispozitiv Bluetooth conectat la sistemul Soundbar pentru a vă bucura de muzică stereo de înaltă calitate, fără cabluri!

► Conectarea sistemului Soundbar la un dispozitiv Bluetooth

Verificați dacă dispozitivul Bluetooth acceptă căști stereo compatibile Bluetooth.

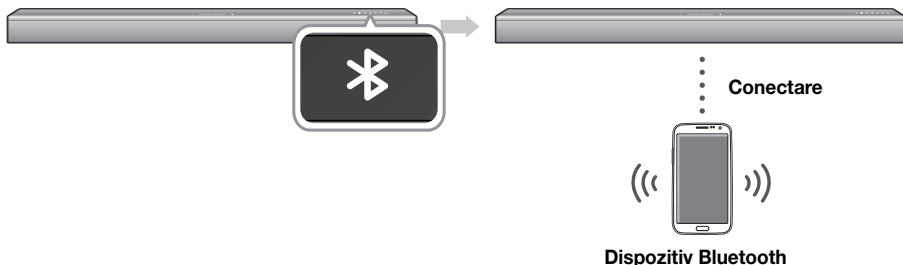

1. Apăsați butonul  de pe panoul superior al unității principale sau butonul **Bluetooth**  de pe telecomandă pentru a selecta pictograma .
- LED-ul  se va aprinde intermitent, indicând faptul că dispozitivul Bluetooth nu este conectat încă.
2. Selectați meniul Bluetooth al dispozitivului pe care doriți să-l conectați prin Bluetooth. (consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth)
3. Selectați un meniu pentru căști Stereo pe dispozitivul Bluetooth.
 - Veți vedea o listă a dispozitivelor scanate.
4. Selectați "[Samsung] Soundbar J-Series" din listă.
 - Dacă dispozitivul Bluetooth este conectat cu succes la sistemul Soundbar, LED-ul  va înceta să lumineze intermitent.
 - Dacă dispozitivul Bluetooth nu a fost împerecheat cu sistemul Soundbar, ștergeți dispozitivul "[Samsung] Soundbar J-Series" găsit de dispozitivul Bluetooth și căutați din nou sistemul Soundbar.
5. Redați muzică pe dispozitivul conectat.
 - Puteți asculta muzica pe dispozitivul Bluetooth conectat prin sistemul Soundbar.
 - În modul BT, funcțiile Redare/Pauză/Înainte/Înapoi nu sunt disponibile. Totuși, aceste funcții sunt disponibile pe dispozitivele Bluetooth care acceptă AVRCP.



- Dacă atunci când conectați un dispozitiv Bluetooth vi se solicită un cod PIN, introduceți <0000>.
- Nu puteți împerechea mai multe dispozitive Bluetooth simultan.
- Conexiunea prin Bluetooth va fi întreruptă când sistemul Soundbar este oprit.
- Sistemul Soundbar ar putea să nu caute sau să nu se conecteze corect la dispozitive prin Bluetooth în următoarele situații:
 - Dacă în vecinătatea sistemului Soundbar este un câmp electric puternic.
 - Dacă sunt împerecheate simultan mai multe dispozitive Bluetooth cu sistemul Soundbar.
 - Dacă dispozitivul Bluetooth este oprit, nu este găsit sau nu funcționează corect.
 - Rețineți că unele dispozitive, cum sunt cuptoarele cu microunde, adaptoarele wireless LAN, lămpile fluorescente și cuptoarele cu gaz, care utilizează aceeași frecvență ca și dispozitivul Bluetooth pot cauza interferențe.
- Sistemul Soundbar acceptă date SBC (44.1kHz, 48kHz).
- Conectați numai la dispozitive Bluetooth care acceptă funcția A2DP (AV).
- Nu puteți conecta sistemul Soundbar la un dispozitiv Bluetooth care acceptă numai funcția HF (Hands Free).
- După împerechere, dacă sistemul Soundbar este în unul din modurile D.IN, AUX sau USB, selectarea dispozitivului "[Samsung] Soundbar J-Series" din lista de pe dispozitivul Bluetooth va schimba automat modul sistemului Soundbar la BT.

► PORNIREA prin Bluetooth

Când este activată funcția de pornire prin Bluetooth iar sistemul Soundbar este oprit, dacă un dispozitiv împerecheat anterior prin Bluetooth încearcă să se conecteze la sistemul Soundbar, acesta va porni automat.

1. Pentru a ACTIVA pornirea prin Bluetooth, apăsați butonul **Bluetooth POWER** de pe telecomandă când sistemul Soundbar este pornit.
2. Pe afișajul sistemului Soundbar vor apărea LED-urile ● roșu, ✖ alb și ➡ verde.

PORNIRE prin Bluetooth	LED
ACTIVAT	Butoanele ● verde, ➡ verde și ✖ alb luminează intermitent
DEZACTIVAT	Butoanele ● roșu, ➡ verde și ✖ alb luminează intermitent



- Disponibil numai dacă sistemul Soundbar apare în lista de dispozitive împerecheate prin Bluetooth. (Dispozitivul Bluetooth și sistemul Soundbar trebuie să fi fost împerecheate anterior.)
- Sistemul Soundbar va apărea între dispozitivele căutate pe dispozitivul Bluetooth numai când LED-ul Bluetooth luminează intermitent.
- În modul TV SoundConnect, sistemul Soundbar nu poate fi împerecheat cu alt dispozitiv Bluetooth.

► Pentru deconectarea dispozitivului Bluetooth de la sistemul Soundbar

Puteți deconecta dispozitivul Bluetooth de la sistemul Soundbar. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth.

- Sistemul Soundbar va fi deconectat.
- Când sistemul Soundbar este deconectat de la dispozitivul Bluetooth, ✖ va lumina intermitent pe afișajul frontal al sistemului Soundbar.

► Deconectarea sistemului Soundbar de la dispozitivul Bluetooth

Apăsați unul dintre butoanele pentru mod de pe telecomandă sau butonul (➡) de pe panoul superior al aparatului pentru a trece din modul ✖ în alt mod sau a opri sistemul Soundbar.

- Dispozitivul Bluetooth conectat va aștepta o anumită perioadă de timp pentru un răspuns de la sistemul Soundbar înainte de a întrerupe conexiunea. (Durata de deconectare poate varia, în funcție de dispozitivul Bluetooth)



- În modul de conectare Bluetooth, conexiunea Bluetooth se va întrerupe dacă distanța dintre sistemul Soundbar și dispozitivul Bluetooth depășește 5 m.
- Soundbar se oprește automat după 5 de minute în starea Ready.

Informații suplimentare despre conexiunea Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie care permite interconectarea rapidă a dispozitivelor compatibile Bluetooth printr-o conexiune fără fir, cu rază scurtă de acțiune.

- Un dispozitiv Bluetooth poate cauza zgomote sau defecțiuni de funcționare când:
 - O parte a corpului se află în contact cu sistemul de transmisie/recepție al dispozitivului Bluetooth sau al sistemului Soundbar.
 - Este supus la variații electrice din cauza diverselor obstacole – pereți, colțuri sau elemente de partiționare a birourilor.
 - Este supus la interferențe electrice din partea unor dispozitive care funcționează pe aceeași frecvență – inclusiv echipamente medicale, cuptoare cu microunde și routere wireless LAN.
- Împerecheați sistemul Soundbar cu dispozitivul Bluetooth de la o distanță mică.
- Cu cât distanța dintre aparatul Soundbar și dispozitivul Bluetooth este mai mare, cu atât calitatea sunetului devine mai slabă. Dacă distanța este mai mare decât raza de operare Bluetooth, conexiunea se va întrerupe.
- În zonele cu calitate scăzută a recepției, conexiunea Bluetooth ar putea să nu funcționeze corect.
- Conexiunea Bluetooth funcționează numai când aparatul este în apropiere unității centrale. Conexiunea va fi întreruptă automat, dacă distanța dintre dispozitive este mai mare decât raza de recepție. Chiar și în interiorul acestei raze de recepție, calitatea sunetului poate fi deteriorată de diverse obstacole – cum ar fi ușile sau pereții.
- Acest dispozitiv wireless poate cauza interferențe electrice în timpul funcționării.

UTILIZAREA APLICAȚIEI SAMSUNG AUDIO REMOTE

Instalarea aplicației Samsung Audio Remote

Pentru a controla aparatul de pe dispozitivul inteligent prin aplicația Samsung Audio Remote, descărcați aplicația Samsung Audio Remote din Google Play.

Market search :
Samsung Audio Remote



Accesarea aplicației Samsung Audio Remote

După ce instalați aplicația Samsung Audio Remote, urmați instrucțiunile din aceasta.



- Aplicația funcționează numai pe dispozitive mobile pe care rulează Android OS 3.0 sau o versiune ulterioară.
-

TV SOUNDCONNECT

Puteți asculta sunetul de la televizor prin sistemul Soundbar conectat la un televizor Samsung care acceptă funcția TV SoundConnect.

► Conectarea unui televizor la sistemul Soundbar



1. Porniți televizorul și sistemul Soundbar.
 - Setati meniul „Adăugare dispozitiv nou” la „Activat” pe televizor.
2. Apăsați butonul () de pe panoul superior al aparatului sau butonul **TV SOUND CONNECT** de pe telecomandă pentru a selecta modul TV.
 - LED-ul verde  se va aprinde intermitent, indicând faptul că televizorul nu este conectat încă.
3. Pe televizor va apărea un mesaj prin care vi se solicită activarea funcției TV SoundConnect. Pe ecranul televizorului este afișat „[Samsung] Soundbar”.
4. Selectați <Yes> de la telecomandă pentru a finaliza conectarea televizorului și a sistemului Soundbar.
 - LED-ul verde  va înceta să lumineze intermitent când televizorul a fost conectat cu succes.



- Comutarea modului sistemului Soundbar de la TV la alt mod, încheie automat funcția TV SoundConnect.
- Pentru a conecta sistemul Soundbar la alt televizor, trebuie încheiată conexiunea existentă.
- Pentru a întrerupe conexiunea existentă, mențineți apăsat timp de 5 secunde butonul  de pe telecomandă sau comutați în alt mod. Pentru a vă conecta la alt televizor, parcurgeți pașii 1 - 4 de mai sus.



- Funcția TV SoundConnect (SoundShare) este acceptată de unele televizoare Samsung lansate după 2012. Înainte de a începe, verificați dacă televizorul acceptă funcția TV SoundConnect (SoundShare). (Pentru detalii suplimentare, consultați manualul televizorului.)
- Dacă televizorul Samsung este lansat înainte de 2014, consultați meniul de setare SoundShare.

- Dacă distanța dintre televizor și sistemul Soundbar depășește 5 m, conexiunea ar putea fi instabilă sau sunetul s-ar putea întrerupe. În această situație, schimbați poziția televizorului sau a sistemului Soundbar astfel încât să se afle în raza de acoperire și apoi restabiliți conexiunea prin TV SoundConnect.



- Zona de acoperire a funcției TV SoundConnect:
 - Rază de împerechere recomandată: 50 cm
 - Rază de acțiune recomandată: 5 m
- Butoanele **Redare/Pauză**, **Înainte**, **Înapoi** nu sunt active în modul TV SoundConnect.

► Utilizarea funcției de pornire la conectarea prin Bluetooth

Funcția Bluetooth POWER On este disponibilă după ce ați conectat cu succes sistemul Soundbar la un televizor compatibil Bluetooth utilizând TV SoundConnect. Când funcția Bluetooth POWER On este PORNITĂ, pornirea sau oprirea televizorului va determina pornirea sau oprirea sistemului Soundbar.



1. Conectați televizorul la sistemul Soundbar prin funcția TV SoundConnect.
2. Apăsați butonul **Bluetooth POWER** de pe telecomanda sistemului Soundbar. Pe afișajul sistemului Soundbar vor apărea LED-urile  , verde sau roșu,  alb și  verde.
 - Verde  : Sistemul Soundbar pornește și se oprește când porniți și opriți televizorul.
 - Roșu  : Sistemul Soundbar se oprește când opriți televizorul.



- Această funcție este acceptată de televizoarele Samsung lansate începând cu 2013.

USB

Puteți reda fișiere muzicale de pe dispozitive de stocare USB cu ajutorul sistemului Soundbar.

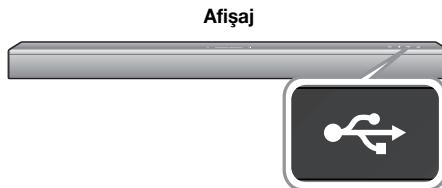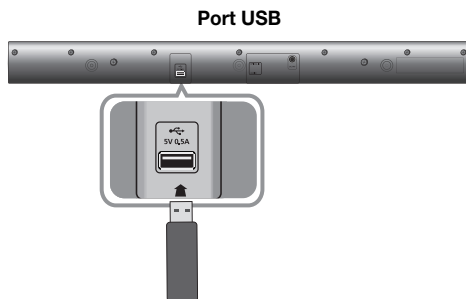

1. Conectați dispozitivul USB la portul USB al aparatului.
2. Apăsați butonul () de pe panoul superior al aparatului sau butonul **USB** de pe telecomandă pentru a selecta modul **USB**.
 - LED-ul  va clipi indicând faptul că dispozitivul USB nu este conectat încă sau sistemul Soundbar este în modul oprit/pauză sau în modul "fără date".
 - LED-ul  va înceta să lumineze intermitent când dispozitivul USB a fost conectat cu succes.
 - Sistemul Soundbar se oprește automat dacă nu a fost conectat niciun dispozitiv USB timp de peste 5 de minute.

► Înainte de conectarea unui dispozitiv USB


Acordați atenție următoarelor aspecte:

- Acest produs ar putea să nu fie compatibil cu anumite tipuri de suporturi de stocare USB.
- Sunt acceptate sistemele de fișiere FAT16 și FAT32.
- Sistemul NTFS nu este acceptat.
- Conectați un dispozitiv USB direct la portul USB al aparatului. În caz contrar, ar putea apărea probleme de compatibilitate USB.

- Nu conectați mai multe dispozitive de stocare la aparat printr-un cititor de carduri multiplu. Este posibil să nu funcționeze corect.
- Protocoalele PTP ale camerelor digitale nu sunt acceptate.
- Nu scoateți dispozitivul USB în timp ce transferați fișiere.
- Fișierele muzicale protejate prin DRM (MP3, WMA) de pe un site web comercial nu pot fi redade.
- Hard disk-urile externe nu sunt acceptate.
- Telefoanele mobile nu sunt acceptate.
- Listă de compatibilitate:

Format	Codec	Rate de Eșantionare	Rată de biți
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2.5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_	16KHz ~ 48KHz	56kbps~128kbps
	MSAudio1		
	Wave_Format_		
	MSAudio2		
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC		128kbps~192kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	max. 3000 kbps
*.ogg	OGG 1.1.0		50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0,	16KHz ~ 96KHz	max. 3000 kbps
	FLAC 1.2.1		

ACTUALIZAREA SOFTWARE

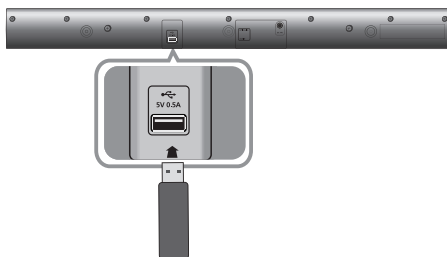

Samsung ar putea oferi în viitor actualizări pentru firmware-ul sistemului Soundbar.

Dacă este disponibilă o actualizare, puteți realiza actualiza firmware-ul prin conectarea unei unități USB cu versiunea de actualizare firmware la portul USB al sistemului Soundbar.

Dacă există mai multe fișiere de actualizare, trebuie să le copiați individual pe dispozitivul USB și să le utilizați pe rând pentru a actualiza firmware-ul.

Accesați Samsung.com sau contactați centrul de asistență telefonică Samsung pentru informații suplimentare despre descărcarea fișierelor de actualizare.



- Aparatul este echipat cu funcția DUAL BOOT. Dacă actualizarea firmware eșuează, o puteți realiza din nou.



- Introduceți unitatea USB pe care este stocată versiunea de upgrade al firmware-ului în portul USB al unității principale.
- Actualizarea firmware-ului ar putea să nu funcționeze corect dacă fișierele audio acceptate de sistemul Soundbar sunt memorate pe dispozitivul de stocare USB.
- Aveți grijă să nu deconectați sursa de alimentare sau dispozitivul USB în timpul instalării actualizărilor. Unitatea se va opri automat după instalarea actualizării firmware-ului.
- După resetare, toate setările sunt resetate la valorile implicite din fabrică. Vă recomandăm să notați setările, pentru a le putea reimplementa după actualizare. Dacă procedura de actualizare a firmware-ului eșuează, vă recomandăm să formatați unitatea USB în sistem FAT16 și să reîncercați.
- După actualizarea software-ului, opriți sistemul și mențineți apăsat timp de 5 secunde butonul (▶||) de pe telecomandă. LED-ul roșu ● va lumina intermitent și unitatea se va opri. Actualizarea este finalizată.
- Nu formatați unitatea USB în format NTFS. Sistemul Soundbar nu acceptă sistemul de fișiere NTFS.
- În funcție de producător, este posibil ca unele dispozitive de stocare USB să nu fie acceptate.

DEPANARE

Înainte de a solicita service, verificați următoarele.

Unitatea nu poate fi pornită.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ați introdus corespunzător cablul de alimentare în priză? | → Conectați cablul de alimentare la priză. |
|---|--|

O funcție nu operează când butonul este apăsat.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Există electricitate statică în atmosferă? | → Scoateți cablul de alimentare și reconectați-l. |
|--|---|

Nu este emis sunet.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Funcția Mute este activată? | → Apăsați butonul Mute pentru a anula funcția. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Volumul este dat la minim? | → Reglați Volumul. |

Telecomanda nu funcționează.

- | | |
|---|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • S-au consumat bateriile? | → Înlocuiți bateriile cu unele noi. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ați conectat corespunzător televizorul? | → Mutați mai aproape de unitate. |

Conectarea TV SoundConnect (împerecherea cu televizorul) a eșuat.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Televizorul acceptă funcția TV SoundConnect? | → Funcția TV SoundConnect este acceptată de unele televizoare Samsung lansate după 2012. Verificați dacă televizorul dvs. acceptă funcția TV SoundConnect. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Versiunea firmware a televizorului este cea mai recentă? | → Actualizați firmware-ul televizorului la ultima versiune. |
| <ul style="list-style-type: none"> • A survenit o eroare la conectare? | → Apelați centrul de service Samsung. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Resetați TV MODE și realizați din nou conexiunea. | → Mențineți apăsat timp de 5 secunde butonul ► pentru a reseta conexiunea TV SoundConnect. |

ANEXĂ

SPECIFICAȚII

Nume model	HW-J250	
GENERAL	USB	5 V / 0.5 A
	Greutate	1.8 Kg
	Dimensiuni (L x Î x A)	720 x 67 x 75 mm
	Interval temperatură de funcționare	+5 °C la +35 °C
	Interval umiditate de funcționare	10 % la 75 %
AMPLIFICATOR	Putere de ieșire nominală	80 W(TWT= 4 OHM, THD = 10 %, 1 kHz, WOOFER = 4 OHM, THD = 10 %, 100Hz)
	Raport semnal/zgomot (intrare analogică)	65 dB
	Separare (1kHz)	65 dB
Format de fișiere acceptate (sunetul DTS 2.0 este redat în format DTS.)		LPCM 2ch, Dolby Audio™ (compatibil Dolby® Digital), DTS
Puterea de alimentare a dispozitivului wireless	Puterea maximă a transmițătorului BT	100 mW la 2,4 GHz – 2,4835 GHz

- * Raportul semnal/zgomot, distorsiunile, separarea și sensibilitatea utilizabilă au la bază măsurători ce utilizează directive AES (Audio Engineering Society).
- * Specificație nominală
 - Samsung Electronics Co., Ltd își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără înștiințare.
 - Greutatea și dimensiunile sunt aproximative.
 - Pentru informații despre alimentarea cu energie electrică și consum, consultați eticheta atașată produsului.

× **Notificare de licență open source**

- Pentru informații suplimentare despre componentele open source utilizate cu acest aparat, accesați site-ul web: <http://opensource.samsung.com>
- Pentru a trimite întrebări și solicitări referitoare la software-ul open source, contactați Samsung prin e-mail (oss.request@samsung.com).

Consum total de energie electrică în standby (W)		2.7 W
Bluetooth	Metodă de activare a portului	Apăsați butonul "Bluetooth POWER" de pe telecomandă, în modul "BT" .

- Prin prezenta, Samsung Electronics declară faptul că acest echipament respectă Directiva 2014/53/EU.
Textul complet al declarației de conformitate EU este disponibil la următoarea adresă de internet: <http://www.samsung.com> accesați Asistență > Căutați asistență pentru produs și introduceți numele modelului.
Echipamentul poate fi funcționa și în țările europene.



Contactați centrele SAMSUNG WORLD WIDE

Dacă aveți întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactați centrul SAMSUNG pentru asistență clienți.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALY	800-SAMSUNG (800-7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)

Country	Contact Centre ☎	Web Site
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	*3000 (levo e mpekatra 0800 111 31, безплатна телефонна линия)	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel în rețea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



[Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs]

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66.

În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.



Cum se elimină corect acest produs
(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

SAMSUNG

HW-J250

Ръководство за потребителя

Wireless Audio - Soundbar

Представете си възможностите

Благодарим ви, че закупихте продукт на Samsung.

За да получите по-пълно обслужване, моля, регистрирайте продукта си на адрес

www.samsung.com/register

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TV SoundConnect

Чрез TV SoundConnect можете да слушате аудио от телевизора на вашия Soundbar чрез Bluetooth връзка, както и да управлявате звука.

Специален звукови ефекти

Можете да избирате различни звукови ефекти – Глас (червен ) / Спорт (зелен ) / 3D Sound Plus (бял ) / СТАНДАРТЕН (оригинален звук) – в зависимост от типа съдържание, на който искате да се радвате.

Многофункционално дистанционно управление

Можете да използвате предоставеното дистанционно управление, за да управлявате редица операции с едно просто натискане на бутон.

Поддръжка на USB хост

Може да свързвате и изпълнявате файлове от външно USB устройство за съхранение като MP3 плейъри, USB флаш памети и т.н. с функцията USB HOST на Soundbar.

Функция Bluetooth

Може да свържете Bluetooth устройство към Soundbar и да се радвате на музика с високо качество на звука, всичко без кабели!

Използване на приложението Samsung Audio Remote

За да управлявате продукта от вашето смарт устройство чрез приложението Samsung Audio Remote, изтеглете приложението Samsung Audio Remote, като получите достъп до него от магазина Google Play.

ЛИЦЕНЗ



DOLBY
AUDIO

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК).

ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.

	ВНИМАНИЕ РИСК ОТ ТОКОВ УДАР ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ			Този символ показва, че вътре има високо напрежение. Опасно е да осъществявате какъвто и да е било контакт с вътрешната част на продукта.
				Този символ показва, че в продукта е включена важна документация за работата и поддръжката.

	Продукт от клас II: Този символ показва, че продуктът не изисква връзка за безопасност към земята (заземяване).
	Промениливо напрежение: Този символ показва, че номиналното напрежение, маркирано с този символ, е променливо напрежение.
	Постоянно напрежение: Този символ показва, че номиналното напрежение, маркирано с този символ, е постоянно напрежение.
	Внимание, направете справка в инструкциите за използване: Този символ инструктира потребителя да направи справка в ръководството за потребителя за допълнителна информация, свързана с безопасността.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : За да намалите риска от пожар или електрически шок, не излагайте апаратурата на дъжд или влага.


ВНИМАНИЕ : ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ТОКОВ УДАР, ПОСТАВЕТЕ ЩЕПСЕЛА В ПОДХОДЯЩ КОНТАКТ, КАТО ГО ВКЛЮЧИТЕ ДОКРАЙ.

- Апаратурата трябва винаги да бъде свързана към променливотоков източник на захранване със защитна заземителна връзка.
- За да изключите прибора от захранването, издърпайте щепсела от контакта. Поради тази причина, контактът трябва да бъде удобен.


ВНИМАНИЕ

- Апаратът не бива да бъде излаган на капене или пръски. Не поставяйте предмети, пълни с течности, напр. вази, върху уреда.
- За да изключите напълно уреда, трябва да извадите щепсела на захранващия кабел от контакта. Следователно щепселът на захранващия кабел трябва да бъде лесно достъпен по всяко време.


ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

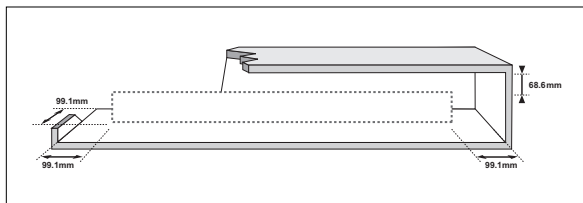


Погрижете се променливото електрозахранване във вашия дом да съответства на идентификационния стикер, който е поставен на гърба на вашия продукт. Инсталирайте своя продукт хоризонтално, върху подходяща основа (мебел), с достатъчно място около него за вентилация 7~10 см. Внимавайте да не бъдат покрити вентилационните отвори. Не поставяйте устройството върху усилватели или друго оборудване, което може да се нагорещи. Устройството е предназначено за непрекъсната употреба. За да изключите напълно устройството, извадете адаптера за променлив ток от стенния контакт. Извадете щепсела на устройството от контакта, ако възнамерявате да не го използвате дълъг период от време.

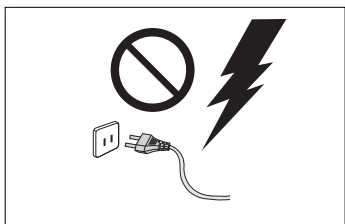


По време на гръмотевични бури изваждайте щепсела на електрозахранването от контакта. Пикове на напрежение, дължащи се на мълнии, могат да повредят уреда.

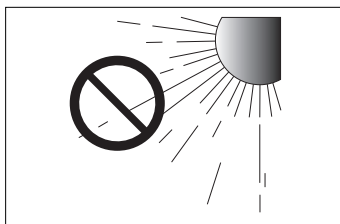

Не излагайте уреда на пряка слънчева светлина или други източници на топлина. Това може да доведе до прегряване и неизправност на уреда.

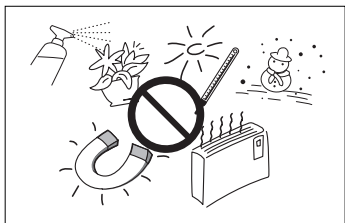

Пазете уреда от влага (напр. вази) и прекомерна топлина (напр. камина), или оборудване, което създава силни магнитни или електрически полета. Извадете щепсела от контакта на електрозахранването. Продуктът не е предназначен за промишлена употреба. Използвайте този продукт само за лично ползване. Ако продуктът или дискът са били съхранявани на студено, възможно е да се образува конденз. Ако транспортирате уреда през зимата, изчакайте приблизително 2 часа докато уредът достигне стайна температура, преди да го използвате.

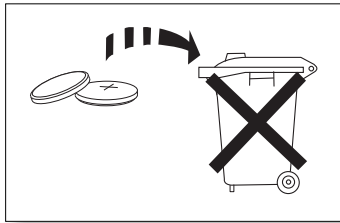

Батериите, които се използват в този продукт, съдържат химикали, които са вредни за околната среда. Не изхвърляйте батериите с общите домакински отпадъци. Предупреждение, че батериите (комплектът батерии или поставените батерии) не трябва да се излагат на прекомерна топлина като слънчева светлина, огън или подобни топлинни източници. Не създавайте късо напрежение, не разглобявайте и не прегрявайте батериите. Ако батериите не се сменят правилно, има опасност от експлозия. Заменяйте само със същия или еквивалентен тип.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, НЕ ПОГЛЪЩАЙТЕ БАТЕРИЯТА, ИМА ОПАСНОСТ ОТ ХИМИЧЕСКО ИЗГЪРЯНЕ
 [Дистанционното устройство, предоставено с] Този продукт съдържа бутонна/тип копче батерия. Ако бутонната/тип копче батерия се погълне, може да причини сериозни вътрешни изгаряния само за 2 часа и да доведе до смърт. Дръжте новите и използваните батерии далеч от деца. Ако отделението за батерии не се затвори напълно, спрете използването на продукта и го дръжте далеч от деца. Ако мислите, че е възможно батериите да са били погълнати или поставени в някаква част от тялото, веднага потърсете лекарска помощ.

СЪДЪРЖАНИЕ

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2 Лиценз

3 ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- 3 Мерки за безопасност
- 4 Предпазни мерки

6 НАЧАЛО

- 6 Преди да прочетете ръководството за потребителя
- 6 Какво е включено

7 ОПИСАНИЯ

- 7 Горен/Преден Панел
- 8 Заден Панел

9 ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

- 9 Бутони и функции на дистанционното управление

11 СВЪРЗВАНИЯ

- 11 Инсталиране на стената конзола
- 12 Демонтиране на стенната конзола
- 13 Монтиране на конзолата без справка с ръководството за инсталиране на стена
- 14 СВЪРЗВАНЕ НА ВЪНШНО УСТРОЙСТВО С Аудио (аналогов) кабел или Оптичен (цифров) кабел

15 ФУНКЦИИ

- 15 Входен режим
- 16 Bluetooth
- 18 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО SAMSUNG AUDIO REMOTE
- 19 TV SoundConnect
- 20 USB
- 21 Актуализиране на софтуера

22 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

23 ПРИЛОЖЕНИЕ

- 23 Спецификация

- Цифрите и илюстрациите в това ръководство за потребителя са предоставени само за справка и могат да се различават от действителния изглед на изделието.
- же да се начисли такса за администриране, ако:
 - (a) е извикан техник по ваше настояване и няма дефект в продукта (т.е. не сте прочели ръководството за потребителя)
 - (b) занесете уреда в сервизен център и няма дефект в продукта (т.е. не сте прочели ръководството за потребителя).
- Сумата за тази такса за администриране ще ви бъде съобщена, преди да се извърши каквато и да е работа или посещение вкъщи.

НАЧАЛО

ПРЕДИ ДА ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Имайте предвид следните условия преди да прочетете това ръководство за потребителя.

► Икони, които ще бъдат използвани в ръководството

Икона	Условие	Определение
	Внимание	Показва ситуация, при която дадена функция не работи или настройките могат да бъдат отменени.
	Забележка	Това включва съвети или инструкции на страницата, която помага на всяка функция да работи.

► Инструкции за безопасност и отстраняване на неизправности

- 1) Уверете се, че сте запознати с инструкциите за безопасност, преди използването на този продукт. (Вж. стр. 3)
- 2) Ако възникне проблем, проверете в Отстраняване на неизправности. (Вж. стр. 22)


► Авторско право

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.


Всички права запазени; Никаква част от ръководството или цялото ръководство за потребителя не може да бъде възпроизвеждана или копирана без предварителното писмено съгласие на Samsung Electronics Co.,Ltd.

КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО

Проверете за приложените аксесоари, показани по-долу.




Дистанционно управление / Литиева батерия (3V : CR2032)



Ръководство за потребителя



(Стенна конзола Л: 1EA)
(Стенна конзола Д: 1EA)
Конзола за монтиране на стена



(Винт-държач1: 2EA)
(Винт-държач2: 2EA)

Винт-държач



Ръководство за стенна конзола



Захранващ Кабел



DC Адаптер



Оптичен кабел




USB Кабел



- Външният вид на аксесоарите може леко да се различава от илюстрациите по-горе.
- Използвайте специалния USB кабел за свързване на външни USB устройства към уреда.

ОПИСАНИЯ

ГОРЕН/ПРЕДЕН ПАНЕЛ

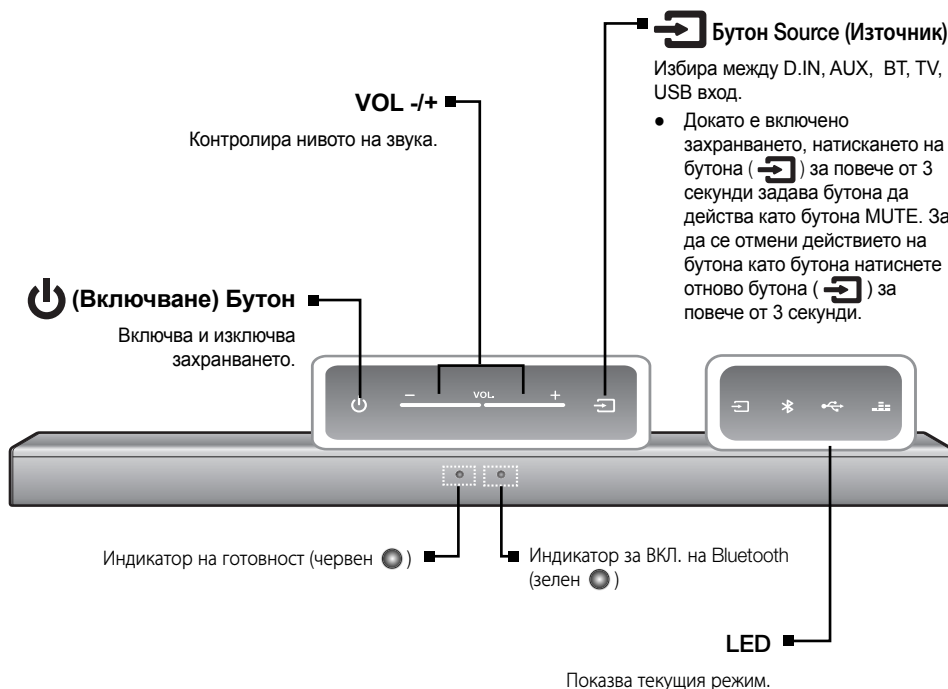


Дисплей	Цвят	Режим на въвеждане
	Бял	D.IN(на оптичен цифров вход) режим
	Червен	Режим на AUX вход
	Зелен	TV SoundConnect
	Бял	BLUETOOTH режим
	Бял	Режим USB
	Червен	Гласов режим
	Зелен	Спортен режим
	Бял	Режим 3D Sound Plus



- Когато включите захранването на това устройство, ще има забавяне от 4 до 5 секунди, преди да може да се възпроизвежда звук.
- Ако искате да се радвате на звук само от Soundbar, трябва да изключите високоговорителите в менюто Audio Setup (Настройка на аудио) на телевизора. Направете справка с ръководството за потребителя на вашия телевизор.

ЗАДЕН ПАНЕЛ

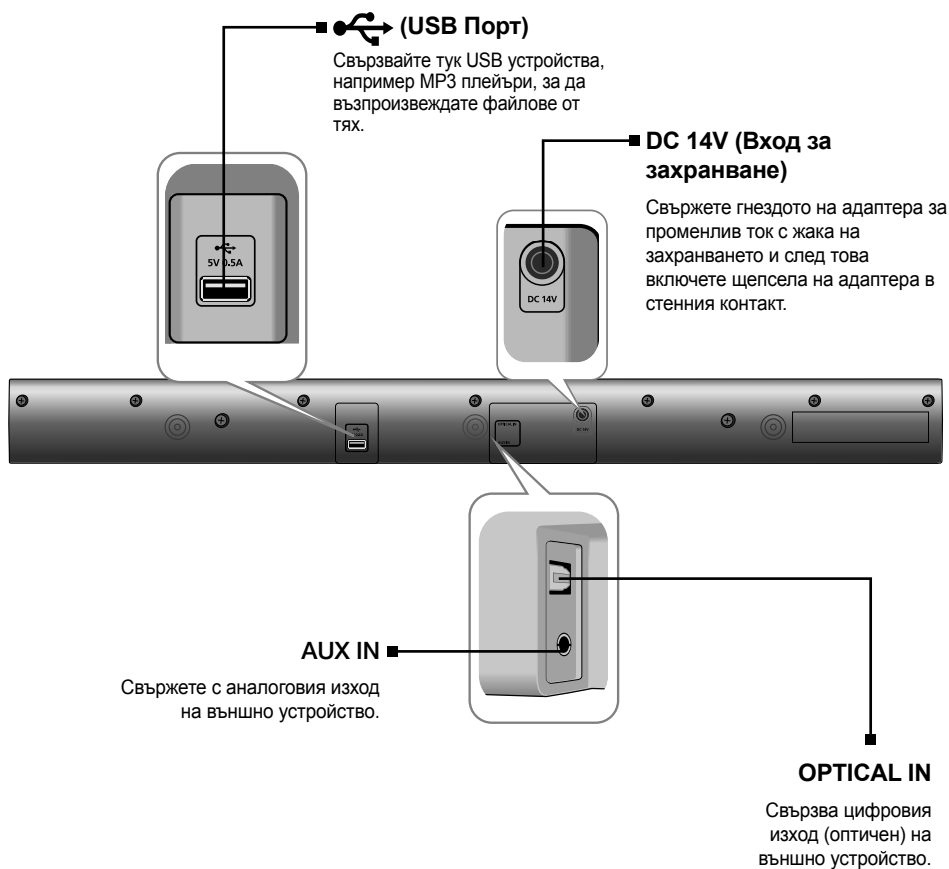

- При изваждането на захранващия кабел на адаптера за променлив ток от контакта на стената, дръжте щепсела. Не дърпайте кабела.
- Не свързвайте това устройство или други компоненти към AC контакт, преди да завършите всички свързвания между компонентите.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

БУТОНИ И ФУНКЦИИ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ



POWER (ВКЛЮЧВАНЕ)
Включва и изключва Soundbar.

D.IN
Натиснете бутона D.IN, за да изберете режим Digital in (Цифров вход).

VOLUME (СИЛА НА ЗВУКА)
Регулира силата на звука на устройството.
Ако настроите звука на максимално или минимално ниво, ще светнат светодиодиците .

AUX
Натиснете бутона AUX, за да изберете режим AUX.


Bluetooth
Натиснете бутона **Bluetooth**, за да изберете режим Bluetooth.

Skip Back (Прескачане назад)
Когато в устройството, от което възпроизвеждате, има повече от един файл, при натискане на бутона  се избира предходният файл.

Play/Pause (Възпроизвеждане/Пауза)
Натиснете бутона , за да направите временно пауза във възпроизвеждането на файла.
Натиснете отново бутона , за да възпроизведете избрания файл.

Bluetooth POWER
С натискане на бутона **Bluetooth POWER** на дистанционното управление можете да изключвате и включвате функцията за включване на Bluetooth.
За допълнителни подробности вж. стр. 17 и 19.

► Поставяне на батериите в дистанционното управление

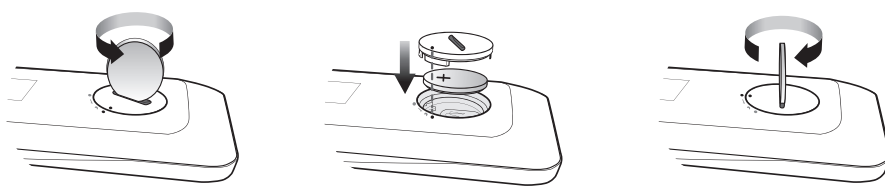

1. С подходяща монета завъртете капачето на батериите на дистанционното управление по посока, обратна на часовниковата стрелка, за да го извадите, както е показано на фигурата по-горе.
2. Поставете литиева батерия 3 V. Положителният полюс (+) трябва да бъде насочен нагоре при поставянето на батерията. Поставете капачето на батерията и подравнете обозначенията  едно до друго, както е показано на фигурата по-горе.
3. С подходяща монета завъртете капачето на батериите на дистанционното управление по посока на часовниковата стрелка докрай, за да го фиксирате на мястото му.



MUTE (ИЗКЛ. ЗВУК)

Натиснете бутона Mute, за да намалите силата на звука до 0. Натиснете го отново, за да върнете звука на предишното му ниво. Ако включите функцията за изключване на звука, светодиодът за текущата функция продължава да мига.

WOOFER LEVEL (НИВО НА УФЪР)

Можете да управлявате силата на звука на буфера.

Натиснете бутона ▲ или ▼ на бутона **WOOFER LEVEL**, за да увеличите или намалите силата на звука на уфъра. Можете да изберете SW (-12, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6).

Ако изберете SW -12 или SW +6, светва светодиодът за функцията.

- За да регулирате нивото на уфъра, като използвате мобилното APP (Samsung Audio Remote), използвайте бутоните ◀◀, ▶▶, за да увеличите или намалите нивото на уфъра в рамките на 3 секунди след натискане на бутона **WOOFER**.

USB

Натиснете бутона **USB**, за да изберете режим USB.

REPEAT (ПОВТАРЯНЕ)

Натиснете, за да настроите функцията REPEAT при изпълнение на музика от USB устройство.

OFF-REPEAT : Отменя повторението на възпроизвеждане (бял ↺).

TRACK-REPEAT : Повтарящо се изпълнение на песен (червен ↺).

ALL-REPEAT : Възпроизвежда отново всички песни (зелен ↺).

RANDOM-REPEAT : Възпроизвежда песните в произволен ред. (Вече изпълнена песен може да бъде изпълнена отново.) (Червеният ↺ и зеленият ↺ мигат, редувайки се.)

TV SOUND CONNECT

Натиснете бутона **TV SOUND CONNECT**, за да изберете режим TV SoundConnect.

Skip Forward (Пропускане напред)

Когато в устройството, от което възпроизвеждате, има повече от един файл, при натискане на бутона ▶▶ се избира следващият файл.

AUTO POWER

Auto Power Link (Връзка за автоматично включване): Синхронизира Soundbar със свързан оптичен източник чрез оптично гнездо така, че да се включва автоматично, когато включвате телевизора си.

Натиснете бутона **AUTO POWER**. При всяко натискане на бутона изборът се променя, както следва:

AUTO POWER Link ON: Мигат зеленият ● и белият ↗.

AUTO POWER Link OFF: Мигат червеният ● и белият ↗.

SOUND EFFECT

Натиснете бутона **SOUND EFFECT** на дистанционното управление, за да изберете режим на звук (Voice (Глас), Sports (Спорт), 3D Sound Plus, STANDARD (СТАНДАРТЕН)). Изберете режим **STANDARD**, ако искате да се радвате на оригинален звук. Препоръчваме ви да изберете режима за звукови ефекти въз основа на това, което ще гледате, и на личните си предпочитания.

- **Voice** : (червен ■■■)
- **Sports** : (зелен ■■■)
- **3D Sound Plus** : (бял ■■■)



- Soundbar е фирмено име на Samsung.
- Работа с телевизора чрез дистанционното управление.

СВЪРЗВАНИЯ




ИНСТАЛИРАНЕ НА СТЕННА КОНЗОЛА

Може да използвате стенната конзола, за да монтирате на стена.

► Предпазни мерки за инсталацията

- Монтирайте само на вертикална стена.
- За мястото избягвайте висока температура или влажност или стена, която не може да поддържа теглото на телевизора.
- Проверете здравината на стената. Ако стената не е достатъчно здрава да поддържа уреда, подсилете стенат или монтирайте уреда на друга стена, която може да поддържа теглото му.
- Закупете и използвайте фиксиращи винтове или анкери, подходящи за типа стена, който имате (гипсокартон, железни плоскости, дърво, и т.н.).
Ако е възможно, фиксирайте държащите винтове в стенните греди.
- Закупете винтове за стенна конзола според типа и дебелината на стената, на която ще монтирате Soundbar.
- Диаметър: M5
- Дължина: Препоръчва се дължина 35 мм или повече
- Свържете кабелите от устройството с външните устройства, преди да го монтирате за стената.
- Уверете се, че сте изключили захранването на уреда преди инсталиране. В противен случай има опасност от токов удар.

1. Сложете на стената шаблона за инсталиране.
 - Шаблонът за инсталиране трябва да е хоризонтален.
 - Инсталирайте на поне 5 см под телевизора, ако телевизорът е монтиран на стената.
2. Маркирайте с молив местата, където винтовете трябва да пробият стената, и махнете шаблона за инсталиране.
3. Закрепете стенните конзоли и винтовете в маркираните места.
 - Лявата и дясната конзола са с различна форма.
4. Завийте здраво винтовете-държачи (2 бр.) в отворите за винтове на гърба на корпуса на Soundbar, по един отляво и отдясно.
5. Поставете USB кабела на гърба на Soundbar, преди да го монтирате на стената.
6. Вкарайте винтовете-държачи на гърба на Soundbar в жлебовете на стенните конзоли. За безопасно инсталиране непременно натиснете винтовете-държачи докрай в жлебовете.

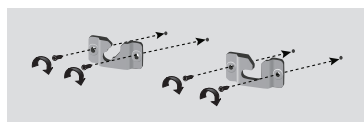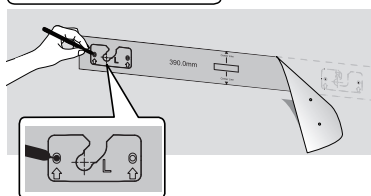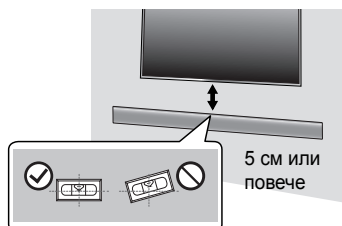


Монтиране на Soundbar на стена




ДЕМОНТИРАНЕ НА СТЕННАТА КОНЗОЛА

1. Издърпайте Soundbar нагоре, както е показано на фигурата, за да го отделите от стенната конзола.

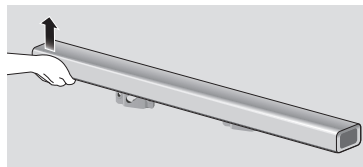


Сваляне на Soundbar от стенната конзола



- Не се провисвайте на монтирания уред и го пазете от удари.
- Подсигурете тялото здраво към стената, за да не падне. В противен случай може да възникне телесна повреда или повреда на уреда.
- Когато уредът се инсталира на стената, уверете се, че децата няма да дърпат съединителните кабели.
- За оптимална работа при монтиране на стена, инсталирайте системата високоговорители на поне 5 под телевизора, ако телевизорът е монтиран на стената.
- За ваша безопасност, ако не монтирате уреда на стена, монтирайте го на здрава, равна повърхност, където няма вероятност да падне.


МОНТИРАНЕ НА КОНЗОЛАТА БЕЗ СПРАВКА С РЪКОВОДСТВОТО ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА СЕНА

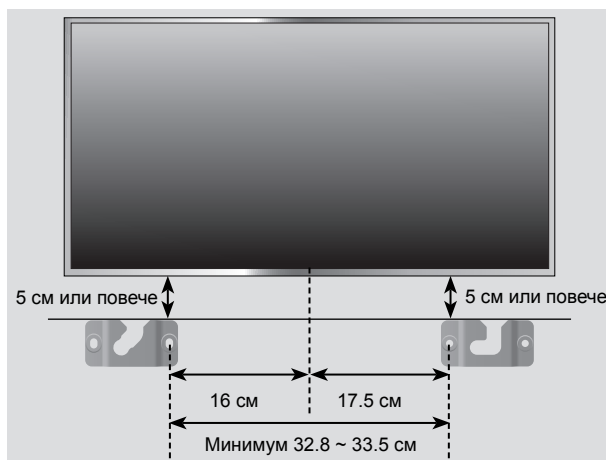

1. Поставете лявата стенна конзола на желаната стенна повърхност, паралелно на пода, както е показано по-горе. Маркирайте местоположението на отворите за винтове на стената. Пробийте отворите за винтове в маркираните места.
2. Подравнете отворите за винтове на лявата конзола с отворите за винтове на стената и след това завийте един от винтовете в десния край. Затегнете винта, докато се фиксира здраво в стената.
3. Поставете дясната стенна конзола на желаната стенна повърхност и подравнена с лявата стенна конзола, както е показано по-горе. Маркирайте местоположението на отворите за винтове на стената. Пробийте отворите за винтове в маркираните места.
4. Подравнете отворите за винтове на дясната конзола с отворите за винтове на стената и след това завийте един от винтовете в десния край. Затегнете винта, докато се фиксира здраво в стената.
 - Ако монтирате стенните конзоли под телевизора внимавайте да ги позиционирате 2 или повече инча под телевизора и да ги подравните с центъра на телевизора, както е показано по-горе.
5. Поставете винтовете в оставащите отвори и ги затегнете.

СВЪРЗВАНЕ НА ВЪНШНО УСТРОЙСТВО С АУДИО (АНАЛОГОВ) КАБЕЛ ИЛИ ОПТИЧЕН (ЦИФРОВ) КАБЕЛ

Този уред е снабден с едно гнездо за оптичен цифров вход и едно гнездо за аналогов аудио вход, което предоставя два начина за свързване към телевизора.

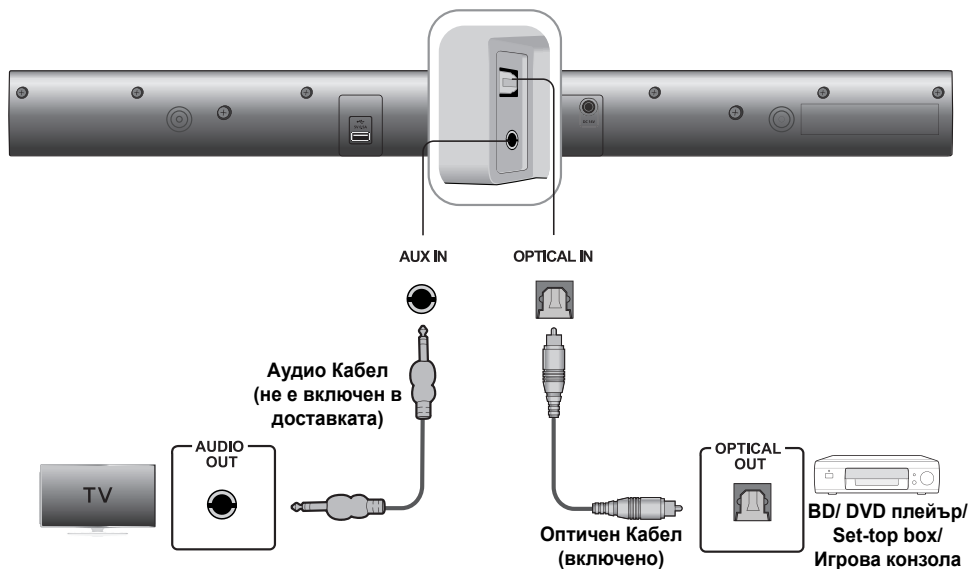

AUX IN

Свържете **AUX IN** (Аудио) на главното устройство към AUDIO OUT на телевизора или устройството източник.

Сменете функцията на **AUX**.

или,

OPTICAL IN

Свържете **OPTICAL IN** (Аудио) на главното устройство към OPTICAL OUT на телевизора или устройството източник.

Сменете функцията на **D.IN**.



- Не свързвайте захранващия кабел на този продукт или на вашия телевизор към контакт, докато не са завършени свързванията на всички компоненти.
- Преди да премествате или инсталирате този уред, трябва непременно да изключите захранването и да извадите щепсела от контакта.

ФУНКЦИИ

ВХОДЕН РЕЖИМ

Натиснете съответния бутон на дистанционното управление или бутона (↵) на горния панел на основното устройство, за да изберете желанния режим.



Режим на въвеждане	Дисплей
D.IN (Оптичен цифров вход)	↵ (бял)
AUX вход	↵ (червен)
TV SoundConnect	↵ (зелен)
BLUETOOTH режим	⌘ (бял)
Режим USB	⌘ (бял)



- Използвайте предоставения кабел, ако не можете да свържете USB флаш памет директно към устройството.

ФУНКЦИЯ AUTO POWER DOWN

Устройството се изключва автоматично при следните условия:

- Режим D.IN/BT/TV/USB
 - Ако няма аудио сигнал за 5 минути.
- Режим AUX
 - Ако AUX кабелът не е свързан за 5 минути.
 - Ако в продължение на 8 часа няма натискане на клавиш при свързан AUX. (Функцията Auto Power Down може да бъде изключена само в този случай.)
 - За да изключите функцията Auto Power Down, докато сте в режим **AUX**, натиснете и задръжте бутона ►|| за 5 секунди.


Автоматично изключване	LED(Светодиоди)
ON(ВКЛ.)	Мигат зеленият ● и червеният ↵
OFF(ИЗКЛ.)	Мигат червеният ● и червеният ↵

BLUETOOTH

Може да свържете Bluetooth устройство към Soundbar и да се радвате на музика с високо качество на звука, всичко без кабели!

► За да свържете Soundbar към Bluetooth устройство

Проверете дали Bluetooth устройството поддържа съвместима с Bluetooth функция за стерео слушалки.

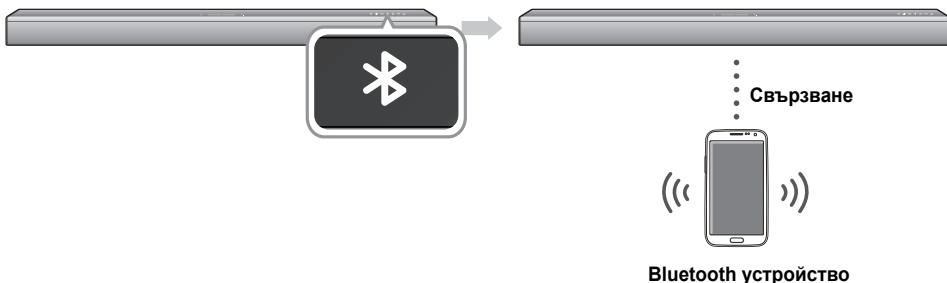

1. Натиснете бутона (↶) на горния панел на основното устройство или бутона Bluetooth * на дистанционното управление, за да покажете светодиода на иконата *.

- Светодиодът * ще мига, за да по покаже, че Bluetooth устройството все още не е свързано.

2. Изберете менюто Bluetooth на Bluetooth устройството, което искате да свържете. (проверете ръководството за потребителя на Bluetooth устройството.)
3. Изберете меню стерео слушалка в Bluetooth устройството.
 - Ще видите списък със сканирани устройства.
4. Изберете "[Samsung] Soundbar J-Series" от списъка.
 - Ако Bluetooth устройството се свърже успешно със Soundbar, светодиодът * ще престане да мига.
 - Ако Bluetooth не успява да се сдвои със Soundbar, изтрийте предишното "[Samsung] Soundbar J-Series", намерено от Bluetooth устройството, и отново потърсете Soundbar чрез него.
5. Изпълняване на музика на свързаното устройство.
 - Можете да слушате музика, възпроизвеждана от свързаното Bluetooth устройство, чрез системата Soundbar.
 - В режим BT, функциите Play(Възпроизвеждане)/Pause(Пауза)/Next(Напред)/Prev(Назад) не са налични. Въпреки това, тези функции са налични в Bluetooth устройствата, които поддържат AVRCP.



- Ако от вас се иска да въведете PIN код при свързване на Bluetooth устройство, въведете <0000>.
- Само едно Bluetooth устройство може да бъде сдвоявано в даден момент.
- Bluetooth връзката ще бъде прекъсната, когато Soundbar се изключи.
- Soundbar може да не изпълнява правилно Bluetooth търсене или свързване при следните обстоятелства:
 - Ако има силно електрическо поле около Soundbar.
 - Ако няколко Bluetooth устройства биват едновременно сдвоявани с Soundbar.
 - Ако Bluetooth устройството бъде изключено, не е на мястото си или има неизправности.
 - Имайте предвид, че такива устройства като например микровълнови фурни, безжични LAN адаптери, луминесцентно осветление и газови регулатори използват същия радиочестотен обхват като Bluetooth устройството, което може да причини електрически смущения.
- Soundbar поддържа SBC данни (44,1 kHz, 48 kHz).
- Свързвайте само Bluetooth устройство, което поддържа A2DP (AV) функция.
- Не можете да свързвате Soundbar с Bluetooth устройство, което поддържа само функцията HF (Свободни ръце).
- След като е сдвоен, ако Soundbar е в режим D.IN, AUX или USB, избирането на "[Samsung] Soundbar J-Series" от списъка с Bluetooth устройства автоматично ще промени режима на Soundbar на BT.

► Вкл. на Bluetooth (Bluetooth POWER)

Когато функцията Bluetooth Power е включена и Soundbar е изключено, ако вече е свързано с Bluetooth устройство се опитва да се сдвои със Soundbar, Soundbar се включва автоматично.

1. За да включите Bluetooth Power ON, натиснете бутона **Bluetooth POWER** на дистанционното управление, докато Soundbar се включи.
2. На дисплея на Soundbar се появяват зеленият или червеният , белият , и зеленият  светодиоди.

Bluetooth POWER (Вкл. на Bluetooth)	LED(Светодиоди)
ON(Вкл.)	Мигат зеленият  , зеленият  и белият 
OFF(Изкл.)	Мигат червеният  , зеленият  и белият 



- Налично е само ако Soundbar присъства в списъка със сдвоени с Bluetooth устройства. (Bluetooth устройството и Soundbar трябва да са били сдвоени поне един път преди това.)
- Soundbar ще се появи в списъка с търсени устройства на Bluetooth устройството само когато светодиодът за Bluetooth мига.
- В режим TV SoundConnect Soundbar не може да се сдвоява с друго Bluetooth устройство.

► За прекъсване на връзката на Bluetooth устройството с Soundbar

Можете да прекъснете връзката на Bluetooth устройството с Soundbar. За инструкции, проверете ръководството за потребителя на Bluetooth устройството.

- Връзката с Soundbar ще бъде прекъсната.
- При прекъсване на връзката на Soundbar с Bluetooth устройството, на горния дисплей на Soundbar ще мига светодиодът .

► За прекъсване на връзката на Soundbar с Bluetooth устройството

Натиснете някой от бутоните за другите режими на дистанционното управление или бутона  на горния панел на основното устройство, за да превключите от  към друг режим или да изключите Soundbar.

- Свързаното Bluetooth устройство ще изчака известно време за отговор от Soundbar, преди да прекъсне връзката. (Времето за прекъсване на връзката може да е различно, в зависимост от Bluetooth устройството.)



- В режим на свързване с Bluetooth, Bluetooth връзката може да се изгуби, ако интервалът между Soundbar и Bluetooth устройството превиши 5 м.
- Soundbar се изключва автоматично след 5 минути в режим Готовност.

Повече за Bluetooth

Bluetooth е технология, която позволява Bluetooth-съвместими устройства да общуват лесно, като използват безжична връзка от близки разстояния.

- Bluetooth устройството може да причини шум или неизправност в зависимост от използването, когато:
 - Част от тялото е в контакт с приемно/предаващата система на Bluetooth устройството или системата за Soundbar.
 - Подлежи на електрически вариации от блокиращи предмети като стени, ъгли или офис подразделения.
 - Е изложено на електрическа интерференция от устройства със сходен честотен диапазон, включително медицински уреди, микровълнови печки и безжични LAN.
- Сдвоявате Soundbar с Bluetooth устройството, докато поддържате близко разстояние.
- Колкото е по-голямо разстоянието между Soundbar и Bluetooth устройството, толкова по-лошо става качеството. Ако разстоянието надхвърли работния обхват на Bluetooth, връзката се изгубва.
- В области с ниско приемане-чувствителност, Bluetooth връзката може да не работи правилно.
- Bluetooth връзката работи само в близост до уреда. Връзката ще бъде автоматично прекъсната, ако разстоянието надхвърли този обхват. Дори в рамките на този обхват качеството на звука може да се влоши поради препятствия като стени и врати.
- Това безжично устройство може да причини електрически смущения докато работи.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО SAMSUNG AUDIO REMOTE

Инсталиране на приложението Samsung Audio Remote


За да управлявате продукта от вашето смарт устройство чрез приложението Samsung Audio Remote, изтеглете приложението Samsung Audio Remote, като получите достъп до него от магазина Google Play.

Market search :
Samsung Audio Remote



Достъп до приложението Samsung Audio Remote

След като инсталирате приложението Samsung Audio Remote, следвайте инструкциите в него.

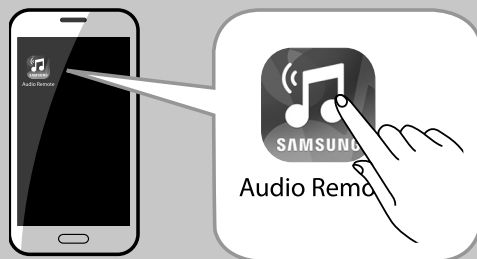

- Функцията за приложението поддържа само мобилни устройства с Android с версия Android OS 3.0 или по-нова.

TV SOUNDCONNECT

Можете да се наслаждавате на звука на телевизора чрез Soundbar, свързано с телевизор Samsung, който поддържа функцията TV SoundConnect.

► Свързване на телевизор със Soundbar



Свързване



1. Включете телевизора и Soundbar.
 - Настройте опцията Add New Device (Добавяне на ново устройство) в менюто на телевизора на Оп (Вкл.).
2. Натиснете бутона (↵) на горния панел на основното устройство или бутона **TV SOUND CONNECT** на дистанционното управление, за да изберете режим TV.
 - Зеленият светодиод (↵) ще мига, за да покаже, че телевизорът все още не е свързан.
3. На телевизора се появява съобщение, което ви пита дали да се активира функцията TV SoundConnect. "[Samsung] Soundbar" се показва на екрана на телевизора.
4. Изберете <Yes> с дистанционното управление на телевизора, за да завършите свързването на телевизора и Soundbar.
 - Зеленият светодиод (↵) ще престане да мига, когато телевизорът се свърже успешно.



- При превключване на режим Soundbar от телевизора на друг режим TV SoundConnect се прекъсва автоматично.
- За свързване на Soundbar с друг телевизор, съществуващата връзка трябва да се прекъсне.
- За да прекъснете съществуващата връзка, натиснете и задръжте бутона ►|| на дистанционното управление за 5 секунди или превключете на друг режим. За да свържете към другия телевизор, следвайте стъпки 1 до 4 по-горе.



- Функцията TV SoundConnect (SoundShare) се поддържа от някои телевизори на Samsung, пуснати на пазара след 2012 г. Проверете дали телевизорът ви поддържа функцията TV SoundConnect (SoundShare), преди да започнете. (За повече информация вж. ръководството на потребителя на телевизора.)
- Ако вашият телевизор Samsung TV е пуснат на пазара преди 2014 г., направете справка в менюто за настройки на SoundShare.

- Ако разстоянието между телевизора и Soundbar надвишава 5 м, връзката може да не бъде стабилна и звукът може да прекъсва. В такъв случай разместете телевизора или Soundbar така, че да са в работния периметър, и установете отново връзката с TV SoundConnect.



- Работен обхват на TV SoundConnect:
 - Препоръчителен диапазон на сдвояване: на разстояние до 50 см
 - Препоръчителен диапазон на използване: на разстояние до 5 м
- Бутоните **Play(Възпроизвеждане)/Pause(Пауза), Next(Напред), Prev(Назад)** не работят в режим TV SoundConnect.

► Използване на функцията Bluetooth POWER On

Функцията Bluetooth POWER On е налична, след като успешно свържете Soundbar към телевизор, съвместим с Bluetooth, чрез TV SoundConnect. Когато функцията Bluetooth POWER On е ВКЛ., включването или изключването на телевизора също ще включи или изключи и Soundbar.


1. Свържете телевизора към вашия Soundbar, като използвате функцията TV SoundConnect.
2. Натиснете бутона **Bluetooth POWER** на дистанционното управление на Soundbar. На дисплея на Soundbar се появяват зеленият или червеният ●, ✱, и зеленият (↵) светодиоди.
 - Зелен ● : Soundbar се включва и изключва при включване или изключване на телевизора.
 - Червен ● : Soundbar се изключва, когато изключите телевизора.



- Тази функция се поддържа само от някои телевизори на Samsung, пуснати на пазара след 2013 г.

USB

Можете да възпроизвеждате чрез Soundbar музикални файлове, записани в USB устройства за съхранение.

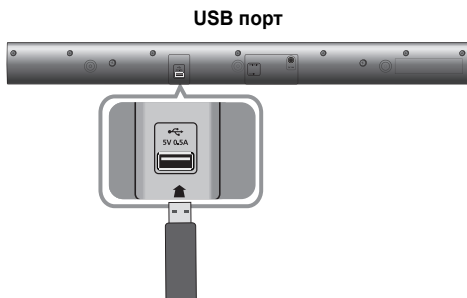

1. Свържете USB устройството към USB порта на продукта.
2. Натиснете бутона (⏮) на горния панел на основното устройство или бутона USB на дистанционното управление, за да изберете режим USB.
 - Светодиодът  ще мига, за да покаже, че USB устройството все още не е свързано или Soundbar е спрял или в режим на пауза или USB устройството е в режим "без данни".
 - Светодиодът  ще престане да мига, когато USB устройството се свърже успешно.
 - Soundbar автоматично се изключва, ако за повече от 5 минути не е свързано никакво USB устройство.

► Преди да свържете USB устройство

Имайте предвид следното:


- Този продукт може да не бъде съвместим с някои типове USB устройства за съхранение на данни.
- Soundbar поддържа файловите системи FAT16 и FAT32.
 - Файловата система NTFS не се поддържа.
- Свържете директно USB устройство към USB порт на продукта. В противен случай можете да срещнете проблем със съвместимостта на USB устройството.
- Не свързвайте множество устройства за съхранение към продукта чрез четящо устройство за карти с няколко слота. Може да не работи както трябва.
- Не се поддържат PTP протоколи на цифрови фотоапарати.
- Не изваждайте USB устройството, докато

прехвърля файлове.

- DRM-защитени музикални файлове (MP3, WMA) от търговски уебсайтове не могат да се възпроизвеждат.
- Външните твърди дискове не се поддържат.
- Мобилните телефони не се поддържат.
- Списък със съвместимите:

Формат	Кодек	Честота На Семплиране	Побитова скорост
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2.5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56kbps~128kbps
	Wave_Format_MSAudio2		
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC	16KHz ~ 96KHz	128kbps~192kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	до 3000kbps
*.ogg	OGG 1.1.0	16KHz ~ 48KHz	50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	до 3000kbps

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СОФТУЕРА

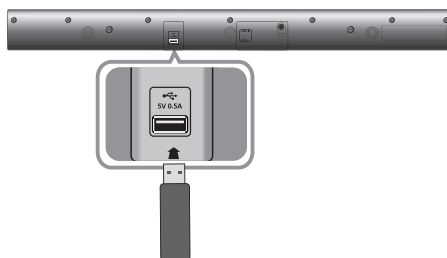

Samsung може в бъдеще да предлага актуализации за фърмуера на системата на Soundbar.

Ако се предлага актуализация, можете да направите актуализация на фърмуера чрез свързване на USB устройство, съдържащо актуализацията на фърмуера, към USB порта на вашето устройство Soundbar.

Отбележете, че, ако има няколко файла за актуализация, трябва да ги заредите на USB устройството един по един и да ги използвате за актуализиране на фърмуера.

Посетете Samsung.com или се обърнете към сервисния център на Samsung, за да получите повече информация за изтегляне на файлове за актуализация.



- Продуктът има функцията DUAL BOOT (ДВОЙНО РЕСТАРТИРАНЕ), ако фърмуерът не се актуализира, можете да го актуализирате отново.



- Поставете USB устройство, на което е записана надстройката за фърмуера, в USB порта на основното устройство.
- Актуализирането на фърмуера може да не работи както трябва, ако аудио файловете, поддържани от Soundbar, са записани в USB устройството за съхранение.
- Не изключвайте захранващия кабел и да не изваждате USB устройството, докато се извършват актуализациите. Основното устройство ще се изключи автоматично след завършване на актуализацията на фърмуера.
- След рестартирането се възстановяват всички фабрични настройки. Препоръчваме ви да си запишете настройките, за да можете лесно да ги възстановите след актуализацията. Ако фърмуерът не се актуализира успешно, препоръчваме да форматираме USB устройството във формат FAT16 и да опитате отново.
- След като актуализацията на софтуера завърши, изключете продукта и след това натиснете и задръжте бутона (▶||) на дистанционното управление за повече от 5 секунди. Червеният светодиод (●) ще мига, докато устройството се зарежда. Надстройката е завършена.
- Не форматирайте USB устройството в NTFS формат. Soundbar не поддържа файловата система NTFS.
- В зависимост от производителя, някои USB устройства за съхранение може да не се поддържат.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди да поискате сервизно обслужване, проверете следното.

Устройството не се включва.

- | | |
|---|--|
| • Включен ли е захранващият кабел в контакта? | → Включете щепсела за захранване в контакта. |
|---|--|

Дадена функция не работи, когато бъде натиснат бутонът.

- | | |
|--|---------------------------------------|
| • Има ли статично електричество във въздуха? | → Извадете и отново включете щепсела. |
|--|---------------------------------------|

Не се чува звук.

- | | |
|---|---|
| • Функцията за заглушаване включена ли е? | → Натиснете бутона Mute, за да изключите функцията. |
| • Дали не е зададено минимално ниво на звука? | → Увеличете силата на звука. |

Дистанционното не работи.

- | | |
|--|------------------------------------|
| • Батериите изтощени ли са? | → Сменете ги с нови батерии. |
| • Не е ли твърде голямо разстоянието между дистанционното управление и основното устройство? | → Преместете се по-близо до уреда. |

Неуспешно TV SoundConnect (ТВ вдвояване).

- | | |
|--|--|
| • Вашият телевизор поддържа ли TV SoundConnect? | → TV SoundConnect се поддържа от някои телевизори на Samsung, пуснати на пазара след 2012 г. Проверете дали вашият телевизор поддържа TV SoundConnect. |
| • Фърмуерът на телевизора от най-новата версия ли е? | → Актуализирайте телевизора си с най-новия фърмуер. |
| • Не е ли възникнала грешка във връзката? | → Свържете се с центъра за обслужване на Samsung. |
| • Нулирайте РЕЖИМ TV и свържете отново. | → Натиснете и задръжте бутона ►► за 5 секунди, за да нулирате връзката TV SoundConnect. |

ПРИЛОЖЕНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Име на модел HW-J250		
ОБЩА ЧАСТ	USB	5 V / 0,5 A
	Тегло	1,8 kg
	Размери (Ш x В x Д)	720 x 67 x 75 mm
	Диапазон на работна температура	+5 °C до +35 °C
	Диапазон на работна влажност	10 % до 75 %
УСИЛВАТЕЛ	Изходяща мощност	80 W(TWT= 4 OHM, THD = 10 %, 1 kHz, WOOFER = 4 OHM, THD = 10 %, 100Hz)
	S/N съотношение (аналогов вход)	65 dB
	Разделение (1kHz)	65 dB
Поддържани формати за възпроизвеждане (DTS 2.0 звук се възпроизвежда в DTS формат.)		LPCM 2ch, Dolby Audio™ (поддържа Dolby® Digital), DTS
Изходна мощност на безжичното устройство	Макс. мощност на предавателя при BT връзка	100 mW при 2,4 GHz – 2,4835 GHz

- * Отношението S/N, изкривяванията, разделението и полезната чувствителност са на базата на измервания по насоки на AES (Audio Engineering Society).
- * Номинална спецификация
 - Samsung Electronics Co., Ltd си запазва правото да променя спецификацията без предизвестие.
 - Теглото и размерите са приблизителни.
 - За спецификациите на мощността и консумацията проверете етикета на продукта.

※ Бележка за лиценза за отворен код

- За допълнителна информация за отворения код, използван в този продукт, посетете уебсайта: <http://opensource.samsung.com>
- За изпращане на запитвания и заявки във връзка с източниците с отворен код се свържете със Samsung чрез имейл (oss.request@samsung.com).

Обща консумация на енергия в режим на готовност (W)		2,7 W
Bluetooth	Метод за деактивиране на порт	Натиснете бутона „Bluetooth POWER“ на дистанционното управление при режим „BT“.

- С настоящото Samsung Electronics декларира, че това оборудване съответства на Директива 2014/53/ЕС.
Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие можете да намерите на следния интернет адрес: <http://www.samsung.com> – отворете Поддръжка > Търсене в „Поддръжка на продуктите“ и въведете името на модела.
С това оборудване може да се работи във всички държави от ЕС.



Свържете се със SAMSUNG ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ

Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* *(koszt polaczenia wedlug taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	8000-SAMSUNG (0800-7267864) (Only for Dealers) 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)

Country	Contact Centre ☎	Web Site
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



[Правилно изхвърляне на батериите в този продукт]

(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО.

Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батери.



Правилно третиране на изделието след края на експлоатацията му живот (Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видове отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.

За информация относно ангажиментите на Samsung по отношение на околната среда и специфичните за продукта регулаторни задължения, например REACH, WEEE, батери, посетете:

http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

SAMSUNG

HW-J250

Korisničko uputstvo

Wireless Audio - Soundbar

Zamislite mogućnosti

Hvala što ste kupili ovaj Samsungov proizvod.

Da dobijete kompletniju uslugu, molimo da vaš proizvod registrujete na

www.samsung.com/register

KARAKTERISTIKE

TV SoundConnect

Funkcija TV SoundConnect vam omogućava da slušate i kontrolirate zvuk sa televizora na Soundbar uređaju putem Bluetooth veze.

Specijalni zvučni efekti

Možete izabrati različite zvučne efekte - Glas (crveni ) / Sport (zeleni ) / 3D zvuk plus (beli ) / STANDARD (originalni zvuk) - u zavisnosti od tipa sadržaja u kome želite da uživate.

Multifunkcionalni daljinski upravljač

Isporučeni daljinski upravljač možete koristiti za kontrolu različitih operacija jednostavnim pritiskom na taster.

Podrška USB hosta

Možete da povežete i reprodukujete muzičke datoteke sa spoljašnjih USB memorijskih uređaja kao što su MP3 plejeri, USB flash memorija, itd. korišćenjem funkcije USB HOST Soundbar sistema.

Bluetooth funkcija

Možete da koristite Bluetooth uređaj povezan sa Soundbar sistemom da biste uživali u muzici visoko kvalitetnog stereo zvuka , bez ijednog kablo!

Korišćenje aplikacije Samsung Audio Remote

Da biste upravljali proizvodom pomoću svog pametnog uređaja putem aplikacije Samsung Audio Remote, preuzmite aplikaciju Samsung Audio Remote preko Google Play prodavnice.

LICENCA



DOLBY
AUDIO

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

SIGURNOSNE INFORMACIJE

SIGURNOSNA UPOZORENJA

DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU PLOČU). UNUTRA SE NE NALAZE DELOVI KOJI SE MOGU SERVISIRATI. SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.

	OPREZ OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA NE OTVARATI			Ovaj simbol ukazuje na to da je unutar uređaja prisutan visoki napon. Svaka vrsta kontakta sa unutrašnjim komponentama ovog uređaja predstavlja opasnost.
				Ovaj simbol ukazuje na to da se uz proizvod isporučuje važna dokumentacija koja se odnosi na rukovanje i održavanje.

	Proizvod klase II: Ovaj simbol ukazuje na to da mu nije potrebna bezbednosna veza sa električnim uzemljenjem.
	AC napon (napon naizmjenične struje): Ovaj simbol ukazuje na to da je nazivni napon označen tim simbolom AC napon.
	DC napon (napon jednosmerne struje): Ovaj simbol ukazuje na to da je nazivni napon označen tim simbolom DC napon.
	Oprez, pogledajte uputstvo za upotrebu: Ovaj simbol upućuje korisnika da pogleda korisničko uputstvo za više informacija u vezi sa bezbednošću.

UPOZORENJE : Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili vlazi.


OPREZ : DA BISTE SPREČILI ELEKTRIČNI UDAR, ŠIROKI KONTAKT UTIKAČA USKLADITE SA ŠIROKIM KONTAKTOM UTIČNICE I UMETNITE DO KRAJA.

- Ovaj aparat mora uvek da bude povezan na AC utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.
- Da biste iskopčali aparat sa električne mreže, morate izvući utikač iz mrežne utičnice, pa će mrežni utikač biti slobodan.


OPREZ

- Ne izlažite aparat kapanju ili prskanju. Ne stavljajte na aparat predmete napunjene tečnostima, kao što su vaze.
- Da biste potpuno isključili ovaj aparat, morate izvući utikač iz zidne utičnice. Zbog toga utikač mora u svakom trenutku da bude pristupačan.


MERE OPREZA

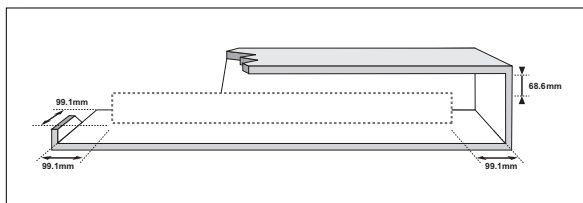


Osigurajte da AC mrežni napon u vašem domu bude u skladu sa nalepnicom na zadnjoj ploči proizvoda. Proizvod instalirajte horizontalno, na odgovarajućoj podlozi (nameštaj), tako da oko njega ima dovoljno prostora za ventilaciju 7~10 cm. Uverite se da otvori za ventilaciju nisu pokriveni. Ne stavljajte uređaj na pojačala ili drugu opremu koja može da se zagreje. Ovaj uređaj je namenjen za stalnu upotrebu. Da biste u potpunosti isključili uređaj, isključite AC priključak iz zidne utičnice. Isključite uređaj ako ne nameravate da ga koristite u dužem vremenskom periodu.

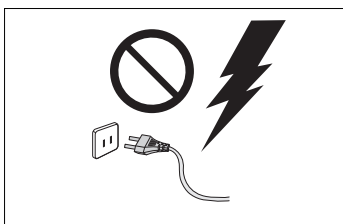

Za vreme grmljavine izvucite mrežni utikač iz utičnice. Pikovi napona zbog grmljavine mogu oštetiti uređaj.

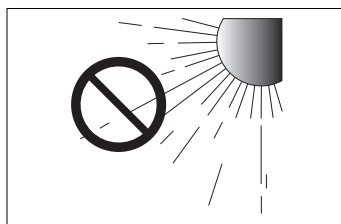


Ne izlažite uređaj direktnom sunčevom zračenju ili drugim izvorima toplote. To može da dovede do pregrevanja i kvara uređaja.

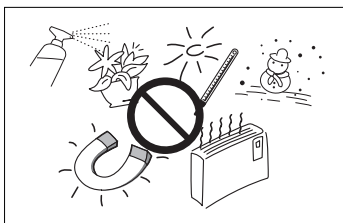

Zaštitite proizvod od vlage (tj. vaza) i prevelike toplote (npr. kamin) ili opreme koja stvara jaka magnetna ili električna polja. Iskopčajte mrežni kabl iz mrežnog izvora (utičnice) ako uređaj ne funkcioniše pravilno. Ovaj proizvod nije namenjen za industrijsku upotrebu. Ovaj proizvod koristite samo za ličnu upotrebu.

Ako je vaš proizvod čuvan na hladnom mestu može da se javi kondenzacija. Ako se uređaj transportuje zimi, pre korišćenja sačekajte oko 2 sata da uređaj postigne sobnu temperaturu.

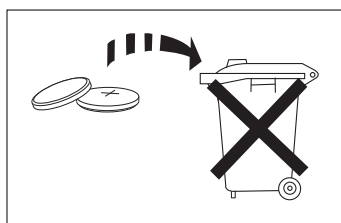

Baterije koje se koriste sa ovim proizvodom sadrže hemikalije koje su štetne po okolinu. Ne stavljajte baterije u kućni otpad. Vodite računa da baterije (instaliran komplet baterija ili baterije) ne izlažete prevelikoj toploti, poput sunčeve svetlosti, vatre ili sličnom. Nemojte kratkospajati, rastavljati niti previše zagrevati baterije. Postoji opasnost od eksplozije ako su baterije nepravilno zamenjene. Stavljajte samo baterije istog ili ekvivalentnog tipa.



UPOZORENJE, NE GUTATI BATERIJU, OPASNOST OD HEMIJSKIH OPEKOTINA

[Daljinski upravljač isporučen uz] Ovaj proizvod sadrži dugmetastu bateriju.

Ako se dugmetasta baterija proguta, ona može izazvati ozbiljne unutrašnje opekotine za samo 2 sata što može dovesti do smrti. Nove i korišćene baterije držite van domašaja dece. Ako se odeljak za bateriju ne zatvara čvrsto, prekinite da koristite proizvod i držite ga van domašaja dece. Ako mislite da su baterije možda progutane ili da se nalaze unutar bilo kog dela tela, potražite hitnu medicinsku pomoć.

SADRŽAJI

2 KARAKTERISTIKE

- 2 Licenca

3 SIGURNOSNE INFORMACIJE

- 3 Sigurnosna upozorenja
4 Mere opreza

6 POČETAK

- 6 Pre čitanja korisničkog uputstva
6 Šta sadrži pakovanje

7 OPISI

- 7 Gornja/Prednja Ploča
8 Zadnja ploča

9 DALJINSKI UPRAVLJAČ

- 9 Tasteri i funkcije na daljinskom upravljaču

11 POVEZIVANJA

- 11 Instaliranje zidne konzole
12 Skidanje Zidnog Nosača
13 Instaliranje konzole bez korišćenja šablona za instalaciju zidnog nosača
14 Povezivanje spoljašnjeg uređaja putem Audio (analognog) kabla ili Optičkog (digitalnog) kabla

15 FUNKCIJE

- 15 Režim ulaza
16 Bluetooth
18 KORIŠĆENJE APLIKACIJE SAMSUNG AUDIO REMOTE
19 TV SoundConnect
20 USB
21 Ažuriranje softvera

22 REŠAVANJE PROBLEMA

23 DODATAK

- 23 Specifikacije

- Slike i ilustracije koje su upotrebljene u ovom korisničkom uputstvu date su samo kao reference i mogu se razlikovati od vašeg proizvoda.
- Administrativni troškovi mogu biti naplaćeni u sledećim slučajevima:
 - (a) tehničar je pozvan u vaš dom na vaš zahtev i ako proizvod nije u kvaru (tj. ako niste pročitali ovo korisničko uputstvo),
 - (b) vi donesete uređaj u servisni centar, a proizvod nije u kvaru (tj. ako niste pročitali ovo korisničko uputstvo).
- Iznos tih administrativnih troškova biće vam saopšten pre obavljanja bilo kakvih radova ili kućne posete.

POČETAK

PRE ČITANJA KORISNIČKOG UPUTSTVA

Pre čitanja korisničkog uputstva obratite pažnju na sledeće termine.

► Ikone koje će se koristiti u uputstvu

Ikona	Termin	Definicija
	Oprez	Ukazuje na situaciju kada funkcija ne radi ili su, možda, otkazane postavke.
	Napomena	Označava savete i uputstva na strani koja objašnjava rad svake funkcije.

► Sigurnosna uputstva i otklanjanje problema

- 1) Pre korišćenja ovog proizvoda obavezno se upoznajte sa Sigurnosnim uputstvima. (Pogledajte stranu 3)
- 2) Ako se javi problem, pogledajte Rešavanje problema. (Pogledajte stranu 22)


► Copyright

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Sva prava zadržana. Ovo korisničko uputstvo ili njegovi delovi ne mogu se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Samsung Electronics Co., Ltd.

ŠTA SADRŽI PAKOVANJE

Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.


 Daljinski upravljač / Litijumska baterija (3 V : CR2032)	 Korisničko Uputstvo	 (Zidni nosač, L: 1EA)  (Zidni nosač, D: 1EA)	 (Zavrtanj držača 1: 2EA)  (Zavrtanj držača 2: 2EA)
 Šablon za zidnu montažu	 Kabl za napajanje	 DC Adapter	 Optički kabl
 USB Kabl			



- Dodatna oprema se može malo razlikovati od one prikazane na gornjim slikama.
- Koristite predviđeni USB kabl za povezivanje spoljašnjih USB uređaja sa ovom jedinicom.

OPISI

GORNJA/PREDNJA PLOČA

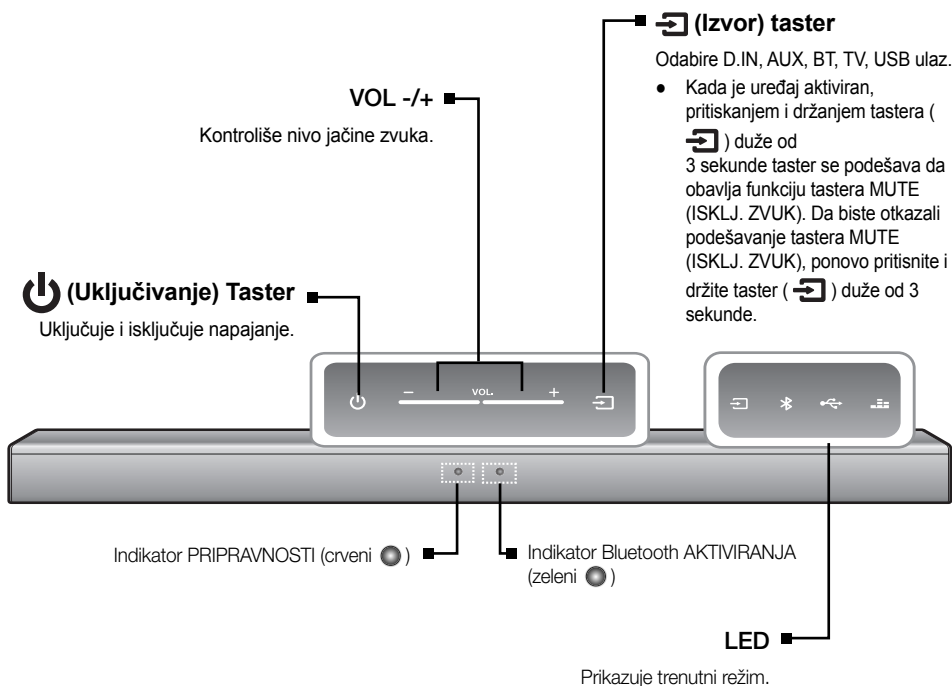


Ekran	Boja	Režim ulaza
	Bela	D.IN (optičkog digitalnog ulaza) režim
	Crvena	Režim AUX ulaza
	Zelena	TV SoundConnect
	Bela	BLUETOOTH mode
	Bela	USB režim
	Crvena	Režim „Glas“
	Zelena	Režim „Sport“
	Bela	Režim „3D zvuk plus“



- Kada uključite napajanje ovog uređaja, proći će od 4 do 5 sekundi pre nego što bude u stanju da reprodukuje zvuk.
- Ako želite da uživate u zvuku samo sa Soundbar uređaja, morate da isključite zvučnike televizora u meniju za podešavanje zvuka na vašem televizoru. Pogledajte priručnik za televizor koji ste dobili uz njega.

ZADNJA PLOČA

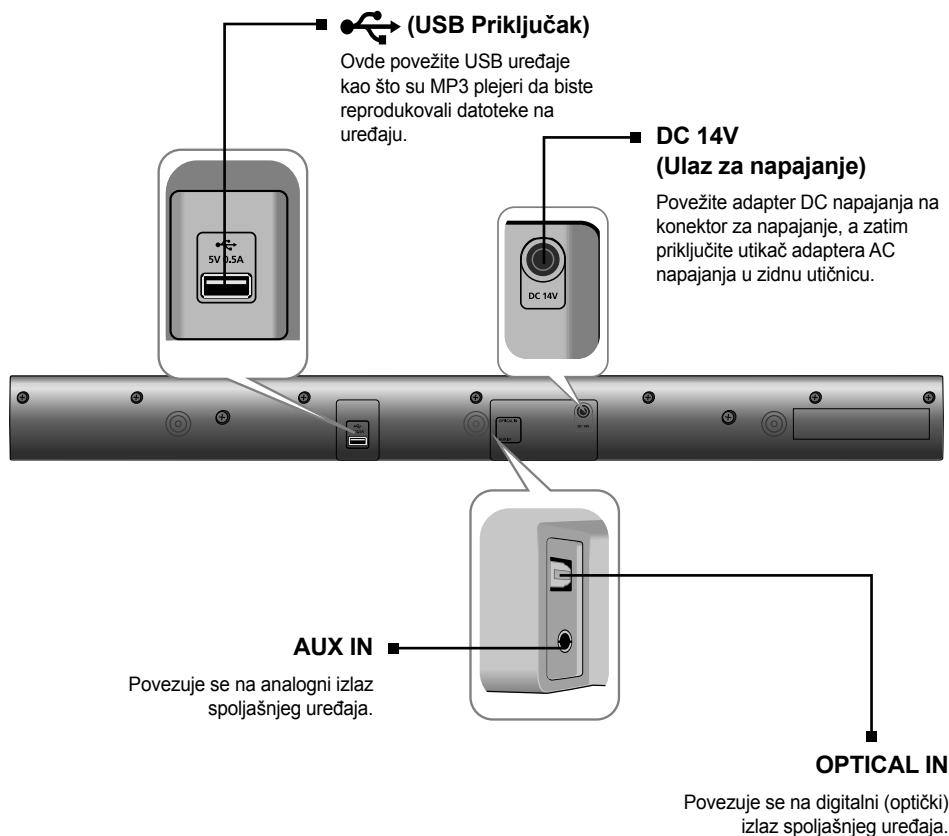

- Kada odvajate mrežni kabl adaptera AC napajanja iz zidne utičnice, držite utikač. Ne vucite kabl.
- Ne povezujte ovaj uređaj ili druge komponente sa utičnicom naizmenične struje dok se ne obave sva povezivanja između komponenta.

DALJINSKI UPRAVLJAČ

TASTERI I FUNKCIJE NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU



POWER
Uključuje i isključuje Soundbar uređaj.

D.IN
Pritisnite taster **D.IN** da biste izabrali režim digitalnog ulaza.

JAČINA ZVUKA
Prilagođava nivo jačine zvuka uređaja.
Ako jačinu zvuka podesite na maksimalnu ili minimalnu vrednost, LED indikatori , ,  se aktiviraju.

AUX
Pritisnite taster **AUX** da biste izabrali režim AUX.


Bluetooth
Pritisnite taster **Bluetooth** da biste izabrali režim Bluetooth.

Preskakanje unazad
Ako na uređaju postoji više od jedne datoteke za reprodukciju i ako pritisnete taster , bira se prethodna datoteka.

Reprodukcija/Pauza
Pritisnite taster  da biste privremeno pauzirali reprodukciju datoteke. Ponovo pritisnite taster  da biste reprodukovali izabranu datoteku.

Bluetooth POWER
Pritisnite taster **Bluetooth POWER** na daljinskom upravljaču da biste uključili i isključili funkciju aktivacije putem Bluetooth veze. Detalje potražite na stranim 17 i 19.

► Stavljanje baterija u daljinski upravljač

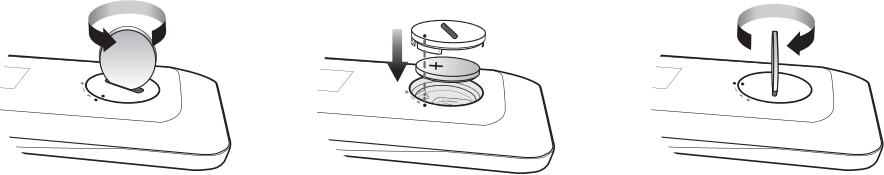

1. Upotrebite novčić da okrenete poklopac odeljka za baterije daljinskog upravljača u smeru suprotnom od kretanja kazaljki sata da biste ga uklonili, kao što je prikazano na gornjoj slici.
2. Umetnite litijumsku bateriju od 3 V. Prilikom umetanja baterije držite pozitivan (+) pol tako da bude okrenut nagore. Stavite poklopac baterije i poravnajte oznake  jednu pored druge, kao što je prikazano na gornjoj slici.
3. Upotrebite novčić da okrenete poklopac odeljka za baterije u smeru kretanja kazaljki sata do kraja, kako biste ga pričvrstili.



MUTE

Pritisnite taster za isključenje zvuka da biste utišali zvuk na 0. Pritisnite taster ponovo da biste vratili jačinu zvuka na prethodni nivo. Ako uključite funkciju za isključenje zvuka, trenutni funkcionalni LED indikator treperi.

WOOFER LEVEL

Možete kontrolisati jačinu zvuka woofer zvučnika.

Pritisnite **▲** ili **▼** na tasteru **WOOFER LEVEL** da biste povećali ili smanjili jačinu zvuka woofer zvučnika. Možete izabrati SW (-12, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6). Kada izaberete SW -12 ili SW +6, funkcionalni LED indikator treperi.

- Da biste podesili nivo zvuka woofer zvučnika pomoću mobilne APP (Samsung Audio Remote), koristite tastere **◀◀**, **▶▶** za smanjenje ili povećanje nivoa zvuka woofera u roku od 3 sekunde od pritiska na taster **WOOFER**.

USB

Pritisnite taster **USB** da biste izabrali režim USB.

REPEAT

Pritisnite da biste funkciju za **PONAVLJANJE** podesili tokom reprodukcije muzike sa USB uređaja.

OFF-REPEAT : Otkazuje ponovljeno reprodukovanje (beli).

TRACK-REPEAT : Ponovo reprodukujte numeru (crveni).

ALL-REPEAT : Ponovo reprodukujte sve numere (zeleni).

RANDOM-REPEAT : Reprodukujte numere po slučajnom redosledu.

(Numera koja je već reprodukovana može da se reprodukuje ponovo.)
(crveni i zeleni indikator trepere naizmenično.)

TV SOUND CONNECT

Pritisnite taster **TV SOUND CONNECT** da biste izabrali mod TV SoundConnect.

Preskakanje unapred

Ako na uređaju postoji više od jedne datoteke za reprodukciju i ako pritisnete taster **▶▶**, bira se sledeća datoteka.

AUTO POWER

Auto Power Link : Sinhronizuje Soundbar uređaj sa povezanim optičkim izvorom preko optičkog konektora, tako da se uključuje automatski kada uključite TV uređaj.

Pritisnite taster **AUTO POWER**. Svaki put kada se taster pritisne, izbor se menja na sledeći način :

AUTO POWER Link ON : Zeleni i beli trepere.

AUTO POWER Link OFF : Crveni i beli trepere.

SOUND EFFECT

Pritisnite taster **SOUND EFFECT** na daljinskom upravljaču da biste izabrali režim zvuka (Glas, Sport, 3D zvuk plus, STANDARD). Odaberite režim **STANDARD** ako želite da uživate u originalnom zvuku.

Preporučujemo da izaberete zvučni efekat na osnovu izvornog materijala i ličnog ukusa.

- **Voice** : (Crveni)
- **Sports** : (Zeleni)
- **3D Sound Plus** : (Beli)



- Soundbar je zaštićen naziv kompanije Samsung.
- Upravljaite televizorom pomoću daljinskog upravljača televizora.




POVEZIVANJA

INSTALIRANJE ZIDNE KONZOLE

Zidnu konzolu možete koristiti za instaliranje uređaja na zid.

► Mere predostrožnosti za instaliranje

- Instalirajte samo na vertikalnom zidu.
 - Prilikom instaliranja izbjegavajte mesta na kojima vlada visoka temperatura ili vlažnost ili zid koji ne može da izdrži težinu uređaja.
 - Proverite čvrstinu zida. Ako zid nije dovoljno čvrst da podrži uređaj, ojačajte zid ili uređaj montirajte na drugi zid koji može da podrži težinu uređaja.
 - Kupite i koristite zavrtnje za učvršćivanje ili zidnu zategu koji su namenjeni za vrstu zida koji imate (gipsana ploča, gvozdена ploča, drvo, itd.). Ako je moguće, učvrstite potpome zavrtnje u stubove (nosače) zida.
 - Kupite zavrtnje za zidnu montažu na osnovu tipa i debljine zida na koji ćete montirati Soundbar uređaj.
 - Prečnik : M5
 - Dužina : preporučuje se L 35 mm ili duži
 - Pre zidne montaže, povežite kablove sa uređaja do spoljnih uređaja.
 - Obavezno isključite i odspojite uređaj pre instalacije. U suprotnom, to može prouzrokovati električni udar.
1. Postavite šablon za instalaciju na površinu zida.
 - Šablon za instalaciju mora biti poravnat.
 - Instalirajte najmanje 5 cm ispod televizora, ako je televizor montiran na zid.
 2. Označite olovkom mesto na zidu gde treba postaviti zavrtnje, a zatim uklonite šablon za instalaciju.
 3. Pričvrstite zidne držače i zavrtnje na predviđena mesta.
 - Levi i desni držači su različitog oblika.
 4. Pričvrstite dva zavrtnja držača u otvorima za zavrtnje na poleđini glavnog kućišta Soundbar uređaja, jedan na levoj i jedan na desnoj strani.
 5. Umetnite USB kabl u zadnju ploču Soundbar uređaja pre nego što ga instalirate na zid.
 6. Postavite zavrtneje držača na poleđini Soundbar uređaja u žlebove zidnog nosača. Radi bezbedne instalacije, obavezno gumite zavrtneje držača u žlebove do kraja.

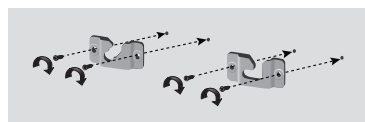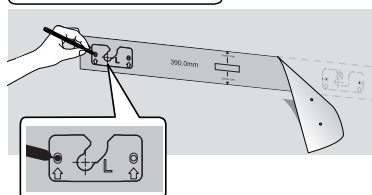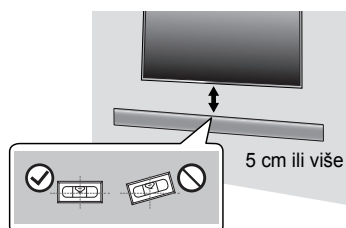


Zidna montaža Soundbar uređaja




SKIDANJE ZIDNOG NOSAČA

1. Povucite Soundbar uređaj prema gore, kao što je prikazano na slici, da biste ga odvojili od zidnog nosača.

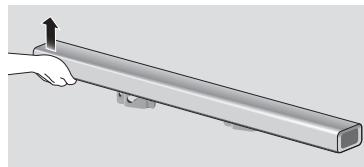


Skidanje Soundbar uređaja sa zidnog nosača



- Ne vešajte ništa na instalirani uređaj i izbegavajte da uređaj udarate ili ispuštate.
- Obezbedite da uređaj bude dobro pričvršćen za zid da ne bi pao. Ako uređaj padne, može doći do povrede ili oštećivanja proizvoda.
- Kada se uređaj instalira na zid, pazite da dete ne povuče neki od spojnih kablova, jer to može dovesti do pada uređaja.
- Za optimalno obavljanje zidne instalacije, montirajte sistem zvučnika najmanje 5 cm ispod televizora, ako je televizor montiran na zid.
- Radi sopstvene bezbednosti, ukoliko uređaj montirate na zid, montirajte ga na bezbednu i ravnu površinu sa koje verovatno neće otpasti.


INSTALIRANJE KONZOLE BEZ KORIŠĆENJA ŠABLONA ZA INSTALACIJU ZIDNOG NOSAČA

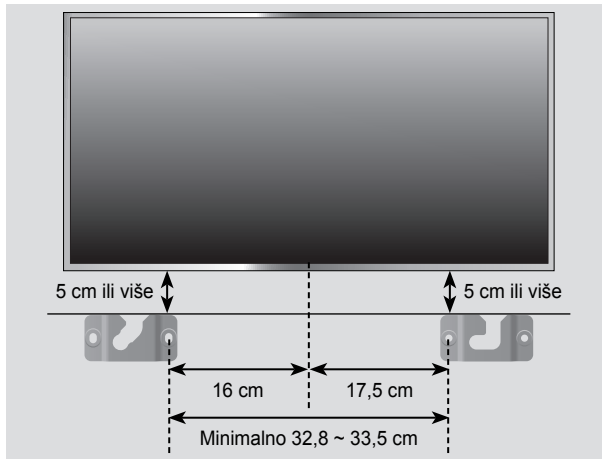

1. Postavite zidni držač L na željenu površinu zida paralelno sa podom, kao što je prikazano gore. Označite mesto za rupe za zavrtnje na zidu. Izbušite rupe za zavrtnje na označenim mestima.
2. Uparite rupe za zavrtnje na zidnom držaču L sa rupama za zavrtnje na zidu, a zatim ušrafite jedan zavrtnj kroz rupu na desnom kraju. Zategnite zavrtnj tako da bude čvrsto fiskiran za zid.
3. Postavite zidni držač R na željenu površinu zida paralelno sa podom i u ravni sa zidnim držačem L, kao što je prikazano gore. Označite mesto za rupe za zavrtnje na zidu. Izbušite rupe za zavrtnje na označenim mestima.
4. Uparite rupe za zavrtnje na zidnom držaču R sa rupama za zavrtnje na zidu, a zatim ušrafite jedan zavrtnj kroz rupu na desnom kraju. Zategnite zavrtnj tako da bude čvrsto fiskiran za zid.
 - Ako zidne držače postavljate ispod TV uređaja, vodite računa da držače postavite 2 ili više inča ispod TV uređaja i da poravnate držače sa centrom TV uređaja, kao što je prikazano gore.
5. Umetnite zavrtnje kroz preostale rupe i zategnite ih.

POVEZIVANJE SPOLJAŠNJEG UREĐAJA PUTEM AUDIO (ANALOGNOG) KABLA ILI OPTIČKOG (DIGITALNOG) KABLA

Ovaj uređaj ima ugrađen jedan digitalni konektor za optički ulaz i jedan analogni konektor za audio ulaz, što obezbeđuje dva načina za povezivanje sa TV aparatom.

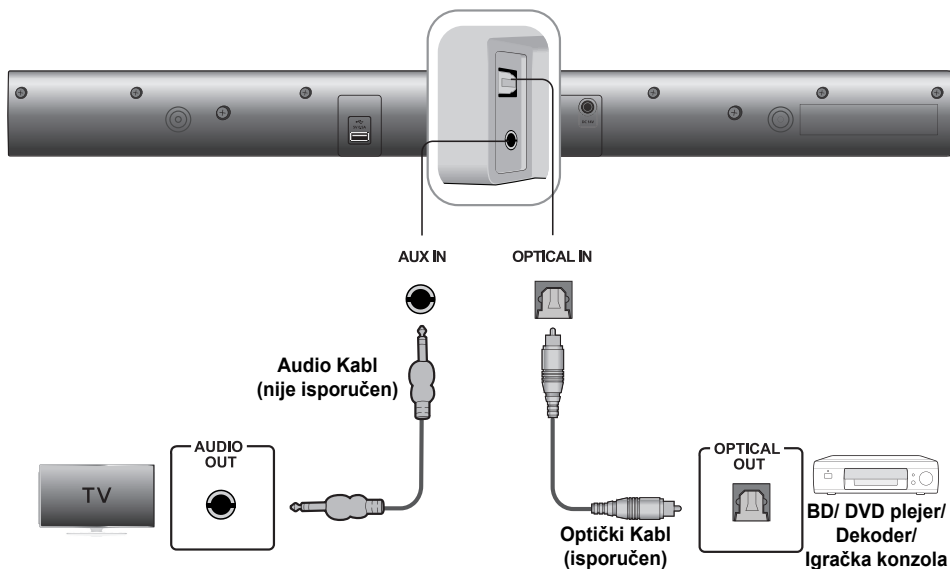

AUX IN

Povežite **AUX IN** (Audio) na glavnom uređaju sa **AUDIO OUT** televizora ili izvornog uređaja. Promenite funkciju u **AUX**.

ili,

OPTICAL IN

Povežite **OPTICAL IN** (Audio) konektor na glavnom uređaju sa **OPTICAL OUT** televizora ili izvornog uređaja. Promenite funkciju u **D.IN**.



- Ne povezujte ovaj proizvod ili vaš televizor sa mrežnim napajanjem sve dok se ne izvrše sva povezivanja između komponenti.
- Pre nego što pomerite ili instalirate ovaj proizvod, proverite da li je isključeno napajanje i iskopčajte mrežni kabl.

FUNKCIJE

REŽIM ULAZA

Pritisnite neki od tastera za režim na daljinskom upravljaču ili taster  na gornjoj ploči glavnog uređaja da biste izabrali željeni režim.



Mod ulaza	Displej
D.IN (Optički digitalni ulaz)	 (beli)
AUX ulaz	 (crveni)
TV SoundConnect	 (zeleni)
BLUETOOTH režim	 (beli)
USB režim	 (beli)



- Koristite isporučeni kabl ako se USB fleš memorijski uređaj ne može povezati direktno na uređaj.

FUNKCIJA AUTO POWER DOWN

Uređaj se automatski isključuje u sledećim uslovima:

- Režim D.IN/BT/TV/USB
 - Ako audio signal nije prisutan 5 minuta.
- AUX Režim
 - Ako AUX kabl nije povezan 5 minuta.
 - Ako nijedan taster nije pritisnut 8 sati kada je povezan AUX kabl. (Funkcija Auto Power Down može biti isključena samo u tom slučaju.)
 - Da biste isključili funkciju Auto Power Down, dok je aktivan režim **AUX**, pritisnite i zadržite 5 sekundi taster **▶II**.


Automatska deaktivacija	LED
UKLJUČENO	Zeleni ● i crveni  trepere.
ISKLJUČENO	Crveni ● i crveni  trepere.

BLUETOOTH

Možete da koristite Bluetooth uređaj povezan sa Soundbar sistemom da biste uživali u muzici visoko kvalitetnog stereo zvuka, bez ijednog kabela!

► Povezivanje Soundbar sistema na Bluetooth uređaj

Proverite da li Bluetooth uređaj podržava Bluetooth kompatibilne stereo slušalice.

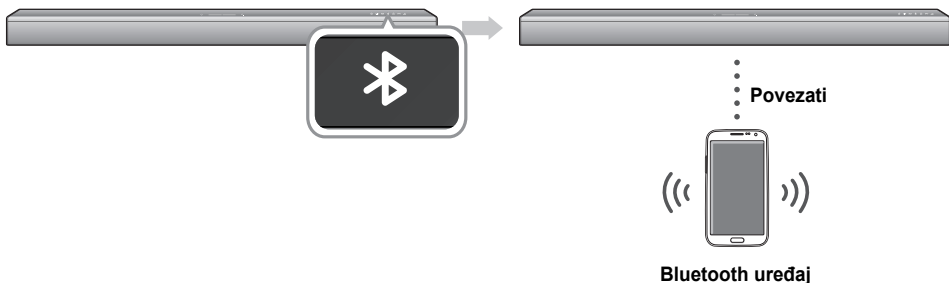

1. Pritisnite taster (🔑) na gornjoj ploči glavnog uređaja ili pritisnite taster Bluetooth  na daljinskom upravljaču da biste prikazali LED  ikone.
 - LED  će treperiti, što ukazuje na to da Bluetooth uređaj još uvek nije povezan.
2. Izaberite Bluetooth meni na Bluetooth uređaju koji želite da povežete. (pogledajte korisničko uputstvo za Bluetooth uređaj)
3. Izaberite meni za stereo slušalice kod Bluetooth uređaja.
 - Videćete spisak skeniranih uređaja.
4. Izaberite "[Samsung] Soundbar J-Series" sa liste.
 - Ako je Bluetooth uređaj uspešno povezan sa Soundbar uređajem, LED  će prestati da treperi.
 - Ako Bluetooth uređaj nije uparen sa Soundbar uređajem, obrišite prethodni izbor "[Samsung] Soundbar J-Series" koji je Bluetooth uređaj pronašao i ponovo pokrenite pretragu Soundbar uređaja.
5. Reprodukujte muziku na povezanom uređaju.
 - Možete da slušate muziku koja se reprodukuje na povezanom Bluetooth uređaju preko Soundbar sistema.
 - U BT modu, funkcije za Reprodukciju/Pauziranje/ Sledeće/Prethodno nisu dostupne. Ipak, ove funkcije su dostupne na Bluetooth uređajima koji podržavaju funkciju AVRCP.



- Ako se prilikom povezivanja Bluetooth uređaja od vas zatraži PIN kod, unesite <0000>.
- Moguće je istovremeno uparivati samo jedan Bluetooth uređaj.
- Bluetooth veza će se prekinuti kada se Soundbar uređaj isključi.
- Soundbar uređaj možda neće obavljati pretraživanje Bluetooth uređaja ili se možda neće pravilno povezivati u sledećim uslovima:
 - Ako Soundbar sistem okružuje jako električno polje.
 - Ako se sa Soundbar sistemom istovremeno uparuje nekoliko Bluetooth uređaja.
 - Ako je Bluetooth uređaj isključen, nije na mestu ili je neispravan.
 - Obratite pažnju da uređaji kao što su mikrotalasne pećnice, adapteri za bežičnu LAN vezu, fluorescentna svetla i plinski šporeti koriste isti frekventni opseg kao i Bluetooth uređaj, što može uzrokovati električne smetnje.
- Soundbar uređaj podržava SBC podatke (44,1 kHz, 48 kHz).
- Povežite samo sa Bluetooth uređajem koji podržava A2DP (AV) funkciju.
- Ne možete povezivati Soundbar uređaj na Bluetooth uređaj koji podržava samo funkciju HF (hendsfri).
- Nakon uparivanja, ako je Soundbar uređaj u režimu D.IN, AUX ili USB, biranjem opcije "[Samsung] Soundbar J-Series" sa liste na svom Bluetooth uređaju automatski ćete promeniti režim Soundbar uređaja na BT.

► Aktiviranje Bluetooth POWER (Bluetooth POWER)

Kada je funkcija aktivacije putem Bluetooth veze aktivirana i Soundbar uređaj isključen, ako prethodno upareni Bluetooth uređaj pokuša da se upari sa Soundbar uređajem, Soundbar uređaj se automatski uključuje.

1. Da biste UKLJUČILI Bluetooth aktivaciju, pritisnite taster Bluetooth POWER na daljinskom upravljaču dok je Soundbar uređaj uključen.
2. Zeleni ili crveni ●, beli ✖, i zeleni ⇄ LED indikatori pojavljuju se na ekranu Soundbar uređaja.

Bluetooth POWER	LED
UKLJUČENO	Zeleni ●, zeleni ⇄ i beli ✖ trepere
ISKLJUČENO	Crveni ●, zeleni ⇄ i beli ✖ trepere



- Dostupno samo ako je Soundbar uređaj naveden na listi uparenih uređaja na Bluetooth uređaju. (Potrebno je da su Bluetooth uređaj i Soundbar uređaj prethodno najmanje jednom uparivani.)
- Soundbar uređaj će se pojaviti na listi traženih uređaja na Bluetooth uređaju samo kada LED za Bluetooth treperi.
- U modu TV SoundConnect, Soundbar uređaj se ne može upariti sa drugim Bluetooth uređajem.

► Odspajanje Bluetooth uređaja sa Soundbar sistema

Možete da odspojite Bluetooth uređaj sa Soundbar sistema. Pogledajte korisničko uputstvo za Bluetooth uređaj u vezi instrukcija.

- Soundbar će se odspojiti.
- Kada Soundbar uređaj prekine vezu sa Bluetooth uređajem, na gornjem displeju Soundbar uređaja će treperiti ✖.

► Odspajanje Soundbar sistema sa Bluetooth uređaja

Pritisnite jedan od tastera za režim na daljinskom upravljaču ili taster (⇄) na gornjoj ploči glavnog uređaja da biste prebacili iz režima ✖ u drugi režim ili isključili Soundbar uređaj.

- Povezani Bluetooth uređaj će sačekati izvesno vreme na odgovor Soundbar sistema pre nego što prekine vezu. (Vreme raskidanja veze može da se razlikuje, zavisno od Bluetooth uređaja)



- U režimu Bluetooth povezivanja, Bluetooth veza se može izgubiti ako se poveća rastojanje između Soundbar-a i Bluetooth uređaja 5 m.
- Soundbar sistem se automatski isključuje nakon 5 minuta rada u stanju pripravnosti.

Više o Bluetooth funkciji

Bluetooth je tehnologija koja omogućava lako međusobno povezivanje Bluetooth-kompatibilnih uređaja putem bežične veze kratkog dometa.

- Bluetooth uređaj može da prouzrokuje šum ili neispravnost, što zavisi od upotrebe, u sledećim slučajevima:
 - Kada je deo tela u kontaktu sa prijemnim/predajnim sistemom Bluetooth uređaja ili Soundbar sistema.
 - Pod uticajem električnih kolebanja zbog prepreka od strane zida, čoška ili pregrade.
 - Kod izlaganja električnom ometanju od strane uređaja koji koriste isti frekventni opseg, uključujući i medicinsku opremu, mikrotalasne pećnice i bežične LAN mreže.
- Uparite Soundbar sistem sa Bluetooth uređajem uz održavanje malog rastojanja.
- Što je rastojanje između Soundbar sistema i Bluetooth uređaja veće, to je kvalitet lošiji. Ako rastojanje premaši radni domet Bluetooth-a, veza se gubi.
- U područjima sa slabim prijemom, Bluetooth veza možda neće funkcionisati pravilno.
- Bluetooth veza funkcionise samo u blizini uređaja. Veza će biti automatski prekinuta ako rastojanje bude van ovog dometa. Čak i u ovom opsegu, kvalitet zvuka može da se naruši zbog prepreka kao što su zidovi ili vrata.
- Bežični uređaj može tokom rada uzrokovati električne smetnje.

KORIŠĆENJE APLIKACIJE SAMSUNG AUDIO REMOTE

Instaliranje aplikacije Samsung Audio Remote

Da biste upravljali proizvodom pomoću svog pametnog uređaja putem aplikacije Samsung Audio Remote, preuzmite aplikaciju Samsung Audio Remote preko Google Play prodavnice.

Market search :
Samsung Audio Remote



Pristupanje aplikaciji Samsung Audio Remote

Nakon instaliranja aplikacije Samsung Audio Remote, pratite uputstva u aplikaciji.



- Funkcija APP podržava samo Android mobilne telefone na kojima je instaliran Android OS verzije 3.0 ili noviji.

TV SOUNDCONNECT

Možete uživati u zvuku televizora preko Soundbar uređaja povezanog na Samsung televizor koji podržava funkciju TV SoundConnect.

► Povezivanje televizora sa Soundbar uređajem



Povezati



1. Uključite televizor i Soundbar.
 - Na TV uređaju postavite meni „Add New Device“ (Dodavanje novog uređaja) na opciju „On“ (Uklj.).
2. Pritisnite taster  na gornjoj ploči glavnog uređaja ili taster TV SOUND CONNECT na daljinskom upravljaču da izaberete režim TV.
 - Zeleni  LED će treperiti, što ukazuje na to da TV uređaj još uvek nije povezan.
3. Na televizoru se pojavljuje pitanje da li želite da omogućite funkciju TV SoundConnect. Na ekranu televizora se prikazuje „[Samsung] Soundbar“.
4. Izaberite <Yes> da biste završili povezivanje televizora i Soundbar uređaja preko daljinskog upravljača televizora.
 - Zeleni  LED će prestati da treperi kada se TV uređaj uspešno poveže.



- Prebacivanjem moda Soundbar uređaja sa TV na drugi mod automatski isključuje TV SoundConnect.
- Da biste povezali Soundbar uređaj sa drugim televizorom, postojeća veza se mora prekinuti.
- Da biste prekinuli postojeću vezu, pritisnite i 5 sekundi zadržite taster  na daljinskom upravljaču ili prebacite na drugi režim. Za povezivanje sa drugim TV uređajem, pratite gorenavedene korake od 1 do 4.



- Funkciju TV SoundConnect (SoundShare) podržavaju neki Samsung televizori proizvedeni od 2012. Pre nego što počnete, proverite da li vaš televizor podržava funkciju TV SoundConnect (SoundShare). (Za više detalja, pogledajte korisničko uputstvo televizora.)
- Ako je vaš Samsung televizor proizveden pre 2014. godine, proverite meni za podešavanje funkcije SoundShare.

- Ako je udaljenost između televizora i Soundbar uređaja veća od 5 m, veza možda neće biti stabilna ili će se zvuk prekidati. Ako do toga dođe, promenite mesto televizoru ili Soundbar uređaju, tako da se nađu u radnom opsegu, a zatim ponovo uspostavite vezu preko funkcije TV SoundConnect.



- Radni domet funkcije TV SoundConnect:
 - Preporučeni opseg uparivanja: unutar 50 cm
 - Preporučeni radni opseg: unutar 5 m
- Tasteri **Reprodukciju/Pauziranje, Sledeće, Prethodno** neće funkcionisati u modu TV SoundConnect.

► Korišćenje funkcije aktivacije Bluetooth POWER

Funkcija Bluetooth POWER On je dostupna nakon uspešnog povezivanja Soundbar uređaja sa televizorom koji podržava Bluetooth preko funkcije TV SoundConnect. Kada je funkcija Bluetooth POWER On UKLJUČENA, uključivanjem ili isključivanjem povezanog televizora takođe dolazi do uključivanja ili isključivanja napajanja Soundbar uređaja.

1. Povežite televizor sa Soundbar uređajem pomoću funkcije TV SoundConnect.
2. Pritisnite taster **Bluetooth POWER** na daljinskom upravljaču Soundbar uređaja. Zeleni ili crveni ,  i zeleni  LED indikatori pojavljuju se na ekranu Soundbar uređaja.
 - Zeleni  : Soundbar uređaj se uključuje i isključuje kada uključite ili isključite TV uređaj.
 - Crveni  : Soundbar uređaj se isključuje kada isključite TV uređaj.




- Ovu funkciju podržavaju samo određeni Samsung televizori proizvedeni u 2013. i kasnije.

USB

Možete reprodukovati muzičke datoteke koji se nalaze na USB uređajima za skladištenje preko Soundbar uređaja.

USB priključak

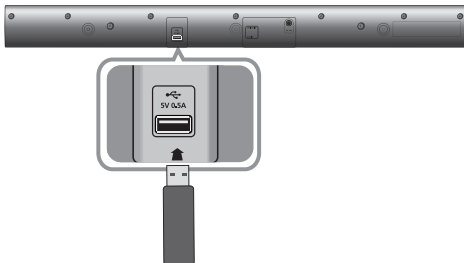

Displej



1. Povežite USB uređaj na USB port proizvoda.
2. Pritisnite taster (↵) na gornjoj ploči glavnog uređaja ili taster USB na daljinskom upravljaču da izaberete režim USB.
 - LED indikator će treperiti što ukazuje da USB uređaj još uvek nije povezan ili da je Soundbar uređaj u režimu zaustavljanja/pauze ili da je USB uređaj u režimu "bez podataka".
 - LED indikator će prestati da treperi kada se USB uređaj uspešno poveže.
 - Soundbar uređaj se automatski isključuje ako se nijedan USB uređaj ne poveže u periodu dužem od 5 minuta.

► Pre povezivanja USB uređaja


Vodite računa o sledećem:

- Ovaj proizvod možda nije kompatibilan sa određenim tipovima USB memorijskih medija.
- Podržani su FAT16 i FAT32 sistemi datoteka.
 - NTFS sistem datoteka nije podržan.
- Povežite USB uređaj direktno na USB port proizvoda. U suprotnom, može doći do problema u USB kompatibilnosti.

- Ne povezujte više memorijskih uređaja na proizvod putem čitača kartica. Možda neće raditi ispravno.
- PTP protokoli za digitalnu kameru nisu podržani.
- Ne vadite USB uređaj dok je prenos datoteka u toku.
- DRM-zaštićene muzičke datoteke (MP3, WMA) sa komercijalne veb lokacije se neće reprodukovati.
- Spoljni HDD nisu podržani.
- Mobilni telefoni nisu podržani.
- Lista kompatibilnosti:

Format	Codec	Frekvencije Semplovanja	Brzina prenosa
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2.5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 96KHz	56kbps~128kbps
	Wave_Format_MSAudio2		
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC	16KHz ~ 96KHz	128kbps~192kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	do 3000 kbps
*.ogg	OGG 1.1.0		50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	do 3000 kbps

AŽURIRANJE SOFTVERA

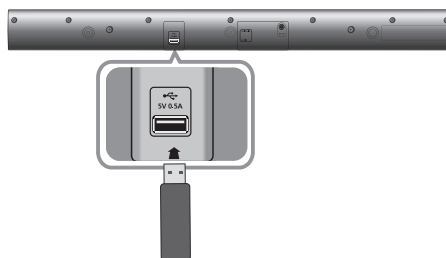

Samsung će možda ubuduće nuditi ažuriranja za fabrički softver za Soundbar sistem.

Ako se ažuriranje ponudi, fabrički softver možete da ažurirate povezivanjem USB uređaja sa pohranjenom ispravkom fabričkog softvera na USB priključak vašeg Soundbar uređaja.

U slučaju da postoji više datoteka za ažuriranje, morate ih pojedinačno preneti na USB uređaj i koristiti ih za pojedinačno ažuriranje fabričkog softvera.

Posetite Samsung.com ili pozovite Samsung centar za korisnike da biste dobili više informacija o preuzimanju datoteka za ažuriranje.



- Proizvod ima funkciju DVOSTRUKOG POKRETANJA, tako da, ukoliko se fabrički softver ne ažurira, možete ponovo ažurirati fabrički softver.



- Umetnite USB uređaj na kome se nalazi ispravka fabričkog softvera u USB priključak na glavnom uređaju.
- Ažuriranje fabričkog softvera možda neće pravilno raditi ako se audio datoteke koje podržava Soundbar uređaj nalaze na USB uređaju za skladištenje.
- Nemojte isključivati napajanje ili vaditi USB uređaj dok je ažuriranje u toku. Glavni uređaj se automatski isključuje po završetku ažuriranja fabričkog softvera.
- Nakon resetovanja, sva podešavanja se vraćaju na fabričke podrazumevane vrednosti. Preporučujemo vam da zapišete svoja podešavanja tako da ih lako možete ponovo postaviti nakon ažuriranja. U slučaju da ažuriranje fabričkog softvera ne uspe, preporučujemo da formatirate USB uređaj u FAT16 sistemu i da pokušate ponovo.
- Kada se ažuriranje softvera završi, isključite proizvod a zatim pritisnite i držite taster (▶||) na daljinskom upravljaču duže od 5 sekundi. Crveni ● LED indikator će treperiti i uređaj se isključuje. Nadogradnja je završena.
- Ne formatirajte USB disk u NTFS format. Soundbar uređaj ne podržava NTFS sistem datoteka.
- U zavisnosti od proizvođača, neki USB memorijski uređaji možda neće biti podržani.

REŠAVANJE PROBLEMA

Pre nego što se obratite servisu, proverite sledeće.

Uređaj neće da se uključi.

- | | |
|---|--------------------------------------|
| • Da li je mrežni kabl priključen u utičnicu? | → Utaknite mrežni utikač u utičnicu. |
|---|--------------------------------------|

Funkcija ne radi kad se pritisne taster.

- | | |
|--|--|
| • Da li u vazduhu postoji statički elektricitet? | → Izvucite mrežni utikač i ponovo ga utaknite. |
|--|--|

Zvuk se ne čuje.

- | | |
|--|--|
| • Da li je uključena funkcija isključivanja zvuka? | → Pritisnite taster za isključivanje jačine zvuka da otkazete tu funkciju. |
| • Da li je jačina zvuka podešena na minimum? | → Podesite jačinu zvuka. |

Daljinski upravljač ne radi.

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • Da li su baterije istrošene? | → Baterije zamenite novim baterijama. |
| • Da li je rastojanje između daljinskog upravljača i glavnog uređaja preveliko? | → Približite se uređaju. |

Neuspešna veza TV SoundConnect (TV uparivanje).

- | | |
|---|--|
| • Da li vaš televizor podržava funkciju TV SoundConnect? | → Funkciju TV SoundConnect podržavaju neki Samsung televizori proizvedeni posle 2012. Proverite da li vaš televizor podržava funkciju TV SoundConnect. |
| • Da li je fabrički softver televizora najnovije verzije? | → Ažurirajte televizor najnovijim fabričkim softverom. |
| • Da li se javlja greška pri povezivanju? | → Pozovite Samsungov centar za korisnike. |
| • Resetujte REŽIM TV i ponovo povežite. | → Pritisnite i držite taster ► 5 sekundi da biste resetovali TV SoundConnect vezu. |

DODATAK

SPECIFIKACIJE

Naziv modela	HW-J250	
OPŠTE	USB	5 V / 0,5 A
	Težina	1,8 kg
	Dimenzije (Š x V x D)	720 × 67 × 75 mm
	Opseg radne temperature	+5 °C do +35 °C
	Radni opseg vlažnosti vazduha	10 % do 75 %
POJAČALO	Nominalna izlazna snaga	80 W(TWT= 4 OHM, THD = 10 %, 1 kHz, WOOFER = 4 OHM, THD = 10 %, 100Hz)
	Odnos signal/šum (analogni ulaz)	65 dB
	Razdvajanje (1kHz)	65 dB
Podržani formati za reprodukciju (DTS 2.0 zvuk se reprodukuje u DTS formatu.)		LPCM 2ch, Dolby Audio™ (podržani Dolby® Digital), DTS
Izlazna snaga bežičnog uređaja	BT maks. snaga predajnika	100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz

* Odnos signal/šum, izobličenje, razdvajanje i korisna osetljivost se baziraju na merenju prema AES (Audio Engineering Society) smernicama.

* Nominalne specifikacije

- Samsung Electronics Co., Ltd zadržava pravo da promeni specifikacije bez prethodne najave.
- Težina i dimenzije su približne.
- Podatke u vezi sa napajanjem i potrošnjom energije potražite na nalepnici na proizvodu.

※ **Obaveštenje o licenci otvorenog izvornog koda**

- Za dodatne informacije o otvorenim izvornim kodovima korišćenim u ovom proizvodu posetite veb lokaciju: <http://opensource.samsung.com>
- Svoje upite i zahteve u vezi sa otvorenim izvornim kodovima možete uputiti kompaniji Samsung putem e-pošte (oss.request@samsung.com).

Ukupna potrošnja energije u režimu mirovanja (W)	2.7 W	
Bluetooth	Način deaktivacije porta	Pritisnite taster „ Bluetooth POWER “ na daljinskom upravljaču kada je uključen režim „ BT “.

- Ovim putem Samsung Electronics izjavljuje da je ova oprema u skladu sa direktivom 2014/53/EU.

Kompletan sadržaj EU deklaracije o usaglašenosti je dostupan na sledećoj internet adresi: <http://www.samsung.com>; idite na Podrška > Pretraga podrške za proizvode i unesite naziv modela.

Ova oprema se može koristiti u svim EU zemljama.



Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE

Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi Samsung proizvoda, molimo da kontaktirate SAMSUNG centar za podršku kupcima.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be_support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)



[Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj]

(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemijskih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66.

Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplaćna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, безплатна телефонна линија	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



**Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(Odlaganje električne i elektronske opreme)**

(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

SAMSUNG

HW-J250

Korisnički priručnik

Wireless Audio - Soundbar

Zamislite mogućnosti

Zahvaljujemo vam na kupnji ovog Samsungovog proizvoda.
Za primanje potpunije usluge molimo, registrirajte svoj proizvod na
www.samsung.com/register

ZNAČAJKE

TV SoundConnect

TV SoundConnect reproducira zvuk s televizora na uređaju Soundbar putem Bluetooth veze i omogućuje upravljanje zvukom.

Posebni zvučni efekti

Možete odabrati različite zvučne efekte - Voice (Glas) (Crvena ) / Sports (Sport) (Zelena ) / 3D Sound Plus (Bijela ) / STANDARD (izvorni zvuk) - ovisno o vrsti sadržaja koji želite reproducirati.

Višefunkcijski daljinski upravljač

Isporučeni daljinski upravljač može se rabiti za upravljanje raznim postupcima jednostavnim pritiskom tipke.

USB Host podrška

Pomoću funkcije USB HOST sustava Soundbar možete spojiti vanjske USB uređaje za pohranu poput MP3 playera, USB flash memorije itd. i s njih reproducirati datoteke.

Funkcija Bluetooth

Bluetooth uređaj možete povezati sa Soundbar i slušati glazbu s visokokvalitetnim stereo zvukom, i to bez žica!

Upotreba aplikacije Samsung Audio Remote

Da biste kontrolirali svoj pametni uređaj pomoću aplikacije Samsung Audio Remote, preuzmite aplikaciju Samsung Audio Remote u trgovini Google Play.

LICENCA



DOLBY
AUDIO

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

SIGURNOSNE INFORMACIJE

SIGURNOSNA UPOZORENJA

DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKLOPAC (ILI POLEDINU). U UNUTRAŠNOSTI NEMA DIJELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. PREPUSTITE SERVISIRANJE KVALIFICIRANOM SERVISNOM OSOBLJU.

	OPREZ OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA NE OTVARAJTE			Ovaj simbol znači da je struja u unutrašnjosti visokog napona. Opasno je dolaziti u bilo kakav doticaj s unutarnjim sklopovima proizvoda.
				Ovaj simbol naznačuje da je uz uređaj priložena važna dokumentacija o njegovom radu i održavanju.

	Proizvod klase II: ovaj simbol označava da električno uzemljenje nije potrebno.
	Izmjenični napon: ovaj simbol označava nazivni napon koji je izmjenični napon.
	Istosmjerni napon: ovaj simbol označava nazivni napon koji je istosmjerni napon.
	Oprez, pogledajte upute za upotrebu: ovaj simbol upućuje korisnika da dodatne sigurnosne informacije potraži u korisničkom priručniku.

UPOZORENJE : Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.


OPREZ : DA BISTE SPRIJEČILI ELEKTRIČNI UDAR, NAMJESTITE ŠIROKE KONTAKTE UTIKAČA U ŠIROK UTOR, UMETNUT DO KRAJA.

- Ovaj uređaj treba uvijek biti spojen na utičnicu izmjenične struje sa zaštitnim uzemljenjem.
- Da biste isključili uređaj iz struje, morate izvući utikač iz strujne utičnice. Stoga strujni utikač treba biti spreman za rad.


OPREZ

- Ne izlažite ovaj uređaj kapanju ili prskanju tekućina. Ne stavljajte predmete pune tekućine, poput vaza, na uređaj.
- Da biste potpuno isključili ovaj uređaj, morate izvući utikač za napajanje iz zidne utičnice. Stoga utikač mora uvijek biti lako dostupan.


MJERE OPREZA

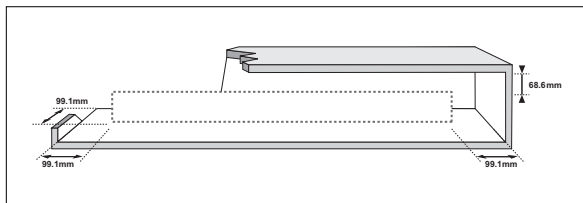


Osigurajte da napajanje izmjeničnom strujom u vašem domaćinstvu odgovara identifikacijskoj naljepnici koja se nalazi na poledini proizvoda. Proizvod postavite vodoravno na prikladnu površinu (namještaj) s dovoljno prostora za ventilaciju 7~10 cm. Pobrinite se da ventilacijski otvori ne budu prekriveni. Ne postavljajte jedinicu na pojačala ili drugu opremu koja se grije. Ova jedinica dizajnirana je za neprekidnu uporabu. Za potpuno isključivanje jedinice izvucite strujni utikač iz zidne utičnice. Ako ne namjeravate upotrebljavati jedinicu dulje vrijeme, izvucite utikač.

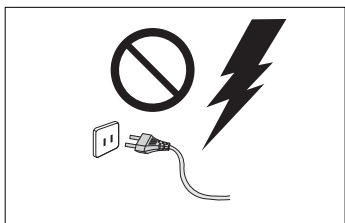

Za vrijeme olujnog nevremena izvucite utikač za napajanje izmjeničnom strujom iz zidne utičnice. Vršni naponi zbog munja mogu oštetiti uređaj.

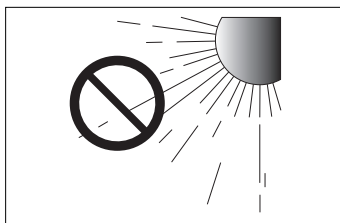


Ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti ili drugim izvorima topline. To može dovesti do pregrijavanja i kvara uređaja.

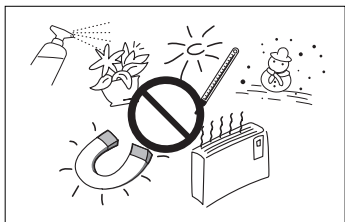

Zaštitite proizvod od vlage (npr. vaze) i prekomjerne topline (npr. kamin) ili od opreme koja stvara jaka magnetska ili električna polja. Isključite kabel za napajanje iz izvora napajanja izmjeničnom strujom ako jedinica neispravno radi. Proizvod nije namijenjen za industrijsku uporabu. On je namijenjen samo za osobnu uporabu.

Ako su proizvod ili disk pohranjeni na niskim temperaturama, može doći do kondenzacije. Ako tijekom zime prenosite jedinicu, pričekajte oko 2 sata kako bi jedinica prije uporabe dosegla sobnu temperaturu.

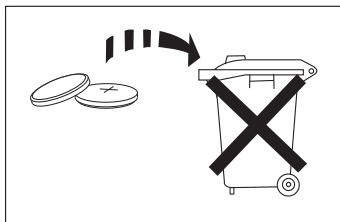

Baterije koje se koriste uz ovaj proizvod sadrže kemikalije koje su štetne za okoliš. Ne odlazite baterije s otpadom kućanstva. Upozorenje da baterije (paketi baterija ili instalirane baterije) neće biti izložene prekomjernoj toplini poput sunčeve svjetlosti, vatre ili slično. Nemojte kratko spajati, rastavljati, ili pregrijavati baterije. Ako se baterija ne zamijeni ispravno, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite baterije samo s jednakom ili istom vrstom.



UPOZORENJE, NE GUTATI BATERIJU, OPASNOST OD KEMIJSKE OPEKLINE

[Sporučene uz daljinski upravljač] Ovaj proizvod sadrži bateriju u obliku novčića/gumba.

Ako progutate tu bateriju u obliku novčića/gumba, može uzrokovati teške unutarnje opekline u samo 2 sata što može prouzročiti smrt. Nove i iskorištene baterije držite dalje od djece. Ako se poklopac baterije ne zatvara čvrsto, prestanite upotrebljavati proizvod i držite ga dalje od djece. Ako smatrate da je možda došlo do gutanja baterija ili da su umetnute u neki dio tijela, odmah potražite liječničku pomoć.

SADRŽAJ

2 ZNAČAJKE

- 2 Licenca

3 SIGURNOSNE INFORMACIJE

- 3 Sigurnosna upozorenja
- 4 Mjere opreza

6 POČETAK

- 6 Prije čitanja korisničkog priručnika
- 6 Što je uključeno

7 OPIS

- 7 Gornja/Prednja Ploča
- 8 Stražnja Stranica

9 DALJINSKI UPRAVLJAČ

- 9 Gumbi i funkcije daljinskog upravljača

11 VEZE

- 11 Montaža Zidnog Nosača
- 12 Demontiranje Zidnog Nosača
- 13 Instaliranje nosača bez konzultiranja Vodiča za montiranje na zid
- 14 Povezivanje vanjskog uređaja pomoću Audio (analognog) ili Optičkog (digitalnog) kabela

15 FUNKCIJE

- 15 Način ulaza
- 16 Bluetooth
- 18 UPOTREBA APLIKACIJE SAMSUNG AUDIO REMOTE
- 19 TV SoundConnect
- 20 USB
- 21 Ažuriranje softvera

22 RJEŠAVANJE PROBLEMA

23 DODATAK

- 23 Tehnički podaci

- Slike u ovom korisničkom priručniku služe kao samo kao referenca i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.
- Moguća je naplata administrativne pristojbe u slučaju
 - (a) poziva inženjera na vaš zahtjev, a nema oštećenja na proizvodu (tj. ako niste pročitali korisnički priručnik)
 - (b) da donesete jedinicu na popravak u servis, a nema oštećenja na proizvodu (tj. ako niste pročitali korisnički priručnik)
- S visinom administrativne pristojbe bit ćete upoznati prije poduzimanja bilo kakvih radnji ili kućnog posjeta.

POČETAK

PRIJE ČITANJA KORISNIČKOG PRIRUČNIKA

Prije čitanja korisničkog priručnika imajte na umu sljedeće pojmove.

► Ikone koje se koriste u priručniku

Ikona	Pojam	Definicija
	Oprez	Označuje slučaj u kojem funkcija ne radi ili su postavke poništene.
	Napomena	Uključuje savjete ili upute na stranici koja prikazuje pomoć za rad svake funkcije.

► Sigurnosne upute i rješavanje problema

- 1) Prije uporabe ovog proizvoda svakako se upoznajte sa Sigurnosnim uputama. (Pogledajte stranicu 3)
- 2) Ako dođe do problema, pogledajte odjeljak Rješavanje problema. (Pogledajte stranicu 22)


► Zaštita autorskog prava

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Sva prava pridržana. Niti jedan dio ovog korisničkog priručnika ne smije se reproducirati ili kopirati bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.


ŠTO JE UKLJUČENO

Provjerite dolje navedenu isporučenu dodatnu opremu.

			
Daljinski Upravljač / Litijska Baterija (3 V : CR2032)	Korisnički Priručnik	(Zidni nosač L: 1EA)	(Vijak držača 1: 2EA)
		(Zidni nosač R: 1EA)	
		Zidni Nosač	(Vijak držača 2: 2EA)
			Vijak Držača
			
	Vodič za postavljanje na zid		
	Kabel za napajanje		
	USB Kabel		
	Adapter za istosmjernu struju		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

OPIS

GORNJA/PREDNJA PLOČA

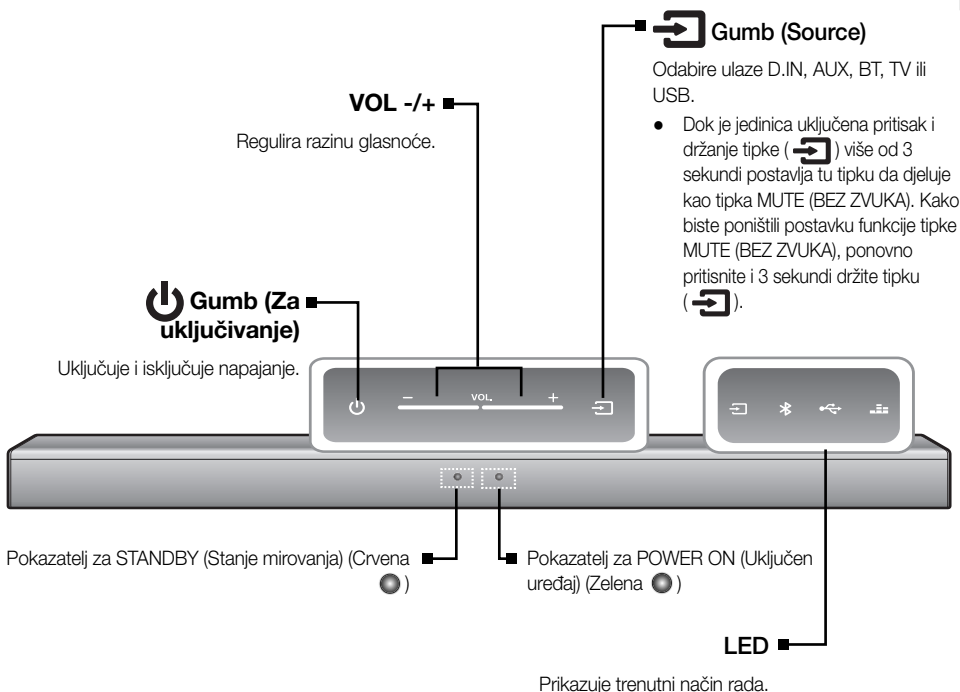


Zaslon	Boja	Način ulaza
	Bijela	D.IN (Optički digitalni) ulaz
	Crvena	AUX ulaz
	Zelena	TV SoundConnect
	Bijela	Način BLUETOOTH
	Bijela	način USB
	Crvena	Glasovni način
	Zelena	Sportski način
	Bijela	Način 3D Sound Plus



- Kad uključite napajanje ove jedinice, početak reprodukcije zvuka kasnit će 4 do 5 sekundi.
- Ako želite uživati u zvuku koji se reproducira samo putem uređaja Soundbar, zvučnike televizora morate isključiti u izborniku Audio Setup (Postavke zvuka) televizora. Pogledajte priručnik TV-a koji je isporučen uz TV.

REAR PANEL

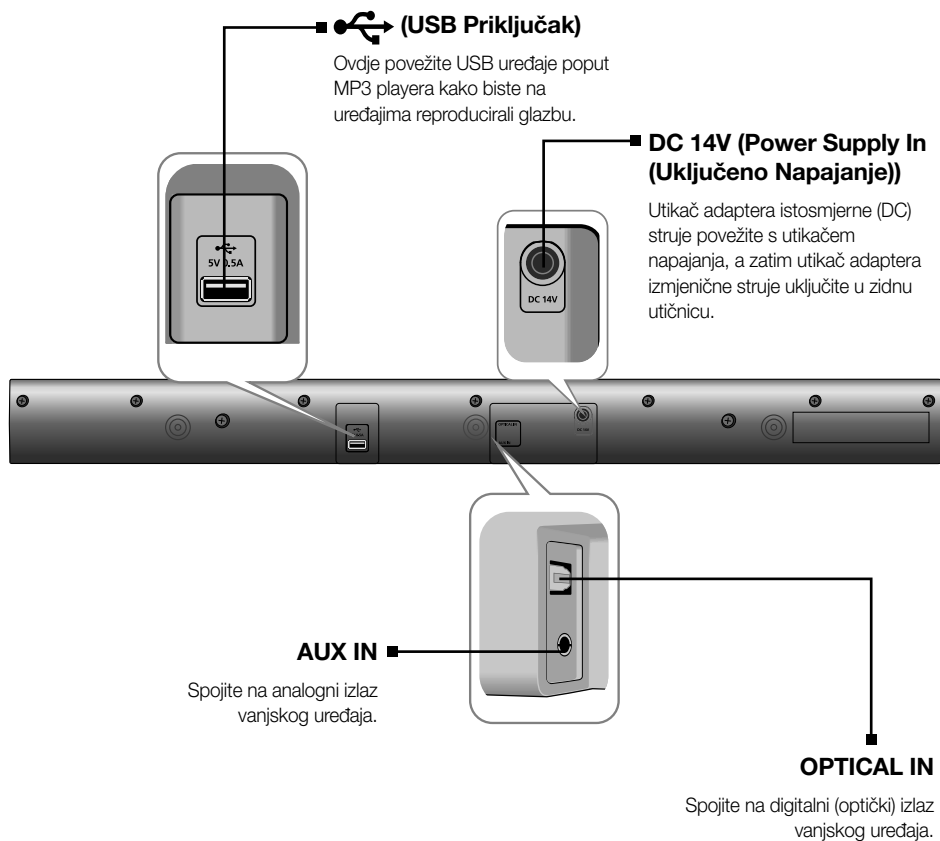


- Prilikom isključivanja iz zidne utičnice, kabel za napajanje adaptera izmjenične struje držite za utikač. Ne vucite kabel.
- Ne spajajte ovu jedinicu ili druge komponente na utičnicu za napajanje izmjeničnom strujom dok u potpunosti ne spojite sve komponente.

DALJINSKI UPRAVLJAČ


GUMBI I FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA




► Stavljanje baterija u daljinski upravljač

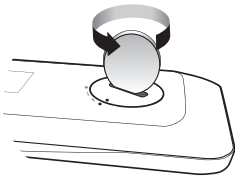

1. Da biste uklonili poklopac baterije daljinskog upravljača, kovanicu umetnite u utor na poklopcu i okrećite je ulijevo kako je prikazano iznad, a zatim poklopac uklonite.

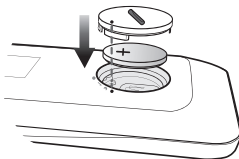

2. Umetnite litijску bateriju od 3 V. Prilikom umetanja baterije pozitivan pol (+) mora biti usmjeren prema gore. Vratite poklopac za bateriju i poravnajte oznake '●' jednu uz drugu kako je prikazano iznad.

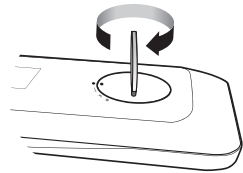

3. Da biste poklopac baterije daljinskog upravljača vratili na mjesto, u njegov utor postavite kovanicu i okrećite je udesno dokle god možete.



MUTE (ISKLUČIVANJE ZVUKA)

Pritisnite gumb Mute kako biste glasnoću smanjili na 0. Pritisnite ponovno da biste zvuk vratili na prethodnu razinu glasnoće. Ako isključite zvuk, trepti LED lampica trenutne funkcije.

WOOFER LEVEL (RAZINA WOOFERA)

Možete upravljati glasnoćom woofera.

Za povećanje ili smanjenje glasnoće woofera pritisnite tipku ▲ ili ▼ na tipki **WOOFER LEVEL**. Možete odabrati SW (-12, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6). Kada odaberete SW -12 ili SW +6, svijetli LED funkcija.

- Da biste namjestili razinu woofera kada koristite mobilni APP (Samsung Audio Remote), povećati ili smanjiti razinu woofera možete pomoću tipki ◀◀, ▶▶ u roku od tri sekunde nakon pritiska na tipku **WOOFER**.

USB

Da biste odabrali **USB** način rada pritisnite tipku USB.

REPEAT

Pritisnite da biste postavili funkciju PONAVLJANJE tijekom reprodukcije glazbe s USB pogona.

OFF-REPEAT : poništava ponovnu reprodukciju (Bijela ➡).

TRACK-REPEAT : ponavlja reprodukciju zapisa (Crvena ➡).

ALL-REPEAT : ponavlja reprodukciju svih zapisa (Zelena ➡).

RANDOM-REPEAT : reproducira pjesme nasumičnim redoslijedom. (Zapis koji je već reproduciran možda će se ponovo reproducirati.) (Crvena ➡ i zelena ➡ naizmjenice trepte.)

TV SOUND CONNECT

Da biste odabrali način rada TV Sound Connect pritisnite gumb **TV SOUND CONNECT**.

Preskoči naprijed

Ako se na uređaju s kojeg reproducirate datoteke nalazi više od jedne datoteke, pritiskom tipke ▶▶ odabire se sljedeća datoteka.

AUTO POWER

Auto Power Link : Sinkronizira Soundbar putem optičke veze pomoću optičkog priključka tako da se automatski uključi kada uključite televizor. Pritisnite tipku **AUTO POWER** (AUTOMATSKO NAPAJANJE). Svakim pritiskom tipke odabir se mijenja na sljedeći način:

AUTO POWER Link ON: Zelena ● i bijela ➡ trepte.

AUTO POWER Link OFF: Crvena ● i bijela ➡ trepte.

SOUND EFFECT

Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku **SOUND EFFECT** da biste odabrali način zvuka (Voice, Sports, 3D Sound Plus, STANDARD). Odaberite način rada **STANDARD** ako želite uživati u originalnom zvuku. Preporučujemo da zvučni efekt odaberete na temelju izvornog materijala i prema osobnom ukusu.

- **Voice** : (Crvena ■■■)
- **Sports** : (Zelena ■■■)
- **3D Sound Plus** : (Bijela ■■■)



- Soundbar je naziv u vlasništvu tvrtke Samsung.
- TV-om upravljajte pomoću daljinskog upravljača TV-a.


VEZE

MONTAŽA ZIDNOG NOSAČA

Zidni nosač možete koristiti za montažu ove jedinice na zid.


► Mjere predostrožnosti prilikom ugradnje

- Postavite isključivo na okomiti zid.
 - Pri ugradnji izbjegavajte visoke temperature ili vlažnost jer u suprotnom zid neće moći nositi težinu uređaja.
 - Provjerite nosivost zida. Ako zid nema dovoljnu nosivost za jedinicu, ojačajte ga ili jedinicu montirajte na drugi zid zadovoljavajuće nosivosti.
 - Kupite i uporabite vijke za pričvršćivanje ili sidra prikladna za vrstu zida koju imate (gipsana ploča, armirana ploča, drvo itd.). Ako je moguće, potporne vijke pričvrstite u potporne zida.
 - Kupite vijke za pričvršćivanje na zid ovisno o vrsti i debljini zida na koji ćete montirati Soundbar.
 - Promjer: M5
 - Dužina: preporučuje se L 35 mm ili duža
 - Kabele jedinice spojite na vanjske uređaje prije nego što je postavite na zid.
 - Obavezno isključite jedinicu i odspojite je iz struje prije ugradnje. U protivnom bi moglo doći do udara električne struje.
1. Postavite upute za montažu na površinu zida.
 - Vodič za instalaciju mora biti u ravnini.
 - Montirajte najmanje 5 cm ispod TV-a ako je TV pričvršćen na zid.
 2. Olovkom označite mjesto na koje ćete zabiti vijke na zidu pa uklonite upute za montažu.
 3. Pričvrstite zidne nosače i vijke na označenim mjestima.
 - Lijevi i desni nosač različitog su oblika.
 4. Pričvrstite dva vijka kroz otvore na držaču sa stražnje strane glavnog ležišta Soundbara, jedan s lijeve i jedan s desne strane.
 5. Umetnite USB kabel na stražnjoj strani uređaja Soundbar prije postavljanja na zid.
 6. Umetnite vijke držača na stražnjoj strani Soundbara u otvore zidnog nosača. Kako bi montirani uređaj bio siguran, obavezno ugradite vijke do kraja otvora u žiljebu.

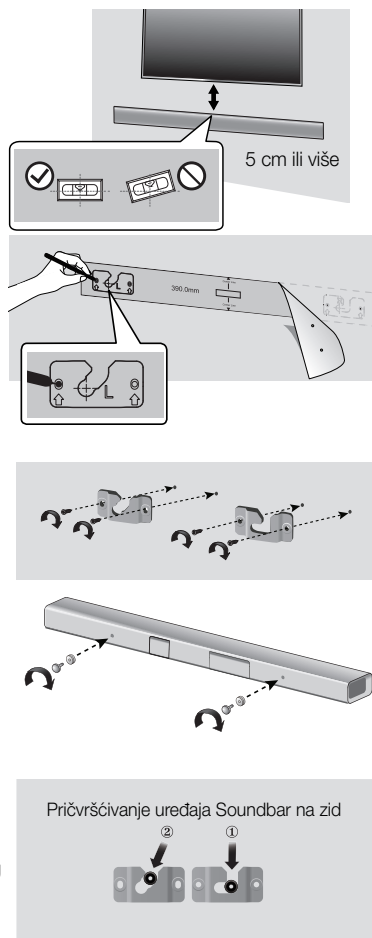


DEMONTIRANJE ZIDNOG NOSAČA

1. Povucite uređaj Soundbar prema gore kao što je prikazano na slici da biste ga odvojili od zidnog nosača.

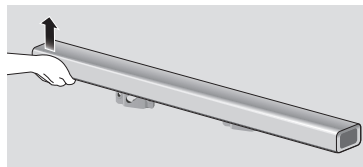


Skidanje uređaja Soundbar sa zidnog nosača

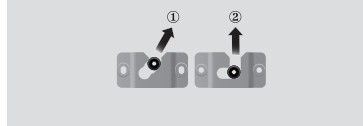

- Ne vješajte ništa na montiranu jedinicu i spriječite njezino izlaganje udarcima ili padanje.
- Dobro pričvrstite jedinicu na zid kako ne bi pala. Ako jedinica padne, može izazvati ozljede ili oštećenje proizvoda.
- Nakon montaže jedinice na zid, osigurajte da dijete ne može povući niti jedan od spojnih kabela, jer bi jedinica mogla pasti.
- Za najkvalitetniji učinak montaže zidnog nosača instalirajte sustav zvučnika najmanje 5 cm ispod TV uređaja ako je TV montiran na zid.
- Ako jedinicu ne montirate na zid, zbog vlastite sigurnosti montirajte je na sigurnu ravnu površinu s koje ne može pasti.


INSTALIRANJE NOSAČA BEZ KONZULTIRANJA VODIČA ZA MONTIRANJE NA ZID

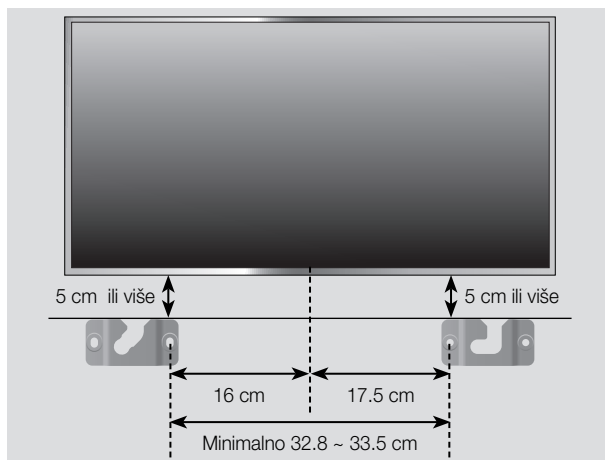

1. Postavite zidni nosač L na željenu zidnu površinu paralelno s podom, kao što je gore prikazano. Označite mjesto rupa za vijke na zidu. Izbušite rupe za vijke na označenim mjestima.
2. Rupe za vijke na zidnom nosaču L uskladite s rupama za vijke na zidu, a zatim jedan vijak pričvrstite kroz rupu na desnom kraju. Zakrećite vijak dok ne bude čvrsto u zidu.
3. Postavite zidni nosač R na željenu zidnu površinu paralelno s podom i poravnajte ga sa zidnim nosačem L, kao što je gore prikazano. Označite mjesto rupa za vijke na zidu. Izbušite rupe za vijke na označenim mjestima.
4. Rupe za vijke na zidnom nosaču R uskladite s rupama za vijke na zidu, a zatim jedan vijak pričvrstite kroz rupu na desnom kraju. Zakrećite vijak dok ne bude čvrsto u zidu.
 - Ako zidne nosače montirate ispod televizora, nosači moraju biti 2 ili više inča ispod televizora i poravnati sa sredinom televizora, kao što je gore prikazano.
5. Umetnite vijke u preostale rupe, a zatim ih stegnite.

POVEZIVANJE VANJSKOG UREĐAJA POMOĆU AUDIO (ANALOGNOG) ILI OPTIČKOG (DIGITALNOG) KABELA

Jedinica je opremljena jednom optičkom digitalnom utičnicom i jednom audio analognom utičnicom, pa je s televizorom možete povezati na dva načina.

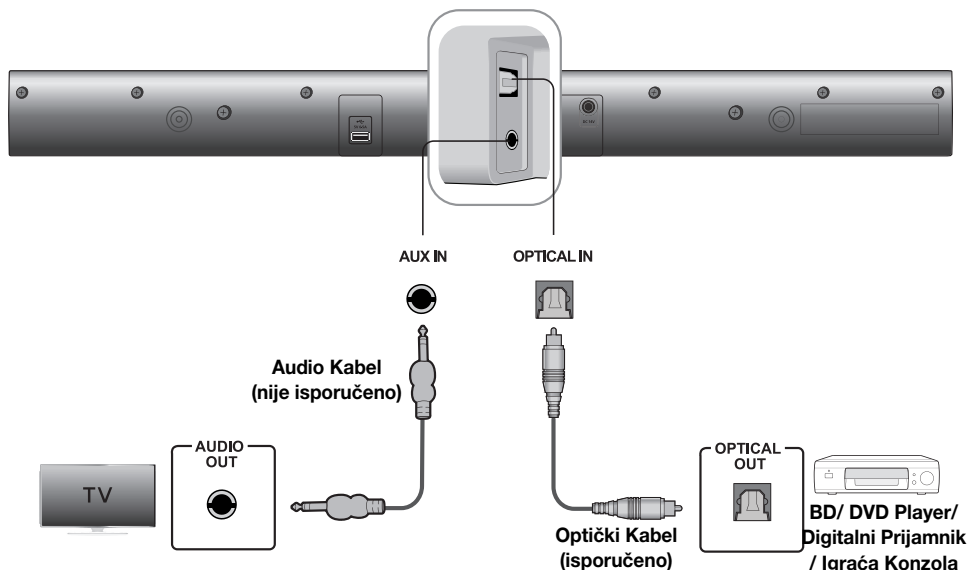

AUX IN

Spojte **AUX IN** (Audio) na glavnoj jedinici s AUDIO OUT izlazom televizora ili uređaja koji je izvor signala. Promijenite funkciju na **AUX**.

ili,

OPTICAL IN

Povežite **OPTICAL IN** (Audio) na glavnoj jedinici s OPTICAL OUT TV-a ili uređaja koji je izvor signala. Promijenite funkciju na **D.IN**.



- Nemojte utaknuti kabel za napajanje ovog proizvoda ili TV-a u zidnu utičnicu dok međusobno ne povežete sve komponente.
- Prije premještanja ili postavljanja proizvoda provjerite je li napajanje isključeno, a kabel za napajanje izvučen iz utičnice.

FUNKCIJE

NAČIN ULAZA

Da biste odabrali željeni način rada, pritisnite jedan od gumba za način rada na daljinskom upravljaču ili gumb  na gornjoj ploči uređaja.



Način ulaza	Zaslon
D.IN (Optički digitalni ulaz)	 (Bijela)
Ulaz AUX	 (Crvena)
TV SoundConnect	 (Zelena)
Način BLUETOOTH	 (Bijela)
Način USB	 (Bijela)



- Upotrijebite priloženi kabel ako se uređaj za USB flash memoriju ne može povezati izravno na jedinicu.

FUNKCIJA AUTO POWER DOWN

Jedinica se isključuje automatski u sljedećim uvjetima:

- D.IN/BT/TV/USB Način
 - Ako tijekom 5 minuta nema audio signala.
- AUX Način
 - Ako AUX kabel nije spojen 5 minuta.
 - Ako tijekom 8 sati nije pritisnuta nijedna TIPKA kada je povezan AUX kabel. (Funkcija Auto Power Down može se isključiti samo u tom slučaju.)
 - Kako biste isključili funkciju Auto Power Down, dok se izvodi način **AUX**, pritisnite i držite gumb  tijekom 5 sekundi.


Auto Power Down	LED
UKLJUČENO	Zelena ● i crvena  trepte
ISKLJUČENO	Crvena ● i crvena  trepte

BLUETOOTH

Bluetooth uređaj možete povezati sa Soundbar i slušati glazbu s visokokvalitetnim stereo zvukom, i to bez žicala

► Spajanje sustava Soundbar na uređaj Bluetooth

Provjerite podržava li Bluetooth uređaj funkciju stereo slušalica kompatibilnih s tehnologijom Bluetooth.

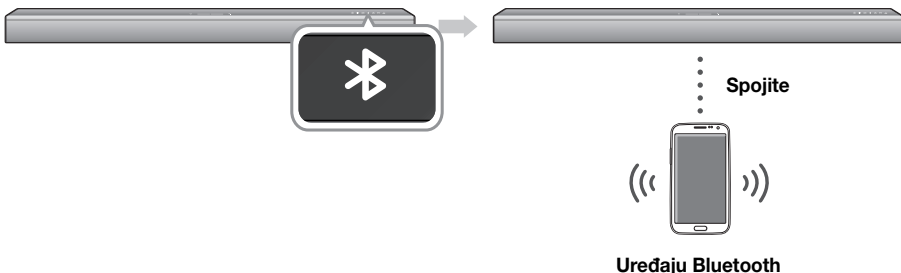

1. Da biste prikazali LED lampicu ikone  pritisnite tipku (✱) na gornjoj ploči glavne jedinice ili tipku Bluetooth ✱ na daljinskom upravljaču.
 - LED lampica ✱ trepti dok Bluetooth uređaj ne bude povezan.
2. Odaberite izbornik Bluetooth na uređaju Bluetooth koji želite spojiti. (pogledajte korisnički priručnik uređaja Bluetooth).
3. Odaberite izbornik stereo slušalica na uređaju Bluetooth.
 - Vidjet ćete popis skeniranih uređaja.
4. S popisa odaberite "[Samsung] Soundbar J-Series".
 - Kad je Bluetooth uređaj uspješno povezan sa sustavom Soundbar, LED lampica ✱ prestat će treptati.
 - Ako pokušaj uparivanja Bluetooth uređaja s uređajem Soundbar nije uspio, izbrišite prethodni „[Samsung] Soundbar J-Series“ koji je Bluetooth uređaj pronašao i ponovo potražite Soundbar.
5. Na spojenom uređaju reproducirajte glazbu.
 - Možete slušati glazbu koja se reproducira na spojenom uređaju Bluetooth putem sustava Soundbar.
 - U BT načinu rada nisu dostupne funkcije Play (Reproduciraj)/Pause (Pauziraj)/Next (Sljedeće)/Prev (Natrag). Ove funkcije dostupne su na Bluetooth uređajima koji podržavaju značajku AVRCP.



- Ako se tijekom povezivanja Bluetooth uređaja od vas traži PIN kôd, unesite <0000>.
- Može se upariti samo po jedan uređaj Bluetooth.
- Kada se uređaj Soundbar isključi, prekinut će se Bluetooth veza.
- Na uređaju Soundbar funkcije Bluetooth pretraživanja ili povezivanja možda neće pravilno raditi u sljedećim okolnostima:
 - Ako se oko sustava Soundbar nalazi jako električno polje.
 - Ako je sa sustavom Soundbar upareno više uređaja Bluetooth.
 - Ako je uređaj Bluetooth isključen, nije postavljen ili je neispravan.
 - Imajte na umu da uređaji poput mikrovalnih pećnica, bežičnih LAN adaptera, fluorescentnih svjetala i plinskih peći koriste isti frekvencijski raspon kao i uređaj Bluetooth koji može uzrokovati električne smetnje.
- Soundbar podržava SBC podatke (44,1 kHz, 48 kHz).
- Spojite ga samo na uređaj Bluetooth koji podržava funkciju A2DP (AV).
- Soundbar ne možete povezati s Bluetooth uređajem koji podržava samo funkciju HF (bez ruku).
- Nakon što se upare, ako Soundbar bude u načinima rada D.IN, AUX ili USB, odabirom opcije „[Samsung] Soundbar J-Series s popisa vaših Bluetooth uređaja, način rada uređaja Soundbar će se automatski promijeniti.

► Bluetooth POWER on (Uključivanje aktivirano Bluetooth povezivanjem)

Ako se prethodno upareni Bluetooth uređaj pokuša povezati s uređajem Soundbar dok je funkcija Bluetooth Power On (Uključen Bluetooth) uključena, a Soundbar isključen, uređaj Soundbar se automatski uključuje.

1. Uključite Bluetooth Power ON pritiskom na **Bluetooth POWER** na daljinskom upravljaču dok je Soundbar uključen.
2. Na zaslonu uređaja Soundbar pojavljuju se zelena ili crvena ●, bijela ✖ i zelena ⇨ LED lampica.

Napajanje Bluetootha	LED
UKLJUČENO	Zelena ●, zelena ⇨ i bijela ✖ trepte
ISKLJUČENO	Crvena ●, zelena ⇨ i bijela ✖ trepte



- Dostupna je samo ako je uređaj Soundbar naveden u uparenim uređajima Bluetooth uređaja. (Bluetooth uređaj i uređaj Soundbar moraju se prethodno barem jedanput upariti.)
- Soundbar će se pojaviti na popisu za pretraživanje uređaja Bluetooth samo dok LED lampica Bluetootha trepti.
- U načinu TV SoundConnect uređaj Soundbar ne možete uparivati s drugim Bluetooth uređajem.

► Odvajanje uređaja Bluetooth od sustava Soundbar

Uređaj Bluetooth možete odvojiti od sustava Soundbar. Upute potražite u korisničkom priručniku za uređaj Bluetooth.

- Sustav Soundbar će se odvojiti.
- Kad Soundbar nije povezan s Bluetooth uređajem, na prednjem zaslonu sustava Soundbar trepti lampica ✖.

► Odvajanje sustava Soundbar od uređaja Bluetooth

Da biste se prebacili iz načina rada (⇨) u drugi način rada ili da biste isključili sustav Soundbar, pritisnite jednu od tipki za odabir načina rada na daljinskom upravljaču ili tipku ✖ na gornjoj ploči uređaja.

- Spojeni uređaj Bluetooth određeno će vrijeme čekati odgovor sustava Soundbar prije nego što prekine vezu. (Vrijeme prekidanja veze varira ovisno o uređaju Bluetooth)



- Dok je Bluetooth veza aktivna, može se prekinuti ako udaljenost između uređaja Soundbar i Bluetooth uređaja prekorači 5 m.
- Sustav Soundbar automatski se isključuje nakon 5 minuta u stanju Ready (Spreman).

Više o funkciji Bluetooth

Bluetooth je tehnologija koja omogućuje jednostavno međusobno povezivanje uređaja kompatibilnih s tehnologijom Bluetooth pomoću bežične veze kratkog dometa.

- Uređaj Bluetooth može uzrokovati javljanje šuma ili neispravnost, ovisno o upotrebi, u sljedećim slučajevima:
 - Ako je dio tijela u kontaktu sa sustavom prijama/odašiljanja uređaja Bluetooth ili Soundbar.
 - Uslijed električkih varijacija uzrokovanih smetnjama zbog zida, kuta ili uredskih pregrada.
 - Uslijed električnih smetnji uređaja istog frekvencijskog pojasa, uključujući medicinsku opremu, mikrovalne pećnice i bežični LAN.
- Uparite sustav Soundbar s uređajem Bluetooth zadržavajući malu udaljenost.
- Što je veća udaljenost sustava Soundbar i uređaja Bluetooth, to je kvaliteta lošija. Ako udaljenost prijeđe domet rada uređaja Bluetooth, veza se gubi.
- U područjima slabog prijama odnosno osjetljivosti veza Bluetooth možda neće ispravno raditi.
- Bluetooth veza radi samo kada su povezani uređaji na maloj udaljenosti. Veza će se automatski prekinuti ako je udaljenost izvan ovog raspona. Čak i unutar ovog raspona kvaliteta zvuka mogu smanjiti prepreke poput zidova ili vrata.
- Ovaj bežični uređaj za vrijeme rada može uzrokovati električke smetnje.

UPOTREBA APLIKACIJE SAMSUNG AUDIO REMOTE

Instalirajte aplikaciju Samsung Audio Remote

Da biste kontrolirali svoj pametni uređaj pomoću aplikacije Samsung Audio Remote, preuzmite aplikaciju Samsung Audio Remote u trgovini Google Play.

Market search :
Samsung Audio Remote



Pristup aplikaciji Samsung Audio Remote

Nakon što instalirate aplikaciju Samsung Audio Remote slijedite upute u aplikaciji.



- Funkcija APP podržava samo mobilne telefonske uređaje s operativnim sustavom Android na kojima je instalirana verzija Android OS 3.0 ili novija.

TV SOUNDCONNECT

U zvuku TV-a možete uživati putem uređaja Soundbar povezanog s TV-om marke Samsung koji podržava funkciju TV SoundConnect.

► Povezivanje TV-a s uređajem Soundbar



- Uključite TV i uređaj Soundbar.
 - Izbornik „Add New Device“ (Dodaj novi uređaj) TV-a postavite na „On“ (Uključeno).
 - Da biste odabrali TV način rada, pritisnite tipku (↵) na gornjoj ploči glavne jedinice ili tipku **TV SOUND CONNECT** na daljinskom upravljaču.
 - Zelena (↵) LED lampica trepti dok se televizor ne poveže.
 - Na televizoru se pojavljuje poruka koja pita želite li omogućiti funkciju TV SoundConnect. Na zaslonu TV-a prikazuje se „[Samsung] Soundbar“.
 - Odaberite <Yes> pomoću daljinskog upravljača da biste dovršili povezivanje televizora s uređajem Soundbar.
 - Zelena (↵) LED lampica prestaje treptati kad se televizor poveže.
- Ako udaljenost između televizora i uređaja Soundbar prelazi 5 m, veza možda neće biti stabilna ili će reprodukcija zvuka možda biti isprekidana. Ako se to dogodi, premjestite televizor ili Soundbar tako da budu unutar radnog raspona, a zatim ponovo uspostavite vezu TV SoundConnect.



- Radni raspon funkcije TV SoundConnect:
 - Preporučeni raspon uparivanja: unutar 50 cm
 - Preporučeni radni raspon: unutar 5 m
- Tipke **Play (Reproduciraj)/Pause (Pauziraj)**, **Next (Sljedeće)**, **Prev (Natrag)** ne rade u načinu funkcije TV SoundConnect.



- Prebacivanjem načina rada uređaja Soundbar iz TV-a na neki drugi automatski se prekida funkcija TV SoundConnect.
- Da biste uređaj Soundbar povezali drugim televizorom, postojeću vezu morate prekinuti.
- Da biste prekinuli postojeću vezu, pritisnite i 5 sekundi držite tipku ►|| 5 na daljinskom upravljaču ili prebacite u neki drugi način rada. Da biste povezali neki drugi televizor, pratite korake od 1 do 4.



- Funkciju TV SoundConnect (SoundShare) podržavaju neki TV-i tvrtke Samsung koji su u prodaji od 2012. godine. Najprije provjerite podržava li vaš televizor funkciju TV SoundConnect (SoundShare). (Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku TV-a.)
- Ako je vaš TV marke Samsung na tržištu bio prije 2014. godine, provjerite izbornik postavke SoundShare.

► Korištenje funkcije Bluetooth POWER On

Funkcija Bluetooth POWER On bit će dostupna nakon što uspješno spojite Soundbar s TV-om kompatibilnim s Bluetoothom pomoću funkcije TV SoundConnect. Kad je funkcija Bluetooth POWER On uključena, uključivanjem ili isključivanjem spojenog TV prijamnika, uređaj Soundbar također se uključuje ili isključuje.

- Priključite TV prijamnik u uređaj Soundbar koristeći funkciju TV SoundConnect.
- Pritisnite tipku **Bluetooth POWER** na daljinskom upravljaču uređaja Soundbar. Na zaslonu uređaja Soundbar pojavljuje se LED lampice zelena ili crvena ●, ✱ i zelena (↵).
 - Zelena ● : Soundbar se uključuje i isključuje prilikom uključivanja i isključivanja televizora.
 - Crvena ● : Soundbar se isključuje prilikom isključivanja televizora.




- Ovu funkciju podržavaju samo neki Samsung televizori koji su u prodaji od 2013. godine.

USB

Na Soundbaru možete reproducirati glazbene datoteke koje su pohranjene na USB uređaju za pohranu.

USB priključak

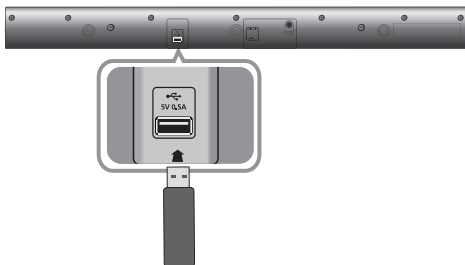

Zaslon



1. Spojite USB uređaj na USB priključak proizvoda.
2. Da biste odabrali USB način rada, pritisnite tipku (→) na gornjoj ploči glavne jedinice ili tipku USB na daljinskom upravljaču.
 - Treptat će LED lampica što znači da USB uređaj još nije spojen, Soundbar je zaustavljen/pauziran ili je USB u načinu rada "bez podataka".
 - LED lampica prestaje treptati kad se USB uređaj uspješno poveže.
 - Soundbar se automatski isključuje ako se više od 5 minuta ne spoji niti jedan USB uređaj.

- Nemojte spajati uređaje za višestruku pohranu na proizvod pomoću čitača više kartica. Možda neće raditi pravilno.
- Protokoli PTP digitalnog fotoaparata nisu podržani.
- Nemojte uklanjati uređaj USB za vrijeme prenošenja datoteka.
- Glazbene datoteke (MP3, WMA) zaštićene tehnologijom DRM s komercijalnih web-mjesta ne mogu se reproducirati.
- Vanjski HDD-ovi nisu podržani.
- Mobilni telefoni nisu podržani.
- Popis kompatibilnosti:


► Prije spajanja USB uređaja

Imajte na umu sljedeće:

- Ovaj proizvod moždas neće biti kompatibilan s nekim vrstama USB medija za pohranu.
- Podržani su sustavi datoteka FAT16 i FAT32.
 - NTFS sustav datoteka nije podržan.
- Spojite USB uređaj na USB priključak proizvoda. U protivnom može doći do problema s kompatibilnošću USB-a.

Format	Codec	Brzinu Uzorkovanja	Brzina prijenosa
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2.5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_	16KHz ~ 48KHz	56kbps~128kbps
	MSAudio1		
	Wave_Format_ MSAudio2		
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC	16KHz ~ 96KHz	128kbps~192kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	do 3000 kbps
*.ogg	OGG 1.1.0	16KHz ~ 48KHz	50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0,	16KHz ~ 96KHz	do 3000 kbps
	FLAC 1.2.1		

AŽURIRANJE SOFTVERA

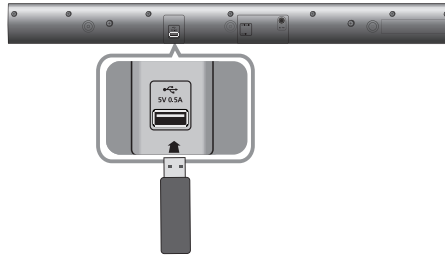

Moguće je da će u budućnosti tvrtka Samsung ponuditi ažuriranja softvera sustava Soundbar.

U tom slučaju možete ažurirati ugrađeni program sustava tako da spojite USB pogon s pohranjenom nadogradnjom ugrađenog programa na USB priključak sustava Soundbar.

Imajte na umu da postoji više datoteka za ažuriranje, morate ih pojedinačno učitati na USB pogon i koristiti ih jednu po jednu za ažuriranje ugrađenog programa.

Više informacija o preuzimanju datoteka za ažuriranje naći ćete na web-mjestu Samsung.com ili se obratite u pozivni centar tvrtke Samsung.



- Proizvod ima funkciju DUAL BOOT, ako se programska oprema ne uspije ažurirati, možete je ponovno ažurirati.



- Umetnite USB pogon koji sadrži nadogradnju programske opreme u USB priključak na glavnoj jedinici.
- Ažuriranje firmvera možda neće biti uspješno ako su audio datoteke koje podržava Soundbar pohranjene na USB uređaju za pohranu.
- Nemojte isključivati napajanje ili uklanjati USB uređaj dok se ažuriranja primjenjuju. Glavna će se jedinica sama isključiti po završetku ažuriranja ugrađenog programa.
- Nakon resetiranja, sve postavke vraćaju se na zadane tvorničke postavke. Preporučujemo da zapišete svoje postavke kako biste ih mogli ponovno namjestiti nakon ažuriranja. Ako se programska oprema ne uspije ažurirati, preporučujemo da USB uređaj formatirate u datotečnom sustavu FAT16 i pokušate ponovno.
- Nakon završetka ažuriranja softvera uključite proizvod, a zatim pritisnite i držite tipku (►||) na daljinskom uređaju dulje od 5 sekundi. Crvena LED lampica ● će treptati, a uređaj se isključuje. Nadogradnja je završena.
- USB pogon nemojte formatirati u NTFS formatu. Uređaj Soundbar ne podržava datotečni sustav NTFS.
- Ovisno o proizvođaču, neki USB uređaji za pohranu možda neće biti podržani.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije traženja servisa provjerite sljedeće.

Jedinica se neće uključiti.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Je li kabel za napajanje utaknut u utičnicu? | → Utaknite kabel za napajanje u utičnicu. |
|--|---|

Kad se pritisne tipka, funkcija ne radi.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Postoji li u zraku statički elektricitet? | → Iskopčajte utičnicu iz napajanja i ponovno je ukopčajte. |
|---|--|

Zvuk se ne proizvodi.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Je li uključena funkcija Mute za isključivanje zvuka? | → Pritisnite tipku Mute za poništavanje ove funkcije. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Je li glasnoća postavljena na minimum? | → Prilagodite glasnoću na Volume. |

Daljinski upravljač ne radi.

- | | |
|---|-----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Jesu li baterije prazne? | → Zamijenite ih novim baterijama. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Je li udaljenosti između daljinskog upravljača i glavne jedinice prevelika? | → Približite se jedinici. |

TV SoundConnect (uparivanje s TV-om) nije uspjelo.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Podržava li vaš TV funkciju TV SoundConnect? | → Funkciju TV SoundConnect podržavaju neki TV-i marke Samsung pušteni u prodaju nakon 2012. godine. Provjerite podržava li vaš TV funkciju TV SoundConnect. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Je li ugrađeni program TV-a najnovije verzije? | → Ažurirajte ugrađeni program TV-a na najnoviju verziju. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Je li do pogreške došlo prilikom povezivanja? | → Obratite se Samsung pozivnom centru. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Resetirajte TV MODE (TV NAČIN) i povežite se ponovno. | → Da biste ponovno postavili TV SoundConnect vezu, pritisnite i držite tipku ► pet sekundi. |

DODATAK

TEHNIČKI PODACI

Naziv modela	HW-J250	
OPĆENITO	USB	5V/0,5A
	Težina	1.8 Kg
	Dimenzije (Š x V x D)	720 x 67 x 75 mm
	Raspon radne temperature	+5 °C do +35 °C
	Raspon vlažnosti	10 % do 75 %
POJAČALO	Nazivna izlazna snaga	80 W(TWT= 4 OHM, THD = 10 %, 1 kHz, WOOFER = 4 OHM, THD = 10 %, 100Hz)
	S/N omjer (analogni ulaz)	65 dB
	Odvajanje (1 kHz)	65 dB
Podržani formati za reprodukciju (Zvuk DTS 2.0 se reproducira u formatu DTS.)		LPCM 2ch, Dolby Audio™ (podržava Dolby® Digital), DTS
Izlazna snaga bežičnog uređaja	Maks. snaga BT odašiljača	100mW pri 2,4GHz – 2,4835GHz

* S/N omjer, izobličenje, odvajanje i uporabljiva osjetljivost temelje se na mjerenju prema smjernicama AES-a (Audio Engineering Society).

* Nominalna specifikacija

- Samsung Electronics Co., Ltd pridržava pravo promjene specifikacija bez prethodne obavijesti.

- Težina i dimenzije su približni.

- Više o napajanju i potrošnji energije pročitajte na etiketi koja se nalazi na proizvodu.

※ Obavijest o licenci za uporabu softvera otvorenog koda

- Za dodatne informacije o otvorenom kodu korištenom u ovom proizvodu, posjetite:

<http://opensource.samsung.com>

- Za slanje upita i zahtjeva u vezi otvorenih izvora obratite se tvrtki Samsung putem e-pošte

(oss.request@samsung.com).

Ukupna potrošnja energije u stanju mirovanja (W)	2.7 W	
Bluetooth	Način isključivanja ulaza	Pritisnite gumb „ Bluetooth POWER “ na daljinskom upravljaču kada je u načinu rada „ BT “.

- Tvrtka Samsung Electronics ovime izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa zahtjevima Direktive 2014/53/EU.

Potpuni tekst Izjave o usklađenosti sa zahtjevima EU-a dostupan je na sljedećoj web-adresi: <http://www.samsung.com>, idite na Podrška > Pretraživanje podrške za proizvod i unesite naziv modela.

Ova oprema smije se upotrebljavati u svim zemljama EU-a.



Kontaktirajte SAMSUNG U CIJELOME SVIJETU

Ako imate pitanja ili komentare vezano uz Samsung proizvode, kontaktirajte SAMSUNG centar za korisnike.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/de/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	34902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088-9090100 (lokal tarif)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680-SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) (Only for Dealers) 0810-112233	www.samsung.com/at/support



[Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda]

(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66".

Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili naštetiti okolišu.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirate ih putem lokalnog, besplatnog sustava za odlaganje baterija.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in rețea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



**[Ispravno odlaganje proizvoda
(Električni i elektronički otpad)]**

(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Informacije o obvezama tvrtke Samsung u pogledu zaštite okoliša i određenim zakonskim obvezama u vezi s proizvodom, npr. REACH, WEEE, baterije, možete potražiti na adresi: http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

