

SAMSUNG

HW-J7500R

HW-J7501R

User Manual

For further information, refer to the Web Manual.

Web manual : www.Samsung.com → Support →
Product name search → HW-J7500R or HW-J7501R

SAFETY INFORMATION

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).

NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN		This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.
			This symbol indicates that important literature concerning operation and maintenance has been included with this product.
	Class II product : This symbol indicates that it does not require a safety connection to electrical earth (ground).		
	AC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is AC voltage.		
	DC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is DC voltage.		
	Caution, Consult instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.		

WARNING

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.
- To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.

CAUTION

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

CAUTION (for Canada)

This equipment complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device may automatically discontinue transmission if there is no information to transmit, or an operational failure. Note that this is not intended to prohibit the transmission of control or signaling information or the use of repetitive codes where required by the technology.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Important Safety Instructions

Read these operating instructions carefully before using the unit. Follow all the safety instructions listed below. Keep these operating instructions handy for future reference.

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these Instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachment/accessories specified by the manufacturer.
- 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as when the power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



PRECAUTIONS

1. Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the back of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (3~4 inches). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.
2. During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.
3. Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.
4. Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Unplug the power cable from the AC wall socket if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.
5. The battery used with this product contains chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of the battery in the general household trash. Do not expose the battery to excess heat, direct sunlight, or fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the battery. Danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace only with the same or equivalent type.





**WARNING: DO NOT INGEST BATTERY.
CHEMICAL BURN HAZARD.**

The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

CHECKING THE COMPONENTS

Soundbar Main Unit



② AC/DC Adapter

③ Power Cord

Subwoofer




① Power Cord

Remote Control /

Battery



HDMI Cable



- ✓ Use Cat 7 (*STP Type) cable for the connection.

* Shielded Twist Pair


CONNECTING ELECTRICAL POWER

Use the power components (①, ②, ③) to connect the power supplies in the following order:

Subwoofer → Soundbar Main Unit


- ✓ For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label : Bottom of Soundbar main unit)

Rear of Subwoofer

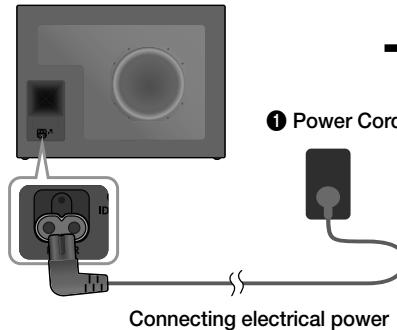

Connecting electrical power


Rear of the Soundbar Main Unit

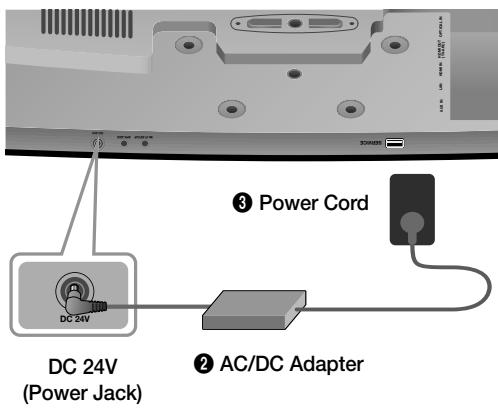

- ✓ Make sure to rest the AC/DC Adapter flat on a table or the floor. If you place the AC/DC Adapter so that it is hanging with the AC cord input facing upwards, water or other foreign substances could enter the Adapter and cause the Adapter to malfunction.


CONNECTING THE SUBWOOFER TO THE SOUNDBAR MAIN UNIT

You can enjoy rich bass tones and better sound quality by linking the subwoofer to the Soundbar main unit.

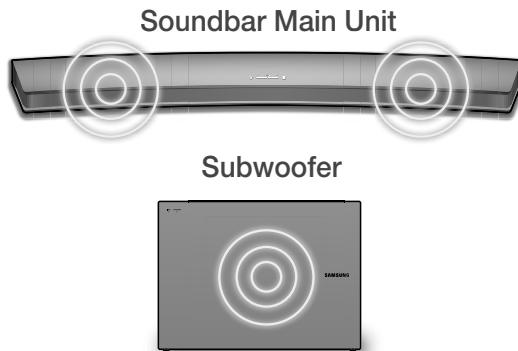

The Soundbar main unit and subwoofer should link (connect wirelessly) automatically when the Soundbar main unit and subwoofer are turned on. When auto-connection is complete, the blue indicator on the front of the subwoofer stops blinking and glows blue continuously.

- ✓ If the indicator on the front of the subwoofer displays in red or flashes in blue, the subwoofer has not automatically connected. If this occurs, follow the directions below to connect the subwoofer manually.
- ✓ Important: Before you begin, put the battery into the remote. See page 16 for instructions.

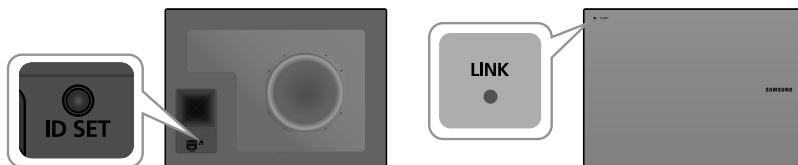

1. Plug the power cords of the Soundbar main unit and subwoofer into an AC wall outlet.
2. Press the **ID SET** button on the rear of the subwoofer for 5 seconds. The red indicator on the front of the subwoofer turns off and the blue indicator flashes rapidly.
3. Press the **LINK** button on your remote control for 5 seconds while the Soundbar main unit is turned OFF.
4. The ID SET message appears on the display of the Soundbar main unit for a short period of time, and then disappears.



5. While the subwoofer's indicator is flashing blue, press the **U** button on your remote control or on the top of the Soundbar main unit to turn on the Soundbar main unit.
 6. The connection is complete if the indicator on the front of the subwoofer stops flashing and glows continuously.
- ✓ If the connection process fails, the blue indicator will flash continuously. Go to Step 2 and start again.

CONNECTING TO YOUR TV


You can enjoy TV sound after connecting the Soundbar to your TV with or without a cable.

- ✓ Important: Before you begin, put the battery into the remote. See page 16 for instructions.

Method 1. Connecting with a Cable

Check the HDMI OUT (TV-ARC)

port of the Soundbar main unit.

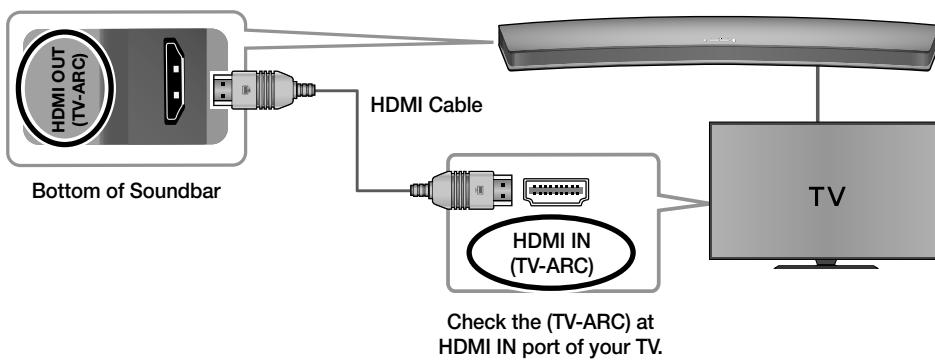


1. Connect the HDMI cable as in the picture above.
2. TV ARC appears on display of the product and TV sound is output.



- ✓ If TV sound is not output, press the  button on the top of your Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode on Soundbar main unit display. Then, the **D.IN** mode is changed to TV ARC and TV sound is output.
- ✓ If the Soundbar main unit display does not change to TV ARC, check the cable connections.
- ✓ You can conveniently control the volume of the Soundbar and interlock power supply.

Method 2. TV SoundConnect (Linking to a Samsung TV with Bluetooth)

1. Turn on your Samsung TV and the Soundbar.
2. Select **TV** mode in your Soundbar display by pressing the  button on the top of the Soundbar or the **SOURCE** button on your remote control. (Modes are displayed in the following order: D.IN → AUX → HDMI → BT → TV.)

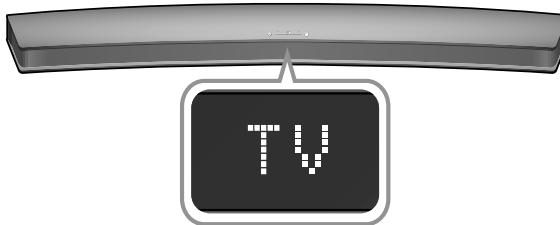

3. When the connection message shown below appears on the TV screen, select <Yes> with your TV remote control.



Select <Yes> with your TV remote control.

4. The Soundbar outputs TV sound.


- ✓ If the TV SoundConnect linking process fails, navigate to SoundConnect in the TV's Sound menu, select **Add New Device**, and set **Add New Device** to **ON**. Then, try again.
- ✓ If your Soundbar is connected to your TV through TV SoundConnect, you can conveniently control the volume with the Soundbar's remote or the TV's remote.
- ✓ The TV SoundConnect (Soundshare) function is only available in some Samsung TV products released since 2012.
- ✓ If you want to disconnect the existing connection to your TV and establish a new connection to another TV, press the **▶II** button on your remote control for more than 5 seconds.
- ✓ In the TV SoundConnect mode, the Soundbar cannot be paired to another Bluetooth device.
- ✓ Do not place electronic devices or metallic objects on top of the product.
e.g., Wired/wireless router, set-top box, or modem.
- ✓ Placing the product on the floor may degrade wireless network performance, depending on the floor material.

Method 3. Connecting to a Wireless Network

Installing the Samsung Multiroom App and Connecting Wirelessly

To install Samsung Multiroom app for the first time, follow the steps shown below.

1. Press and hold the **SPK ADD** button on the rear of the Soundbar for more than 1 second.
 - There is a notification sound and the message “**ADD SPEAKER**” appears on the Soundbar’s main unit. Afterwards, the message “**WIFI READY**” appears when standby-for-connection mode activates.
2. Connect your smart device (smart phone, tablet, etc.) to your wireless router.

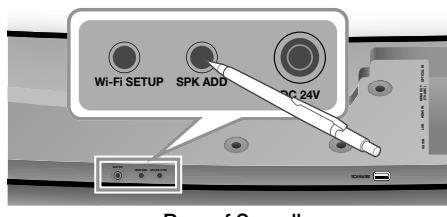


Rear of Soundbar




3. Install the **Samsung Multiroom** app on your smart device (smart phone, tablet, etc.).
4. Launch the **Samsung Multiroom** app.




5. Complete the initial settings by following the instructions on the app screen.

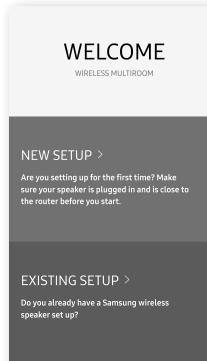

Start screen

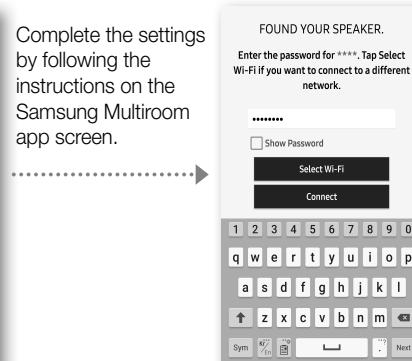

Entering the password for the wireless router

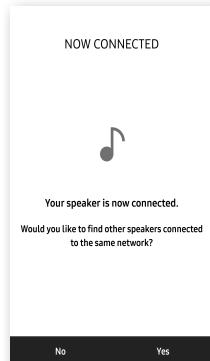


Speaker connection complete

- ✓ You must enter the password of your wireless router to connect your Soundbar to your wireless network through Samsung Multiroom app.
- ✓ If your wireless router has no designated password, the app completes the initial settings without asking you to enter a password.

Adding the Soundbar to an Existing Multiroom Audio System

If the Samsung Multiroom app is already installed for use with another multiroom audio device, follow these steps to add the Soundbar.


1. Press and hold the **SPK ADD** button on the rear of the Soundbar for more than 1 second.
 - There is a notification sound and the message “**ADD SPEAKER**” appears on the Soundbar’s main unit. Afterwards, the message “**WIFI READY**” appears when standby-for-connection mode activates.
2. Connect your smart device (smart phone, tablet, etc.) to your wireless router.

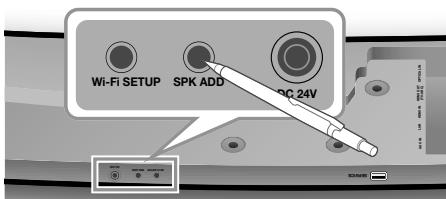

Rear of Soundbar



3. Launch the **Samsung Multiroom** app.
4. Touch **≡** to go to the list of all speakers.
5. Select **More > Add New Speaker** in the app, and then follow the instructions on the app screen.

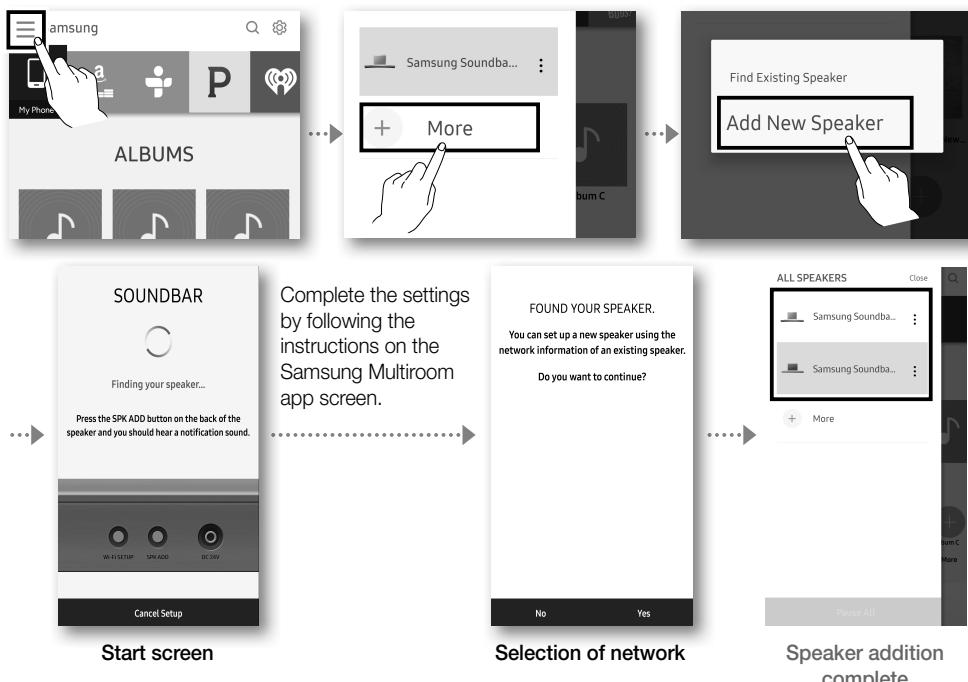

- ✓ To connect a different network, select **No**.

You must enter the password of your wireless router to connect your Soundbar to your wireless network through the Samsung Multiroom app.

If your wireless router does not have a designated password, the app completes the initial settings without asking you to enter a password.

Connecting the Soundbar to your Samsung Smart TV

You can connect your TV to the Soundbar through a wireless network and enjoy the TV sound.

- ✓ **Important: Make sure that the TV and Soundbar are connected to the same network.**
(How to check your Samsung TV network : Home menu → Network → Network Status)

Configuring Settings from your Samsung Smart TV

- ✓ To play sound via the Soundbar, make sure that your TV model supports the Multiroom feature (Samsung Smart TVs released after 2014).
- ✓ If the TV is disconnected from the wireless network due to a change to the input source of the Soundbar, use the TV menu to re-establish the connection.

▪ For TVs released in 2016


1. Home menu → Settings () → Sound → Sound Output → Select [Samsung] HW-Jxxxx (Wi-Fi)
2. TV sound is output.

▪ For TVs released in 2015

1. Home menu → Sound → Speaker List → Select [Samsung] HW-Jxxxx (Wi-Fi)
2. TV sound is output.

▪ For TVs released in 2014

1. Home menu → Sound → Speaker Settings → Select **Multiroom Link - Settings** → **Soundbar+Surround**
2. From the Soundbar position, select "J7500" and select "OK".
3. Home menu → Sound → Speaker Settings → Select **TV Sound Output** → **Multiroom Link**

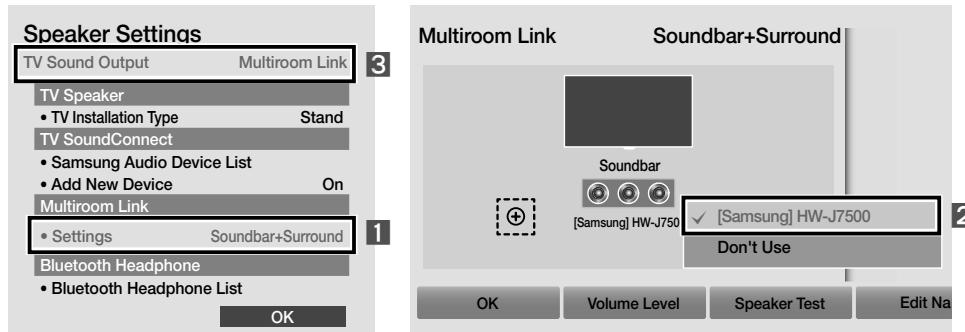


4. TV sound is output.

Connecting Samsung Multiroom Audio System to the Surround

You can enjoy three-dimensional sound in surround mode after connecting two Multiroom Audios and a Soundbar.

- ✓ Surround connection between a Multiroom Audio and a Soundbar is unavailable.
- 1. Touch  to go to the list of all speakers.
- 2. Touch  on the right of the Soundbar model name.
- 3. Touch **Surround Setup**. Select **Done** after dragging the speaker to the desired location.
- 4. Surround connection is completed.

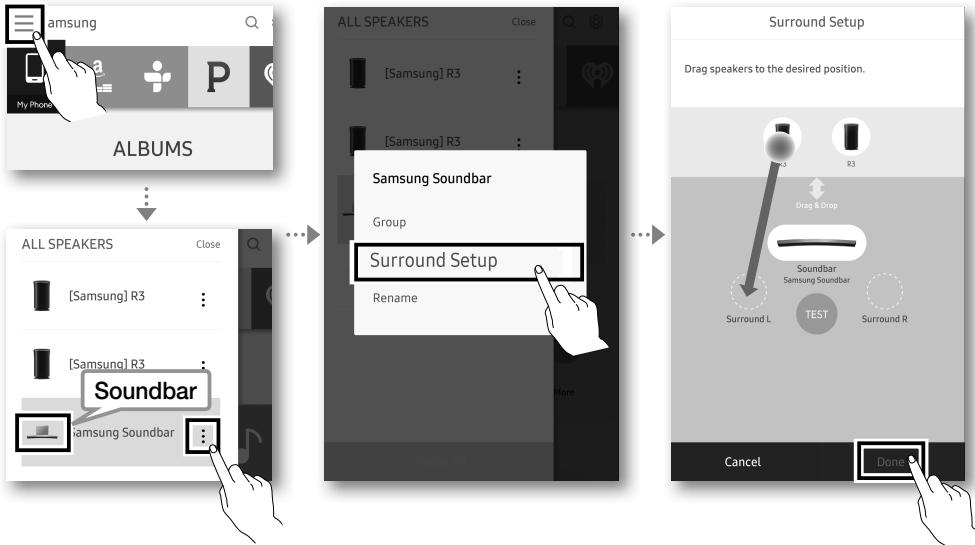


- ✓ Refer to the web manual for connection between the TV and the surround.

CONNECTION VIA BLUETOOTH

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with stereo sound, all without wires!

- ✓ It is not possible to connect multiple Bluetooth devices at the same time.

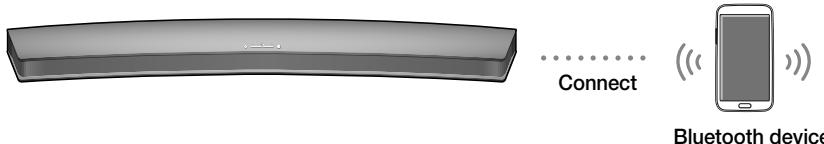

1. Press the  button on the top of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select **BT**.
2. Select the Bluetooth menu on the Bluetooth device you want to connect. (Refer to the Bluetooth device's user manual.)
3. Select "[Samsung] HW-Jxxx" from the list.
 - When the connection is established between the Soundbar and Bluetooth device, the front display window of the Soundbar displays **[Bluetooth device name] → BT**.
4. Play music on the connected device.

[If failed to connect to the Bluetooth device / If device searching is needed again]

- Delete the previous "[Samsung] HW-Jxxx" found by the Bluetooth device and have it search for the Soundbar again.
 - ✓ If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
 - ✓ In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 32.8 ft.
 - ✓ The Soundbar automatically turns off after 15 minutes in the Ready state.
 - ✓ The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
 - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
 - ✓ Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.


Disconnecting the Soundbar from the Bluetooth device

Press the **SOURCE** button on the remote control or the  button on the product's top to switch from **BT** to another mode or turn off the Soundbar.

- The connected Bluetooth device will wait a certain amount of time for a response from the Soundbar before terminating the connection. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)

CONNECTING TO AN EXTERNAL DEVICE

You can enjoy sound from separate external devices such as a BD player/game console/set-top box, etc. by connecting them to your Soundbar.

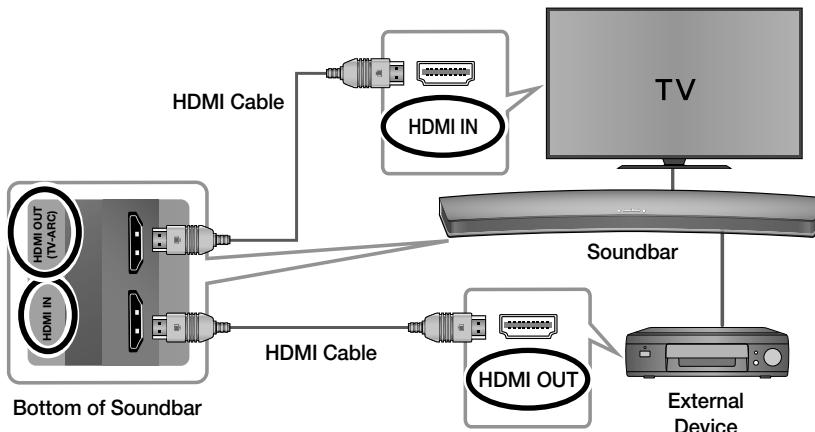

1. Connect the HDMI cable as in the picture above.
2. Press the  button on top of your Soundbar or the **SOURCE** button on your remote control to select **HDMI** mode.
3. The Soundbar shows HDMI on its display and output sound.

SOFTWARE UPDATE


Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.

Auto Update

The automatic update function is enabled on the Soundbar by default. Automatic firmware updates are searched for and performed if the Soundbar is connected to the Internet, irrespective of whether it is turned on or off.

- ✓ To use the Auto Update function, the Soundbar must be connected to the Internet. The Wi-Fi connection to the Soundbar will be terminated if its power cord is disconnected or the power is cut off. If the power is cut off, turn on the Soundbar and reconnect it.

Updating with USB

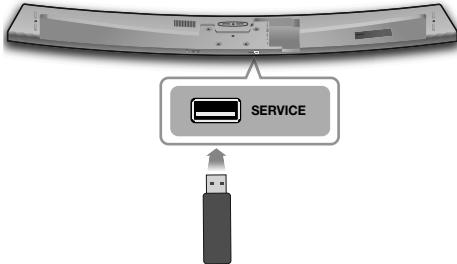

If an update is offered, you can update the firmware by connecting a USB device with the firmware update stored on it to the USB port on your Soundbar.

For more information about how to download update files, go to the Samsung Electronics website at (samsung.com/sec) → search for the model name → download the firmware from the customer support menu option. The option name can vary.

INSTALLING THE WALL MOUNT


Installation Precautions

- Install on a vertical wall only.
- Do not install the Soundbar system in a location with high temperature and/or humidity. Install the system on a stable wall that can bear the weight of the Soundbar main unit.
- Check the strength of the wall. To install the Soundbar system on a wall that may not bear the Soundbar main unit weight, reinforce the wall before installation. If this is not possible, install the system on another wall, one stable enough to bear the weight of the Soundbar main unit.
- Purchase and use the fixing screws or anchors appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.). If possible, fix the support screws into wall studs.
- Purchase wall mounting screws according to the type and thickness of the wall you will mount the Soundbar on.
 - Diameter : M5
 - Length: 1 3/8 inches or longer recommended.
- Connect cables from the unit to external devices before you install it on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.


For Soundbar Main Unit (Wallmount Components)

	
Holder-Screw 1 (4 EA)	Holder-Screw 2 (for Soundbar main unit fixing) (4 EA)
	


1. Place the Soundbar as shown in the illustration, ensuring that none of the buttons touch the surface it is lying on. You can use the Soundbar's packaging to support its two ends.
2. If the **Holder-Foot** (3 EA) and **Holder-Support** (2 EA) are attached, remove them.

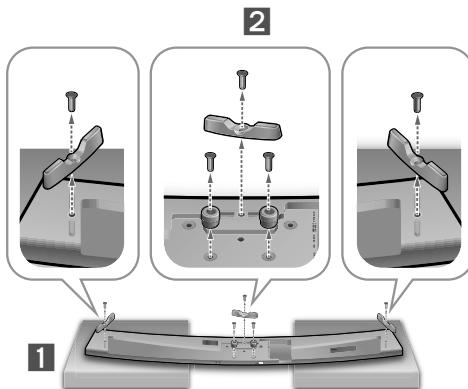

3. Fix Holder-Screw 1 (4 EA) and Holder-Screw 2 (for Soundbar main unit fixing) (4 EA) into the holes of the Soundbar tightly as shown in the illustration.

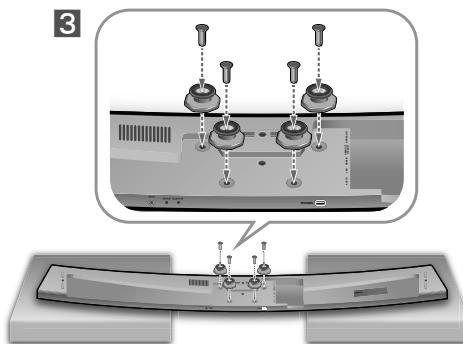


4. Insert the **Wall-Mount Screws** into the 3 holes one by one to fix the **Wall-Mount Bracket** on the wall.

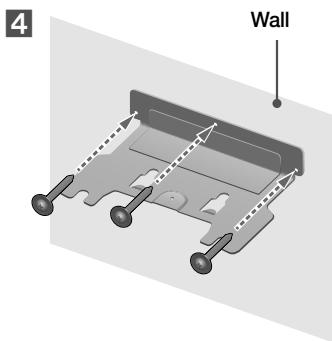

✓ Recommended screw : M5


5. Mount the Soundbar on the **Wall-Mount Bracket** in order of the following illustration (① → ②).

5

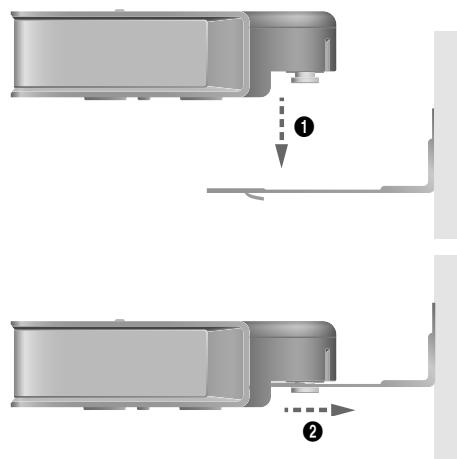


6. Fix the **Holder-Fix Mount** (for wall-mount fixing) to join the **Wall-Mount Bracket** with the Soundbar.

6

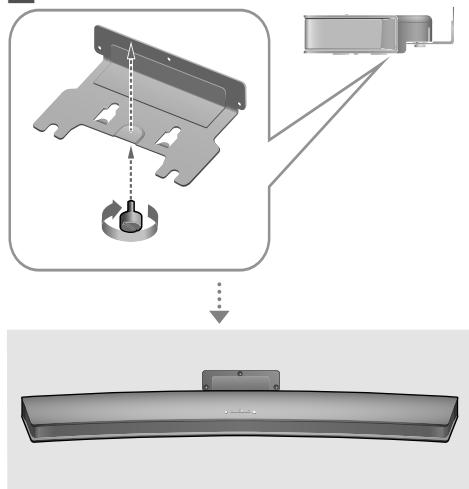


- ✓ **Wall-Mount Screws** are not provided.
- ✓ Since different types of wall-mount screws are required depending on your wall, you should check your wall before installation and purchase the appropriate wall-mount screws to use.

REMOTE CONTROL BUTTONS & FEATURES

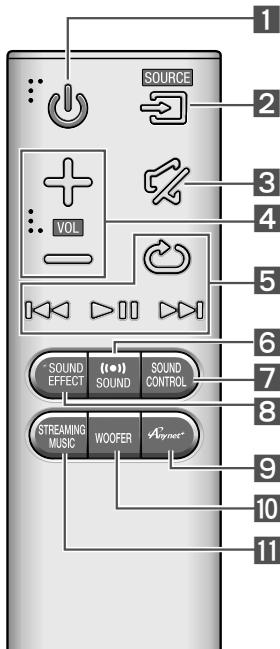

Inserting Battery before using the Remote Control

1. Use a suitable coin to turn the remote control's battery cover counterclockwise to remove it as shown in the figure below.
2. Insert a 3V lithium battery. Keep the positive (+) pole facing up when inserting the battery. Put the battery cover on, and then align the '•' marks side by side as shown in the figure below.
3. Use a suitable coin to turn the remote control battery cover clockwise as far as it will go to fix it in place.

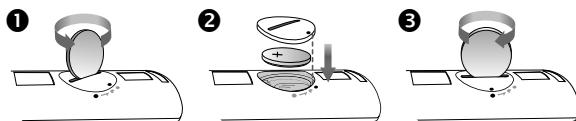

1	 Power	Turns the Soundbar on and off.
2	 SOURCE	Press to select a source connected to the Soundbar.
3	 Mute	Sets the volume temporarily to 0. Press again to cancel.
4	 Volume	Adjusts the volume level of the unit.

5	 Play / Pause	<p>Press the ▶ button to pause a music temporarily. Press the ▶ button again to play the selected music.</p>
6	 Surround Sound	<p>The Surround Sound function adds depth and a sense of space to sound. When this button is pressed, ON or OFF is repeatedly alternated.</p>
7	 SOUND CONTROL	<p>You can select from TREBLE, BASS or AUDIO SYNC.</p> <ul style="list-style-type: none"> To control the volume of the treble or bass sound, select TREBLE or BASS in Sound Settings, and then adjust the volume between -3~+3 by using the ◀◀, ▶▶ buttons. If the video and audio between the TV and your Soundbar are not synchronized, select AUDIO SYNC in Sound Settings, and then set audio delay between 0~300 milliseconds by using the ◀◀, ▶▶ buttons.
8	 SOUND EFFECT	<p>You can select from 6 sound modes: STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE, and NIGHT.</p> <p>✓ NIGHT Mode When changing a channel or music source, the volume difference between different music input sources is automatically adjusted to be suitable for listening.</p>
9	 Anynet+	<p>You can turn the Anynet+ and Auto Power Link on or off. The Anynet+ and Auto Power Link work in reverse to each other.</p> <ul style="list-style-type: none"> Anynet+: if connected through HDMI cable, you can control your Soundbar with the Samsung TV remote control. Auto Power Link: the Soundbar is automatically turned on when turning on the TV connected through optical input.
10	 WOOFER	<p>You can adjust the subwoofer volume between -12, or -6~+6 levels.</p>
11	 STREAMING MUSIC	<p>You can enjoy internet radio through Streaming Music. You can select your desired station from 3 internet radio stations by default. To use Streaming Music function, you should connect your Soundbar to a network.</p>

TROUBLESHOOTING

Before seeking assistance, check the following.

The unit will not turn on.

Is the power cord plugged into the outlet?

▷ Connect the power plug to the outlet.

A function does not work when the button is pressed.

Is there static electricity in the air?

▷ Disconnect the power plug and connect it again.

Sound is not produced.

Is the Mute function on?

▷ Press the  (Mute) button to cancel the function.

Is the volume set to minimum?

▷ Adjust the Volume.

The remote control does not work.

Is the battery drained?

▷ Replace with new battery.

Is the distance between the remote control and Soundbar main unit too far?

▷ Move the remote control closer to the Soundbar main unit.

The TV SoundConnect (TV pairing) failed.

Does your TV support TV SoundConnect?

▷ TV SoundConnect is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check your TV to see if it supports TV SoundConnect.

Is your TV firmware the latest version?

▷ Update your TV with the latest firmware.

Does an error occur when connecting?

▷ Contact the Samsung Call Center.

▷ Reset TV SoundConnect and connect again.

To reset the TV SoundConnect connection, press and hold the  button for 5 seconds.

The red LED on the subwoofer blinks and the subwoofer is not producing sound.

Your subwoofer may not be connected to the Soundbar main unit.

▷ Try to connect your subwoofer again.
See page 4.

The subwoofer drones and vibrates noticeably.

Try to adjust the vibration of your subwoofer.

▷ Press the **WOOFER** button on your remote control to adjust its value (between -12, -6 ~ +6).

LICENSE



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.

Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



- The Spotify Software is subject to third party licenses found here : www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- For more information about Spotify Connect, please visit www.spotify.com/connect

OPEN SOURCE LICENSE NOTICE

For further information on Open Sources used in this product, please visit the website:
<http://opensource.samsung.com>

IMPORTANT NOTE ABOUT SERVICE

Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.

SPECIFICATIONS

GENERAL	Weight	Soundbar Main Unit	8.8 lbs (4.0 kg)
		Subwoofer (PS-WJ7500R / PS-WJ7501R)	15.0 lbs (6.8 kg)
	Dimensions (W x H x D)	Soundbar Main Unit	48.4 x 1.9 x 6.7 inches (1230.0 x 47.5 x 170.0 mm)
		Subwoofer (PS-WJ7500R / PS-WJ7501R)	17.8 x 13.2 x 6.1 inches (452.0 x 335.0 x 154.0 mm)
	Operating Temperature Range		+41°F to +95°F (+5°C to +35°C)
	Operating Humidity Range		10 % to 75 %
AMPLIFIER	Rated Output Power	Soundbar Main Unit	20W x 8, 8 ohm, THD≤10%, 1KHz
		Subwoofer (PS-WJ7500R / PS-WJ7501R)	160W, 3 ohm, THD≤10%, 100Hz

- Nominal specification
 - Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
 - Weight and dimensions are approximate.
 - For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label : Bottom of Soundbar main unit)



LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

Samsung Electronics Canada Inc.(SECA), warrants that this product is free from defective material and workmanship.

SECA further warrants that if this product fails to operate properly within the specified warranty period and the failure is due to improper workmanship or defective materials, SECA will repair or replace the product at its option.

All warranty repairs must be performed by a SECA Authorized Service Center. (The name and address of the location nearest you can be obtained by calling toll free: 1- 800- SAMSUNG)

LABOR	PARTS
One year (Carry- in)	One year

On carry-in models, transportation to and from the service center is the customer's responsibility.

The original dated sales receipt must be retained by the customer and is the only acceptable proof of purchase. It must be presented to the authorized service center at the time service is requested.

EXCLUSIONS (WHAT IS NOT COVERED)

This warranty does not cover damage due to accident, fire, flood and/or other acts of God; misuse, incorrect line voltage, improper installation, improper or unauthorized repairs, commercial use or damage that occurs in shipping. Exterior and interior finish, lamps, glass are not covered under this warranty. Customer adjustments which are explained in the instruction manual are not covered under the terms of this warranty. This warranty will automatically be voided for any unit found with a missing or altered serial number. This warranty is valid only on products purchased and used in Canada.

Samsung Electronics Canada Inc
2050 Derry Rd West
Mississauga, On. L5N 0B9
Tel: 1-800-SAMSUNG (726-7864)
Fax: (905) 542- 1199
Website: www.samsung.com/ca

SAMSUNG

© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Center.

HEADQUARTERS

Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road
West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada

TEL: 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)

www.samsung.com/ca/support

Country	Contact Center 	Web Site
▪ North America		
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support

SAMSUNG

HW-J7500R

HW-J7501R

Guide d'utilisation

Pour de plus amples renseignements, consultez le guide de l'utilisateur en ligne.

Guide Web : www.Samsung.com → Assistance →

Recherche du nom de produit → HW-J7500R ou HW-J7501R

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTEZ PAS LE CAPOT.

L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

	MISE EN GARDE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR		 Ce symbole signale la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur. Il est dangereux de toucher les pièces internes de ce produit.
	Produit de catégorie II : Ce symbole indique qu'il ne nécessite pas une connexion de sécurité à la terre (masse).		Tension CA : Ce symbole indique que la tension nominale est la tension CA.
	Tension CC : Ce symbole indique que la tension nominale est la tension CC.		
	Attention, consultez les instructions aux fins d'utilisation : Ce symbole indique à l'utilisateur qu'il doit consulter le guide d'utilisation pour avoir de l'information au sujet de la sécurité.		

AVERTISSEMENT

- Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Pour éviter des blessures, cet appareil doit être solidement fixé au plancher/au mur conformément aux directives d'installation.

MISE EN GARDE

- Veillez à éviter toute projection sur l'appareil. Ne placez jamais de récipients contenant un liquide (ex. : vase) dessus.
- La prise d'alimentation fait office de système de déconnexion. Elle doit donc rester disponible en permanence.

ATTENTION (Pour le Canada)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil et son ou ses antennes ne doivent pas être installés à proximité ou être utilisés conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Le dispositif pourrait automatiquement cesser d'émettre en cas d'absence d'informations à transmettre, ou une défaillance opérationnelle. Notez que ce n'est pas l'intention d'interdire la transmission des informations de contrôle ou de signalisation ou l'utilisation de codes répétitifs lorsque requis par la technologie.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser l'appareil. Veillez à respecter toutes les consignes répertoriées ci-après. Conservez ces instructions à portée de main pour vous y référer ultérieurement.

- 1) Lisez attentivement ces consignes.
- 2) Conservez-les précieusement.
- 3) Tenez compte de tous les avertissements mentionnés.
- 4) Respectez toutes les instructions sans exception.
- 5) N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- 6) Nettoyez-le à l'aide d'un tissu sec.
- 7) Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- 8) N'installez pas le lecteur à proximité d'une source de chaleur de type radiateur, registre de chaleur, cuisinière ou tout autre appareil (y compris les récepteurs AV) générateur de chaleur.
- 9) Ne désactivez pas le dispositif de sécurité de la fiche de mise à la terre ou de la fiche polarisée. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame la plus large et la troisième broche sont destinées à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans la prise utilisée, faites appel à un électricien pour faire remplacer celle-ci.
- 10) Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse être ni piétiné ni pincé, particulièrement au niveau de la fiche, de la prise de courant et du point de sortie de l'appareil.
- 11) Utilisez exclusivement les fixations/ accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12) Utilisez exclusivement le meuble à roulettes, le socle, le trépied, le support ou la table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si l'appareil est posé sur un meuble à roulettes, déplacez l'ensemble avec précaution pour éviter de faire tomber le lecteur et de vous blesser.
- 13) Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.
- 14) Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié. Votre appareil doit impérativement être réparé lorsqu'il a été endommagé de quelque manière que ce soit : détérioration du cordon ou de la fiche d'alimentation, projection de liquide sur l'appareil, chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute.



PRÉCAUTIONS

1. Assurez-vous que l'alimentation c.a. de votre domicile satisfait aux normes inscrites sur l'étiquette d'identification située à l'arrière du produit. Installez votre produit horizontalement, sur un socle approprié (meuble), en laissant un espace suffisant pour la ventilation sur le pourtour 3~4 po. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour éteindre totalement l'appareil, débranchez la fiche c.a. de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous prévoyez une longue période d'inactivité.
2. En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.
3. N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Cela pourrait causer une surchauffe du fil et causer un dysfonctionnement de l'unité.
4. Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.
5. Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Les piles ne doivent pas être court-circuitées, démontées ou subir de surchauffe. Le remplacement incorrect des piles peut entraîner un danger d'explosion. Remplacez-les uniquement par des produits similaires ou équivalents.




AVERTISSEMENT, NE PAS INGRÉRER LA PILE, RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE

[La télécommande fournie avec] Ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle risque de causer, en quelques heures seulement, des brûlures internes graves pouvant entraîner la mort. Conservez les piles neuves et usées hors de portée des enfants. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et tenez-le à l'écart des enfants. Si vous pensez que des piles ont été ingérées ou insérées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

VÉRIFICATION DES COMPOSANTES

Unité principale du Soundbar



❷ Adaptateur CA/CC



❸ Cordon d'alimentation

Caisson des basses




❶ Cordon d'alimentation

Télécommande / Pile



Câble HDMI




- ✓ Utilisez un câble Cat 7 (de type *STP) pour la connexion.
* paire torsadée blindée

BRANCHEMENT À LA SOURCE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Utilisez les composantes de puissance (❶, ❷, ❸) afin de connecter l'alimentation dans l'ordre suivant :
Caisson des basses → Unité principale du Soundbar


- ✓ Pour obtenir de l'information sur la source d'alimentation et la consommation électrique, veuillez vous reporter à l'étiquette apposée sur le produit. (Étiquette : Arrière de l'Unité Principale du Soundbar)

Arrière du caisson de basses

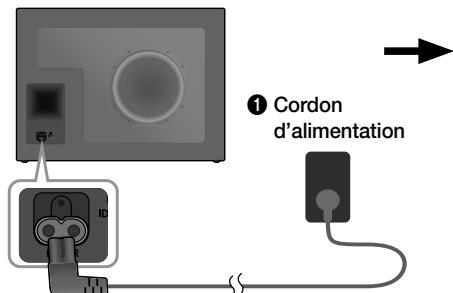

Branchemet à la source d'alimentation électrique

Arrière de l'unité principale Soundbar

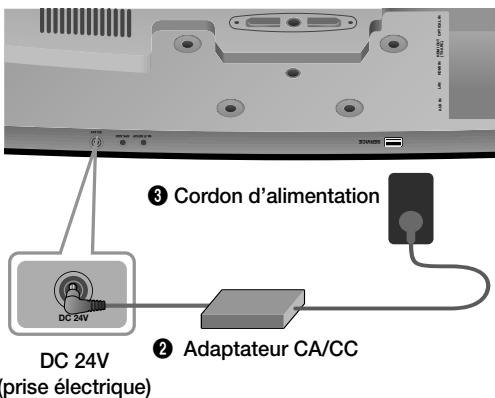

- ✓ Veillez à bien poser à plat l'adaptateur CA/CC sur une table ou au sol. Si l'adaptateur CA/CC est suspendu, avec l'entrée du câble d'alimentation CA vers le haut, de l'eau ou d'autres substances étrangères peuvent pénétrer dans l'adaptateur et provoquer son dysfonctionnement.


CONNEXION DU CAISSON DES BASSES À L'UNITÉ PRINCIPALE DU SOUNDBAR

En reliant le caisson des basses à l'unité principale du Soundbar, vous pouvez profiter d'une meilleure qualité sonore et de basses riches.

Unité principale du Soundbar




Caisson des basses

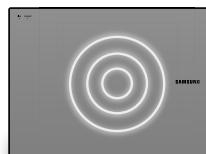


L'unité principale du Soundbar et le caisson des basses doivent se connecter automatiquement sans fil quand vous les allumez. Lorsque la connexion automatique est réalisée, le voyant bleu à l'avant du caisson des basses arrête de clignoter et reste bleu en continu.

- ✓ Si le voyant à l'avant du caisson des basses est rouge ou clignote en bleu, la connexion automatique n'a pas fonctionné. Dans ce cas, suivez les instructions ci-dessous pour effectuer un branchement manuel.
- ✓ Important : avant de commencer, placez la pile dans la télécommande. Voir la page 16 pour les instructions.

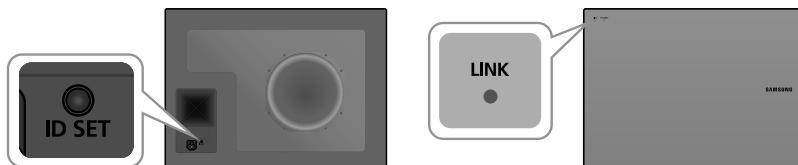

1. Branchez les cordons d'alimentation de l'unité principale du Soundbar et du caisson des basses sur une prise CA murale.
2. Appuyez sur le bouton **ID SET** situé à l'arrière du caisson des basses pendant 5 secondes. Le voyant rouge sur le dessus du caisson des basses s'éteint et le voyant bleu clignote rapidement.
3. Appuyez sur le bouton  de votre télécommande durant 5 secondes alors que l'unité principale du Soundbar est éteinte.
4. Le message ID SET apparaît sur l'écran de l'unité principale du Soundbar pendant un moment, puis disparaît.



5. Quand le voyant du caisson des basses clignote en bleu, appuyez sur le bouton  de votre télécommande ou sur celui placé sur le dessus de l'unité principale Soundbar pour allumer cette dernière.
 6. La connexion est établie si le voyant qui se trouve à l'avant du caisson des basses cesse de clignoter et reste allumé en continu.
- ✓ Si la connexion s'établit, le voyant bleu clignote continuellement. Passez à l'étape 2 et recommencez.

CONNEXION À VOTRE TÉLÉVISEUR


Vous permet de restituer le son par le téléviseur après le branchement de ce Soundbar à votre téléviseur avec ou sans un câble.

- ✓ Important : avant de commencer, placez la pile dans la télécommande. Voir la page 16 pour les instructions.

Méthode 1. Branchement à l'aide d'un câble

Vérifiez le port

HDMI OUT (TV-ARC) sur l'unité principale du Soundbar.

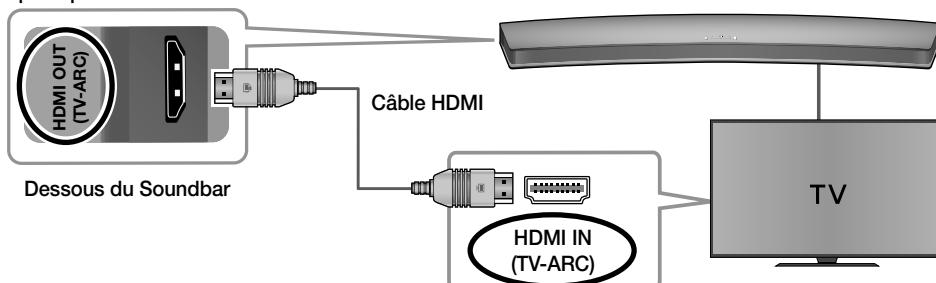

Vérifiez le (TV-ARC) au niveau du port HDMI IN de votre téléviseur.


1. Branchez le câble HDMI comme l'illustre la photo ci-dessus.
2. TV ARC apparaît sur l'écran du produit et le son est restitué par le téléviseur.



- ✓ Si le son n'est pas restitué par le téléviseur, appuyez sur le bouton  sur le dessus de votre Soundbar ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **D.IN** de l'unité principale Soundbar. Le mode **D.IN** est alors défini sur TV ARC et le son est restitué par le téléviseur.
- ✓ Si l'unité principale Soundbar ne passe pas en mode TV ARC, vérifiez la connexion des câbles.
- ✓ Vous pouvez facilement régler le volume du Soundbar et asservir l'alimentation.

Méthode 2. TV SoundConnect (branchement à un téléviseur Samsung par Bluetooth)

1. Allumez votre téléviseur Samsung et le Soundbar.
2. Sélectionnez le mode **TV** dans l'affichage du Soundbar en appuyant sur le bouton  situé sur le dessus du Soundbar ou sur le bouton **SOURCE** de votre télécommande. (Les modes sont affichés dans l'ordre suivant : D.IN → AUX → HDMI → BT → TV.)

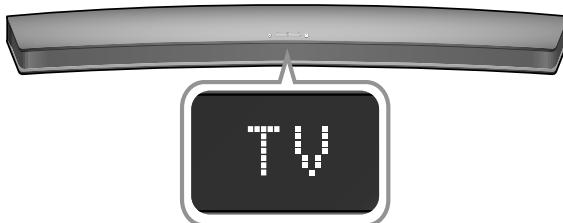

3. Lorsque le message de connexion ci-dessous apparaît sur l'écran du téléviseur, sélectionnez <Oui> à l'aide de la télécommande de votre téléviseur.



Sélectionnez <Oui> à l'aide de la télécommande du téléviseur.


4. Le Soundbar restitue le son du téléviseur.
- ✓ Si le processus de liaison SoundConnect du téléviseur échoue, accédez à SoundConnect dans le menu Son du téléviseur, sélectionnez **Ajouter un nouvel appareil** et définissez **Ajouter un nouvel appareil** sur **ACTIVÉ**. Faites ensuite une nouvelle tentative.
 - ✓ Si le Soundbar est branché à un téléviseur par l'entremise de TV SoundConnect, vous pouvez régler le volume en toute commodité et asservir l'alimentation.
 - ✓ La fonction TV SoundConnect (SoundShare) est aussi disponible sur certains produits Samsung commercialisés depuis 2012.
 - ✓ Si vous voulez débrancher la connexion existante à votre téléviseur et établir une nouvelle connexion vers un autre téléviseur, appuyez sur le bouton **▶II** de votre télécommande pendant plus de 5 secondes.
 - ✓ En mode TV SoundConnect, le Soundbar ne peut pas être jumelé à un autre appareil Bluetooth.
 - ✓ Ne posez pas d'appareils électroniques ou d'objets métalliques sur le produit.
Par exemple, routeur câblé ou sans fil, décodeur STB ou modem.
 - ✓ Selon le revêtement, le fait de placer le produit au sol peut réduire les performances du réseau sans fil.

Méthode 3. Branchement à un réseau sans fil

Installation de l'application Samsung Multiroom et établissement d'une connexion sans fil

Pour installer l'application Samsung Multiroom pour la première fois, suivez les étapes ci-dessous.

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **SPK ADD** à l'arrière de votre Soundbar pendant plus d'1 seconde.
 - Un signal sonore de notification retentit et le message "**ADD SPEAKER**" s'affiche sur l'unité principale de Soundbar. Ensuite, le message "**WIFI READY**" apparaît lorsque le mode attente de connexion est activé.
2. Branchez votre appareil intelligent (téléphone intelligent, tablette, etc.) à un routeur sans fil.

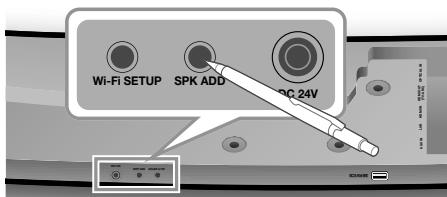


Arrière du Soundbar



3. Installez l'application **Samsung Multiroom** dans votre appareil intelligent (téléphone intelligent, tablette, etc.).
4. Lancez l'application **Samsung Multiroom**.



5. Terminez le paramétrage initial en suivant les instructions apparaissant sur l'écran de l'application.

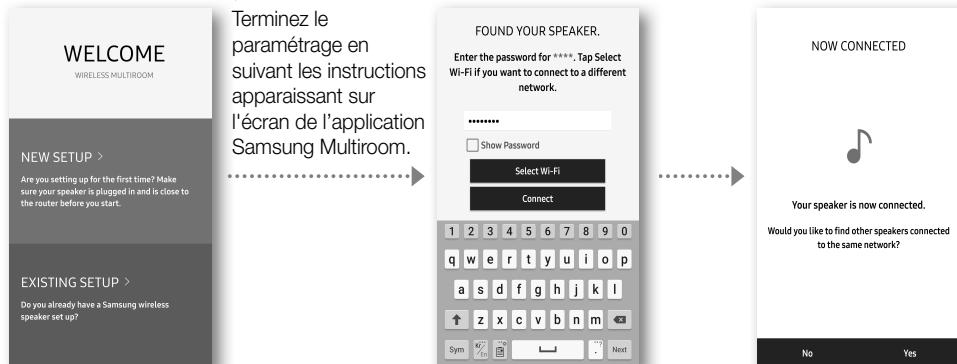

Écran de démarrage

Saisie du mot de passe pour les routeurs sans fil


Connexion à l'enceinte établie

- ✓ Vous devez saisir le mot de passe de votre routeur sans fil pour brancher votre Soundbar à un réseau sans fil par l'entremise de l'application Samsung Multiroom.
- ✓ Si aucun mot de passe n'a été attribué à votre routeur sans fil, le paramétrage initial se termine sans vous demander de saisir un mot de passe.

Ajout d'un Soundbar à une chaîne audio Multi pièces existante

Si l'application Samsung Multiroom est déjà installée pour une utilisation avec un autre appareil audio multi pièces, suivez ces étapes afin d'y ajouter le Soundbar.



- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **SPK ADD** à l'arrière de votre Soundbar pendant plus d'1 seconde.
 - Un signal sonore de notification retentit et le message "**ADD SPEAKER**" s'affiche sur l'unité principale de Soundbar. Ensuite, le message "**WIFI READY**" apparaît lorsque le mode attente de connexion est activé.
- Branchez votre appareil intelligent (téléphone intelligent, tablette, etc.) à un routeur sans fil.

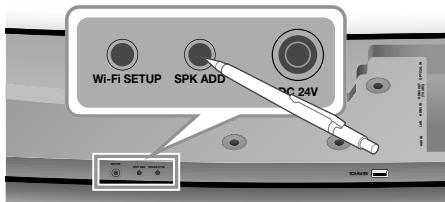


Arrière du Soundbar




- Lancez l'application **Samsung Multiroom**.
- Appuyez sur **≡** pour aller à la liste complète d'enceintes.
- Selectionnez **More > Add New Speaker** de l'application, puis suivez les directives sur l'écran de l'application.

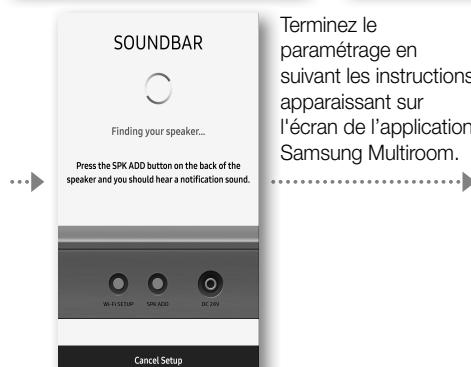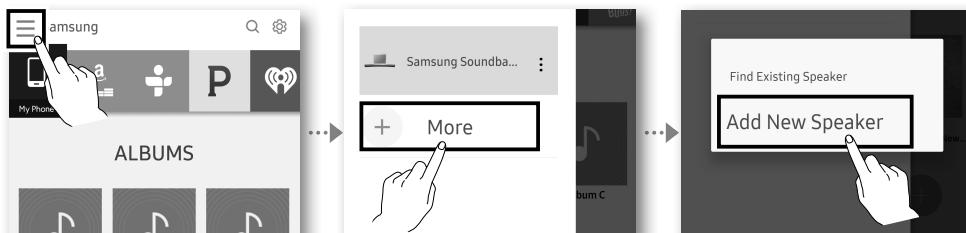

Écran de démarrage

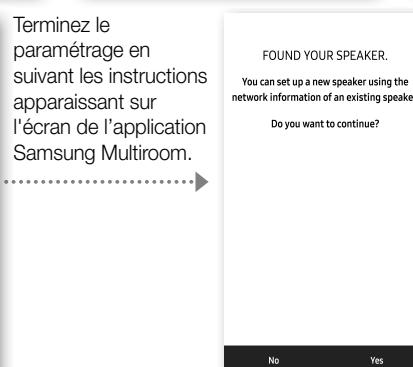

Sélection d'un réseau

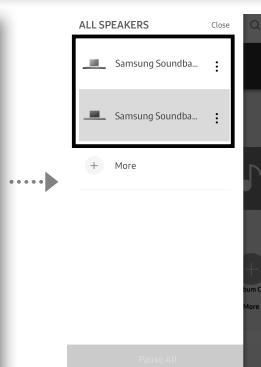

Enceinte ajoutée

- ✓ Pour vous connecter à un autre réseau, sélectionnez **No**.

Vous devez saisir le mot de passe de votre routeur sans fil pour brancher votre Soundbar à un réseau sans fil par l'entremise de l'application Samsung Multiroom.

Si aucun mot de passe n'a été attribué à votre routeur sans fil, le paramétrage initial se termine sans vous demander de saisir un mot de passe.

Connexion du Soundbar à votre téléviseur intelligent Samsung

Vous pouvez brancher votre téléviseur au Soundbar par un réseau sans fil et profiter du son restitué par votre téléviseur.

- ✓ Assurez-vous que le téléviseur et le Soundbar sont connectés au même réseau.

(Vérification du réseau de votre téléviseur Samsung : Menu Accueil → Réseau → État du réseau)

Configuration des paramètres de votre téléviseur intelligent Samsung

- ✓ Pour lire du contenu audio via le Soundbar, assurez-vous que le modèle de téléviseur prend en charge la fonctionnalité Multiroom (téléviseurs Samsung Smart TV commercialisés après 2014).
- ✓ Si le téléviseur est déconnecté du réseau sans fil suite au changement de la source d'entrée du Soundbar, utilisez le menu du téléviseur pour rétablir la connexion.

■ Pour les téléviseurs sortis en 2016


1. Menu Accueil → Paramètres (⚙) → Son → Sortie audio → Sélectionnez [Samsung] HW-Jxxxx (Wi-Fi)
2. Le son du téléviseur est en sortie.

■ Pour les téléviseurs sortis en 2015

1. Menu Accueil → Son → Liste des haut-parleurs → Sélectionnez [Samsung] HW-Jxxxx (Wi-Fi)
2. Le son du téléviseur est en sortie.

■ Pour les téléviseurs sortis en 2014

1. Menu Accueil → Son → Paramètres haut-parleur → Sélectionnez **Multiroom Link - Paramètres → Soundbar+Surround**
2. Depuis la position du Soundbar, sélectionnez « **J7500** », puis « **OK** ».
3. Menu Accueil → Son → Paramètres haut-parleur → Sélectionnez **Sortie audio du téléviseur → Multiroom Link**

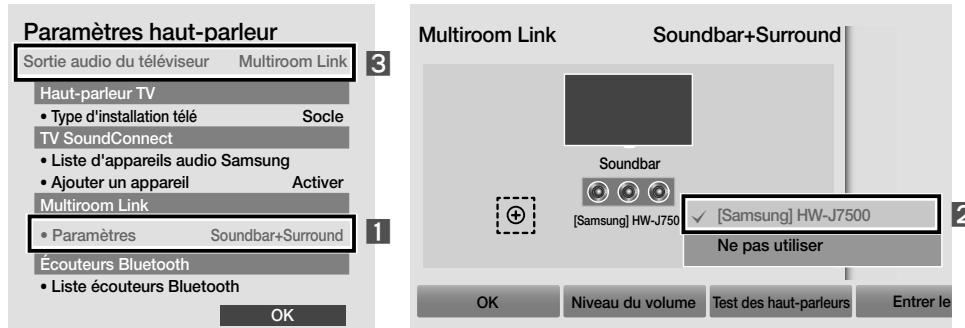


4. Le son du téléviseur est en sortie.

Connexion du système audio Samsung Multiroom à l'enceinte d'ambiance

Vous pouvez jouir d'un son tridimensionnel en mode d'ambiance en connectant deux systèmes audio Multiroom et un Soundbar.

✓ La connexion en mode d'ambiance entre un système Multiroom et un Soundbar n'est pas possible.

1. Appuyez sur  pour aller à la liste complète d'enceintes.
2. Touchez le bouton  à droite du nom de modèle du Soundbar.
3. Appuyez sur **Surround Setup**. Après avoir déplacé l'enceinte à l'endroit souhaité, sélectionnez **Done**.
4. La connexion à l'enceinte d'ambiance est effectuée.

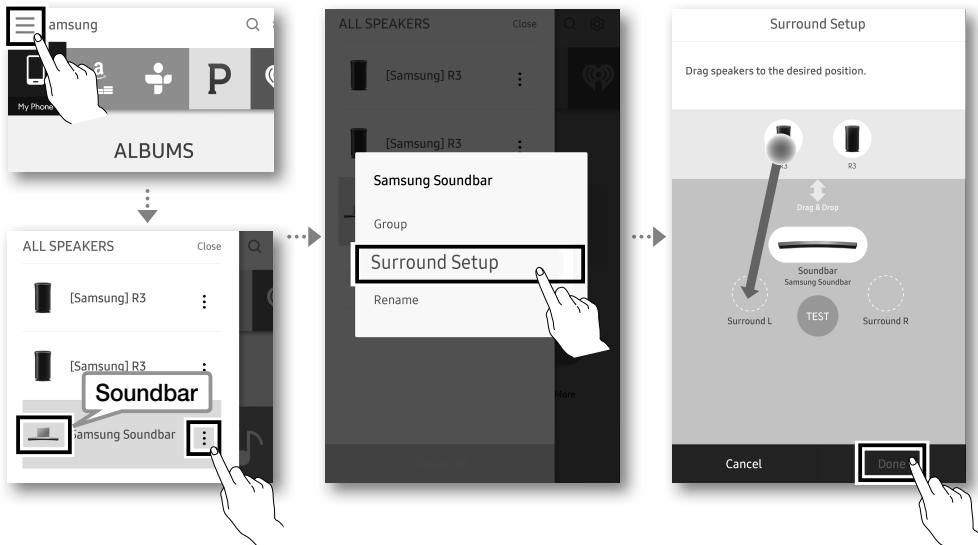


✓ Reportez-vous au manuel Web pour la connexion entre le téléviseur et l'enceinte d'ambiance.

CONNEXION PAR BLUETOOTH

Vous pouvez utiliser un dispositif BlueBooth connecté au Soundbar pour écouter de la musique en son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil!

- ✓ Il n'est pas possible de connecter plusieurs appareils Bluetooth à la fois.

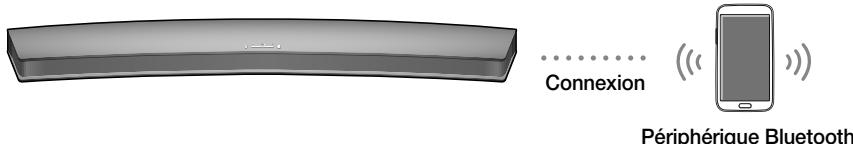

1. Appuyez sur le bouton  en haut du Soundbar ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner **BT**.
2. Sélectionnez le menu Bluetooth sur le périphérique Bluetooth que vous souhaitez connecter. (Reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique Bluetooth)
3. Sélectionnez "[Samsung] HW-Jxxxx" dans la liste.
 - Une fois la connexion établie entre le Soundbar et l'appareil Bluetooth, l'écran d'affichage avant du Soundbar affiche **[Nom de l'appareil Bluetooth] → BT**.
4. Écoutez de la musique sur le périphérique connecté.

[Si la connexion à l'appareil Bluetooth échoue / Si la recherche de l'appareil doit être faite à nouveau].

- Effacez le « **[Samsung] HW-Jxxxx** » repéré par l'appareil Bluetooth et faites de nouveau la recherche pour le Soundbar.
 - ✓ Si l'on vous demande le code NIP lors de la connexion à un dispositif Bluetooth, entrez <0000>.
 - ✓ En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre Soundbar et l'appareil dépasse 32,8 pi.
 - ✓ Le périphérique s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes dans l'état Prêt.
 - ✓ Le Soundbar pourrait ne pas être compatible avec les fonctions de recherche ou de connexion Bluetooth dans les cas suivants :
 - Si un puissant champ électrique est émis autour du système Soundbar.
 - Si plusieurs périphériques Bluetooth sont appariés simultanément avec le système Soundbar.
 - Si le périphérique Bluetooth est éteint, situé au mauvais endroit ou ne fonctionne pas bien.
 - ✓ Les appareils électroniques peuvent créer des interférences radio. Les appareils produisant des ondes électromagnétiques doivent être gardés à distance de l'unité principale du Soundbar, par exemple les micro-ondes, les appareils de réseau sans fil, etc.


Déconnexion du Soundbar de l'appareil Bluetooth

Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande ou sur le bouton  situé en haut du produit pour passer du mode **BT** à un autre mode ou éteindre le Soundbar.

- Le périphérique Bluetooth connecté attendra pendant un certain temps une réponse du système Soundbar avant de mettre fin à la connexion. (Le temps de déconnexion peut varier selon le périphérique Bluetooth)

CONNEXION À UN PÉRIPHÉRIQUE EXTERNE

Vous pouvez restituer le son à partir d'un périphérique externe à part, comme un lecteur BD/une console de jeu/un décodeur, etc., en le connectant à votre Soundbar.

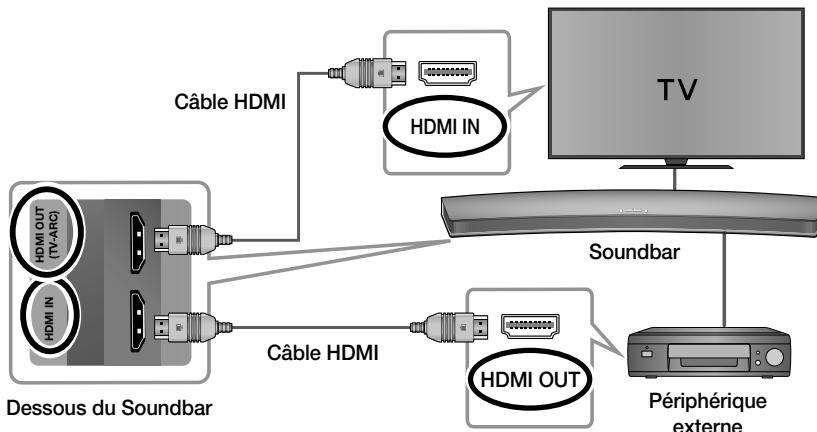

1. Branchez le câble HDMI comme l'illustre la photo ci-dessus.
2. Appuyez sur le bouton  qui se trouve sur le dessus de votre Soundbar ou le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **HDMI**.
3. Le Soundbar affiche la mention HDMI sur son écran ainsi que la sortie audio.

MISE À JOUR DU LOGICIEL


Samsung pourrait offrir des mises à jour pour le micrologiciel du système Soundbar dans le futur.

Mise à jour automatique

La fonction de mise à jour automatique est activée par défaut sur le Soundbar. Des mises à jour automatiques du logiciel sont recherchées et effectuées si le Soundbar est connecté à Internet, qu'il soit allumé ou éteint.

- ✓ Pour utiliser la fonction de mise à jour automatique, le Soundbar doit être connecté à Internet.
La connexion Wi-Fi au Soundbar sera interrompue si le cordon d'alimentation a été débranché ou si l'alimentation a été coupée. Si l'alimentation est coupée, mettez le Soundbar sous tension et reconnectez-le.

Mise à jour par USB

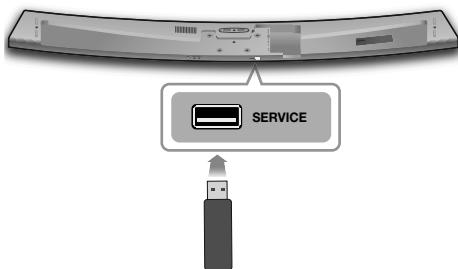

Si une mise à jour est offerte, vous pouvez l'intégrer au micrologiciel en connectant un périphérique USB contenant la mise à jour du micrologiciel dans le port USB du Soundbar.

Pour de plus amples informations quant à la manière de télécharger les fichiers de mise à jour, référez-vous au site Internet de Samsung Electronics (samsung.com/sec) → recherchez le nom du modèle → téléchargez le logiciel depuis l'option de support technique du menu. Le nom de cette option peut varier.

INSTALLATION DE LA FIXATION MURALE


Précautions d'installation

- Ne procédez pas à l'installation sur un autre emplacement qu'un mur vertical.
- N'installez pas le système Soundbar dans un endroit où la température ou le taux d'humidité est élevé. Installez le système sur un mur stable pouvant supporter le poids de l'unité principale du Soundbar.
- Vérifiez la solidité du mur. Afin d'installer le système Soundbar sur un mur qui pourrait ne pas supporter le poids de l'unité principale du Soundbar, veillez à renforcer le mur avant l'installation. Si cela n'est pas possible, installez le système sur un autre mur qui sera assez résistant pour supporter le poids de l'unité principale du Soundbar.
- Achetez et utilisez des vis de fixation ou des ancrages convenant au type de mur que vous avez (plaque de plâtre ou en fer, bois, etc.). Si cela est possible, fixez les vis de fixation dans les poteaux muraux.
- Des vis pour un montage mural doivent être achetées en fonction du type et de l'épaisseur du mur sur lequel le Soundbar sera fixé.
 - Diamètre : M5
 - Longueur : une longueur de 1 3/8 po ou plus est recommandée.
- Connectez les câbles de l'appareil aux périphériques externes avant de l'installer au mur.
- Assurez-vous d'éteindre et de débrancher l'unité avant l'installation afin d'éviter tout choc électrique.

Pour l'unité Principale Soundbar (Composantes Murales)

	
Vis de support 1 (4 de chaque)	Vis de support 2 (pour le dépannage de l'unité principale Soundbar) (4 de chaque)
	


1. Placez le Soundbar de la façon illustrée, en vous assurant qu'aucune des touches n'entre en contact avec la surface sur laquelle il repose. Vous pouvez utiliser l'emballage du Soundbar pour y poser ses deux extrémités.
 2. Si le **Pied de support** (3 de chaque) et la **Monture du Support** (2 de chaque) sont attachés, séparez-les.

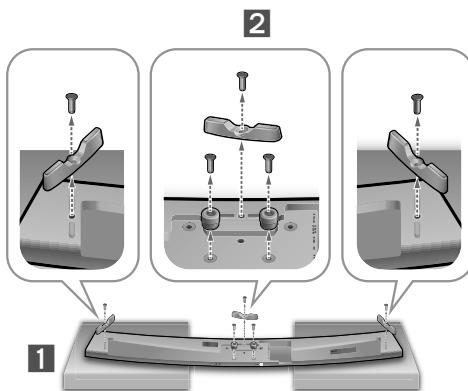


Pied de support

Monture du Support

- Fixez fermement la **Vis de support 1** (4 de chaque) et la **Vis de support 2** (pour le dépannage de l'unité principale Soundbar) (4 de chaque) dans les trous du Soundbar, comme l'indique l'illustration.

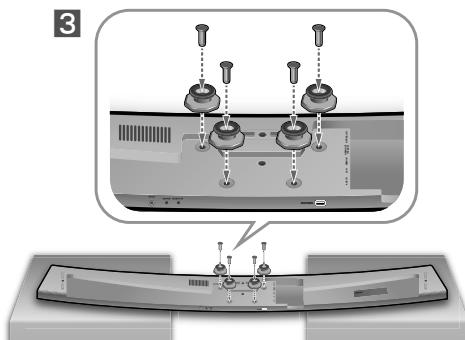


4. Insérez une par une les **Vis de fixation murale** dans les 3 trous pour fixer le **Support de fixation murale** au mur.

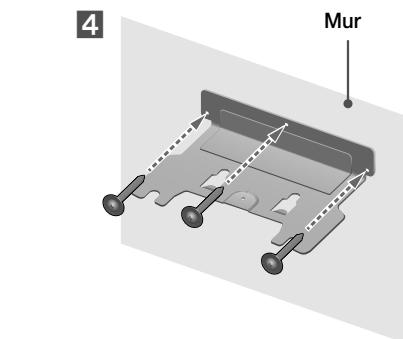


✓ Vis recommandée : M5

5. Montez le Soundbar sur le **Support de fixation murale** dans l'ordre indiqué sur l'illustration suivante (1 → 2).

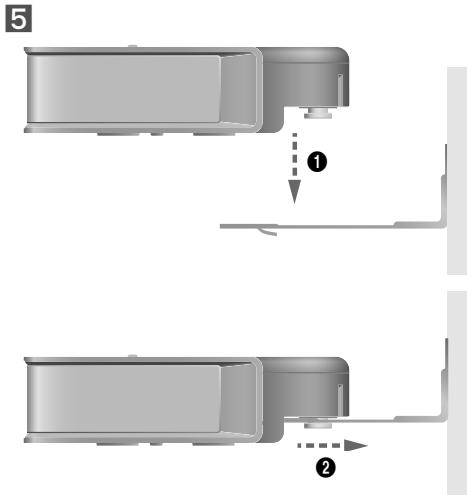


6. Ajustez la **Monture de fixation** (pour la fixation du montage mural) pour assembler le **Support de fixation murale** et le Soundbar.

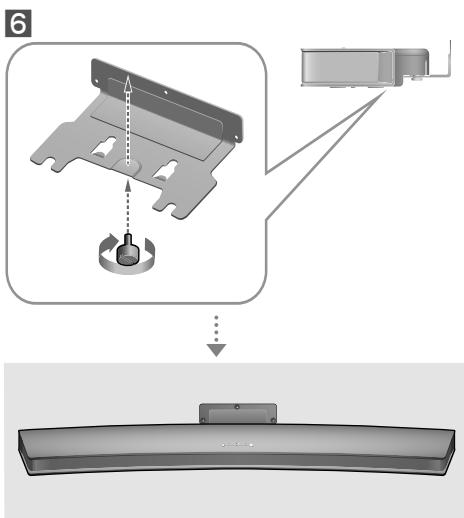


- ✓ Les **Vis de fixation murale** ne sont pas fournies.
- ✓ Selon votre mur, différents types de vis de fixation murale peuvent être nécessaires. Inspectez votre mur avant toute installation et achetez les vis de fixation murale appropriées.

BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES

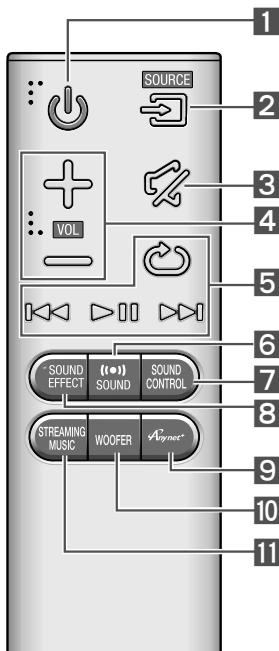

Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande

1. Utilisez une pièce de bonne taille afin de retirer le couvercle des piles de la télécommande en sens antihoraire afin de l'enlever tel qu'indiqué dans l'illustration ci-bas.
2. Insérez une pile au lithium de 3 V. Assurez-vous que la polarité positive (+) est orientée vers le haut lors de l'insertion de la pile. Remettez le couvercle des piles en place, puis alignez les marques « • » tel qu'indiqué dans l'illustration ci-bas.
3. Utilisez une pièce de monnaie appropriée pour faire tourner complètement le couvercle du logement des piles de la télécommande dans le sens horaire et le remettre en place.

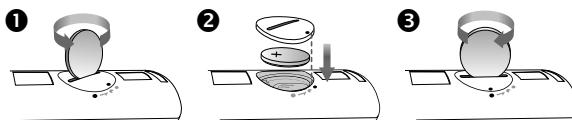

1	 Alimentation	Permet d'allumer et d'éteindre le Soundbar.
2	 SOURCE	Appuyez pour sélectionner une source branchée au Soundbar.
3	 Mise en sourdine	Le volume est temporairement réglé à 0. Appuyez à nouveau pour annuler.
4	 Volume	Règle le niveau sonore de l'unité.

5	 Lecture/pause	Appuyez sur le bouton  pour mettre temporairement un morceau en pause. Appuyez à nouveau sur le bouton  pour lire le morceau sélectionné.
	 Saut vers l'avant	Sélectionne le fichier suivant.
	 Saut vers l'arrière	Sélectionne le fichier précédent.
	 Répéter	La fonction Répéter est uniquement disponible lors de la lecture de musique à partir de morceaux sur téléphone ou DMS avec l'application Samsung Multiroom. <ul style="list-style-type: none"> • OFF-REPEAT : Annule la lecture répétée. • TRACK-REPEAT : Lit une piste de manière répétée. • ALL-REPEAT : Lit toutes les pistes de manière répétée.
6	 Son ambiophonique	La fonction Son ambiophonique ajoute de la profondeur et une notion d'espace à votre expérience sonore. Lorsque ce bouton est enfoncé, ON ou OFF apparaît en alternance de manière répétitive.
7	 SOUND CONTROL	Vous pouvez faire un choix parmi les options suivantes : TREBLE , BASS ou AUDIO SYNC . <ul style="list-style-type: none"> • Pour régler le volume des aigus ou des basses, sélectionnez TREBLE ou BASS dans les réglages sonores, puis réglez le volume entre -3 et +3 en utilisant les boutons , . • Si la vidéo et l'audio entre le téléviseur et votre Soundbar ne sont pas synchronisés, sélectionnez AUDIO SYNC dans les réglages sonores puis réglez le son entre 0 et 300 millisecondes en utilisant les boutons , .
8	 SOUND EFFECT	Vous pouvez choisir parmi 6 modes sonores : STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE, et NIGHT. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mode NIGHT Lors de la modification des canaux ou de la source musicale, la différence de volume entre des sources musicales différentes est automatiquement réglée pour convenir à l'écoute.
9	 Anynet+	Vous pouvez allumer et éteindre Anynet+ et Auto Power Link. Les fonctions Anynet+ et Auto Power Link fonctionnent à l'inverse. <ul style="list-style-type: none"> • Anynet+: Si un câble HDMI est utilisé pour la connexion, vous pouvez commander votre Soundbar à l'aide de la télécommande du téléviseur Samsung. • Auto Power Link: Mise en fonction automatique : le Soundbar est automatiquement allumé lors de la mise en fonction du téléviseur connecté par une entrée optique.
10	 WOOFER	Vous pouvez régler le volume des basses entre -12 ou -6 ~ +6.
11	 STREAMING MUSIC	Vous pouvez écouter la radio Internet grâce à la diffusion de musique en continu. Vous pouvez sélectionner le poste désiré parmi 3 stations de radio Internet par défaut. Pour utiliser la fonction Diffusion de musique en continu, vous devez connecter votre Soundbar à un réseau.

DÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, effectuez les vérifications suivantes.

L'ensemble ne s'allume pas.

Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise?

- ▷ Branchez la fiche d'alimentation électrique dans la prise murale.

La fonction ne s'active pas lorsque vous appuyez sur le bouton correspondant.

L'air est-il chargé en électricité statique?

- ▷ Débranchez la fiche d'alimentation électrique et rebranchez-la.

Aucun son n'est émis.

La fonction Mise en sourdine est-elle activée?

- ▷ Appuyez sur la touche  (Mise en sourdine) pour désactiver la fonction.

Le volume est-il réglé au minimum?

- ▷ Pour régler le Volume.

La télécommande ne fonctionne pas.

Les piles sont-elles déchargées?

- ▷ Remplacez-les par de nouvelles piles.

La distance entre la télécommande et l'unité principale du Soundbar est-elle trop grande?

- ▷ Approchez la télécommande de l'unité principale du Soundbar.

L'appariement TV SoundConnect (téléviseur) n'a pas été réussi.

Votre téléviseur prend-il en charge TV SoundConnect?

- ▷ La fonction TV SoundConnect est prise en charge par certains téléviseurs Samsung mis en marché après 2012. Assurez-vous que votre téléviseur prend la fonction TV SoundConnect en charge.

La version du micrologiciel du téléviseur est-elle la plus récente?

- ▷ Mettez votre téléviseur à jour avec la version du micrologiciel la plus récente.

Une erreur se produit-elle lors de la connexion?

- ▷ Communiquez avec le centre d'appels Samsung.
- ▷ Réinitialisez TV SoundConnect et connectez-le à nouveau. Pour réinitialiser la connexion TV SoundConnect, appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.

Le voyant DEL sur le caisson des basses clignote et le caisson des basses ne produit aucun son.

Ce problème peut arriver lorsque le caisson des basses n'est pas connecté à l'unité principale du Soundbar.

- ▷ Essayez de connecter de nouveau votre caisson des basses. Voir page 4.

Le caisson de basse bourdonne et vibre beaucoup.

Essayez d'ajuster la vibration de votre caisson des basses.

- ▷ Appuyez sur la touche **WOOFER** de la télécommande pour régler sa valeur (entre -12, -6 ~ +6)

LICENCE



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Pour les brevets DTS, voir <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le Symbole & DTS et le Symbole ensemble sont des marques déposées et DTS 2.0 Channel est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



Les termes HDMI, High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis ou dans d'autres pays.



- Le logiciel Spotify est assujetti à des licences de tiers que vous trouverez ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Pour en savoir plus sur Spotify Connect, veuillez visiter www.spotify.com/connect

AVIS DE LICENCES LIBRES

Pour de plus amples renseignements sur les licences libres utilisées pour ce produit, veuillez visiter le site Web : <http://opensource.samsung.com>

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LE SERVICE

Les chiffres et les illustrations contenus dans ce Guide d'utilisation sont fournis à titre de référence uniquement et pourraient ne pas représenter exactement le produit.

SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRAL	Poids	Unité principale du Soundbar	8,8 lbs (4,0 kg)
		Caisson de basses (PS-WJ7500R / PS-WJ7501R)	15,0 lbs (6,8 kg)
	Dimensions (L x H x P)	Unité principale du Soundbar	48,4 x 1,9 x 6,7 po (1230,0 x 47,5 x 170,0 mm)
		Caisson de basses (PS-WJ7500R / PS-WJ7501R)	17,8 X 13,2 X 6,1 po (452,0 x 335,0 x 154,0 mm)
	Plage de températures en fonctionnement		+41 °F à +95 °F (+5 °C à +35 °C)
Plage d'humidité en fonctionnement		10 % à 75 %	
AMPLIFICATEUR	Puissance de sortie nominale	Unité principale du Soundbar	20W x 8, 8 OHM, THD≤10%
		Caisson de basses (PS-WJ7500R / PS-WJ7501R)	160W, 3 OHM, THD≤10%

- Caractéristiques nominales
 - Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
 - Le poids et les dimensions sont approximatifs.
 - Pour obtenir de l'information sur la source d'alimentation et la consommation électrique, veuillez vous reporter à l'étiquette apposée sur le produit. (Étiquette : Arrière de l'Unité Principale du Soundbar)



GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Samsung Electronics Canada Inc. (SECA) garantit ce produit contre tout défaut de fabrication.

SECA garantit aussi que si cet appareil ne fonctionne pas convenablement durant la période de garantie SECA se réservera le droit de réparer ou de remplacer l'appareil défectueux.

Toutes les réparations sous garantie doivent être effectuées par un Centre de service autorisé SECA. Le nom et l'adresse du Centre de service le plus près de chez vous peut être obtenu en composant sans frais le 1-800-268-1620 ou en visitant notre site web au www.samsung.ca

MAIN-D'OEUVRE
UN (1) AN (AU COMPTOIR)

PIÈCES
UN (1) AN

Pour tous les modèles portatifs, le transport de l'appareil sera la responsabilité du client.

Le reçu de vente original doit être conservé par le client car cela constitue la seule preuve d'achat acceptée. Le client doit le présenter au Centre de service agréé au moment où il fait la demande d'une réparation sous garantie.

EXCLUSIONS (CE QUI N'EST PAS COUVERT)

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un incendie, une inondation, un cas de force majeure, un mauvais usage ou une tension incorrecte. La garantie ne couvre pas une mauvaise installation, une mauvaise réparation, une réparation non autorisée et tout usage commercial ou dommages survenus durant le transport. Le fini extérieur et intérieur de même que les lampes ne sont pas couverts par cette garantie. Les ajustements par le client qui sont expliqués dans le guide de l'utilisateur ne sont pas couverts en vertu de cette garantie. Cette garantie sera automatiquement annulée pour tout appareil qui aurait un numéro de série manquant ou modifié. Cette garantie est valable seulement sur les appareils achetés et utilisés au Canada.

Samsung Electronics Canada Inc
2050 Derry Rd West
Mississauga, On. L5N 0B9
Tel: 1-800-SAMSUNG (726-7864)
Fax: (905) 542- 1199
Website: http://www.samsung.com/ca_fr



© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

SIÈGE SOCIAL

Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road
West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada

TEL: 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)

www.samsung.com/ca_fr/support

Country	Contact Center 	Web Site
▪ North America		
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support



AH68-02928L-00



AH68-02928L-00