

SAMSUNG

HW-J8500R

HW-J8501R

User manual

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register

SAFETY INFORMATION

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.		This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.
			This symbol indicates that important literature concerning operation and maintenance has been included with this product.

	Class II product : This symbol indicates that it does not require a safety connection to electrical earth (ground).
	AC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is AC voltage.
	DC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is DC voltage.
	Caution, Consult instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.

WARNING

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.
- To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.

CAUTION

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

CAUTION (for Canada)

This equipment complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device may automatically discontinue transmission if there is no information to transmit, or an operational failure. Note that this is not intended to prohibit the transmission of control or signaling information or the use of repetitive codes where required by the technology.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Important Safety Instructions

Read these operating instructions carefully before using the unit. Follow all the safety instructions listed below. Keep these operating instructions handy for future reference.

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these Instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water.
- 6) Clean only with a dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as when the power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



LICENSES



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.




For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.


HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.


PRECAUTIONS

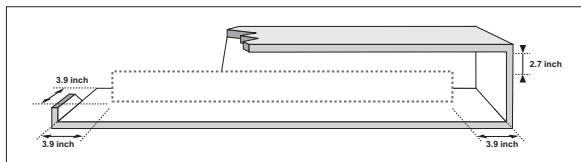

Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the back of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (3~4 inches). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.

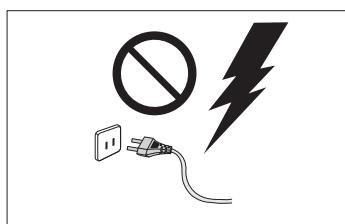


During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.

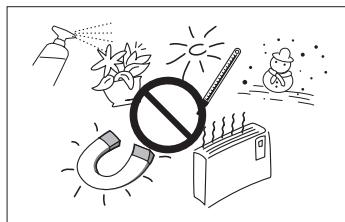


Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Unplug the power cable from the AC wall socket if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.



WARNING: DO NOT INGEST BATTERY. CHEMICAL BURN HAZARD. The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the remote and make sure to keep it away from children. If you think the battery might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

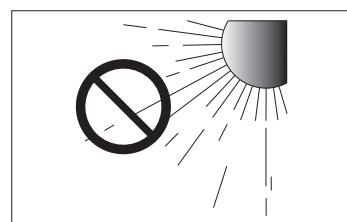

Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.

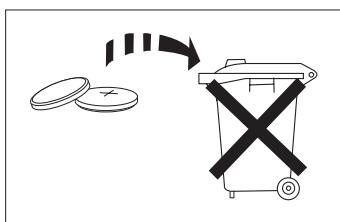

The battery used with this product contains chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of the battery in the general household trash. Do not expose the battery to excess heat, direct sunlight, or fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the battery. Danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace only with the same or equivalent type.

CONTENTS

2 GETTING STARTED

- 2 Safety Information
- 6 What's Included

7 DESCRIPTIONS

- 7 Top / Front Panel
- 8 Rear / Bottom Panel
- 9 Remote Control

11 INSTALLATION

11 Installing the Soundbar

- 11 Installing the Wall Mount
- 15 Placing the Soundbar on a TV stand
- 16 Installing the Soundbar as a Free-Standing Unit

17 Assembling the Clamp-Wire

17 Mounting the Cover-Feet (4 EA) onto the Subwoofer

18 CONNECTIONS

18 Connecting the Subwoofer

20 Connecting to a TV

- 20 Connecting to a TV Using an HDMI (Digital) Cable
- 20 Connecting to a TV Using a Digital Optical Cable

21 TV SoundConnect

22 Connecting to External Devices

- 22 HDMI Cable
- 23 Optical or Analog Audio Cable

24 FUNCTIONS

- 24 Input Mode
- 25 Bluetooth
- 27 Using the Multiroom App
- 29 Using the Network Standby On Function
- 30 Software Update

32 TROUBLESHOOTING

32 Troubleshooting

33 APPENDIX

33 Specifications

Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.

WHAT'S INCLUDED

BEFORE READING THE USER'S MANUAL


Note the following terms before reading the user manual.

► Icons used in this manual


Icon	Term	Definition
	Caution	Indicates a situation where a function does not operate or settings may be canceled.
	Note	Indicates tips or instructions on the page that help you operate a function.

Check for the supplied accessories shown below.

Main Unit

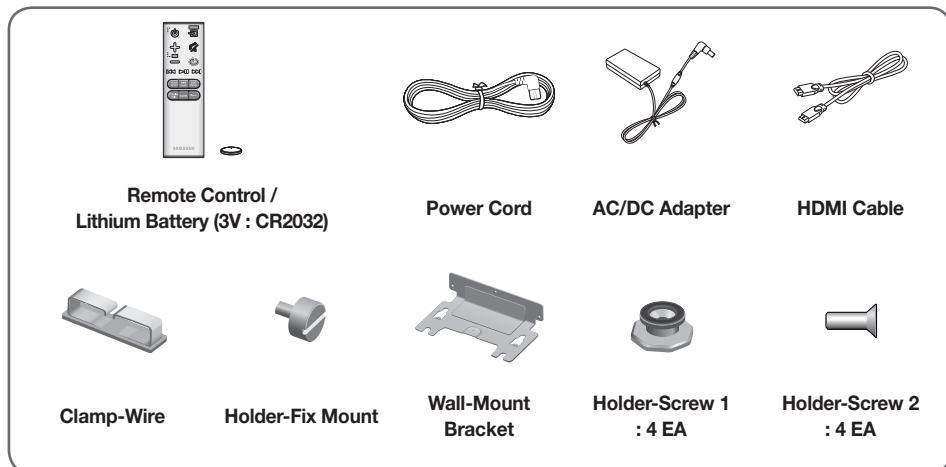


Subwoofer

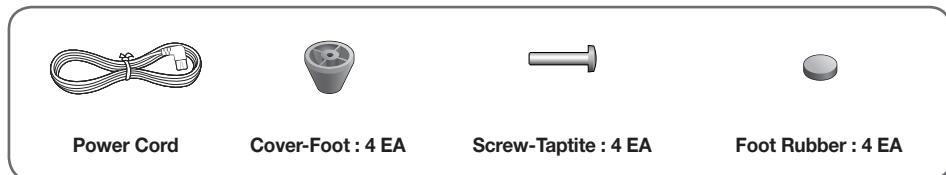


- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.

TOP / FRONT PANEL

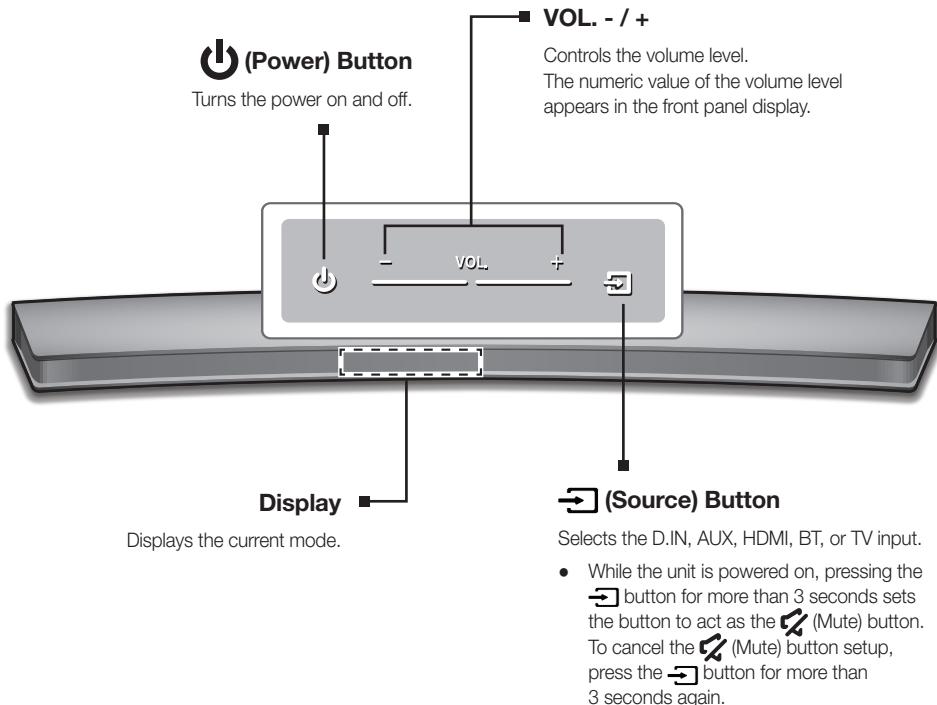


-
- !**
- To clean this apparatus, unplug the power cord from the wall outlet and wipe the product using a soft, dry cloth. Due to aluminum being a positive electrostatic material, static discharge may occur.
-
- !**
- When you plug in the AC cord, the power button will begin working in 4 to 6 seconds.
 - When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.
 - If you want to enjoy sound only from the Soundbar, you must turn off the TV's speakers in the Audio Setup menu of your TV. Refer to the owner's manual supplied with your TV.
-

REAR / BOTTOM PANEL

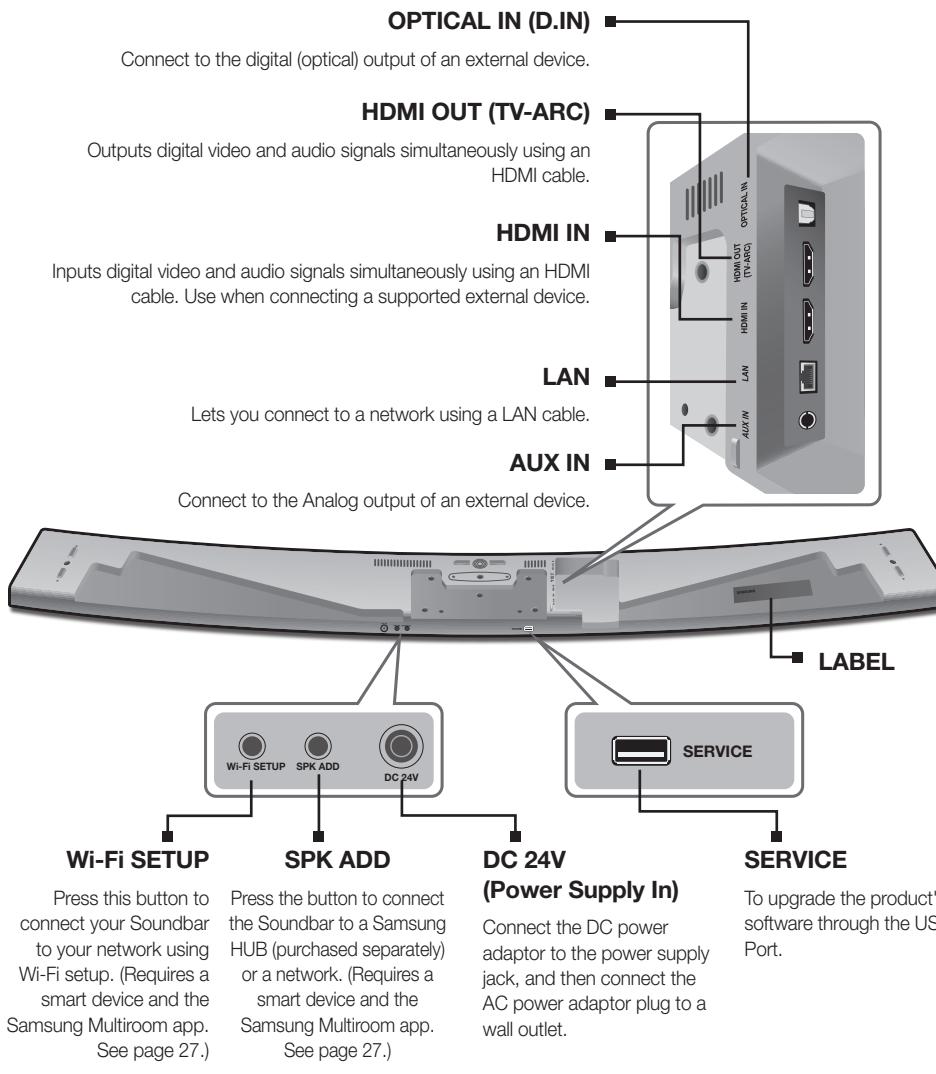

- !**
- When disconnecting the power cable of the AC power adaptor from a wall outlet, pull the plug. Do not pull the cable.
 - Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.
 - Make sure to rest the AC/DC Adapter flat on a table or the floor. If you place the AC/DC Adapter so that it is hanging with the AC cord input facing upwards, water or other foreign substances could enter the Adapter and cause the Adapter to malfunction.

REMOTE CONTROL

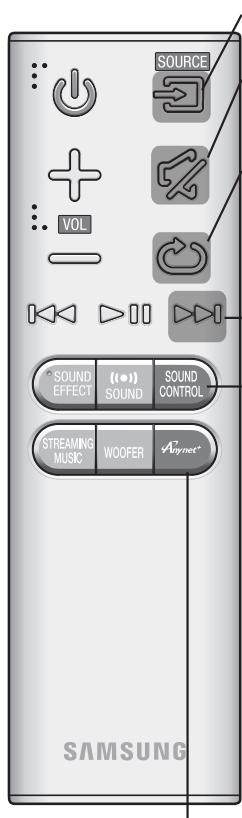

SOURCE

Press to select a source connected to the Soundbar.

Mute

You can turn the volume down to 0 with the push of a button. Press again to restore the sound to the previous volume level.

Repeat

The Repeat function is available only when playing back music from Songs on phone or DMS of Samsung Multiroom app.

OFF - REPEAT : Cancels Repeat Playback.

TRACK - REPEAT : Plays a track repeatedly.

ALL - REPEAT : Plays all tracks repeatedly.

Skip Forward

If there is more than one file on the device you are playing, and you press the **>>I** button, the next file is selected.

SOUND CONTROL

Press to select **TREBLE**, **BASS** or **AUDIO SYNC**. Then, use the **<<I**, **>>I** buttons to adjust the **TREBLE** or **BASS** volume from -3 ~ +3.

Press and hold the **SOUND CONTROL** button for about 5 seconds to adjust the sound for each frequency band. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz, and 10KHz are selectable and each can be adjusted to a setting between -6 ~ +6.

If the Soundbar is connected to a digital TV and the video appears out of sync with the audio, press the **SOUND CONTROL** button to sync the audio with the video. Use the **<<I**, **>>I** buttons to set the audio delay between 0 ms ~ 300 ms. In TV mode, and BT mode, the Audio Sync function may not available.

Anynet+

Press the **Anynet+** button to turn the Anynet+ function on or off.

(Default : Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK** or **OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK**). The Anynet+ function lets you control the Soundbar with the remote from an Anynet+ compatible Samsung TV.

The Soundbar must be connected to the TV via an HDMI cable.

* **Auto Power Link**

Synchronizes the Soundbar to a connected Optical source via the Optical jack so it turns on automatically when you turn on your TV. (See page 21)

Auto Power Link function is only available in the **D.IN** mode.

You can also activate **Wi-Fi SETUP** function by pressing and holding **Anynet+** button on the remote for over 7 seconds.



- Operate the TV using the TV's remote control.

DESCRIPTIONS

Power

Turns the Soundbar on and off.

Volume

Adjusts the volume level of the unit.

Play / Pause

Press the **▶II** button to pause a file temporarily.
Press the **▶II** button again to play the selected file.

Skip Back

If there is more than one file on the device you are playing, and you press the **◀◀** button, the previous file is selected.

SOUND EFFECT

You can select from 6 sound modes - **STANDARD (Original Sound)**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, **MOVIE**, and **NIGHT MODE** - depending on the content you want to listen to.

Select the **STANDARD** mode if you want to enjoy the original sound.

(**II**) SOUND

Surround Sound adds depth and spaciousness to the sound. Pressing the **(II) SOUND** button repeatedly cycles through the Surround Sound settings :

ON - SURROUND SOUND, OFF - SURROUND SOUND

STREAMING MUSIC

Press **STREAMING MUSIC** button to listen to an Internet radio station. Each time you press this button, the Soundbar switches to the next default station, cycling through the 3 default stations.

To use the **STREAMING MUSIC** function, the Soundbar must be connected to the Internet. (See page 29)

DRC (Dynamic Range Control) *


Lets you apply dynamic range control to Dolby Digital.

Press and hold the **STREAMING MUSIC** button to toggle the DRC (Dynamic Range Control) function **ON** and **OFF**.


WOOFER

Press the **WOOFER** button. Then, use the **◀◀, ▶▶** buttons to adjust the Subwoofer volume from -12, -6 ~ +6.

You can also activate **SPK ADD** function of the Soundbar by pressing and holding **WOOFER** button of the remote for over 5 seconds.

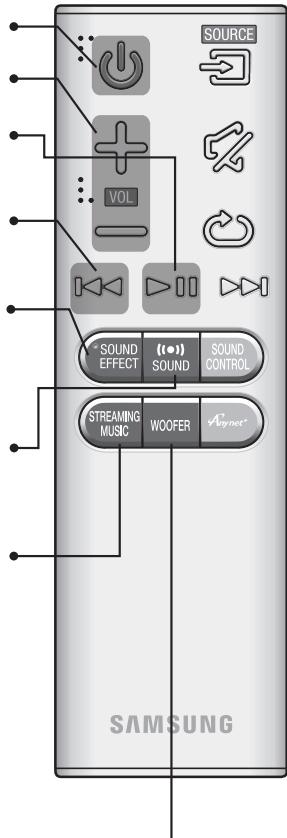

INSTALLING THE BATTERY IN THE REMOTE CONTROL

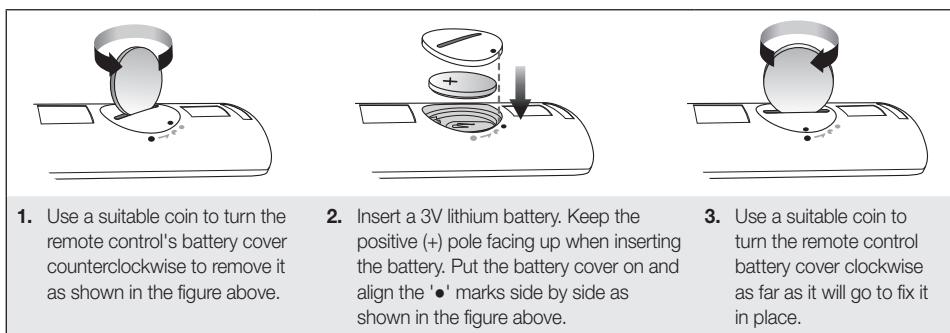

1. Use a suitable coin to turn the remote control's battery cover counterclockwise to remove it as shown in the figure above.
2. Insert a 3V lithium battery. Keep the positive (+) pole facing up when inserting the battery. Put the battery cover on and align the '●' marks side by side as shown in the figure above.
3. Use a suitable coin to turn the remote control battery cover clockwise as far as it will go to fix it in place.

INSTALLING THE SOUNDBAR

INSTALLING THE WALL MOUNT

► Installation Precautions

- Install on a vertical wall only.
- For the installation, avoid a location with high temperature or humidity, or a wall that cannot sustain the weight of the set.
- Check the strength of the wall. If the wall is not strong enough to support the unit, reinforce the wall or install the unit on a different wall that can support the unit's weight.
- Purchase and use the fixing screws or anchors appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.). If possible, fix the support screws into wall studs.
- Purchase wall mounting screws according to the type and thickness of the wall you will mount the Soundbar on.
 - Diameter : M5
 - Length: 1 3/8 inches or longer recommended.
- Connect cables from the unit to external devices before you install it on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.

Check for the supplied accessories shown below.




Holder-Screw 1 : 4 EA

Holder-Screw 2 : 4 EA

Wall-Mount Bracket

Holder-Fix Mount

INSTALLATION

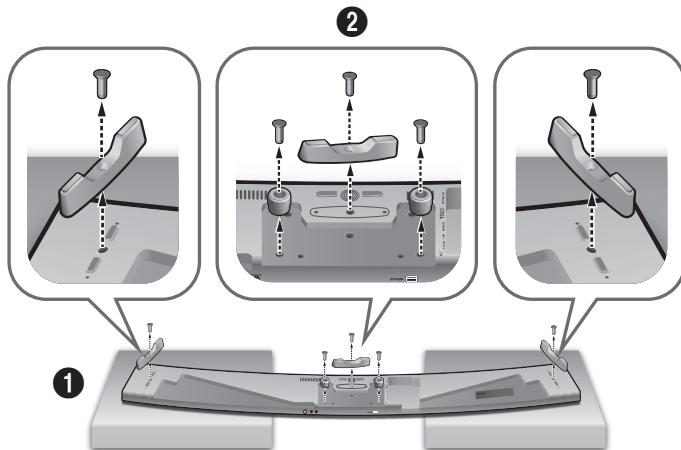


1. Place the Soundbar as shown in the illustration, ensuring that none of the buttons touch the surface it is lying on.
2. If the **Holder-Foot** (3 EA) and **Holder-Support** (2 EA) are attached, remove them.




Holder-Foot



Holder-Support

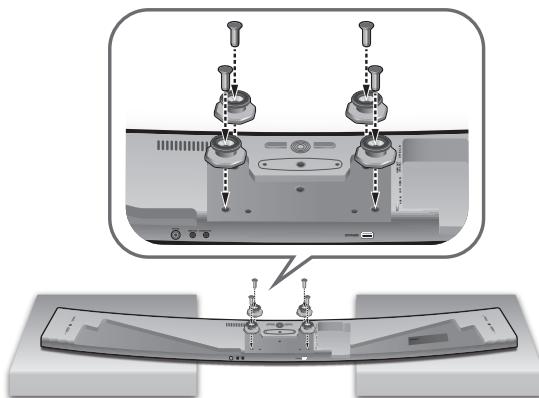


3. Fix **Holder-Screw 1** (4 EA) and **Holder-Screw 2** (for main unit fixing) (4 EA) into the holes of the Soundbar tightly as shown in the illustration.

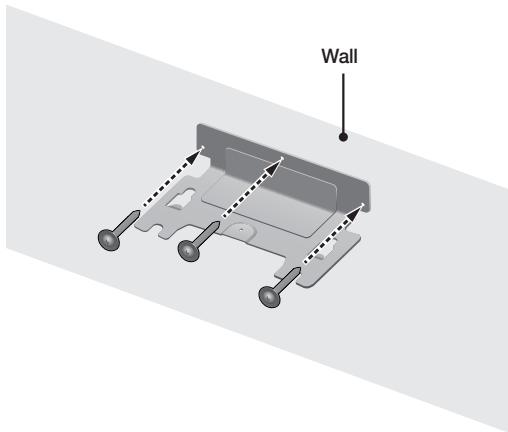

4. Insert the **Wall-Mount Screws** into the 3 holes one by one to fix the **Wall-Mount Bracket** on the wall.




- Recommended screw : M5

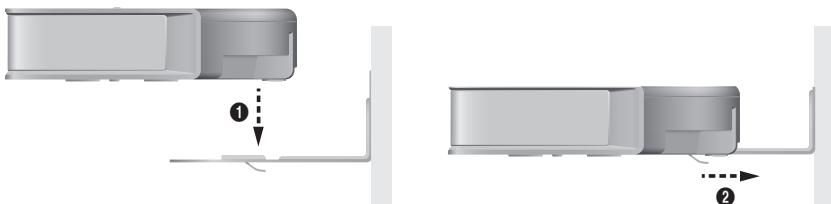

5. Mount the Soundbar on the **Wall-Mount Bracket** in order of the following illustration (① → ②).

INSTALLATION

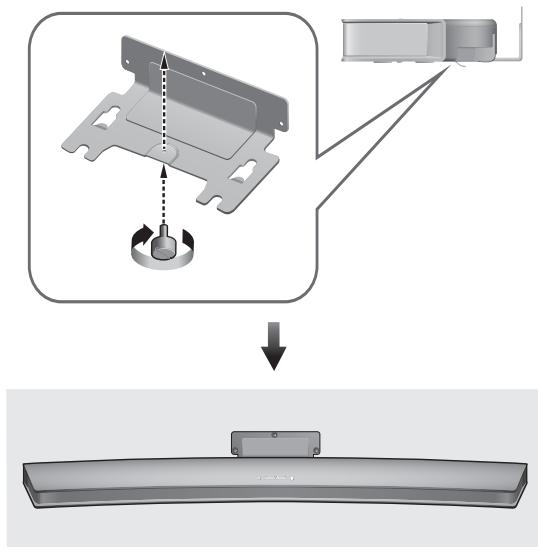

6. Fix the **Holder-Fix Mount** (for wall-mount fixing) to join the **Wall-Mount Bracket** with the Soundbar.




- **Wall-Mount Screws** are not provided.
- Since different types of wall-mount screws are required depending on your wall, you should check your wall before installation and purchase the appropriate wall-mount screws to use.

PLACING THE SOUNDBAR ON A TV STAND

Place the Soundbar on a TV stand.




- If the **Holder-Foot** (3 EA) and **Holder-Support** (2 EA) are not attached to the Soundbar, start at Step 1 below. If they are attached to the Soundbar, start at Step 4.

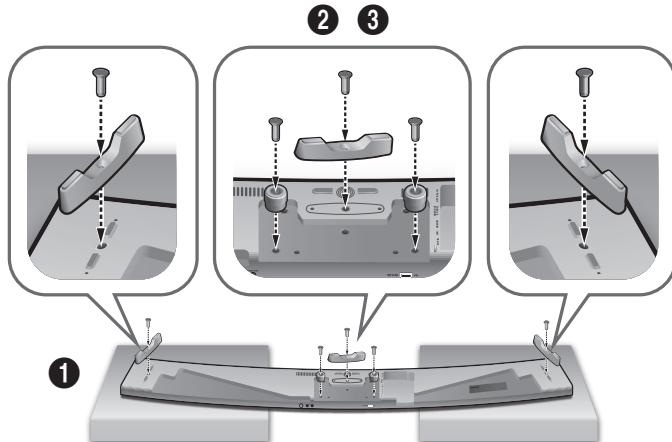

- Place the Soundbar as shown in the illustration, ensuring that none of the buttons touch the surface it is lying on. You can use the Soundbar's packaging to support its two ends.
- Attach the **Holder-Foot** (3 EA) to the Soundbar using 3 **Holder-Screws 2** as shown in the illustration. Tighten the screws firmly.
- In the same manner, attach the **Holder-Support** (2 EA) to the Soundbar using 2 **Holder-Screws 2**. Tighten the screws firmly.




- Align the Soundbar's center with the center of the base of the TV, and then carefully push it onto the stand as far as it will go, as shown in the illustration. Be careful not to unbalance the TV.

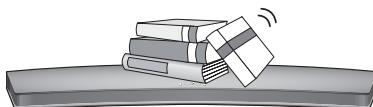


- Do not place heavy items on the main unit. Do not step on the main unit.

INSTALLING THE SOUNDBAR AS A FREE-STANDING UNIT

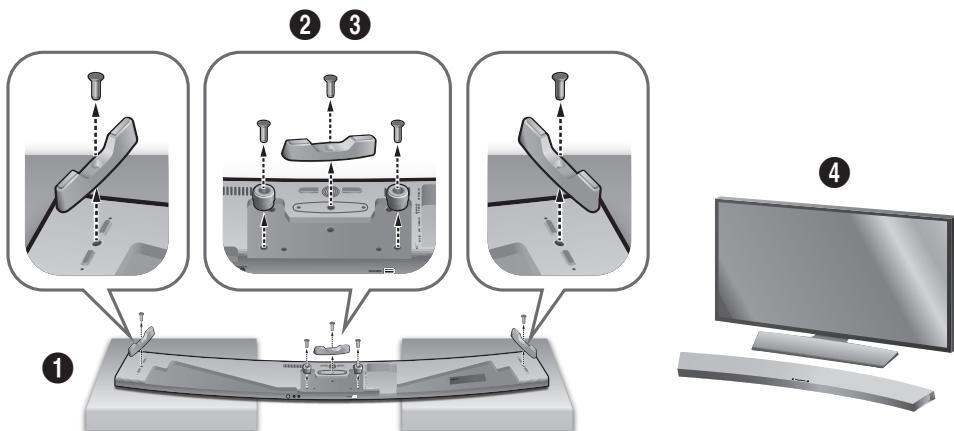


1. If the **Holder-Foot** and the **Holder-Support** are attached to the Soundbar, place the Soundbar as shown in the illustration, ensuring that none of the buttons touch the surface it is lying on. You can use the Soundbar's packaging to support its two ends.
2. Remove the **Holder-Foot** (3 EA) and the 3 **Holder-Screws** 2 holding the pieces of the **Holder-Foot** in place from the Soundbar as shown in the illustration.
3. In the same manner, remove the **Holder-Support** (2 EA) and the 2 **Holder-Screws** 2 holding the pieces of the **Holder-Support** in place from the Soundbar.
4. Place the Soundbar anywhere you want.

ASSEMBLING THE CLAMP-WIRE

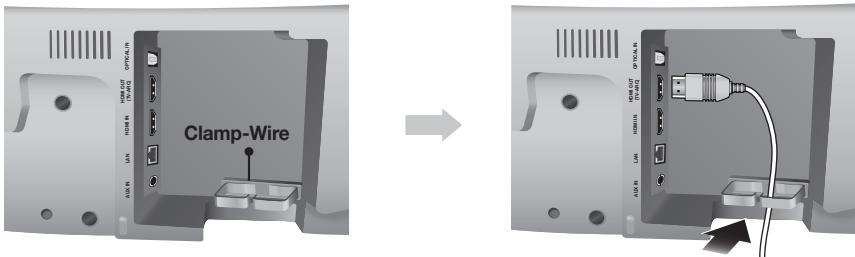

Attach the clamp-wire to the unit as shown, and then run the cables through the clamp-wire to keep them neat.

MOUNTING THE COVER-FEET (4 EA) ONTO THE SUBWOOFER

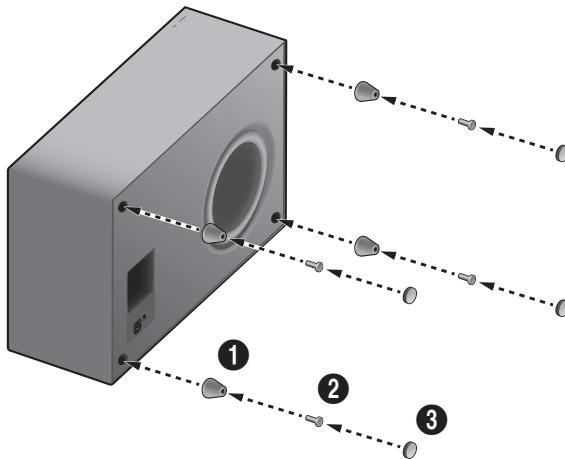

1. Place a **Cover-Foot** on each of the 4 holes in the bottom of the woofer as shown in the illustration.
2. Insert a **Screw-Taptite** into each the hole in each **Cover-Foot** and tighten.
3. Attach a **Foot Rubber** to each **Cover-Foot**.



- Do not connect the power cord of this product or your TV to a wall outlet until all connections between components are complete.
- Before moving or installing this product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.

CONNECTING THE SUBWOOFER

CONNECTING TO THE SUBWOOFER AUTOMATICALLY

The Subwoofer's linking ID is preset at the factory and the main unit and subwoofer should link (connect wirelessly) automatically when the main unit and subwoofer are turned on.



- When the subwoofer is completely connected, the blue LED Link Indicator on the subwoofer stops blinking and glows continuously.

CONNECTING TO THE SUBWOOFER MANUALLY

If the blue LED light does not stop blinking when the main unit and subwoofer are turned on, please set the ID by following the steps below.



- Important: Before you begin, put the battery into the remote. See page 10 for instructions.

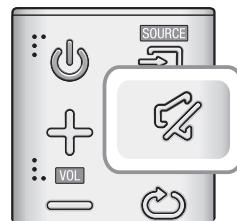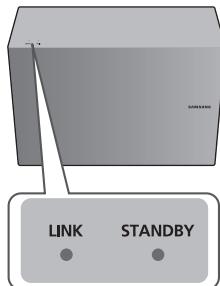

1. Plug the power cords of the main unit and subwoofer into an AC wall outlet.
2. Press the **ID SET** button on the back of the subwoofer with a small, pointed object for 5 seconds.
 - The STANDBY indicator turns off and the LINK indicator (Blue LED) blinks quickly.
3. While the main unit is powered off (in STANDBY mode), press and hold the  (Mute) on the remote control for 5 seconds.
4. The **ID SET** message appears on the Soundbar's display.
5. To finalize the link, turn the main unit's power on while the subwoofer's Blue LED blinks.
 - The main unit and the subwoofer should now be linked (connected).
 - The Link indicator (Blue LED) on the subwoofer should be glowing continuously and not blinking.
 - If the Link indicator is not solid blue, the linking process has failed. Turn off the main unit and start again from Step 2.
 - You can enjoy better sound from the wireless subwoofer by selecting a Sound Effect. (See page 10)



- Before moving or installing the product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.
- If the main unit is powered off, the wireless subwoofer will be in standby mode and the STANDBY LED on the top will blink Red directly. (no blue LED).
- If you use a device that uses the same frequency (2.4GHz) as the Soundbar near the Soundbar, interference may cause some sound interruption.
- The maximum transmission distance of the wireless signal between the main unit and subwoofer is about 32.8 ft, but may vary depending on your operating environment. If a steel-concrete or metallic wall is between the main unit and the wireless subwoofer, the system may not operate at all, because the wireless signal cannot penetrate metal.
- If the main unit doesn't make a wireless connection, follow steps 1-5 on the previous page to re-set the connection between the main unit and wireless subwoofer.



- The wireless receiving antenna is built into the wireless subwoofer. Keep the unit away from water and moisture.
- For optimal listening performance, make sure that the area around the wireless subwoofer location is clear of any obstructions.

LED INDICATOR LAMP STATUS ON SUBWOOFER


LED	Status	Description	Resolution
Red	On	Standby (with the Soundbar main unit turned off)	Check the power supply to the Soundbar main unit
		Connection failed	Connect again (refer to the instructions on manual connection in the user manual)
Blue	On	Successfully connected (normal operation)	-
	Blinking	Standby (with the Soundbar main unit turned off)	Check the power supply to the Soundbar main unit
	Blinking	Connection failed	Connect again (refer to the instructions on manual connection in the user manual)
Red and blue	Blinking	Malfunction	Contact the service center.

CONNECTING TO A TV



- Important: Before you begin, put the battery into the remote. See page 10 for instructions.

CONNECTING TO A TV USING AN HDMI (DIGITAL) CABLE

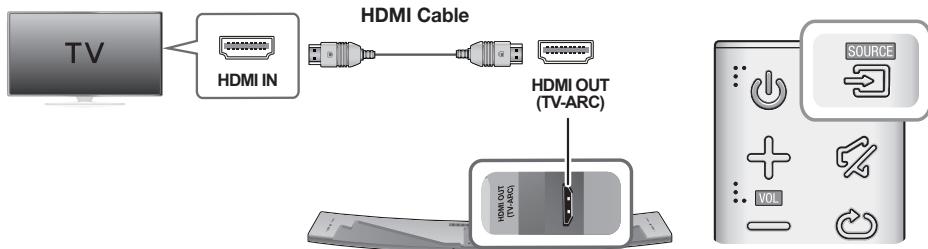


1. Connect an HDMI cable from the **HDMI OUT (TV-ARC)** jack on the back of the product to the **HDMI IN** jack on your TV.
2. Press the button on the top panel of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode.



- HDMI is an interface that enables the digital transmission of video and audio data with just a single connector.
- If the TV provides an ARC port, connect the HDMI cable to the HDMI IN (ARC) port.
- We recommend you use a coreless HDMI cable if possible. If you use a cored HDMI cable, use one whose diameter is less than 0.55 inches.
- Anynet+ must be turned on.
- This function is not available if the HDMI cable does not support ARC.

CONNECTING TO A TV USING A DIGITAL OPTICAL CABLE

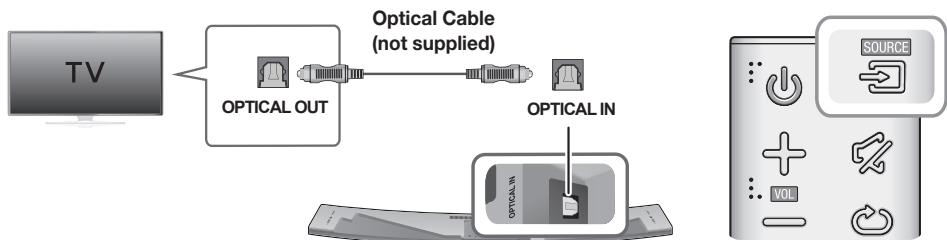

1. Connect the **OPTICAL IN** (Audio) jack on the Soundbar to the **OPTICAL OUT** jack of the TV with a digital optical cable.
2. Press the button on the top panel of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode.

► Auto Power Link

If you have connected the main unit to a TV with a digital optical cable, you can set the Auto Power function ON to have the Soundbar turn on automatically when you turn the TV on.

AUTO POWER LINK	Display
ON	OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK
OFF	ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK


1. Connect the Soundbar and a TV with a digital optical cable (not supplied).
2. Press the button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode.
3. Press the **Anynet+** button on the remote control to toggle the Auto Power Link function on and off.



- Depending on the connected device, Auto Power Link may not function.

TV SOUNDCONNECT

You can enjoy TV sound through your Soundbar when it is connected to a Samsung TV that supports the TV SoundConnect function.

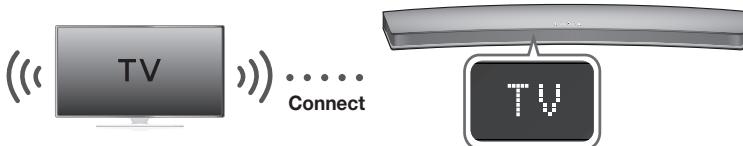

1. Turn on the TV and Soundbar.
2. Press the button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **TV** mode.
3. On the TV, a message asking whether to enable the TV SoundConnect function appears.
4. Select <Yes> using the TV's remote control to finish connecting the TV and Soundbar.



- If the TV SoundConnect linking process fails, navigate to SoundConnect in the TV's Sound menu, select **Add New Device**, and set **Add New Device** to **ON**. Then, try again.
- Switching the Soundbar's mode from TV to another mode automatically terminates TV SoundConnect.
- To connect the Soundbar to another TV, the existing connection must be terminated.
- To terminate the existing connection, press and hold the **▶II** button on the remote for 5 seconds or switch to another mode. To connect to the other TV, follow Steps 1 through 4 above.




- The TV SoundConnect (SoundShare) function is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check whether your TV supports the TV SoundConnect (SoundShare) function before you begin. (For further information, refer to the TV's user manual.).
- If your Samsung TV was released before 2014, check the SoundShare setting menu.
- If the distance between the TV and Soundbar exceeds 32.8 ft, the connection may not be stable or the audio may stutter. If this occurs, relocate the TV or Soundbar so that they are within operational range, and then re-establish the TV SoundConnect connection.
- TV SoundConnect Operational Ranges:
 - Recommended pairing range: within 78.7 inches.
 - Recommended operational range: within 32.8 ft.
- The Play/Pause, Next, and Prev buttons on the Soundbar or Soundbar's remote do not control the TV.

CONNECTING TO EXTERNAL DEVICES

HDMI CABLE

HDMI is the standard digital interface for connecting to TVs, projectors, DVD players, Blu-ray players, set top boxes, and more.


HDMI prevents any degradation to the signal due to conversion to analog and maintains the video and audio quality of the original digital source.

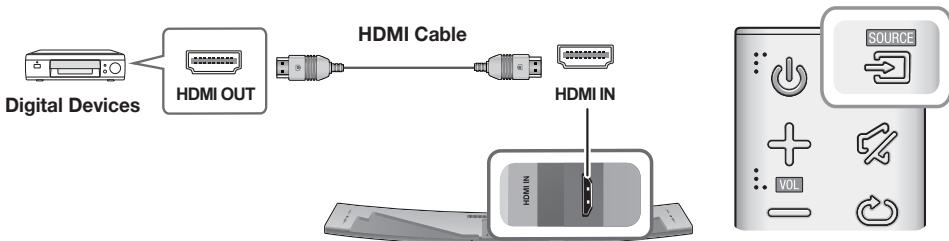

1. Connect an HDMI cable from the **HDMI IN** jack on the back of the product to the HDMI OUT jack on your digital device.
2. Press the button on the top panel of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select the **HDMI** mode.

OPTICAL OR ANALOG AUDIO CABLE

This unit comes equipped with one digital optical in jack and one analog audio (AUX) in jack, giving you two ways to connect it to external devices.

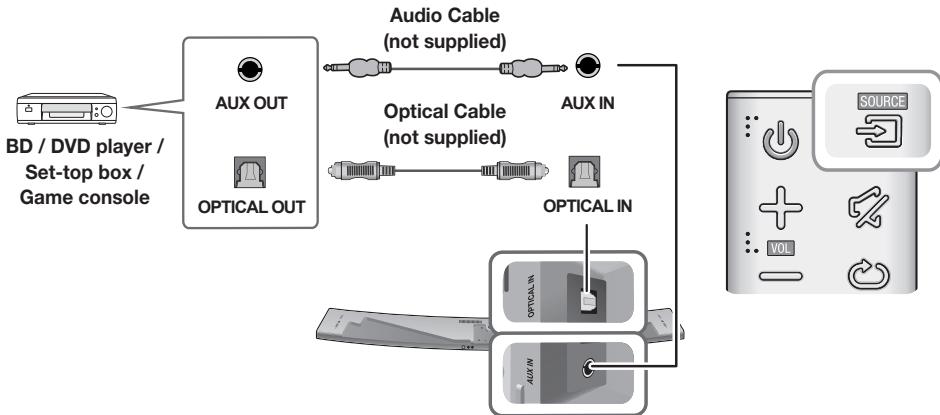

► AUX Cable


1. Connect **AUX IN** (Audio) on the main unit to the **AUDIO OUT** jack of the Source Device using an audio cable.
2. Press the button on the top panel of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select the **AUX** mode.

► Optical Cable

1. Connect **OPTICAL IN** (Audio) on the main unit to the **OPTICAL OUT** jack of the Source Device using a digital optical cable.
2. Press the button on the top panel of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode.

INPUT MODE

Press the  button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the mode you want.

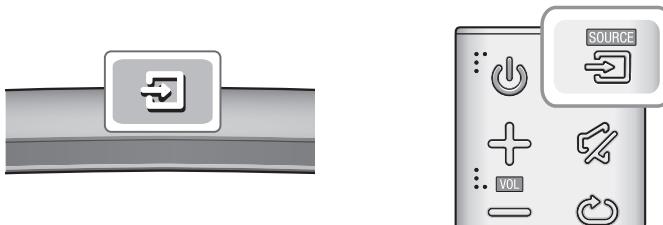

Input mode	Display
Optical Digital input ARC (HDMI OUT) input	D.IN
AUX input	AUX
HDMI input	HDMI
BLUETOOTH mode	BT
TV SoundConnect	TV

AUTO POWER DOWN FUNCTION

The unit turns off automatically in the following situations.

- D.IN / HDMI / BT / TV Mode
 - If there is no audio signal for 15 minutes.
- AUX Mode
 - If the AUX cable is disconnected for 15 minutes.
 - If there is no KEY input for 8 hours when the AUX cable is connected. (Auto Power Down function can be turned off only in that case.)

To turn off Auto Power Down function, while in **AUX** mode, press and hold the  button for 5 seconds.


ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN appears on the display.

BLUETOOTH

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with stereo sound, all without wires!

TO CONNECT THE SOUNDBAR TO A BLUETOOTH DEVICE

Check if the Bluetooth device supports the Bluetooth compliant stereo headset function.

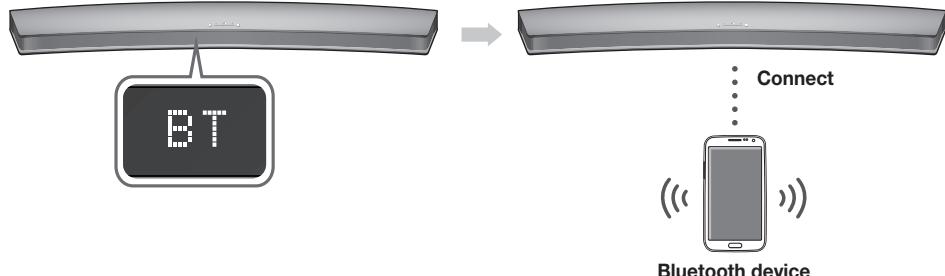

1. Press the button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **BT** mode.
 - You will see **BT READY** on the front display of the Soundbar.
2. Select the Bluetooth menu on the Bluetooth device you want to connect. (Refer to the Bluetooth device's user manual.)
3. Select "**[Samsung] HW-Jxxxx**" from the list.
 - When the Soundbar is connected to the Bluetooth device, it will display **[Bluetooth device name] → BT** on the front display.
 - The device name can only be displayed in English. An underline " _ " will be displayed if the name is not in English.
 - If the Bluetooth device has failed to pair with the Soundbar, delete the previous "**[Samsung] HW-Jxxxx**" found by the Bluetooth device and have it search for the Soundbar again.
4. Play music on the connected device.
 - You can listen to the music playing on the connected Bluetooth device over the Soundbar.
 - In **BT** mode, the Play / Pause / Next / Prev functions are not available. However, these functions are available on Bluetooth devices supporting AVRCP.



- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- Only one Bluetooth device can be paired at a time.
- The Bluetooth connection will be terminated when you turn the Soundbar off.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
 - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Note that such devices as microwave ovens, wireless LAN adaptors, fluorescent lights, and gas stoves use the same frequency range as the Bluetooth device, which can cause electric interference.

FUNCTIONS

- The Soundbar supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect the Soundbar to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- Once you have paired the Soundbar to a Bluetooth device, selecting "[Samsung] HW-Jxxxx" from the device's scanned devices list will automatically change the Soundbar to **BT** mode.
 - Available only if the Soundbar is listed among the Bluetooth device's paired devices. (The Bluetooth device and the Soundbar must have been previously paired at least once.)
- Soundbar will appear in the Bluetooth device's searched devices list only when the Soundbar is displaying **BT READY**.
- In the TV SoundConnect mode, the Soundbar cannot be paired to another Bluetooth device.

TO DISCONNECT THE BLUETOOTH DEVICE FROM A SOUNDBAR

You can disconnect a Bluetooth device from the Soundbar. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The Soundbar will be disconnected.
- When the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the Soundbar will display **BT DISCONNECTED** on the front display.

TO DISCONNECT THE SOUNDBAR FROM A BLUETOOTH DEVICE

Press the **SOURCE** button on the remote control or the  button on the product's top panel to switch from **BT** to another mode or turn off the Soundbar.

- The connected Bluetooth device will wait a certain amount of time for a response from the Soundbar before terminating the connection. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)



- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 32.8 ft.
- The Soundbar automatically turns off after 15 minutes in the Ready state.

► More About Bluetooth

Bluetooth is a technology that enables Bluetooth-compliant devices to interconnect easily with each other using a short wireless connection.


- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage,
 - A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Soundbar.
 - It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or office partition.
 - It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- Pair the Soundbar with the Bluetooth device while they are close together.
- The further the distance between the Soundbar and Bluetooth device, the worse the quality is.
If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- In poor reception areas, the Bluetooth connection may not work properly.
- The Bluetooth connection only works when it is close to the unit. The connection will be automatically cut off if the Bluetooth device is out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
- This wireless device may cause electric interference during its operation.

USING THE MULTIROOM APP

The Samsung Multiroom app lets you connect the Soundbar to a smart device, your network, and the Internet. Once the Soundbar is connected to a smart device that has the Multiroom App installed, you can also connect the Soundbar and multiple Samsung Multiroom devices together wirelessly and play audio through them.

BEFORE YOU BEGIN

► Communication Basics

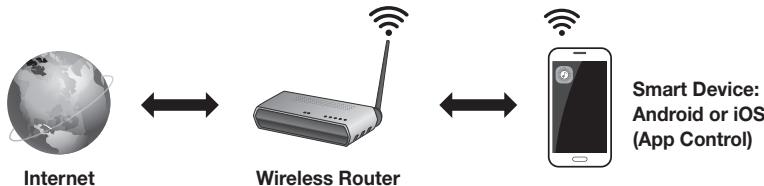

Requirements:

1. A Wireless Router and a Smart Device.
2. The wireless router must be connected to the Internet.
3. The smart device must be connected to the router via a Wi-Fi connection.

INSTALLING THE SAMSUNG MULTIROOM APP

To use the Soundbar with the Samsung Multiroom App, you must download and then install the Samsung Multiroom App on your smart device. You can download the app from Google Play or the App Store. With the Samsung Multiroom App installed, you can play music on your Soundbar that is stored on your smart device, located on other connected devices, provided by other content providers, or streamed from Internet radio stations.

► Android or iOS

Download the Samsung Multiroom app from Google Play or the App Store of your smart device.

* Market search : Samsung Multiroom




or



FUNCTIONS

► Launching the Samsung Multiroom App


To launch the Samsung Multiroom app, tap the Multiroom app icon on your smart device.

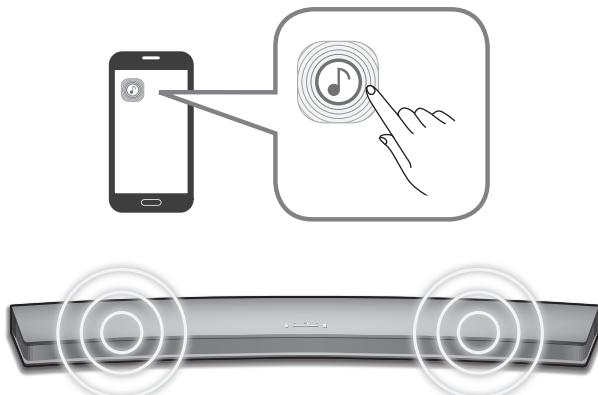

CONNECTING THE SOUNDBAR TO YOUR NETWORK

On your smart device, select the Samsung Multiroom app. Follow the directions on your smart device's screen. You can use the following music sources with the Samsung Multiroom app.

- Music files stored in your mobile phone, various music sources, and Internet radio.

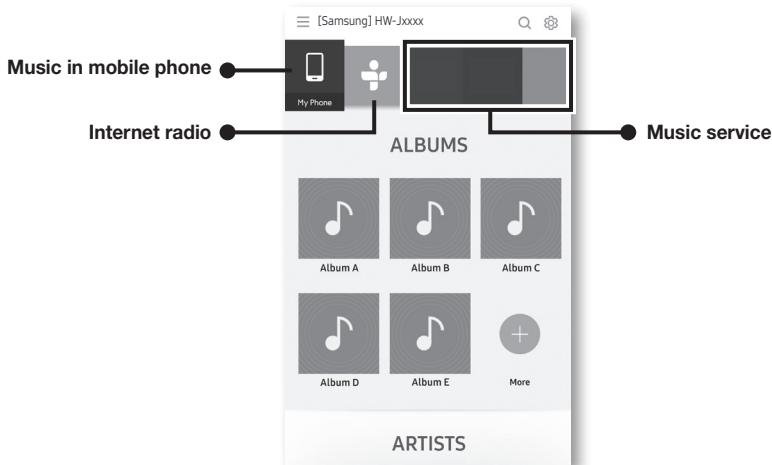

- Use Cat 7 (*STP Type) cable for the connection.
* Shielded Twist Pair

USING THE NETWORK STANDBY ON FUNCTION


The Network Standby On function becomes available if a wireless connection has been properly established between a smart device and the Soundbar. This function turns on the Soundbar automatically when a smart device attempts to connect to the Soundbar via Bluetooth or Wi-Fi. If you turn the Soundbar on via a Bluetooth connection, its input mode is set to BT automatically. To turn the Soundbar on via Wi-Fi, you must have the Samsung Multiroom App installed on your smart device.

1. Connect the smart device to your Soundbar.
2. Turn the Network Standby On function on by pressing the **▶▶I** button on the Soundbar remote for more than 5 seconds. You can turn the function off by pressing the **▶▶I** button again for more than 5 seconds.



- Network Standby On is available only if the Soundbar is listed among the smart device's paired devices. (The Smart device and the Soundbar must have been previously paired at least once.)
- Soundbar will appear in the smart device's searched devices list only when the Soundbar is displaying [BT READY] or [WiFi READY].
- In the TV SoundConnect mode, the Soundbar cannot be paired to another smart device.
- If the Network Standby On function did not work:
 - The Network Standby On is set to Off. Set it to ON.
- The Wi-Fi connection to the Soundbar will be terminated if the Soundbar's power cord is disconnected or the power is cut off. If the power is cut off, turn on the Soundbar and reconnect it.

SOFTWARE UPDATE

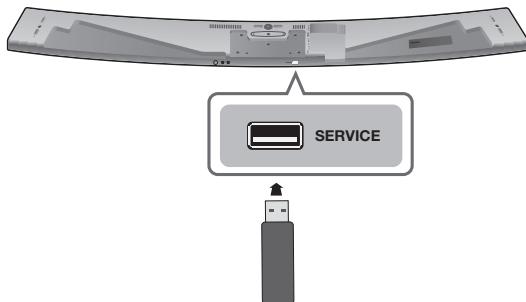

UPDATING WITH USB

Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.

If an update is offered, you can update the firmware by connecting a USB device with the firmware update stored on it to the USB port on your Soundbar.

Note that if there are multiple update files, you must load them onto the USB device singly and use them to update the firmware one file at a time.

Please visit samsung.com or contact the Samsung call center to receive more information about downloading update files.

► Updating Procedure

1. Follow the steps below to download the product software:
Go to the Samsung website at (samsung.com/sec) → search for the model name - select the customer support option (the option name is subject to change)
2. Save the downloaded software to a USB stick and select "Extract to the folder name" to unzip the folder.
3. Turn off the Soundbar and connect the USB stick containing the software update to the USB port.
4. Disconnect the power cord, reconnect it, and then turn on the Soundbar.
5. Turn on the Soundbar. Within 3 minutes, **UPDATE** is displayed and updating begins.
6. After the update is complete, the Soundbar turns off and on again.

► If UPDATE was not displayed

1. Turn off the Soundbar, connect the USB storage device that contains update files to the Soundbar's USB port.
2. Disconnect the power cord, reconnect it, and then turn on the Soundbar.



- Insert a USB device containing the firmware update into the USB port on the main unit.
- Updating firmware may not work properly if audio files supported by the Soundbar are stored in the USB storage device.
- Do not disconnect the power or remove the USB device while updates are being applied. The main unit will turn off automatically after completing the firmware update.
- After update is completed, the user setup in Soundbar is initialized. We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the update. Note that updating firmware resets the subwoofer connection too.
If the connection to the subwoofer is not re-established automatically after the update, refer to page 18.
If the software update fails, check that the USB stick is not defective.
- Mac OS users should use MS-DOS (FAT) as the USB format.
- Depending on the manufacturer, some USB devices may not be supported.

AUTO UPDATE

If the Soundbar is connected to the Internet, it will automatically check for the latest firmware and update when new firmware becomes available, even if it is turned off.



- The Soundbar is configured to run Auto Update by default.
- To use the Auto Update function, the Soundbar must be connected to the Internet.
- The Wi-Fi connection to the Soundbar will be terminated if its power cord is disconnected or the power is cut off. If the power is cut off, turn on the Soundbar and reconnect it.

TROUBLESHOOTING

Before requesting service, please check the following.

The unit will not turn on.

- Is the power cord plugged into the outlet? → Connect the power plug to the outlet.

A function does not work when the button is pressed.

- Is there static electricity in the air? → Disconnect the power plug and connect it again.

Sound is not produced.

- Is the Mute function on? → Press the  (Mute) button to cancel the Mute function.
- Is the volume set to minimum? → Adjust the volume.

The remote control does not work.

- Are the batteries drained? → Replace with new batteries.
- Is the distance between the remote control and main unit too far? → Move closer to the unit.

The TV SoundConnect (TV pairing) failed.

- Does your TV support TV SoundConnect? → TV SoundConnect is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check your TV to see if it supports TV SoundConnect.
- Is your TV firmware the latest version? → Update your TV with the latest firmware.
- Does an error occur when connecting? → Contact the Samsung Call Center.
→ Reset TV SoundConnect and connect again. To reset the TV SoundConnect connection, press and hold the  button for 5 seconds.

The red LED on the subwoofer blinks and the subwoofer is not producing sound.

- Your subwoofer may not be connected to the main unit of the product. → Try to connect your subwoofer again. (See Page 18)

The subwoofer drones and vibrates noticeably.

- Try to adjust the vibration of your subwoofer. → Press the **WOOFER** button on your remote control to adjust the subwoofer's volume level (between -12, -6 ~ +6).

SPECIFICATIONS

GENERAL	Weight	Main Unit	11.0 lbs (5.0 kg)
		Subwoofer (PS-WJ8500R, PS-WJ8501R)	23.4 lbs (10.6 kg)
	Dimensions (W x H x D)	Main Unit	57.1 x 2.4 x 7.3 inches (1450.0 x 60.0 x 185.0 mm)
		Subwoofer (PS-WJ8500R, PS-WJ8501R)	19.7 x 13.1 x 7.1 inches (500.0 x 332.0 x 181.0 mm)
	Operating Temperature Range		+41°F to +95°F (+5°C to +35°C)
	Operating Humidity Range		10 % to 75 %
AMPLIFIER	Rated Output Power	Main Unit	21W x 9, 8 ohm, THD≤10%
		Subwoofer (PS-WJ8500R, PS-WJ8501R)	161W, 3 ohm, THD≤10%

- * Design, specifications and App screen are subject to change without prior notice.
- * Nominal specification
 - Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
 - Weight and dimensions are approximate.
 - For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product.

※ Open Source License Notice

- For further information on Open Sources used in this product, please visit the website:
<http://opensource.samsung.com>

※ Spotify License

- The Spotify Software is subject to third party licenses found here :
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- For more information about Spotify Connect, please visit www.spotify.com/connect



LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

Samsung Electronics Canada Inc.(SECA), warrants that this product is free from defective material and workmanship.

SECA further warrants that if this product fails to operate properly within the specified warranty period and the failure is due to improper workmanship or defective materials, SECA will repair or replace the product at its option.

All warranty repairs must be performed by a SECA Authorized Service Center. (The name and address of the location nearest you can be obtained by calling toll free: 1- 800- SAMSUNG)

LABOR	PARTS
One year (Carry-in)	One year

On carry-in models, transportation to and from the service center is the customer's responsibility.

The original dated sales receipt must be retained by the customer and is the only acceptable proof of purchase. It must be presented to the authorized service center at the time service is requested.

EXCLUSIONS (WHAT IS NOT COVERED)

This warranty does not cover damage due to accident, fire, flood and/or other acts of God; misuse, incorrect line voltage, improper installation, improper or unauthorized repairs, commercial use or damage that occurs in shipping. Exterior and interior finish, lamps, glass are not covered under this warranty. Customer adjustments which are explained in the instruction manual are not covered under the terms of this warranty. This warranty will automatically be voided for any unit found with a missing or altered serial number. This warranty is valid only on products purchased and used in Canada.

Samsung Electronics Canada Inc
2050 Derry Rd West
Mississauga, On. L5N 0B9
Tel: 1-800-SAMSUNG (726-7864)
Fax: (905) 542- 1199
Website: www.samsung.com/ca



HEADQUARTERS

Samsung Electronics Canada Inc. 2050
Derry Road West, Mississauga, Ontario
L5N 0B9 Canada
TEL: 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
www.samsung.com/ca/support

© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Contact Center ☎	Web Site
▪ North America		
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support

SAMSUNG

HW-J8500R

HW-J8501R

Manuel d'utilisation

Imaginez les possibilités

Merci d'avoir choisi un appareil Samsung.

Pour recevoir une assistance plus complète, veuillez enregistrer votre produit sur

www.samsung.com/register

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTEZ PAS LE CAPOT.
L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

	MISE EN GARDE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR		Ce symbole signale la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur. Il est dangereux de toucher les pièces internes de ce produit.
			Ce symbole indique que des documents importants sur l'utilisation et l'entretien accompagnent ce produit.

	Produit de catégorie II : Ce symbole indique qu'il ne nécessite pas une connexion de sécurité à la terre (masse).
	Tension CA : Ce symbole indique que la tension nominale est la tension CA.
	Tension CC : Ce symbole indique que la tension nominale est la tension CC.
	Attention, consultez les instructions aux fins d'utilisation : Ce symbole indique à l'utilisateur qu'il doit consulter le guide d'utilisation pour avoir de l'information au sujet de la sécurité.

AVERTISSEMENT

- Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Pour éviter des blessures, cet appareil doit être solidement fixé au plancher/au mur conformément aux directives d'installation.

MISE EN GARDE

- Veillez à éviter toute projection sur l'appareil. Ne placez jamais de récipients contenant un liquide (ex. : vase) dessus.
- La prise d'alimentation fait office de système de déconnexion. Elle doit donc rester disponible en permanence.

ATTENTION (Pour le Canada)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil et son ou ses antennes ne doivent pas être installés à proximité ou être utilisés conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Le dispositif pourrait automatiquement cesser d'émettre en cas d'absence d'informations à transmettre, ou une défaillance opérationnelle. Notez que ce n'est pas l'intention d'interdire la transmission des informations de contrôle ou de signalisation ou l'utilisation de codes répétitifs lorsque requis par la technologie.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser l'appareil. Veillez à respecter toutes les consignes répertoriées ci-après. Conservez ces instructions à portée de main pour vous y référer ultérieurement.

- 1) Lisez attentivement ces consignes.
- 2) Conservez-les précieusement.
- 3) Tenez compte de tous les avertissements mentionnés.
- 4) Respectez toutes les instructions sans exception.
- 5) N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- 6) Nettoyez-le à l'aide d'un tissu sec.
- 7) Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- 8) N'installez pas le lecteur à proximité d'une source de chaleur de type radiateur, registre de chaleur, cuisinière ou tout autre appareil (y compris les récepteurs AV) génératrice de chaleur.
- 9) Ne désactivez pas le dispositif de sécurité de la fiche de mise à la terre ou de la fiche polarisée. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame la plus large et la troisième broche sont destinées à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans la prise utilisée, faites appel à un électricien pour faire remplacer celle-ci.
- 10) Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse être ni piétiné ni pincé, particulièrement au niveau de la fiche, de la prise de courant et du point de sortie de l'appareil.
- 11) Utilisez exclusivement les fixations/ accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12) Utilisez exclusivement le meuble à roulettes, le socle, le trépied, le support ou la table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si l'appareil est posé sur un meuble à roulettes, déplacez l'ensemble avec précaution pour éviter de faire tomber le lecteur et de vous blesser.
- 13) Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.
- 14) Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié. Votre appareil doit impérativement être réparé lorsqu'il a été endommagé de quelque manière que ce soit : détérioration du cordon ou de la fiche d'alimentation, projection de liquide sur l'appareil, chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute.

LICENCE



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Pour les brevets DTS, voir <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le Symbole & DTS et le Symbole ensemble sont des marques déposées et DTS 2.0 Channel est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.


HDMI

Les termes HDMI, High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis ou dans d'autres pays.




DÉMARRAGE


PRÉCAUTIONS

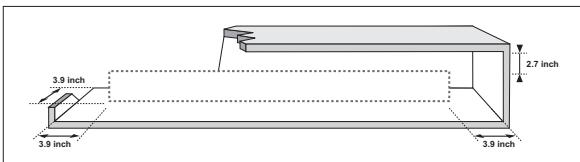


Assurez-vous que l'alimentation c.a. de votre domicile satisfait aux normes inscrites sur l'étiquette d'identification située à l'arrière du produit. Installez votre produit horizontalement, sur un socle approprié (meuble), en laissant un espace suffisant pour la ventilation sur le pourtour 3~4 po. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour éteindre totalement l'appareil, débranchez la fiche c.a. de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous prévoyez une longue période d'inactivité.

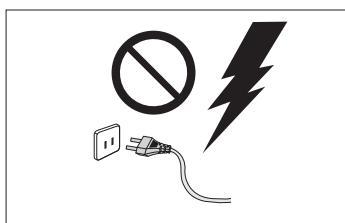


En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.

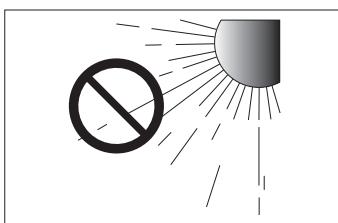

N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Cela pourrait causer une surchauffe du fil et causer un dysfonctionnement de l'unité.

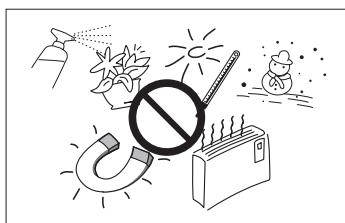

Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.

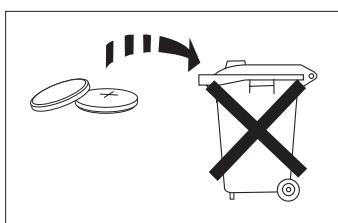

Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Les piles ne doivent pas être court-circuitées, démontées ou subir de surchauffe. Le remplacement incorrect des piles peut entraîner un danger d'explosion. Remplacez-les uniquement par des produits similaires ou équivalents.



AVERTISSEMENT, NE PAS INGÉRER LA PILE, RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE

[La télécommande fournie avec] Ce produit contient une pile bouton.

Si la pile bouton est avalée, elle risque de causer, en quelques heures seulement, des brûlures internes graves pouvant entraîner la mort. Conservez les piles neuves et usées hors de portée des enfants. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et tenez-le à l'écart des enfants. Si vous pensez que des piles ont été ingérées ou insérées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

SOMMAIRE

2 DÉMARRAGE

- 2 Informations relatives à la sécurité
- 6 Contenu

7 DESCRIPTIONS

- 7 Sur la face Avant/Du Haut
- 8 Face arrière/Inférieure
- 9 Télécommande

11 INSTALLATION

11 Installation du Soundbar

- 11 Installation de la fixation murale
- 15 Placement du Soundbar sur un support de téléviseur
- 16 Installation du Soundbar comme unité autonome

17 Assemblage du Fil de serrage

17 Montage des pieds du boîtier (4 de chaque) sur le caisson de basses

18 BRANCHEMENTS

18 Connexion du caisson d'extrêmes basses

20 Connexion à un téléviseur

- 20 Connexions à l'aide d'un câble TV HDMI (numérique)
- 20 Connexion à un téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique
- 21 TV SoundConnect

22 Connexion à des appareils externes

- 22 Câble HDMI
- 23 Câble audio optique ou analogique

24 FONCTIONS

- 24 Mode entrée
- 25 Bluetooth
- 27 Utilisation de l'application Multiroom
- 29 Utilisation de la fonction Network Standby On
- 30 Mise à jour du logiciel

32 DÉPANNAGE

32 Dépannage

33 ANNEXE

33 Spécifications

Les chiffres et les illustrations contenus dans ce Guide d'utilisation sont fournis à titre de référence uniquement et pourraient ne pas représenter exactement le produit.

CONTENU

AVANT DE LIRE LE MANUEL D'UTILISATION


Lisez attentivement la signification des termes suivants avant de commencer la lecture du manuel d'utilisation.

► Icônes utilisées dans le présent manuel

Icône	Terme	Définition
	Mise en garde	Indique qu'une fonction ne fonctionne pas ou que des paramètres peuvent être annulés.
	Remarque	Donne des conseils ou des instructions permettant d'améliorer l'utilisation de chaque fonction.

Vérifiez que vous disposez bien des accessoires ci-dessous.

Unité Principale

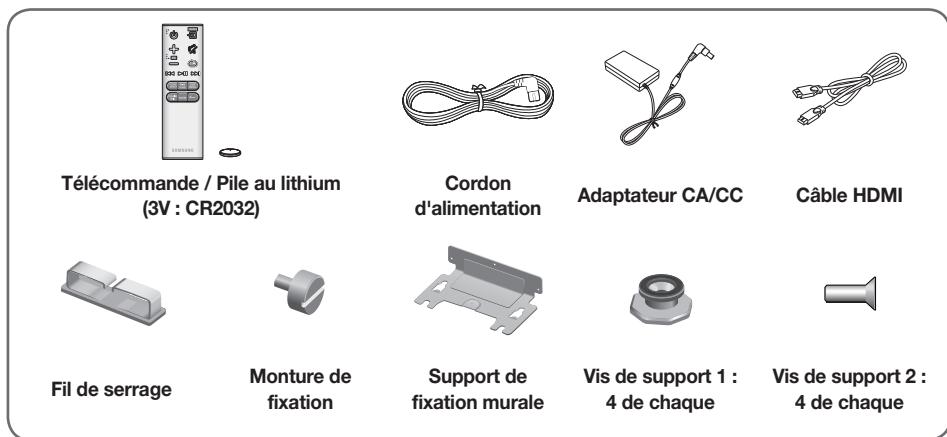


Caisson de basses



- Les accessoires pourraient légèrement différer de ceux figurant sur la photo ci-dessus.

SUR LA FACE AVANT/DU HAUT

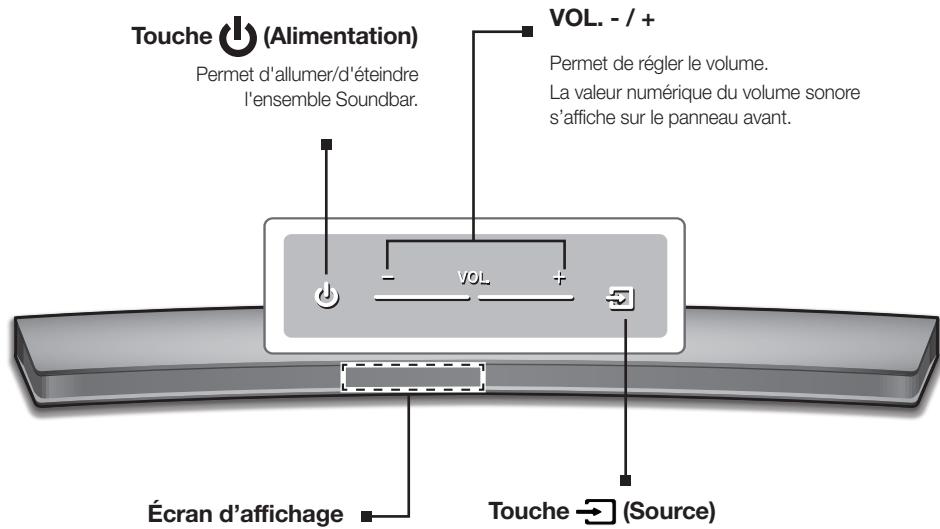

Selection des entrées D.IN, AUX, HDMI, BT, TV.

- Pendant que l'unité est alimentée en tension, si vous appuyez sur la touche ➔ pour une durée de plus de 3 secondes celle-ci pourrait être servir de touche 🎤 (Mise en sourdine). Pour annuler le réglage de la touche 🎤 (Mise en sourdine), appuyez de nouveau sur la touche ➔ pendant plus de 3 secondes.



- Veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale et à essuyer le produit à l'aide d'un chiffon sec et doux pour nettoyer l'appareil. En raison du fait que l'aluminium est un matériau électrostatique positive, une décharge statique pourrait se produire.



- Lorsque vous branchez le cordon c.a., la touche de mise en fonction s'activera dans un délai de 4 à 6 secondes.
- Lorsque vous mettez cet appareil sous tension, un délai de 4 à 5 secondes précède l'émission du son.
- Si vous souhaitez restituer le son uniquement du Soundbar, vous devez mettre les haut-parleurs du téléviseur hors fonction dans le menu de réglage du son de votre téléviseur. Reportez-vous au manuel fourni avec votre téléviseur.

FACE ARRIÈRE/INFÉRIEURE

OPTICAL IN (D.IN)

Connexion jusqu'à la sortie numérique (optique) d'un périphérique externe.

HDMI OUT (TV-ARC)

Transmet les signaux vidéo et audio numériques simultanément au moyen d'un câble HDMI.

HDMI IN


Reçoit les signaux vidéo et audio numériques simultanément à l'aide d'un câble HDMI. À utiliser lors de la connexion d'un périphérique externe pris en charge.

LAN

Vous permet d'établir la connexion à un réseau à l'aide d'un câble RL.

AUX IN

Connexion jusqu'à la sortie analogique d'un périphérique externe.

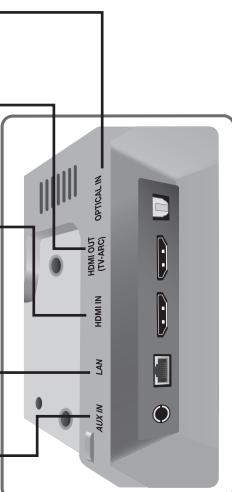

ÉTIQUETTE

Wi-Fi SETUP

Appuyez sur cette touche pour brancher votre Soundbar à votre réseau à l'aide de la configuration Wi-Fi. (Nécessite un appareil intelligent et l'application Samsung Multiroom. Voir page 27.)

SPK ADD

Appuyez sur le bouton pour connecter le Soundbar à un Samsung HUB (vendu séparément) ou à un réseau. (Nécessite un appareil intelligent et l'application Samsung Multiroom. Voir page 27.)

DC 24V (Entrée d'alimentation)

Branchez la prise d'adaptateur d'alimentation c.c. à la source d'alimentation, puis branchez la fiche de l'adaptateur d'alimentation c.c. dans la prise murale.

SERVICE

Pour mettre à jour le logiciel du produit par le port USB.



- Tenez la fiche lors du débranchement du câble d'alimentation de l'adaptateur d'alimentation c.a. de la prise murale. Ne tirez pas sur le câble.
- Ne branchez pas cet appareil ni les autres composants dans une prise c.a. tant que tous les composants ne sont pas interconnectés.
- Veillez à bien poser à plat l'adaptateur CA/CC sur une table ou au sol. Si l'adaptateur CA/CC est suspendu, avec l'entrée du câble d'alimentation CA vers le haut, de l'eau ou d'autres substances étrangères peuvent pénétrer dans l'adaptateur et provoquer son dysfonctionnement.

TÉLÉCOMMANDÉ



SOURCE

Appuyez pour sélectionner une source branchée au Soundbar.

Mise en sourdine

Vous pouvez couper le volume en une seule étape sur pression d'un bouton. Appuyez de nouveau sur cette touche pour restaurer le volume initial.

Répéter

La fonction Répéter est uniquement disponible lors de la lecture de musique à partir de morceaux sur téléphone ou DMS avec l'application Samsung Multiroom.

OFF - REPEAT : Annule la lecture à répétition.

TRACK - REPEAT : Lit une piste de manière répétée.

ALL - REPEAT : Lit toutes les pistes de manière répétée.

Saut vers l'avant

Lorsqu'un lecteur utilisé contient plus d'un fichier et que vous appuyez sur la touche **>>I**, le fichier suivant est sélectionné.

SOUND CONTROL

Appuyez pour sélectionner **TREBLE**, **BASS** ou **AUDIO SYNC**. Utilisez ensuite les touches **I<<**, **>>I** pour régler le volume **TREBLE** et **BASS** de -3 ~ +3.

Appuyez sur la touche **SOUND CONTROL** et maintenez-la enfoncee pendant environ 5 secondes pour régler le son de chaque bande de fréquence. Les fréquences 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz et 10 kHz peuvent être sélectionnées et réglées entre -6 ~ +6.

Si le Soundbar est branché à un téléviseur numérique et que la vidéo semble désynchronisée par rapport au son, appuyez sur les touches **SOUND**

CONTROL pour synchroniser le son et l'image. Utilisez les touches **I<<**, **>>I** pour configurer le délai audio entre 0 ms ~ 300 ms. Dans les modes TV et BT, la fonction Audio Sync peut ne pas être disponible.

Anynet+

Appuyez sur la touche **Anynet+** pour activer et désactiver la fonction Anynet+. (Défaut : Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK** ou **OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK**).

La fonction Anynet+ vous permet de contrôler le Soundbar à l'aide de la télécommande à l'aide d'un téléviseur Samsung compatible avec la fonction Anynet+. Le Soundbar doit être branché au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

* Auto Power Link

Synchronise le Soundbar avec une source optique branchée par une prise optique pour qu'il s'allume automatiquement lorsque vous allumez le téléviseur. (Voir page 21)

La fonction Auto Power Link est uniquement disponible dans le mode **D.IN**.

Vous pouvez aussi activer la fonction **Wi-Fi SETUP** en appuyant sur la touche **Anynet+** de la télécommande et en la maintenant enfoncee pendant plus de 7 secondes.



- Faites fonctionner le téléviseur au moyen de sa télécommande.

DESCRIPTIONS

Alimentation

Permet d'allumer/d'éteindre l'ensemble Soundbar.

Volume

Pour régler le volume de l'unité.

Lecture/Pause

Appuyez de nouveau sur la touche **▶||** pour interrompre temporairement la lecture du fichier temporaire. Appuyez sur la touche **▶||** pour lire le fichier sélectionné.

Saut vers l'arrière

Lorsqu'un lecteur utilisé contient plus d'un fichier et que vous appuyez sur la touche **◀◀**, le fichier précédent est sélectionné.

SOUND EFFECT

Vous pouvez choisir parmi 6 modes sonores: **STANDARD (Son Original)**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, **MOVIE** et **NIGHT MODE** - selon le type de sources que vous désirez écouter.

Sélectionnez le mode **STANDARD** si vous souhaitez bénéficier du son original.

(**●●**) SOUND

Son ambiophonique ajoute de la profondeur et une dimension spacieuse au son. Appuyer sur le bouton **(●●) SOUND** à plusieurs reprises permet de parcourir les paramètres Son ambiophonique :

ON - SURROUND SOUND, OFF - SURROUND SOUND

STREAMING MUSIC

Appuyez sur **STREAMING MUSIC** pour écouter une station de radio Internet.

Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le Soundbar passe à la prochaine station par défaut, basculant entre les 3 stations par défaut.

Pour utiliser la fonction **STREAMING MUSIC** le Soundbar doit être connecté au réseau. (Voir page 29)


DRC (Dynamic Range Control) *

Vous permet d'utiliser la commande de plage dynamique aux normes Dolby Digital.


Appuyez sur la touche **STREAMING MUSIC** et maintenez la enfoncée, puis sur la fonction DRC (Dynamic Range Control) pour passer entre **ON** et **OFF**.

WOOFER

Appuyez sur la touche **WOOFER**. Utilisez ensuite les touches **◀◀, ▶▶** pour régler le volume des très basses fréquences de -12, -6 ~ +6. Vous pouvez aussi activer la fonction **SPK ADD** du Soundbar en appuyant sur la touche **WOOFER** de la télécommande et en la maintenant enfoncée pendant plus de 5 secondes.

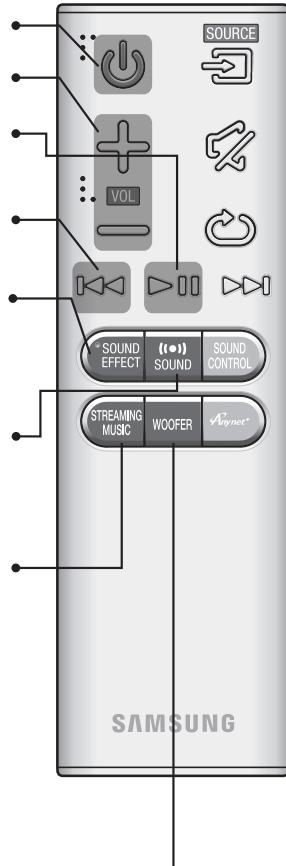

INSTALLATION DES PILES DANS LA TÉLÉCOMMANDE

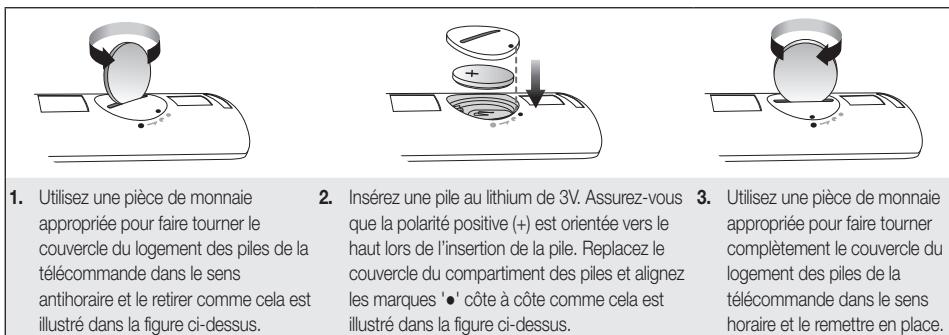

- Utilisez une pièce de monnaie appropriée pour faire tourner le couvercle du logement des piles de la télécommande dans le sens antihoraire et le retirer comme cela est illustré dans la figure ci-dessus.

- Insérez une pile au lithium de 3V. Assurez-vous que la polarité positive (+) est orientée vers le haut lors de l'insertion de la pile. Replacez le couvercle du compartiment des piles et alignez les marques '•' côté à côté comme cela est illustré dans la figure ci-dessus.

- Utilisez une pièce de monnaie appropriée pour faire tourner complètement le couvercle du logement des piles de la télécommande dans le sens horaire et le remettre en place.

INSTALLATION DU SOUNDBAR

INSTALLATION DE LA FIXATION MURALE

► Précautions d'installation

- Ne procédez pas à l'installation sur un autre emplacement qu'un mur vertical.
- Pour l'installation, évitez les températures extrêmes et l'humidité ou encore un mur pas assez solide pour supporter le poids de l'appareil.
- Vérifiez la solidité du mur. Si le mur n'est pas suffisamment solide pour supporter l'unité, renforcez-le ou installez l'unité sur un autre mur qui peut supporter son poids.
- Achetez et utilisez des vis de fixation ou des ancrages convenant au type de mur que vous avez (plaque de plâtre ou en fer, bois, etc.). Si cela est possible, fixez les vis de fixation dans les poteaux muraux.
- Des vis pour un montage mural doivent être achetées en fonction du type et de l'épaisseur du mur sur lequel le Soundbar sera fixé.
 - Diamètre : M5
 - Longueur : une longueur de 1 3/8 po ou plus est recommandée.
- Connectez les câbles de l'appareil aux périphériques externes avant de l'installer au mur.
- Assurez-vous d'éteindre et de débrancher l'unité avant l'installation afin d'éviter tout choc électrique.

Vérifiez que vous disposez bien des accessoires ci-dessous.



Vis de support 1 :
4 de chaque



Vis de support 2 :
4 de chaque




Support de fixation murale



Monture de fixation

INSTALLATION

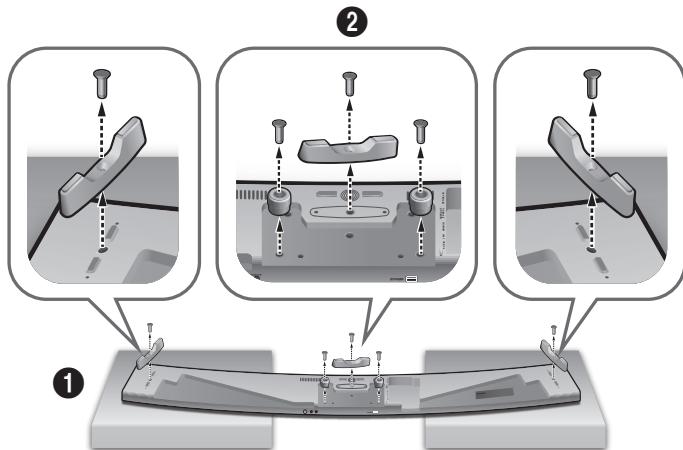


1. Placez le Soundbar de la façon illustrée, en vous assurant qu'aucune des touches n'entre en contact avec la surface sur laquelle il repose.
2. Si le **Pied de support** (3 de chaque) et la **Monture du Support** (2 de chaque) sont attachés, séparez-les.




Pied de support



Monture du Support

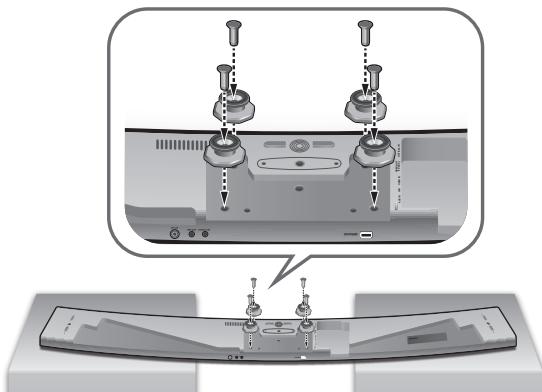


3. Fixez fermement la **Vis de support 1** (4 de chaque) et la **Vis de support 2** (pour la fixation de l'unité principale) (4 de chaque) dans les trous du Soundbar, comme l'indique l'illustration.

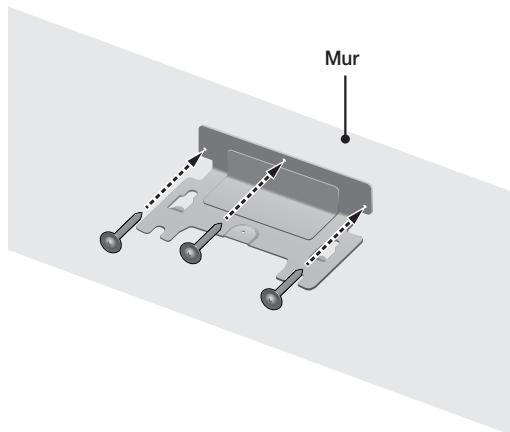


4. Insérez une par une les **Vis de fixation murale** dans les 3 trous pour fixer le **Support de fixation murale** au mur.



- Vis recommandée : M5

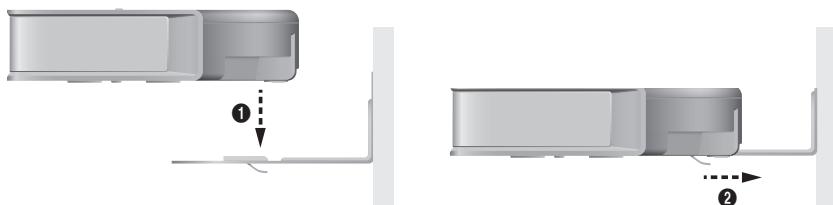

5. Montez le Soundbar sur le **Support de fixation murale** dans l'ordre indiqué sur l'illustration suivante (① → ②).

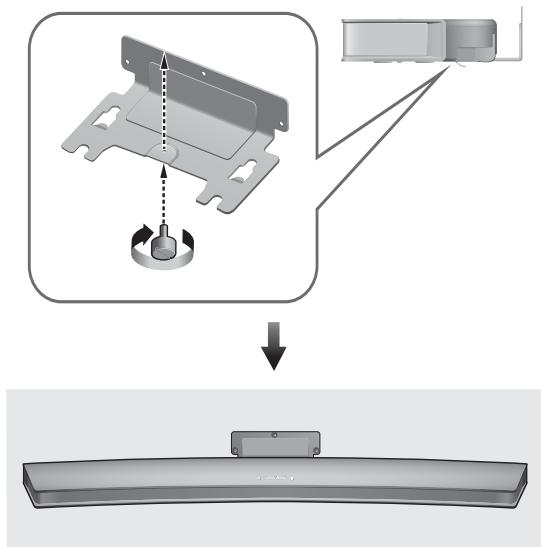

6. Ajustez la **Monture de fixation** (pour la fixation du montage mural) pour assembler le **Support de fixation murale** et le Soundbar.




- Les **Vis de fixation murale** ne sont pas fournies.
- Selon votre mur, différents types de vis de fixation murale peuvent être nécessaires. Inspectez votre mur avant toute installation et achetez les vis de fixation murale appropriées.

PLACEMENT DU SOUNDBAR SUR UN SUPPORT DE TÉLÉVISEUR

Placez le Soundbar sur un support de téléviseur.




- Si le **Pied de support** (3 de chaque) et **Monture du Support** (2 de chaque) ne sont pas fixés au Soundbar, commencez à l'étape 1 ci-dessous. S'ils sont fixés au Soundbar, commencez à l'étape 4.

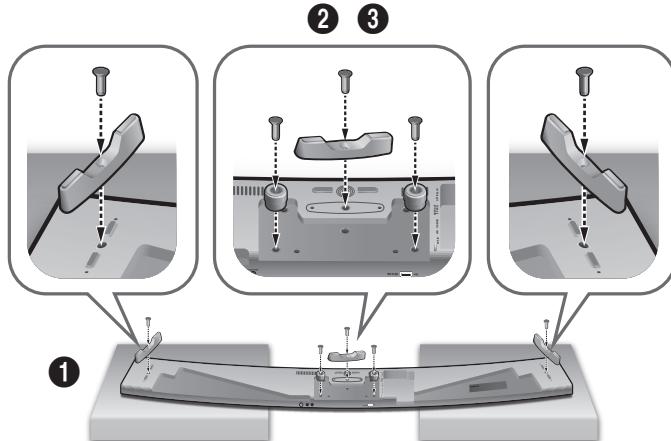

1. Placez le Soundbar comme indiqué par l'illustration, en veillant à ce qu'aucun des boutons ne touche la surface sur laquelle il est posé. Vous pouvez utiliser l'emballage du Soundbar pour y poser ses deux extrémités.
2. Fixez le **Pied de support** (3 de chaque) au Soundbar à l'aide de 3 **Vis de support 2**, comme indiqué par l'illustration. Serrez les vis au maximum.
3. De la même manière, fixez le **Monture du Support** (2 de chaque) au Soundbar à l'aide de 2 **Vis de support 2**. Serrez les vis au maximum.




4. Alignez le centre du Soundbar et le centre de la base du téléviseur, puis faites-le glisser le plus loin possible sur le support avec précaution, comme indiqué par l'illustration. Veillez à ne pas déséquilibrer le téléviseur.

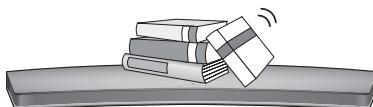


- Il ne faut pas placer d'objets lourds ni se tenir debout sur l'unité principale.

INSTALLATION DU SOUNDBAR COMME UNITÉ AUTONOME

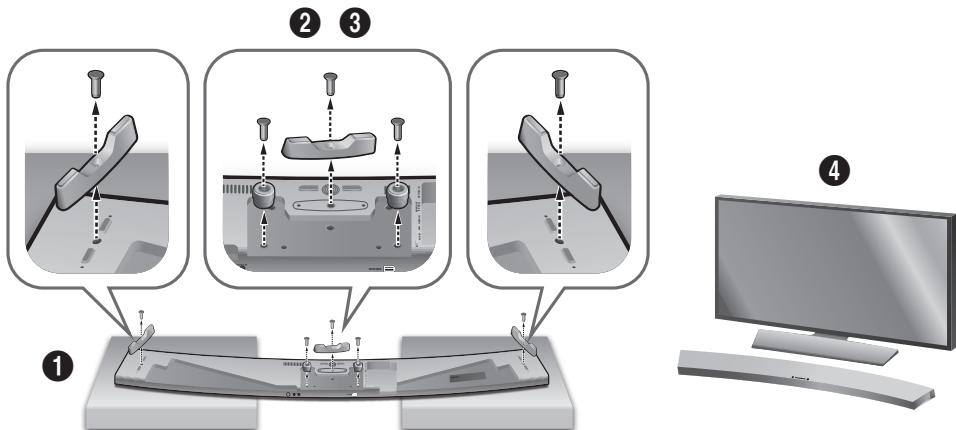


1. Si le **Pied de support** et le **Monture du Support** sont fixés au Soundbar, placez le Soundbar comme indiqué par l'illustration, en veillant à ce qu'aucun des boutons ne touche la surface sur laquelle il est posé. Vous pouvez utiliser l'emballage du Soundbar pour y poser ses deux extrémités.
2. Retirez du Soundbar le **Pied de support** (3 de chaque) et les 3 **Vis de support 2** maintenant en place l'EA du **Pied de support**, comme indiqué par l'illustration.
3. De la même manière, retirez du Soundbar le **Monture du Support** (2 de chaque) et les 2 **Vis de support 2** maintenant en place les pièces du **Monture du Support**.
4. Placez le Soundbar où vous voulez.

ASSEMBLAGE DU FIL DE SERRAGE

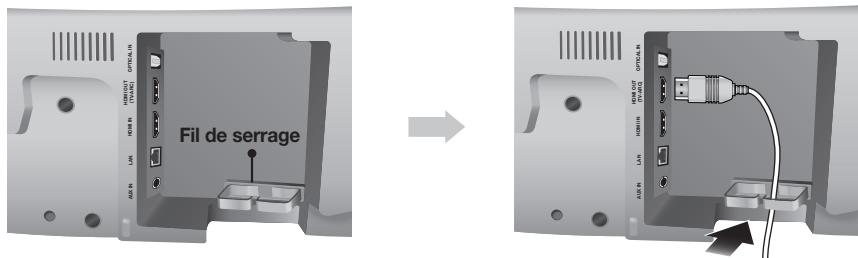

Fixez le fil de serrage sur l'unité de la façon illustrée, puis acheminez les câbles par le fil de serrage pour les ranger proprement.

MONTAGE DES PIEDS DU BOÎTIER (4 DE CHAQUE) SUR LE CAISSON DE BASSES

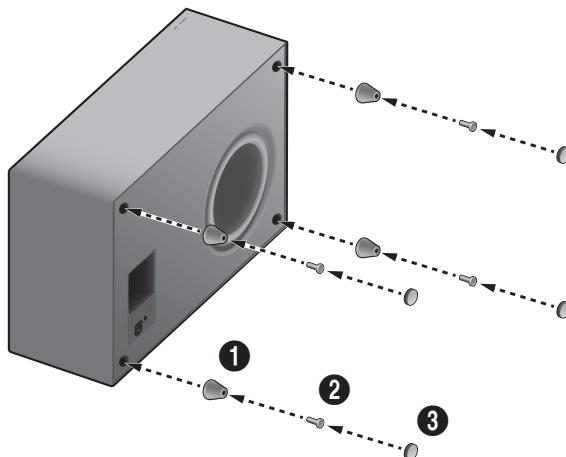

1. Placez un **Couvre-pied** sur chacun des 4 trous sous le caisson de basses, comme indiqué par l'illustration.
2. Insérez une **Vis-Taptite** dans chaque trou des **Couvre-pied** et serrez-les.
3. Fixez un **Patin en caoutchouc** sur chaque **Pied du support**.



- On ne doit pas brancher le cordon d'alimentation de ce produit ou de votre téléviseur dans une prise murale à moins que toutes les connexions ne soient réalisées.
- Avant de déplacer ou installer ce produit, assurez-vous de couper l'alimentation et de débrancher le cordon d'alimentation.

CONNEXION DU CAISSON D'EXTRÊMES BASSES

BRANCHEMENT AUTOMATIQUE DU CAISSON D'EXTRÊMES BASSES

L'ID de liaison du caisson des basses est prédefini en usine et la liaison entre l'unité principale et le caisson doit s'établir (connexion sans fil) automatiquement lors de la mise sous tension des deux appareils.



- Lorsque le caisson des basses est connecté correctement, son voyant DEL bleu de liaison cesse de clignoter et reste allumé.

CONNEXION MANUELLE AU CAISSON D'EXTRÊMES BASSES

Si le voyant DEL bleu n'arrête pas de clignoter lorsque l'unité principale et le caisson des basses sont mis sous tension, suivez les étapes ci-dessous pour définir l'ID.



- Important : avant de commencer, placez la pile dans la télécommande. Voir la page 10 pour les instructions.

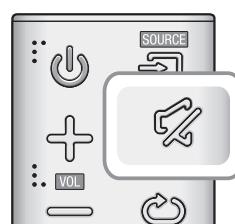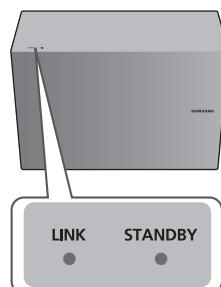

1. Branchez les cordons d'alimentation de l'unité principale et du caisson des basses dans une prise murale C.A.
2. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton **ID SET** situé à l'arrière du caisson de graves à l'aide d'un petit objet pointu.
 - Le voyant VEILLE s'éteint et le voyant DEL bleu LINK clignote rapidement.
3. Pendant que l'unité principale est allumée (mode de VEILLE), appuyez sur la touche (Mise en sourdine) de la télécommande pendant 5 secondes.
4. Le message **ID SET** apparaît sur l'écran du Soundbar.
5. Pour finaliser la liaison, allumez l'unité principale pendant que le voyant DEL bleu du caisson des basses clignote.
 - L'unité principale et le caisson des basses doivent maintenant être en lien (connectés).
 - Le voyant LINK (DEL bleue) du caisson des basses doit être allumé en continu et ne pas clignoter.
 - Si le voyant LINK n'émet pas une lumière bleue fixe, le processus de liaison a échoué. Éteignez l'unité principale et recommencez à partir de l'étape 2.
 - Vous pouvez profiter d'une meilleure qualité de son en provenance du caisson de graves sans fil en sélectionnant un effet sonore. (Voir page 10)



- Avant de déplacer ou installer le produit, assurez-vous de couper l'alimentation et de débrancher le cordon d'alimentation.
- Si l'unité principale est hors tension, le caisson de basses sans fil sera en mode veille et le voyant DEL STANDBY sur le supérieure clignote directement au rouge. (Pas de DEL bleue.)
- Si vous utilisez un appareil qui utilise la même fréquence (2,4 GHz) que le Soundbar près de celui-ci, l'inférence pourrait entraîner des interruptions du son.
- Le champ d'action de la transmission depuis l'unité centrale vers le module syntoniseur sans fil est d'environ 32,8 pi; il peut varier en raison de votre environnement.
Un mur en béton armé ou de métal situé entre l'unité centrale et le module syntoniseur sans fil peut provoquer une défaillance du système puisque les ondes radio ne peuvent pas pénétrer le métal.
- Si l'unité principale n'établit pas la connexion sans fil, suivez les étapes 1 à 5 de la page précédente pour rétablir la connexion entre l'unité principale et le caisson des basses sans fil.



- L'antenne de réception sans fil est intégrée au caisson d'extrêmes basses sans fil. Maintenez l'appareil à l'abri de l'eau et de l'humidité.
- Pour un résultat d'écoute optimal, assurez-vous que la zone autour du caisson de graves sans fil est bien dégagée.

STATUT DU VOYANT LUMINEUX DEL SUR LE CAISSON DES BASSES


DEL	Statut	Description	Résolution
Rouge	Allumé	Veille (avec l'unité principale Soundbar éteinte)	Vérifier l'alimentation de l'unité principale Soundbar
		Echec de la connexion	Connecter à nouveau (se reporter aux instructions sur la connexion manuelle dans le manuel d'utilisation)
Bleu	Allumé	Connexion établie (fonctionnement normal)	-
	Clignotant	Veille (avec l'unité principale Soundbar éteinte)	Vérifier l'alimentation de l'unité principale Soundbar
	Clignotant	Echec de la connexion	Connecter à nouveau (se reporter aux instructions sur la connexion manuelle dans le manuel d'utilisation)
Rouge et bleu	Clignotant	Mauvais fonctionnement	Contacter le centre de service.

CONNEXION À UN TÉLÉVISEUR



- Important : avant de commencer, placez la pile dans la télécommande. Voir la page 10 pour les instructions.

CONNEXIONS À L'AIDE D'UN CÂBLE TV HDMI (NUMÉRIQUE)

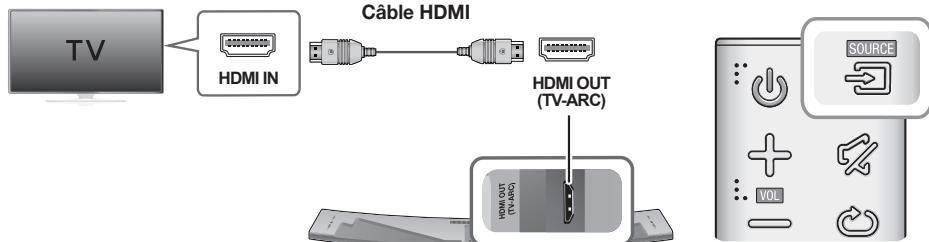


1. Branchez un câble HDMI de la prise **HDMI OUT (TV-ARC)** située à l'arrière du produit à la prise HDMI IN de votre téléviseur.
2. Appuyez sur le bouton  sur la face supérieure de l'unité principale ou la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **D.IN**.



- HDMI est une interface qui permet la transmission numérique de données vidéo et audio à partir d'un seul connecteur.
- Si le téléviseur dispose d'un port SRC, branchez le câble HDMI au port HDMI IN (ARC).
- Il est recommandé d'utiliser un câble HDMI sans âme si possible. Si vous utilisez un câble HDMI sans âme, utilisez-en un dont le diamètre est inférieur à 0,55 po.
- La fonction Anynet+ doit être activée.
- Cette fonction n'est pas accessible si le câble HDMI ne prend pas en charge l'ARC.

CONNEXION À UN TÉLÉVISEUR À L'AIDE D'UN CÂBLE OPTIQUE NUMÉRIQUE

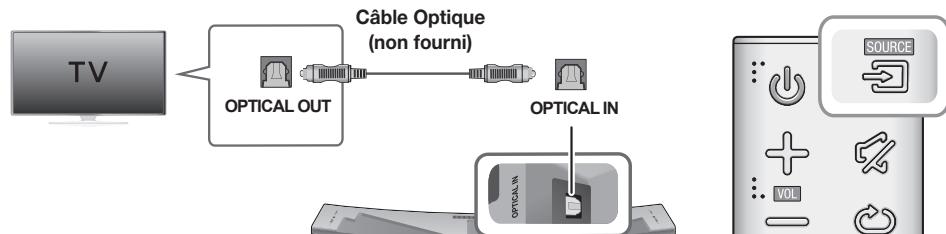

1. Connectez l'entrée **OPTICAL IN** (Audio) du Soundbar à la prise OPTICAL OUT du téléviseur.
2. Appuyez sur le bouton  sur la face supérieure de l'unité principale ou la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **D.IN**.

► Auto Power Link

Si vous avez connecté l'unité principale à un téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique, réglez la fonction de mise en fonction automatique à ACTIVÉ pour que le Soundbar se mette automatiquement en fonction lorsque vous allumez le téléviseur.

AUTO POWER LINK	Afficher
ACTIVÉ	OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK
DÉSACTIVÉ	ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK

1. Branchez le Soundbar et un téléviseur à l'aide d'un câble optique. (non fourni)
2. Appuyez sur le bouton  sur la face supérieure de l'unité principale ou la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **D.IN**.
3. Appuyez sur la touche **Anynet+** de la télécommande pour activer et désactiver la fonction Auto Power Link.



- Selon le périphérique branché, la fonctionne Auto Power Link pourrait ne pas fonctionner.

TV SOUNDCONNECT

Vous pouvez restituer le son du téléviseur par votre Soundbar branché à un téléviseur Samsung qui prend en charge la fonction de connexion TV Sound.



1. Allumez le téléviseur et le Soundbar.
2. Appuyez sur le bouton  sur la face supérieure de l'unité principale ou la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **TV**.
3. Sur le téléviseur, un message demandant s'il convient d'activer la fonction TV SoundConnect apparaît.
4. Sélectionnez **<Oui>** pour terminer la connexion du téléviseur et du Soundbar par la télécommande du téléviseur.



- Si le processus de liaison SoundConnect du téléviseur échoue, accédez à SoundConnect dans le menu Son du téléviseur, sélectionnez **Ajouter un nouvel appareil** et définissez **Ajouter un nouvel appareil** sur **ACTIVÉ**. Faites ensuite une nouvelle tentative.
- Le fait de faire passer le Soundbar du mode TV à un autre mode désactive automatiquement TV SoundConnect.
- Pour connecter le Soundbar à un autre téléviseur, la connexion existante doit être coupée.
- Pour interrompre la connexion existante, appuyez sur le bouton  de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes ou passez à un autre mode. Pour vous connecter à l'autre téléviseur, suivez les étapes 1 à 4 ci-dessus.




- La fonction TV SoundConnect (SoundShare) est prise en charge par certains téléviseurs Samsung mis sur le marché à partir de 2012. Vérifiez si le téléviseur prend en charge la fonction TV SoundConnect (Sound Share) avant de commencer. (Pour de plus amples renseignements, consultez le guide de l'utilisateur du téléviseur.)
- Si votre téléviseur Samsung a été commercialisé avant 2014, vérifiez le menu de configuration SoundShare.
- Si la distance entre le téléviseur et le Soundbar est supérieure à 32,8 pi, la connexion pourrait ne pas être stable ou le son pourrait être coupé de façon intermittente. Si cela se produit, replacez le téléviseur ou le Soundbar pour qu'ils soient dans la portée de fonctionnement, puis rétablissez la connexion TV SoundConnect.
- Portée de fonctionnement de la fonction TV SoundConnect:
 - Portée d'appariement recommandée: moins de 78,7 po
 - Portée de fonctionnement recommandée: moins de 32,8 pi
- Les touches Lire/Pause, Suivant et Précédent sur le Soundbar ou la télécommande du Soundbar ne commandent pas le téléviseur.

CONNEXION À DES APPAREILS EXTERNAUX

CÂBLE HDMI

HDMI est une interface numérique standard qui permet de connecter des appareils tels que des téléviseurs, des projecteurs, des lecteurs de DVD, des lecteurs Blu-ray, des décodeurs et bien plus encore.


Étant donné que l'interface HDMI transmet un signal numérique de la plus haute qualité, vous pouvez profiter d'une restitution visuelle et sonore plus précise qui se rapproche de la source numérique d'origine.

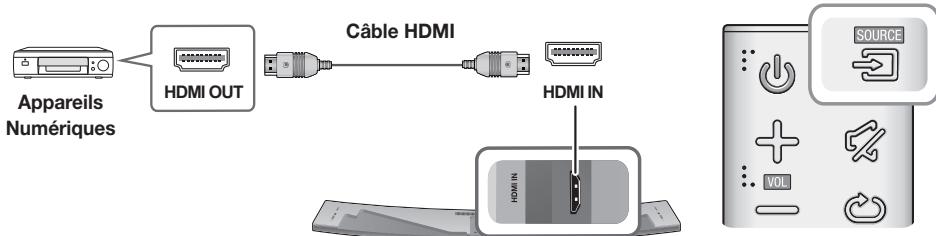

1. Branchez un câble HDMI de la prise **HDMI IN** située à l'arrière du produit à la prise HDMI OUT de vos appareils numériques.
2. Appuyez sur le bouton sur la face supérieure de l'unité principale ou la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **HDMI**.

CÂBLE AUDIO OPTIQUE OU ANALOGIQUE

Cet appareil est équipé d'un connecteur d'entrée optique numérique et d'un connecteur d'entrée audio analogique (AUX), vous offrant ainsi deux méthodes de connexion à des appareils externes.

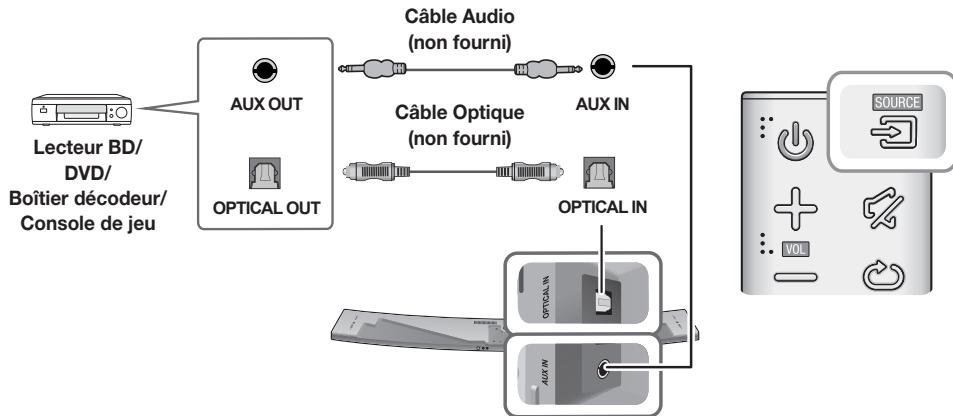

► Câble AUX


1. Branchez le connecteur **AUX IN** (Audio) de l'unité principale sur le connecteur AUDIO OUT de l'appareil source à l'aide d'un câble audio.
2. Appuyez sur le bouton sur la face supérieure de l'unité principale ou la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **AUX**.

► Câble Optique

1. Branchez le connecteur **OPTICAL IN** (Audio) de l'unité principale sur le connecteur OPTICAL OUT de l'appareil source à l'aide d'un câble optique numérique.
2. Appuyez sur le bouton sur la face supérieure de l'unité principale ou la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **D.IN**.

MODE ENTRÉE

Appuyez sur la touche  sur la face supérieure de l'unité principale ou la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode que vous voulez.

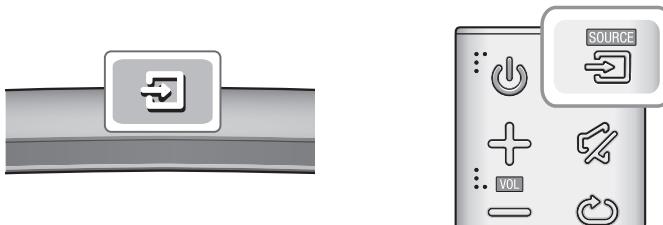

Mode d'entrée	Écran d'affichage
Entrée Optique Entrée ARC (HDMI OUT)	D.IN
Entrée AUX	AUX
Entrée HDMI	HDMI
Mode BLUETOOTH	BT
TV SoundConnect	TV

FONCTION AUTO POWER DOWN

L'appareil s'éteint automatiquement dans les conditions suivantes:

- Mode D.IN/HDMI/BT/TV
 - Si aucun signal audio n'est reçu pendant 15 minutes.
- Mode AUX
 - Si le câble AUX audio n'est pas branché pendant 15 minutes.
 - Si aucune CLÉ n'est entrée pendant 8 heures lorsque le câble AUX est branché. (Vous pouvez désactiver la fonction Auto Power Down uniquement dans ce cas.)


Pour désactiver la fonction Auto Power Down, vérifiez que vous êtes en mode **AUX**, puis appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. **ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN** apparaît à l'écran.

BLUETOOTH

Vous pouvez connecter un périphérique Bluetooth au Soundbar et écouter de la musique avec un son stéréo, le tout sans fil !

CONNEXION DU SYSTÈME SOUNDBAR AU PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH

Vérifiez si le périphérique Bluetooth prend en charge la fonction de casque d'écoute stéréo compatible Bluetooth.

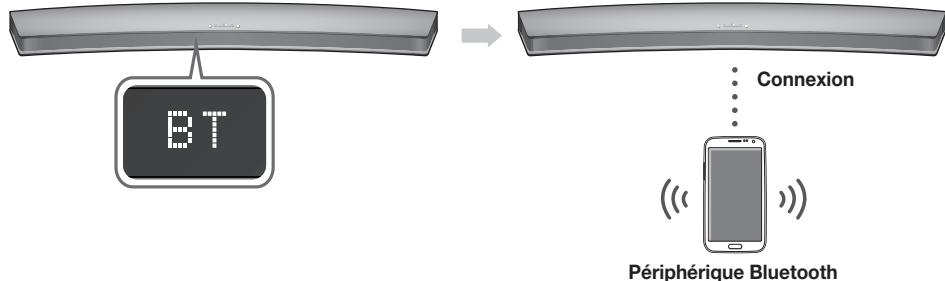

- Appuyez sur le bouton sur la face supérieure de l'unité principale ou la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **BT**.
 - Vous remarquerez que **BT READY** apparaît sur la face avant du Soundbar.
- Sélectionnez le menu Bluetooth sur le périphérique Bluetooth que vous souhaitez connecter. (Reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique Bluetooth)
- Sélectionnez "**[Samsung] HW-Jxxx**" dans la liste.
 - Lorsque Soundbar est branché au dispositif Bluetooth, il affiche **[Nom du dispositif Bluetooth] → BT** sur la face avant.
 - Le nom du dispositif peut seulement apparaître en anglais. Un trait de soulignement " _ " s'affichera si le nom n'est pas en anglais.
 - Si l'appariement du périphérique Bluetooth avec le système Soundbar a échoué, supprimez l'appareil "**[Samsung] HW-Jxxx**" précédent qui a été trouvé par le périphérique Bluetooth et, à partir de ce dernier, relancez la recherche du système Soundbar.
- Écoutez de la musique sur le périphérique connecté.
 - Vous pouvez écouter de la musique provenant du périphérique Bluetooth sur le système Soundbar.
 - En mode **BT**, les fonctions Lire/Pause/Suivant/Précédent ne sont pas accessibles. Ces fonctions seront par contre accessibles pour les dispositifs Bluetooth prenant en charge le profil AVRCP.



- Si l'on vous demande le code NIP lors de la connexion à un dispositif Bluetooth, entrez <0000>.
- On ne peut appairer qu'un seul périphérique Bluetooth à la fois.
- La connexion Bluetooth sera coupée lors de la mise hors fonction de Soundbar.
- Le Soundbar pourrait ne pas être compatible avec les fonctions de recherche ou de connexion Bluetooth dans les cas suivants :
 - Si un puissant champ électrique est émis autour du système Soundbar.
 - Si plusieurs périphériques Bluetooth sont appariés simultanément avec le système Soundbar.
 - Si le périphérique Bluetooth est éteint, situé au mauvais endroit ou ne fonctionne pas bien.
- Prenez note que certains appareils tels que fours à micro-ondes, adaptateurs de réseau sans fil, lampes fluorescentes et cuisinières à gaz utilisent la même bande de fréquences que le périphérique Bluetooth, d'où un risque de brouillage.

FONCTIONS

- Le Soundbar prend en charge les données SBC (44,1kHz, 48kHz).
- La connexion est possible uniquement sur un périphérique Bluetooth compatible avec la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas brancher le Soundbar à un dispositif Bluetooth qui prend seulement en charge la fonction HF (Hands Free).
- Une fois l'appariement du Soundbar avec un périphérique Bluetooth réalisé, la sélection de "**[Samsung] HW-Jxxxx**" dans la liste des périphériques numérisés de l'appareil fera automatiquement passer le Soundbar en mode **BT**.
 - Accessible seulement si le Soundbar est énuméré dans la liste des dispositifs Bluetooth appariés. (Le dispositif Bluetooth et le Soundbar doivent avoir été appariés précédemment au moins une fois.)
- Soundbar apparaîtra dans la liste des appareils recherchés du dispositif Bluetooth seulement si le Soundbar affiche la mention **BT READY**.
- Si le mode TV SoundConnect est activé, le Soundbar ne peut pas être apparié à un autre dispositif Bluetooth.

DÉCONNEXION DU PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH À PARTIR DU SYSTÈME SOUNDBAR

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth à partir du système Soundbar. Pour des directives, consultez le manuel d'utilisation du périphérique Bluetooth.

- Le système Soundbar sera déconnecté.
- Lorsque le système Soundbar est déconnecté du périphérique Bluetooth, Soundbar affiche le message **BT DISCONNECTED** sur le panneau avant.

DÉCONNEXION DU SYSTÈME SOUNDBAR À PARTIR DU PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH

Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande ou la touche  de la face supérieure du produit pour faire passer le **BT** à un autre mode ou éteindre le Soundbar.

- Le périphérique Bluetooth connecté attendra pendant un certain temps une réponse du système Soundbar avant de mettre fin à la connexion. (Le temps de déconnexion peut varier selon le périphérique Bluetooth)



- En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre Soundbar et l'appareil dépasse 32,8 pi.
- Le périphérique s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes dans l'état Prêt.

► Davantage d'information sur la technologie Bluetooth

Bluetooth est une technologie facilitant l'interconnexion d'appareils compatibles Bluetooth via une connexion sans fil à faible distance.


- Un appareil Bluetooth peut engendrer des bruits ou un dysfonctionnement selon les conditions d'utilisation:
 - Si une partie du corps est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du système Soundbar.
 - Variations électriques dues à un brouillage du signal par un mur, un coin ou une cloison de bureau.
 - Interférences électriques causées par des appareils fonctionnant sur la même bande de fréquence, notamment équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux locaux sans fil.
- Maintenez la distance la plus courte possible lorsque vous jumelez le système Soundbar avec le périphérique Bluetooth.
- La qualité diminue parallèlement à la distance entre le système Soundbar et le périphérique Bluetooth.
Si la distance excède la portée opérationnelle du périphérique Bluetooth, la connexion est perdue.
- La connexion Bluetooth peut s'avérer déficiente dans les zones à faible réception.
- La connexion Bluetooth ne fonctionne que lorsque l'appareil concerné est à proximité de l'unité. La connexion sera automatiquement interrompue si la distance excède la portée. Même dans les limites de cette portée, des obstacles tels que des murs ou des portes peuvent dégrader la qualité sonore.
- Cet appareil sans fil peut provoquer des interférences électriques lorsqu'il est en marche.

UTILISATION DE L'APPLICATION MULTIROOM

L'application Samsung Multiroom vous permet de connecter le Soundbar à un appareil intelligent, à votre réseau et à Internet. Lorsque le Soundbar est relié à un appareil intelligent sur lequel l'application Multiroom est installée, vous pouvez également connecter sans fil le Soundbar et plusieurs appareils Samsung Multiroom et lire du contenu audio par leur intermédiaire.

AVANT DE COMMENCER

► Principes de Communication

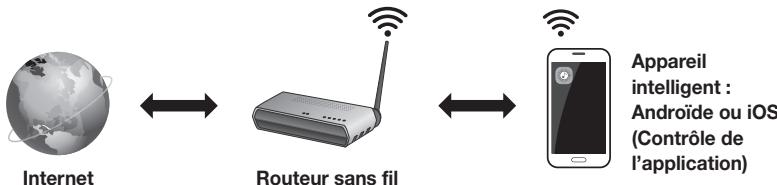

Conditions requises :

1. Un routeur sans fil et un appareil intelligent.
2. Le routeur sans fil doit être connecté à Internet.
3. L'appareil intelligent doit être connecté au routeur par une connexion Wi-Fi.

INSTALLATION DE L'APPLICATION SAMSUNG MULTIROOM

Pour utiliser le Soundbar avec l'application Samsung Multiroom, téléchargez et installez l'application Samsung Multiroom sur votre appareil intelligent. Vous pouvez télécharger l'application sur Google Play ou sur l'App Store. Lorsque l'application Samsung Multiroom est installée, vous pouvez lire sur votre Soundbar la musique stockée sur votre appareil intelligent, située sur d'autres appareils connectés, fournie par d'autres fournisseurs de contenu ou diffusée sur des stations de radio Internet.

► Androïde ou iOS

Téléchargez l'application Samsung Multiroom de Google Play ou du App Store de votre appareil intelligent.

* Recherche dans Market : Samsung Multiroom




ou



FONCTIONS

► Lancement de l'application Samsung Multiroom

Pour lancer l'application Samsung Multiroom, appuyez sur l'icône de l'application Multiroom de votre appareil intelligent.

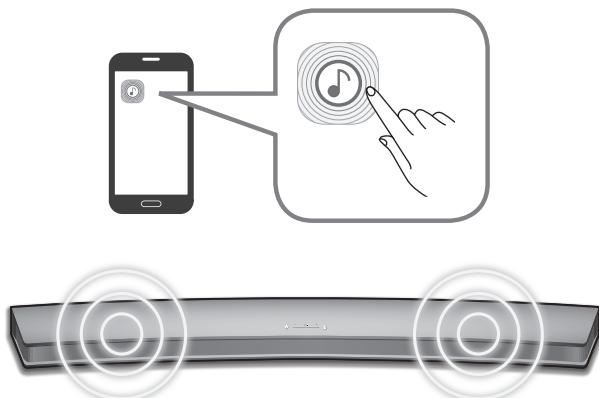


CONNEXION DU SOUNDBAR À VOTRE RÉSEAU

Sur votre appareil intelligent, sélectionnez l'application Samsung Multiroom. Suivez les directives apparaissant à l'écran de l'appareil intelligent.

Vous pouvez les fonctions suivantes avec l'application Samsung Multiroom.

- Vous pouvez écouter des fichiers musicaux sur votre téléphone mobile, des sources musicales variées et la radio Internet.

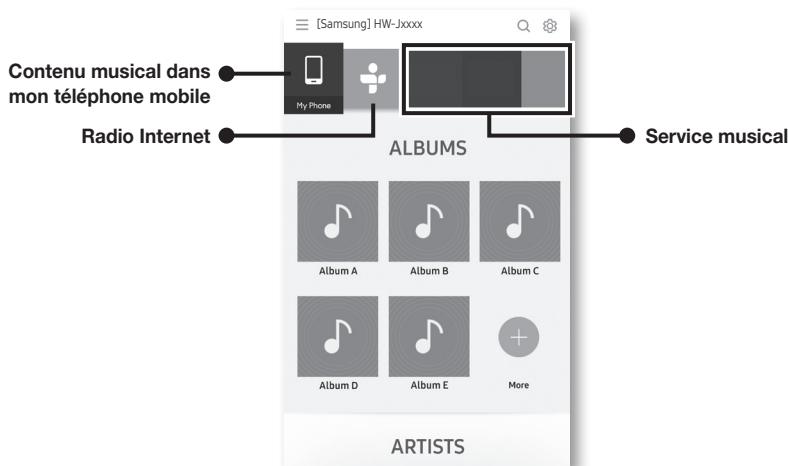

- Utilisez un câble Cat 7 (de type *STP) pour la connexion.
* paire torsadée blindée

UTILISATION DE LA FONCTION NETWORK STANDBY ON


Pour que la fonction Network Standby On devienne disponible si la connexion sans fil a été correctement établie entre l'appareil intelligent et le Soundbar. Cette fonction active automatiquement le Soundbar si un appareil intelligent essaie de se connecter au Soundbar par Bluetooth ou Wi-Fi. Si le Soundbar a été mis hors fonction par l'entremise d'une connexion Bluetooth, son mode d'entrée se met automatiquement à BT. Pour activer le Soundbar via Wi-Fi, l'application Samsung Multiroom doit être installée sur votre appareil intelligent.

1. Branchez l'appareil intelligent à votre Soundbar.
2. Activez la fonction Network Standby On en appuyant sur la touche **▶▶I** de la télécommande Soundbar pour plus que 5 secondes. Vous pouvez désactiver la fonction en appuyant de nouveau sur la touche **▶▶I** pendant plus que 5 secondes.



- La fonction Network Standby On est uniquement disponible si le Soundbar fait partie des dispositifs appariés à l'appareil intelligent. (L'appareil intelligent et le Soundbar doivent avoir été appariés au moins une fois précédemment.)
- Soundbar apparaîtra dans la liste des appareils intelligents recherchés seulement si le Soundbar affiche [BT READY] ou [WiFi READY].
- Si le mode TV SoundConnect est activé, le Soundbar ne peut pas être apparié à un autre appareil intelligent.
- Si la fonction Network Standby On ne fonctionne pas
 - La fonction Network Standby On est définie sur Désactivée. Définissez-la sur ACTIVÉE.
- La connexion Wi-Fi au Soundbar sera interrompue si le cordon d'alimentation a été débranché ou si l'alimentation a été coupée. Allumez le Soundbar et reconnectez-vous.

MISE À JOUR DU LOGICIEL

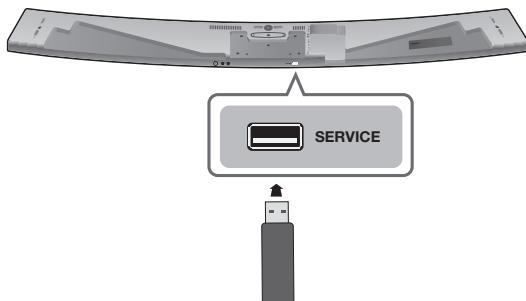

MISE À JOUR PAR USB

Samsung pourrait offrir des mises à jour pour le micrologiciel du système Soundbar dans le futur.

Si une mise à jour est offerte, vous pouvez l'intégrer au micrologiciel en connectant un périphérique USB contenant la mise à jour du micrologiciel dans le port USB du Soundbar.

Notez qu'il y a plusieurs mises à jour de fichiers. Vous devez les télécharger séparément sur un périphérique USB et les utiliser une à la fois pour mettre le micrologiciel à jour un fichier à la fois.

Veuillez visiter [Samsung.com](#) ou communiquez avec le centre d'appels Samsung pour recevoir plus d'information concernant le téléchargement de fichiers de mise à jour.

► Procédure de mise à jour

1. Suivez les étapes ci-dessous pour télécharger le logiciel du produit :
Allez sur le site Web de Samsung ([samsung.com/sec](#)), recherchez le nom du modèle, puis sélectionnez l'option de soutien client (le nom de l'option peut changer).
2. Enregistrez le logiciel téléchargé sur une clé USB et sélectionnez « Extraire dans le nom de dossier » pour décompresser le dossier.
3. Éteignez le Soundbar et branchez la clé USB contenant la mise à jour logicielle sur le port USB.
4. Débranchez le cordon d'alimentation, rebranchez-le, puis mettez le Soundbar sous tension.
5. Allumez le Soundbar. Dans les 3 minutes, **UPDATE** apparaît et la mise à jour commence.
6. Lorsque la mise à jour est terminée, le Soundbar s'éteint et se rallume automatiquement.

► Si la UPDATE ne s'affiche pas

1. Éteignez le Soundbar, branchez le périphérique de stockage USB qui contient les fichiers de mise à jour au port USB du Soundbar.
2. Débranchez le cordon d'alimentation, reconnectez-le puis mettez l'appareil sous tension.



- Insérez un périphérique USB contenant la mise à niveau du micrologiciel dans le port USB de l'unité principale.
- La mise à jour du micrologiciel pourrait ne pas fonctionner correctement si les fichiers audio pris en charge sont stockés dans le périphérique de stockage USB.
- Ne débranchez pas le courant et ne retirez pas le périphérique USB pendant l'exécution des mises à jour. L'unité principale s'éteindra automatiquement après la fin du processus de mise à jour.
- Une fois la mise à jour terminée, la configuration de l'utilisateur est initialisée dans le Soundbar. Nous vous recommandons de prendre note de vos paramètres pour pouvoir facilement les redéfinir après la fin de la mise à jour. Veuillez noter que la mise à jour du micrologiciel réinitialise aussi la connexion du caisson des basses. Si la connexion au caisson des basses n'est pas rétablie automatiquement après la mise à jour, reportez-vous à la page 18. Si la mise à jour du logiciel échoue, vérifiez que la clé USB n'est pas défectueuse.
- Les utilisateurs Mac OS doivent utiliser MS-DOS (FAT) comme format USB.
- Tout dépendant du fabricant, le USB pourrait ne pas être compatible.

MISE À JOUR AUTOMATIQUE

Même si le Soundbar est éteint, le Soundbar vérifiera automatiquement la présence de la version logicielle la plus récente et continuera d'effectuer la mise à jour s'il est branché à Internet.



- Par défaut, le Soundbar est configuré pour exécuter automatiquement une mise à jour.
- Pour utiliser la fonction de mise à jour automatique, le Soundbar doit être connecté à Internet.
- La connexion Wi-Fi au Soundbar sera interrompue si le cordon d'alimentation a été débranché ou si l'alimentation a été coupée. Si l'alimentation est coupée, mettez le Soundbar sous tension et reconnectez-le.

DÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, veuillez lire ce qui suit.

L'ensemble ne s'allume pas.

- | | |
|--|---|
| • Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise? | → Branchez la fiche d'alimentation électrique dans la prise murale. |
|--|---|

La fonction ne s'active pas lorsque vous appuyez sur le bouton correspondant.

- | | |
|--|---|
| • L'air est-il chargé en électricité statique? | → Débranchez la fiche d'alimentation électrique et rebranchez-la. |
|--|---|

Aucun son n'est émis.

- | | |
|--|---|
| • La fonction Mise en sourdine est-elle activée? | → Appuyez sur la touche  (Mise en sourdine) pour désactiver la fonction. |
| • Le volume est-il réglé au minimum? | → Pour régler le Volume. |

La télécommande ne fonctionne pas.

- | | |
|---|-------------------------------|
| • Les piles sont-elles usées? | → Remplacez-les. |
| • La distance entre la télécommande et l'unité principale est-elle trop importante? | → Rapprochez-vous de l'unité. |

L'appariement TV SoundConnect (téléviseur) n'a pas été réussi.

- | | |
|---|---|
| • Votre téléviseur prend-il en charge TV SoundConnect? | → La fonction TV SoundConnect est prise en charge par certains téléviseurs Samsung mis en marché après 2012. Assurez-vous que votre téléviseur prend la fonction TV SoundConnect en charge. |
| • La version du micrologiciel du téléviseur est-elle la plus récente? | → Mettez votre téléviseur à jour avec la version du micrologiciel la plus récente. |
| • Une erreur se produit-elle lors de la connexion? | → Communiquez avec le centre d'appels Samsung.
→ Réinitialisez TV SoundConnect et connectez-le à nouveau. Pour réinitialiser la connexion TV SoundConnect, appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. |

Le voyant DEL sur le caisson des basses clignote et le caisson des basses ne produit aucun son.

- | | |
|---|--|
| • Votre caisson des basses pourrait ne pas être connecté au boîtier principal du produit. | → Essayez de connecter de nouveau votre caisson des basses. (Voir page 18) |
|---|--|

Le caisson de basse bourdonne et vibre beaucoup.

- | | |
|---|---|
| • Essayez d'ajuster la vibration de votre caisson des basses. | → Appuyez sur la touche WOOFER de la télécommande pour régler sa valeur (entre -12, -6 ~ +6) |
|---|---|

SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRAL	Poids	Unité Principale	11,0 lbs
		Caisson de basses (PS-WJ8500R / PS-WJ8501R)	23,4 lbs
	Dimensions (L x H x P)	Unité Principale	57,1 x 2,4 x 7,3 po
		Caisson de basses (PS-WJ8500R / PS-WJ8501R)	19,7 x 13,1 x 7,1 po
	Plage de températures en fonctionnement		+41 °F à +95 °F
Plage d'humidité en fonctionnement		10 % à 75 %	
AMPLIFICATEUR	Puissance de sortie nominale	Unité Principale	21W x 9,8 OHM, THD≤10%
		Caisson de basses (PS-WJ8500R / PS-WJ8501R)	161W, 3 OHM, THD≤10%

- * La conception, les spécifications techniques et l'écran Application sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
- * Caractéristiques nominales
 - Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
 - Le poids et les dimensions sont approximatifs.
 - Pour obtenir de l'information sur la source d'alimentation et la consommation électrique, veuillez vous reporter à l'étiquette apposée sur le produit.

※ Avis de licences libres

- Pour de plus amples renseignements sur les licences libres utilisées pour ce produit, veuillez visiter le site Web : <http://opensource.samsung.com>

※ Spotify Licence

- Le logiciel Spotify est assujetti à des licences de tiers que vous trouverez ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Pour en savoir plus sur Spotify Connect, veuillez visiter www.spotify.com/connect



GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Samsung Electronics Canada Inc. (SECA) garantit ce produit contre tout défaut de fabrication.

SECA garantit aussi que si cet appareil ne fonctionne pas convenablement durant la période de garantie SECA se réservera le droit de réparer ou de remplacer l'appareil défectueux.

Toutes les réparations sous garantie doivent être effectuées par un Centre de service autorisé SECA. Le nom et l'adresse du Centre de service le plus près de chez vous peut être obtenu en composant sans frais le 1-800-268-1620 ou en visitant notre site web au www.samsung.ca

Main-d'oeuvre	Pièces
un (1) an (au comptoir)	un (1) an

Pour tous les modèles portatifs, le transport de l'appareil sera la responsabilité du client.

Le reçu de vente original doit être conservé par le client car cela constitue la seule preuve d'achat acceptée. Le client doit le présenter au Centre de service agréé au moment où il fait la demande d'une réparation sous garantie.

EXCLUSIONS (CE QUI N'EST PAS COUVERT)

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un incendie, une inondation, un cas de force majeure, un mauvais usage ou une tension incorrecte. La garantie ne couvre pas une mauvaise installation, une mauvaise réparation, une réparation non autorisée et tout usage commercial ou dommages survenus durant le transport. Le fini extérieur et intérieur de même que les lampes ne sont pas couverts par cette garantie. Les ajustements par le client qui sont expliqués dans le guide de l'utilisateur ne sont pas couverts en vertu de cette garantie. Cette garantie sera automatiquement annulée pour tout appareil qui aurait un numéro de série manquant ou modifié. Cette garantie est valable seulement sur les appareils achetés et utilisés au Canada.

Samsung Electronics Canada Inc
2050 Derry Rd West
Mississauga, On. L5N 0B9
Tel: 1-800-SAMSUNG (726-7864)
Fax: (905) 542- 1199
Website: http://www.samsung.com/ca_fr



SIÈGE SOCIAL

Samsung Electronics Canada Inc. 2050
Derry Road West, Mississauga, Ontario
L5N 0B9 Canada
TEL: 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
www.samsung.com/ca_fr/support

© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Country	Contact Center ☎	Web Site
▪ North America		
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support