

SAMSUNG

HW-K360
Wireless Subwoofer
(PS-WK360)

User manual

Wireless Audio - Soundbar

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register

FEATURES

Samsung Remote App

Hold the control of your Soundbar in the palm of your hand with an Android smart device and the Samsung Audio Remote app. This convenient app lets you control all the Soundbar's basic functions such as power, volume, and the media controls, and lets you control customizable functions such as the equalizer.

Surround Sound Expansion

The Surround Sound Expansion feature adds depth and spaciousness to your listening experience.

TV SoundConnect

Listen to TV audio through the Soundbar by connecting your TV and the Soundbar via Bluetooth with TV SoundConnect. Easy connectivity and the absence of trailing wires between the Soundbar and TV allows you to showcase the slim and sleek design of both systems, while maintaining a clean look in your living environment. Easily control the Soundbar and TV from a single TV remote.

USB Host Support

You can connect and play music files from external USB storage devices such as MP3 players, USB flash memory, etc. using the Soundbar's USB HOST function.

Bluetooth Function

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

LICENSES



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

SAFETY INFORMATION

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

 CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN. 		This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.
		This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.

	Class II product : This symbol indicates that it does not require a safety connection to electrical earth (ground).
	AC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is AC voltage.
	DC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is DC voltage.
	Caution, Consult Instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.

WARNING : To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.


CAUTION : TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.


CAUTION

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.


PRECAUTIONS

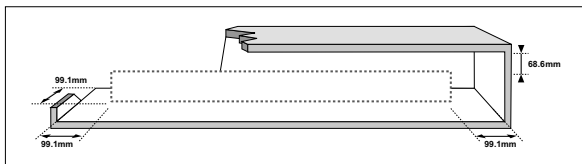


Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the back of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7~10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.

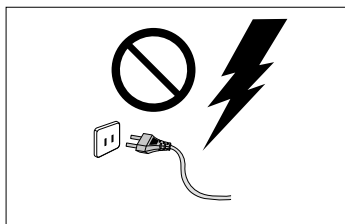


During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.

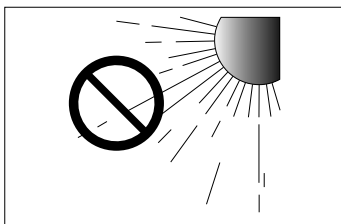

Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.

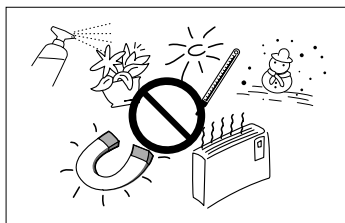

Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Disconnect the power cable from the AC supply if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.

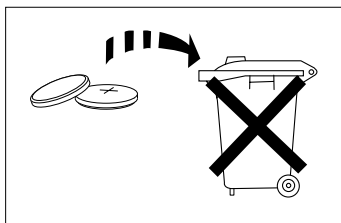

The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of batteries in the general household trash. Do not dispose of batteries in a fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the batteries. There is a danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.



WARNING: DO NOT INGEST BATTERY. CHEMICAL BURN HAZARD. The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

CONTENTS

2 GETTING STARTED

- 2 Features
- 3 Safety Information
- 6 What's Included

7 DESCRIPTIONS

- 7 Front / RIGHT SIDE Panel
- 8 Bottom Panel
- 9 Remote Control

12 INSTALLATION

- 12 Installing the Soundbar
- 12 Installing the Wall Mount

17 CONNECTIONS

- 17 Connecting the Subwoofer
- 18 Connecting the Subwoofer and the SWA-8000S (Sold Separately)
- 20 Connecting to a TV
- 20 Connecting to a TV Using a Digital Optical Cable
- 21 TV SoundConnect
- 23 Connecting to External Devices
- 23 Optical or Analog Audio Cable
- 24 USB

26 FUNCTIONS

- 26 Input Mode
- 27 Bluetooth
- 30 Software Update

31 TROUBLESHOOTING

- 31 Troubleshooting

32 APPENDIX

- 32 Specifications

- Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either
 - (a) An engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
 - (b) You bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
- You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.

WHAT'S INCLUDED

BEFORE READING THE USER'S MANUAL

Note the following terms before reading the user manual.

► Icons used in this manual

Icon	Term	Definition
	Caution	Indicates a situation where a function does not operate or settings may be canceled.
	Note	Indicates tips or instructions on the page that help you operate a function.


Check for the supplied accessories shown below.




**Remote Control /
Lithium Battery
(3V : CR2032)**



Power Cord : 2 EA



AC/DC Adapter: 2 EA



Optical Cable



Wall Mount Guide



Holder-Screw: 2 EA



Screw: 2 EA



Bracket-Wall Mount L



Bracket-Wall Mount R



- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.
- The Micro USB to USB adapter is sold separately. To purchase, contact a Samsung Service Center or Samsung Customer Care.

FRONT / RIGHT SIDE PANEL

❶ **+ / - (Volume) Button**

Controls the volume level.

The numeric value of the volume level appears in the front panel display.

❷ **⏮ (Source) Button**


Selects the D.IN, AUX, BT, TV, or USB input.

- While the unit is powered on, pressing the  (Source) button for more than 3 seconds sets the button to act as the  (Mute) button. To cancel the  (Mute) button setup, press the  (Source) button for more than 3 seconds again.

❸ **⏻ (Power) Button**

Turns the power on and off.

Right Side

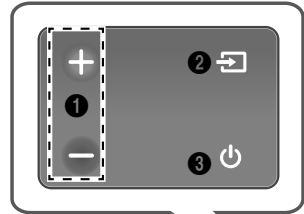

Display ■


Displays the current mode.

■ Remote Control Sensor




- When you plug in the AC cord, the power button will begin working in 4 to 6 seconds.
- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.
- If you want to enjoy sound only from the Soundbar, you must turn off the TV's speakers in the Audio Setup menu of your TV. Refer to the owner's manual supplied with your TV.

BOTTOM PANEL

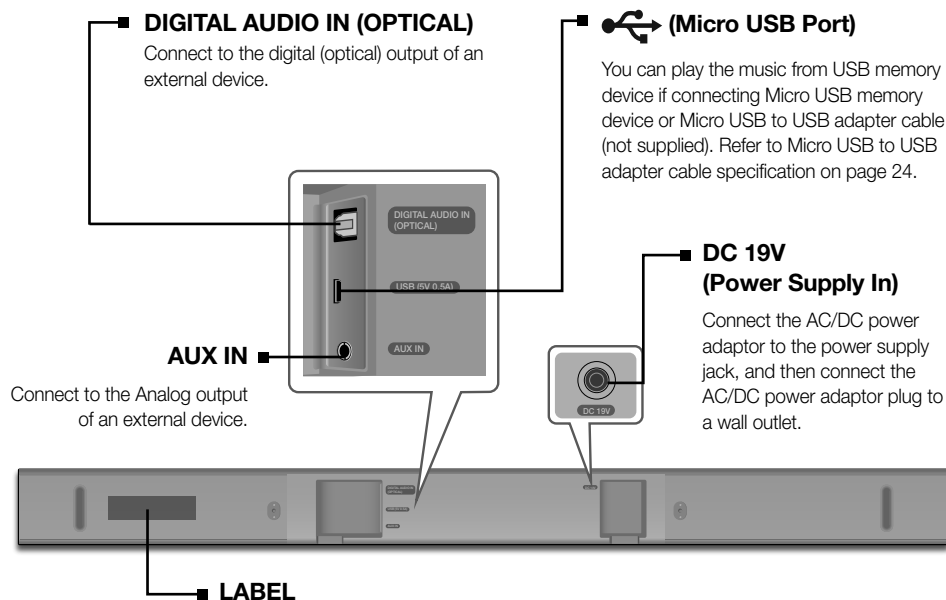

- When disconnecting the power cable of the AC/DC power adaptor from a wall outlet, pull the plug. Do not pull the cable.
- Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.
- Make sure to rest the AC/DC Adapters flat on a table or the floor. If you place an AC/DC Adapter so that it is hanging with the AC cord input facing upwards, water or other foreign substances could enter the Adapter and cause the Adapter to malfunction.

REMOTE CONTROL

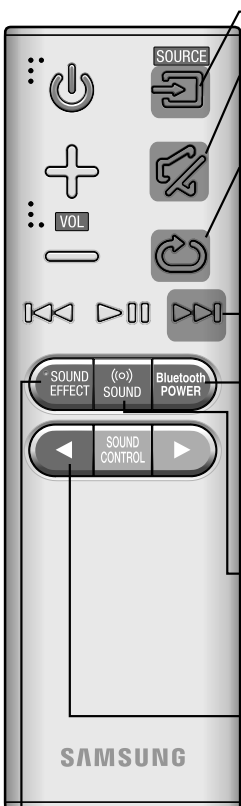

SOURCE
Press to select a source connected to the Soundbar.

Mute
You can turn the volume down to 0 with the push of a button. Press again to restore the sound to the previous volume level.

Repeat
Press to set the Repeat function during music playback from a USB device.
OFF - REPEAT : Cancels Repeat Playback.
TRACK - REPEAT : Plays a track repeatedly.
ALL - REPEAT : Plays all tracks repeatedly.
RANDOM - REPEAT : Plays tracks in random order. (A track that has already been played may be played again.)

Skip Forward
If there is more than one file on the device you are playing, and you press the ►► button, the next file is selected.

Bluetooth POWER
Press the **Bluetooth POWER** button on the remote to turn the Bluetooth POWER On function on and off. See pages 22 and 28 for details.

(◐) SOUND
Surr.Sound adds depth and spaciousness to the sound. Pressing the (◐) **SOUND** button repeatedly cycles through the Surr.Sound settings :
ON - SURROUND SOUND, OFF - SURROUND SOUND


Press and hold the ◀ button for about 5 seconds to turn the Auto Power Link function on or off.
OFF - POWER LINK, ON - POWER LINK
* Auto Power Link
Synchronizes the Soundbar to a connected Optical source via the Optical jack so it turns on automatically when you turn on your TV. (See page 20)
• This function is only available in the D.IN mode.

SOUND EFFECT
You can select from 6 different sound modes - **STANDARD (Original Sound), MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE, and NIGHT MODE** - depending on the content you want to listen to.
Select the **STANDARD** mode if you want to enjoy the original sound.



- Soundbar is a Samsung proprietary name.
- Operate the TV using the TV's remote control.

- Power**
Turns the Soundbar on and off.
- Volume**
Adjusts the volume level of the unit.
- Play / Pause**
Press the ►|| button to pause a file temporarily.
Press the ►|| button again to play the selected file.
- Skip Back**
If there is more than one file on the device you are playing, and you press the ◀◀ button, the previous file is selected.
- SOUND CONTROL**
Press to select **TREBLE**, **BASS**, **SUBWOOFER LEVEL**, **AUDIO SYNC**, **REAR SPEAKER**, or **REAR LEVEL**.
Then, use the ◀, ▶ buttons to adjust the Treble or Bass volume from -6 ~ +6, SUBWOOFER LEVEL volume from -12, -6 ~ +6.
Press and hold the **SOUND CONTROL** button for about 5 seconds to adjust the sound for each frequency band. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz and 10KHz are selectable and each can be adjusted to a setting between -6 and +6.
- To adjust the woofer level using the Samsung Audio Remote mobile app, press the ◀◀, ▶▶ buttons to decrease or increase the woofer level within 3 seconds of pressing the WOOFER button.
- If the Soundbar is connected to a digital TV and the video appears out of sync with the audio, press the **SOUND CONTROL** button to select **AUDIO SYNC** to sync the audio with the video. Use the ◀, ▶ buttons to set the audio delay between 0 ms and 300 ms. In USB mode, TV mode, and BT mode, the Audio Sync function is not available.
- To control the volume of the rear speaker sound, select **REAR SPEAKER** in Sound Control, and then use the ◀, ▶ buttons to toggle the rear volume between OFF-RS and ON-RS.
- To control the volume of the rear level sound, select **REAR LEVEL** in Sound Control, and then adjust the volume between RS -6~+6 using the ◀, ▶ buttons.
- The **REAR SPEAKER** and the **REAR LEVEL** mode are only available when you connect the SWA-8000S (sold separately).

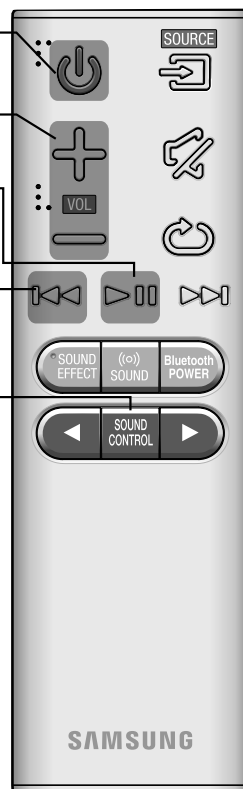


► Controlling the Soundbar using Your TV Remote Control

1. Press and hold the **(o) SOUND** button for more than 5 seconds while the Soundbar is turned on.
2. "ON - TV REMOTE" appears on the Soundbar's display.
3. In the TV's menu, set the TV speaker to external speaker.




- TV menus differ by manufacturer and model. Refer to the TV's user manual for further information.
- Only the VOLUME +/- and the MUTE buttons will be available to control the Soundbar.
- This function is not available when the Soundbar is in the TV SoundConnect mode.
- Manufacturers supporting this function:
 - VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
 - This function may not be compatible with your TV's remote depending on the remote control's manufacturer.
- To turn off this function, press the **(o) SOUND** button for 5 seconds. "OFF - TV REMOTE" appears on the Soundbar's display.


INSTALLING THE BATTERY IN THE REMOTE CONTROL

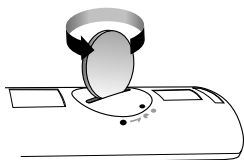

1. Use a suitable coin to turn the remote control's battery cover counterclockwise to remove it as shown in the figure above.

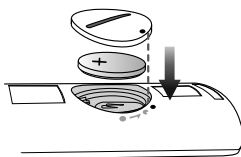

2. Insert a 3V lithium battery. Keep the positive (+) pole facing up when inserting the battery. Put the battery cover on and align the '•' marks side by side as shown in the figure above.

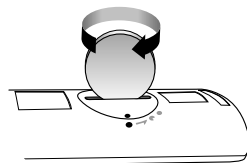


3. Use a suitable coin to turn the remote control battery cover clockwise as far as it will go to fix it in place.

INSTALLING THE SOUNDBAR


INSTALLING THE WALL MOUNT

► Installation Precautions

- Install on a vertical wall only.
- For the installation, avoid a location with high temperature or humidity, or a wall that cannot sustain the weight of the set.
- Check the strength of the wall. If the wall is not strong enough to support the unit, reinforce the wall or install the unit on a different wall that can support the unit's weight.
- Purchase and use the fixing screws or anchors appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.). If possible, fix the support screws into wall studs.
- Purchase wall mounting screws according to the type and thickness of the wall you will mount the Soundbar on.
 - Diameter: M5
 - Length: 35 mm or longer recommended.
- Connect cables from the unit to external devices before you install it on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.

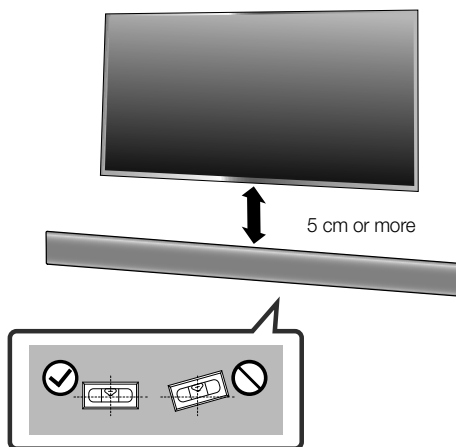


1. Place the **Wall Mount Guide** against the wall surface.
 - The **Wall Mount Guide** must be level.
 - If your TV is mounted on the wall, install the Soundbar at least 5 cm below the TV.

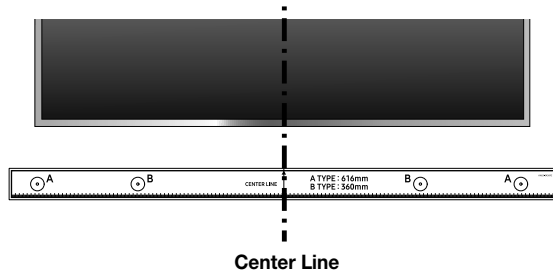

2. Align the Wall Mount Guide's **Center Line** with the center of your TV (if you are mounting the Soundbar below your TV), and then fix the **Wall Mount Guide** to the wall using tape.




- If you are not mounting below a TV, place the **Center Line** in the center of the installation area.

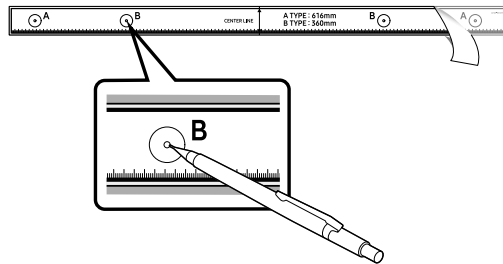


3. Push a pen tip or sharpened pencil tip through the center of the **B-TYPE** images on each end of the Guide to mark the holes for the supporting screws, and then remove the **Wall Mount Guide**.
4. Using an appropriately sized drill bit, drill a hole in the wall at each marking.




- If the markings do not correspond to the positions of studs, make sure you insert appropriate anchors or mollys into the holes before you insert the support screws. If you use anchors or mollys, make sure the holes you drill are large enough for the anchors or mollys you use.

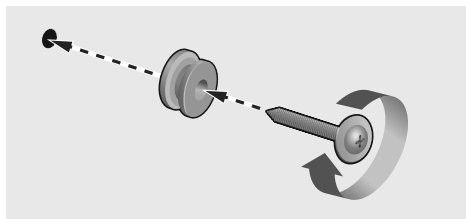

5. Push a screw (not supplied) through each **Holder-Screw**, and then screw each screw firmly into a support screw hole.

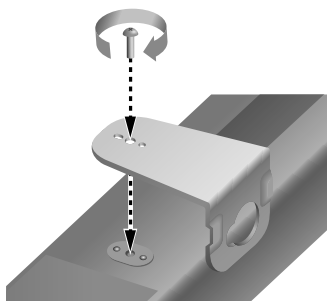


6. Use the two **Screws** (M4 x L14) to attach both **Bracket-Wall Mount L** and **R** to the Soundbar's bottom. For a proper fit, make sure to align the bumps on the Soundbar to the holes on the brackets.

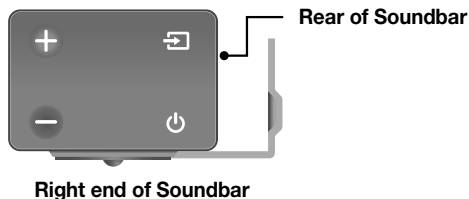

- When assembling, make sure the hanger part of the **Bracket-Wall Mounts** are located behind the rear of the Soundbar. See the illustration above.



- The left and right mounts are different shapes. Make sure to position them correctly.

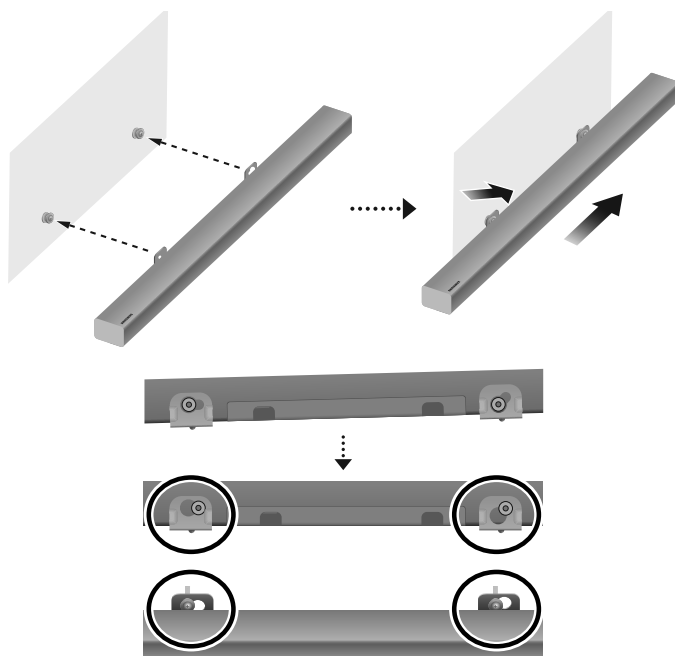


7. Install the Soundbar with the attached **Bracket-Wall Mounts** by hanging the **Bracket-Wall Mounts** on the **Holder-Screws** on the wall.



- Slightly tilt the Soundbar to insert both **Holder-Screw** heads into the **Bracket-Wall Mount** holes. Push the Soundbar in the direction of the arrow to make sure both sides are firmly fixed.

DETACHING THE SOUNDBAR FROM THE WALL

1. To separate the Soundbar from the wall, push it in the direction of the arrow, tilt the Soundbar slightly, and then pull it away from the wall as shown.

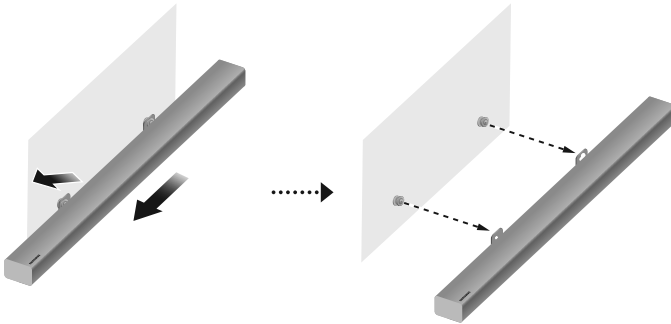

- Do not hang onto the installed unit and avoid striking or dropping the unit.
- Secure the unit firmly to the wall so that it does not fall off. If the unit falls off, it may cause an injury or damage the product.
- When the unit is installed on a wall, please make sure that children do not pull any of the connecting cables, as this may cause it to fall.
- For the optimal performance of a wall mount installation, install the speaker system at least 5 cm below the TV, if the TV is mounted on the wall.
- For your safety, if you do not mount the unit on the wall, install it on a secure, flat surface where it is unlikely to fall.



- Do not connect the power cord of this product or your TV to a wall outlet until all connections between components are complete.
- Before moving or installing this product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.

CONNECTING THE SUBWOOFER

CONNECTING TO THE SUBWOOFER AUTOMATICALLY

The Subwoofer's linking ID is preset at the factory and the main unit and subwoofer should link (connect wirelessly) automatically when the main unit and subwoofer are turned on. When the subwoofer is completely connected, the blue LED Link Indicator on the subwoofer stops blinking and glows continuously. See the indicator modes below:


1	blue ●	Auto-connection is complete.
2	blue ● blinking	Auto-connection is not complete.
3	blue ● is not lit	a. Is the power cord plugged into the outlet? If not, connect the power plug to the outlet. b. If the power cord is plugged in correctly, check the main unit. If your main unit is off (in standby mode), the subwoofer will also be in standby mode and the blue LED won't be lit.

CONNECTING TO THE SUBWOOFER MANUALLY

If the indicator on the rear of the subwoofer does not light in blue, the subwoofer has not automatically connected. If this occurs, follow the directions below to connect the subwoofer manually.



- Important: Before you begin, put the battery into the remote. See page 11 for instructions.

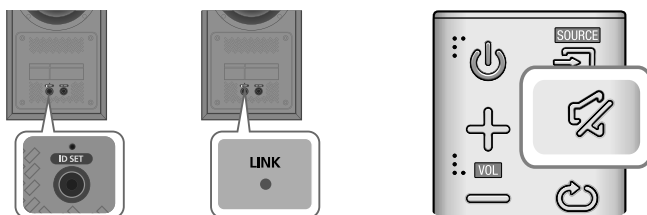

1. Plug the power cords of the main unit and subwoofer into an AC wall outlet.
2. Press the **ID SET** button on the rear of the subwoofer with a small, pointed object for 5 seconds.
 - The **LINK** indicator (Blue LED) on the subwoofer blinks quickly.
3. Press the **LINK** button on your remote control for 5 seconds while the main unit is turned OFF.
4. The ID SET message appears on the display of the main unit for a short period of time, and then disappears.
5. While the subwoofer's indicator is blinking blue, press the **POWER** button on your remote control or on the right side of the main unit to turn on the main unit.
6. The connection is complete if the indicator on the rear of the subwoofer stops blinking and glows continuously.
 - The main unit and the subwoofer should now be linked (connected).
 - The **LINK** indicator (Blue LED) on the subwoofer should be glowing continuously and not blinking.
 - If the **LINK** indicator is not solid blue, the linking process has failed. Turn off the main unit and start again from Step 2.
 - You can enjoy better sound from the wireless subwoofer by selecting a Sound Effect. (See page 9)



- Before moving or installing the product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.
- If you use a device that uses the same frequency (2.4GHz) as the Soundbar near the Soundbar, interference may cause some sound interruption.
- The maximum transmission distance of the wireless signal between the main unit and subwoofer is about 5 m, but may vary depending on your operating environment. If a steel-concrete or metallic wall is between the main unit and the wireless subwoofer, the system may not operate at all because the wireless signal cannot penetrate metal.
- If the main unit doesn't make a wireless connection, repeat steps 1-6 starting on the previous page to re-set the connection between the main unit and wireless subwoofer.




- The wireless receiving antenna is built into the wireless subwoofer. Keep the unit away from water and moisture.
- For optimal listening performance, make sure that the area around the wireless subwoofer location is clear of any obstructions.

Expand to true wireless surround sound by connecting the Samsung Wireless Rear Speaker Kit (SWA-8000S) to your Soundbar. (Sold separately)

CONNECTING THE SUBWOOFER AND THE SWA-8000S (SOLD SEPARATELY)

CONNECTING THE SUBWOOFER AND THE SWA-8000S (SOLD SEPARATELY) MANUALLY


If the blue LEDs do not stop blinking when the main unit, subwoofer, and SWA-8000S are turned on, please reset the linking ID by following the procedure below.

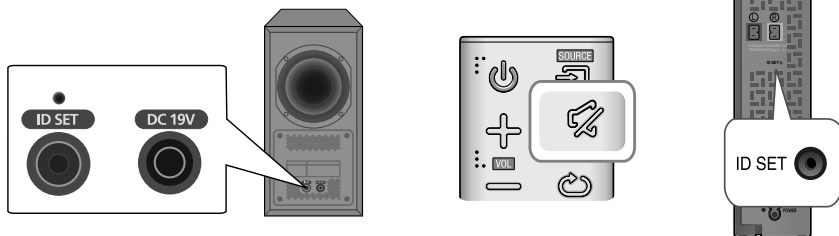

1. Plug the power cords of the main unit, subwoofer and the SWA-8000S into an AC wall outlet.
2. Press the **ID SET** button on the back of the subwoofer and the SWA-8000S with a small, pointed object for 5 seconds.
 - The LINK indicators (Blue LEDs) on the subwoofer and the SWA-8000S blink quickly.
3. Press the  button on your remote control for 5 seconds while the main unit is turned OFF.
4. The ID SET message appears on the display of the main unit for a short period of time, and then disappears.
5. While the subwoofer's and the SWA-8000S's indicators are blinking blue, press the  button on your remote control or on the right side of the main unit to turn on the main unit.
6. The connection is complete if the blue LEDs on the subwoofer and the SWA-8000S stop blinking and glow continuously.

- The main unit, the subwoofer and the SWA-8000S should now be linked (connected).
- The LINK indicators (Blue LEDs) on the subwoofer and the SWA-8000S should be glowing continuously and not blinking.
- If the LINK indicators are not solid blue, the linking process has failed. Turn off the main unit and start again from Step 2.
- You can enjoy better sound from the wireless subwoofer by selecting a Sound Effect. (See page 9)

CONNECTING THE SURROUND SPEAKERS (SOLD SEPARATELY)

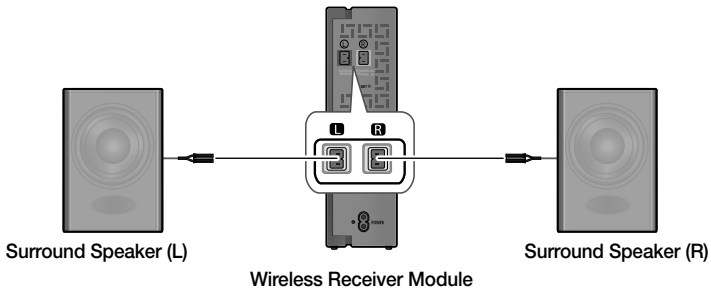

- Place these speakers to the side of your listening position. If there isn't enough room, place these speakers so they face each other. Position them about 60-90 cm above your ear, facing slightly downward.




- Surround speakers must be connected to the wireless receiver module.
- Each speaker has a colored label on its back or underside. Each cable has a single colored band near its end. Match the band on each cable to the speaker label by color, and then connect the cable to the speaker.

CONNECTING TO A TV



- Important: Before you begin, put the battery into the remote. See page 11 for instructions.

CONNECTING TO A TV USING A DIGITAL OPTICAL CABLE

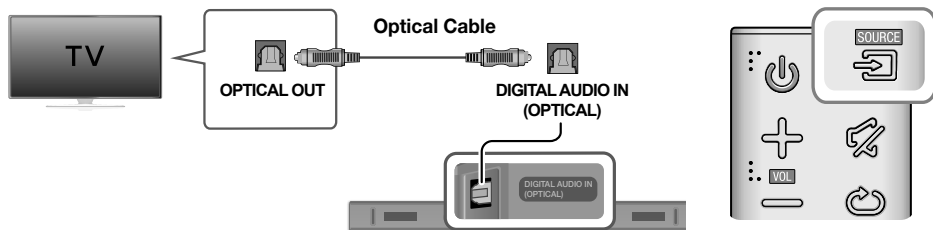

1. Connect the **DIGITAL AUDIO IN** (Audio) jack on the Soundbar to the OPTICAL OUT jack of the TV with a digital optical cable.
2. Press the  (Source) button on the right side of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode.

► Auto Power Link

If you have connected the main unit to a TV with a digital optical cable, you can set Auto Power Link to ON and have the Soundbar turn on automatically when you turn the TV on.

1. Connect the Soundbar and a TV with a digital optical cable.
2. Press the  (Source) button on the main unit's right side or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode.
3. Press and hold the  button on the remote control for about 5 seconds to toggle the Auto Power Link function on or off.



- Depending on the connected device, Auto Power Link may not function.
- This function is only available when the Soundbar is in the D.IN mode.

TV SOUNDCONNECT

You can enjoy TV sound through your Soundbar when it is connected to a Samsung TV that supports the TV SoundConnect function.



1. Turn on the TV and Soundbar.
2. Press the  button on the main unit's right side or the **SOURCE** button on the remote control to select the **TV** mode.
3. On the TV, a message asking whether to enable the TV SoundConnect function appears.
4. Select **<Yes>** using the TV's remote control to finish connecting the TV and Soundbar.



- Switching the Soundbar's mode from TV to another mode automatically terminates TV SoundConnect.
- To connect the Soundbar to another TV, the existing connection must be terminated.
- To terminate the existing connection, press and hold the **▶||** button on the remote for 5 seconds or switch to another mode. To connect to the other TV, follow Steps 1 through 4 above.



- The TV SoundConnect (SoundShare) function is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check whether your TV supports the TV SoundConnect (SoundShare) function before you begin. (For further information, refer to the TV's user manual).
- If your Samsung TV was released before 2014, check the SoundShare setting menu.
- If the distance between the TV and Soundbar exceeds 5 m, the connection may not be stable or the audio may stutter. If this occurs, relocate the TV or Soundbar so that they are within operational range, and then re-establish the TV SoundConnect connection.
- TV SoundConnect Operational Ranges:
 - Recommended pairing range: within 2 m.
 - Recommended operational range: within 5 m.
- The Play/Pause, Next, and Prev buttons on the Soundbar or Soundbar's remote do not control the TV.

► Using the Bluetooth POWER On function

The Bluetooth POWER On function is available after you have successfully connected the Soundbar to a Bluetooth compatible TV using TV SoundConnect. When the Bluetooth POWER On function is ON, turning the connected TV on or off will turn the Soundbar's power on and off as well.

1. Connect the TV to your Soundbar using the TV SoundConnect function.
2. Press the **Bluetooth POWER** button on the Soundbar remote. **ON - BLUETOOTH POWER** appears on the Soundbar's display.
 - **ON - BLUETOOTH POWER** : The Soundbar turns on and off when you turn the TV on or off.
 - **OFF - BLUETOOTH POWER** : The Soundbar only turns off when you turn the TV off.




- This function is supported by some Samsung TVs released from 2013 on.
-

CONNECTING TO EXTERNAL DEVICES

OPTICAL OR ANALOG AUDIO CABLE

This unit comes equipped with one digital optical in jack and one analog audio (AUX) in jack, giving you two ways to connect it to external devices.

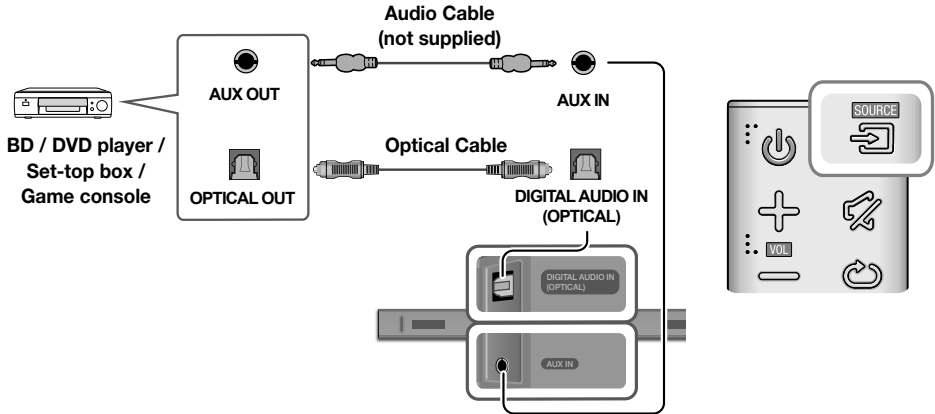

► AUX Cable


1. Connect **AUX IN** (Audio) on the main unit to the AUDIO OUT jack of the Source Device using an audio cable.
2. Press the  (Source) button on the right side of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select the **AUX** mode.

► Optical Cable

1. Connect **DIGITAL AUDIO IN** (Audio) on the main unit to the OPTICAL OUT jack of the Source Device using a digital optical cable.
2. Press the  (Source) button on the right side of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode.

USB

You can play music files located on USB storage devices through the Soundbar.

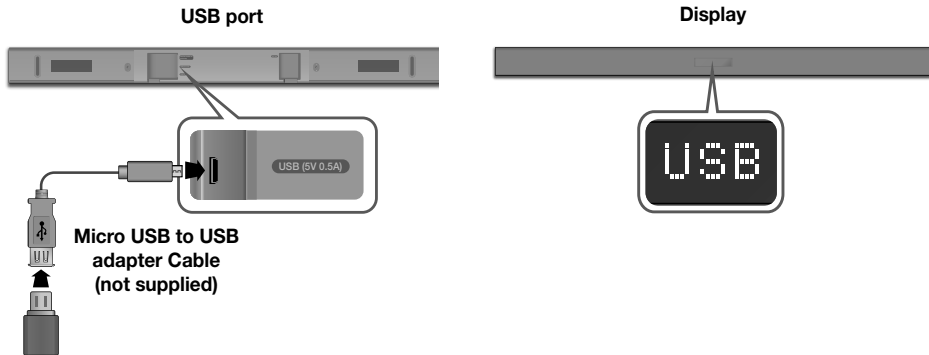

1. Connect a Micro USB to USB adapter cable with a male USB 2.0 Micro USB plug (Type B) on one end and a standard female 2.0 USB jack (Type A) on the other end to the micro USB jack on your Soundbar.



- The Micro USB to USB adapter cable is sold separately. To purchase, contact a Samsung Service Center or Samsung Customer Care.

2. Connect your USB device to the female end of the adapter cable.
3. Press the  button on the main unit's right side or the **SOURCE** button on the remote control to select the **USB** mode.
4. **USB** appears on the display screen.
 - The Soundbar connection to the USB device is complete.
 - The Soundbar automatically turns off (Auto Power Off) if no USB device has been connected for more than 5 minutes.

► Before you connect a USB device

Be aware of the following:

- If the file name of a file on a USB device exceeds 10 characters, it is not displayed on the Soundbar's display.
- This product may not be compatible with certain types of USB storage media.
- The Soundbar supports the FAT16 and FAT32 file systems.
 - The NTFS file system is not supported.
- Connect USB devices to the USB port of the product using a USB 2.0 Micro USB plug to standard female 2.0 USB jack adapter cable. Otherwise, you may encounter a USB compatibility problem.
- Do not connect multiple storage devices to the product via a multi-card reader. It may not operate properly.
- Digital camera PTP protocols are not supported.
- Do not remove the USB device while it is transferring files.
- DRM-protected music files (MP3, WMA) from commercial web sites cannot be played.
- External HDDs are not supported.
- Mobile phone devices are not supported.

- File Format Type Compatibility list:

Extension	Codec	Sampling Rate	Bitrate
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 2.5 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56kbps~128kbps
	Wave_Format_MSAudio2	16KHz ~ 48KHz	56kbps~128kbps
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC	16KHz ~ 96KHz	128kbps~192kbps 5.1ch 320kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps 5.1ch 160kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	up to 3000kbps
*.ogg	OGG 1.1.0	16KHz ~ 48KHz	50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	up to 3000kbps




- If there are too many folders and files stored on the USB device, it may take the Soundbar some time to access and play files.

INPUT MODE

Press the  (Source) button on the main unit's right side or the **SOURCE** button on the remote control to select the mode you want.



Right Side of the Soundbar

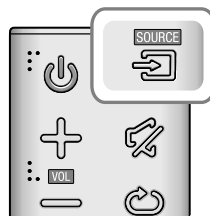

Input mode	Display
Optical Digital input	D.IN
AUX input	AUX
BLUETOOTH mode	BT
TV SoundConnect	TV
USB mode	USB

AUTO POWER DOWN FUNCTION

The unit turns off automatically in the following situations.

- D.IN / BT / TV / USB Mode
 - If there is no audio signal for 5 minutes.
- AUX Mode
 - If the AUX cable is disconnected for 5 minutes.
 - If there is no KEY input for 8 hours when the AUX cable is connected.

To turn the Auto Power Down function ON or OFF, press and hold the  button for 5 seconds.

ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN appears on the display.

BLUETOOTH

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

TO CONNECT THE SOUNDBAR TO A BLUETOOTH DEVICE

Check if the Bluetooth device supports the Bluetooth compliant stereo headset function.



1. Press the  (Source) button on the main unit's right side or the **SOURCE** button on the remote control to select the **BT** mode.
 - You will see **BT READY** on the front display of the Soundbar.
2. Select the Bluetooth menu on the Bluetooth device you want to connect. (Refer to the Bluetooth device's user manual.)
3. Select the Stereo headset menu on the Bluetooth device.
 - You will see a list of scanned devices.
4. Select "[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series" from the list.
 - When the Soundbar is connected to the Bluetooth device, it will display **[Bluetooth device name] → BT** on the front display.
 - The device name can only be displayed in English. An underline " _ " will be displayed if the name is not in English.
 - If the Bluetooth device has failed to pair with the Soundbar, delete the previous Soundbar listing found by the Bluetooth device and have it search for the Soundbar again.
5. Play music on the connected device.
 - You can listen to the music playing on the connected Bluetooth device over the Soundbar.
 - In **BT** mode, the Play / Pause / Next / Prev functions are not available. However, these functions are available on Bluetooth devices supporting AVRCP.



- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- Only one Bluetooth device can be paired at a time.
- The Bluetooth connection will be terminated when you turn the Soundbar off.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
 - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Note that such devices as microwave ovens, wireless LAN adaptors, fluorescent lights, and gas stoves use the same frequency range as the Bluetooth device, which can cause electric interference.
- The Soundbar supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect the Soundbar to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- Once the set has been paired with a device, if the soundbar is in DIN, AUX, or USB mode and you select "[AV]samsung soundbar Kxxx K-ser" from your Bluetooth device's list, the set will automatically change to BT mode.
 - Available only if the Soundbar is listed among the Bluetooth device's paired devices. (The Bluetooth device and the Soundbar must have been previously paired at least once.)
- Soundbar will appear in the Bluetooth device's searched devices list only when the Soundbar is displaying **BT READY**.
- In the TV SoundConnect mode, the Soundbar cannot be paired or connected to Bluetooth device.

BLUETOOTH POWER ON (BLUETOOTH POWER)

If a previously paired Bluetooth device tries to pair with the Soundbar when the Bluetooth POWER On function is on and the Soundbar is turned off, the Soundbar turns on automatically.

1. Press the **Bluetooth POWER** button on the remote while the Soundbar is turned on.
2. **ON - BLUETOOTH POWER** appears on the Soundbar's display.

TO DISCONNECT A BLUETOOTH DEVICE FROM THE SOUNDBAR

You can disconnect a Bluetooth device from the Soundbar. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The Soundbar will be disconnected.
- When the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the Soundbar will display **BT DISCONNECTED** on the front display.

TO DISCONNECT THE SOUNDBAR FROM A BLUETOOTH DEVICE

Press the **SOURCE** button on the remote control or the  (Source) button on the product's right side to switch from **BT** to another mode or turn off the Soundbar.

- The connected Bluetooth device will wait a certain amount of time for a response from the Soundbar before terminating the connection. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)



- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 5 m.
- The Soundbar automatically turns off after 5 minutes in the Ready state.

► More About Bluetooth

Bluetooth is a technology that enables Bluetooth-compliant devices to interconnect easily with each other using a short wireless connection.

- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, if:
 - A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Soundbar.
 - It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or office partition.
 - It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- Pair the Soundbar with the Bluetooth device while they are close together.
- The further the distance between the Soundbar and Bluetooth device, the worse the quality is. If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- In poor reception areas, the Bluetooth connection may not work properly.
- The Bluetooth connection only works when it is close to the unit. The connection will be automatically cut off if the Bluetooth device is out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
- This wireless device may cause electric interference during its operation.

USING THE SAMSUNG AUDIO REMOTE APP

► Installing the Samsung Audio Remote App


To control the Soundbar with your smart device and the Samsung Audio Remote app, download the Samsung Audio Remote app from the Google Play store.

Market search : Samsung Audio Remote




► Launching the Samsung Audio Remote App

To launch and use the Samsung Audio Remote app, touch the Audio Remote icon on your smart device, and then follow the directions on the screen.

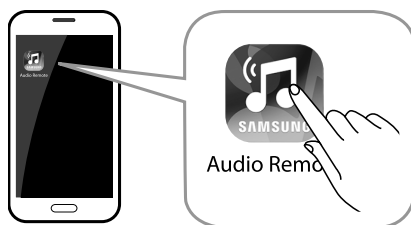

- The Samsung Audio Remote app is only compatible with Android mobile phones and mobile devices running Android OS 3.0 or later.

SOFTWARE UPDATE

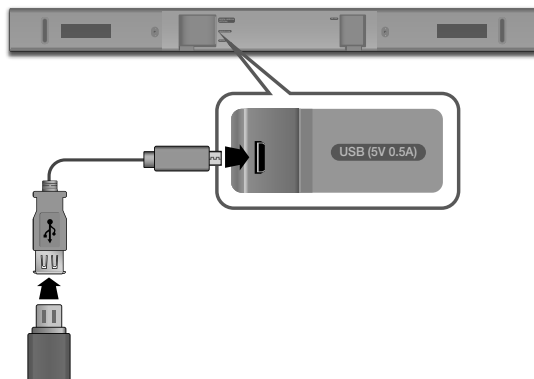

Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.

If an update is offered, you can update the firmware by connecting a USB device with the firmware update stored on it to the USB port on your Soundbar.

Note that if there are multiple update files, you must load them onto the USB device singly and use them to update the firmware one file at a time.

Please visit samsung.com or contact the Samsung call center to receive more information about downloading update files.



- This product has a DUAL BOOT function. If the firmware fails to update, you can update the firmware again.



- Connect a USB device containing the firmware upgrade to the standard end of a USB standard jack to USB Micro plug Adapter cable. Connect the USB Micro plug end of the cable to the USB jack on the main unit.
- Updating firmware may not work properly if audio files supported by the Soundbar are stored in the USB storage device.
- Do not disconnect the power or remove the USB device while updates are being applied. The main unit will turn off automatically after completing the firmware update.
- After the update, all settings are reset to their factory default settings. We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the update. Note that updating firmware resets the subwoofer connection too.
If the connection to the subwoofer is not re-established automatically after the update, refer to page 17.
If the firmware fails to update, we recommend formatting the USB device in FAT16 and trying again.
- Once the software update is completed, turn off the product and then press and hold the (▶||) button on the remote control for more than 5 seconds. "INIT" appears on the display and the unit is powered off. The upgrade is complete.
- Do not format the USB device in the NTFS format. The Soundbar does not support the NTFS file system.
- Depending on the manufacturer, some USB devices may not be supported.

TROUBLESHOOTING

Before requesting service, please check the following.

The unit will not turn on.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Is the power cord plugged into the outlet? | → Connect the power plug to the outlet. |
|--|---|

A function does not work when the button is pressed.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Is there static electricity in the air? | → Disconnect the power plug and connect it again. |
|---|---|

Sound is not produced.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Is the Mute function on? Is the volume set to minimum? | → Press the  (Mute) button to cancel the Mute function.
→ Adjust the volume. |
|---|--|

The remote control does not work.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Are the batteries drained? Is the distance between the remote control and main unit too far? | → Replace with new batteries.
→ Move closer to the unit. |
|---|---|

The TV SoundConnect (TV pairing) failed.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Does your TV support TV SoundConnect? Is your TV firmware the latest version? Does an error occur when connecting? | → TV SoundConnect is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check your TV to see if it supports TV SoundConnect.
→ Update your TV with the latest firmware.
→ Contact the Samsung Call Center.
→ Reset TV SoundConnect and connect again.
To reset the TV SoundConnect connection, press and hold the  button for 5 seconds. |
|--|---|

The blue indicator on the rear of the subwoofer is not lit and the subwoofer is not producing sound.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Is the main unit power on? Your subwoofer may not be connected to the main unit of the product. | → Check the power cord. If the power cord is plugged in correctly, check the main unit. If your main unit is off (in standby mode), the subwoofer will also be in standby mode and the blue LED won't be lit.
→ Try to connect your subwoofer again. (See Page 17) |
|--|---|

SPECIFICATIONS

Model name	HW-K360
-------------------	---------

GENERAL	USB		5V / 0.5 A
	Weight	Main Unit	1.5 Kg
		Subwoofer (PS-WK360)	2.9 Kg
	Dimensions (W x H x D)	Main Unit	907.5 x 53.5 x 70.5 mm
		Subwoofer (PS-WK360)	155.0 x 300.0 x 293.0 mm
	Operating Temperature Range		+5°C to +35°C
Operating Humidity Range		10 % to 75 %	
AMPLIFIER	Rated Output Power	Main Unit	35 W/CH x 2, 6 ohm, THD=10%, 1 kHz
		Subwoofer (PS-WK360)	60 W, 3 ohm, THD=10%, 100 Hz
	S/N Ratio (Analog Input)		65 dB
	Separation (1kHz)		65 dB
Supported play formats (DTS 2.0 sound is played in DTS format.)			LPCM 2ch, Dolby Audio™ (supporting Dolby® Digital), DTS
Wireless device output power	BT max transmitter power		100mW at 2.4GHz – 2.4835GHz
	SRD max transmitter power		25mW at 2405.35MHz – 2477.35MHz

* Design and specifications are subject to change without prior notice.

* S/N ratio, distortion, separation, and usable sensitivity are based on measurements using AES (Audio Engineering Society) guidelines.

* Nominal specification

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product.

※ Open Source License Notice

- To send inquiries and requests regarding open sources, contact Samsung via Email (oss.request@samsung.com).

Overall Standby Power Consumption (W)		4.5 W
Bluetooth	Port deactivation method	Press the “ Bluetooth POWER ” button on the remote control when “ BT ” mode.

- Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.samsung.com> go to Support > Search Product Support and enter the model name.
This equipment may be operated in all EU countries.



©2016 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Centre.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALY	800-SAMSUNG (800-7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 807-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) (Only for Dealers) 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)



[Correct disposal of batteries in this product]

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.



**Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)**

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit:

http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

SAMSUNG

HW-K360
Caisson de basses sans fil
(PS-WK360)

Manuel d'utilisation

Soundbar audio sans fil

Imaginez les possibilités

Merci d'avoir choisi cet appareil Samsung.

Pour obtenir une assistance plus complète, veuillez enregistrer votre appareil sur

www.samsung.com/register

FONCTIONNALITÉS

Application Samsung Remote

Tenez la télécommande de votre Soundbar dans le creux de votre main avec un appareil intelligent Android doté de l'application Samsung Audio Remote. Cette application pratique vous permet de contrôler toutes les fonctions de base de votre Soundbar telles que la mise sous/hors tension, le volume et les commandes multimédia. Elle vous permet également de contrôler des fonctions personnalisables telles que l'égalisateur.

Expansion du son ambiophonique

La fonctionnalité Expansion du son ambiophonique ajoute de la profondeur et de la grandeur au son.

TV SoundConnect

Écoutez le contenu audio de votre téléviseur via la Soundbar, en connectant votre téléviseur et la Soundbar par Bluetooth à TV SoundConnect. La simplicité de connexion et l'absence de câbles qui traînent entre la Soundbar et le téléviseur vous permet de mettre en valeur le design plat et sobre de deux systèmes, tout en conservant une apparence soignée de votre espace. Vous contrôlez facilement la Soundbar et le téléviseur depuis une seule télécommande.

Prise en charge de la fonction USB HOST

Vous pouvez connecter des périphériques de stockage USB externes (lecteurs MP3, clé USB, etc.) afin d'en lire les fichiers musicaux à l'aide de la fonction USB HOST de la Soundbar.

Fonction Bluetooth

Vous pouvez connecter un périphérique Bluetooth à la Soundbar pour écouter de la musique avec un son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil !

LICENCES



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS RELATIFS A LA SÉCURITÉ

POUR LIMITER LES RISQUES DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ JAMAIS LE CACHE (NI L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL).

LES PIÈCES QU'IL CONTIENT NE SONT PAS RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. VEUILLER CONTACTER UN TECHNICIEN QUALIFIÉ POUR TOUTE RÉPARATION.

	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR			Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.
				Ce symbole indique qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.

	Produit de Classe II : ce symbole indique qu'une connexion électrique de sécurité à la terre (masse) n'est pas requise.
	Tension CA : ce symbole indique que la tension nominale indiquée avec le symbole est une tension CA.
	Tension CC : ce symbole indique que la tension nominale indiquée avec le symbole est une tension CC.
	Attention, consultez les instructions d'utilisation : ce symbole indique à l'utilisateur de consulter le manuel d'utilisation pour obtenir plus d'informations relatives à la sécurité.

AVERTISSEMENT : pour réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, veuillez ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.


ATTENTION : POUR ÉVITER LES RISQUES DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, VEILLEZ À FAIRE CORRESPONDRE LA BROCHE LA PLUS LARGE DE LA PRISE À L'EMPLACEMENT LE PLUS LARGE, EN L'INSÉRANT COMPLÈTEMENT.

- Cet appareil doit toujours être branché à une prise CA équipée d'une broche de mise à la terre.
- Pour débrancher l'appareil, il convient de retirer la fiche de la prise murale, laquelle doit donc être facilement accessible.


ATTENTION

- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objets contenant un liquide (ex : un vase) sur l'appareil.
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.


CONSIGNES

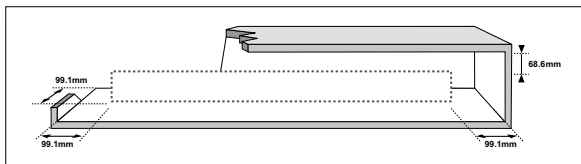


Assurez-vous que l'alimentation CA de votre domicile est conforme aux instructions d'alimentation indiquées sur l'étiquette d'identification située en bas de votre appareil. Posez votre appareil sur une surface horizontale appropriée (meuble), en veillant à laisser un espace suffisant (de 7 à 10 cm) autour de ce dernier afin de permettre la ventilation. Veillez à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'appareil sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de devenir chaud. Cet appareil est conçu pour une utilisation en continu. Pour éteindre complètement l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.

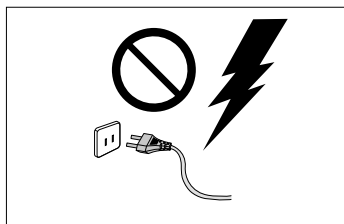

En cas d'orage, débranchez la fiche CA de la prise murale. Les pointes de tension occasionnées par les éclairs risquent d'endommager l'appareil.

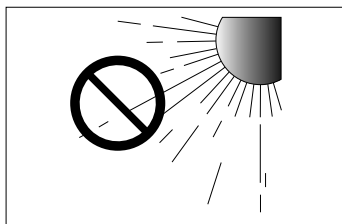


N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou à toute autre source de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.

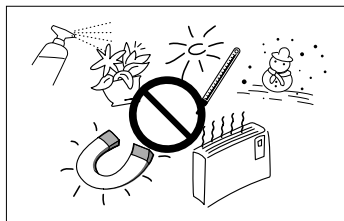

Protégez l'appareil contre l'humidité (ex. : vases), contre les sources de chaleur excessive (ex. : une cheminée) ou contre les appareils susceptibles de générer des champs magnétiques ou électriques importants. Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale CA en cas de dysfonctionnement de l'appareil.

Cet appareil n'est pas destiné à un usage industriel. Il est destiné exclusivement à un usage personnel. De la condensation peut se former si votre appareil est stocké dans un lieu où la température est basse.

Si l'appareil a été transporté pendant l'hiver, attendez environ 2 heures pour qu'il atteigne la température ambiante avant toute utilisation.

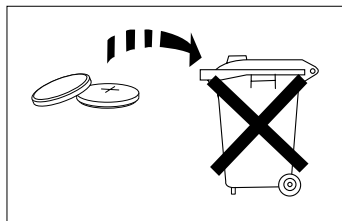

La pile utilisée dans cet appareil contient des produits chimiques néfastes pour l'environnement. Ne jetez pas la pile avec vos déchets ménagers. N'exposez pas la pile à une source de chaleur excessive, à la lumière directe du soleil ou à des flammes.

Ne court-circuitiez pas, ne démontez pas et ne faites pas surchauffer la pile. Il existe un risque d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Lorsqu'un remplacement est nécessaire, utilisez uniquement le même type de pile ou un modèle équivalent.



AVERTISSEMENT : N'INGÉREZ PAS LA PILE. RISQUE DE BRÛLURE PAR PRODUIT CHIMIQUE. La télécommande fournie avec cet appareil contient une pile pièce/bouton. Si vous avalez la pile pièce/bouton, cela peut entraîner des brûlures internes graves en seulement 2 heures et qui peuvent être mortelles.

Maintenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment de la pile ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser la télécommande et maintenez-la hors de portée des enfants. Si vous pensez qu'il est possible que la pile ait été avalée ou placée à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

SOMMAIRE

2 MISE EN MARCHÉ

2 FONCTIONNALITÉS

3 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

6 CONTENU

7 DESCRIPTIONS

7 PANNEAU AVANT / CÔTÉ DROIT

8 PANNEAU INFÉRIEUR

9 TÉLÉCOMMANDE

12 INSTALLATION

12 INSTALLATION DE LA SOUNDBAR

12 INSTALLATION DE LA FIXATION MURALE

17 BRANCHEMENTS

17 CONNEXION DU CAISSON DE BASSES

18 Connecting the Subwoofer and the SWA-8000S (Sold Separately)

20 BRANCHEMENT À UN TÉLÉVISEUR

20 BRANCHEMENT À UN TÉLÉVISEUR À L'AIDE D'UN CÂBLE OPTIQUE NUMÉRIQUE

21 TV SoundConnect

23 CONNEXION À DES PÉRIPHÉRIQUES EXTERNES

23 CÂBLE AUDIO OPTIQUE OU ANALOGIQUE

24 USB

26 FONCTIONS

26 MODE D'ENTRÉE

27 Bluetooth

30 MISE À JOUR LOGICIELLE

31 DÉPANNAGE

31 DÉPANNAGE

32 ANNEXE

32 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Les figures et les illustrations présentes dans le présent Manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence réelle de l'appareil.
- Des frais de gestion pourront vous être facturés dans les cas suivants^o:
 - (a) vous demandez l'intervention d'un ingénieur mais il s'avère que l'appareil ne présente aucun défaut (c.-à-d. que l'utilisateur n'a pas lu le manuel d'utilisation).
 - (b) vous portez l'appareil dans un centre de réparation mais il s'avère que celui-ci ne présente aucun défaut (c.-à-d. que l'utilisateur n'a pas lu le manuel d'utilisation).
- Vous serez informé du montant des frais de gestion avant la visite d'un technicien.

CONTENU

AVANT DE LIRE LE MANUEL D'UTILISATION

Prenez connaissance des termes suivants avant de lire le manuel d'utilisation.

► Icônes utilisées dans le présent manuel

Icône	Terme	Définition
	Attention	Indique une situation dans laquelle une fonction est inopérante ou des paramètres peuvent être annulés.
	Remarque	Indique des astuces ou des instructions sur la page qui vous aident à utiliser une fonction.

Vérifiez que les accessoires ci-dessous sont fournis.




Télécommande / Pile au lithium (3 V : CR2032)



Cordon d'alimentation : 2 EA



Adaptateur CA/CC : 2 EA



Câble optique



Guide du système de fixation murale



Support de vis : 2 EA



Vis : 2 EA



Fixation de support mural gauche



Fixation de support mural droite



- L'aspect des accessoires peut légèrement différer des illustrations ci-dessus.
- Le câble adaptateur Micro USB à USB est vendu séparément. Pour l'acheter, contactez un Centre de service Samsung ou le Service client de Samsung.

PANNEAU AVANT / CÔTÉ DROIT

❶ Bouton + / - (Volume)

Permet de régler le volume.

La valeur numérique du niveau du volume apparaît sur l'écran du panneau avant.

❷ Bouton (Source)



Permet de sélectionner l'entrée D.IN, AUX, BT, TV ou USB.

- Lorsque l'appareil est sous tension, si vous appuyez sur le bouton  (Source) pendant plus de 3 secondes, le bouton agit comme le bouton  (Muet). Pour annuler la configuration du bouton  (Muet), appuyez à nouveau sur le bouton  (Source) pendant plus de 3 secondes.

❸ Bouton (Alimentation)


Permet de mettre l'appareil sous et hors tension.

Côté droit

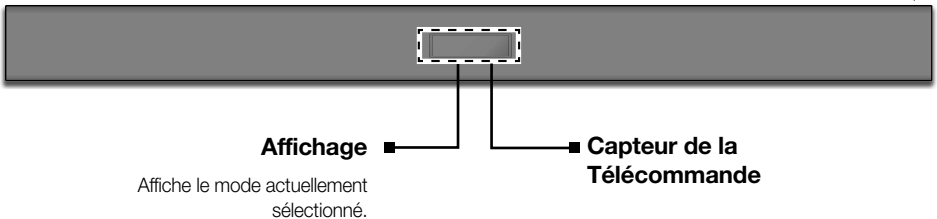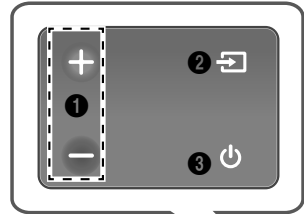


- Lorsque vous branchez le cordon CA, le bouton de mise sous/hors tension commencera à fonctionner dans 4 à 6 secondes.
- Lorsque vous allumez l'appareil, le son n'est émis qu'au bout de 4 à 5 secondes.
- Si vous souhaitez bénéficier du son de la Soundbar uniquement, vous devez éteindre les enceintes du téléviseur depuis le menu Configuration audio de votre téléviseur. Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec votre téléviseur.

PANNEAU INFÉRIEUR

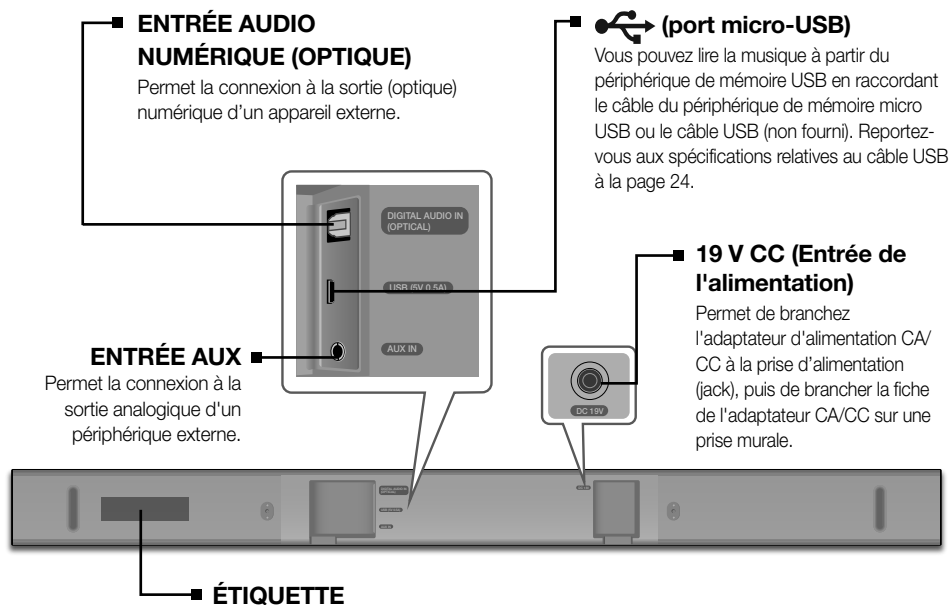

- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation de l'adaptateur d'alimentation CA/CC d'une prise murale, veillez à le retirer en tirant sur la fiche. Ne tirez pas sur le câble.
- Ne branchez pas cet appareil ou d'autres composants sur une prise CA tant que tous ces branchements entre les composants ne sont pas terminés.
- Assurez-vous de faire reposer l'adaptateur CA/CC à plat sur une table ou au sol. Si vous placez l'adaptateur CA/CC de telle sorte qu'il reste suspendu avec l'entrée du cordon CA orientée vers le haut, de l'eau ou d'autres corps étrangers risquent de pénétrer dans l'adaptateur et provoquer un dysfonctionnement de ce dernier.

TÉLÉCOMMANDE

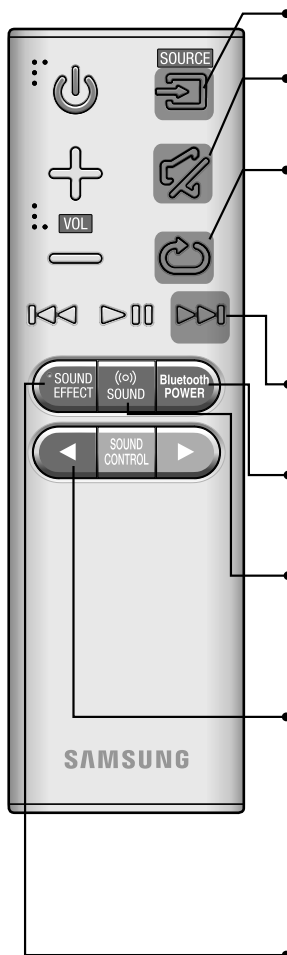

SOURCE

Permet de sélectionner une source connectée à la Soundbar.

Mute

Vous pouvez baisser le volume sur 0 en appuyant sur un bouton. Appuyez à nouveau dessus pour rétablir le son à son volume précédent.

Répéter

Appuyez sur ce bouton pour régler la fonction Répéter lorsque vous écoutez de la musique à partir d'un périphérique USB.

ANNULER LA RÉPÉTITION : permet d'annuler la lecture répétée.

RÉPÉTITION DE PISTE : permet de lire une piste de façon répétée.

TOUT RÉPÉTER : permet de lire toutes les pistes de façon répétée.

RÉPÉTITION ALÉATOIRE : permet de lire les pistes dans un ordre aléatoire de façon répétée. (Une piste qui a déjà été lue peut être lue à nouveau.)

Avancer

Si le périphérique que vous êtes en train de lire contient plusieurs fichiers et que vous appuyez sur le bouton ►►, le fichier suivant est sélectionné.

Mise en marche par Bluetooth

Maintenez le bouton **Bluetooth POWER** (Mise en marche par Bluetooth) de la télécommande enfoncé pour activer et désactiver la fonction de mise en marche par Bluetooth. Pour plus de détails, reportez-vous aux pages 22 et 28.

((o)) (SON)

La fonction du son ambiophonique permet d'ajouter de la profondeur et de la grandeur au son. Appuyez plusieurs fois sur le bouton ((o)) **SOUND** (SON) pour faire défiler les réglages du son ambiophonique :

ON - SURROUND SOUND, OFF - SURROUND SOUND

Maintenez le bouton ◀ enfoncé pendant environ 5 secondes pour activer ou désactiver la fonction Liaison de mise en marche automatique.

OFF - POWER LINK, ON - POWER LINK

* Liaison de mise en marche automatique

Permet de synchroniser la Soundbar à une source optique connectée via la prise optique pour qu'elle s'allume automatiquement lorsque vous allumez votre téléviseur. (Reportez-vous à la page 20)

- Cette fonction est uniquement disponible en mode D.IN.

EFFETS SONORES

Vous avez le choix entre 6 modes sonores différents : **STANDARD (Original Sound)** (STANDARD (Son d'origine), **MUSIC** (MUSIQUE), **CLEAR VOICE** (SON NET), **SPORTS** (SPORT), **MOVIE** (FILM) et **NIGHT MODE** (MODE NUIT), en fonction du contenu que vous souhaitez écouter.

Sélectionnez le mode **STANDARD** si vous souhaitez apprécier le son d'origine.



- Soundbar est un nom dont Samsung est le propriétaire.
- Faites fonctionner le téléviseur en utilisant sa télécommande.

- Marche/Arrêt**
Permet d'allumer et d'éteindre la Soundbar.
- Volume**
Permet de régler le volume de l'appareil.
- Lecture/Pause**
Appuyez sur le bouton **▶||** pour mettre temporairement en pause un fichier.
Appuyez à nouveau sur le bouton **▶||** pour lire le fichier sélectionné.
- Reculer**
Si le périphérique que vous êtes en train de lire contient plusieurs fichiers et que vous appuyez sur le bouton **◀◀**, le fichier précédent est sélectionné.

CONTRÔLE DU SON
Appuyez dessus pour sélectionner **TREBLE** (AIGU), **BASS** (BASSE), **SUBWOOFER LEVEL** (NIVEAU DU CAISSON DE BASSE), **AUDIO SYNC** (SYNCHRO AUDIO), **REAR SPEAKER** (ENCEINTE ARRIÈRE) ou **REAR LEVEL** (NIVEAU DE L'ENCEINTE ARRIÈRE).

Ensuite, utilisez les boutons **◀** et **▶** pour régler le volume sur Treble (Aigu) ou Bass (Basse) de -6 à +6, ou le volume sur **SUBWOOFER LEVEL** (NIVEAU DU CAISSON DE BASSE) de -12 ou -6 à +6.

Maintenez le bouton **SOUND CONTROL** (CONTRÔLE DU SON) enfoncé pendant environ 5 secondes pour régler le son pour chaque bande de fréquences. Vous pouvez sélectionner 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz ou 10 KHz et régler chacune de ces options de -6 à +6.


- Pour régler le niveau des basses à l'aide de l'application mobile Samsung Audio Remote, appuyez sur les boutons **◀◀** et **▶▶** pour baisser ou augmenter le niveau des basses d'ici 3 secondes après avoir appuyé sur le bouton **WOOFER** (BASSES).

Si la Soundbar est connectée à un téléviseur numérique et que le contenu vidéo et audio n'est pas synchronisé, appuyez sur le bouton **SOUND CONTROL** (CONTRÔLE DU SON) pour sélectionner SYNCHRONISATION AUDIO afin de synchroniser le contenu audio et vidéo. Utilisez les boutons **◀** et **▶** pour régler le temps de retard audio sur une valeur comprise entre 0 ms et 300 ms. En mode USB, Téléviseur et Bluetooth, la fonction Synchronisation audio peut ne pas être disponible.

Pour contrôler le volume du son de l'enceinte arrière, sélectionnez **REAR SPEAKER** (ENCEINTE ARRIÈRE) dans Contrôle du son, puis réglez le volume entre **DÉSACTIVÉE - ENCEINTE ARRIÈRE** et **ACTIVÉE - ENCEINTE ARRIÈRE**, en utilisant les boutons **◀** et **▶**.

Pour contrôler le volume du niveau sonore de l'enceinte arrière, sélectionnez **REAR LEVEL** (NIVEAU DE L'ENCEINTE ARRIÈRE) dans Contrôle du son, puis réglez le volume entre **ENCEINTE ARRIÈRE -6** et **+6**, en utilisant les boutons **◀** et **▶**.

- Les modes **REAR SPEAKER** (ENCEINTE ARRIÈRE) et **REAR LEVEL** (NIVEAU DE L'ENCEINTE ARRIÈRE) sont uniquement disponibles lorsque vous connectez le kit d'enceintes arrière sans fil Samsung (SWA-8000S) (vendu séparément).

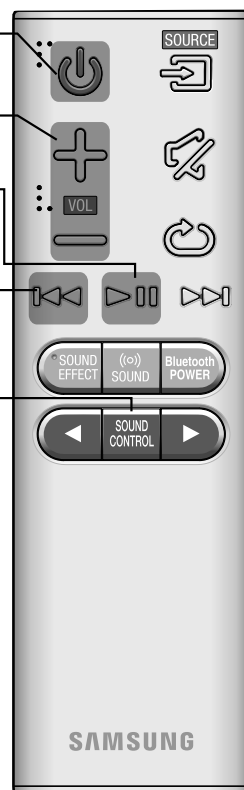




► Contrôle de la Soundbar à l'aide de la télécommande de votre téléviseur

1. Maintenez le bouton (ⓘ) **SOUND (SON)** enfoncé pendant plus de 5 secondes avec la Soundbar allumée.
2. « TÉLÉCOMMANDE DU TÉLÉVISEUR ACTIVÉE » s'affiche sur l'écran de la Soundbar.
3. Dans le menu du téléviseur, réglez l'enceinte du téléviseur sur l'enceinte externe.



- Les menus des téléviseurs varient en fonction du fabricant et du modèle. Reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur pour plus d'informations.
- Seuls les boutons VOLUME +/- et MUET sont disponibles pour contrôler la Soundbar.
- Cette fonction n'est pas disponible lorsque la Soundbar est en mode TV SoundConnect.
- Fabricants prenant en charge cette fonction :
 - VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
 - Cette fonction n'est peut-être pas compatible avec la télécommande de votre téléviseur selon le fabricant de la télécommande.
- Pour désactiver cette fonction, appuyez sur la touche (ⓘ) **SOUND (SON)** pendant 5 secondes. Le message « OFF - TV REMOTE » s'affiche sur l'écran de votre Soundbar.

INSTALLATION DE LA PILE DANS LA TÉLÉCOMMANDE

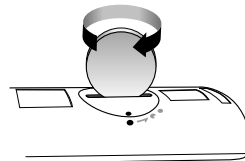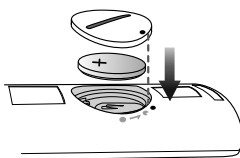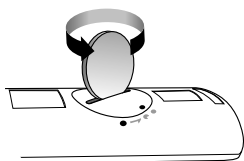


1. Utilisez une pièce de monnaie adaptée pour tourner le cache de la pile de la télécommande dans le sens anti-horaire pour le retirer comme indiqué sur la figure ci-dessus.
2. Insérez une pile au lithium de 3 V. Veillez à ce que le pôle positif (+) soit orienté vers le haut lors de l'insertion de la pile dans son logement. Installez le cache de la pile et alignez les repères « • » l'un en face de l'autre, comme indiqué sur la figure ci-dessus.
3. Utilisez une pièce de monnaie adaptée pour tourner le cache de la pile de la télécommande dans le sens horaire jusqu'en butée pour le remettre en place.

INSTALLATION DE LA SOUNDBAR


INSTALLATION DE LA FIXATION MURALE

► Consignes d'installation

- Procédez à l'installation sur un mur vertical uniquement.
- Pour l'installation, évitez les emplacements présentant des températures élevées ou de l'humidité ou encore un mur pas assez solide pour supporter le poids de l'appareil.
- Vérifiez la solidité du mur. Si le mur n'est pas assez solide pour supporter l'appareil, renforcez le mur ou installez l'appareil sur un autre mur pouvant supporter son poids.
- Achetez et utilisez les vis de fixation ou les ancrages appropriés au type de mur dont vous disposez (plaque de plâtre, fer forgé, bois, etc.). Si possible, fixez les vis de fixation dans les poteaux de cloison.
- Achetez des vis pour fixation murale en fonction du type et de l'épaisseur du mur sur lequel vous souhaitez installer la Soundbar.
 - Diamètre : M5
 - Longueur : 35 mm ou plus recommandée.
- Branchez les câbles entre l'appareil et les périphériques externes avant de l'installer sur le mur.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché avant de l'installer. Dans le cas contraire, vous vous exposeriez à un risque d'électrocution.

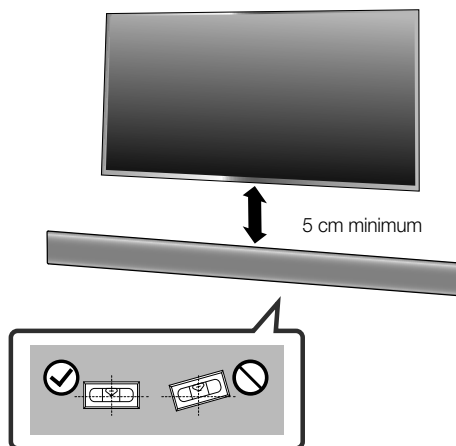


1. Placez le **Wall Mount Guide** (Guide du système de fixation murale) contre la surface murale.
 - Le **Wall Mount Guide** (Guide du système de fixation murale) doit être de niveau.
 - Si votre téléviseur est monté sur le mur, installez la Soundbar au moins 5 cm en dessous du téléviseur.

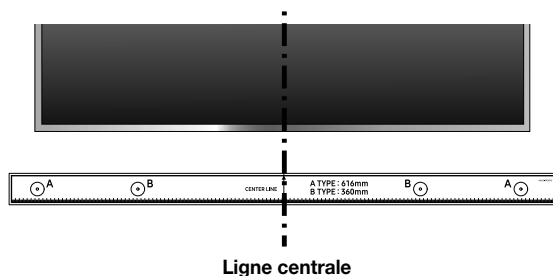

2. Alignez la **Center Line** (Ligne centrale) du guide du système de fixation murale avec le centre de votre téléviseur (si vous fixez la Soundbar en dessous de votre téléviseur) puis fixez le **Wall Mount Guide** (Guide du système de fixation murale) sur le mur à l'aide de ruban.




- Si vous ne le fixez pas en dessous d'un téléviseur, placez la **Center Line** (Ligne centrale) au centre de la zone d'installation.

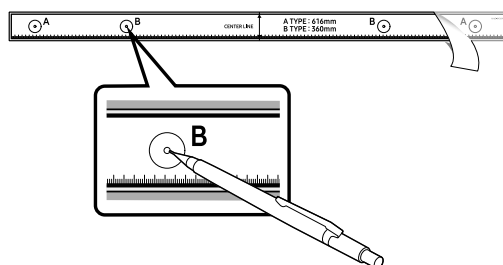


3. Appuyez avec la pointe d'un stylo ou d'un crayon pointu sur le centre des images **B-TYPE** (TYPE B) à chaque extrémité du guide pour marquer les trous des vis de fixation, puis retirez le **Wall Mount Guide** (Guide du système de fixation murale).
4. À l'aide d'un foret de taille adaptée, percez un trou dans le mur aux emplacements marqués.



- Si les marques ne correspondent pas aux positions des poteaux, assurez-vous d'insérer des ancrages appropriés dans les trous avant d'insérer les vis de fixation. Si vous utilisez des ancrages, assurez-vous que la largeur des trous percés est suffisante pour les ancrages que vous souhaitez utiliser.

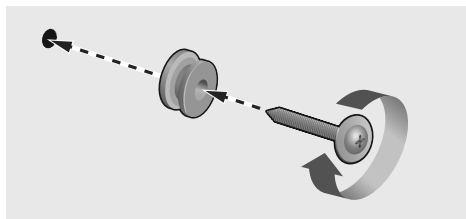

5. Insérez une vis (non fournie) dans chaque **Holder-Screw** (Support de vis), puis vissez chaque vis fermement dans un trou pour vis de fixation.

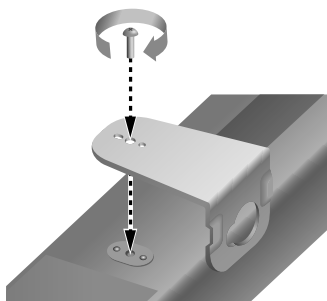

6. Utilisez les deux **Screws** (Vis) (M4 x L14) pour fixer les **Bracket-Wall Mount L et R** (Fixations de support mural gauche et droite) sur la partie inférieure de la Soundbar. Pour un montage approprié, assurez-vous d'aligner les protubérances de la Soundbar avec les trous des supports.



Arrière de la Soundbar

Extrémité droite de la Soundbar


- Lors de l'assemblage, assurez-vous que la pièce de suspension des Fixations de support mural est située à l'arrière de la Soundbar. Reportez-vous à l'illustration ci-dessus.



Fixation murale droite

Fixation murale gauche

- Les fixations gauche et droite ont une forme différente. Assurez-vous de les positionner correctement.

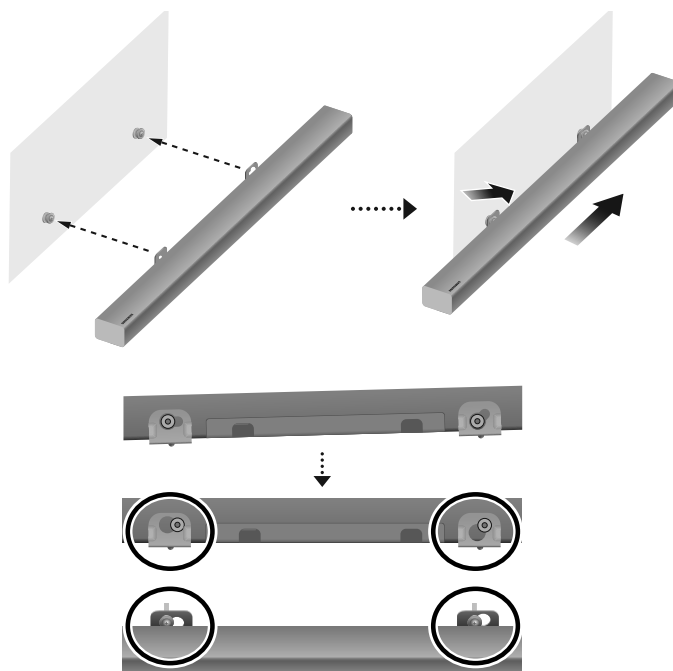


7. Installez la Soundbar avec la **Bracket-Wall Mounts** (Fixations de support mural) en suspendant les **Bracket-Wall Mounts** (Fixations de support mural) sur les Supports de vis fixés au mur.



- Inclinez légèrement la Soundbar pour insérer les têtes des deux **Holder-Screws** (Supports de vis) dans les trous de la **Bracket-Wall Mount** (Fixation de support mural). Poussez la Soundbar dans le sens de la flèche pour vous assurer que les deux côtés sont fermement fixés.

DÉCROCHAGE DE LA SOUNDBAR DU MUR

1. Pour détacher la Soundbar de la fixation murale, poussez-la dans le sens de la flèche, inclinez-la légèrement vers le haut et retirez-la du mur comme indiqué.

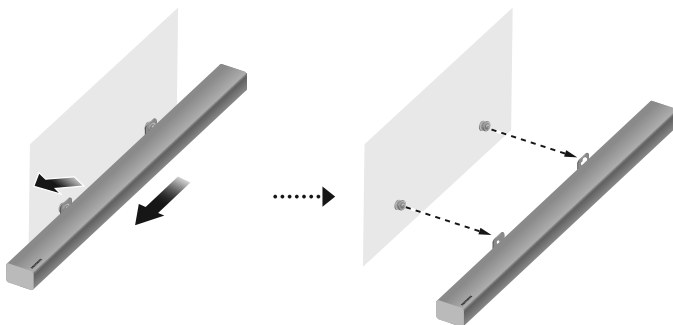

- Ne vous appuyez pas sur l'appareil installé et évitez de le soumettre à des chocs ou des chutes.
- Fixez fermement l'appareil au mur afin qu'il ne tombe pas. La chute de l'appareil peut provoquer des blessures ou endommager le matériel.
- Lorsque l'appareil est installé sur un mur, veillez à ce que les enfants ne tirent pas sur les câbles de connexion au risque de le faire tomber.
- Pour optimiser l'installation d'une fixation murale, installez les enceintes au moins 5 cm en dessous du téléviseur, si le téléviseur est monté sur le mur.
- Pour votre sécurité, dans le cas où vous ne l'utilisez pas en montage mural, veuillez installer l'appareil sur une surface plane sécurisée où il ne risque pas de tomber.



- Ne branchez pas le cordon d'alimentation de cet appareil ou de votre téléviseur dans une prise murale avant que tous les branchements entre les différents composants n'aient été effectués.
- Avant de déplacer ou d'installer cet appareil, mettez-le hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.

CONNEXION DU CAISSON DE BASSES

CONNEXION AUTOMATIQUE AU CAISSON DE BASSES

L'identifiant de liaison du caisson de basses est préréglé en usine, et l'unité principale et le caisson de basses doivent se connecter automatiquement (connexion sans fil) lors de la mise sous tension des deux. Lorsque le caisson de basses est entièrement connecté, le témoin de liaison à DEL bleue sur le caisson de basses s'arrête de clignoter et reste fixe.

Reportez-vous aux témoins et à leurs modes correspondants ci-dessous :


1	bleu	Connexion automatique terminée.
2	Clignotement du bleu	Connexion automatique non terminée.
3	bleu éteint	a. Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise ? Si non, branchez la fiche dans la prise murale. b. Si le cordon d'alimentation est correctement branché, vérifiez l'unité principale. Si votre unité principale est éteinte (en mode Standby (Veille)), le caisson de basse est également en mode Standby (Veille) et le voyant DEL bleue ne s'allume pas.

CONNEXION MANUELLE AU CAISSON DE BASSES

Si le témoin situé à l'arrière du caisson de basses ne s'allume pas en bleu, le caisson de basses ne s'est pas automatiquement connecté. Si tel est le cas, suivez les instructions ci-dessous pour connecter le caisson de basses manuellement.



- Important : avant de commencer, insérez la pile dans la télécommande. Reportez-vous à la page 11 pour obtenir des instructions.

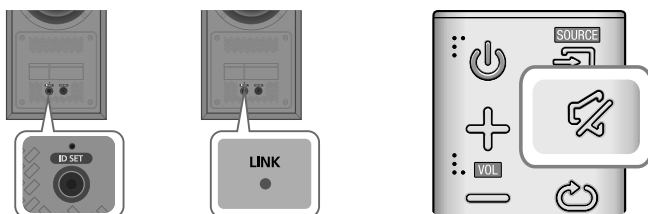

1. Branchez les cordons d'alimentation de l'unité principale et du caisson de basse dans une prise murale CA.
2. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton **ID SET** (RÉGLAGE ID) situé à l'arrière du caisson de basse à l'aide d'un petit objet pointu.
 - ✓ Le voyant **LINK** (LIAISON) (DEL bleue) situé sur le caisson de basse clignote rapidement.
3. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton de votre télécommande lorsque l'unité principale est éteinte.
4. Le message **ID SET** (RÉGLAGE ID) apparaît brièvement à l'écran de l'unité principale, puis disparaît.
5. Lorsque le voyant du caisson de basse clignote en bleu, appuyez sur le bouton situé sur votre télécommande ou sur le côté droit de l'unité principale pour allumer l'unité principale.
6. La connexion est terminée lorsque le voyant situé à l'arrière du caisson de basse cesse de clignoter et s'allume en continu.
 - L'unité principale et le caisson de basses sont à présent liés (connectés).
 - Le témoin de **LIAISON** (DEL bleue) sur le caisson de basses devrait rester fixe et ne plus clignoter.
 - Si le témoin de **LIAISON** ne s'affiche pas en bleu fixe, la liaison a échoué. Éteignez l'unité principale et recommencez à partir de l'étape 2.
 - Vous pouvez profiter d'un son de meilleure qualité provenant du caisson de basses sans fil en sélectionnant un Effet sonore. (Reportez-vous à la page 9)



- Avant de déplacer ou d'installer l'appareil, mettez-le hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si vous utilisez un périphérique utilisant la même fréquence (2,4 GHz) que la Soundbar à proximité de cette dernière, les interférences peuvent entraîner quelques interruptions de son.
- La distance maximale de transmission du signal sans fil entre l'unité principale et le caisson de basses est d'environ 5 mètres, mais elle peut varier en fonction de votre environnement d'exploitation. Si l'unité principale et le caisson de basses sans fil sont séparés par un mur en béton armé ou en métal, le système peut ne pas fonctionner du tout, car le signal sans fil ne traverse pas le métal.
- Si l'unité principale n'établit pas de connexion sans fil, recommencez les étapes 1 à 6 de la page précédente pour rétablir la connexion entre l'unité principale et le caisson de basses sans fil.




- L'antenne de réception sans fil est intégrée au caisson de basses sans fil. Maintenez l'appareil à l'abri de l'eau et de l'humidité.
- Pour un résultat d'écoute optimal, assurez-vous que la zone autour du caisson de basses sans fil est bien dégagée de tout obstacle.

Passez au vrai son ambiophonique sans fil en connectant le kit d'enceintes arrière sans fil Samsung (SWA-8000S) à votre Soundbar. (Vendu séparément)

CONNEXION DU CAISSON DE BASSES ET DU KIT D'ENCEINTES ARRIÈRE SANS FIL (SWA-8000S) (VENDU SÉPARÉMENT)

CONNEXION MANUELLE DU CAISSON DE BASSES ET DU KIT D'ENCEINTES ARRIÈRE SANS FIL (SWA-8000S)


Si les témoins à DEL bleues ne s'arrêtent pas de clignoter lorsque l'unité principale, le caisson de basses et le kit d'enceintes arrière sans fil (SWA-8000S) sont mis sous tension, veuillez réinitialiser l'identifiant de liaison en suivant la procédure ci-dessous.

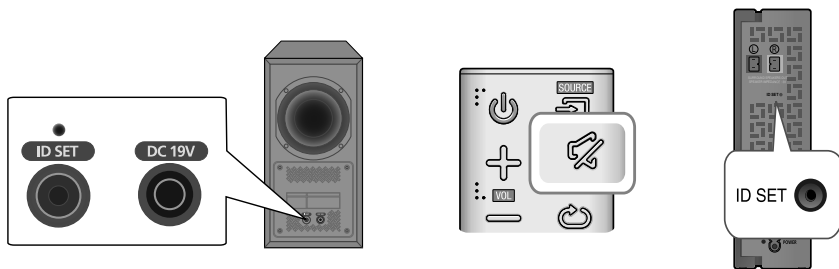

1. Branchez les cordons d'alimentation de l'unité principale, du caisson de basses et du kit d'enceintes arrière sans fil (SWA-8000S) à une prise murale CA.
2. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton **ID SET** (RÉGLAGE DE L'IDENTIFIANT) situé à l'arrière du caisson de basses et du kit d'enceintes arrière sans fil (SWA-8000S) à l'aide d'un petit objet pointu.
 - Les témoins de LIAISON (DEL bleues) du caisson de basses et du kit d'enceintes arrière sans fil (SWA-8000S) clignotent rapidement.
3. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton  de votre télécommande lorsque l'unité principale est éteinte.
4. Le message RÉGLAGE DE L'IDENTIFIANT apparaît brièvement sur l'écran de l'unité principale, puis disparaît.
5. Lorsque les témoins du caisson de basses et du kit d'enceintes arrière sans fil (SWA-8000S) clignotent en bleu, appuyez sur le bouton  de votre télécommande ou sur le côté droit de l'unité principale pour allumer l'unité principale.
6. La connexion est établie si les DEL bleues sur le caisson de basses et le kit d'enceintes arrière sans fil (SWA-8000S) s'arrêtent de clignoter et restent fixes.

- L'unité principale, le caisson de basses et le kit d'enceintes arrière sans fil (SWA-8000S) devraient maintenant être liés (connectés).
- Les témoins de LIAISON (DEL bleues) sur le caisson de basses et le kit d'enceintes arrière sans fil (SWA-8000S) devraient rester fixes et ne plus clignoter.
- Si les témoins de LIAISON ne s'affichent pas en bleu fixe, la liaison a échoué. Éteignez l'unité principale, revenez à l'étape 2, puis recommencez.
- Vous pouvez profiter d'un son de meilleure qualité provenant du caisson de basses sans fil en sélectionnant un Effet sonore. (Reportez-vous à la page 9)

BRANCHEMENT DES ENCEINTES AMBIOPHONIQUES (VENDUES SEPARÉMENT)

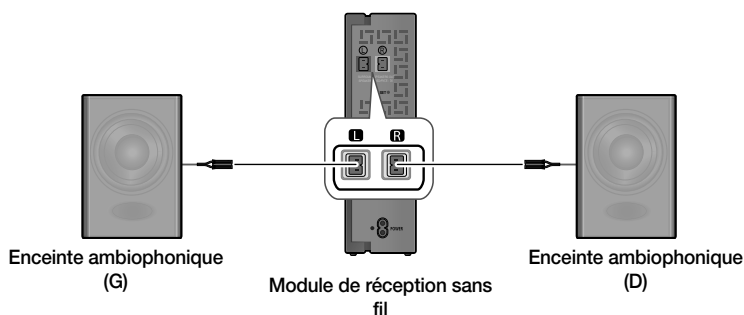

- Placez les enceintes ambiophoniques de chaque côté de votre position d'écoute. Si vous ne disposez pas d'assez d'espace, positionnez-les face à face. Elles doivent être situées à environ 60 à 90 cm au-dessus de vos oreilles et légèrement inclinées vers le sol.




- Les enceintes ambiophoniques doivent être connectées au module de réception sans fil.
- Chaque enceinte possède une étiquette colorée située à l'arrière ou sur le dessous. Chaque câble dispose d'une bande colorée à proximité de son extrémité. Faites correspondre la bande présente sur chaque câble avec l'étiquette de l'enceinte par couleur, puis branchez le câble à l'enceinte.

BRANCHEMENT À UN TÉLÉVISEUR



- Important : avant de commencer, insérez la pile dans la télécommande. Reportez-vous à la page 11 pour obtenir des instructions.

BRANCHEMENT À UN TÉLÉVISEUR À L'AIDE D'UN CÂBLE OPTIQUE NUMÉRIQUE

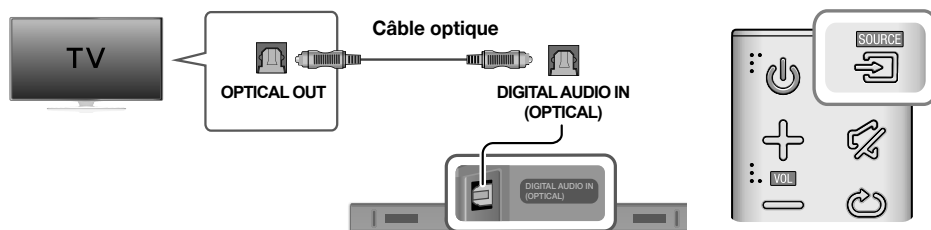

1. Connectez la prise **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** (ENTRÉE AUDIO NUMÉRIQUE (OPTIQUE)) sur la Soundbar à la prise **OPTICAL OUT** (SORTIE OPTIQUE) du téléviseur avec un câble optique numérique.
2. Appuyez sur le bouton  (Source) situé sur le côté droit de la Soundbar ou sur le bouton **SOURCE** (SOURCE) de la télécommande pour sélectionner le mode **D.IN** (ENTRÉE NUMÉRIQUE).

► Liaison de mise en marche automatique

Si vous avez connecté l'unité principale à un téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique, vous pouvez activer la fonction Liaison de mise en marche automatique, de sorte que la Soundbar s'allume automatiquement lorsque vous allumez votre téléviseur.

1. Connectez la Soundbar et un téléviseur avec un câble optique numérique.
2. Appuyez sur le bouton  (Source) situé sur le côté droit de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** (SOURCE) de la télécommande pour sélectionner le mode **D.IN** (ENTRÉE NUMÉRIQUE).
3. Maintenez le bouton  de la télécommande enfoncé pendant environ 5 secondes pour activer et désactiver la fonction Liaison de mise en marche automatique.



- Selon le périphérique connecté, la fonction Liaison de mise en marche automatique peut ne pas fonctionner.
- Cette fonction est uniquement disponible en mode D.IN.

TV SOUNDCONNECT

Vous pouvez apprécier le son du téléviseur à travers votre Soundbar dans le cas d'une connexion à un téléviseur Samsung qui prend en charge la fonction TV SoundConnect.



1. Allumez le téléviseur et la Soundbar.
2. Appuyez sur le bouton  situé sur le côté droit de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** (SOURCE) de la télécommande pour sélectionner le mode **TV** (Téléviseur).
3. Sur le téléviseur, un message demandant si vous souhaitez activer la fonction TV SoundConnect apparaît.
4. À l'aide de la télécommande du téléviseur, sélectionnez **<Yes>** (Oui) pour établir la connexion du téléviseur et de la Soundbar.



- Changer le mode de la Soundbar à partir du téléviseur et le remplacer par un autre mode met fin automatiquement à la fonction TV SoundConnect.
- Pour connecter la Soundbar à un autre téléviseur, la connexion existante doit être fermée.
- Pour fermer la connexion existante, maintenez le bouton **▶||** de la télécommande enfoncé pendant 5 secondes ou basculez sur un autre mode. Pour établir la connexion à l'autre téléviseur, suivez les étapes 1 à 4 de la page précédente.



- La fonction TV SoundConnect (SoundShare) est prise en charge par certains téléviseurs Samsung commercialisés à partir de 2012. Vérifiez si votre téléviseur prend en charge la fonction TV SoundConnect (SoundShare) avant de commencer. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.)
- Si votre téléviseur Samsung a été commercialisé avant 2014, vérifiez le menu de réglages de SoundShare.
- Si la distance entre le téléviseur et la Soundbar dépasse 5 mètres, la connexion peut ne pas être stable ou la lecture de contenu audio peut être discontinue. Si tel est le cas, déplacez le téléviseur ou la Soundbar afin qu'il/elle soit dans la plage opérationnelle, puis rétablissez la connexion à la fonction TV SoundConnect.
- Plages opérationnelles de la fonction TV SoundConnect :
 - Plage recommandée pour le jumelage : inférieure à 2 mètres.
 - Plage opérationnelle recommandée : inférieure à 5 mètres.
- Les boutons Lecture/Pause, Suivant et Précédent situés sur la Soundbar ou la télécommande de la Soundbar ne commandent pas le téléviseur.

► Utilisation de la fonction Mise en marche par Bluetooth

La fonction Mise en marche par Bluetooth est disponible une fois la Soundbar connectée avec succès à un téléviseur compatible à la connexion Bluetooth à l'aide de la fonction TV SoundConnect. Lorsque la fonction Mise en marche par Bluetooth est activée, si vous allumez ou éteignez le téléviseur connecté, la Soundbar s'allume ou s'éteint également.

1. Connectez le téléviseur à votre Soundbar à l'aide de la fonction TV SoundConnect.
2. Appuyez sur le bouton **Bluetooth POWER** (Mise en marche par Bluetooth) sur la télécommande de la Soundbar.
ACTIVÉE - MISE EN MARCHÉ PAR BLUETOOTH s'affiche sur l'écran de la Soundbar.
 - **ACTIVÉE - MISE EN MARCHÉ PAR BLUETOOTH**°: la Soundbar s'allume et s'éteint lorsque vous allumez ou éteignez le téléviseur.
 - **DÉSACTIVÉE - MISE EN MARCHÉ PAR BLUETOOTH**°: la Soundbar s'éteint uniquement lorsque vous éteignez le téléviseur.




- Cette fonction est prise en charge par certains téléviseurs Samsung commercialisés à partir de 2013.
-

CONNEXION À DES PÉRIPHÉRIQUES EXTERNES

CÂBLE AUDIO OPTIQUE OU ANALOGIQUE

Cet appareil est équipé d'une prise d'entrée numérique optique et d'une prise d'entrée analogique audio (AUX) ; vous disposez ainsi de deux méthodes pour connecter le téléviseur à des périphériques externes.

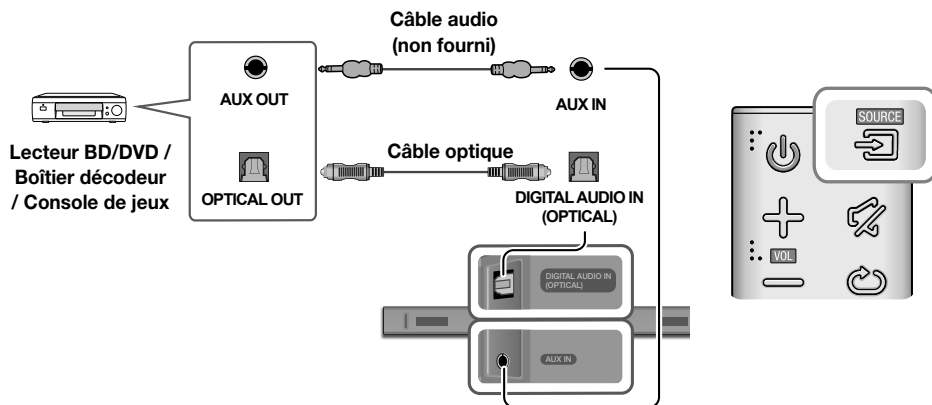

► Câble AUX


1. Connectez la prise **AUX IN** (ENTRÉE AUX) (Audio) sur l'unité principale à la prise AUDIO OUT (SORTIE AUDIO) du périphérique source à l'aide d'un câble audio.
2. Appuyez sur le bouton  (Source) situé sur le côté droit de la Soundbar ou sur le bouton **SOURCE** (SOURCE) de la télécommande pour sélectionner le mode **AUX** (AUX).

► Câble optique

1. Connectez la prise **DIGITAL AUDIO IN** (ENTRÉE AUDIO NUMÉRIQUE) (Audio) sur l'appareil l'unité principale à la prise OPTICAL OUT (SORTIE OPTIQUE) du périphérique source à l'aide d'un câble optique numérique.
2. Appuyez sur le bouton  (Source) situé sur le côté droit de la Soundbar ou sur le bouton **SOURCE** (SOURCE) de la télécommande pour sélectionner le mode **D.IN** (ENTRÉE NUMÉRIQUE).

USB

Vous pouvez lire des fichiers musicaux stockés sur les périphériques de stockage USB via la Soundbar.

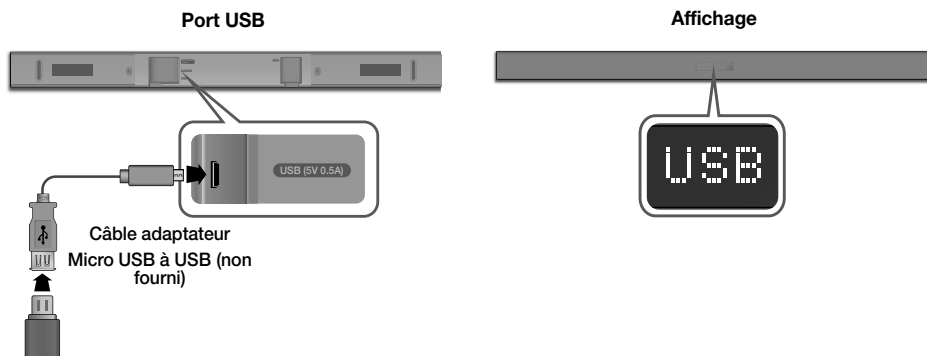

1. Raccordez un câble adaptateur Micro USB à USB à un câble USB 2.0 vers Micro USB (Type B) à une extrémité et une prise USB 2.0 femelle standard (Type A) à l'autre extrémité du câble Micro USB de la Soundbar.



- Le câble adaptateur Micro USB à USB est vendu séparément. Pour l'acheter, contactez un Centre de service Samsung ou le Service client de Samsung.

2. Branchez votre périphérique USB sur l'extrémité femelle du câble adaptateur.
3. Appuyez sur le bouton  situé sur le côté droit de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** (SOURCE) de la télécommande pour sélectionner le mode **USB** (USB).
4. **USB** (USB) apparaît sur l'écran d'affichage.
 - La connexion de la Soundbar au périphérique USB est établie.
 - La Soundbar s'éteint automatiquement (Mise hors tension automatique) si aucun périphérique USB n'a été connecté après plus de 5 minutes.

► Avant de brancher un périphérique USB

L'utilisateur doit connaître les points suivants :

- Si le nom d'un fichier sur un périphérique USB dépasse 10 caractères, il ne s'affiche pas sur l'écran de la Soundbar.
- Cet appareil peut ne pas être compatible avec certains types de support de stockage USB.
- La Soundbar prend en charge les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32.
 - Le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge.
- Branchez des périphériques USB sur le port USB de l'appareil à l'aide d'une prise USB 2.0 micro-USB sur le câble adaptateur de prise femelle 2.0 USB. Dans le cas contraire, vous pouvez rencontrer un problème de compatibilité USB.
- Ne branchez pas plusieurs périphériques de stockage sur l'appareil via un lecteur à cartes multiples. Il peut ne pas fonctionner correctement.
- Les protocoles PTP des caméras numériques ne sont pas pris en charge.
- Ne retirez pas le périphérique USB lorsque des fichiers sont en cours de transfert.
- Les fichiers musicaux protégés par DRM (MP3, WMA) de sites Web commerciaux ne peuvent pas être lus.
- Les disques durs externes ne sont pas pris en charge.

- Les téléphones mobiles ne sont pas pris en charge.
- Liste des types de format de fichier compatibles :

Extension	Codec	Débit d'échantillonnage	Débit binaire
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz à 48KHz	80Ko/s à 320Ko/s
	MPEG 1 Layer3	16KHz à 48KHz	80Ko/s à 320Ko/s
	MPEG 2 Layer3	16KHz à 48KHz	80Ko/s à 320Ko/s
	MPEG 2.5 Layer3	16KHz à 48KHz	80Ko/s à 320Ko/s
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz à 48KHz	56Ko/s à 128Ko/s
	Wave_Format_MSAudio2	16KHz à 48KHz	56Ko/s à 128Ko/s
*.aac	AAC	16KHz à 96KHz	48Ko/s à 320Ko/s
	AAC-LC	16KHz à 96KHz	128Ko/s à 192Ko/s 5.1ch 320 Ko/s
	HE-AAC	24KHz à 96KHz	48Ko/s à 64Ko/s 5.1ch 160 Ko/s
*.wav	-	16KHz à 48KHz	Jusqu'à 3 000 Ko/s
*.ogg	OGG 1.1.0	16KHz à 48KHz	50Ko/s à 500Ko/s
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz à 96KHz	Jusqu'à 3 000 Ko/s




- Si un trop grand nombre de dossiers et de fichiers sont stockés sur le périphérique USB, il peut falloir un peu de temps pour que la Soundbar accède aux fichiers et les lise.

MODE D'ENTRÉE

Appuyez sur le bouton  (Source) situé sur le panneau latéral de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** (SOURCE) de la télécommande pour sélectionner le mode de votre choix.



Côté droit de la Soundbar

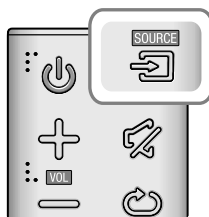

Mode d'entrée	Affichage
Entrée numérique optique	D.IN
Entrée AUX	AUX
Mode BLUETOOTH	BT
TV SoundConnect	TV
Mode USB	USB

► FONCTION DE MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE

L'appareil s'éteint automatiquement dans les situations suivantes :

- Mode D.IN / BT / TV / USB
 - S'il n'y a aucun signal audio pendant 5 minutes.
- Mode AUX
 - Si le câble AUX est débranché pendant 5 minutes.
 - Si aucune entrée de TOUCHE n'est reçue durant 8 heures lorsque le câble AUX est branché.

Pour activer ou désactiver la fonction Mise hors tension automatique, maintenez le bouton **►||** enfoncé pendant 5^{se}condes.

ON - AUTO POWER DOWN (ACTIVÉE - MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE) / OFF - AUTO POWER DOWN (DÉSACTIVÉE - MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE) apparaît à l'écran.

BLUETOOTH

Vous pouvez connecter un périphérique Bluetooth à la Soundbar pour écouter de la musique avec un son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil !

POUR CONNECTER LA SOUNDBAR À UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH

Vérifiez que le périphérique Bluetooth prend en charge la fonction Écouteurs stéréo compatible au Bluetooth.



- Appuyez sur le bouton  (Source) situé sur le panneau latéral de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** (SOURCE) de la télécommande pour sélectionner le mode **BT** (Bluetooth).
 - Le message **BT READY** (BLUETOOTH PRÊT) apparaît sur l'écran avant de la Soundbar.
- Sélectionnez le menu Bluetooth sur le périphérique Bluetooth que vous souhaitez connecter. (Reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique Bluetooth.)
- Sélectionnez le menu des Écouteurs stéréo sur le périphérique Bluetooth.
 - La liste des périphériques détectés s'affiche.
- Sélectionnez « **[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series** » ([AV] Soundbar Samsung Kxxx de la série K) dans la liste.
 - Lorsque la Soundbar est connectée au périphérique Bluetooth, le message **[Bluetooth device name]** (Nom du périphérique Bluetooth) → **BT** (Bluetooth) s'affiche sur l'écran avant.
 - Le nom du périphérique peut uniquement être affiché en anglais. Un trait de soulignement « _ » s'affichera si le nom n'est pas en anglais.
 - Si le jumelage du périphérique Bluetooth à la Soundbar a échoué, supprimez la liste précédente des Soundbars identifiées par le périphérique Bluetooth et faites-lui rechercher la Soundbar à nouveau.
- Lisez de la musique sur le périphérique connecté.
 - Vous pouvez écouter la musique stockée sur le périphérique Bluetooth connecté via la Soundbar.
 - En mode **BT** (Bluetooth), les fonctions Lecture / Pause / Suivant / Précédent ne sont pas disponibles. Cependant, ces fonctions sont disponibles sur les périphériques Bluetooth qui prennent en charge la fonctionnalité AVRCP.



- Si un code PIN vous est demandé lors de la connexion d'un périphérique Bluetooth, saisissez <0000>.
- Un seul périphérique Bluetooth peut être jumelé à la fois.
- La connexion Bluetooth se fermera lors de la mise hors tension de la Soundbar.
- La Soundbar peut ne pas effectuer la recherche ou la connexion Bluetooth correctement dans les cas suivants° :
 - En présence d'un champ électrique puissant autour de la Soundbar.
 - Si plusieurs périphériques Bluetooth sont jumelés simultanément à la Soundbar.
 - Si le périphérique Bluetooth est éteint, mal positionné ou s'il connaît des dysfonctionnements.
- Notez que des appareils tels que des fours à micro-ondes, des adaptateurs LAN sans fil, des lampes fluorescentes et des fours à gaz utilisent la même plage de fréquences que le périphérique Bluetooth, ce qui peut provoquer des interférences électriques.
- La Soundbar prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Établissez la connexion uniquement à un périphérique Bluetooth qui prend en charge la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas connecter la Soundbar à un périphérique Bluetooth qui prend en charge uniquement la fonction HF (Mains libres).
- Une fois l'appareil jumelé à un périphérique, si la Soundbar est en mode ENTRÉE NUMÉRIQUE, AUX ou USB et que vous sélectionnez « [AV] Samsung Soundbar Kxxx K-ser » ([AV] Soundbar Samsung Kxxx de la série K) dans votre liste de périphériques Bluetooth, l'appareil passe automatiquement en mode **BT** (Bluetooth).
 - Disponible uniquement si la Soundbar est répertoriée parmi les périphériques jumelés au périphérique Bluetooth. (Le périphérique Bluetooth et la Soundbar doivent avoir été préalablement jumelés au moins une fois.)
- La Soundbar apparaîtra dans la liste des périphériques recherchés du périphérique Bluetooth uniquement lorsque la Soundbar affiche **BT READY** (BLUETOOTH PRÊT).
- En mode TV SoundConnect, la Soundbar peut ne pas être jumelée ou connectée à un autre périphérique Bluetooth.

MISE EN MARCHÉ PAR BLUETOOTH

Lorsque la fonction Mise en marche par Bluetooth est activée et que la Soundbar est éteinte, si un périphérique Bluetooth précédemment jumelé essaye de se jumeler à la Soundbar, cette dernière s'allume automatiquement.

1. Appuyez sur **Bluetooth POWER** (Alimentation par Bluetooth) sur la télécommande lorsque la Soundbar est allumée.
2. **ACTIVÉE - MISE EN MARCHÉ PAR BLUETOOTH** s'affiche sur l'écran de la Soundbar.

POUR DÉCONNECTER UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH DE LA SOUNDBAR

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth de la Soundbar. Pour obtenir des instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique Bluetooth.

- La Soundbar sera déconnectée.
- Lorsque la Soundbar est déconnectée du périphérique Bluetooth, la Soundbar affiche **BT DISCONNECTED** (BLUETOOTH DÉCONNECTÉ) sur l'écran avant.

POUR DÉCONNECTER LA SOUNDBAR D'UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH

Appuyez sur le bouton **SOURCE** (SOURCE) de la télécommande ou sur le bouton  (Source) situé sur le panneau latéral de l'appareil pour passer du mode **BT** (Bluetooth) à un autre mode ou pour éteindre la Soundbar.

- Le périphérique Bluetooth connecté attend une réponse de la Soundbar pendant un certain temps avant d'arrêter la connexion. (Le temps de déconnexion peut varier en fonction du périphérique Bluetooth.)



- En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre la Soundbar et le périphérique Bluetooth dépasse 5 mètres.
- La Soundbar s'éteint automatiquement après 5 minutes en état Prêt.

► À propos du Bluetooth

Le système Bluetooth est une technologie qui permet de connecter facilement entre eux des périphériques compatibles au Bluetooth à l'aide d'une connexion sans fil courte distance.

- Un périphérique Bluetooth peut générer du bruit ou créer des dysfonctionnements dans certaines conditions d'utilisation, notamment si :
 - Une partie de votre corps est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou de la Soundbar.
 - L'appareil est soumis à des variations électriques liées à la présence d'obstructions (ex. : mur, coin ou cloison de bureau).
 - L'appareil est exposé à des interférences électriques provenant d'appareils utilisant la même bande de fréquences (ex. : équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux LAN sans fil).
- Jumelez la Soundbar au périphérique Bluetooth en les tenant à une faible distance l'un de l'autre.
- Plus la distance est grande entre la Soundbar et le périphérique Bluetooth, plus la qualité se dégrade. Si la distance excède la plage opérationnelle du périphérique Bluetooth, la connexion est perdue.
- Dans les zones où la réception est faible, la connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement.
- La connexion Bluetooth ne fonctionne que lorsqu'elle est proche de l'appareil. La connexion sera automatiquement coupée si le périphérique Bluetooth est hors de portée. Même si la plage est respectée, il est possible que la qualité sonore soit détériorée par des obstacles (ex. : murs, portes).
- Ce périphérique sans fil peut provoquer des interférences électriques durant son fonctionnement.

UTILISATION DE L'APPLICATION SAMSUNG AUDIO REMOTE

► Installation de l'application Samsung Audio Remote


Pour contrôler la Soundbar avec votre dispositif intelligent et l'application Samsung Audio Remote, téléchargez l'application Samsung Audio Remote sur Google Play.

Recherche sur le marché : Samsung Audio Remote




► Lancement de l'application Samsung Audio Remote

Pour lancer et utiliser l'application Samsung Audio Remote, touchez l'icône Audio Remote sur votre dispositif intelligent, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

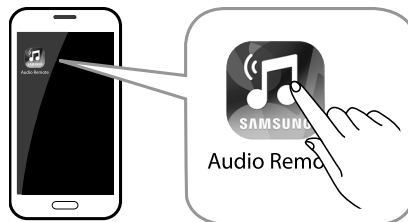

- L'application Samsung Audio Remote est compatible uniquement avec les téléphones portables Android et les dispositifs mobiles fonctionnant sous Android 3.0 ou ultérieur.

MISE À JOUR LOGICIELLE

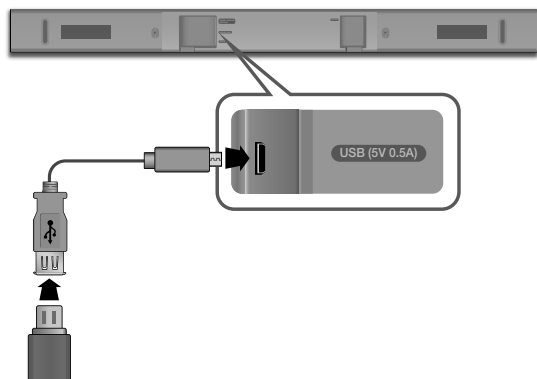

Samsung peut proposer à l'avenir des mises à jour pour le micrologiciel du système de la Soundbar.

Si une mise à jour est proposée, vous pouvez mettre le micrologiciel à jour en connectant un périphérique USB contenant la mise à jour du micrologiciel sur le port USB de votre Soundbar.

Notez qu'en présence de plusieurs fichiers de mise à jour, vous devez simplement les charger sur le périphérique USB et les utiliser pour mettre à jour le micrologiciel l'un après l'autre.

Veuillez vous rendre sur samsung.com ou prenez contact avec le centre d'assistance téléphonique de Samsung pour recevoir de plus amples informations concernant le téléchargement des fichiers de mise à jour.



- Cet appareil comporte la fonction DOUBLE AMORÇAGE. Si la mise à jour du micrologiciel échoue, vous pouvez relancer sa mise à jour.



- Insérez un périphérique USB contenant la mise à jour du micrologiciel dans le port USB situé sur l'unité principale.
 - La mise à jour du micrologiciel peut ne pas fonctionner correctement si des fichiers audio pris en charge par la Soundbar sont stockés sur le périphérique de stockage USB.
 - Ne débranchez pas l'alimentation et ne retirez pas le périphérique USB pendant que des mises à jour sont en cours d'application. L'unité principale s'éteint automatiquement une fois la mise à jour du micrologiciel terminée.
 - Une fois la mise à jour terminée, tous les réglages sont réinitialisés sur leurs valeurs d'usine par défaut. Nous vous recommandons de noter vos réglages ; vous pourrez ainsi aisément les réinitialiser après la mise à jour. Notez que la mise à jour du micrologiciel entraîne également la réinitialisation de la connexion au caisson de basses.
- Si la connexion au caisson de basses n'est pas rétablie automatiquement après la mise à jour, reportez-vous à la page <17>. En cas d'échec de la mise à jour du micrologiciel, nous vous recommandons de formater le périphérique USB au format FAT16 et de réessayer la mise à jour.
- Une fois la mise à jour du logiciel terminée, éteignez l'appareil puis maintenez le bouton (►||) de la télécommande enfoncé pendant plus de 5 secondes. « **INIT** » (INITIALISATION) apparaît à l'écran et l'appareil est mis hors tension. La mise à niveau est terminée.
 - Ne formatez pas le périphérique USB au format NTFS. La Soundbar ne prend pas en charge le système de fichiers NTFS.
 - Selon le fabricant, certains périphériques USB peuvent ne pas être pris en charge.

DÉPANNAGE

Avant de faire appel à l'assistance, veuillez vérifier les points suivants.

FRA

L'appareil ne s'allume pas.

- | | |
|--|--|
| • Le cordon d'alimentation est-il branché à la prise ? | → Branchez la fiche d'alimentation à la prise. |
|--|--|

Une fonction ne s'active pas lorsque le bouton correspondant est actionné.

- | | |
|---|--|
| • L'air est-il chargé en électricité statique ? | → Débranchez la fiche d'alimentation et rebranchez-la. |
|---|--|

Aucun son n'est produit.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • La fonction Muet est-elle activée ? • Le volume est-il réglé au minimum ? | <p>→ Appuyez sur le bouton  (Muet) pour annuler la fonction Muet.</p> <p>→ Réglez le volume.</p> |
|--|---|

La télécommande ne fonctionne pas.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Les piles sont-elles déchargées ? • La télécommande est-elle suffisamment proche de l'unité principale ? | <p>→ Remplacez les piles.</p> <p>→ Rapprochez-vous de l'appareil.</p> |
|---|---|

La fonction TV SoundConnect (jumelage du téléviseur) a échoué.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Votre téléviseur prend-il en charge la fonction TV SoundConnect ? • La version du micrologiciel de votre téléviseur est-elle la plus récente ? • Une erreur s'est-elle produite lors de la connexion ? | <p>→ La fonction TV SoundConnect est prise en charge par certains téléviseurs Samsung commercialisés à partir de 2012. Vérifiez la date de votre téléviseur pour savoir s'il prend en charge la fonction TV SoundConnect.</p> <p>→ Mettez votre téléviseur à jour avec la version du micrologiciel la plus récente.</p> <p>→ Prenez contact avec le centre d'appels Samsung.</p> <p>→ Maintenez le bouton ►► enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser la connexion à la fonction TV SoundConnect.</p> |
|--|--|

Le témoin bleu à l'arrière du caisson de basses ne s'allume pas et le caisson de basses n'émet aucun son.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • L'unité principale est-elle sous tension ? • Votre caisson de basses peut ne pas être connecté à l'unité principale de l'appareil. | <p>→ Vérifiez le cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est correctement branché, vérifiez l'unité principale. Si votre unité principale est éteinte (en mode Veille), le caisson de basses est également en mode Veille et le témoin à DEL bleue ne s'allume pas.</p> <p>→ Essayez de reconnecter votre caisson de basses. (Reportez-vous en page 17)</p> |
|---|--|

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom du modèle		HW-K360	
INFORMATIONS GÉNÉRALES	USB		5V / 0,5 A
	Poids	Unité principale	1,5 kg
		Caisson de basse (PS-WK360)	2,9 kg
	Dimensions (L x H x P)	Unité principale	907,5 x 53,5 x 70,5 mm
		Caisson de basse (PS-WK360)	155,0 x 300,0 x 293,0 mm
	Plage de températures de fonctionnement		+5°C à +35°C
	Plage de taux d'humidité de fonctionnement		10 % à 75 %
AMPLIFICATEUR	Puissance de sortie nominale	Unité principale	35 W/CANAL x 2, 6 ohms, THD=10 %, 1 kHz
		Caisson de basse (PS-WK360)	60 W, 3 ohms, THD=10 %, 100 Hz
	Rapport signal/bruit (entrée analogique)		65 dB
	Séparation (1 kHz)		65 dB
	Formats de lecture pris en charge (Le son DTS 2.0 est lu au format DTS.)		
Puissance de sortie de l'appareil sans fil	Puissance de transmission BT max.		100 mW à 2,4GHz – 2,4835GHz
	Puissance de transmission SRD max.		25 mW à 2405,35MHz – 2477,35MHz

- * La conception et les caractéristiques techniques sont soumises à modification sans avis préalable.
- * Le rapport signal/bruit, la distorsion, la séparation et la sensibilité utilisable sont basés sur des mesures effectuées à l'aide des directives AES (Audio Engineering Society).
- * Caractéristiques techniques nominales
 - Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.
 - Le poids et les dimensions sont exprimés de façon approximative.
 - Pour plus d'informations relatives à l'alimentation et à la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur l'appareil.

※ Avis de licence de logiciel open source

- Pour toute requête et demande concernant les logiciels open source, prenez contact avec Samsung par e-mail (à l'adresse oss.request@samsung.com).

Consommation électrique totale en veille (W)		4.5 W
Bluetooth	Méthode de désactivation du port	Appuyez sur la touche «Bluetooth POWER» sur la télécommande en mode «BT».

- Samsung Electronics déclare par la présente que cet équipement est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <http://www.samsung.com>, puis allez dans Assistance > Sélectionner un produit et saisissez le nom de modèle.

Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'Union européenne.



© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be_fr/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support

Country	Contact Centre ☎	Web Site
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



[Elimination des batteries de ce produit]

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



**Les bons gestes de mise au rebut de ce produit
(Déchets d'équipements électriques & électroniques)**

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

SAMSUNG

HW-K360
Subwoofer wireless
(PS-WK360)

Manuale utente

Soundbar audio wireless

Immagina le possibilità

Grazie per avere acquistato questo prodotto Samsung.
Per ricevere un servizio più completo, registrare il prodotto all
www.samsung.com/register

FUNZIONI

App Samsung Remote

Con un dispositivo smart Android e l'app Samsung Audio Remote è possibile comandare la soundbar dal palmo della mano. Questa pratica app consente di comandare tutte le funzioni di base della soundbar come l'accensione, il volume e i comandi multimediali, inoltre consente di comandare funzioni personalizzabili come l'equalizzatore.

Espansione audio surround

La funzione di espansione audio surround aggiunge profondità e senso dello spazio durante l'ascolto dei brani.

TV SoundConnect

Per ascoltare l'audio della TV attraverso la soundbar, collegare la TV e la soundbar attraverso Bluetooth con la funzione TV SoundConnect. La facilità di connessione e l'assenza di fili posteriori tra la soundbar e la TV mette in risalto il design sottile e raffinato di entrambi i sistemi, mantenendo un aspetto pulito nell'ambiente in cui sono inseriti. È possibile comandare facilmente la soundbar e la TV da un unico telecomando per TV.

Supporto host USB

Utilizzando la funzione host USB della soundbar è possibile collegare e riprodurre file musicali da dispositivi di memorizzazione USB esterni come lettori MP3, memorie flash USB ecc.

Funzione Bluetooth

È possibile collegare un dispositivo Bluetooth alla soundbar e ascoltare musica con audio stereo di alta qualità, tutto senza fili!

LICENZE



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO POSTERIORE).

ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER LA MANUTENZIONE RIVOLGERSI AL PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.

 ATTENZIONE RISCHIO DIFOLGORAZIONE. NON APRIRE. 		Questo simbolo indica che all'interno sono presenti tensioni pericolose. E' pericoloso toccare in qualsiasi modo le parti interne di questo prodotto.
		Questo simbolo indica la disponibilità di informazioni importanti nella letteratura del prodotto relative al funzionamento e alla manutenzione del dispositivo.

	Prodotto di classe II: Questo simbolo indica che non è richiesto un collegamento di messa a terra di sicurezza.
	Tensione CA: Questo simbolo indica che la tensione nominale è la tensione CA.
	Tensione CC: Questo simbolo indica che la tensione nominale è la tensione CC.
	Attenzione, consultare le istruzioni per l'uso: Questo simbolo indica all'utente di consultare il manuale per maggiori informazioni relative alla sicurezza.

AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità.


ATTENZIONE: PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, INSERIRE A FONDO LO SPINOTTO PIÙ LARGO DELLA SPINA NELLA RELATIVA PRESA.

- Questo apparecchio deve essere sempre collegato a una presa di rete con collegamento a terra.
- Per scollegare l'apparecchio dalla corrente è necessario estrarre la spina dalla presa; perciò la presa dovrà essere facilmente accessibile.


ATTENZIONE

- Non schizzare o sgocciolare liquidi sull'apparecchio. Non posizionare oggetti contenenti liquidi, come ad esempio dei vasi, sull'apparecchio.
- Per spegnere completamente l'apparecchio, estrarre la spina di alimentazione dalla presa di rete. Di conseguenza, la spina di alimentazione deve essere facilmente e prontamente accessibile in qualsiasi momento.


PRECAUZIONI

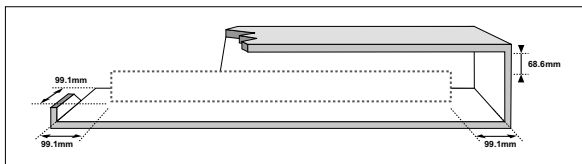


Verificare che la tensione di rete corrisponda a quella richiesta, indicata sull'etichetta di identificazione posta sulla parte inferiore del prodotto. Installare il prodotto orizzontalmente, su un supporto adeguato (un mobile), verificando che vi sia spazio sufficiente per una corretta ventilazione (7 - 10 cm). Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite. Non sistemare l'unità su amplificatori o altri dispositivi che potrebbero riscaldarsi. L'unità è progettata per un uso continuo. Per spegnere completamente l'unità, scollegare la spina di alimentazione dalla presa di rete. Scollegare l'unità dalla presa se si intende lasciarla inutilizzata per un periodo prolungato.

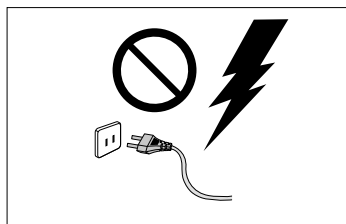


Durante i temporali, scollegare la spina di alimentazione dalla presa di rete. I picchi di alta tensione provocati dai fulmini potrebbero danneggiare l'unità.

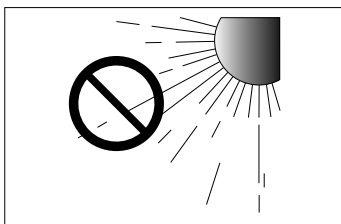

Non esporre l'unità alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore. Questo potrebbe causare il surriscaldamento e il malfunzionamento dell'unità.

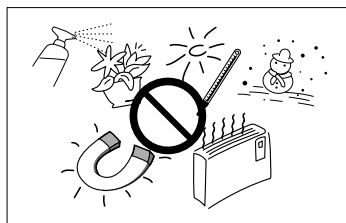

Tenere il prodotto lontano da fonti di umidità (ad es. vasi) e calore eccessivo (ad es. fuoco) o da apparecchi che generano un forte campo magnetico o elettrico. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete se l'unità ha un malfunzionamento. Il prodotto non è destinato all'uso industriale. È destinato esclusivamente all'uso personale. Se il prodotto viene conservato a basse temperature, potrebbe formarsi della condensa. Se si trasporta l'unità in inverno, attendere circa 2 ore prima di utilizzarla, in modo che ritorni a temperatura ambiente.

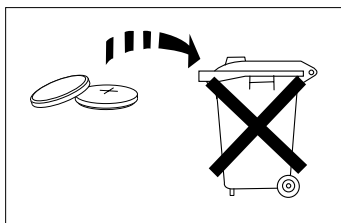

Le batterie utilizzate con questo prodotto contengono sostanze chimiche dannose per l'ambiente. Non smaltirle insieme ai comuni rifiuti domestici. Non esporre le batterie a eccessivo calore, alla luce diretta del sole o a fonti di calore. Non cortocircuitare, smontare o surriscaldare le batterie. La sostituzione con un tipo di batterie non corretto può provocare un'esplosione. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente.



AVVERTENZA: NON INGERIRE LA BATTERIA. PERICOLO DI USTIONE CHIMICA. Il telecomando fornito con questo prodotto contiene una batteria a celle a bottone/moneta. L'ingestione della batteria a celle a bottone/moneta può causare gravi ustioni interne nell'arco di appena 2 ore e può portare alla morte. Tenere le batterie nuove e utilizzate lontano dalla portata dei bambini. Se il vano della batteria non si chiude in modo sicuro, smettere di utilizzare il telecomando e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si pensa che le batterie siano state ingerite o introdotte in una parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

INDICE

2 GUIDA INTRODUTTIVA

- 2 FUNZIONI
- 3 INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
- 6 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

7 DESCRIZIONI

- 7 PANNELLO ANTERIORE / LATO DESTRO
- 8 PANNELLO INFERIORE
- 9 TELECOMANDO

12 INSTALLAZIONE

- 12 INSTALLAZIONE DELLA SOUNDBAR
- 12 INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO PER MONTAGGIO A PARETE

17 CONNESSIONI

- 17 COLLEGAMENTO DEL SUBWOOFER
- 18 COLLEGAMENTO DEL SUBWOOFER AL SWA-8000S (VENDUTO SEPARATAMENTE)
- 20 COLLEGAMENTO A UNA TV
- 20 COLLEGAMENTO A UNA TV CON UN CAVO OTTICO DIGITALE
- 21 TV SoundConnect
- 23 COLLEGAMENTO A DISPOSITIVI ESTERNI
- 23 CAVO AUDIO OTTICO O ANALOGICO
- 24 USB

26 FUNZIONI

- 26 MODO DI INGRESSO
- 27 Bluetooth
- 30 AGGIORNAMENTO SOFTWARE

31 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- 31 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

32 APPENDICE

- 32 SPECIFICHE

- Le figure e le illustrazioni di questo manuale utente sono fornite soltanto come riferimento. Possono differire rispetto all'aspetto effettivo del prodotto.
- È possibile che vengano addebitate delle spese amministrative nei seguenti casi
 - (a) viene richiesta la visita a domicilio di un tecnico, che non rileva difetti sul prodotto (non è stato letto il manuale utente).
 - (b) l'utente ha portato l'unità presso un centro di riparazione che non rileva difetti sul prodotto (non è stato letto il manuale utente).
- Prima della visita di un tecnico si verrà informati delle spese amministrative da sostenere.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

PRIMA DI LEGGERE IL MANUALE UTENTE

Prima di leggere il manuale utente, tenere presenti le seguenti indicazioni.

► Icone utilizzate nel manuale

Icona	Termine	Definizione
	Attenzione	Indica una situazione in cui una funzione non è attiva o in cui è possibile che le impostazioni vengano cancellate.
	Nota	Indica suggerimenti o istruzioni nella pagina che aiutano a utilizzare una funzione.

Controllare di seguito gli accessori forniti.




Telecomando / batteria al litio (3 V: CR2032)



Cavo di alimentazione: 2 EA



Adattatore CA/CC: 2 EA



Cavo ottico



Guida per il montaggio a parete



Rondella di fissaggio: 2 EA



Vite: 2 EA



Staffa sinistra per montaggio a parete



Staffa destra per montaggio a parete



- L'aspetto degli accessori può variare leggermente dalle illustrazioni riportate sopra.
- Il cavo adattatore da micro USB a USB è venduto separatamente. Per effettuarne l'acquisto, contattare un Centro servizi Samsung o l'Assistenza clienti Samsung.

PANNELLO ANTERIORE / LATO DESTRO

❶ Tasto Volume + / -

Regola il volume.

Sul display del pannello anteriore viene visualizzato il valore numerico del volume.

❷ Tasto (Source)


Seleziona l'ingresso D.IN, AUX, BT, TV o USB.

- Con l'unità accesa, se si tiene premuto il tasto  (Source) per più di 3 secondi, il tasto viene impostato per funzionare come  (Mute). Per annullare l'impostazione del tasto  (Mute), tenere nuovamente premuto il tasto  (Source) per più di 3 secondi.

❸ Tasto (Power)

Inserisce o disinserisce l'alimentazione.

Lato destro

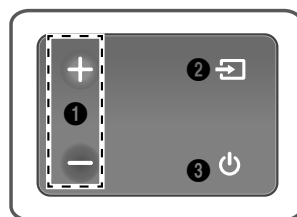

Display


Visualizza il modo corrente.

Sensore Telecomando




- Una volta collegato il cavo di alimentazione, dopo 4 - 6 secondi entra in funzione il tasto di accensione.
- Dopo l'accensione, l'unità impiega 4-5 secondi prima di emettere il suono.
- Per attivare l'audio solo dalla soundbar, disattivare i diffusori della TV nel menu di configurazione audio della TV. Vedere il manuale utente fornito con la TV.

PANNELLO INFERIORE

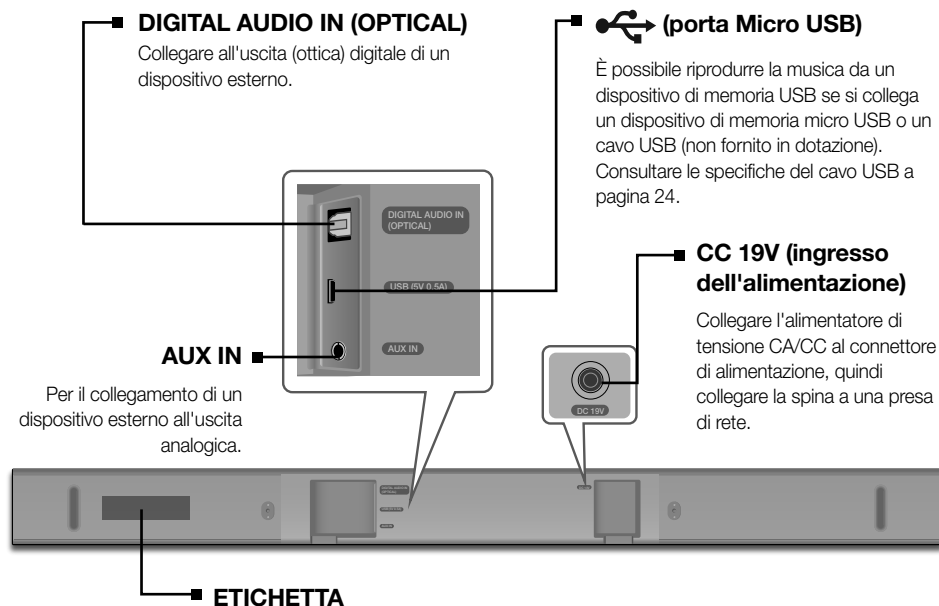

- Tenere la spina quando si scollega il cavo di alimentazione CA/CC dalla presa di rete. Non tirare il cavo.
- Non collegare questa unità o altri componenti all'uscita CA finché non sono stati collegati tutti i componenti.
- Posizionare l'adattatore CA/CC in piano su un tavolo o sul pavimento. Se l'adattatore CA/CC è posizionato sospeso e l'ingresso del cavo è rivolto verso l'alto, nell'adattatore potrebbero entrare acqua o altre sostanze estranee, causandone il malfunzionamento.

TELECOMANDO

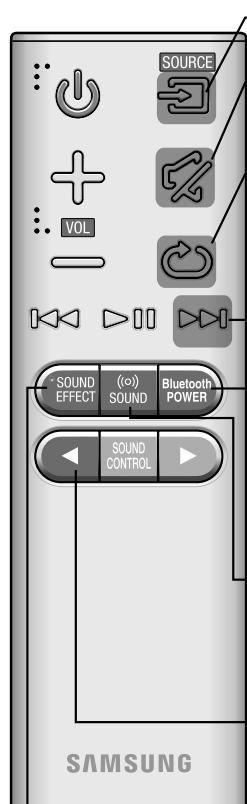

SOURCE
Per selezionare una sorgente collegata alla soundbar.

Mute
Premendo questo tasto è possibile azzerare il volume.
Premerlo di nuovo per riportare l'audio al livello di volume precedente.

Repeat
Premere per impostare la funzione di ripetizione durante la riproduzione della musica da un dispositivo USB.
OFF - REPEAT : Annulla la riproduzione ripetuta.
TRACK - REPEAT : Riproduce ripetutamente una traccia.
ALL - REPEAT : Riproduce ripetutamente tutte le tracce.
RANDOM - REPEAT : Riproduce ripetutamente le tracce in ordine casuale. (una traccia già riprodotta può essere nuovamente riprodotta).

Salta avanti
Se sul dispositivo che si sta riproducendo sono presenti più file, premendo il tasto ►► viene selezionato il file successivo.

Bluetooth POWER
Premere il tasto **Bluetooth POWER** del telecomando per attivare e disattivare la funzione Bluetooth POWER. Per i dettagli, vedere le pagine 22 e 28.


(◐) SOUND
Espansione audio surround aggiunge profondità e senso dello spazio al suono. Premendo ripetutamente il tasto **(◐) SOUND** si scorrono le impostazioni di espansione audio surround: **ON - SURROUND SOUND**, **OFF - SURROUND SOUND**

Tenere premuto il tasto ◀ per circa 5 secondi per attivare o disattivare la funzione Auto Power Link.
OFF - POWER LINK, ON - POWER LINK
* Auto Power Link
Sincronizza la soundbar con una sorgente ottica collegata attraverso il jack ottico in modo che si accenda automaticamente quando si accende la TV. (Vedere a pagina 20)
• Questa funzione è disponibile solo in modo D.IN.

SOUND EFFECT
È possibile scegliere tra 6 diversi modi audio - **STANDARD (Original Sound) (STANDARD (suono originale))**, **MUSIC (MUSICA)**, **CLEAR VOICE (CLEAR VOICE)**, **SPORTS (SPORT)**, **MOVIE (FILM)** e **NIGHT MODE (MODO NOTTE)** – a seconda del contenuto che si intende ascoltare.
Selezionare il modo **STANDARD (STANDARD)** per ascoltare il suono originale.



- Soundbar è un nome proprietario di Samsung.
- Accendere la TV utilizzando il telecomando.

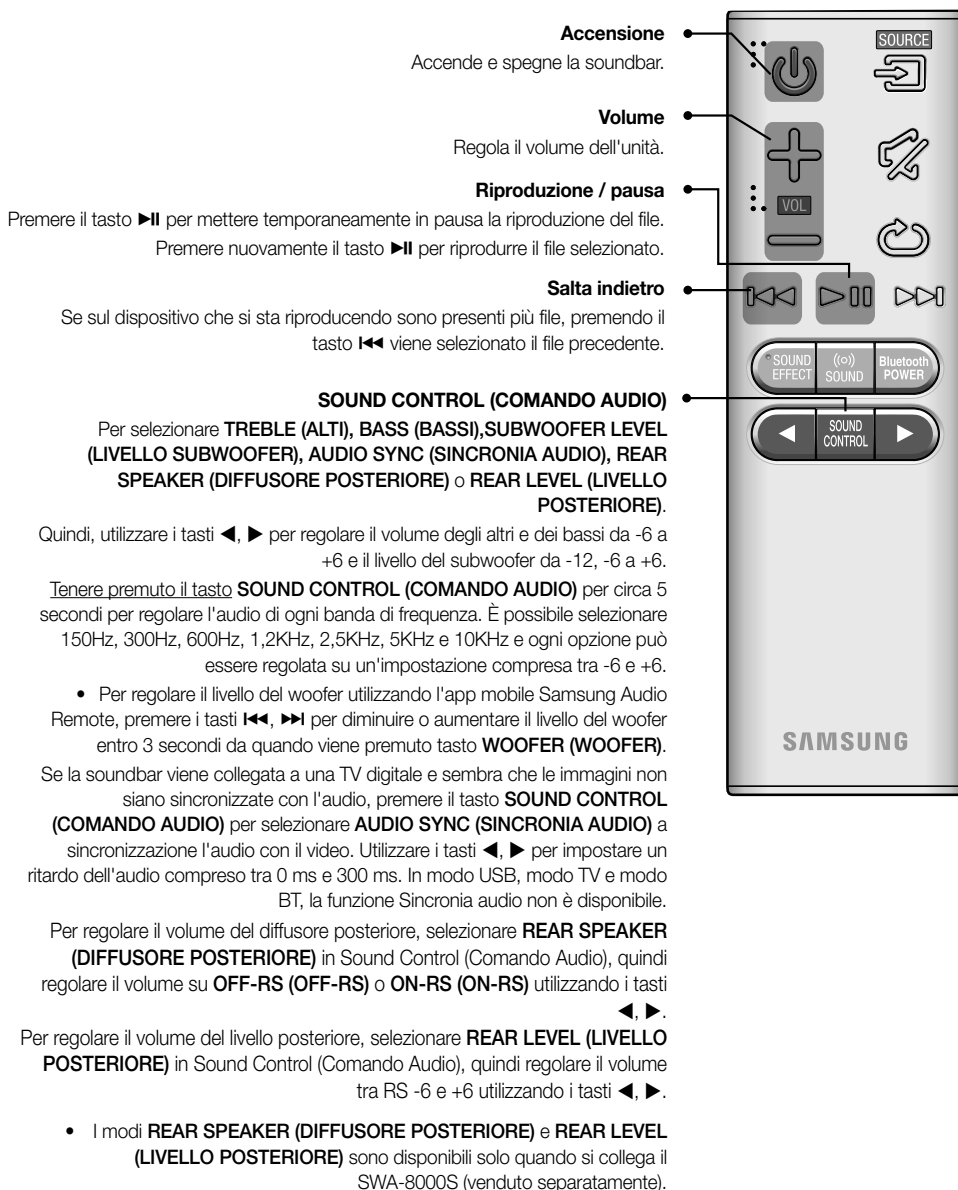


► Comando della soundbar tramite il telecomando della TV

1. Con la soundbar accesa, tenere premuto il tasto **() SOUND** per più di 5 secondi.
2. Sul display della soundbar viene visualizzato **"ON - TV REMOTE (ON - TELECOMANDO TV)"**.
3. Nel menu della TV, impostare come diffusore della TV il diffusore esterno.




- I menu della TV possono variare a seconda del produttore e del modello. Vedere il manuale utente della TV per ulteriori informazioni.
- Per regolare la soundbar sono disponibili solo i tasti VOLUME +/- e MUTE.
- Questa funzione non è disponibile quando la soundbar è in modo TV SoundConnect.
- Produttori che supportano questa funzione:
 - VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
 - È possibile che questa funzione non sia compatibile con il telecomando della TV, dipende dal produttore del telecomando.
- Per disattivare questa funzione, premere il tasto **() SOUND** per 5 secondi. Sul display della Soundbar viene visualizzato **"OFF - TV REMOTE"**.


INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA NEL TELECOMANDO

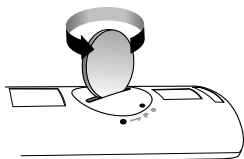

1. Utilizzare una moneta adatta per ruotare il coperchio della batteria del telecomando in senso antiorario e rimuoverlo come mostrato nella figura in alto.

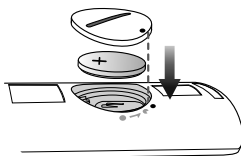

2. Inserire una batteria al litio da 3 V. Inserire la batteria tenendo il polo positivo (+) rivolto verso l'alto. Rimettere il coperchio della batteria e allineare i segni "•" l'uno accanto all'altro come mostrato nella figura in alto.

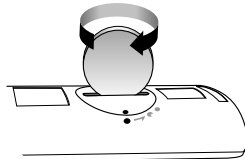


3. Utilizzare una moneta adatta per girare il coperchio della batteria del telecomando in senso orario fino in fondo e fissarlo in sede.

INSTALLAZIONE DELLA SOUNDBAR


INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO PER MONTAGGIO A PARETE

► Precauzioni per l'installazione

- Installare esclusivamente su una parete verticale.
- Per l'installazione, evitare luoghi con temperature o tassi di umidità elevati o una parete non in grado di sostenerne il peso.
- Verificare la resistenza della parete. Se la parete non è sufficientemente robusta per sostenere l'unità, rinforzarla o installare l'unità su un'altra parete in grado di sopportarne il peso.
- Acquistare e utilizzare viti di fissaggio o sistemi di ancoraggio adeguati al tipo di parete (cartongesso, acciaio, legno, ecc.). Se possibile, fissare le viti di supporto al telaio della parete.
- Acquistare le viti di fissaggio a parete in base al tipo e allo spessore della parete su cui si intende installare la soundbar.
 - Diametro: M5
 - Lunghezza: 35 mm o superiore.
- Collegare i cavi tra l'unità e i dispositivi esterni prima di installarla a parete.
- Assicurarsi che l'unità sia spenta e scollegata prima di procedere all'installazione. In caso contrario, vi è il rischio di scosse elettriche.

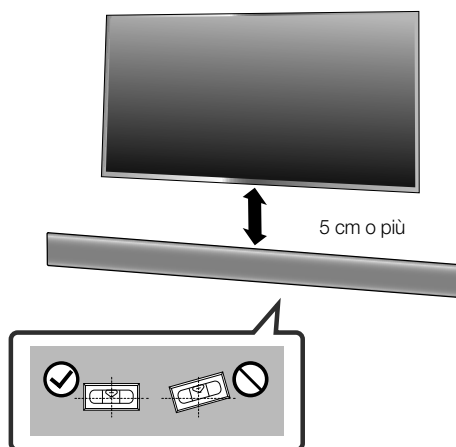


1. Posizionare la **guida per il montaggio a parete** contro la superficie della parete.
 - La **guida per il montaggio a parete** deve essere in bolla.
 - Se la TV è montata a parete, installare la soundbar almeno 5 cm sotto la TV.

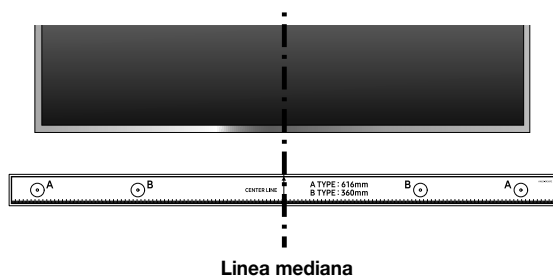

2. Allineare la **linea mediana** della guida per il montaggio a parete al centro della TV (in caso di montaggio della soundbar sotto la TV), quindi fissare la **guida per il montaggio a parete** alla parete con un nastro.




- Se non si sta montando l'unità sotto una TV, posizionare la linea mediana al centro dell'area di installazione.

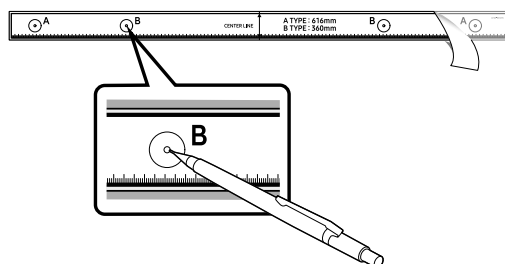


3. Inserire la punta di una penna o di una matita affilata al centro delle immagini **TIPO B** sulle due estremità della guida per segnare i fori per le viti di supporto, quindi rimuovere la **guida per il montaggio a parete**.
4. Utilizzando una punta di dimensione appropriata, praticare un foro nella parete in ciascuno dei punti contrassegnati.



- Se i punti contrassegnati non sono in corrispondenza delle posizioni dei perni, inserire dei punti di ancoraggio appropriati nei fori prima di inserire le viti di supporto. Se si usano punti di ancoraggio, assicurarsi che i fori praticati siano abbastanza larghi da poterli inserire.

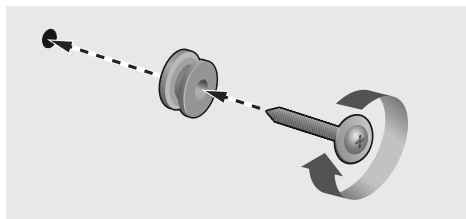

5. Inserire una vite (non fornita) in ciascuna **rondella di fissaggio**, quindi avvitare saldamente nei fori per viti di supporto.

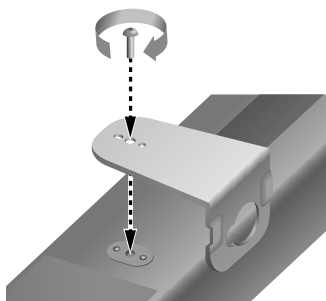

6. Utilizzare le due **viti** (M4 x L14) per fissare le **staffe per montaggio** a **parete a sinistra** e a **destra** nella parte inferiore della soundbar. Per un corretto inserimento, assicurarsi di allineare le protuberanze sulla soundbar ai fori sulle staffe.



Parte posteriore della soundbar

Estremità destra della soundbar


- Per il montaggio, assicurarsi che le parti di supporto delle staffe per montaggio a parete si trovino dietro la parte posteriore della soundbar. Vedere la figura qui sopra.



Staffa destra per montaggio a parete

Staffa sinistra per montaggio a parete

- Le staffe sinistra e destra hanno forme diverse. Assicurarsi di posizionarle correttamente.

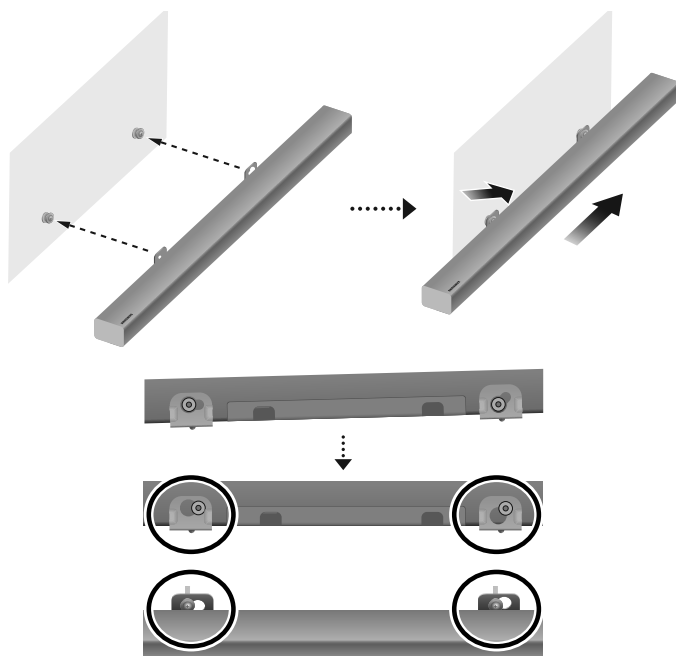


7. Installare la soundbar con le **staffe per montaggio a parete** fissate appendendole alle rondelle di fissaggio sulla parete.



- Inclinare leggermente la soundbar per inserire le teste delle due **rondelle di fissaggio** nei fori delle **staffe per montaggio a parete**. Spostare la soundbar nella direzione della freccia per assicurarsi che entrambi i lati siano fissati saldamente.

DISTACCO DELLA SOUNDBAR DALLA PARETE

1. Per staccare la soundbar dalla staffa per montaggio a parete, spingerla nella direzione della freccia, inclinarla leggermente verso l'alto e tirarla via dalla parete come mostrato.

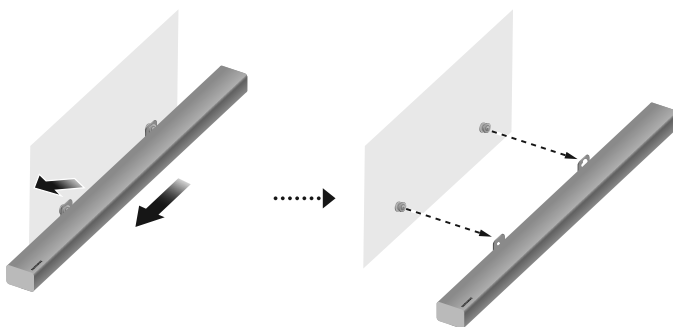

- Non aggrapparsi all'unità installata ed evitare di sottoporla ad urti o di farla cadere.
- Fissare saldamente l'unità alla parete in modo che non cada. Cadendo, potrebbe provocare lesioni o danneggiarsi.
- Se l'unità è installata a una parete, assicurarsi che i bambini non possano tirare i cavi di collegamento, poiché ciò potrebbe provocarne la caduta.
- Se la TV è montata a parete, per garantire prestazioni ottimali nelle installazioni a parete, installare il sistema di diffusori almeno 5 cm sotto la TV.
- Per motivi di sicurezza, se si non monta l'unità a parete, installarla su una superficie stabile e in piano da cui sia improbabile che cada.



- Non collegare il cavo di alimentazione di questo prodotto o della TV alla presa di rete finché non sono stati collegati tutti i componenti.
- Prima di spostare o installare questo prodotto, spegnere l'apparecchio e staccare il cavo di alimentazione.

COLLEGAMENTO DEL SUBWOOFER

COLLEGAMENTO AUTOMATICO AL SUBWOOFER

L'ID di collegamento del subwoofer è preimpostato dal produttore; l'unità principale e il subwoofer si collegano automaticamente (in modo wireless) quando vengono accesi. Quando il subwoofer è completamente collegato, la spia di collegamento LED blu del subwoofer smette di lampeggiare e rimane accesa. I modi di indicazione sono i seguenti:


1	 blu	Il collegamento automatico è completato.
2	 blu lampeggiante	Il collegamento automatico non è completato.
3	 blu non è acceso	a. Il cavo di alimentazione è collegato alla presa? In caso contrario, collegare la spina alla presa. b. Se il cavo di alimentazione è collegato correttamente, controllare l'unità principale. Se l'unità principale è spenta (in modo standby), anche il subwoofer si troverà in modo standby e il LED blu sarà spento.

COLLEGAMENTO MANUALE AL SUBWOOFER

Se l'indicatore sulla parte posteriore del subwoofer non rimane sempre acceso blu, il subwoofer non è collegato automaticamente. In questo caso, seguire le indicazioni qui di seguito per collegare manualmente il subwoofer.



- Importante: Prima di iniziare, inserire le batterie nel telecomando. Vedere a pagina 11 per le istruzioni.

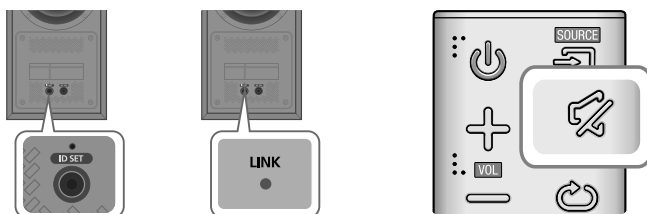

1. Inserire i cavi di alimentazione dell'unità principale e del subwoofer in una presa di corrente.
2. Tenere premuto il tasto **ID SET** (IMPOSTAZIONE ID) sul retro del subwoofer per 5 secondi servendosi di un piccolo oggetto appuntito.
 - La spia di collegamento (LED blu) sul subwoofer lampeggia rapidamente.
3. Con l'unità principale spenta, tenere premuto il tasto  del telecomando per 5 secondi.
4. Sullo schermo dell'unità principale il messaggio ID SET (IMPOSTAZIONE ID) viene visualizzato per alcuni secondi e poi scompare.
5. Mentre l'indicatore del subwoofer lampeggia blu, premere il tasto  del telecomando o il tasto sul lato destro dell'unità principale per accendere quest'ultima.
6. Il collegamento è completato quando l'indicatore nella parte posteriore del subwoofer smette di lampeggiare e rimane sempre acceso.
 - A questo punto l'unità principale e il subwoofer dovrebbero essere collegati.
 - La spia di collegamento (LED blu) sul subwoofer deve essere accesa e fissa.
 - Se la spia LINK blu non è fissa, il processo di collegamento non è riuscito. Spegnere l'unità e ripetere la procedura dal passo 2.
 - È possibile ottenere un suono migliore dal subwoofer wireless selezionando un effetto sonoro. (Vedere a pagina 9)



- Prima di spostare o installare il prodotto, spegnere l'apparecchio e staccare il cavo di alimentazione.
- Se si utilizza vicino alla soundbar un dispositivo che utilizza la sua stessa frequenza (2,4GHz), vi possono essere interruzioni dell'audio dovute a interferenze.
- La distanza di trasmissione massima del segnale wireless tra l'unità principale e il subwoofer è di circa 5 metri, ma può variare a seconda dell'ambiente di utilizzo. Se l'unità principale e il subwoofer wireless sono separati da una parete in acciaio-calcestruzzo o una parete metallica, è possibile che il sistema non funzioni affatto perché il metallo blocca il passaggio del segnale wireless.
- Se l'unità principale non riesce a stabilire il collegamento wireless, ripetere i passi 1-6 riportati alla pagina precedente per ripristinare la connessione tra l'unità principale e il subwoofer wireless.




- L'antenna di ricezione wireless è integrata nel subwoofer wireless. Tenere l'unità lontana da acqua o umidità.
- Per garantire prestazioni di ascolto ottimali, assicurarsi che l'area attorno al subwoofer wireless sia libera da ostacoli.

Per sperimentare un audio surround wireless pieno è possibile collegare alla soundbar il kit del diffusore posteriore wireless Samsung (SWA-8000S). (venduto separatamente)

COLLEGAMENTO DEL SUBWOOFER AL SWA-8000S (VENDUTO SEPARATAMENTE)

COLLEGAMENTO MANUALE DEL SUBWOOFER AL SWA-8000S


Se i LED blu non smettono di lampeggiare quando l'unità principale, il subwoofer e il SWA-8000S vengono accesi, resettare l'ID di collegamento in base alla seguente procedura.

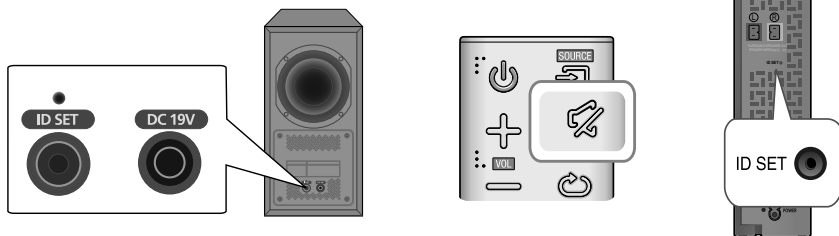

1. Inserire i cavi di alimentazione dell'unità principale, del subwoofer e del SWA-8000S nella presa di corrente.
2. Tenere premuto il tasto **ID SET** (IMPOSTAZIONE ID) sul retro del subwoofer e del SWA-8000S per 5 secondi servendosi di un piccolo oggetto appuntito.
 - I LED blu di collegamento sul subwoofer e sul SWA-8000S lampeggiano rapidamente.
3. Con l'unità principale spenta, tenere premuto il tasto  del telecomando per 5 secondi.
4. Sullo schermo dell'unità principale il messaggio ID SET (IMPOSTAZIONE ID) viene visualizzato per alcuni secondi e poi scompare.

5. Mentre le spie del subwoofer e del SWA-8000S lampeggiano di colore blu, premere il tasto  del telecomando o il tasto sul lato destro dell'unità principale per accendere quest'ultima.
6. Se le spie LED blu sul subwoofer e sul SWA-8000S smettono di lampeggiare e rimangono accese, il collegamento è completato.
 - L'unità principale, il subwoofer e il SWA-8000S dovrebbero ora essere collegati.
 - I LED blu di collegamento sul subwoofer e sul SWA-8000S devono essere accesi e fissi.
 - Se le spie di collegamento non sono blu e fisse, il processo di collegamento non è riuscito. Spegner l'unità principale, tornare al passo 2 e ricominciare.
 - È possibile ottenere un suono migliore dal subwoofer wireless selezionando un effetto sonoro. (Vedere a pagina 9)

COLLEGAMENTO DEI DIFFUSORI SURROUND (VENDUTI SEPARATAMENTE)

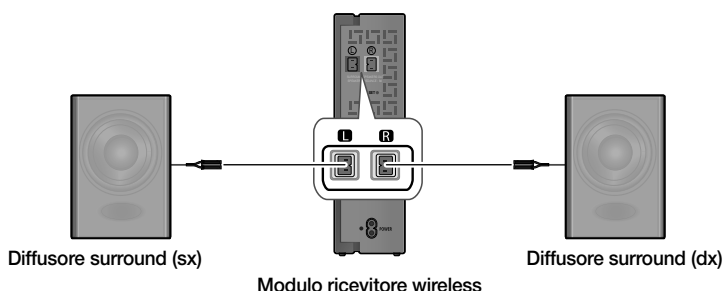

- Posizionare questi diffusori ai lati della posizione di ascolto. Se non vi è spazio sufficiente, posizionare i diffusori in modo che siano rivolti l'uno verso l'altro. Posizionarli a circa 60-90 cm sopra l'orecchio dell'ascoltatore, leggermente rivolti verso il basso.




- I diffusori surround devono essere collegati al modulo ricevitore wireless.
- Ogni diffusore ha un'etichetta colorata sul retro o sul lato inferiore. Ogni cavo ha una fascetta di un solo colore vicino all'estremità. Abbinare la fascetta di ogni cavo all'etichetta del diffusore in base al colore, quindi collegare il cavo al diffusore.

COLLEGAMENTO A UNA TV



- Importante: Prima di iniziare, inserire le batterie nel telecomando. Vedere a pagina 11 per le istruzioni.

COLLEGAMENTO A UNA TV CON UN CAVO OTTICO DIGITALE

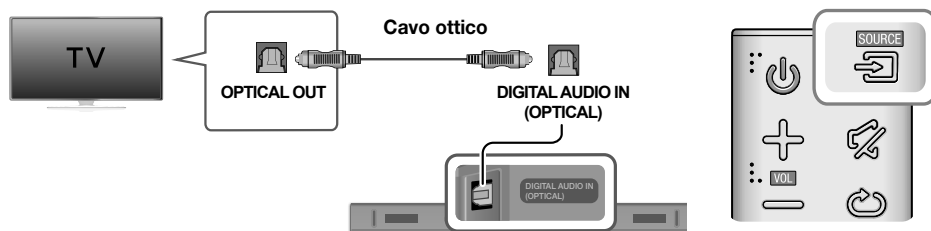

1. Collegare il jack **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** sulla soundbar al jack **OPTICAL OUT** della TV con un cavo ottico digitale.
2. Premere il tasto  (sorgente) sul lato destro della soundbar o sul tasto **SOURCE** (Sorgente) sul telecomando per selezionare il modo **D.IN** (D.IN).

► Auto Power Link

Se l'unità principale è stata collegata a una TV con un cavo ottico digitale, è possibile attivare la funzione Auto Power Link affinché la soundbar si accenda automaticamente quando si accende la TV.

1. Collegare la soundbar e una TV con un cavo ottico digitale.
2. Premere il tasto  (Source) sul lato destro dell'unità principale o il tasto **SOURCE** (SORGENTE) sul telecomando per selezionare il modo **D.IN** (D.IN).
3. Tenere premuto il tasto  sul telecomando per circa 5 secondi per attivare o disattivare la funzione Auto Power Link.



- La funzione Auto Power Link può essere o non essere attivabile a seconda del dispositivo collegato.
- Questa funzione è disponibile solo in modo D.IN.

TV SOUNDCONNECT

È possibile ascoltare l'audio della TV attraverso la soundbar collegandola a una TV Samsung che supporta la funzione TV SoundConnect.



1. Accendere la TV e la soundbar.
2. Premere il tasto  sul lato destro dell'unità principale o il tasto **SOURCE** (SORGENTE) sul telecomando per selezionare il modo **TV** (TV).
3. Sulla TV viene visualizzato un messaggio in cui si chiede se attivare la funzione TV SoundConnect.
4. Selezionare <Yes (Sì)> dal telecomando della TV per completare il collegamento tra la TV e la soundbar.



- Se il modo della soundbar viene cambiato da modo TV a un altro modo, la funzione TV SoundConnect viene automaticamente disattivata.
- Per collegare la soundbar a un'altra TV, la connessione attuale deve essere interrotta.
- Per terminare il collegamento esistente, tenere premuto il tasto **▶||** del telecomando per 5 secondi o passare a un altro modo. Per collegarsi a un'altra TV, seguire i passi da 1 a 4 descritti nella pagina precedente.



- La funzione TV SoundConnect (SoundShare) è supportata da alcune TV Samsung commercializzate a partire dal 2012. Prima di cominciare, verificare che la TV supporti la funzione TV SoundConnect (Soundshare). (per ulteriori informazioni, vedere il manuale utente della TV).
- Se la TV Samsung è stata commercializzata prima del 2014, controllare il menu delle impostazioni SoundShare.
- Se la distanza tra la TV e la soundbar è superiore a 5 metri, è possibile che la connessione non sia stabile o che l'audio proceda a scatti. In questo caso, riposizionare la TV o la soundbar in modo che si trovino entro il raggio d'azione, quindi ristabilire la connessione TV SoundConnect.
- Raggi d'azione di TV SoundConnect:
 - Raggio di connessione raccomandato: entro 2 metri.
 - Raggio d'azione raccomandato: entro 5 metri.
- I tasti di riproduzione/pausa, avanti e indietro sulla soundbar o sul telecomando della soundbar non comandano la TV.

► Utilizzo della funzione Bluetooth POWER On

La funzione Bluetooth POWER On è disponibile dopo aver collegato correttamente la soundbar a una TV compatibile con Bluetooth tramite TV SoundConnect. Quando la funzione Bluetooth POWER On è attivata, accendendo o spegnendo la TV collegata si accende o si spegne anche la soundbar.

1. Collegare la TV alla soundbar utilizzando la funzione TV SoundConnect.
2. Premere il tasto **Bluetooth POWER** (Bluetooth Power) sul telecomando della soundbar. Sul display della soundbar viene visualizzato **ON - BLUETOOTH POWER (ON - BLUETOOTH POWER)**.
 - **ON - BLUETOOTH POWER** : La soundbar si accende e si spegne quando si accende o si spegne la TV.
 - **OFF - BLUETOOTH POWER** : La soundbar si spegne soltanto quando si spegne la TV.




- Questa funzione è supportata da alcune TV Samsung commercializzate a partire dal 2013.
-

COLLEGAMENTO A DISPOSITIVI ESTERNI

CAVO AUDIO OTTICO O ANALOGICO

L'unità è dotata di un connettore di ingresso digitale ottico e un connettore di ingresso audio analogico (AUX), offrendo due possibilità di collegamento ai dispositivi esterni.

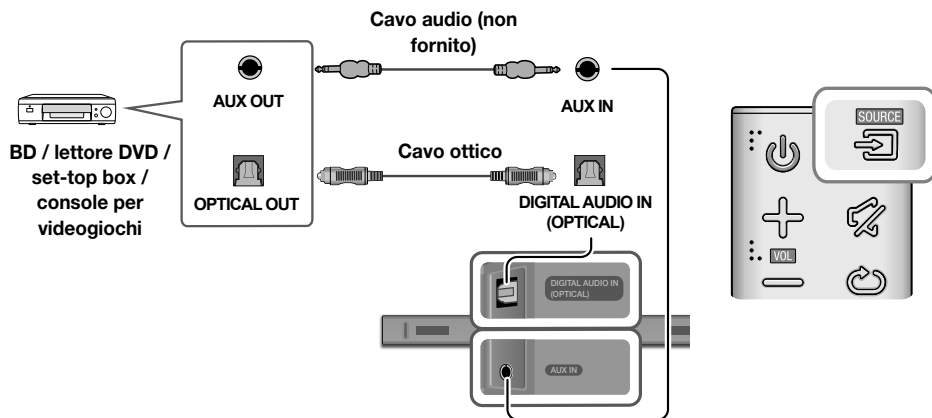

► Cavo AUX


1. Collegare **AUX IN** (Audio) sull'unità principale al jack di USCITA AUDIO del dispositivo sorgente utilizzando un cavo audio.
2. Premere il tasto  (Source) sul lato destro della soundbar o il tasto **SOURCE (SORGENTE)** sul telecomando per selezionare il modo **AUX** (AUX).

► Cavo ottico

1. Collegare **DIGITAL AUDIO IN (Audio)** sull'unità principale al jack di USCITA OTTICA del dispositivo sorgente tramite un cavo ottico digitale.
2. Premere il tasto  (sorgente) sul lato destro della soundbar o sul tasto **SOURCE (SORGENTE)** sul telecomando per selezionare il modo **D.IN** (D.IN).

USB

È possibile riprodurre i file musicali memorizzati su dispositivi di memorizzazione USB attraverso la soundbar.

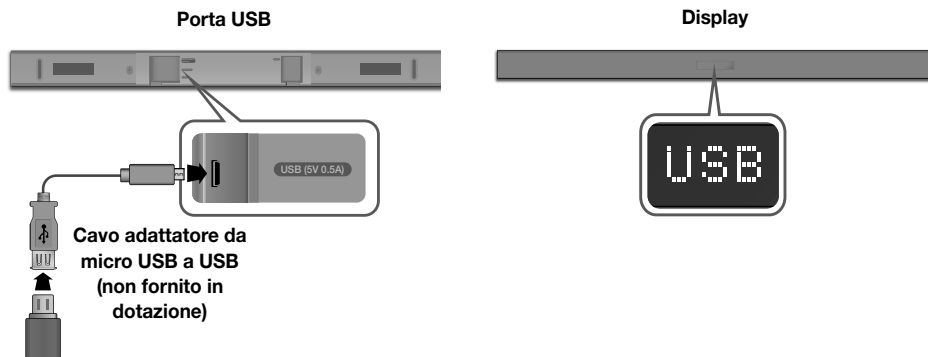

1. Collegare un cavo adattatore da micro USB a USB dotato di un connettore USB 2.0 Micro USB maschio (tipo B) da un lato e di un jack standard 2.0 USB femmina (tipo A) dall'altro lato alla presa jack micro USB della Soundbar.



- Il cavo adattatore da micro USB a USB è venduto separatamente. Per effettuarne l'acquisto, contattare un Centro servizi Samsung o l'Assistenza clienti Samsung.

2. Collegare il dispositivo USB all'estremità femmina del cavo adattatore.
3. Premere il tasto  sul lato destro dell'unità principale o il tasto **SOURCE (SORGENTE)** sul telecomando per selezionare il modo **USB (USB)**.
4. Sulla schermata viene visualizzato **USB (USB)**.
 - La connessione della soundbar al dispositivo USB è completa.
 - La soundbar si spegne automaticamente (spegnimento automatico) se non vengono collegati dispositivi USB per oltre 5 minuti.

► Prima di collegare un dispositivo USB

Tenere presente quanto segue:

- Se il nome di un file su un dispositivo USB supera i 10 caratteri, non viene visualizzato sul display della soundbar.
- Questo prodotto potrebbe non essere compatibile con alcuni tipi di supporti USB.
- La soundbar supporta file system FAT16 e FAT32.
 - Il file system NTFS non è supportato.
- Collegare i dispositivi USB alla porta USB del prodotto utilizzando un connettore USB 2.0 Micro con femmina standard 2.0 USB. In caso contrario può verificarsi un problema di compatibilità USB.
- Non collegare più dispositivi di memorizzazione al prodotto attraverso un lettore multischede. Potrebbe non funzionare correttamente.
- I protocolli PTP per videocamere digitali non sono supportati.
- Non rimuovere il dispositivo USB durante il trasferimento dei file.
- I file musicali protetti da DRM (MP3, WMA) provenienti da siti Web commerciali non possono essere riprodotti.
- Gli HDD esterni non sono supportati.
- I dispositivi cellulari non sono supportati.

- Elenco dei tipi di formato file compatibili:

Estensione	Codec	Frequenza di campionamento	Velocità di trasmissione
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 2.5 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56kbps~128kbps
	Wave_Format_MSAudio2	16KHz ~ 48KHz	56kbps~128kbps
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC	16KHz ~ 96KHz	128kbps~192kbps 5.1ch 320kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps 5.1ch 160kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	fino a 3000kbps
*.ogg	OGG 1.1.0	16KHz ~ 48KHz	50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	fino a 3000kbps




- Se il dispositivo USB contiene troppi file e cartelle, accedere e riprodurre i file dalla soundbar potrebbe richiedere un po' di tempo.

MODO DI INGRESSO

Premere il tasto  (Source) sul pannello di lato dell'unità principale o il tasto **SOURCE (SORGENTE)** sul telecomando per selezionare il modo desiderato.



Lato destro della soundbar

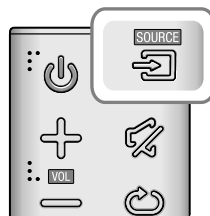

Modo di ingresso	Display
Ingresso ottico digitale	D.IN
Ingresso AUX	AUX
Modo BLUETOOTH	BT
TV SoundConnect	TV
Modo USB	USB

FUNZIONE DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO

L'unità si spegne automaticamente nelle seguenti situazioni.

- Modo D.IN / BT / TV / USB
 - In assenza di segnale audio per 5 minuti.
- Modo AUX

Se il cavo AUX rimane scollegato per 5 minuti.

- Se non vengono azionati dei TASTI per 8 ore con cavo AUX collegato.

Per attivare/disattivare la funzione di spegnimento automatico, tenere premuto il tasto **▶II** per 5 secondi.


Sul display viene visualizzato **ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN (SPEGNIMENTO AUTOMATICO ON / SPEGNIMENTO AUTOMATICO OFF)**.

BLUETOOTH

È possibile collegare un dispositivo Bluetooth alla soundbar e ascoltare musica con audio stereo di alta qualità, tutto senza fili!

PER COLLEGARE LA SOUNDBAR A UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

Verificare che il dispositivo Bluetooth supporti la funzione auricolari stereo compatibili con Bluetooth.

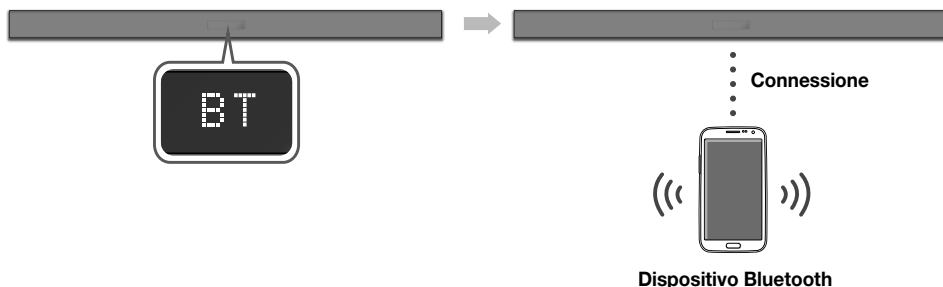

1. Premere il tasto  (Source) sul pannello di lato dell'unità principale o il tasto **SOURCE (SORGENTE)** sul telecomando per selezionare il modo **BT (BT)**.
 - Sul display anteriore della soundbar viene visualizzato **BT READY (BT ATTIVATO)**.
2. Selezionare il menu Bluetooth del dispositivo Bluetooth da collegare. (vedere il manuale utente del dispositivo Bluetooth).
3. Selezionare il menu auricolari stereo sul dispositivo Bluetooth.
 - Viene visualizzato un elenco dei dispositivi trovati.
4. Selezionare "[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series" dall'elenco.
 - Quando la soundbar è collegata al dispositivo Bluetooth, sul display frontale viene visualizzato [nome del dispositivo Bluetooth] → **BT (BT)**.
 - Il nome del dispositivo può essere visualizzato soltanto in inglese. Se il nome non è in inglese viene visualizzato un trattino basso " _ ".
 - Se il dispositivo Bluetooth non è riuscito a collegarsi alla soundbar, eliminare l'elenco di soundbar precedentemente trovate dal dispositivo Bluetooth e ripetere la ricerca.
5. Riprodurre la musica sul dispositivo collegato.
 - Attraverso la soundbar è possibile ascoltare la musica riprodotta sul dispositivo Bluetooth collegato.
 - Nel modo **BT (BT)**, le funzioni di riproduzione/pausa/successivo/precedente non sono disponibili. Tuttavia, queste funzioni sono disponibili su dispositivi Bluetooth che supportano AVRCP.



- Se, al collegamento di un dispositivo Bluetooth, viene richiesto il codice PIN, inserire <0000>.
- È possibile collegare un solo dispositivo Bluetooth per volta.
- Spegnendo la soundbar si interrompe la connessione Bluetooth.
- È possibile che la soundbar non sia in grado di eseguire la ricerca Bluetooth o di effettuare la connessione correttamente nei seguenti casi:
 - In presenza di un forte campo elettrico intorno alla soundbar.
 - Se vi sono più dispositivi Bluetooth collegati contemporaneamente alla soundbar.
 - Se il dispositivo Bluetooth è spento, non è in posizione o non funziona correttamente.
- Tenere presente che tutti i dispositivi come forni a microonde, adattatori LAN wireless, luci a fluorescenza e fornelli a gas utilizzano la stessa gamma di frequenza del dispositivo Bluetooth e possono causare interferenze elettriche.
- La soundbar supporta i dati SBC (44.1kHz, 48kHz).
- Collegarsi solo a un dispositivo Bluetooth che supporti la funzione A2DP (AV).
- Non è possibile collegare la soundbar a un dispositivo Bluetooth che supporta soltanto la funzione HF (vivavoce).
- Una volta collegato il sistema a un dispositivo, se la soundbar è in modo DIN, AUX o USB e si seleziona "[AV] samsung soundbar Kxxx K-ser" dall'elenco dei dispositivi Bluetooth, il sistema passa automaticamente al modo BT (BT).
 - Disponibile solo se la soundbar è elencata fra i dispositivi collegati al dispositivo Bluetooth. (Il dispositivo Bluetooth e la soundbar devono essere stati precedentemente collegati almeno una volta).
- La soundbar viene visualizzata nell'elenco dei dispositivi cercati dal dispositivo Bluetooth solo se nella soundbar viene visualizzato **BT READY** (BT ATTIVATO).
- Nel modo TV SoundConnect, la soundbar non può essere sincronizzata o collegata a un altro dispositivo Bluetooth.

ACCENSIONE BLUETOOTH (BLUETOOTH POWER)

Se un dispositivo Bluetooth collegato in precedenza prova a collegarsi alla soundbar quando la funzione Bluetooth POWER On è attivata e la soundbar è spenta, la soundbar si accende automaticamente.

1. Premere il tasto **Bluetooth POWER** (Bluetooth POWER) sul telecomando con la soundbar accesa.
2. Sul display della soundbar viene visualizzato **ON - BLUETOOTH POWER (ON - BLUETOOTH POWER)**.

PER SCOLLEGARE UN DISPOSITIVO BLUETOOTH DALLA SOUNDBAR

È possibile scollegare il dispositivo Bluetooth dalla soundbar. Per le istruzioni, vedere il manuale utente del dispositivo Bluetooth.

- La soundbar viene scollegata.
- Quando la soundbar è scollegata dal dispositivo Bluetooth, sul display anteriore della soundbar viene visualizzato **BT DISCONNECTED (BT SCOLLEGATO)**.

PER SCOLLEGARE LA SOUNDBAR DA UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

Premere il tasto **SOURCE** (SORGENTE) sul telecomando o il tasto  (Source) sul pannello del lato del prodotto per passare dal modo **BT** (BT) a un altro modo o per spegnere la soundbar.

- Il dispositivo Bluetooth collegato resterà per un certo tempo in attesa di una risposta dalla soundbar prima di interrompere la connessione. (Il tempo di disconnessione può variare a seconda del dispositivo Bluetooth)



- Nel modo di connessione Bluetooth, la connessione Bluetooth si interrompe se la distanza tra la soundbar e il dispositivo Bluetooth supera i 5 metri.
- La soundbar si spegne automaticamente dopo 5 minuti in modo Ready.

► Ulteriori informazioni sul Bluetooth

Il Bluetooth è una tecnologia che permette di collegare facilmente tra di loro dispositivi compatibili con Bluetooth attraverso una connessione wireless a breve raggio.

- Un dispositivo Bluetooth può dar luogo a disturbi o malfunzionamenti, a seconda delle condizioni di utilizzo, se:
 - Una parte del corpo è a contatto con il sistema di ricezione/trasmissione del dispositivo Bluetooth o della soundbar.
 - È soggetto a variazioni elettriche dovute a interferenze derivanti da riflessioni dei segnali su pareti, spigoli o tramezzature d'ufficio.
 - È esposto a interferenze elettriche derivanti da dispositivi della stessa banda di frequenza, incluse apparecchiature mediche, forni a microonde e LAN wireless.
- Collegare la soundbar al dispositivo Bluetooth mantenendo una distanza ravvicinata.
- Maggiore è la distanza tra la soundbar e il dispositivo Bluetooth, peggiore è la qualità. Se la distanza supera il raggio d'azione del Bluetooth, la connessione si interrompe.
- Nelle zone con scarsa ricezione, la connessione Bluetooth potrebbe non funzionare correttamente.
- La connessione Bluetooth funziona soltanto se l'unità è vicina. La connessione si interrompe automaticamente se il dispositivo Bluetooth esce da questo campo. Anche entro la distanza adeguata, la qualità del suono può ridursi in presenza di ostacoli quali pareti o porte.
- Questo dispositivo wireless può provocare interferenze elettriche durante il funzionamento.

UTILIZZO DELL'APP SAMSUNG AUDIO REMOTE

► Installazione dell'app Samsung Audio Remote


Per comandare la soundbar con il dispositivo smart e la app Samsung Audio Remote, scaricare la app Samsung Audio Remote app dallo store Google Play.

Ricerca di mercato: Samsung Audio Remote




► Avvio dell'app Samsung Audio Remote

Per avviare e utilizzare l'app Samsung Audio Remote, toccare l'icona Audio Remote sul dispositivo smart e seguire le indicazioni a video.

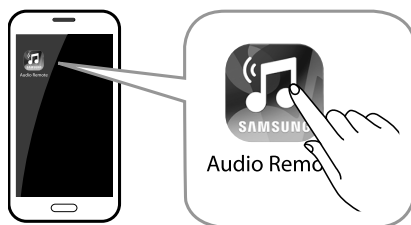

- La app Samsung Audio Remote è compatibile esclusivamente con i telefoni cellulari Android con sistema operativo Android 3.0 o successivo.

AGGIORNAMENTO SOFTWARE

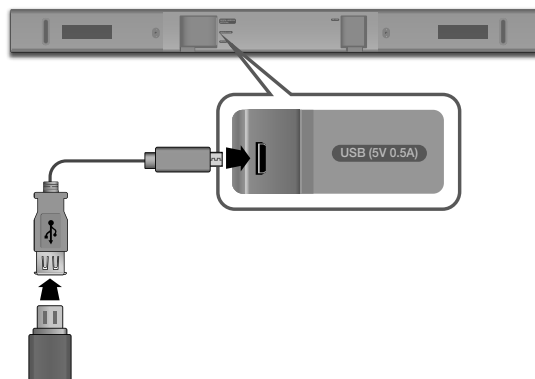

È possibile che Samsung offra gli aggiornamenti per la versione del firmware del sistema della soundbar.

Se viene offerto un aggiornamento, è possibile aggiornare il firmware collegando un dispositivo USB contenente l'aggiornamento del firmware a la porta USB della soundbar.

Se sono presenti diversi file di aggiornamento, questi devono essere caricati singolarmente sul dispositivo USB e utilizzati uno alla volta per aggiornare il firmware.

Visitare samsung.com oppure contattare il call center Samsung per ulteriori informazioni sullo scaricamento dei file di aggiornamento.



- Questo prodotto ha una funzione di DOPPIO AVVIO. Se non si riesce ad effettuare l'aggiornamento del firmware, è possibile ripetere l'aggiornamento.



- Inserire un dispositivo USB contenente l'aggiornamento del firmware nella porta USB dell'unità principale.
- L'aggiornamento firmware potrebbe non funzionare correttamente se i file audio supportati dalla soundbar sono memorizzati nel dispositivo di memorizzazione USB.
- Non scollegare l'alimentazione o rimuovere il dispositivo USB durante l'aggiornamento. L'unità principale si spegne automaticamente al termine dell'aggiornamento del firmware.
- Dopo l'aggiornamento, vengono ripristinate tutte le impostazioni predefinite. Si consiglia di prendere nota delle impostazioni effettuate in modo da poterle reimpostare facilmente dopo l'aggiornamento. L'aggiornamento del firmware ripristina anche la connessione del subwoofer. Se la connessione al subwoofer non viene ristabilita automaticamente dopo l'aggiornamento, vedere a pagina <17>.
- Se non si riesce ad effettuare l'aggiornamento del firmware, si raccomanda di formattare il dispositivo USB in FAT16 e riprovare.
- Al termine dell'aggiornamento software, spegnere il prodotto, quindi tenere premuto il tasto (▶||) del telecomando per più di 5 secondi. Sul display viene visualizzato INIT (INIZ.) e l'unità viene spenta. L'aggiornamento è completato.
- Non formattare il dispositivo USB in formato NTFS. La soundbar non supporta il file system NTFS.
- A seconda del produttore, alcuni dispositivi USB potrebbero non essere supportati.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di rivolgersi al servizio di assistenza, eseguire i controlli indicati di seguito.

L'unità non si accende.

- | | |
|--|----------------------------------|
| • Il cavo di alimentazione è collegato alla presa? | → Collegare la spina alla presa. |
|--|----------------------------------|

Una funzione non si attiva quando viene premuto il tasto.

- | | |
|---|--------------------------------------|
| • Nell'aria è presente elettricità statica? | → Scollegare e ricollegare la spina. |
|---|--------------------------------------|

L'audio non viene riprodotto.

- | | |
|--|---|
| • La funzione di disattivazione dell'audio è attivata? | → Premere il tasto  (Mute) per disattivare la funzione Mute. |
| • Il volume è regolato sul minimo? | → Regolare il volume. |

Il telecomando non funziona.

- | | |
|--|---------------------------|
| • Le batterie sono scariche? | → Sostituire le batterie. |
| • Vi è eccessiva distanza tra il telecomando e l'unità principale? | → Avvicinarsi all'unità. |

La funzione TV SoundConnect non funziona.

- | | |
|---|---|
| • La TV supporta TV SoundConnect? | → TV SoundConnect è supportato da alcune TV Samsung commercializzate a partire dal 2012. Controllare se la TV supporta TV SoundConnect. |
| • Il firmware della TV è aggiornato? | → Aggiornare la TV all'ultimo firmware. |
| • Si è verificato un errore durante la connessione? | → Contattare il call center Samsung.
→ Tenere premuto il tasto  per 5 secondi per resettare la connessione TV SoundConnect. |

L'indicatore blu sulla parte posteriore del subwoofer non è acceso e il subwoofer non emette alcun suono.

- | | |
|---|--|
| • L'unità principale è accesa? | → Controllare il cavo di alimentazione. Se il cavo di alimentazione è collegato correttamente, controllare l'unità principale. Se l'unità principale è spenta (in modo standby), anche il subwoofer si troverà in modo standby e il LED blu sarà spento. |
| • È possibile che il subwoofer non sia collegato all'unità principale del prodotto. | → Tentare di collegare di nuovo il subwoofer. (Vedere a pagina 17) |

SPECIFICHE

Nome del modello	HW-K360
-------------------------	---------

CARATTERISTICHE GENERALI	USB		5 V / 0,5 A
	Peso	Unità principale	1,5 Kg
		Subwoofer (PS-WK360)	2,9 Kg
	Dimensioni (L x A x P)	Unità principale	907,5 x 53,5 x 70,5 mm
		Subwoofer (PS-WK360)	155,0 x 300,0 x 293,0 mm
	Temperatura di esercizio		da +5°C a +35°C
	Umidità di esercizio		da 10 % a 75 %
AMPLIFICATORE	Potenza di uscita nominale	Unità principale	35 W/CH x 2, 6 ohm, THD=10%, 1 kHz
		Subwoofer (PS-WK360)	60 W, 3 ohm, THD=10%, 100 Hz
	Rapporto S/N (Ingresso analogico)		65 dB
	Separazione (1kHz)		65 dB
	Formati di riproduzione supportati (L'audio DTS 2.0 viene riprodotto in formato DTS.)		
Potenza in uscita del dispositivo wireless	Potenza max. trasmettitore BT		100 mW a 2,4GHz - 2,4835GHz
	Potenza max. trasmettitore SRD		25 mW a 2405,35MHz – 2477,35MHz

* Le caratteristiche e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

* I valori di rapporto S/N, distorsione, separazione e sensibilità utile si basano su misurazioni secondo gli standard AES (Audio Engineering Society).

* Specifica nominale

- Samsung Electronics Co., Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Peso e dimensioni sono approssimativi.
- Per ulteriori informazioni sull'alimentazione e il consumo di energia, vedere l'etichetta applicata al prodotto.

※ Avviso di licenza open source

- Per inviare richieste e domande sulle open source, contattare Samsung tramite e-mail (oss.request@samsung.com).

Consumo energetico complessivo in standby (W)		4.5 W
Bluetooth	Metodo di disattivazione porta	Premere il pulsante “Bluetooth POWER” del telecomando quando è selezionata la modalità “BT”.

- Samsung Electronics dichiara che questa apparecchiatura è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.samsung.com> > Supporto > Chiedi Supporto > Inserire il nome del modello. Questa apparecchiatura può essere utilizzata in tutte le nazioni dell'UE.



© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

Contatta SAMSUNG WORLD WIDE

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung, contattate il Servizio Clienti Samsung.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0618 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt. połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) (Only for Dealers) 0810-112233	www.samsung.com/at/support



[Corretto smaltimento delle batterie del prodotto]

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva CE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e utilizzare il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/hv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Corretto smaltimento del prodotto
(rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici, in alternativa alla gestione autonoma di cui sopra, potranno consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

SAMSUNG

HW-K360
Subwoofer sem fios
(PS-WK360)

Manual do Utilizador

Áudio sem fios – Soundbar

Imagine as possibilidades

Obrigado por ter adquirido este produto Samsung.
Para receber assistência completa, registe o seu produto em
www.samsung.com/register

FUNCIONALIDADES

Samsung Remote App

Controle o Soundbar na palma da sua mão com um dispositivo inteligente Android e a aplicação Samsung Audio Remote. Esta conveniente aplicação permite controlar todas as funções básicas do Soundbar, como ligar/desligar, volume e controlos multimédia, bem como controlar funções personalizáveis como o equalizador.

Expansão do Som Surround

A função de Expansão de Som Surround adiciona profundidade e amplitude à experiência de audição.

TV SoundConnect

Pode ouvir áudio do televisor através do Soundbar ligando o seu televisor e o Soundbar por Bluetooth com a função TV SoundConnect. Uma ligação fácil e inexistência de fios entre o Soundbar e o televisor permite exibir o design elegante e compacto dos dois sistemas, mantendo a divisão com um aspecto funcional.

Controle facilmente o Soundbar e o televisor com apenas um controlo remoto.

Suporte de Anfitrião USB

Pode ligar e reproduzir ficheiros de música a partir de dispositivos de armazenamento USB externos, tais como leitores de MP3, memória flash USB, etc., utilizando a função USB HOST do Soundbar.

Função Bluetooth

Pode ligar um dispositivo Bluetooth ao Soundbar e ouvir música com som estéreo de alta qualidade, sem fios!

LICENÇAS



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

AVISOS DE SEGURANÇA

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA (OU PARTE POSTERIOR). NÃO EXISTEM PEÇAS PASSÍVEIS DE REPARAÇÃO PELO UTILIZADOR NO INTERIOR DO PRODUTO. QUALQUER REPARAÇÃO DEVE SER EFECTUADA POR PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO.

 CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO. NÃO ABRIR. 		Este símbolo indica a presença de alta tensão no interior do produto. É perigoso estabelecer qualquer tipo de contacto com as peças existentes no interior do produto.
		Este símbolo indica a existência de documentação importante relativa ao funcionamento e manutenção deste produto (fornecida com o mesmo).

	Produto de classe II: Este símbolo indica que não é necessária uma ligação eléctrica de segurança à terra.
	Tensão CA: Este símbolo indica que a tensão nominal é CA.
	Tensão CC: Este símbolo indica que a tensão nominal é CC.
	Cuidado, consulte as instruções de utilização: Este símbolo aconselha o utilizador a consultar o manual do utilizador quanto a informações de segurança.

AVISO: Para reduzir o risco de fogo ou choque eléctrico, não exponha este equipamento à chuva ou humidade.


CUIDADO: PARA EVITAR CHOQUES ELÉCTRICOS, INTRODUZA TOTALMENTE A FICHA NA TOMADA.

- Este equipamento deve sempre ser ligado a uma tomada de CA com ligação à terra.
- Para desligar o aparelho da corrente eléctrica, é necessário retirar a ficha da tomada; como tal, o acesso à ficha tem de estar completamente desimpedido.


CUIDADO

- Não exponha este aparelho a gotejamento nem a salpicos. Não coloque objectos com líquidos, tais como vasos, em cima do aparelho.
- Para desligar completamente o aparelho, tem de desligar o cabo de alimentação da tomada de parede. Por este motivo, o cabo de alimentação tem de estar sempre facilmente acessível.


CUIDADOS A TER

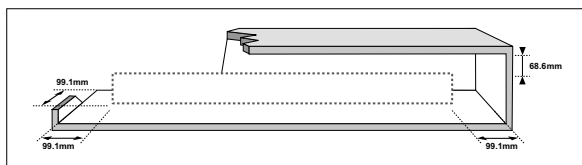


Certifique-se de que a fonte de alimentação de CA em sua casa está em conformidade com os requisitos de alimentação indicados no autocolante de identificação, situado na parte inferior do produto. Instale o produto na horizontal, sobre uma base adequada (mobiliário), com espaço suficiente para permitir a ventilação (7 a 10 cm). Certifique-se de que os orifícios de ventilação não estão tapados. Não coloque a unidade sobre amplificadores ou sobre outro tipo de equipamento que possa aquecer. Esta unidade foi concebida para uma utilização contínua. Para desligar completamente a unidade, desligue a ficha CA da tomada de parede. Desligue a unidade quando não tencionar utilizá-la durante muito tempo.

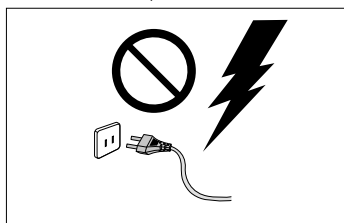


Durante trovoadas, desligue a ficha de alimentação da tomada de CA. Os picos de tensão durante uma trovoadas podem danificar a unidade.

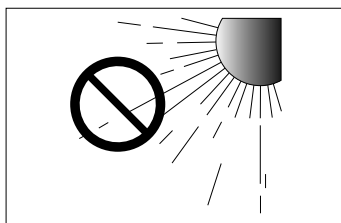

Não exponha a unidade à luz solar directa nem a outras fontes de calor. A unidade poderá sobreaquecer e ficar danificada.

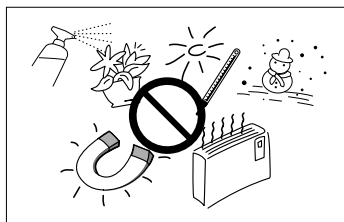

Proteja o produto da humidade (por exemplo, vasos), do excesso de calor (por exemplo, uma lareira) e de equipamento que produza fortes campos magnéticos ou eléctricos. Desligue o cabo de alimentação da tomada de CA em caso de avaria da unidade. O produto não se destina a utilização industrial. Este produto destina-se a ser utilizado apenas para fins pessoais. Pode ocorrer condensação caso o produto tenha sido armazenado em condições de baixas temperaturas. Se transportar a unidade no Inverno, aguarde aproximadamente 2 horas para que a unidade fique à temperatura ambiente, antes de utilizar.

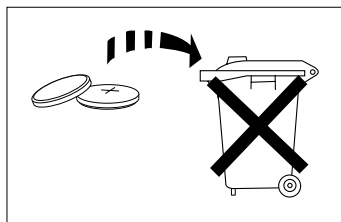

As pilhas utilizadas neste produto contêm químicos nocivos para o ambiente. Não deite as pilhas no lixo doméstico. Não exponha as pilhas a calor excessivo, luz solar directa ou chamas. Não provoque curto-circuito, não desmonte nem sobreaqueça as pilhas. Existe o perigo de explosão se a pilha for incorrectamente substituída. Utilize apenas o mesmo tipo de pilhas ou um equivalente.



AVISO: NÃO INGERIR A PILHA. PERIGO DE QUEIMADURA QUÍMICA. O controlo remoto fornecido com este produto contém uma pilha de células. Se a pilha for ingerida, pode causar queimaduras internas graves em apenas 2 horas, podendo causar a morte. Mantenha as pilhas novas e usadas longe do alcance das crianças. Se o compartimento da pilha não fechar correctamente, interrompa a utilização do controlo remoto e mantenha o produto afastado do alcance das crianças. Se suspeitar que as pilhas podem ter sido ingeridas ou colocadas noutra parte do corpo, procure imediatamente assistência médica.

ÍNDICE

2 INTRODUÇÃO

- 2 FUNCIONALIDADES
- 3 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
- 6 COMPONENTES INCLUÍDOS

7 DESCRIÇÕES

- 7 PAINEL LATERAL DIREITO/ANTERIOR
- 8 PAINEL INFERIOR
- 9 CONTROLO REMOTO

12 INSTALAÇÃO

- 12 INSTALAR O SOUNDBAR
- 12 INSTALAR O SUPORTE DE PAREDE

17 LIGAÇÕES

- 17 LIGAR O SUBWOOFER
- 18 LIGAR O SUBWOOFER E O SWA-8000S (VENDIDO SEPARADAMENTE)
- 20 LIGAR A UM TELEVISOR
- 20 LIGAR A UM TELEVISOR UTILIZANDO UM CABO ÓPTICO DIGITAL
- 21 TV SoundConnect
- 23 LIGAR A DISPOSITIVOS EXTERNOS
- 23 CABO DE ÁUDIO ANALÓGICO OU ÓPTICO
- 24 USB

26 FUNÇÕES

- 26 MODO DE ENTRADA
- 27 Bluetooth
- 30 ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE

31 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- 31 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

32 APÊNDICE

- 32 ESPECIFICAÇÕES

- As imagens e ilustrações incluídas neste Manual do Utilizador são fornecidas apenas como referência e podem não corresponder exactamente ao produto real.
- Será cobrada uma taxa administrativa se
 - (a) For solicitada a presença de um técnico a pedido do cliente e não se verificar qualquer defeito no produto (ou seja, o utilizador não consultou devidamente o manual do utilizador).
 - (b) A unidade for entregue num centro de reparação e não se verificar qualquer defeito no produto (ou seja, o utilizador não consultou devidamente o manual do utilizador).
- O cliente será informado do valor da taxa administrativa antes da deslocação do técnico.

COMPONENTES INCLUÍDOS

ANTES DE LER O MANUAL DO UTILIZADOR

Antes de proceder à leitura deste manual, tenha em atenção os seguintes termos.

► Ícones utilizados neste manual

Ícone	Termo	Definição
	Cuidado	Indica uma situação em que uma função não pode ser utilizada ou em que as definições possam ter sido canceladas.
	Nota	Indica sugestões ou instruções na página que ajudam o utilizador na utilização de uma função.

Verifique, abaixo, os acessórios fornecidos.




Controlo Remoto/Pilha de lítio (3V: CR2032)



Cabo de alimentação: 2 EA



Transformador de CA: 2 EA



Cabo óptico



Guia de fixação na parede



Suporte do parafuso: 2 EA



Parafuso: 2 EA



Fixação na parede E



Fixação na parede D



- O aspecto real dos acessórios poderá ser ligeiramente diferente das seguintes ilustrações.
- O cabo adaptador micro USB para USB é vendido em separado. Para adquirir, entre em contacto com o centro de assistência técnica ou o atendimento ao cliente da Samsung.

PAINEL LATERAL DIREITO/ANTERIOR

1 Botão + / - (Volume)

Controla o nível do volume.

O nível numérico de volume é apresentado no ecrã do painel anterior.

2 Botão (Fonte)



Selecciona a entrada D.IN, AUX, BT, TV, ou USB.

- Enquanto a unidade está ligada, premir o botão  (Função) durante mais de 3 segundos configura o botão para funcionar como o botão  (Silêncio). Para cancelar a configuração do botão  (Silêncio), prima o botão  (Função) durante mais de 3 segundos novamente.

3 Botão (Ligar)

Liga e desliga o produto.

Lado Direito

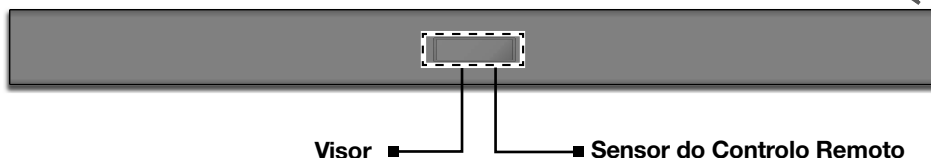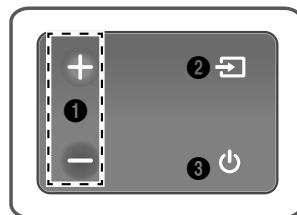

Visor


Sensor do Controlo Remoto

Apresenta o modo actual.



- Quando liga o cabo de CA, o botão de alimentação fica activo após 4 a 6 segundos.
- Sempre que liga esta unidade, terá de aguardar 4 a 5 segundos até que seja possível reproduzir som.
- Se pretender desfrutar de som apenas a partir do Soundbar, é necessário desligar as colunas do televisor no menu de Configuração de áudio do seu televisor. Consulte o manual do utilizador fornecido com o televisor.


PAINEL INFERIOR

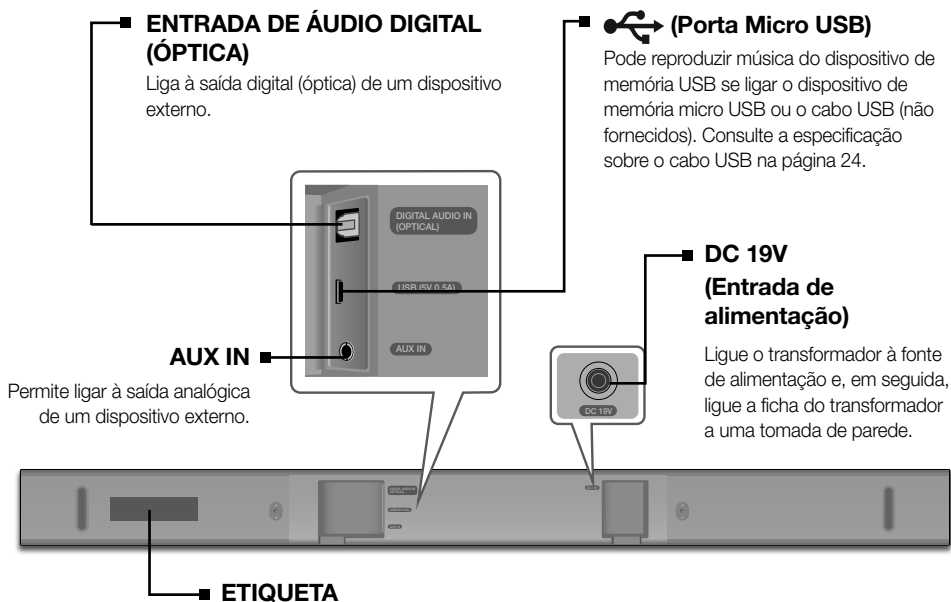

- Ao desligar o cabo de alimentação do transformador da tomada de parede, puxe a ficha. Não puxe o cabo.
- Não ligue esta unidade ou outros componentes a uma tomada CA até que todas as ligações entre componentes estejam concluídas.
- Certifique-se de que coloca os transformadores na horizontal sobre uma mesa ou no chão. Se colocar o transformador suspenso com o cabo de CA virado para cima, água ou outras substâncias poderão entrar no adaptador causando a avaria do mesmo.

CONTROLO REMOTO

POR

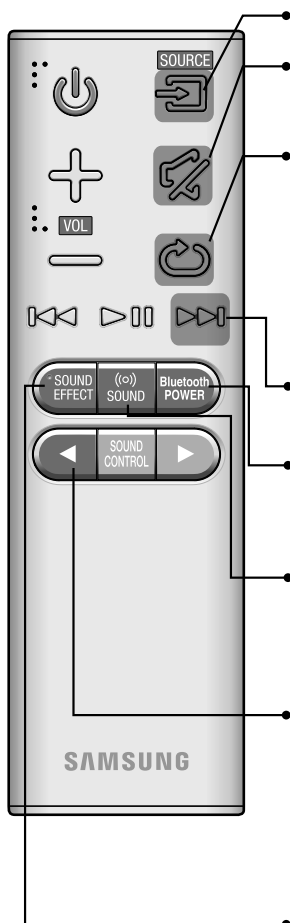

ORIGEM

Prima para seleccionar uma origem ligada ao Soundbar.

Silenciar

Pode reduzir o volume para 0 premindo um botão.

Prima novamente para repor o som ao último nível de volume utilizado.

Repetir

Prima para definir a função de Repetição durante a reprodução de música de um dispositivo USB.

OFF - REPEAT : Cancela a reprodução repetitiva.

TRACK - REPEAT : Reproduz uma faixa repetidamente.

ALL - REPEAT : Reproduz todas as faixas repetidamente.

RANDOM - REPEAT : Reproduz as faixas em ordem aleatória repetidamente. (É possível que uma faixa que já tenha sido reproduzida seja reproduzida novamente.)

Avançar

Se existir mais de um ficheiro no dispositivo que está a reproduzir e premir o botão ►►, o ficheiro seguinte é seleccionado.

Bluetooth POWER

Prima o botão **Bluetooth POWER** (LIGAR Bluetooth) no controlo remoto para activar ou desactivar a função LIGAR Bluetooth. Para obter mais informações, consulte as páginas 22 e 28.

((o)) SOM

O Som Surround adiciona profundidade e amplitude ao som. Premir o botão ((o)) **SOUND** (Som) repetidamente percorre as definições de Som Surround:

ON - SURROUND SOUND, OFF - SURROUND SOUND

Prima sem soltar o botão ◀ durante cerca de 5 segundos para ligar ou desligar a função Ligar/Desligar automaticamente.

OFF - POWER LINK, ON - POWER LINK

* Ligar/desligar automático

Sincroniza o Soundbar a uma origem óptica ligada através da ficha Óptica, o que permite ligar O Soundbar automaticamente quando ligar o televisor. (Consulte a página 20)

- Esta função só está disponível no modo D.IN .

EFEITO DE SOM

Pode seleccionar 6 modos de som diferentes - **STANDARD** (Original Sound) (PADRÃO (Som original)), **MUSIC** (MÚSICA), **CLEAR VOICE** (VOZ), **SPORTS** (DESPORTO), **MOVIE** (FILME) e **NIGHT MODE** (MODO NOCTURNO) – dependendo do conteúdo que pretende ouvir.

Selecione o modo **STANDARD** se pretender desfrutar do som original.



- Soundbar é um nome de marca propriedade da Samsung.
- Opere o televisor utilizando o controlo remoto do televisor.

- Alimentação**
Liga ou desliga o Soundbar.
- Volume**
Ajusta o nível de volume da unidade.
- Reproduzir / Pausa**
Prima o botão ►► para colocar temporariamente em pausa a reprodução do ficheiro.
Prima o botão ►► novamente para reproduzir o ficheiro seleccionado.
- Retroceder**
Se existir mais de um ficheiro no dispositivo que está a reproduzir e premir o botão ◀◀, o ficheiro anterior é seleccionado.

CONTROLO DO SOM

Prima para seleccionar **TREBLE** (AGUDOS), **BASS** (BAIXOS), **SUBWOOFER LEVEL** (NÍVEL DE SUBWOOFER), **AUDIO SYNC** (SINCRONIZAÇÃO DE ÁUDIO), **REAR SPEAKER** (COLUNA POSTERIOR) ou **REAR LEVEL** (NÍVEL POSTERIOR).

Em seguida, utilize os botões ◀, ▶ para ajustar o volume de Agudos ou Baixos entre -6 ~ +6, o volume de NÍVEL DE SUBWOOFER entre -12, -6 ~ +6.

Prima sem soltar o botão **SOUND CONTROL** (CONTROLO DE SOM) durante cerca de 5 segundos para ajustar o som para cada banda de frequências. Pode seleccionar 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz, 10KHz e cada um dos valores pode ser ajustado entre -6 e +6.


- Para ajustar o nível de woofer utilizando a aplicação móvel Samsung Audio Remote, prima os botões ◀◀, ►► para aumentar ou reduzir o nível de woofer, 3 segundos após premir o botão **WOOFER** (WOOFER).

Se o Soundbar estiver ligado a um televisor digital e o vídeo parecer dessincronizado do áudio, prima o botão **SOUND CONTROL** (CONTROLO DE SOM) para seleccionar **AUDIO SYNC** para sincronizar o áudio com o vídeo. Utilize os botões ◀, ▶ para definir o atraso de áudio entre 0 ms e 300 ms. No modo USB ou no modo TV e BT, a função Audio Sync (Sinc. Áudio) não está disponível.

Para controlar o volume do som da coluna posterior, seleccione **REAR SPEAKER** (COLUNA POSTERIOR) no controlo de som e, em seguida, ajuste o volume entre OFF-RS e ON-RS utilizando os botões ◀, ▶.

Para controlar o volume do som do nível posterior, seleccione **REAR LEVEL** (NÍVEL POSTERIOR) no controlo de som e, em seguida, ajuste o volume entre RS -6~+6 utilizando os botões ◀, ▶.

- A **REAR SPEAKER** (COLUNA POSTERIOR) e o **REAR LEVEL** (NÍVEL POSTERIOR) estão disponíveis apenas quando ligar o SWA-8000S (vendido separadamente).

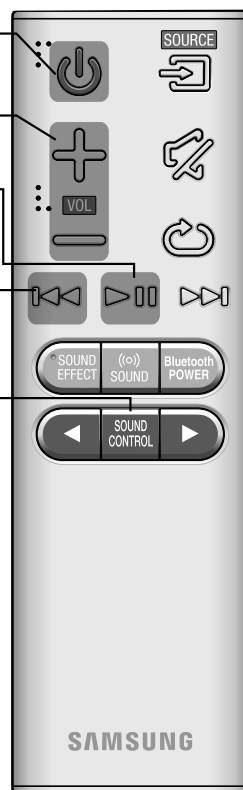


► Controlar o Soundbar com o Controlo Remoto do Televisor

1. Prima sem soltar o botão (ⓘ) **SOUND** (SOM) durante mais de 5 segundos com Soundbar ligado.
2. É apresentada a indicação "ON - TV REMOTE" no visor do Soundbar.
3. No menu do televisor, defina a coluna do televisor como coluna externa.




- Os menus do televisor diferem conforme o fabricante e o modelo. Consulte o manual de utilizador do televisor para obter mais informações.
- Apenas os botões VOLUME +/- e MUTE estarão disponíveis para controlar o Soundbar.
- Esta função não está disponível quando o Soundbar está no modo TV SoundConnect.
- Fabricantes com suporte desta função:
 - VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
 - Esta função pode não ser compatível com o controlo remoto do seu televisor, conforme o fabricante do mesmo.
- Para desligar esta função, prima o botão (ⓘ) **SOUND** (SOM) durante 5 segundos. "OFF - TV REMOTE" aparece no ecrã do Soundbar.


COLOCAR AS PILHAS NO CONTROLO REMOTO

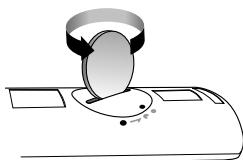

1. Utilize uma moeda de tamanho adequado para rodar a tampa da pilha do controlo remoto para a esquerda para a retirar, tal como mostrado na figura acima.

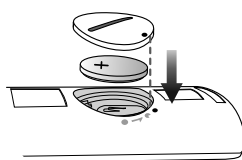

2. Insira uma pilha de lítio de 3 V. Mantenha o pólo positivo (+) virado para cima quando introduzir a bateria. Volte a colocar a tampa da pilha e alinhe as marcas '+' lado a lado, conforme mostrado na figura acima.

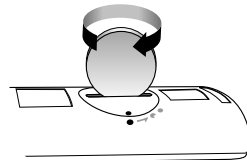


3. Utilize uma moeda de tamanho adequado para rodar a tampa da pilha do controlo remoto para a direita até prender, para fechar.

INSTALAR O SOUNDBAR


INSTALAR O SUPORTE DE PAREDE

► Cuidados a Ter na Instalação

- Instalar apenas numa parede vertical.
- No que diz respeito à instalação, evite um local com temperaturas elevadas ou a humidade ou uma parede que não consegue suportar o peso do aparelho.
- Verifique a resistência da parede. Se a parede não for suficientemente resistente para suportar a unidade, reforce a parede ou instale a unidade noutro local que suporte o peso da unidade.
- Pode adquirir e utilizar os parafusos de fixação ou as buchas adequadas ao tipo de parede (placas de estuque, placas de ferro, madeira, etc.). Se possível, fixe os parafusos de suporte em rebites na parede.
- Adquira parafusos para fixar na parede de acordo com o tipo e a espessura da parede em que o Soundbar será instalado.
 - Diâmetro: M5
 - Comprimento: 35 mm ou mais recomendado.
- Ligue os cabos a partir da unidade aos dispositivos externos antes de o instalar na parede.
- Certifique-se de que a unidade está desligada da alimentação antes de instalar a mesma. Caso contrário, poderá provocar um choque eléctrico.

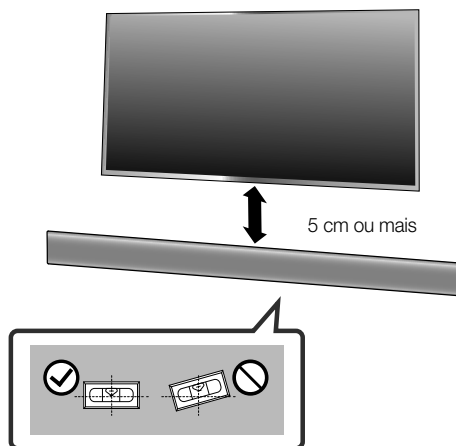


1. Coloque a **Wall Mount Guide** (Guia de fixação na parede) contra a superfície da parede.
 - A **Wall Mount Guide** (Guia de fixação na parede) tem de estar nivelada.
 - Se o seu televisor estiver instalado na parede, instale o Soundbar, pelo menos, 5 cm abaixo do televisor.

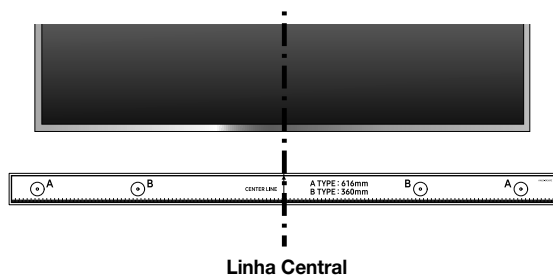

2. Alinhe a **Center Line** (Linha Central) do Guia de fixação na parede com o centro do televisor (se estiver a instalar o Soundbar por baixo do televisor) e, em seguida, fixe a **Wall Mount Guide** (Guia de fixação na parede) à parede utilizando fita adesiva.




- Se não estiver a instalar sob um televisor, coloque a **Center Line** (Linha central) no centro da área de instalação.

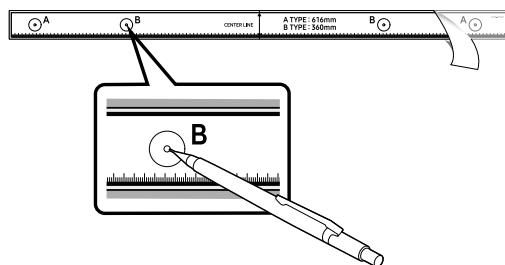


3. Com a ponta de uma esferográfica ou de um lápis faça pressão no centro das imagens **B-TYPE** (TIPO B) em cada extremidade da Guia para marcar os orifícios para os parafusos de suporte e, em seguida, remova o **Wall Mount Guide** (Guia de fixação na parede).
4. Com uma broca de tamanho adequado, perfure os orifícios na parede em cada marcação.



- Se as marcações não corresponderem às posições dos rebites, certifique-se de que insere as buchas adequadas nos orifícios antes de inserir os parafusos de suporte. Se utilizar buchas, certifique-se de que os orifícios que perfurar têm a dimensão suficiente para as buchas que utilizar.

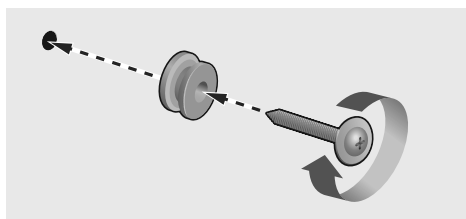

5. Insira um parafuso (não fornecido) em cada **Holder-Screw** (Parafuso de Fixação) e, em seguida, aperte bem cada parafuso no orifício do suporte.

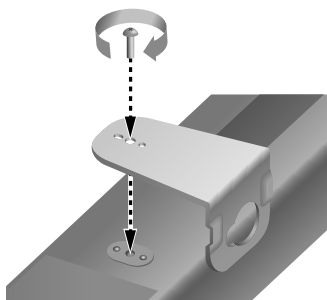

6. Utilize dois **Screws** (Parafusos) (M4 x L14) para fixar o **Bracket-Wall Mount** (Suporte de fixação na parede) **L** (E) e **R** (D) à base do Soundbar. Para uma fixação correcta, certifique-se de que alinha as saliências no Soundbar com os orifícios nos suportes.



Painel posterior do Soundbar

Extremidade direita do Soundbar


- Ao montar, certifique-se de que a secção de suspensão dos Suportes de fixação na parede fica posicionada atrás da traseira do Soundbar. Consulte a ilustração acima.



Fixação na parede D

Fixação na parede E

- Os suportes para o lado esquerdo e direito têm formas diferentes. Certifique-se de que posiciona os mesmos correctamente.

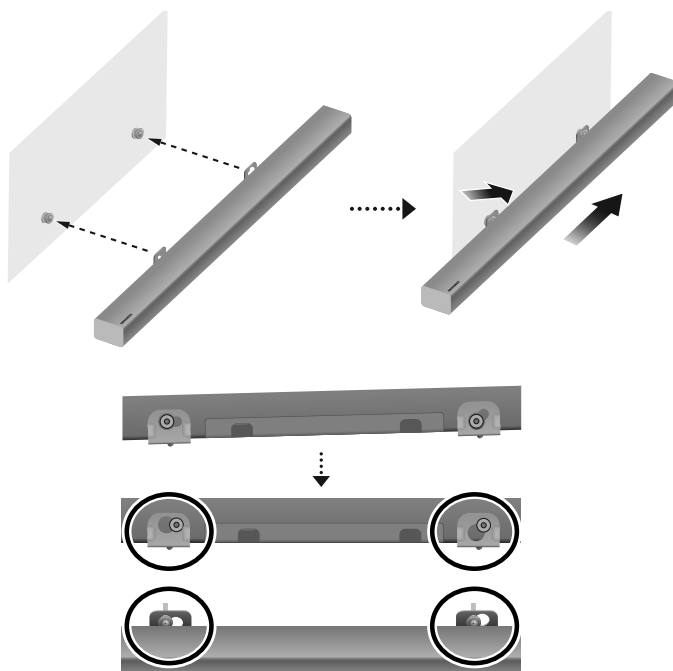


7. Instale o Soundbar com o **Bracket-Wall Mounts** (Suportes de fixação na parede) fixado pendurando os **Bracket-Wall Mounts** (Suportes de fixação na parede) nos suportes de parafusos na parede.



- Incline ligeiramente o Soundbar para inserir as cabeças dos dois **Holder-Screw** (Suportes de Fixação) nos orifícios do **Bracket-Wall Mount** (Suporte de fixação na parede). Empurre o Soundbar na direcção da seta para que ambos os lados fiquem bem fixos.

RETIRAR O SOUNDBAR DA PAREDE

1. Para retirar o Soundbar da parede, empurre na direcção da seta, incline ligeiramente para cima e, em seguida, afaste da parede como demonstrado.

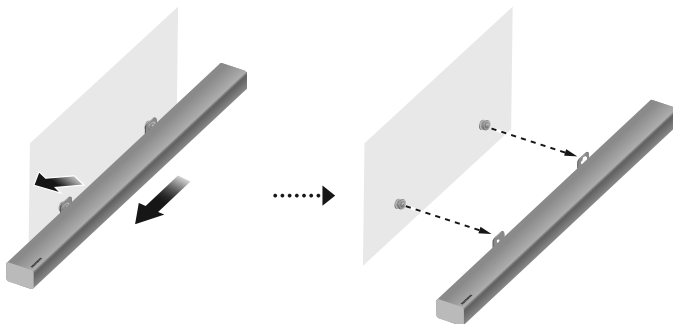

- Não exerça pressão sobre a unidade instalada e não sujeite a impactos ou quedas.
- Fixe bem a unidade à parede para que o leitor não caia. Se a unidade cair, poderá provocar danos pessoais ou danificar o produto.
- Se a unidade estiver instalada numa parede, não deixe crianças puxarem os cabos de ligação, de modo a evitar a queda do produto.
- Para o desempenho ideal de uma instalação na parede, instale o sistema de colunas pelo menos 5 cm abaixo do televisor, se o televisor estiver montado na parede.
- Para sua segurança, se não instalar a unidade na parede, instale a mesma numa superfície plana e firme onde a unidade fique estável.



- Não ligue o cabo de alimentação deste produto ou o televisor à rede eléctrica até que todas as ligações entre componentes estejam concluídas.
- Antes de mover ou instalar este produto, certifique-se de que desliga a unidade e o cabo de alimentação.

LIGAR O SUBWOOFER

LIGAR O SUBWOOFER AUTOMATICAMENTE

O ID de ligação do Subwoofer é predefinido em fábrica e a unidade principal e o subwoofer devem estabelecer ligação (ligação sem fios) automaticamente quando a unidade principal e o subwoofer são ligados. Quando o subwoofer está completamente ligado, o indicador de ligação LED azul no subwoofer deixa de estar intermitente e fica aceso continuamente. Verifique os modos de indicador abaixo:




1	azul	A ligação automática está concluída.
2	azul intermitente	A ligação automática não está concluída.
3	azul apagado	a. O cabo de alimentação está ligado à tomada? Se não estiver, ligue a ficha de alimentação à tomada. b. Se o cabo de alimentação estiver ligado correctamente, verifique a unidade principal. Se a unidade principal estiver desligada (em modo de espera), o subwoofer também estará em modo de espera e o LED azul não estará aceso.

LIGAR AO SUBWOOFER MANUALMENTE

Se o indicador no painel posterior do subwoofer não estiver aceso com a cor azul, o subwoofer não ligou automaticamente. Se for este o caso, siga as instruções abaixo para ligar o subwoofer manualmente.



- Importante: Antes de começar, coloque a pilha no controlo remoto. Consulte a página 11 para obter instruções.

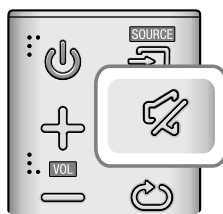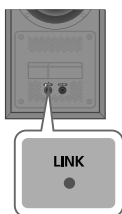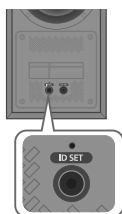

1. Ligue os cabos de alimentação da unidade principal e do subwoofer a uma tomada.
2. Prima o botão **ID SET** (CONJUNTO ID) no painel posterior do subwoofer com um objecto pontiagudo durante 5 segundos.
 - O indicador LINK (LED azul) no subwoofer fica intermitente rápido.
3. Prima o botão no controlo remoto durante 5 segundos enquanto a unidade principal se desliga.
4. A mensagem ID SET é apresentada no ecrã da unidade principal durante algum tempo e depois desaparece.
5. Enquanto o indicador do subwoofer está azul intermitente, prima o botão no controlo remoto ou no painel lateral direito da unidade principal para ligar a unidade principal.
6. A ligação está concluída se o indicador azul na parte posterior do subwoofer deixar de estar intermitente e permanecer aceso.
 - A unidade principal e o subwoofer deverão estar agora ligados.
 - O indicador LINK (LED azul) no subwoofer deve ficar aceso continuamente e não intermitente.
 - Se o indicador LINK não apresentar uma luz azul fixa, o processo de ligação falhou. Desligue a unidade principal e comece de novo a partir do Passo 2.
 - Pode desfrutar de um som de qualidade superior do subwoofer sem fios, seleccionando um efeito de som. (Consulte a página 9)



- Antes de deslocar ou instalar o produto, desligue o aparelho e retire o cabo de alimentação.
- Se utilizar um dispositivo que utiliza a mesma frequência (2,4 GHz) que o Soundbar próximo do Soundbar, poderão ocorrer interferências no som.
- A distância de transmissão máxima do sinal sem fios entre a unidade principal e o subwoofer é de cerca de 5 metros, mas esta distância poderá variar conforme o ambiente de utilização. Se existir uma parede de betão armado ou de metal entre a unidade principal e o subwoofer sem fios, o sistema poderá não funcionar, uma vez que o sinal sem fios não consegue penetrar o metal.
- Se a unidade principal não estabelecer uma ligação sem fios, repita os passos de 1 a 6 da página anterior para tentar novamente a ligação entre a unidade principal e o subwoofer sem fios.




- A antena de recepção sem fios está incorporada no subwoofer sem fios. Mantenha a unidade afastada de água e humidade.
- Para obter um desempenho óptimo do som, certifique-se de que a área em torno da localização do subwoofer sem fios não se encontra obstruída.

Expanda para o verdadeiro som surround sem fios ligando o Samsung Wireless Rear Speaker Kit (SWA-8000S) ao seu Soundbar. (Vendido separadamente)

LIGAR O SUBWOOFER E O SWA-8000S (VENDIDO SEPARADAMENTE)

LIGAR O SUBWOOFER E O SWA-8000S MANUALMENTE


Se as luzes LED azuis não deixarem de estar intermitentes quando a unidade principal, o subwoofer e o SWA-8000S se ligam, reinicie o ID de ligação de acordo com o seguinte procedimento.

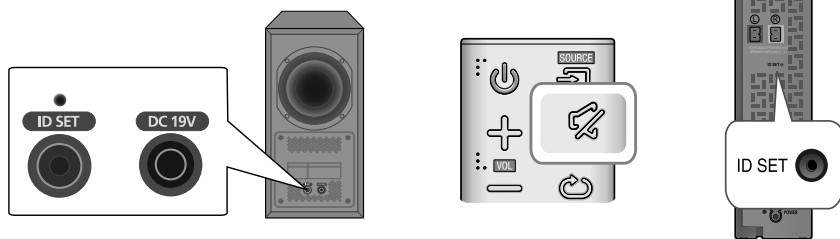

1. Ligue os cabos de alimentação da unidade principal, do subwoofer e do SWA-8000S a uma tomada de CA de parede.
2. Prima o botão **ID SET** no painel posterior do subwoofer e o SWA-8000S com um objecto pontiagudo durante 5 segundos.
 - Os indicadores LINK (LEDs azuis) do subwoofer e o SWA-8000S ficam intermitentes rápido.
3. Prima o botão  no controlo remoto durante 5 segundos enquanto a unidade principal se desliga.
4. A mensagem ID SET é apresentada no ecrã da unidade principal durante algum tempo e depois desaparece.
5. Enquanto o indicador do subwoofer e do SWA-8000S apresentam a cor azul intermitente, prima o botão  no seu controlo remoto ou no painel à direita da unidade principal para ligar a unidade principal.
6. A ligação está concluída se os LEDs azuis no subwoofer e o SWA-8000S deixarem de estar intermitentes e permanecerem acesos.

- A unidade principal, o subwoofer e o SWA-8000S estão agora ligados.
- Os indicadores LINK (LEDs azuis) no subwoofer e no SWA-8000S devem estar acessos continuamente e não intermitentes.
- Se os indicadores LINK estiverem acessos a azul, o processo de ligação falhou. Desligue a unidade principal, volte ao Passo 2 e recomece.
- Pode desfrutar de um som de qualidade superior do subwoofer sem fios, seleccionando um efeito de som. (Consulte a página 9)

LIGAR AS COLUNAS SURROUND (VENDIDO SEPARADAMENTE)

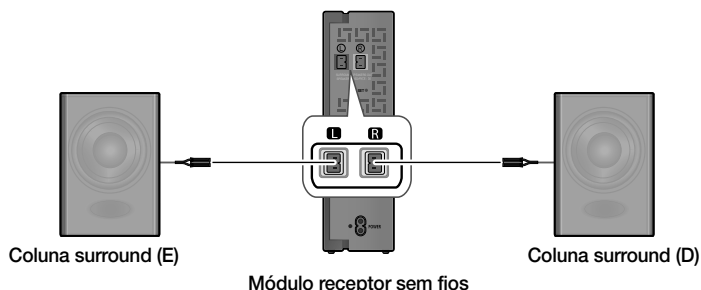

- Coloque estas colunas lateralmente em relação à sua posição de audição. Se não tiver espaço suficiente, coloque estas colunas de forma a ficarem de frente uma para a outra. Posicione-as aproximadamente entre 60 a 90 cm acima do nível dos ouvidos, ligeiramente inclinadas para baixo.




- As colunas surround têm de estar ligadas ao módulo receptor sem fios.
- Cada coluna tem uma etiqueta colorida na parte posterior ou inferior. Cada cabo tem uma barra colorida próximo da respectiva extremidade. Faça corresponder a banda em cada cabo com a etiqueta da coluna por cor e, em seguida, ligue o cabo à coluna.

LIGAR A UM TELEVISOR



- Importante: Antes de começar, coloque a pilha no controlo remoto. Consulte a página 11 para obter instruções.

LIGAR A UM TELEVISOR UTILIZANDO UM CABO ÓPTICO DIGITAL

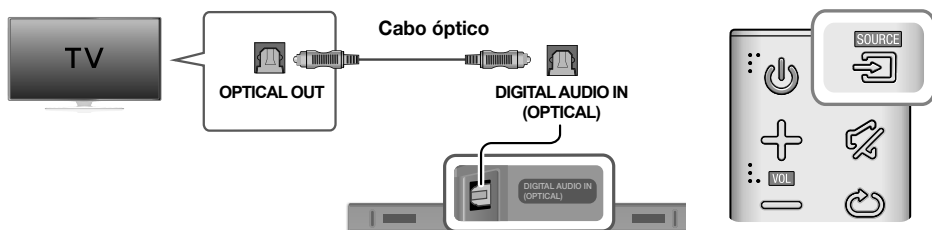

1. Ligue a ficha **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** (ENTRADA ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA)) no Soundbar à ficha **OPTICAL OUT** (SAÍDA ÓPTICA) do televisor com um cabo óptico digital.
2. Prima o botão  (Origem) no lado direito do Soundbar ou o botão **SOURCE** (ORIGEM) no controlo remoto para seleccionar o modo **D.IN** (ENTRADA D.).

► Ligar/desligar automático

Se ligou a unidade principal a um televisor com um cabo óptico digital, pode definir a função Auto Power Link (Desligar/ligar automático) como ON (LIGADO) para que o Soundbar ligue automaticamente quando o televisor é ligado.

1. Ligue o Soundbar e um televisor com um cabo óptico digital.
2. Prima o botão  (Origem) no painel direito da unidade principal ou o botão **SOURCE** (ORIGEM) no controlo remoto para seleccionar o modo **D.IN**.
3. Prima sem soltar o botão  no controlo remoto durante cerca de 5 segundos para ligar e desligar a função de ligar/desligar automático.



- Conforme o dispositivo ligado, a função Auto Power Link pode não funcionar.
- Esta função só está disponível no modo D.IN.

TV SOUNDCONNECT

Pode desfrutar de som do televisor através do Soundbar quando está ligado a um televisor Samsung com suporte da função TV Sound Connect.



1. Ligue o televisor e o Soundbar.
2. Prima o botão  no painel direito da unidade principal ou o botão **SOURCE** (ORIGEM) no controlo remoto para seleccionar o modo **TV**.
3. No televisor, é apresentada uma mensagem a confirmar a activação da função TV SoundConnect.
4. Seleccione **<Yes>** (Sim) utilizando o controlo remoto do televisor para concluir a ligação entre o televisor e o Soundbar.



- Mudar o modo do Soundbar do televisor para outro modo termina automaticamente o modo TV SoundConnect.
- Para ligar o Soundbar a outro televisor, é necessário terminar a ligação existente.
- Para terminar a ligação existente, prima sem soltar o botão **▶||** no controlo remoto durante 5 ou mude o modo. Para ligar a outro televisor, siga os Passos 1 a 4 na página anterior.



- A função TV SoundConnect (SoundShare) é suportada por alguns televisores Samsung comercializados a partir de 2012. Verifique se o seu televisor é compatível com a função TV SoundConnect (SoundShare) antes de iniciar. (Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do televisor.).
- Se o seus televisor Samsung tiver sido lançado antes de 2014, verifique o menu de definições de SoundShare.
- Se a distância entre o televisor e o Soundbar for superior a 5 m, a ligação pode não ser estável ou o áudio pode ser reproduzido irregularmente. Neste caso, desloque o televisor ou o Soundbar de forma a respeitar o limite de funcionamento e volte a estabelecer a ligação TV SoundConnect.
- Distância de funcionamento do TV SoundConnect:
 - Distância de emparelhamento recomendada: até 2 metros.
 - Distância de funcionamento recomendada: até 5 metros.
- Os botões Reproduzir/Pausa, Seguinte e Anterior no Soundbar ou no controlo remoto do Soundbar não controlam o televisor.

► Utilizar a função Bluetooth POWER

A função Bluetooth POWER On está disponível se tiver ligado com êxito o Soundbar a um televisor compatível com Bluetooth utilizando o TV SoundConnect. Quando a função Bluetooth POWER On está activada, ligar ou desligar o televisor associado irá também ligar ou desligar o Soundbar.

1. Ligue o televisor ao seu Soundbar utilizando a função TV SoundConnect.
2. Prima o botão **Bluetooth POWER** no controlo remoto do Soundbar. É apresentada a indicação **ON - BLUETOOTH POWER** no visor do Soundbar.
 - **ON - BLUETOOTH POWER** : O Soundbar irá ligar e desligar quando ligar ou desligar o televisor.
 - **OFF - BLUETOOTH POWER** : O Soundbar desliga-se apenas quando desligar o televisor.




- Esta função é suportada por alguns televisores Samsung comercializados a partir de 2013.
-

LIGAR A DISPOSITIVOS EXTERNOS

CABO DE ÁUDIO ANALÓGICO OU ÓPTICO

Esta unidade está equipada com uma ficha digital óptica e uma ficha de áudio analógico (AUX), permitindo duas formas de ligar a um televisor.

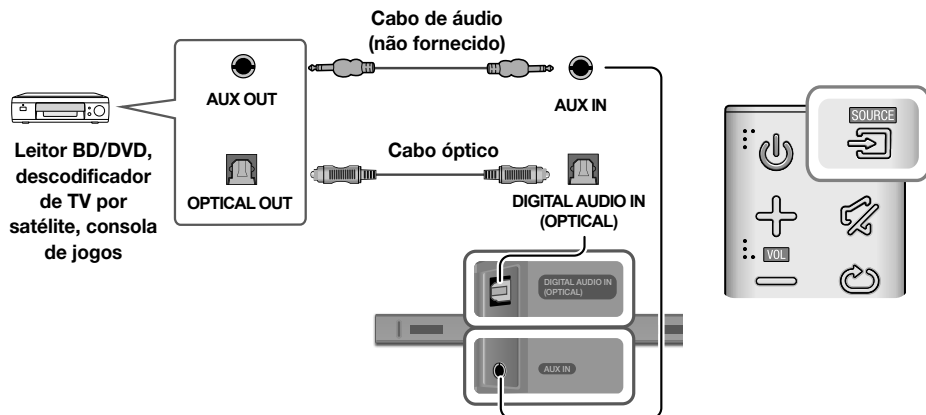

► Cabo AUX


1. Ligue a **AUX IN** (ENTRADA DE AUXILIAR) (Áudio) na unidade principal à ficha de SAÍDA DE ÁUDIO do dispositivo fonte utilizando um cabo de áudio.
2. Prima o botão (Origem) no lado direito do Soundbar ou o botão **SOURCE** (ORIGEM) no controlo remoto para seleccionar o modo **AUX** (AUXILIAR).

► Cabo óptico

1. Ligue a **DIGITAL AUDIO IN** (ENTRADA DE ÁUDIO DIGITAL) (Áudio) na unidade principal à ficha de SAÍDA ÓPTICA do dispositivo fonte utilizando um cabo óptico digital.
2. Prima o botão (Origem) no lado direito do Soundbar ou o botão **SOURCE** (ORIGEM) no controlo remoto para seleccionar o modo **D.IN** (ENTRADA D.).

USB

Pode reproduzir ficheiros de música localizados nos dispositivos de armazenamento USB através do Soundbar.

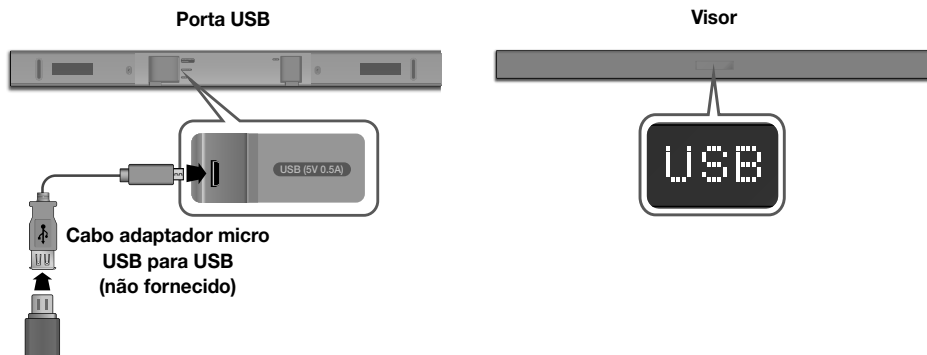

1. Ligue um cabo adaptador micro USB para USB com uma ficha macho micro USB 2.0 (tipo B) numa extremidade e uma tomada fêmea USB 2.0 (tipo A) noutra extremidade à tomada fêmea micro USB do Soundbar.



- O cabo adaptador micro USB para USB é vendido em separado. Para adquirir, entre em contacto com o centro de assistência técnica ou o atendimento ao cliente da Samsung.

2. Ligue o dispositivo USB a extremidade fêmea do cabo adaptador.
3. Prima o botão  no painel direito da unidade principal ou o botão **SOURCE** (ORIGEM) no controlo remoto para seleccionar o modo **USB**.
4. A indicação **USB** é apresentada no ecrã.
 - A ligação do Soundbar ao dispositivo USB está concluída.
 - O Soundbar desliga-se automaticamente (Desligar automático) se nenhum dispositivo USB for ligado durante mais de 5 minutos.

► Antes de ligar um dispositivo USB

Tenha em atenção o seguinte:

- Se o nome de um ficheiro num dispositivo USB exceder os 10 caracteres, não será apresentada no ecrã do Soundbar.
- Este produto poderá não ser compatível com determinados tipos de suporte de armazenamento USB.
- O Soundbar suporta os sistemas de ficheiros FAT16 e FAT32.
 - O sistema de ficheiros NTFS não é suportado.
- Ligue dispositivos USB à porta USB do produto utilizando uma ficha USB 2.0 Micro a um cabo adaptador de ficha USB 2.0 fêmea padrão. Caso contrário, poderá deparar-se com um problema de compatibilidade USB.
- Não ligue vários dispositivos de armazenamento ao produto através de um leitor de vários cartões. O mesmo poderá não funcionar correctamente.
- Não são suportados protocolos PTP para câmaras digitais.
- Não retire o dispositivo USB durante a transferência de ficheiros.
- Ficheiros de música (MP3, WMA) de um sítio da Web comercial com protecção DRM não serão reproduzidos.
- Não são suportados HDDs externos.

- Não são suportados dispositivos móveis.
- Lista de Compatibilidade de Tipos de Formatos de Ficheiros:

Extensão	Codec	Frequência de amostragem	Velocidade de transmissão
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 2.5 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56kbps~128kbps
	Wave_Format_MSAudio2	16KHz ~ 48KHz	56kbps~128kbps
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC	16KHz ~ 96KHz	128kbps~192kbps 5.1ch 320kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps 5.1ch 160kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	até 3000kbps
*.ogg	OGG 1.1.0	16KHz ~ 48KHz	50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	até 3000kbps




- Se existirem demasiadas pastas e ficheiros no dispositivo USB, o Soundbar poderá demorar algum tempo para aceder e reproduzir os ficheiros.

MODO DE ENTRADA

Prima o botão  (Origem) no painel lateral da unidade principal ou o botão **SOURCE** (ORIGEM) no controlo remoto para seleccionar o modo pretendido.



Lado Direito do Soundbar

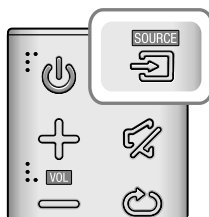

Modo de entrada	Visor
Entrada Digital óptica	D.IN
Entrada auxiliar	AUX
Modo BLUETOOTH	BT
TV SoundConnect	TV
Modo USB	USB

FUNÇÃO DESLIGAR AUTOMÁTICO

A unidade desliga-se automaticamente nas seguintes situações.

- Modo D.IN / BT / TV / USB
 - Caso não exista qualquer sinal de áudio durante 5 minutos.
- Modo AUX
 - Se o cabo AUX estiver desligado durante 5 minutos.
 - Se durante 8 horas não for premida qualquer TECLA quando o cabo AUX está ligado.

Para activar ou desactivar o modo Desligar automático, prima sem soltar o botão **▶||** durante 5 segundos.

A indicação **ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN** (LIGADO - DESLIGAR AUTOMÁTICO / DESLIGADO - DESLIGAR AUTOMÁTICO) é apresentada no visor.

BLUETOOTH

Pode ligar um dispositivo Bluetooth ao Soundbar e ouvir música com som estéreo de alta qualidade, sem fios!

LIGAR O SOUNDBAR A UM DISPOSITIVO BLUETOOTH

Verifique se o dispositivo Bluetooth suporta a função de auscultadores estéreo compatíveis com Bluetooth.



1. Prima o botão  (Origem) no painel lateral da unidade principal ou o botão **SOURCE** (ORIGEM) no controlo remoto para seleccionar o modo **BT**.
 - A indicação **BT READY** (Preparado para Bluetooth) é apresentada no painel anterior do Soundbar.
2. Selecciona o menu Bluetooth no dispositivo Bluetooth que pretende ligar. (Consulte o manual de utilizador do dispositivo Bluetooth.)
3. Selecciona o menu de auscultadores estéreo no dispositivo Bluetooth.
 - É apresentada uma lista dos dispositivos encontrados.
4. Selecciona "[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series" na lista.
 - Quando o Soundbar está ligado ao dispositivo Bluetooth, é apresentada a indicação **[Bluetooth device name]** (Nome do dispositivo Bluetooth) → **BT** no visor anterior.
 - O nome do dispositivo só pode ser apresentado em inglês. É apresentado o símbolo " _ " se o nome não estiver em inglês.
 - Se a sincronização do dispositivo Bluetooth com o Soundbar falhar, elimine a entrada anterior do Soundbar encontrada pelo dispositivo Bluetooth e procure o Soundbar novamente.
5. Reproduza música no dispositivo ligado.
 - Pode ouvir a música reproduzida no dispositivo Bluetooth ligado no Soundbar.
 - No modo **BT**, as funções para reproduzir/repetir/parar/seguir/antecedente não estão disponíveis. Contudo, estas funções estão disponíveis nos dispositivos Bluetooth com suporte de AVRCP.



- Se for solicitado um código PIN ao ligar ao dispositivo Bluetooth, introduza <0000>.
- Apenas é possível emparelhar um dispositivo Bluetooth de cada vez.
- A ligação Bluetooth será terminada quando o Soundbar é desligado.
- O Soundbar pode não efectuar a procura e ligação de Bluetooth correctamente nas circunstâncias seguintes:
 - Se existir um campo eléctrico forte à volta do Soundbar.
 - Se vários dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados com o Soundbar em simultâneo.
 - Se o dispositivo Bluetooth estiver desligado, mal colocado ou avariado.
- Tenha em atenção que dispositivos como fornos micro-ondas, adaptadores de redes sem fios, luzes fluorescentes e fogões a gás utilizam o mesmo intervalo de frequência que o dispositivo Bluetooth, o que pode provocar interferências eléctricas.
- O Soundbar suporta dados SBC (44,1kHz, 48kHz).
- Estabeleça ligação apenas a um dispositivo Bluetooth que suporte a função A2DP (AV).
- Não é possível ligar o Soundbar a um dispositivo Bluetooth que apenas suporte a função mãos-livres.
- Após o produto ter sido emparelhado com um dispositivo, se o Soundbar estiver no modo DIN, AUX, ou USB e seleccionar "[AV]samsung soundbar Kxxx K-ser" na lista de dispositivos Bluetooth, o produto irá mudar automaticamente para o modo **BT**.
 - Disponível apenas se o Soundbar constar da lista de dispositivos Bluetooth sincronizados do dispositivo. (É necessário que o dispositivo Bluetooth e o Soundbar tenham sido emparelhados previamente pelo menos uma vez.)
- O Soundbar é apresentado na lista de procura de dispositivos do dispositivo Bluetooth apenas quando o Soundbar apresenta **BT READY** (PREPARADO PARA BT).
- No modo TV SoundConnect, não é possível emparelhar ou ligar o Soundbar com outro dispositivo Bluetooth.

LIGAR BLUETOOTH (BLUETOOTH POWER)

Se um dispositivo Bluetooth emparelhado previamente tentar emparelhar com o Soundbar quando a função LIGAR Bluetooth estiver activada e o Soundbar estiver desligado, o Soundbar liga-se automaticamente.

1. Prima o botão **Bluetooth POWER** (Ligar Bluetooth) no controlo remoto com o Soundbar ligado.
2. É apresentada a indicação **ON - BLUETOOTH POWER** no visor do Soundbar.

DESLIGAR UM DISPOSITIVO BLUETOOTH DO SOUNDBAR

Pode desligar o dispositivo Bluetooth do Soundbar. Para obter instruções, consulte o manual do utilizador do dispositivo Bluetooth.

- O Soundbar será desligado.
- Quando o Soundbar está desligado do dispositivo Bluetooth, o Soundbar irá apresentar **BT DISCONNECTED** (BT DESLIGADO) no visor anterior.

DESLIGAR O SOUNDBAR DE UM DISPOSITIVO BLUETOOTH

Prima o botão **SOURCE** (ORIGEM) no controlo remoto ou o botão  (Origem) no painel lateral do produto para mudar do modo **BT** para outro modo ou desligue o Soundbar.

- O dispositivo Bluetooth ligado irá aguardar algum tempo até que o Soundbar responda, antes de interromper a ligação. (O tempo até desligar pode variar conforme o dispositivo Bluetooth)



- No modo de ligação Bluetooth, a ligação Bluetooth será desactivada se a distância entre o Soundbar e o dispositivo Bluetooth for superior a 5 metros.
- O Soundbar desliga-se automaticamente após 5 minutos no estado Ready.

► Mais sobre Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia que permite aos dispositivos compatíveis com Bluetooth serem facilmente interligados, através de uma ligação sem fios de curta distância.

- Um dispositivo Bluetooth pode emitir ruído ou apresentar um funcionamento incorrecto, conforme a respectiva utilização, se:
 - Uma parte do seu corpo está em contacto com o sistema receptor/transmissor do dispositivo Bluetooth ou do Soundbar.
 - Quando está sujeito a variações de corrente resultantes de obstruções provocadas por paredes, esquinas ou divisórias.
 - Está exposto a interferências eléctricas de dispositivos com a mesma banda de frequência, incluindo equipamento médico, fornos micro-ondas e redes sem fios.
- Sincroniza o Soundbar com o dispositivo Bluetooth enquanto os dois estão próximos.
- Quanto maior for a distância entre o Soundbar e o dispositivo Bluetooth, pior é a qualidade. Se a distância ultrapassar o limite de funcionamento do Bluetooth, a ligação perde-se.
- Em áreas de fraca receptividade, a ligação Bluetooth poderá não funcionar correctamente.
- A ligação Bluetooth funciona apenas quando o dispositivo está próximo da unidade. A ligação será automaticamente interrompida se o dispositivo Bluetooth se encontrar a uma distância superior ao limite. Mesmo respeitando o limite, a qualidade de som poderá ser inferior na presença de obstáculos como paredes ou portas.
- Este dispositivo sem fios poderá provocar interferências durante o respectivo funcionamento.

UTILIZAR A APLICAÇÃO SAMSUNG AUDIO REMOTE

► Instalar a Aplicação Samsung Audio Remote


Para controlar o Soundbar com o seu dispositivo inteligente e a aplicação Samsung Audio Remote, transfira a aplicação Samsung Audio Remote da Google Play Store.

Procura no mercado: Samsung Audio Remote




► Utilizar a Aplicação Samsung Audio Remote

Para iniciar e utilizar a aplicação Samsung Audio Remote, toque no ícone Audio Remote no seu dispositivo inteligente e siga as instruções no ecrã.

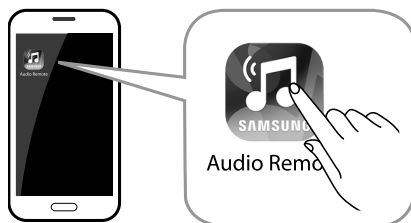

- A aplicação Samsung Audio Remote é compatível apenas com telemóveis Android e dispositivos móveis com o Android OS 3.0 ou posterior.

ACTUALIZAÇÃO DE SOFTWARE

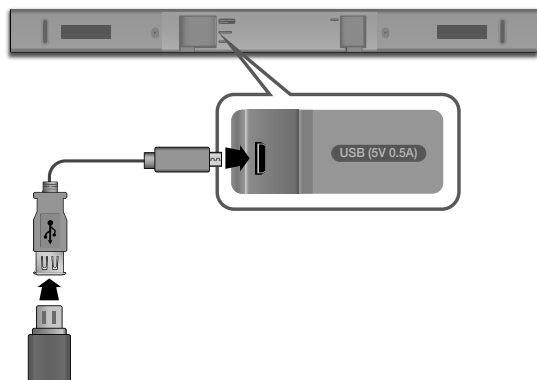

A Samsung poderá vir a disponibilizar actualizações para o firmware do sistema Soundbar.

Se for disponibilizada uma actualização, actualize o firmware ligando uma unidade USB com a actualização do firmware armazenada à porta USB do Soundbar.

Tenha em atenção que se existirem vários ficheiros de actualização, tem de os carregar na unidade USB individualmente e utilizá-los para actualizar o firmware, um de cada vez.

Visite o sítio da Web samsung.com ou contacte o centro de assistência da Samsung para obter mais informações acerca da transferência de ficheiros de actualização.



- Este produto tem uma função DUAL BOOT. Se ocorrer um erro ao actualizar o firmware, pode actualizar o firmware novamente.



- Insira uma unidade USB com a actualização de firmware na porta USB da unidade principal.
- A actualização de firmware pode não funcionar correctamente se existirem ficheiros de áudio suportados pelo Soundbar guardados no dispositivo de armazenamento USB.
- Não desligue a alimentação nem remova o dispositivo USB durante a aplicação de uma actualização. A unidade principal será automaticamente desligada após a conclusão da actualização do firmware.
- Depois de actualizar, todas as definições são repostas nos valores predefinidos. Recomenda-se que tome nota das suas definições para que as possa repor facilmente após a actualização. Tenha em atenção que a actualização de firmware também repõe as definições a ligação subwoofer.
Se a ligação ao subwoofer não for restabelecida automaticamente após a actualização, consulte a página <17>.
- Se não for possível actualizar o firmware, é recomendável formatar os dados na unidade USB no formato FAT16 e tentar novamente.
- Uma vez concluída a actualização do software, desligue o produto e prima sem soltar o botão (▶||) no controlo remoto durante mais de 5 segundos. A indicação "INIT" é apresentada no visor e a unidade desliga-se. A actualização está concluída.
- Não formate o dispositivo USB no formato NTFS. O Soundbar não é compatível com o sistema de ficheiros NTFS.
- Consoante o fabricante, alguns dispositivos de USB poderão não ser suportados.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de pedir assistência, efectue as seguintes verificações.

A unidade não liga.

- | | |
|---|---------------------------|
| • O cabo de alimentação está ligado à tomada? | → Ligue a ficha à tomada. |
|---|---------------------------|

Uma função não é executada quando se carrega no botão.

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| • Há electricidade estática no ar? | → Desligue a ficha e volte a ligá-la. |
|------------------------------------|---------------------------------------|

Não é emitido som.

- | | |
|------------------------------|--|
| • A função Mute está ligada? | → Prima o botão  (Silêncio) para cancelar a função. |
| • O volume está no mínimo? | → Regular o volume. |

O controlo remoto não funciona.

- | | |
|---|----------------------------------|
| • As pilhas estão gastas? | → Substitua-as por pilhas novas. |
| • A distância entre o controlo remoto e a unidade principal é demasiado grande? | → Aproxime-se da unidade. |

Falha da função TV SoundConnect (emparelhamento do televisor).

- | | |
|--|---|
| • O seu televisor é compatível com TV SoundConnect? | → A função TV SoundConnect é compatível com alguns modelos de televisores Samsung comercializados após 2012. Verifique o seu televisor para determinar se é compatível com TV SoundConnect. |
| • O televisor tem a versão de firmware mais recente? | → Actualize o seu televisor com a versão mais recente de firmware. |
| • Ocorre um erro ao ligar? | → Contacte o Centro de Contacto da Samsung. |
| | → Prima sem soltar o botão ENTER () durante 5 segundos para repor a ligação TV Sound Connect. |

O indicador azul no painel posterior do subwoofer não acende e o subwoofer não emite som.

- | | |
|---|---|
| • A unidade principal está ligada? | → Verifique o cabo de alimentação. Se o cabo de alimentação estiver ligado correctamente, verifique a unidade principal. Se a unidade principal estiver desligada (em modo de espera), o subwoofer também estará em modo de espera e o LED azul não estará aceso. |
| • O subwoofer pode não estar ligado à unidade principal do produto. | → Tente ligar o subwoofer novamente. (Consulte a página 17) |

ESPECIFICAÇÕES

Nome do modelo		HW-K360	
GERAL	USB		5 V / 0,5 A
	Peso	Unidade principal	1,5 Kg
		Subwoofer (PS-WK360)	2,9 Kg
	Dimensões (L x A x P)	Unidade principal	907,5 x 53,5 x 70,5 mm
		Subwoofer (PS-WK360)	155,0 x 300,0 x 293,0 mm
	Limites da temperatura de funcionamento		+5°C a +35°C
	Limites da humidade de funcionamento		10 % a 75 %
AMPLIFICADOR	Potência nominal de saída	Unidade principal	35 W/CH x 2, 6 ohm, THD=10%, 1 kHz
		Subwoofer (PS-WK360)	60 W, 3 ohm, THD=10%, 100 Hz
	Taxa S/N (entrada analógica)		65 dB
	Separação (1 kHz)		65 dB
	Formatos de reprodução suportados (O som DTS 2.0 é reproduzido em formato DTS.)		
Potência de saída do dispositivo sem fios	Potência máx. do transmissor BT		100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz
	Potência máx. do transmissor SRD		25 mW a 2405,35 MHz – 2477,35 MHz

* A concepção e as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

* A relação S/R, a distorção, a separação e a sensibilidade útil baseiam-se em medições utilizando a norma AES (Audio Engineering Society).

* Especificação nominal

- A Samsung Electronics Co., Ltd reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
- O peso e as dimensões indicados são aproximados.
- Para obter mais informações sobre alimentação e consumo de energia, consulte a etiqueta no produto.

※ Aviso de Licença de Open Source

- Para enviar pedidos e perguntas sobre software open source, contacte a Samsung por e-mail (oss.request@samsung.com).

Consommation électrique totale en veille (W)		4.5 W
Bluetooth	Méthode de désactivation du port	Appuyez sur la touche « Bluetooth POWER » sur la télécommande en mode « BT ».

- Samsung Electronics déclare par la présente que cet équipement est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <http://www.samsung.com>, puis allez dans Assistance > Sélectionner un produit et saisissez le nom de modèle.
Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'Union européenne.



© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

Contacte a Samsung Internacional

Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os nossos produtos, por favor contacte a linha de apoio a Clientes Samsung.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support



[Eliminação correcta das baterias existentes neste produto]

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66.

Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	*3000 Цена в изреката 0800 111 31, безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



**Eliminação Correcta Deste Produto
(Resíduos de Equipamentos & Eléctricos e
Electrónicos)**

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrollada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

SAMSUNG

HW-K360
Subwoofer inalámbrico
(PS-WK360)

Manual del usuario

Audio inalámbrico – Soundbar

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung
Para recibir un servicio más completo, registre su producto en
www.samsung.com/register

CARACTERÍSTICAS

App Samsung Remote

Controle la Soundbar con su mano mediante un dispositivo inteligente Android y la App Samsung Audio Remote. Esta práctica App permite controlar todas las funciones básicas de la Soundbar como el encendido, el volumen y los controles multimedia, y permite controlar funciones personalizables como el ecualizador.

Surround Sound Expansion

La función Surround Sound Expansion añade profundidad y sensación de espacio a su experiencia auditiva.

TV SoundConnect

Escuche el audio de TV a través de la Soundbar conectando el TV y la Soundbar a través de Bluetooth con TV SoundConnect. Conectividad sencilla y la ausencia de cables traseros entre la Soundbar y el TV permite exponer el diseño compacto y elegante de ambos sistemas al mismo tiempo que tiene un entorno despejado. Control sencillo de la Soundbar y el TV desde un solo mando a distancia del TV.

Soporte de USB Host

Puede conectar y reproducir archivos desde dispositivos de almacenamiento externo USB como reproductores MP3, memoria flash USB, etc. utilizando la función USB HOST de la Soundbar.

Función Bluetooth

Se puede utilizar para conectar el dispositivo Bluetooth a la Soundbar para poder disfrutar de la música con sonido estéreo de gran calidad, sin necesidad de cables.

LICENCIAS



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

PARA REDUCIR EL PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA (NI LA PARTE TRASERA). NO HAY PIEZAS EN EL INTERIOR QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO. CONSULTE A PERSONAL CUALIFICADO DE SERVICIO TÉCNICO.

	PRECAUCIÓN RIESGO DE ELECTROCUCION. NO ABRIR.		 Este símbolo indica la presencia de alto voltaje en el interior. Es peligroso entrar en contacto con cualquier pieza interior de este producto.
			 Este símbolo indica que con este producto se incluye documentación importante correspondiente al funcionamiento y mantenimiento.

	Producto de Clase II: Este símbolo indica que no se requiere una conexión de seguridad de puesta a tierra (toma de tierra).
	Tensión CA: Este símbolo indica que la tensión nominal marcada con el símbolo es CA.
	Tensión CC: Este símbolo indica que la tensión nominal marcada con el símbolo es CC.
	Precaución, consulte las instrucciones antes de usar: Este símbolo informa de que se debe consultar el manual del usuario para obtener más información relativa a la seguridad.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad


PRECAUCIÓN: PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, HAGA COINCIDIR LA PUNTA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA E INSÉRTELO TOTALMENTE.

- Este aparato debe conectarse siempre a una toma de CA con conexión de toma de tierra.
- Para desconectar el aparato de la toma de alimentación, saque el enchufe de la toma de corriente; el enchufe de la toma de corriente debe estar accesible y operativo.


PRECAUCIÓN

- No debe exponer este aparato a gotas ni salpicaduras de agua. No coloque en el aparato objetos con líquido, como jarrones.
- Para apagar completamente este aparato, debe desconectar su enchufe de la toma de corriente. Por tanto, el enchufe debe estar accesible en todo momento.


PRECAUCIONES

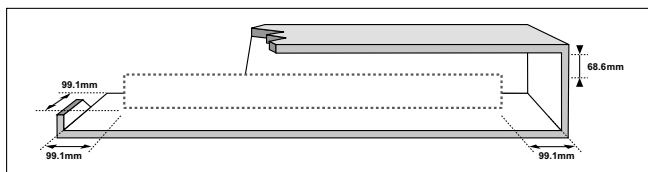


Asegúrese de que la toma de CA de su casa cumpla con los requisitos de alimentación eléctrica indicados en la pegatina de identificación de la parte inferior del producto. Instale el producto horizontalmente, sobre una base adecuada (mueble), con espacio suficiente a su alrededor para ventilación (7~10 cm). Asegúrese de que los orificios de ventilación no queden tapados. No coloque la unidad sobre amplificadores ni ningún otro equipo que pueda generar calor. Esta unidad se ha diseñado para utilizarse de forma continua. Para apagar completamente la unidad, desconecte el enchufe de CA de la toma de corriente. Desenchufe la unidad si no va a utilizarla durante un tiempo prolongado.

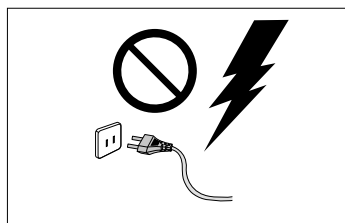


Durante tormentas, desconecte el enchufe de CA de la toma de corriente. Los picos de tensión debidos a rayos podrían dañar la unidad.

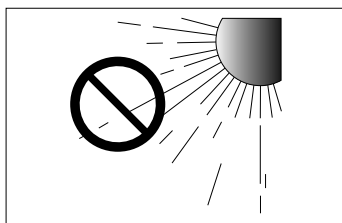

No exponga la unidad a la luz directa del sol ni a otras fuentes de calor. Podrían sobrecalentarla y provocar una avería en la unidad.

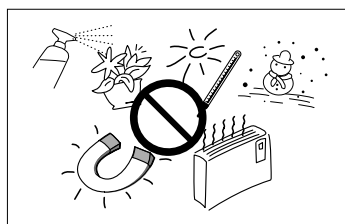

Proteja el producto contra la humedad (por ejemplo, jarrones) y calor excesivo (p. ej.: una chimenea) o equipos que creen campos magnéticos o eléctricos potentes. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de CA si la unidad no funciona correctamente. El producto no ha sido diseñado para uso industrial. Es solo para uso personal. Es posible que se produzca condensación en el producto en situaciones de temperaturas bajas. Si tiene que transportar la unidad durante el invierno, espere 2 horas aproximadamente antes de usarlo hasta que la unidad haya alcanzado la temperatura de la sala.

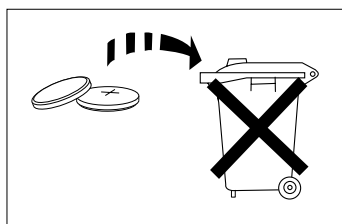

La pila utilizada en este producto contiene productos químicos que son peligrosos para el medio ambiente. No tire la pila con el resto de la basura doméstica. No exponga la pila a calor excesivo, a la luz directa del sol ni al fuego.

No cortocircuite, desmonte ni sobrecaliente la pila.

Si la pila no se sustituye correctamente, se corre el riesgo de una explosión.

Cambie la pila solo por una igual o de especificaciones equivalentes.



ADVERTENCIA: NO INGERIR LA PILA. PELIGRO DE QUEMADURAS QUÍMICAS. El mando a distancia suministrado con este producto contiene una pila de botón. Si se ingiere la pila de botón, puede causar serias quemaduras internas en solo 2 horas y puede provocar la muerte. Mantenga las pilas nuevas y las usadas lejos del alcance de los niños. Si el compartimento de la pila no se cierre con seguridad, deje de utilizar el mando a distancia y asegúrese de mantenerlo lejos del alcance de los niños. Si cree que existe la posibilidad de que la

pila haya sido ingerida o se haya introducido en algún órgano corporal, busque atención médica inmediata.

ÍNDICE GENERAL

2 INTRODUCCIÓN

- 2 CARACTERÍSTICAS
- 3 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
- 6 COMPONENTES

7 DESCRIPCIONES

- 7 PANEL FRONTAL / LADO DERECHO
- 8 PANEL INFERIOR
- 9 MANDO A DISTANCIA

12 INSTALACIÓN

- 12 INSTALACIÓN DE LA SOUNDBAR
- 12 INSTALACIÓN DE LA MONTURA PARA PARED

17 CONEXIONES

- 17 CONEXIÓN AUTOMÁTICA AL SUBWOOFER
- 18 CONEXIÓN DEL SUBWOOFER Y EL SWA-8000S (SE VENDE POR SEPARADO)
- 20 CONEXIÓN A UN TV
- 20 CONEXIÓN A UN TV CON UN CABLE ÓPTICO DIGITAL
- 21 TV SOUNDCONNECT
- 23 CONEXIÓN A DISPOSITIVOS EXTERNOS
- 23 CABLE DE AUDIO ÓPTICO O ANALÓGICO
- 24 USB

26 FUNCIONES

- 26 INPUT MODE
- 27 BLUETOOTH
- 30 ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

31 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- 31 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

32 APÉNDICE

- 32 ESPECIFICACIONES

- Las figuras e ilustraciones de este Manual del usuario se facilitan solo como referencia y pueden diferir del aspecto real del producto.
- Podría aplicársele una tarifa de administración si:
- (a) Se requiere la asistencia de un ingeniero y el producto no tiene ningún defecto (es decir, no se ha leído el manual del usuario).
- (b) Se lleva la unidad a un centro de reparaciones y el producto no tiene ningún defecto (es decir, no se ha leído el manual del usuario).
- Se le informará de las tasas de administración antes de las visitas técnicas.

COMPONENTES

ANTES DE LEER EL MANUAL DEL USUARIO


Tenga en cuenta lo siguiente antes de leer el manual del usuario.

► Iconos utilizados en este manual

Icono	Término	Definition
	Precaución	Indica una situación en la que la función no está operativa o pueden cancelarse los ajustes.
	Nota	Indica sugerencias o instrucciones en la página, que ayudan a utilizar una función.

Compruebe los accesorios suministrados que se incluyen a continuación.



Mando a distancia / Pila de litio (3V: CR2032)/
Cable de alimentación:
Adaptador de CA / CC: 2
Cable óptico





Plantilla de montaje en pared
Soporte de tornillo: 2
Tornillo: 2




Escuadra de montaje en pared I
Escuadra de montaje en pared D



- El paquete también incluye tornillería para el montaje en pared.
- El cable adaptador de Micro USB a USB se vende por separado. Para su compra, póngase en contacto con un Centro de servicio de Samsung o con el Centro de atención al cliente.

PANEL FRONTAL / LADO DERECHO

❶ Botón + / - (Volumen)

Controla el nivel del volumen.

Aparece valor numérico del nivel de volumen en la pantalla del panel frontal.

❷ Botón (Fuente)


Selecciona la entrada D.IN, AUX, BT, TV o USB.

- Con la unidad encendida, si pulsa el botón  (Fuente) durante más de 3 segundos el botón se define para que actúe como el botón de  (Silencio). Para cancelar la configuración del botón  (Silencio) pulse de nuevo el botón  (Fuente) durante más de 3 segundos.

❸ Botón (Alimentación)

Enciende y apaga la alimentación.

Lado derecho

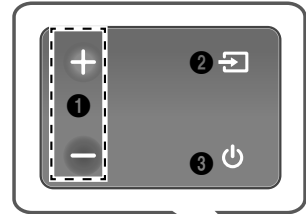

Pantalla ■


■ Sensor de Mando a Distancia

Muestra el modo actual.




- Cuando se enchufa el cable de CA, el botón de alimentación empezará a funcionar después de entre 4 y 6 segundos.
- Cuando encienda la unidad, pasarán entre 4 y 5 segundos antes de que se produzca sonido.
- Para disfrutar del sonido solo desde la Soundbar, debe apagar los altavoces del TV en el menú Audio Setup (Config. audio) del TV. Consulte el manual del propietario que se facilita con el TV.

PANEL INFERIOR

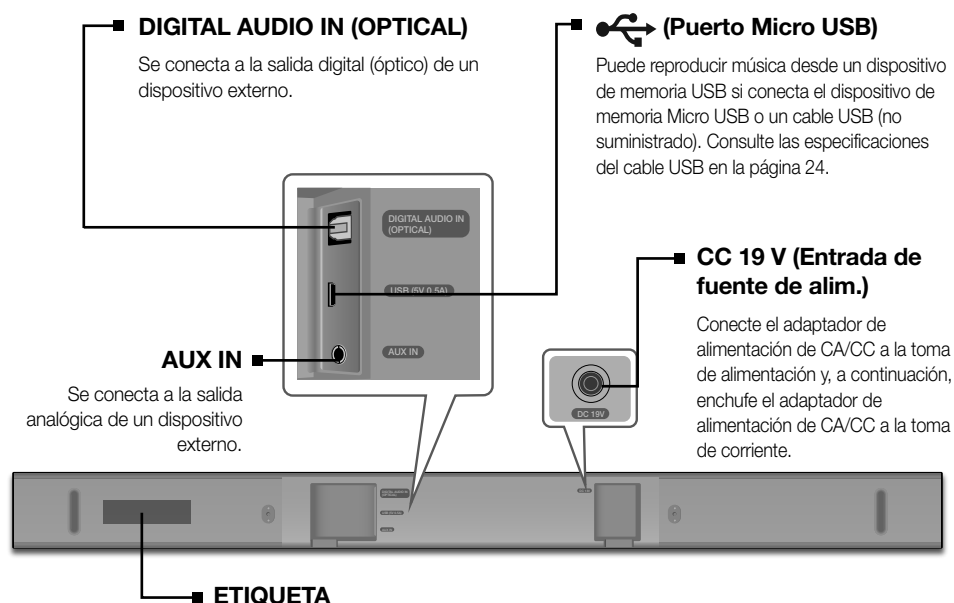

- Al desconectar el cable de alimentación del adaptador de alimentación de CA/CC, tire del enchufe.
- No tire del cable.
- No conecte esta unidad u otros componentes a la toma de CA hasta haber realizado todas las conexiones entre componentes.
- Asegúrese de colocar el adaptador de CA/CC sobre una mesa o en el suelo. Si coloca el adaptador de CA/CC de forma que cuelgue con la entrada del cable de CA hacia arriba, puede entrar agua u otras sustancias extrañas en el adaptador y provocar una avería.

MANDO A DISTANCIA

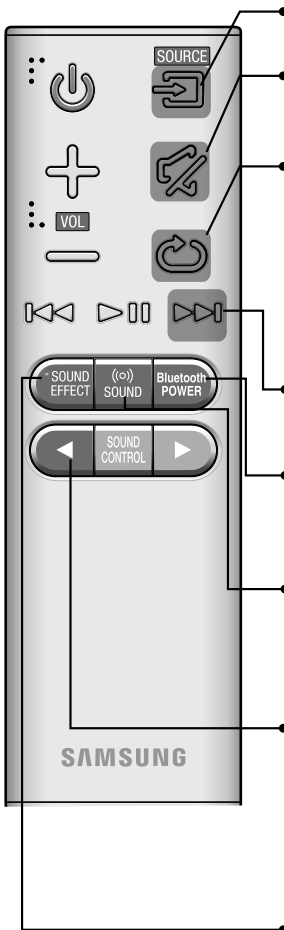

SOURCE

Se pulsa para seleccionar una fuente conectada a la Soundbar.

Mute

Puede bajar el volumen a 0 con la pulsación de un botón.

Se pulsa de nuevo para recuperar el sonido con el nivel de volumen anterior.

Repetir

Se pulsa para definir la función de repetición durante la reproducción de música desde un dispositivo USB.

OFF - REPEAT (DES. REPETIR): cancela la repetición de reproducción.

TRACK-REPEAT (REPETIR PISTA): reproduce de forma repetida una pista.

ALL-REPEAT (REPETIR TODO): reproduce de forma repetida todas las pistas.

RANDOM-REPEAT (REPETICIÓN ALEATORIA): reproduce las pistas de forma aleatoria. (Una pista ya reproducida puede reproducirse de nuevo.)

Salto adelante

Si hay más de un archivo en un dispositivo que esté reproduciendo y pulsa el botón ►►, se selecciona el archivo siguiente.

Bluetooth POWER

Pulse el botón Bluetooth POWER del mando a distancia para activar y desactivar la función de encendido mediante Bluetooth. Consulte de la página 22 a la 28 para más detalles.

((◁)) SOUND

Sound añade profundidad y sensación de espacio al sonido. Si se pulsa el botón ((◁)) SOUND de forma repetida se pasa repetidamente por los ajustes de sonido Surround: ON - SURROUND SOUND (SONIDO SURROUND ACT), OFF - SURROUND SOUND (SONIDO SURROUND DES)

Mantenga pulsado el botón ◀ durante más de 5 segundos para activar o desactivar la función Auto Power Link.

OFF - POWER LINK (DES - POWER LINK), ON - POWER LINK (ACT - POWER LINK)

* Auto Power Link

Sincroniza la Soundbar con la fuente óptica conectada a través de la toma óptica para que se encienda automáticamente al encender el TV. (Consulte la página 20.)

- Esta función solo está disponible en el modo D.IN.


SOUND EFFECT

Puede seleccionar entre 6 modos de sonido diferentes: **STANDARD** (Original Sound) (ESTÁNDAR (Sonido original)), **MUSIC** (MÚSICA), **CLEAR VOICE** (VOZ CLARA), **SPORTS** (DEPORTES), **MOVIE** (PELÍCULA) y **NIGHT MODE** (MODO NOCTURNO) en función del contenido que desee escuchar.

Seleccione el modo **STANDARD** (ESTÁNDAR) si desea disfrutar del sonido original.



- La Soundbar es un nombre que es propiedad de Samsung.
- Controle el TV utilizando el mando a distancia del TV.

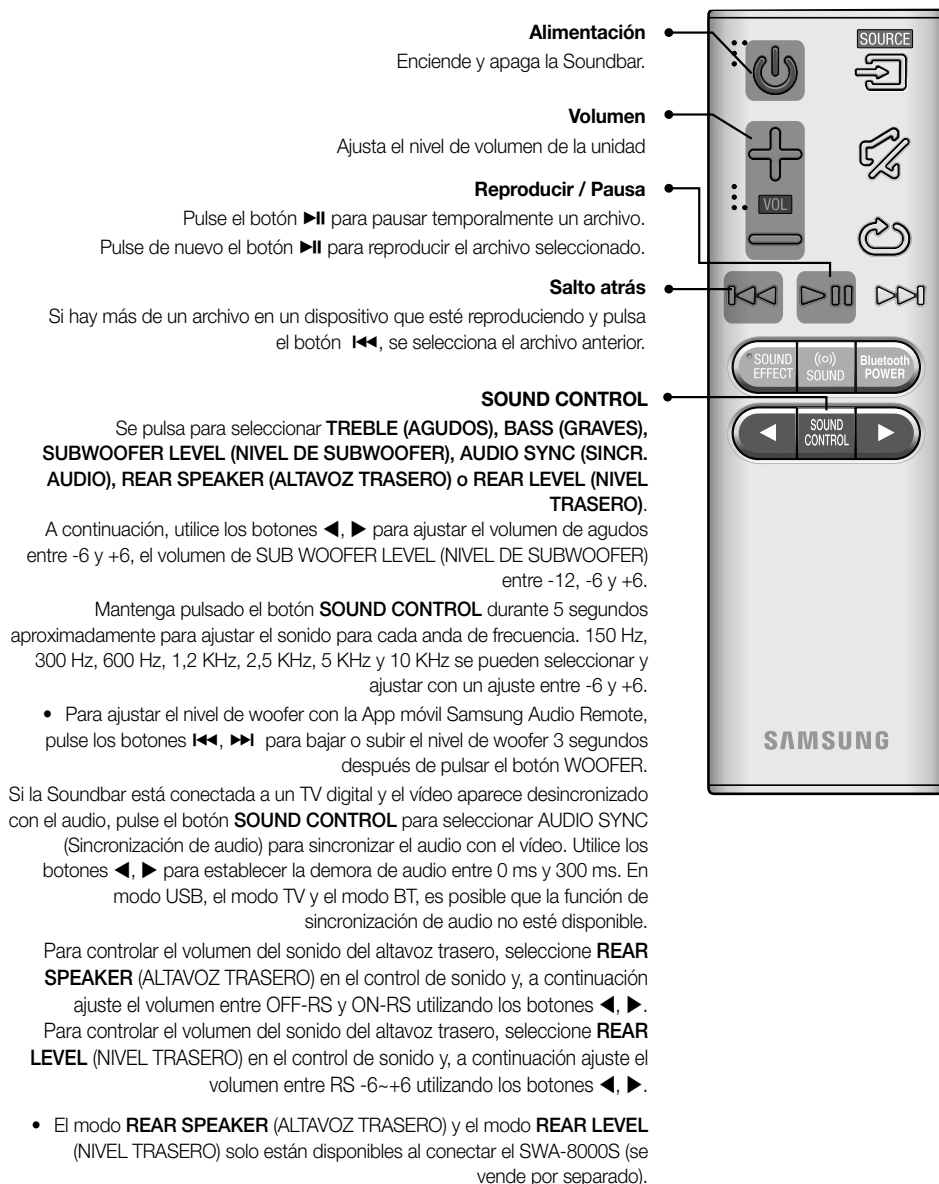


► Control de la Soundbar con el mando a distancia del TV

1. Mantenga pulsado el botón (ⓘ) **SOUND** durante más de 5 segundos con la Soundbar encendida.
2. Aparece el mensaje "ON - TV REMOTE" en la pantalla de la Soundbar.
3. En el menú del TV, ajuste el volumen del TV para el altavoz externo.




- Los menús del TV difieren según el fabricante y el modelo. Consulte el manual de usuario del TV para obtener información adicional.
- Para controlar la Soundbar, solo estarán disponibles los botones VOLUME +/- y MUTE.
- Esta función no está disponible cuando la Soundbar está en modo TV SoundConnect.
- Fabricantes que admiten esta función:
 - VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
 - Es posible que esta función no sea compatible con el mando a distancia del TV en función del fabricante del mando a distancia.
- Para desactivar esta función, pulse el botón (ⓘ) **SOUND** durante 5 segundos. El mensaje "OFF - TV REMOTE" aparece en la pantalla de la Soundbar.


INSTALACIÓN DE LA PILA EN EL MANDO A DISTANCIA

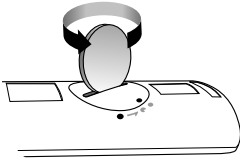

1. Utilice una moneda adecuada para girar la tapa de la pila del mando a distancia hacia la izquierda para extraerla como se muestra en la figura.

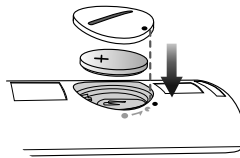

2. Inserte una pila de litio de 3 V. Mantenga el polo positivo (+) hacia arriba al insertar la pila. Coloque la tapa de la pila y alinee las marcas '•' como se muestra en la figura.

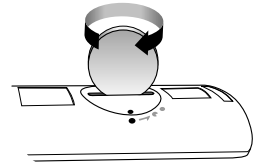


3. Utilice una moneda adecuada para girar la tapa de la pila del mando a distancia a la derecha lo máximo posible hasta colocarla en su sitio.

INSTALACIÓN DE LA SOUNDBAR


INSTALACIÓN DE LA MONTURA PARA PARED

► Precauciones en la instalación

- Se instala solo en una pared vertical.
- En la instalación, evite lugares con altas temperaturas o humedad o paredes que no soporten el peso del equipo.
- Compruebe la solidez de la pared. Si la pared no es lo suficientemente sólida para soportar la unidad, refuerce la pared o instale la unidad en otra pared que pueda soportar su peso.
- Compre y utilice los tornillos de fijación o los tacos apropiados para el tipo de pared (pladur, hierro, madera, etc.). Si es posible, fije los tornillos del soporte con tacos.
- Compre los tornillos de montaje en pared según el tipo y el grosor de la pared en la que va a montar la Soundbar.
 - Diámetro: M5
 - Longitud: se recomienda de 35 mm o mayor
- Conecte los cables desde la unidad a los dispositivos externos antes de instalarlo en la pared.
- Asegúrese de que esté apagado y desenchufado antes de instalarlo. De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica.

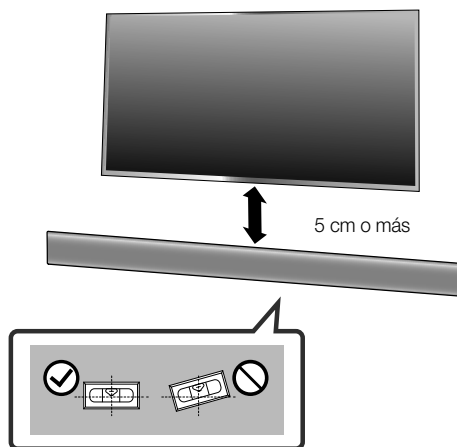


1. Coloque la **Plantilla de montaje en pared** contra la superficie de la pared.
 - La **Plantilla de montaje en pared** debe estar nivelada.
 - Si monta el TV en la pared, instale la Soundbar 5 cm como mínimo por debajo del TV.

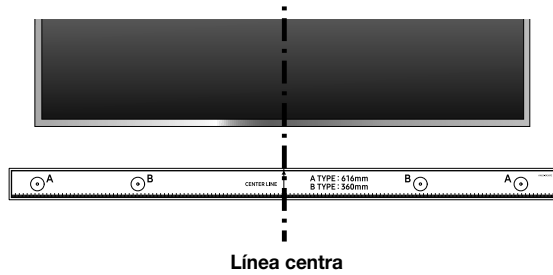

2. Alinee la **Línea central** de la Plantilla de montaje en pared con el centro del TV (si está montando la Soundbar por debajo del TV) y, a continuación, fije la **Plantilla de montaje en pared** en la pared utilizando una cinta.




- Si no la está montando debajo del TV, coloque la **Línea central** en el centro del área de instalación.

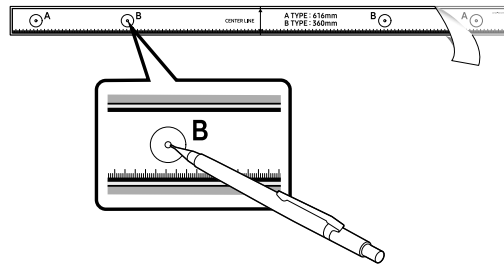


3. Introduzca la punta de un bolígrafo o la punta de un lápiz afilado por el centro de la imagen **TIPO-B** en cada extremo de la plantilla para marcar los orificios de los tornillos de sujeción y retire la **Plantilla de montaje en pared**.
4. Utilizando una broca apropiada, haga un orificio en la pared en cada marca.




- Si las marcas no corresponden a las posiciones de los tornillos, asegúrese de insertar tacos en los orificios antes de insertar los tornillos de sujeción. Si utiliza tacos, asegúrese de que los orificios que haga tengan la profundidad suficiente para los tacos que utilice.

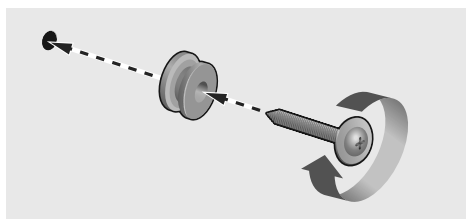

5. Introduzca el tornillo (no suministrado) a través de cada **Soporte de tornillo** y, a continuación, apriete los tornillos firmemente en sus orificios correspondientes.

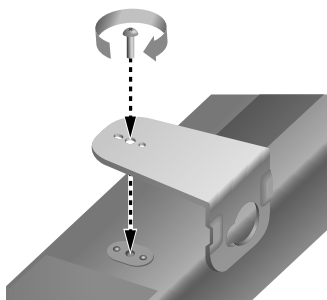

6. Utilice los dos **Tornillos (M4 x L14)** para fijar la **Escuadra de montaje en pared I y D** en la parte inferior de la Soundbar. Para un ajuste apropiado, asegúrese de alinear los salientes de la Soundbar con los orificios de las escuadras.

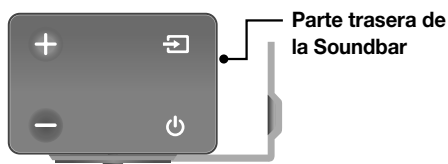

Lado derecho de la Soundbar


- Al montar, asegúrese de que la parte del colgador de las Escuadras de montaje en pared se encuentre en la parte trasera de la Soundbar. Consulte la ilustración anterior.



Montura de pared D

Montura de pared I

- Los soportes izquierdo y derecho tienen formas diferentes. Asegúrese de colocarlos correctamente.

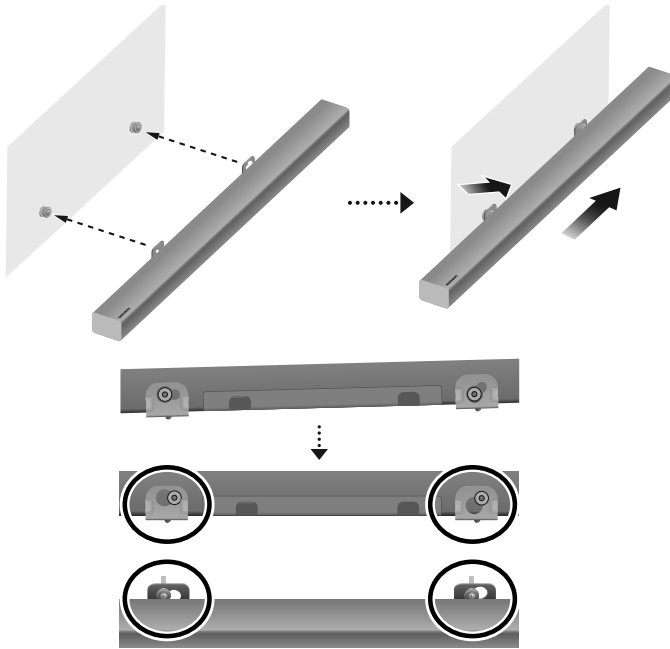


7. Instale la Soundbar con las **Escuadras de montaje en pared** colgando las **Escuadras de montaje en pared** en el Soporte de tornillo de la pared.



- Incline ligeramente la Soundbar para insertar tanto el **Soporte de tornillo** en los orificios de la **Escuadra de montaje en pared**. Empuje la Soundbar en la dirección de la flecha para asegurarse de que ambos lados queden bien sujetos.

SEPARACIÓN DE LA SOUNDBAR DE LA DE PARED

1. Para separar la Soundbar del soporte de pared, empujela en la dirección de la flecha, inclínala ligeramente hacia arriba como se muestra.

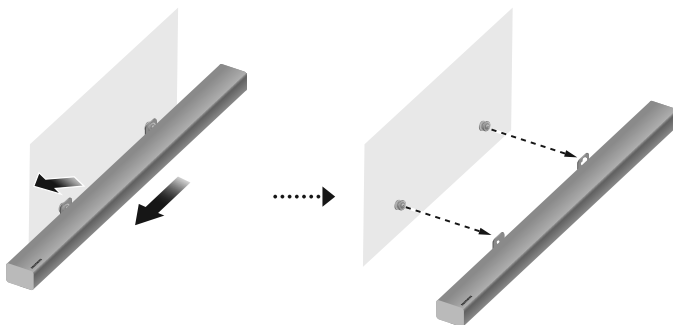

- No cuelgue nada en la unidad instalada y evite golpes y caídas de la unidad.
- Fije bien la unidad a la pared para que no se caiga. Si la unidad se cae, puede provocar lesiones personales o daños en el producto.
- Una vez instalada la unidad en la pared, evite que los niños tiren de los cables de conexión, ya que pueden provocar su caída.
- Para un rendimiento óptimo de la instalación del soporte de pared, instale el sistema de altavoces al menos 5 cm por debajo del TV, si el TV está montado en la pared.
- Por su seguridad, si no monta la unidad en la pared, instálela en una superficie plana y segura de la que no pueda caerse.



- No conecte el cable de alimentación de este producto del TV a la toma de corriente hasta realizar todas las conexiones entre componentes.
- Antes de trasladar o instalar este producto, asegúrese de apagar y desconectar el cable de alimentación.

CONEXIÓN DEL SUBWOOFER

CONEXIÓN AUTOMÁTICA AL SUBWOOFER

El ID de enlace del Subwoofer viene predefinido de fábrica y la unidad principal y el subwoofer deben enlazarse automáticamente (conexión inalámbrica) con la unidad principal y el subwoofer encendidos. Una vez completada la conexión del subwoofer, el indicador azul LED Link del subwoofer deja de parpadear y se ilumina de forma continua. Consulte a continuación los modos de los indicadores:




1	azul	Conexión automática completa.
2	azul parpadear	Conexión automática no completa.
3	azul no iluminado	a. ¿Está enchufado el cable de alimentación en la toma de corriente? Si no lo está, conecte el enchufe de alimentación en la toma de corriente. b. Si el cable de alimentación está enchufado correctamente, compruebe la unidad principal. Si la unidad principal, está apagada (en modo de espera), el subwoofer también estará en modo en espera y el LED azul no se iluminará.

CONEXIÓN MANUAL AL SUBWOOFER

Si el indicador de la parte trasera del subwoofer no se ilumina en azul, el subwoofer no se ha conectado automáticamente. Si sucede esto, siga las directrices que se indican a continuación para conectar el subwoofer manualmente.



- Importante: Antes de empezar, coloque la pila en el mando a distancia. Consulte la página 11 para obtener instrucciones.

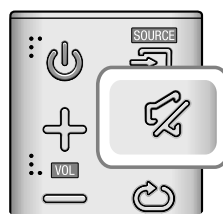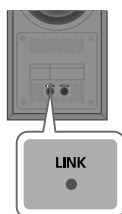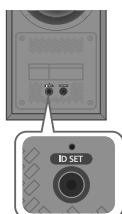

1. Enchufe los cables de alimentación de la unidad principal y del subwoofer a la toma de CA.
2. Pulse el botón **ID SET** de la parte trasera del subwoofer con un objeto punzante pequeño durante 5 segundos.
 - El indicador LINK (LED azul) del subwoofer parpadea rápidamente.
3. Pulse el botón del mando a distancia durante más de 5 segundos con la unidad principal apagada.
4. Aparece el mensaje ID SET en pantalla durante un corto periodo de tiempo y, a continuación, desaparece.
5. Mientras el indicador del subwoofer parpadea en azul, pulse el botón del mando a distancia o en el lado derecho de la unidad principal para encender la unidad principal.
6. La conexión se completa si el indicador de la parte trasera del subwoofer deja de parpadear y se ilumina de forma continua.
 - La unidad principal y el subwoofer deberían estar vinculados (conectados).
 - El indicador LINK (LED azul) del subwoofer debería aparecer de forma continua en azul sin parpadear.
 - Si el indicador LINK no se ilumina de forma permanente en azul, el proceso de enlace ha fallado. Apague la unidad y empiece de nuevo a partir del Paso 2.
 - Puede disfrutar de un mejor sonido en el subwoofer inalámbrico seleccionando un efecto de sonido. (Consulte la página 9.)



- Antes de trasladar o instalar el producto, asegúrese de apagar y desconectar el cable de alimentación.
- Si utiliza un dispositivo que use la misma frecuencia (2,4 GHz) que la Soundbar cerca de esta, es posible que se produzcan interferencias y la interrupción del sonido.
- La distancia de transmisión máxima de la señal inalámbrica entre la unidad principal y el subwoofer es de 5 m, pero puede variar dependiendo del entorno de funcionamiento. Si entre la unidad principal y el subwoofer inalámbrico se encuentra una pared de acero-hormigón o una pared metálica, es posible que el sistema no funcione en absoluto, porque la señal inalámbrica no puede traspasar el metal.
- Si la unidad principal no realiza la conexión inalámbrica, repita los pasos del 1 al 6 de la página anterior para restablecer la conexión entre la unidad principal y el subwoofer inalámbrico.




- La antena de recepción inalámbrica está incorporada en el subwoofer inalámbrico. Mantenga la unidad alejada del agua y de la humedad.
- Para un rendimiento óptimo de la audición, asegúrese de que el área situada alrededor de la localización del subwoofer inalámbrico no tenga ninguna obstrucción.

Amplifique el sonido con auténtico Surround de forma inalámbrica conectando el Kit de altavoces traseros inalámbricos de Samsung (SWA-8000S) a su Soundbar. (Se vende por separado).

CONEXIÓN DEL SUBWOOFER Y EL SWA-8000S (SE VENDE POR SEPARADO)

CONEXIÓN MANUAL DEL SUBWOOFER Y EL SWA-8000S


Si el indicador LED azul no deja de parpadear al encender la unidad principal, el subwoofer y el SWA-8000S, restablezca el ID de conexión siguiendo el procedimiento que se indica a continuación.

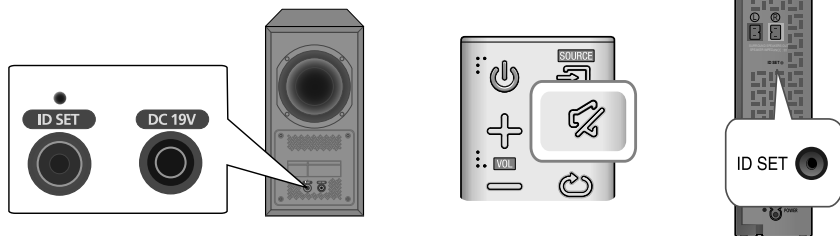

1. Enchufe los cables de alimentación de la unidad principal, el subwoofer y el SWA-8000S en la toma de CA.
2. Pulse el botón **ID SET** de la parte trasera del subwoofer y el SWA-8000S con un objeto punzante pequeño durante 5 segundos.
 - Los indicadores LINK (LED azules) del subwoofer y el SWA-8000S parpadearán rápidamente.
3. Pulse el botón  del mando a distancia durante más de 5 segundos con la unidad principal apagada.
4. Aparece el mensaje ID SET en pantalla durante un corto periodo de tiempo y, a continuación, desaparece.
5. Mientras los indicadores del subwoofer y el SWA-8000S parpadearan en azul, pulse el botón  del mando a distancia o en el lado derecho de la unidad principal para encender la unidad principal.
6. La conexión se completa si los LED azules del subwoofer y el SWA-8000S dejan de parpadear y se iluminan de forma continua.

- La unidad principal, el subwoofer y el SWA-8000S deberían estar vinculados (conectados).
- Los indicadores LINK (LED azules) del subwoofer y el SWA-8000S deberían aparecer de forma continua en azul sin parpadear.
- Si los indicadores LINK no se iluminan de forma continua en azul, el proceso de vinculación ha fallado. Apague la unidad, vuelva al paso 2 y comience de nuevo.
- Puede disfrutar de un mejor sonido en el subwoofer inalámbrico seleccionando un efecto de sonido. (Consulte la página 9.)

CONEXIÓN DE LOS ALTAVOCES SURROUND (SE VENDEN POR SEPARADO)

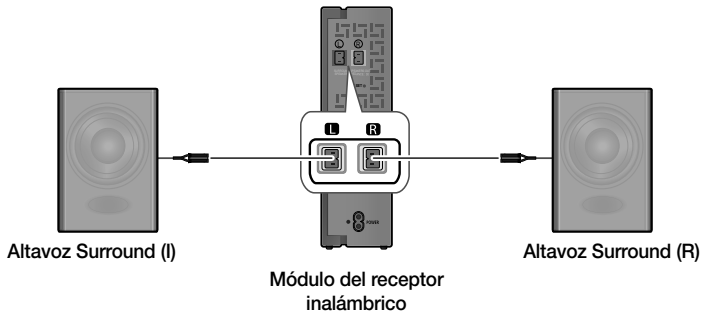

- Coloque estos altavoces al lado de la posición de audición. Si no hay espacio suficiente, coloque estos altavoces de forma que se sitúen uno frente al otro. Colóquelos a una distancia de entre 60 y -90 cm por encima de sus oídos, ligeramente hacia abajo.




- Los altavoces Surround deben conectarse al módulo del receptor inalámbrico.
- Cada altavoz tiene una etiqueta de color en su parte trasera o lateral. Cada cable tiene una banda de un solo color en su extremo. Haga coincidir la banda de cada cable con la etiqueta del altavoz del mismo color y, a continuación, conecte el cable al altavoz.

CONEXIÓN A UN TV



- Importante: Antes de empezar, coloque la pila en el mando a distancia. Consulte la página 11 para obtener instrucciones.

CONEXIÓN A UN TV CON UN CABLE ÓPTICO DIGITAL

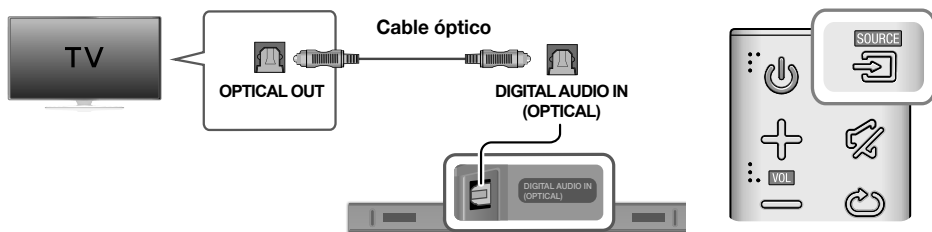

1. Conecte el terminal **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** de la Soundbar al terminal **OPTICAL OUT** del TV con un cable óptico digital.
2. Pulse el botón  (Fuente) del lado derecho de la Soundbar o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo **D.IN.**

► Auto Power Link

Si ha conectado la unidad principal a un TV con un cable óptico digital, defina la función Auto Power Link (Conexión automática) en ON (Act) para que la Soundbar se encienda automáticamente cuando se encienda el TV.

1. Conecte la Soundbar y un TV con un cable óptico digital.
2. Pulse el botón  (Fuente) del lado derecho de la unidad principal o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo **D.IN.**
3. Mantenga pulsado el botón  del mando a distancia durante más de 5 segundos para activar o desactivar la función Auto Power Link.



- Según el dispositivo conectado, es posible que no funcione Auto Power Link.
- Esta función solo está disponible en el modo **D.IN.**

TV SOUNDCONNECT

Puede disfrutar del sonido del TV a través de la Soundbar conectada a un TV Samsung compatible con la función TV SoundConnect.



1. Encienda el TV y la Soundbar.
2. Pulse el botón  del lado derecho de la unidad principal o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo TV.
3. En el TV, aparece un mensaje preguntando si activar la función TV SoundConnect.
4. Seleccione **<Yes>** (Si) utilizando el mando a distancia del TV para finalizar la conexión del TV y la Soundbar.



- Si se cambia el modo de la Soundbar de TV a otro modo, se termina automáticamente TV SoundConnect.
- Para conectar la Soundbar a otro TV, debe terminarse la conexión existente.
- Para terminar la conexión existente, mantenga pulsado el botón **▶||** del mando a distancia durante 5 segundos para cambiar a otro modo. Para conectar a la otro TV, siga los pasos del 1 al 4 de la página anterior.



- La función TV SoundConnect (SoundShare) es compatible con algunos TV Samsung comercializados a partir de 2012. Compruebe si el TV es compatible con la función TV SoundConnect (SoundShare) antes de empezar. (Para obtener información adicional, consulte el manual de usuario del TV.)
- Si su TV Samsung se comercializó antes de 2014, compruebe el menú de ajustes de SoundShare.
- Si la distancia entre el TV y la Soundbar supera los 5 m, es posible que la conexión no sea estable o el sonido se interrumpa. Si sucede esto, reubique el TV o la Soundbar de forma que se encuentre dentro del campo de funcionamiento y restablezca la conexión de TV SoundConnect.
- Distancias de funcionamiento de TV SoundConnect:
 - Distancia de emparejamiento recomendada: 2 metros.
 - Distancia de funcionamiento recomendada: 5 metros.
- Los botones Reproducir/Pausa, Siguiente y Anterior de la Soundbar o el mando a distancia de la Soundbar no controlan el TV.

► Utilización de la función de encendido Bluetooth POWER

La función de encendido mediante Bluetooth está disponible después de haber conectado correctamente la Soundbar a un TV compatible con Bluetooth utilizando TV SoundConnect. Cuando esté activada la función de encendido mediante Bluetooth, encender o apagar el TV conectado, encenderá y apagará también la Soundbar.

1. Conecte el TV a la Soundbar utilizando la función TV SoundConnect.
2. Pulse los botones Bluetooth POWER del mando a distancia de la Soundbar. Aparece el mensaje **ON - BLUETOOTH POWER** (ENCENDIDO MEDIANTE BLUETOOTH) en la pantalla de la Soundbar.
 - **ON - BLUETOOTH POWER** (ENCENDIDO MEDIANTE BLUETOOTH): la Soundbar se enciende y se apaga cuando se enciende o se apaga el TV.
 - **OFF - BLUETOOTH POWER** (APAGADO MEDIANTE BLUETOOTH): la Soundbar solo se apaga cuando se apaga el TV.




- Esta función es compatible con algunos TV Samsung comercializados a partir de 2013.
-

CONEXIÓN A DISPOSITIVOS EXTERNOS

CABLE DE AUDIO ÓPTICO O ANALÓGICO

Esta unidad viene equipada con una toma de entrada óptica digital y una toma de entrada analógica de audio (AUX), de esta manera tiene dos formas de conectarla a dispositivos externos.

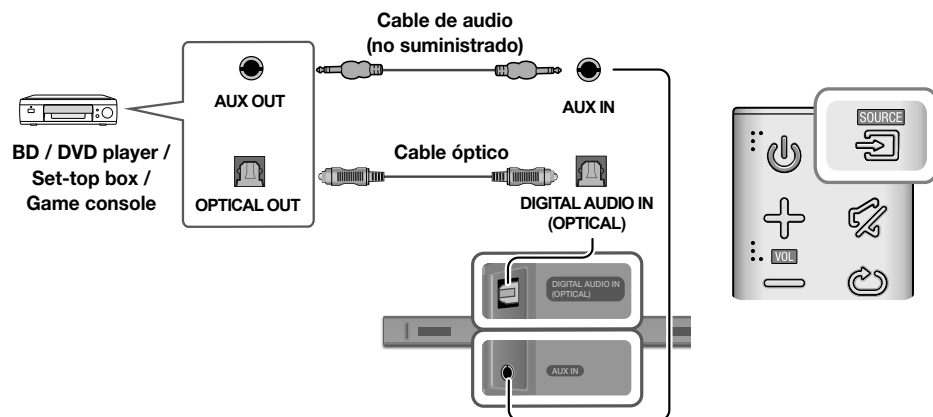

► Cable AUX


1. Conecte **AUX IN** (Audio) de la unidad principal a la toma **AUDIO OUT** del dispositivo de la fuente utilizando un cable de audio.
2. Pulse el botón (Fuente) del lado derecho de la Soundbar o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo **AUX**.

► Cable óptico

1. Conecte **DIGITAL AUDIO IN** (Audio) de la unidad principal a la toma **OPTICAL OUT** del dispositivo de la fuente utilizando un cable óptico digital.
2. Pulse el botón (Fuente) del lado derecho de la Soundbar o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo **D.IN**.

USB

Puede reproducir archivos de música ubicados en dispositivos de almacenamiento USB a través de la Soundbar.

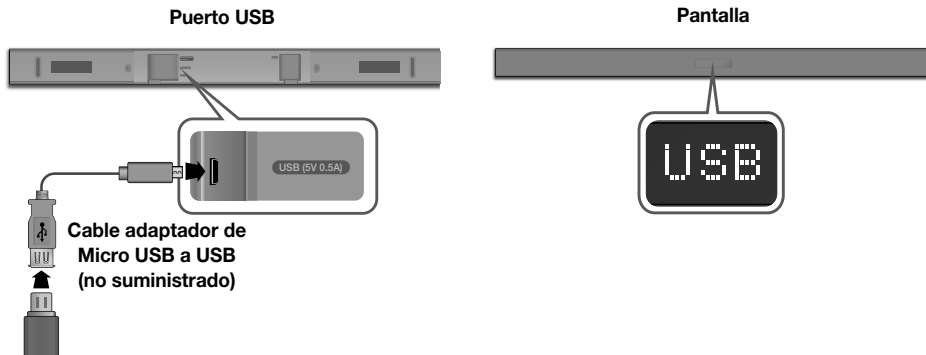

1. Conecte un cable adaptador de Micro USB a USB con una clavija macho USB 2.0 Micro USB (tipo B) en un extremo y una clavija hembra estándar USB 2.0 (tipo A) en el otro extremo al conector Micro USB de la Soundbar.



- El cable adaptador de Micro USB a USB se vende por separado. Para su compra, póngase en contacto con un Centro de servicio de Samsung o con el Centro de atención al cliente.

2. Conecte el dispositivo USB al extremo hembra del cable del adaptador.
3. Pulse el botón  del lado derecho de la unidad principal o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo **USB**.
4. **USB** aparece en la pantalla.
 - La conexión de la Soundbar al dispositivo USB se completa.
 - La Soundbar se apaga automáticamente (Auto Power Off) si no se ha conectado ningún dispositivo USB en un espacio de más de 5 minutos.

► Antes de conectar un dispositivo USB

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Si un nombre de archivo en un dispositivo USB supera los 10 caracteres, no aparece en la pantalla de la Soundbar.
- Es posible que este producto no sea compatible con ciertos tipos de soportes de almacenamiento USB.
- La Soundbar admite los sistemas de archivos FAT16 y FAT32.
 - No se admite el sistema de archivos NTFS.
- Conecte dispositivos USB al puerto USB del producto utilizando un enchufe USB 2.0 Micro a cable del adaptador del conector USB 2.0 hembra. De lo contrario, es posible que detecte un problema de compatibilidad de USB.
- No conecte varios dispositivos de almacenamiento al producto a través del lector de varias tarjetas. Puede que no funcione correctamente.
- No se admiten los protocolos PTP de cámaras digitales.
- No retire el dispositivo USB mientras se transfieren los archivos.
- No se podrán reproducir los archivos de música con protección DRM (MP3, WMA) de sitios web comerciales.
- No se admiten HDD externos.
- No se admiten los dispositivos de teléfonos móviles.

- Lista de compatibilidad de los tipos de formato

Extensión	Códec	Velocidad de muestreo	Velocidad de bits
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 2.5 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56kbps~128kbps
	Wave_Format_MSAudio2	16KHz ~ 48KHz	56kbps~128kbps
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC	16KHz ~ 96KHz	128kbps~192kbps 5,1 can. 320 kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps 5,1 can. 160 kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	hasta 3000 kbps
*.ogg	OGG 1.1.0	16KHz ~ 48KHz	50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	hasta 3000 kbps




- Si hay demasiadas carpetas y archivos almacenados en el dispositivo USB, puede llevar tiempo a la Soundbar acceder a los archivos y reproducirlos.

INPUT MODE

Pulse el botón  (Fuente) del panel lateral de la unidad principal o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo que desee.



Lado derecho de la Soundbar

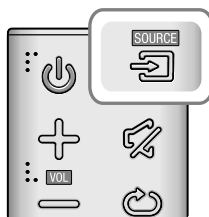

Modo de entrada	Pantalla
Entrada digital óptica	D.IN
Entrada AUX	AUX
Modo BLUETOOTH	BT
TV SoundConnect	TV
Modo USB	USB

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO

La unidad se apaga automáticamente en las siguientes situaciones:

- Modo D.IN / BT / TV / USB
 - Si no hay señal de audio durante 5 minutos.
- Modo AUX
 - Si el cable AUX está desconectado durante 5 minutos.
 - Si no se introduce la CLAVE durante 8 horas con el cable AUX conectado.

Para activar o desactivar la función de apagado automático, mantenga pulsado el botón **▶II** durante 5 segundos. Aparece en pantalla **ON - AUTO POWER DOWN** / **OFF - AUTO POWER DOWN**.

BLUETOOTH

Se puede utilizar para conectar el dispositivo Bluetooth a la Soundbar para poder disfrutar de la música con sonido estéreo de gran calidad, sin necesidad de cables.

PARA CONECTAR LA SOUNDBAR A UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

Compruebe si el dispositivo Bluetooth admite la función de cascos con auriculares estéreo compatibles con Bluetooth.



1. Pulse el botón  (Fuente) del panel lateral de la unidad principal o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo BT.
 - Verá **BT READY** en la pantalla frontal de la Soundbar.
2. Seleccione el menú de Bluetooth o el dispositivo Bluetooth que desee conectar. (Consulte el manual del usuario del dispositivo Bluetooth.)
3. Seleccione el menú de los auriculares estéreos en un dispositivo Bluetooth.
 - Podrá ver la lista de dispositivos rastreados.
4. Seleccione "[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series" en la lista.
 - Cuando se conecte la Soundbar al dispositivo Bluetooth, aparecerá **[Nombre de dispositivo Bluetooth] → BT** en la pantalla frontal.
 - El nombre del dispositivo no puede mostrar caracteres especiales. Aparecerá un signo de subrayado " _ " si el nombre tiene caracteres especiales.
 - Si el dispositivo Bluetooth no se empareja con la Soundbar, borre la lista de Soundbar anteriormente encontrada por el dispositivo Bluetooth y realice una búsqueda de la Soundbar de nuevo.
5. Reproduzca música en el dispositivo conectado.
 - Puede escuchar la música que se esté reproduciendo en el dispositivo Bluetooth conectado desde la Soundbar.
 - En modo **BT**, las funciones Reproducir / Pausa / Siguiente / Anterior no están disponibles. No obstante, estas funciones están disponibles en dispositivos Bluetooth compatibles con AVRCP.



- Si se solicita un código PIN al conectar un dispositivo Bluetooth, introduzca <0000>.
- Solo es posible emparejar un dispositivo Bluetooth cada vez.
- La conexión Bluetooth terminará cuando se apague la Soundbar.
- Es posible que la Soundbar no pueda realizar correctamente una búsqueda o una conexión mediante Bluetooth en las siguientes circunstancias:
 - Si hay un campo eléctrico potente alrededor del Soundbar.
 - Si varios dispositivos Bluetooth están simultáneamente emparejados con la Soundbar.
 - Si el dispositivo Bluetooth está desactivado, no está en su sitio o sufre una avería.
- Tenga en cuenta que dispositivos como hornos microondas, adaptadores de LAN inalámbrica, luces fluorescentes y hornos de gas utilizan el mismo rango de frecuencias que el dispositivo Bluetooth y pueden causar interferencias eléctricas.
- La Soundbar admite datos SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Conecte sólo a un dispositivo Bluetooth que admita la función A2DP (AV).
- No puede conectar la Soundbar a un dispositivo Bluetooth que admita solo la función HF (manos libres).
- Una vez que se haya emparejado el equipo con un dispositivo, si la Soundbar está en modo DIN, AUX, o USB y selecciona "[AV]samsung soundbar Kxxx K-ser" en la lista de dispositivos Bluetooth, el equipo cambiará automáticamente al modo **BT**.
 - Solo disponible si la Soundbar aparece entre los dispositivos emparejados del dispositivo Bluetooth. (El dispositivo Bluetooth y la Soundbar deben haberse emparejado previamente al menos una vez.)
- La Soundbar aparecerá en la lista de dispositivos Bluetooth buscados del dispositivo Bluetooth solo cuando la Soundbar muestre **BT READY**.
- En el modo TV SoundConnect, la Soundbar no se puede emparejar o conectar a otro dispositivo Bluetooth.

ENCENDIDO MEDIANTE BLUETOOTH (BLUETOOTH POWER)

Si un dispositivo Bluetooth emparejado previamente intenta emparejarse con la Soundbar cuando está activada la función de encendido mediante Bluetooth y la Soundbar está apagada, la Soundbar se enciende automáticamente.

1. Pulse **Bluetooth POWER** en el mando a distancia con la Soundbar encendida.
2. Aparece el mensaje **ON - BLUETOOTH POWER** (ENCENDIDO MEDIANTE BLUETOOTH) en la pantalla de la Soundbar.

PARA DESCONECTAR UN DISPOSITIVO BLUETOOTH DE LA SOUNDBAR

Puede desconectar el dispositivo Bluetooth de la Soundbar. Para obtener instrucciones, consulte el manual del usuario del dispositivo Bluetooth.

- La Soundbar se desconectará.
- Cuando se desconecte la Soundbar del dispositivo Bluetooth, la Soundbar mostrará **"BT DISCONNECTED (BT DESCONECTADO)** en la pantalla frontal.

PARA CONECTAR LA SOUNDBAR DESDE UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

Pulse el botón **SOURCE** del mando a distancia o el botón  (Fuente) del panel superior del producto para cambiar desde **BT** a otro modo o apagar la Soundbar.

- El dispositivo Bluetooth conectado esperará una respuesta de la Soundbar durante cierto tiempo antes de terminar la conexión. (El tiempo de desconexión puede diferir dependiendo del dispositivo Bluetooth.)



- En el modo de conexión Bluetooth, la conexión Bluetooth se perderá si la distancia entre la Soundbar y el dispositivo Bluetooth supera los 5 m.
- La Soundbar se apaga automáticamente después de 5 minutos en modo Listo..

► Información adicional sobre Bluetooth

Bluetooth es una tecnología que permite que los dispositivos externos compatibles con Bluetooth puedan fácilmente interconectarse entre sí utilizando una conexión inalámbrica corta.

- Un dispositivo Bluetooth puede causar ruidos o un funcionamiento defectuoso, según el uso, si:
 - Una parte del cuerpo esté en contacto con el sistema de recepción/transmisión del dispositivo Bluetooth o la Soundbar.
 - Exista variación eléctrica por obstrucciones causadas por una pared, una esquina o paneles de división de la oficina.
 - Esté expuesto a interferencias eléctricas de dispositivos con la misma banda de frecuencia, incluidos equipos médicos, hornos microondas y LAN inalámbrica.
- Empareje la Soundbar con el dispositivo Bluetooth a una distancia corta.
- Cuando mayor sea la distancia entre el Soundbar y el dispositivo Bluetooth, peor será la calidad. Si la distancia sobrepasa el alcance de funcionamiento de Bluetooth, se pierde la conexión.
- En áreas con recepción pobre es posible que la conexión Bluetooth no funcione correctamente.
- La conexión Bluetooth sólo funciona cuando está cerca de la unidad. La conexión se corta automáticamente si el dispositivo Bluetooth se sale del campo de cobertura. Incluso dentro de esta distancia, es posible que la calidad del sonido se degrade debido a obstáculos como muros o puertas.
- El dispositivo inalámbrico puede causar interferencias eléctricas durante su funcionamiento.

UTILIZACIÓN DE LA APP SAMSUNG AUDIO REMOTE

► Instalación de la App Samsung Audio Remote

Para controlar la Soundbar con su dispositivo inteligente y la App Samsung Audio Remote, descargue la App Samsung Audio Remote desde Google Play.

Búsqueda en mercado: Samsung Audio Remote




► Inicio de la App Samsung Audio Remote

Para iniciar y utilizar la App Samsung Audio Remote, toque el icono de Audio Remote en el dispositivo inteligente y, a continuación, siga las directrices en pantalla.



- La App Samsung Audio Remote solo es compatible con teléfonos móviles Android y dispositivos móviles que ejecuten Android OS 3.0 o posterior.

ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

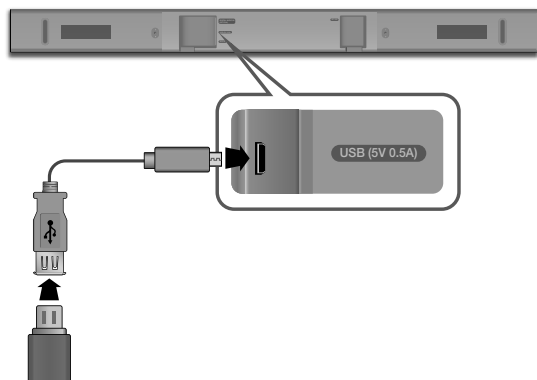

Samsung puede ofrecer en el futuro actualizaciones para el firmware del sistema de la Soundbar.

Si existe una actualización, puede actualizar el firmware conectando un dispositivo USB con la actualización de firmware al puerto USB de la Soundbar.

Tenga en cuenta que si hay varios archivos de actualización, debe cargarlos en el dispositivo USB por separado y usarlos para actualizar el firmware de uno en uno.

Visite samsung.com o póngase en contacto con el centro de atención al cliente de Samsung para recibir información sobre la descarga de archivos de actualizaciones.



- Este producto tiene una función DUAL BOOT. Si el firmware no se actualiza, puede actualizar de nuevo el firmware.



- Inserte en el puerto USB de la unidad principal un dispositivo USB que contenga la actualización del firmware.
- Es posible que la actualización del firmware no se realice debidamente si los archivos de audio compatibles con la Soundbar se almacenan en el dispositivo de almacenamiento USB.
- No desconecte el equipo ni retire el dispositivo USB mientras se estén realizando las actualizaciones. La unidad principal se apagará automáticamente tras completar la actualización del firmware.
- Tras la actualización, todos los ajustes se reinician con sus ajustes predeterminados de fábrica. Recomendamos tomar nota de los ajustes para poder reinicializarlos tras la actualización. Tenga en cuenta que al actualizar el firmware se reinicia también la conexión del subwoofer. Si no se establece automáticamente la conexión al subwoofer tras la actualización, consulte la página 17.
- Si no se actualiza el firmware, se recomienda formatear el dispositivo USB en FAT16 e intentarlo de nuevo.
- Una vez completada la actualización del software, encienda el producto y, a continuación, mantenga pulsado el botón (▶||) del mando a distancia durante 5 segundos. Aparece "INIT" en pantalla y la unidad se apaga. La actualización queda completada.
- No formatee el dispositivo USB con el formato NTFS. La Soundbar no es compatible con el sistema de archivos NTFS.
- Según el fabricante, es posible que no se admitan algunos dispositivos USB.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar servicio técnico, compruebe lo siguiente:

La unidad no se encenderá.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • ¿Está enchufado el cable de alimentación en la toma de corriente? | → Conecte el enchufe de alimentación en la toma de corriente. |
|---|---|

Una función no está operativa cuando se pulsa el botón.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • ¿Existe electricidad estática en el ambiente? | → Desconecte la toma de alimentación y conéctela de nuevo. |
|---|--|

No se produce sonido.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • ¿Está la función de silencio activada? | → Pulse el botón  (Silencio) para cancelar la función. |
| <ul style="list-style-type: none"> • ¿Tiene el volumen al mínimo? | → Ajusta el volumen. |

El mando a distancia no funciona.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • ¿Se han agotado las pilas? | → Cambie las pilas. |
| <ul style="list-style-type: none"> • ¿Está el mando a distancia situado a demasiada distancia con respecto a la unidad principal? | → Acérquelo más a la unidad principal. |

Fallo en TV SoundConnect (emparejamiento del TV).

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • ¿Es el TV compatible con TV SoundConnect? | → TV SoundConnect es compatible con algunos TV Samsung comercializados a partir de 2012. Compruebe el TV para ver si es compatible con TV SoundConnect. |
| <ul style="list-style-type: none"> • ¿Tiene la última versión del firmware del TV? | → Actualice el TV con la versión más reciente. |
| <ul style="list-style-type: none"> • ¿Se produce un error al conectar? | → Póngase en contacto con el Centro de atención telefónica de Samsung. |
| | → Mantenga pulsado el botón  durante 5 segundos para reiniciar la conexión de TV SoundConnect. |

El indicador azul de la parte trasera del subwoofer no se ilumina y el subwoofer no genera sonido.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • ¿Está la unidad principal encendida? | → Compruebe el cable de alimentación. Si el cable de alimentación está enchufado correctamente, compruebe la unidad principal. Si la unidad principal, está apagada (en modo de espera), el subwoofer también estará en modo en espera y el LED azul no se iluminará. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Es posible que el subwoofer no esté conectado a la unidad principal del producto. | → Intente conectar de nuevo el subwoofer. (Consulte la página 17.) |

ESPECIFICACIONES

Nombre del modelo		HW-K360	
GENERALES	USB		5 V / 0,5 A
	Peso	Unidad principal	1,5 Kg
		Subwoofer (PS-WK360)	2,9 Kg
	Dimensiones (An x Al x Pr)	Unidad principal	907,5 x 53,5 x 70,5 mm
		Subwoofer (PS-WK360)	155,0 x 300,0 x 293,0 mm
	Rango de temperatura de servicio		De +5°C a +35°C
Rango de humedad de servicio		De 10 % a 75 %	
AMPLIFICADOR	Potencia nominal de salida	Unidad principal	35 W/canal x 2, 6 ohmios, THD=10 %, 1 kHz
		Subwoofer (PS-WK360)	60 W, 3 ohmios, THD=10 %, 100 Hz
	Índice S/N (entrada analógica)		65 dB
	Separación (1 kHz)		65 dB
Formatos de reproducción admitidos (El sonido DTS 2.0 se reproduce en formato DTS.)			LPCM 2ch, Dolby Audio™ (Compatible con Dolby® Digital), DTS
Potencia de salida del dispositivo inalámbrico	Alimentación del transmisor máx. de BT		100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz
	Alimentación del transmisor máx. de SRD		25 mW a 2405,35 MHz – 2477,35 MHz

- La distorsión y la sensibilidad utilizable se basan en la medición utilizando las instrucciones de AES (Audio Engineering Society).
- Especificación nominal
 - Samsung Electronics S.A. se reserva los derechos para cambiar las especificaciones sin el aviso previo.
 - El peso y las dimensiones son similares.
 - Para obtener información sobre la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta pegada en el producto.

※ Aviso de licencia de código abierto

- Para enviar consultas sobre fuentes abiertas, póngase en contacto con Samsung a través del correo electrónico (oss.request@samsung.com).

Consumo total de energía en modo de espera (W)		4.5 W
Bluetooth	PMétodo de desactivación de puerto	Pulse el botón "Bluetooth POWER" del mando a distancia cuando esté activado el modo "BT" .

- Por la presente, Samsung Electronics, declara que este equipo cumple con la directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://www.samsung.com> vaya a Soporte > Búsqueda de soporte de producto e introduzca el nombre del modelo.
Este equipo puede utilizarse en todos los países de la UE.



© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Reservados todos los derechos.

Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario acerca de productos Samsung, por favor contacte con el servicio de atención al cliente de SAMSUNG.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800-7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 807-93-33* * (koszt polaczenia wedlug taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) (Only for Dealers) 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)



[Eliminación correcta de las baterías de este producto]

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y reciclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	*3000 (Цена в мрежата 0800 111 31, безплатна телефонна линия)	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897891 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



**[Eliminación correcta de este producto
(Residuos de aparatos eléctricos & electrónicos)]**

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y reciclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Para obtener información sobre los compromisos medioambientales de Samsung y las obligaciones reglamentarias de algún producto específico como, por ejemplo, el reglamento REACH, RAEE o sobre las pilas, visite:

http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html