

## User Manual

For further information, refer to the Web Manual.

Web manual : [www.Samsung.com](http://www.Samsung.com) → Support →

Product name search → HW-K550 or HW-K551

# SAFETY INFORMATION

## SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).  
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

|                                                                                  |                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div><b>CAUTION</b><br/>RISK OF ELECTRIC SHOCK<br/>DO NOT OPEN</div> |  | <br>This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product. |
|                                                                                  |                                                                      |                                                                                   | <br>This symbol indicates that important literature concerning operation and maintenance has been included with this product.                      |

|                                                                                   |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Class II product : This symbol indicates that it does not require a safety connection to electrical earth (ground).                       |
|  | AC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is AC voltage.                                           |
|  | DC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is DC voltage.                                           |
|  | Caution, Consult instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information. |

**WARNING :** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

**CAUTION :** TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.

### CAUTION

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

---

## PRECAUTIONS

---


1. Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the back of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7~10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.
2. During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.
3. Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.
4. Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Disconnect the power cable from the AC supply if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.
5. The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of batteries in the general household trash. Do not dispose of batteries in a fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the batteries. There is a danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.



WARNING, DO NOT INGEST BATTERY, CHEMICAL BURN HAZARD,

The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

## CHECKING THE COMPONENTS

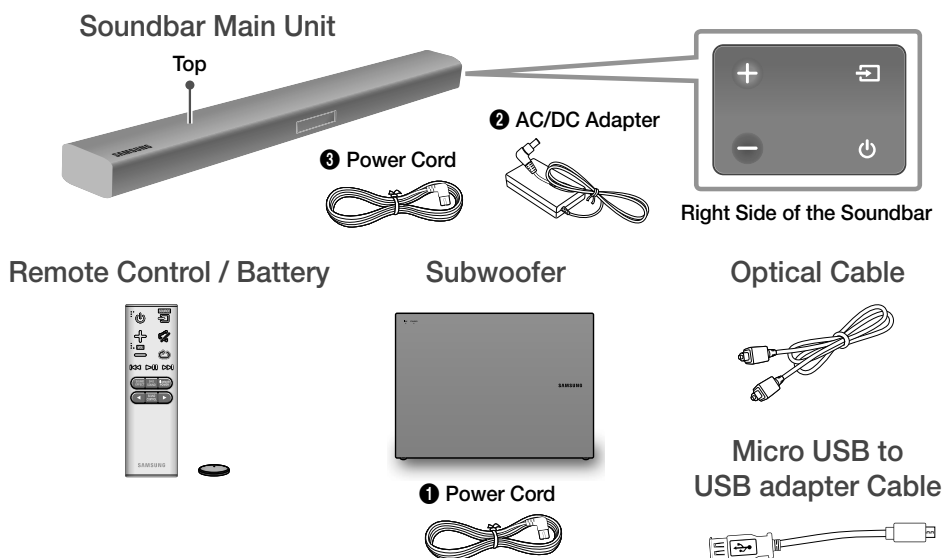


✓ HDMI cable is sold separately. To purchase, contact a Samsung Service Center or Samsung Customer Care.

## CONNECTING ELECTRICAL POWER


Use the power components (1, 2, 3) to connect the power supplies in the following order:  
Subwoofer → Soundbar Main Unit

✓ For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label : Bottom of Soundbar main unit)

### Rear of Subwoofer

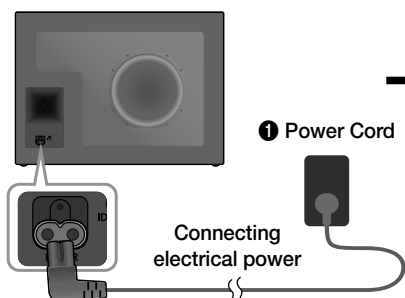

### Bottom of the Soundbar Main Unit

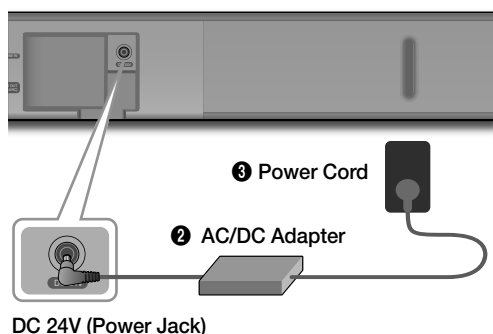


✓ Make sure to rest the AC/DC Adapter flat on a table or the floor. If you place the AC/DC Adapter so that it is hanging with the AC cord input facing upwards, water or other foreign substances could enter the Adapter and cause the Adapter to malfunction.

---

## CONNECTING THE SUBWOOFER TO THE SOUNDBAR MAIN UNIT


---

You can enjoy rich bass tones and better sound quality by linking the subwoofer to the Soundbar main unit.

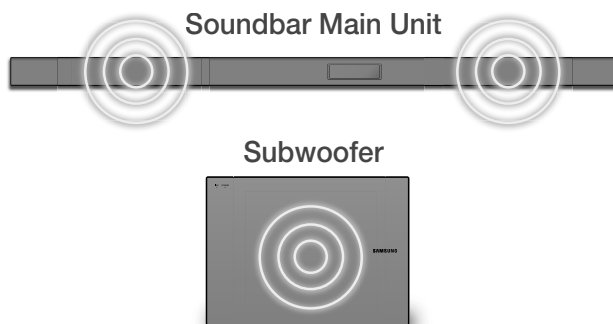

The Soundbar main unit and subwoofer should link (connect wirelessly) automatically when the Soundbar main unit and subwoofer are turned on. When auto-connection is complete, the blue indicator on the front of the subwoofer stops blinking and glows blue continuously.

- ✓ If the indicator on the front of the subwoofer displays in red or flashes in blue, the subwoofer has not automatically connected. If this occurs, follow the directions below to connect the subwoofer manually.
- ✓ Important: Before you begin, put the battery into the remote. See page 14 for instructions.

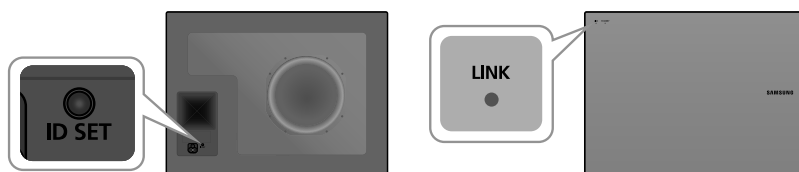

1. Plug the power cords of the Soundbar main unit and subwoofer into an AC wall outlet.
2. Press the **ID SET** button on the back of the subwoofer for 5 seconds.  
The red indicator on the front of the subwoofer turns off and the blue indicator flashes rapidly.
3. Press the  button on your remote control for 5 seconds while the Soundbar main unit is turned OFF.
4. The ID SET message appears on the display of the Soundbar main unit for a short period of time, and then disappears.



5. While the subwoofer's indicator is flashing blue, press the  button on your remote control or on the right side of Soundbar main unit to turn on the Soundbar main unit.
  6. The connection is complete if the indicator on the front of the subwoofer stops flashing and glows continuously.
- ✓ If the connection process fails, the blue indicator will flash continuously. Go to Step 2 and start again.

**Expand to true wireless surround sound by connecting the Samsung Wireless Rear Speaker Kit (SWA-8000S) to your Soundbar. (Sold separately)**


- ✓ For further information, refer to the Web Manual.

## CONNECTING TO YOUR TV

You can enjoy TV sound after connecting the Soundbar to your TV with or without a cable.

- ✓ Important: Before you begin, put the battery into the remote. See page 14 for instructions.

### Method 1. Connecting with a Cable

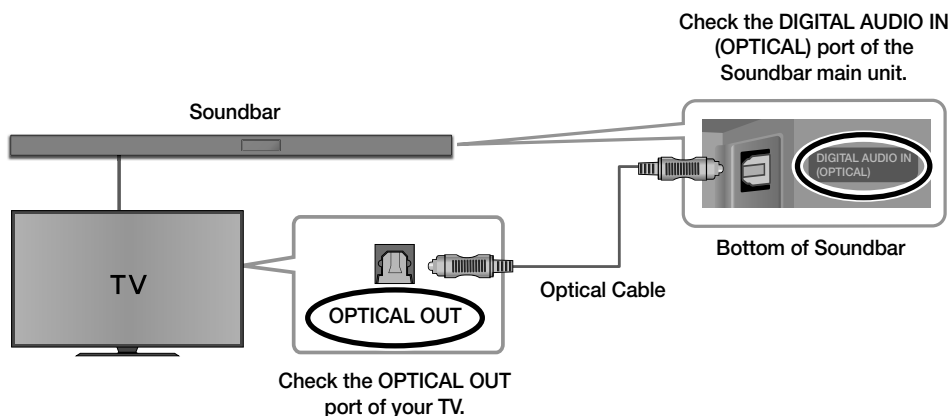


1. Connect the **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** jack on the Soundbar to the **OPTICAL OUT** jack of the TV with a digital optical cable.
2. Press the  button on the right side of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode.



- ✓ If TV sound is not output, press the  button on the right side of your Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode on Soundbar main unit display.
- ✓ If the Soundbar main unit display does not change to D.IN, disconnect the HDMI cable.
- ✓ Press the  button on the remote control for 5 seconds to turn Auto Power Link on or off. (Auto Power Link is set to ON by default.)

## Method 2. TV SoundConnect (Linking to a Samsung TV with Bluetooth)

1. Turn on your Samsung TV and the Soundbar.
2. Select **TV** mode in your Soundbar display by pressing the  button on the right side of the Soundbar or the **SOURCE** button on your remote control. (Modes are displayed in the following order: D.IN → AUX → HDMI → BT → TV → USB.)

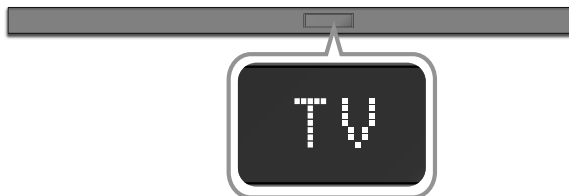

3. When the connection message shown below appears on the TV screen, select **<Yes>** with your TV remote control.



Select **<Yes>** with your TV remote control.

4. The Soundbar outputs TV sound.
- ✓ If the TV SoundConnect linking process fails, navigate to SoundConnect in the TV's Sound menu, select **Add New Device**, and set **Add New Device** to **ON**. Then, try again.
  - ✓ If your Soundbar is connected to your TV through TV SoundConnect, you can conveniently control the volume with the Soundbar's remote or the TV's remote. You can also have the Soundbar turn on and off automatically when you turn the TV on or off by setting the Bluetooth POWER On function to On. See page 15.
  - ✓ The TV SoundConnect (Soundshare) function is only available in some Samsung TV products released since 2012.
  - ✓ If you want to disconnect the existing connection to your TV and establish a new connection to another TV, press the **►||** button on your remote control for more than 5 seconds.
  - ✓ In the TV SoundConnect mode, the Soundbar cannot be paired to another Bluetooth device.
  - ✓ Do not place electronic devices or metallic objects on top of the product.  
e.g., Wired/wireless router, set-top box, or modem.
  - ✓ Placing the product on the floor may degrade wireless network performance, depending on the floor material.


---

## CONNECTION VIA BLUETOOTH

---

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with stereo sound, all without wires!

- ✓ It is not possible to connect multiple Bluetooth devices at the same time.

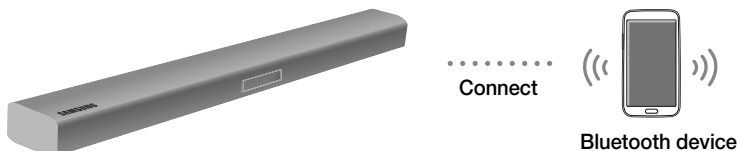

1. Press the  button on the right side of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select **BT**.
2. Select the Bluetooth menu on the Bluetooth device you want to connect. (Refer to the Bluetooth device's user manual.)
3. Select "[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series" from the list.
  - When the connection is established between the Soundbar and Bluetooth device, the front display window of the Soundbar displays **[Bluetooth device name] → BT**.
4. Play music on the connected device.

### [If failed to connect to the Bluetooth device / If device searching is needed again]

- Delete the previous "[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series" found by the Bluetooth device and have it search for the Soundbar again.
- ✓ If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- ✓ In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 meters.
- ✓ The Soundbar automatically turns off after 5 minutes in the Ready state.
- ✓ The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
  - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
  - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
  - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- ✓ Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.

## Disconnecting the Soundbar from the Bluetooth device


Press the **SOURCE** button on the remote control or the  button on the product's right side to switch from **BT** to another mode or turn off the Soundbar.

- The connected Bluetooth device will wait a certain amount of time for a response from the Soundbar before terminating the connection. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)

# CONNECTING TO AN EXTERNAL DEVICE

## Optical Cable


You can enjoy sound from separate external devices such as a BD player/game console/set-top box, etc. by connecting them to your Soundbar.

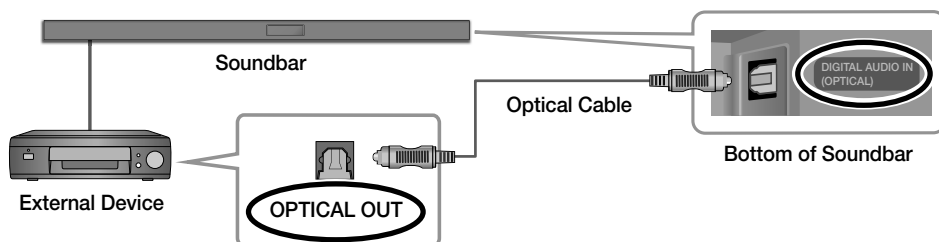

1. Connect an Optical Cable as in the picture above.
2. Press the  button on the right side of your Soundbar or the **SOURCE** button on your remote control to select **D.IN** mode.
3. The Soundbar shows D.IN on its display and output sound.

## USB

You can play music files located on USB storage devices through the Soundbar.

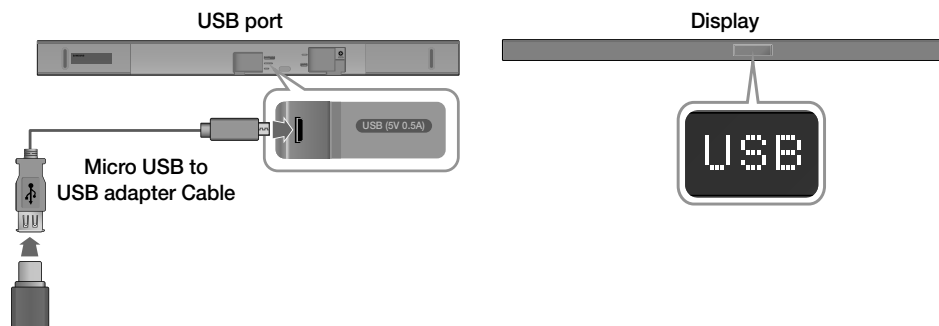


1. Connect a Micro USB to USB adapter cable with a male USB 2.0 Micro USB plug (Type B) on one end and a standard female 2.0 USB jack (Type A) on the other end to the micro USB jack on your Soundbar.
2. Connect your USB device to the female end of the adapter cable.
3. Press the  button on the Soundbar main unit's right side or the **SOURCE** button on the remote control to select the **USB** mode.
4. USB appears on the display screen.
  - The Soundbar connection to the USB device is complete.
  - The Soundbar automatically turns off (Auto Power Off) if no USB device has been connected for more than 5 minutes.

---

## SOFTWARE UPDATE

---

Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.

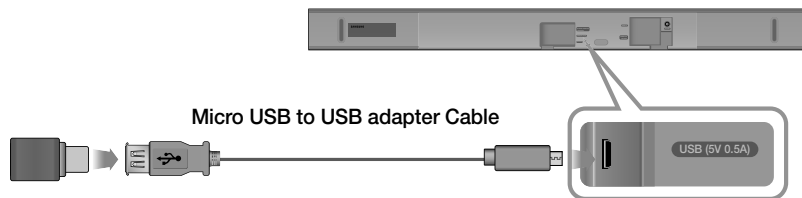

If an update is offered, you can update the firmware by connecting a USB device with the firmware update stored on it to the USB port on your Soundbar.

For more information about how to download update files, go to the Samsung Electronics website at ([samsung.com/sec](https://samsung.com/sec)) → search for the model name → download the firmware from the customer support menu option. The option name can vary.

---

## INSTALLING THE WALL MOUNT


---

You can use the wall mount bracket to mount this unit on a wall.


### Installation Precautions

- Install on a vertical wall only.
- Do not install the Soundbar system in a location with high temperature and/or humidity. Install the system on a stable wall that can bear the weight of the Soundbar main unit.
- Check the strength of the wall. To install the Soundbar system on a wall that may not bear the Soundbar main unit weight, reinforce the wall before installation. If this is not possible, install the system on another wall, one stable enough to bear the weight of the Soundbar main unit.
- Purchase and use the fixing screws or anchors appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.). If possible, fix the support screws into wall studs.
- Purchase wall mounting screws according to the type and thickness of the wall you will mount the Soundbar on.
  - Diameter : M5
  - Length: 35 mm or longer recommended.
- Connect cables from the unit to external devices before you install it on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.


# Wallmount Components

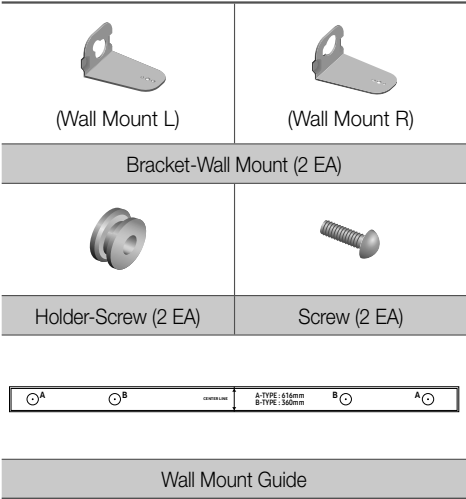


1. Place the **Wall Mount Guide** against the wall surface.
- The **Wall Mount Guide** must be level.
  - If your TV is mounted on the wall, install the Soundbar at least 5 cm below the TV.

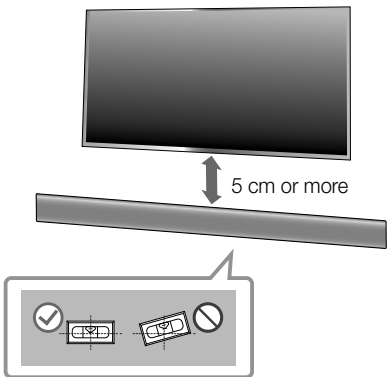


2. Align the Paper Template's **Center Line** with the center of your TV (if you are mounting the Soundbar below your TV), and then fix the **Wall Mount Guide** to the wall using tape.
- ✓ If you are not mounting below a TV, place the **Center Line** in the center of the installation area.

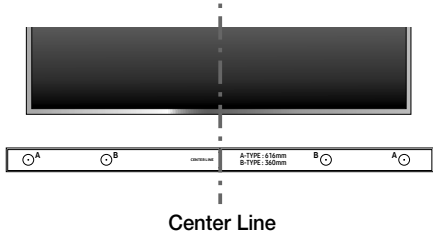


3. Push a pen tip or sharpened pencil tip through the center of the **A-TYPE** images on each end of the Guide to mark the holes for the supporting screws, and then remove the **Wall Mount Guide**.
4. Using an appropriately sized drill bit, drill a hole in the wall at each marking.
- ✓ If the markings do not correspond to the positions of studs, make sure you insert appropriate anchors or mollies into the holes before you insert the support screws. If you use anchors or mollies, make sure the holes you drill are large enough for the anchors or mollies you use.

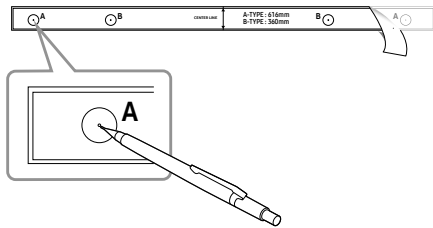

5. Push a screw (not supplied) through each **Holder-Screw**, and then screw each screw firmly into a support screw hole.

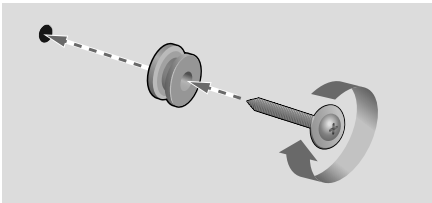


6. Use the two **Screws** (M4 x L12) to attach both **Bracket-Wall Mount L** and **R** to the Soundbar's bottom. For a proper fit, make sure to align the bumps on the Soundbar to the holes on the brackets.

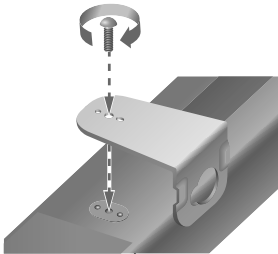

- When assembling, make sure the hanger part of **Bracket-Wall Mounts** faces backwards.

Rear side of Soundbar

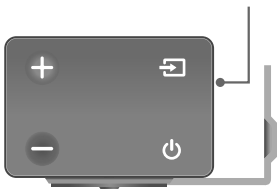

Right end of Soundbar


- The left and right mounts are different shapes. Make sure to position them correctly.




Wall Mount R

Wall Mount L

7. Install the Soundbar with the attached **Bracket-Wall Mounts** by hanging the **Bracket-Wall Mounts** on the **Holder-Screws** on the wall.

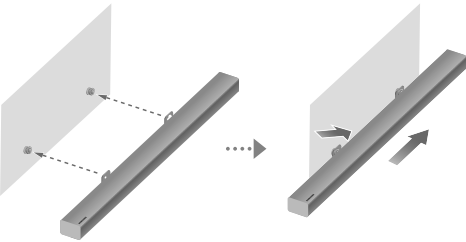

- Slightly tilt the Soundbar to insert both **Holder-Screw** heads into **Bracket-Wall Mount** holes. Push the Soundbar in the direction of the arrow to make sure both sides are firmly fixed.

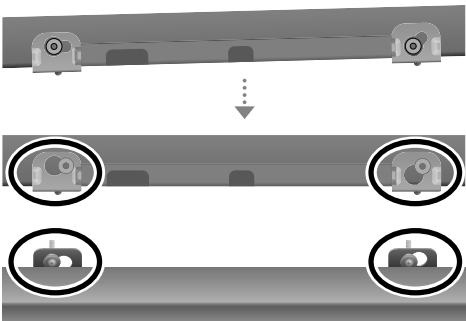


---

## DETACHING THE SOUNDBAR FROM THE WALL


---

1. To separate the Soundbar from the wall mount, push it in the direction of the arrow, and then pull it away from the wall as shown.

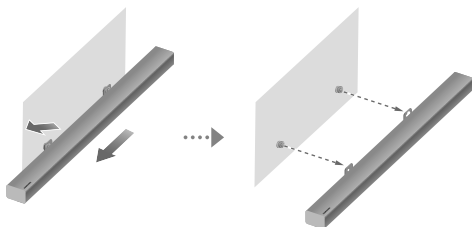


- ✓ Do not hang onto the installed unit and avoid striking or dropping the unit.
- ✓ Secure the unit firmly to the wall so that it does not fall off. If the unit falls off, it may cause an injury or damage the product.
- ✓ When the unit is installed on a wall, please make sure that children do not pull any of the connecting cables, as this may cause it to fall.
- ✓ For the optimal performance of a wall mount installation, install the speaker system at least 5 cm below the TV, if the TV is mounted on the wall.
- ✓ For your safety, if you do not mount the unit on the wall, install it on a secure, flat surface where it is unlikely to fall.

# REMOTE CONTROL BUTTONS & FEATURES

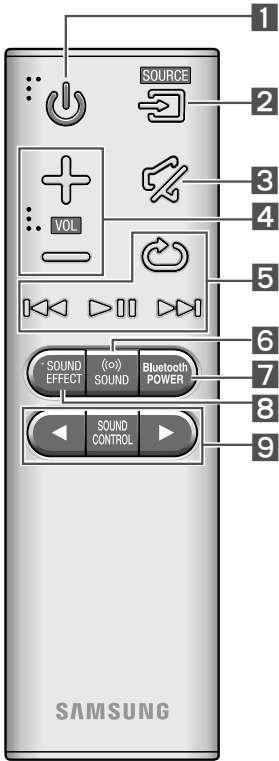

## Inserting Battery before using the Remote Control

1. Use a suitable coin to turn the remote control's battery cover counterclockwise to remove it as shown in the figure below.
2. Insert a 3V lithium battery. Keep the positive (+) pole facing up when inserting the battery. Put the battery cover on, and then align the '●' marks side by side as shown in the figure below.
3. Use a suitable coin to turn the remote control battery cover clockwise as far as it will go to fix it in place.

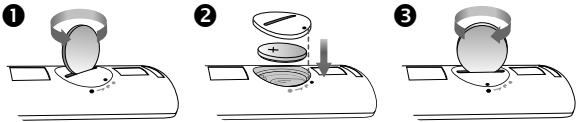

## Controlling the Soundbar using Your TV Remote Control

1. Press and hold the ((o)) **SOUND** button for more than 5 seconds while the Soundbar is turned on.
  2. "ON - TV REMOTE" appears on the Soundbar's display.
  3. In the TV's menu, set the TV speaker to external speaker.
- ✓ Not available if the TV ARC function or **HDMI** mode is in use.
  - ✓ All buttons are not available except the **VOL +/-** and the buttons in this function.
  - ✓ TV menus differ by manufacturer and model. Refer to the TV's user manual for further information.
  - ✓ Manufacturers supporting this function:
    - VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
    - This function may not be compatible with your TV's remote depending on the remote control's manufacturer.
  - ✓ To turn off this function, press the ((o)) **SOUND** button for 5 seconds. "OFF - TV REMOTE" appears on the Soundbar's display.

|   |            |                                                     |
|---|------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | <br>Power  | Turns the Soundbar on and off.                      |
| 2 | <br>SOURCE | Press to select a source connected to the Soundbar. |

|   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <br><b>Mute</b>             | Sets the volume temporarily to 0.<br>Press again to cancel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 | <br><b>Volume</b>           | Adjusts the volume level of the unit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5 | <br><b>Play / Pause</b>     | Press the ►   button to pause a music temporarily.<br>Press the ►   button again to play the selected music.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | <br><b>Skip Forward</b>     | Selects the next file.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | <br><b>Skip Back</b>        | Selects the previous file.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | <br><b>Repeat</b>           | Press to set the Repeat function during music playback from a USB device. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OFF-REPEAT</b> : Cancels Repeat Playback.</li> <li>• <b>TRACK-REPEAT</b> : Plays a track repeatedly.</li> <li>• <b>ALL-REPEAT</b> : Plays all tracks repeatedly.</li> <li>• <b>RANDOM-REPEAT</b> : Plays tracks in random order.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6 | <br><b>Surround Sound</b>   | The Surround Sound function adds depth and a sense of space to sound.<br>When this button is pressed, ON or OFF is repeatedly alternated.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7 | <br><b>Bluetooth POWER</b> | Press to turn the Bluetooth POWER On function on and off. When the Bluetooth POWER On function is on, ON - BLUETOOTH POWER appears in the Soundbar's display.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8 | <br><b>SOUND EFFECT</b>   | You can select from 6 sound modes: STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE, and NIGHT.<br>✓ <b>NIGHT Mode</b><br>When changing a channel or music source, the volume difference between different music input sources is automatically adjusted to be suitable for listening.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9 | <br><b>SOUND CONTROL</b>  | You can select from <b>TREBLE</b> , <b>BASS</b> , <b>SUBWOOFER LEVEL</b> or <b>AUDIO SYNC</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>• Press to select <b>TREBLE</b>, <b>BASS</b>, <b>SUBWOOFER LEVEL</b> or <b>AUDIO SYNC</b>. Then, use the ◀, ▶ buttons to adjust the <b>TREBLE</b> or <b>BASS</b> volume from -6 ~ +6, <b>SUBWOOFER LEVEL</b> volume from -12, -6 ~ +6.</li> <li>• If the video and audio between the TV and your Soundbar are not synchronized, select <b>AUDIO SYNC</b> in Sound Settings, and then set audio delay between 0~300 milliseconds by using the ◀, ▶ buttons.</li> </ul> |

---

## TROUBLESHOOTING

---

Before seeking assistance, check the following.

### The unit will not turn on.

Is the power cord plugged into the outlet?

- ⇒ Connect the power plug to the outlet.

### A function does not work when the button is pressed.

Is there static electricity in the air?

- ⇒ Disconnect the power plug and connect it again.

### Sound is not produced.

Is the Mute function on?

- ⇒ Press the  (Mute) button to cancel the function.

Is the volume set to minimum?

- ⇒ Adjust the Volume.

### The remote control does not work.

Is the battery drained?

- ⇒ Replace with new battery.

Is the distance between the remote control and Soundbar main unit too far?

- ⇒ Move the remote control closer to the Soundbar main unit.

### The TV SoundConnect (TV pairing) failed.

Does your TV support TV SoundConnect?

- ⇒ TV SoundConnect is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check your TV to see if it supports TV SoundConnect.

Is your TV firmware the latest version?

- ⇒ Update your TV with the latest firmware.

Does an error occur when connecting?

- ⇒ Contact the Samsung Call Center.
  - ⇒ Reset TV SoundConnect and connect again.  
To reset the TV SoundConnect connection, press and hold the  button for 5 seconds.
- 

### The red LED on the subwoofer blinks and the subwoofer is not producing sound.

This issue can occur if the subwoofer is not connected to the Soundbar main unit.

- ⇒ Try to connect your subwoofer again.  
See page 5.
- 

---

## LICENSE

---



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

---

## HDMI

---

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

---

# OPEN SOURCE LICENSE NOTICE

To send inquiries and requests regarding open sources, contact Samsung via Email (oss.request@samsung.com).

# IMPORTANT NOTE ABOUT SERVICE

Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.

# SPECIFICATIONS

|                        |                             |                                 |                              |
|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| GENERAL                | USB                         |                                 | 5V / 0.5A                    |
|                        | Weight                      | Soundbar Main Unit              | 2.6 kg                       |
|                        |                             | Subwoofer (PS-WK550 / PS-WK551) | 6.8 kg                       |
|                        | Dimensions (W x H x D)      | Soundbar Main Unit              | 1010.5 x 54.0 x 87.5 mm      |
|                        |                             | Subwoofer (PS-WK550 / PS-WK551) | 452.0 x 335.0 x 154.0 mm     |
|                        | Operating Temperature Range |                                 | +5°C to +35°C                |
|                        | Operating Humidity Range    |                                 | 10 % to 75 %                 |
| AMPLIFIER              | Rated Output Power          | Soundbar Main Unit              | 30W x 6, 6 ohm, THD≤10%      |
|                        |                             | Subwoofer (PS-WK550 / PS-WK551) | 160W, 3 ohm, THD≤10%         |
| Supported play formats |                             |                                 | LPCM 2ch, Dolby Digital, DTS |

- DTS 2.0 sound is played in DTS format.
- Nominal specification
  - Design and specifications are subject to change without prior notice.
  - Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
  - Weight and dimensions are approximate.
  - For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label : Bottom of Soundbar main unit)

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

PARA REDUCIR EL PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA (NI LA PARTE TRASERA). NO CONTIENE ELEMENTOS QUE DEBA REEMPLAZAR EL USUARIO. EN CASO DE AVERÍA, SOLICITE LA AYUDA DE PERSONAL ESPECIALIZADO.

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div><b>PRECAUCIÓN</b><br/>RIESGO DE ELECTROCUCION.<br/>NO ABRIR.</div>  |  | Este símbolo indica la presencia de alto voltaje en el interior. Es peligroso entrar en contacto con cualquier pieza interior de este producto. |
|                                                                                                                                                                                                                                            |  | Este símbolo indica que con este producto se incluye documentación importante correspondiente al funcionamiento y mantenimiento.                |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Producto de Clase II: Este símbolo indica que no es necesaria una conexión eléctrica de seguridad (toma de tierra).                                                          |
|  | Voltaje CA: Este símbolo indica que la tensión nominal marcada con el símbolo es CA.                                                                                         |
|  | Voltaje CC: Este símbolo indica que la tensión nominal marcada con el símbolo es CC.                                                                                         |
|  | Precaución, consulte las instrucciones antes de usar: Este símbolo indica que se debe consultar el manual del usuario para obtener información relacionada con la seguridad. |

**ADVERTENCIA :** Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

**PRECAUCIÓN :** PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INTRODUZCA TOTALMENTE EL ENCHUFE.

- Este aparato deberá conectarse siempre a una toma de alimentación principal con una conexión a tierra de protección.
- Para desconectar el aparato de la fuente de alimentación, el enchufe deberá ser desconectado de la toma principal, lo que significa que deberá disponer de fácil acceso al enchufe principal.

### PRECAUCIÓN

- No debe exponer este aparato a gotas ni salpicaduras de agua. No coloque en el aparato objetos con líquido, como jarrones.
- Para apagar completamente este aparato, debe desconectar su enchufe de la toma de corriente. Por tanto, el enchufe debe estar accesible en todo momento.

---

# PRECAUCIONES

---

1. Asegúrese de que la toma de CA de su casa cumpla con los requisitos indicados en la pegatina de identificación de la parte posterior del producto. Instale el producto horizontalmente, sobre una base adecuada (mueble), con espacio suficiente a su alrededor para ventilación 7~10 cm. Asegúrese de que los orificios de ventilación no queden tapados. No coloque la unidad sobre amplificadores o cualquier otro equipo que pueda generar calor. Esta unidad se ha diseñado para utilizarse de forma continua. Para apagar completamente la unidad, desconecte el enchufe de CA de la toma de corriente. Desenchufe la unidad si no va utilizarla durante un tiempo prolongado.
2. Durante tormentas, desconecte el enchufe principal de CA de la toma de corriente. Los picos de tensión debidos a rayos podrían dañar la unidad.
3. No exponga la unidad a la luz directa del sol ni a otras fuentes de calor. Podrían sobrecalentarla y provocar una avería en la unidad.
4. Proteja el reproductor contra la humedad por ejemplo, jarrones) y calor excesivo (p. ej.: chimeneas) o equipos que creen campos magnéticos o eléctricos potentes. Desconecte el cable de alimentación de la fuente de CA si la unidad no funciona correctamente. El producto no ha sido creado para uso industrial. Este producto es sólo para uso personal. Es posible que se produzca condensación en el producto o en el disco en situaciones de temperaturas bajas. Si tiene que transportar el producto durante el invierno, espere 2 horas aproximadamente antes de usarlo hasta que la unidad haya alcanzado la temperatura de la sala.
5. Las pilas utilizadas en este producto contienen productos químicos que son peligrosos para el medio ambiente. No tire las pilas con el resto de la basura doméstica. No deseche las pilas en el fuego. No cortocircuite, desmonte ni sobrecaliente las baterías. Si las pilas se reemplazan de manera incorrecta existe peligro de explosión. Reemplácelas únicamente por el mismo tipo o un tipo equivalente.




ADVERTENCIA, NO INGERIR LA PILA, PELIGRO DE QUEMADURAS QUÍMICAS,

[Suministradas con el mando a distancia] Este producto contiene una pila de botón.

Si se ingiere la pila de botón, puede causar serias quemaduras internas en solo 2 horas y puede provocar la muerte. Mantenga las pilas nuevas y las usadas lejos del alcance de los niños. Si el compartimento de la pila no se cierre con seguridad, deje de utilizar el producto y aléjelo del alcance de los niños. Si cree que existe la posibilidad de que las pilas hayan sido ingeridas o se hayan introducido en algún órgano corporal, busque atención médica inmediata.

## VERIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES

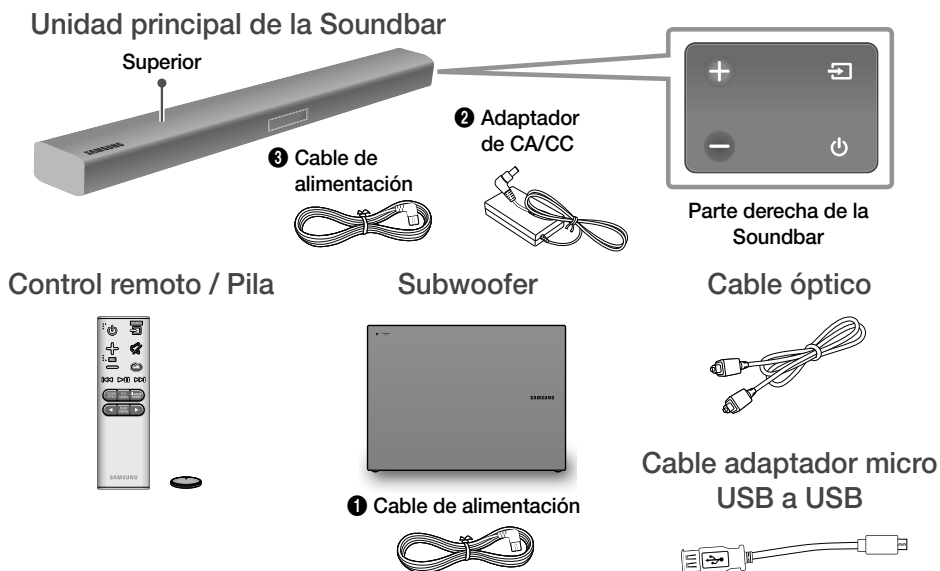


- ✓ Los cables HDMI se venden por separado. Para comprarlos, póngase en contacto con un Centro de Servicios de Samsung o con el Centro de Atención al Cliente de Samsung.

## CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA


Utilice los componentes de alimentación (1, 2, 3) para conectar las fuentes de alimentación en el siguiente orden: Subwoofer → Unidad principal de la Soundbar

- ✓ Para la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta pegada en el producto.  
(Etiqueta : Parte inferior de la unidad principal de la Soundbar)

Parte posterior del subwoofer

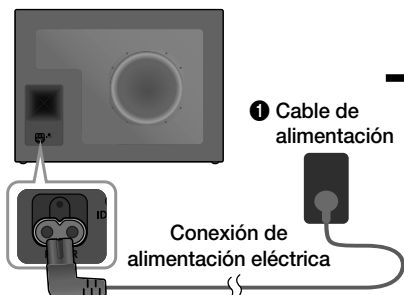


Parte inferior de la unidad principal de la Soundbar

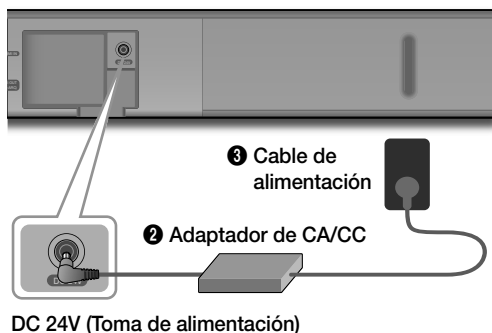

- ✓ Asegúrese de colocar el adaptador de CA/CC en posición plana sobre una mesa o sobre el piso. Si coloca el adaptador de CA/CC de manera que quede colgando con la entrada del cable de CA apuntando hacia arriba, puede ingresar agua o cualquier otra sustancia externa al adaptador y causar su mal funcionamiento.


# CONEXIÓN DEL SUBWOOFER A LA UNIDAD PRINCIPAL DE LA SOUNDBAR

Vincule el subwoofer con la unidad principal de la Soundbar para disfrutar de tonos bajos potentes y una mejor calidad de sonido.

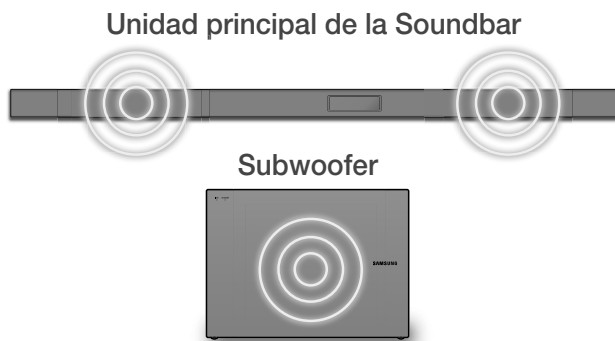

La unidad principal de la Soundbar y el subwoofer deben vincularse (conectarse inalámbricamente) de forma automática cuando la unidad principal de la Soundbar y el subwoofer se encienden. Cuando se completa la conexión automática, el indicador azul de la parte frontal del subwoofer deja de parpadear y queda encendido en azul de forma continua.

- ✓ Si el indicador de la parte frontal del subwoofer aparece en rojo o parpadea en azul, el subwoofer no se conectó automáticamente. Si esto sucede, siga las instrucciones a continuación para conectar el subwoofer manualmente.
- ✓ Importante: Antes de comenzar, coloque la pila en el control remoto. Consulte la página 14 para obtener las instrucciones.

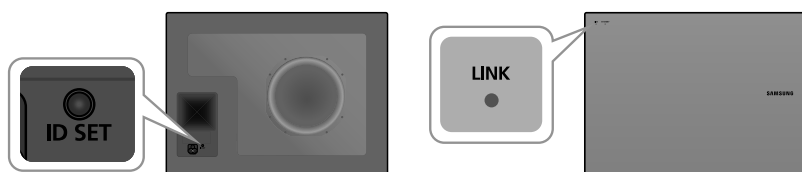

1. Conecte los cables de alimentación de la unidad principal de la Soundbar y el subwoofer a una toma de corriente de CA.
2. Presione el botón **ID SET** de la parte trasera del subwoofer por 5 segundos. El indicador rojo de la parte frontal del subwoofer se apaga y el indicador azul parpadea rápidamente.
3. Mantenga presionado el botón  en el control remoto por 5 segundos mientras la unidad principal de la Soundbar se APAGA.
4. El mensaje ID SET aparece en la pantalla de la unidad principal de la Soundbar por un breve período de tiempo y luego desaparece.



5. Mientras el indicador del subwoofer parpadea en azul, presione el botón  del control remoto o de la parte derecha de la Soundbar para encender la unidad principal de la Soundbar.
  6. La conexión se completa si el indicador de la parte frontal del subwoofer deja de parpadear y queda encendido de forma continua.
- ✓ Si falla el proceso de conexión, el indicador azul parpadeará de forma continua. Vaya al paso 2 e inténtelo de nuevo.

**Conecte el Kit de parlante trasero inalámbrico de Samsung (SWA-8000S) a la Soundbar para lograr un verdadero sonido envolvente inalámbrico. (Se vende por separado).**


✓ Para más información, consulte el manual de web.

## CONEXIÓN A SU TV

Permite disfrutar del sonido del TV tras conectar la Soundbar a su TV con o sin cable.

✓ Importante: Antes de comenzar, coloque la pila en el control remoto. Consulte la página 14 para obtener las instrucciones.

### Método 1. Conexión con cable

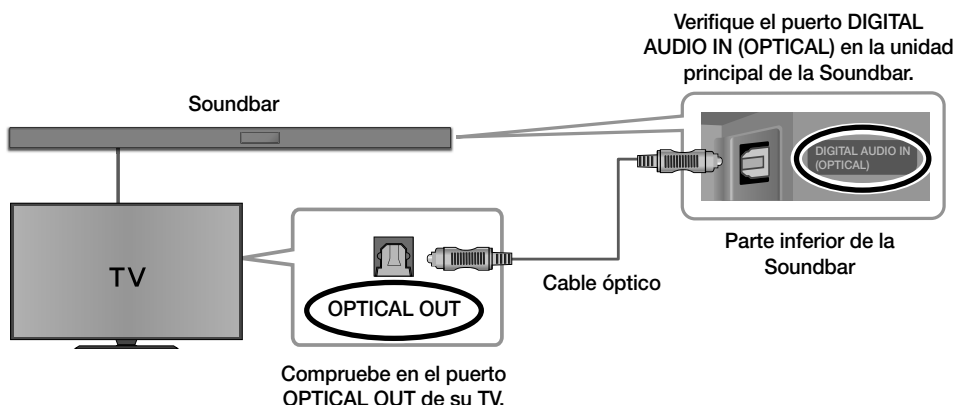


1. Conecte la toma **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** de la Soundbar a la toma **OPTICAL OUT** del TV con un cable óptico digital.
2. Presione el botón  de la parte derecha de la Soundbar o el botón **SOURCE** del control remoto para seleccionar el modo **D.IN**.



- ✓ Si no sale sonido del TV, presione el botón  de la parte derecha de la Soundbar o el botón **SOURCE** del control remoto para seleccionar el modo **D.IN** en la pantalla de la unidad principal de la Soundbar.
- ✓ Si la pantalla de la unidad principal de la Soundbar no se cambia a D.IN, desconecte el cable HDMI.
- ✓ Presione el botón  en el control remoto durante 5 segundos para encender o apagar Auto Power Link. (La función Auto Power Link está configurada en ENCENDIDA de manera predeterminada.)

## Método 2. TV SoundConnect (Conexión a un TV Samsung a través de Bluetooth)

1. Encienda su TV Samsung y la Soundbar.
2. Para seleccionar el modo **TV** en la pantalla de la Soundbar, presione el botón  de la parte derecha de la Soundbar o el botón **SOURCE** del control remoto. (Los modos se muestran en el siguiente orden: D.IN → AUX → HDMI → BT → TV → USB.)

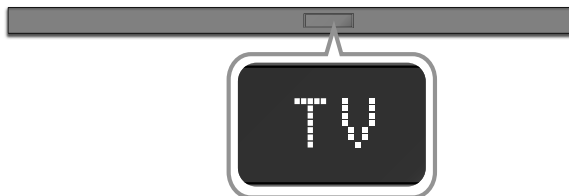

3. Cuando el mensaje de conexión que se muestra a continuación aparece en la pantalla del TV, seleccione **<Sí>** con el control remoto del TV.




**Seleccione <Sí> con su mando a distancia del TV.**

4. La Soundbar genera la salida del sonido del TV.
- ✓ Si hay algún error en el proceso de vinculación de TV SoundConnect, diríjase a SoundConnect en el menú Sonido del TV, seleccione **Agregar nuevo dispositivo** y configure **Agregar nuevo dispositivo** en **ENCENDIDO**. Luego, inténtelo nuevamente.
  - ✓ Si la Soundbar está conectada al TV a través de TV SoundConnect, puede controlar de forma conveniente el volumen con el control remoto de la Soundbar o del TV. También puede hacer que la Soundbar se encienda y apague automáticamente cuando enciende o apaga el TV si activa la función Bluetooth POWER On. Consulte la página 15.
  - ✓ La función TV SoundConnect (SoundShare) solo está disponible en algunos TV Samsung comercializados a partir de 2012.
  - ✓ Si desea desconectar la conexión existente a su TV y establecer una nueva conexión a otro TV, presione el botón **▶||** del mando a distancia por más de 5 segundos.
  - ✓ En el modo TV SoundConnect, la Soundbar no puede emparejarse con otro dispositivo con Bluetooth.
  - ✓ No coloque dispositivos electrónicos u objetos metálicos en la parte superior del producto. p. ej. enrutador inalámbrico o con cable, decodificador o módem.
  - ✓ Si coloca el producto en el piso, el rendimiento de la red inalámbrica podría degradarse según el material del suelo.

# CONEXIÓN A TRAVÉS DE BLUETOOTH

¡Puede conectar un dispositivo con Bluetooth a la Soundbar y disfrutar de música con sonido estéreo sin cables!

✓ No es posible conectar múltiples dispositivos Bluetooth al mismo tiempo.

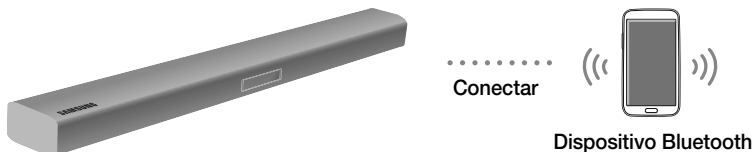

1. Presione el botón  en la parte derecha de la Soundbar o el botón **SOURCE** en el control remoto para seleccionar **BT**.
2. Seleccione el menú de Bluetooth o el dispositivo Bluetooth que desea conectar. (Consulte el manual del usuario del dispositivo Bluetooth.)
3. Seleccione "[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series" en la lista de resultados de la búsqueda.
  - Cuando se establece la conexión entre la Soundbar y el dispositivo Bluetooth, la ventana de visualización frontal de la Soundbar mostrará **[Nombre dispositivo Bluetooth] → BT**.
4. Reproduzca música en el dispositivo conectado.

**[Si no se puede conectar al dispositivo Bluetooth/Si es necesario realizar la búsqueda del dispositivo otra vez].**

- Borre el anterior mensaje "[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series" que encontró el dispositivo Bluetooth y que realice la búsqueda una vez más para la Soundbar.
- ✓ Si se solicita un código PIN al conectar un dispositivo Bluetooth, ingrese <0000>.
  - ✓ En el modo de conexión Bluetooth, la conexión Bluetooth se perderá si la distancia entre Soundbar y el dispositivo Bluetooth supera los 10 m.
  - ✓ Soundbar se apaga automáticamente después de 5 minutos en modo Listo.
  - ✓ Es posible que la Soundbar no pueda realizar correctamente una búsqueda o una conexión mediante Bluetooth en las siguientes circunstancias:
    - Si hay un campo eléctrico potente alrededor de Soundbar.
    - Si varios dispositivos Bluetooth están simultáneamente emparejados con Soundbar.
    - Si el dispositivo Bluetooth está desactivado, no está en su sitio o sufre una avería.
  - ✓ Los dispositivos electrónicos pueden ocasionar interferencias de radio. Los dispositivos que generan ondas electromagnéticas deberán mantenerse alejados de la unidad principal de la Soundbar, p. ej., dispositivos con redes LAN inalámbricas, microondas, etc.

## Desconexión de la Soundbar del dispositivo Bluetooth


Pulse el botón **SOURCE** en el mando a distancia o el botón  en el lado derecho del producto para cambiar de **BT** a otro modo, o para apagar la Soundbar.

- El dispositivo Bluetooth conectado esperará una respuesta de Soundbar durante cierto tiempo antes de terminar la conexión. (El tiempo de desconexión puede diferir dependiendo del dispositivo Bluetooth.)

# CONEXIÓN PARA SEPARAR UN DISPOSITIVO EXTERNO

## Cable óptico


Puede disfrutar de sonido conectando un dispositivo externo independiente como un reproductor BD/ videoconsola/descodificador, etc. a su Soundbar.

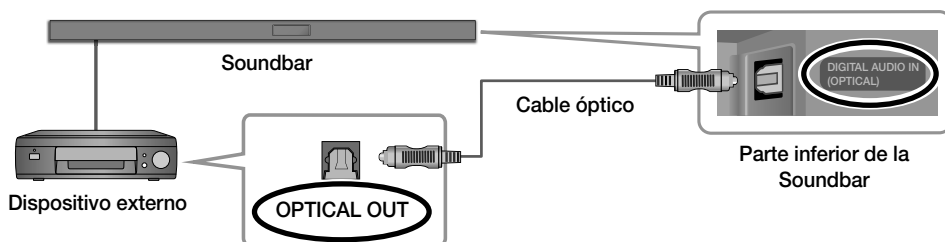

1. Conecte un cable óptico tal como se muestra en la imagen anterior.
2. Presione el botón de la parte derecha de la Soundbar o el botón **SOURCE** del control remoto para seleccionar el modo **D.IN**.
3. La Soundbar muestra D.IN en su pantalla y genera la salida del sonido.

## USB

Puede reproducir archivos de música ubicados en dispositivos de almacenamiento USB a través de la Soundbar.

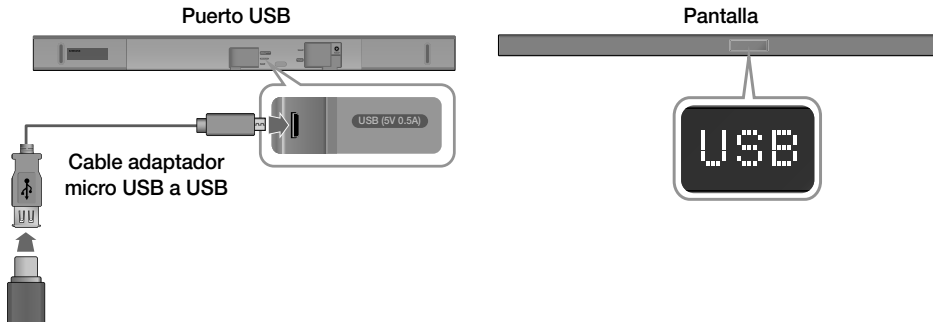


1. Conecte un cable adaptador micro USB a USB con un conector macho micro USB (tipo B) USB 2.0 en un extremo y un conector estándar hembra (tipo A) USB 2.0 en el otro extremo al conector micro USB de su Soundbar.
2. Conecte su dispositivo USB al extremo hembra del cable adaptador.
3. Presione el botón de la parte derecha de la unidad principal o el botón **SOURCE** del control remoto para seleccionar el modo **USB**.
4. USB aparece en pantalla.
  - La conexión de la Soundbar al dispositivo USB se completa.
  - Se apaga automáticamente (Auto Power Off) si no se ha conectado ningún dispositivo USB en un espacio de más de 5 minutos.

---

## ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

---

Samsung puede ofrecer en el futuro actualizaciones para el firmware del sistema de la Soundbar.

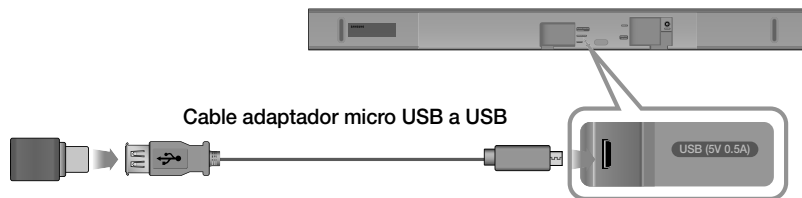

Si existe una actualización, puede actualizar el firmware conectando un dispositivo USB con la actualización de firmware al puerto USB de la Soundbar.

Para obtener más información sobre cómo descargar los archivos actualizados, visite el sitio web de Samsung Electronics en ([samsung.com/sec](http://samsung.com/sec)) → busque el nombre del modelo → descargue el firmware de la opción del menú de asistencia al cliente. El nombre de la opción puede variar.

---

## INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE PARED

---

Puede utilizar el soporte de montaje en pared para montar esta unidad en la pared.


### Precauciones en la instalación

- Se instala sólo en una pared.
- No instale el sistema de la Soundbar en un lugar con altas temperaturas o humedad. Instale el sistema en una pared estable que pueda soportar el peso de la unidad principal de la Soundbar.
- Compruebe la solidez de la pared. Para instalar el sistema de la Soundbar en una pared que no pueda soportar el peso de la unidad principal de la Soundbar refuerce dicha pared antes de la instalación. En caso de no ser posible, instale el sistema en otra pared que sea lo suficientemente estable para soportar el peso de la unidad principal de la Soundbar.
- Compre y utilice los tornillos de fijación o los tacos apropiados para el tipo de pared (pladur, hierro, madera, etc.). Si es posible, fije los tornillos del soporte con tacos.
- Compre los tornillos de montaje en pared según el tipo y el grosor de la pared en la que va a montar la Soundbar.
  - Diámetro : M5
  - Longitud: se recomienda L 35 mm o superior.
- Conecte los cables desde la unidad a los dispositivos externos antes de instalarlo en la pared.
- Asegúrese de que esté apagado y desenchufado antes de instalarlo. De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica.


# Componentes de soporte

|                                                                                                                      |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>(Montaje en la pared izquierdo) | <br>(Montaje en la pared derecho) |
| Soporte de montaje en la pared (2 EA)                                                                                |                                                                                                                    |
|                                     |                                   |
| Tornillo de sujeción (2 EA)                                                                                          | Tornillo (2 EA)                                                                                                    |
| <br>Guía para montaje en la pared    |                                                                                                                    |


1. Coloque la **Guía para montaje en la pared** sobre la superficie de la pared.
- La **Guía para montaje en la pared** debe estar nivelada.
  - Si el TV está montado en la pared, instale la Soundbar al menos 5 cm por debajo del TV.

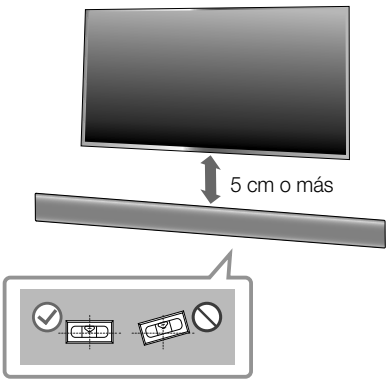


2. Haga coincidir la **Línea central** de la plantilla de papel con el centro de su TV (si va a montar la Soundbar debajo de su TV) y luego fije la **Guía para montaje en la pared** a la pared con cinta adhesiva.
- ✓ Si no la va a montar debajo de un TV, coloque la **Línea central** en el centro del área de instalación.

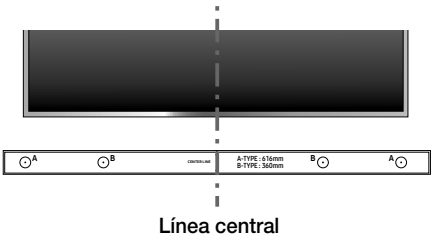


3. Pase la punta de una lapicera o la punta de un lápiz fino por el centro de las imágenes **A-TYPE** en cada extremo de la Guía para marcar los orificios en donde irán los tornillos de sujeción. Luego, quite la **Guía para montaje en la pared**.
4. Utilizando una broca del tamaño adecuado, taladre un orificio en la pared en cada una de las marcas.
- ✓ Si las marcas no coinciden con la posición de los pernos, asegúrese de colocar tacos o pernos de expansión tipo Molly adecuados dentro de los orificios antes de colocar los tornillos de sujeción. Si utiliza tacos o pernos de expansión tipo Molly, asegúrese de que los orificios que taladre sean lo suficientemente grandes para los tacos o pernos que va a utilizar.

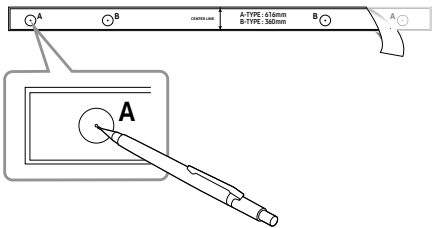


5. Pase un tornillo (no suministrado) por cada **Tornillo de sujeción** y luego atornille cada tornillo con firmeza en un orificio de soporte del tornillo.

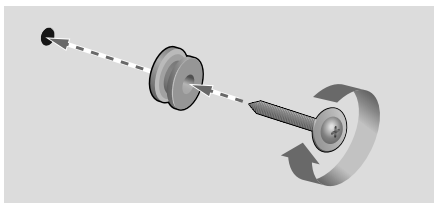

6. Utilice los dos **Tornillo** (M4 x L12) para sujetar el **Soporte de montaje en la pared izquierdo** y el **Soporte de montaje en la pared derecho** a la parte inferior de la Soundbar. Para un encastre adecuado, asegúrese de alinear las partes sobresalientes de la Soundbar con los orificios de los soportes.

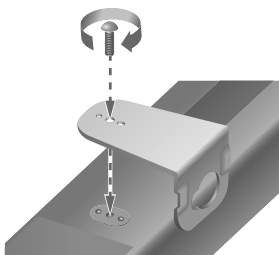

- Al ensamblar, asegúrese de que la parte de colgar del **Soporte de montaje en la pared** quede mirando hacia atrás.

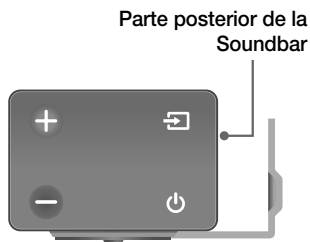

Parte posterior de la Soundbar


- Los montajes izquierdo y derecho tienen formas diferentes. Asegúrese de colocarlos correctamente.




Montaje en la pared derecho

Montaje en la pared izquierdo

7. Para instalar la Soundbar con el **Soporte de montaje en la pared** ya colocado, cuelgue el **Soporte de montaje en la pared** de los **Tornillo de sujeción** que están en la pared.

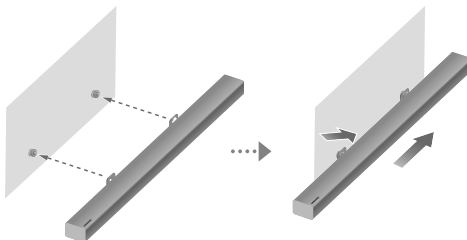

- Incline suavemente la Soundbar para insertar la cabeza de ambos **Tornillo de sujeción** en los orificios del **Soporte de montaje en la pared**. Desplace la Soundbar en la dirección que indica la flecha para asegurarse de que ambos lados estén bien encastrados.

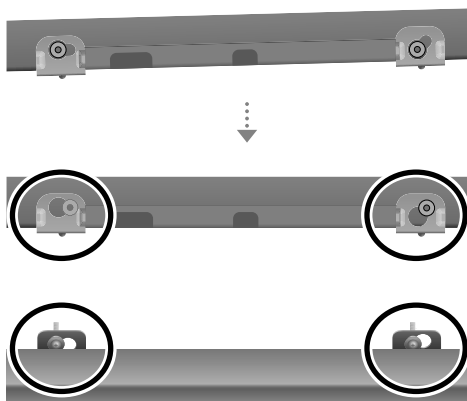


---

## DESMONTAJE DE LA SOUNDBAR DE LA PARED


---

1. Para extraer la Soundbar del soporte de montaje en la pared, desplácela en la dirección que indica la flecha y luego sepárela de la pared, tal como se muestra en la imagen.

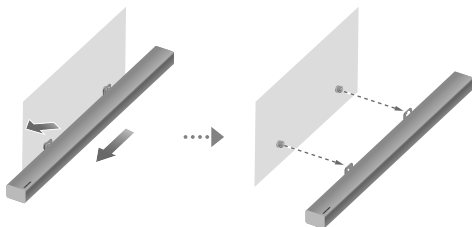


- ✓ No cuelgue nada de la unidad instalada y evite cualquier impacto o caída de la unidad.
- ✓ Fije bien la unidad a la pared para que no se caiga. Si la unidad se cae, puede provocar lesiones personales o daños en el producto.
- ✓ Una vez instalada la unidad en la pared, evite que los niños tiren de los cables de conexión.
- ✓ Para un rendimiento óptimo de la instalación del soporte de pared, instale el sistema de bocinas al menos 5 cm debajo del TV, si el TV está montado en la pared.
- ✓ Por su seguridad, si no monta la unidad en la pared, instálela en una superficie nivelada segura para evitar caídas.

# BOTONES Y FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO

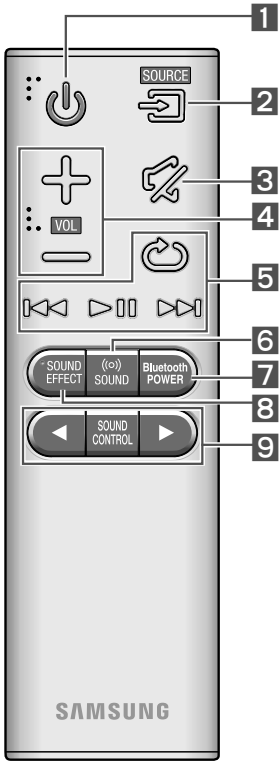

## Colocación de las baterías antes de utilizar el control remoto

1. Use una moneda apropiada para girar la tapa de la batería del control remoto hacia la izquierda para quitarla como se muestra en la imagen a continuación.
2. Inserte una pila de litio de 3 V. Mantenga el polo positivo (+) hacia arriba al insertar la pila. Coloque la tapa de la batería y alinee las marcas '•' lado a lado como se muestra en la imagen a continuación.
3. Utilice una moneda adecuada para girar la tapa de la pila del mando a distancia a la derecha lo máximo posible hasta colocarla en su sitio.

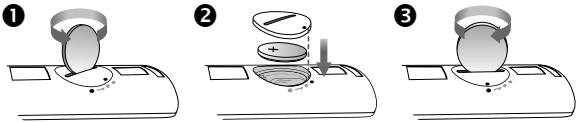

## Control de la Soundbar con el control remoto del TV

1. Mantenga presionado el botón ((o)) **SOUND** durante más de 5 segundos mientras la Soundbar está encendida.
2. En la pantalla de la Soundbar aparece "ON - TV REMOTE".
3. En el menú del TV, configure el parlante del TV como parlante externo.
  - ✓ No está disponible si se está usando la función TV ARC o el modo **HDMI**.
  - ✓ En esta función, solo están disponibles los botones **VOL +/-** y **🔇**.
  - ✓ El menú de los TV varía según el fabricante y el modelo. Para obtener más información, consulte el manual del usuario del TV.
  - ✓ Fabricantes que admiten esta función:
    - VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
    - Dependiendo del fabricante del control remoto, es posible que esta función no sea compatible con el control remoto de su TV.
  - ✓ Para desactivar esta función, presione el botón ((o)) **SOUND** durante 5 segundos. En la pantalla de la Soundbar aparece "OFF - TV REMOTE".

|   |                                                                                                         |                                                                  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 |  <p>Alimentación</p> | Enciende y apaga la Soundbar.                                    |
| 2 |  <p>SOURCE</p>       | Se presiona para seleccionar una fuente conectada a la Soundbar. |

|   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 |  <p>Silencio</p>           | <p>Permite establecer temporalmente el volumen en 0.<br/>Presione nuevamente para cancelar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 |  <p>Volumen</p>            | <p>Ajusta el nivel de volumen de la unidad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5 |  <p>Reproducir / Pausa</p> | <p>Presione el botón ►   para pausar la música temporalmente.<br/>Presione el botón ►   nuevamente para reproducir la música seleccionada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |  <p>Salto adelante</p>     | <p>Selecciona el archivo siguiente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |  <p>Salto atrás</p>        | <p>Selecciona el archivo anterior.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |  <p>Repetir</p>            | <p>Puede definir la función Repetir durante la reproducción de música desde un dispositivo USB.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OFF-REPEAT</b> : cancela la repetición de reproducción.</li> <li>• <b>TRACK-REPEAT</b> : reproduce de forma repetida una pista.</li> <li>• <b>ALL-REPEAT</b> : reproduce todas las pistas de forma repetida.</li> <li>• <b>RANDOM-REPEAT</b> : reproduce las pistas en forma aleatoria</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
| 6 |  <p>Sonido envolvente</p>  | <p>La función Sonido envolvente añade profundidad y un sentido de espacio al sonido. Cuando se presiona este botón, se alterna de forma repetida entre ON y OFF.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 |  <p>Bluetooth POWER</p>  | <p>Presione para encender o apagar la función Bluetooth POWER On. Cuando la función Bluetooth POWER On está activada, aparece ON - BLUETOOTH POWER en la pantalla de la Soundbar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8 |  <p>SOUND EFFECT</p>     | <p>Puede seleccionar de entre 6 modos de sonidos: STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE, y NIGHT.</p> <p>✓ <b>Modo NIGHT</b><br/>Al cambiar de canal o fuente de música, la diferencia de volumen entre diferentes fuentes de música de entrada se ajusta automáticamente para que sea idónea para la audición.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9 |  <p>SOUND CONTROL</p>    | <p>Puede seleccionar entre <b>TREBLE</b>, <b>BASS</b>, <b>SUBWOOFER LEVEL</b> o <b>AUDIO SYNC</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presione para seleccionar <b>TREBLE</b>, <b>BASS</b>, <b>SUBWOOFER LEVEL</b> o <b>AUDIO SYNC</b>. Luego, use los botones ◀ y ▶ para ajustar el volumen de los TREBLE o los BASS entre -6 y +6, y el volumen del SUBWOOFER LEVEL entre -12, -6 y +6.</li> <li>• Si el video y el audio entre el TV y la Soundbar no están sincronizados, seleccione <b>AUDIO SYNC</b> en los Ajustes de sonido, y luego defina la demora de audio entre 0 y 300 milisegundos utilizando los botones ◀ y ▶.</li> </ul> |

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de buscar ayuda, controle lo siguiente.

### La unidad no se encenderá.

¿Está enchufado el cable de alimentación en la toma de corriente?

- ⇒ Conecte el enchufe de alimentación en la toma de corriente.

### Una función no está operativa cuando se pulsa el botón.

¿Existe electricidad estática en el ambiente?

- ⇒ Desconecte la toma de alimentación y conéctela de nuevo.

### No se produce sonido.

¿Está la función de silencio activada?

- ⇒ Presione el botón  (Silencio) para cancelar la función.

¿Tiene el volumen al mínimo?

- ⇒ Ajuste el volumen.

### El mando a distancia no funciona.

¿Se han agotado las pila?

- ⇒ Cambie las pila.

¿El control remoto y la unidad principal de la Soundbar están muy alejados?

- ⇒ Acerque el control remoto a la unidad principal de la Soundbar.

### Fallo en TV SoundConnect (emparejamiento del TV).

¿Es su TV compatible con TV SoundConnect?

- ⇒ TV SoundConnect es compatible con algunos TVs Samsung comercializados a partir de 2012. Compruebe el TV para ver si es compatible con TV SoundConnect.

¿Tiene la última versión del firmware del TV?

- ⇒ Actualice el TV con la versión más reciente.

¿Se produce un error al conectar?

- ⇒ Póngase en contacto con el Centro de atención telefónica de Samsung.
- ⇒ Reinicie TV SoundConnect y vuelva a conectarla. Para reiniciar la conexión TV SoundConnect, mantenga presionado el botón  por 5 segundos.

### El LED rojo del subwoofer parpadea y el subwoofer no genera sonido.

Es probable que el subwoofer no se encuentre conectado a la unidad principal de la Soundbar.

- ⇒ Intente conectar de nuevo el subwoofer.  
Consulte la página 5.

## LICENCIA



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Para patentes de DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado con licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo, & DTS y el símbolo juntos son marcas comerciales registradas y DTS 2.0 Channel es una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.



Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y en otros países.

# AVISO SOBRE LICENCIA DE CÓDIGO ABIERTO

Para enviar consultas sobre fuentes abiertas, póngase en contacto con Samsung a través del correo electrónico (oss.request@samsung.com).

## NOTA IMPORTANTE SOBRE EL SERVICIO

Las figuras e ilustraciones de este Manual del usuario se facilitan sólo como referencia y pueden diferir del aspecto real del producto.

## ESPECIFICACIONES

|                                      |                                  |                                 |                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| GENERALES                            | USB                              |                                 | 5V/0,5A                         |
|                                      | Peso                             | Unidad principal de la Soundbar | 2,6 kg                          |
|                                      |                                  | Subwoofer (PS-WK550 / PS-WK551) | 6,8 kg                          |
|                                      | Dimensiones (Al x An x Pr)       | Unidad principal de la Soundbar | 1010,5 x 54,0 x 87,5 mm         |
|                                      |                                  | Subwoofer (PS-WK550 / PS-WK551) | 452,0 x 335,0 x 154,0 mm        |
|                                      | Rango de temperatura de servicio |                                 | +5 °C a +35 °C                  |
|                                      | Rango de humedad de servicio     |                                 | 10 % a 75 %                     |
| AMPLIFICADOR                         | Potencia nominal de salida       | Unidad principal de la Soundbar | 30W x 6, 6 OHM, THD≤10%         |
|                                      |                                  | Subwoofer (PS-WK550 / PS-WK551) | 160W, 3ohm, THD≤10%             |
| Formatos de reproducción compatibles |                                  |                                 | LPCM de 2ch, Dolby Digital, DTS |

- El sonido DTS 2.0 se reproduce en formato DTS.
- Especificación nominal
  - El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.
  - Samsung Electronics Co., Ltd se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.
  - Los pesos y dimensiones son aproximados.
  - Para la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta pegada en el producto. (Etiqueta : Parte inferior de la unidad principal de la Soundbar)

©2016 Samsung Electronics Co.,Ltd. All rights reserved

## Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

| Country            | Contact Center ☎                                                                               | Web Site                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Latin America    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |
| MEXICO             | 01-800-SAMSUNG (726-7864)                                                                      | <a href="http://www.samsung.com/mx/support">www.samsung.com/mx/support</a>                                                                                                                     |
| BRAZIL             | 0800-124-421 (Demais cidades e regiões)<br>4004-0000 (Capitais e grandes centros)              | <a href="http://www.samsung.com/br/support">www.samsung.com/br/support</a>                                                                                                                     |
| COSTA RICA         | 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)                                                                    | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| DOMINICAN REPUBLIC | 1-800-751-2676                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |
| ECUADOR            | 1-800-SAMSUNG (72-6786)                                                                        |                                                                                                                                                                                                |
| EL SALVADOR        | 8000-SAMSUNG (726-7864)                                                                        |                                                                                                                                                                                                |
| GUATEMALA          | 1-800-299-0033                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |
| HONDURAS           | 800-2791-9111                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |
| JAMAICA            | 1-800-SAMSUNG (726-7864)                                                                       | <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)                                                                                               |
| NICARAGUA          | 001-800-5077267                                                                                | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| PANAMA             | 800-0101                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |
| PUERTO RICO        | 1-800-682-3180                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |
| TRINIDAD & TOBAGO  | 1-800-SAMSUNG (726-7864)                                                                       |                                                                                                                                                                                                |
| VENEZUELA          | 0-800-SAMSUNG (726-7864)                                                                       | <a href="http://www.samsung.com/co/support">www.samsung.com/co/support</a>                                                                                                                     |
| COLOMBIA           | Bogotá en el 600 12 72<br>Sin costo en todo el país 01 8000 112 112<br>Y desde tu celular #726 |                                                                                                                                                                                                |
| CHILE              | 800-SAMSUNG(726-7864)                                                                          | <a href="http://www.samsung.com/cl/support">www.samsung.com/cl/support</a>                                                                                                                     |
| BOLIVIA            | 800-10-7260                                                                                    | <a href="http://www.samsung.com/pe/support">www.samsung.com/pe/support</a>                                                                                                                     |
| PERU               | 080077708 Desde teléfonos fijos ó públicos<br>7116800 Desde teléfonos celulares                |                                                                                                                                                                                                |
| ARGENTINE          | 0800-555-SAMSUNG(7267)                                                                         | <a href="http://www.samsung.com/ar/support">www.samsung.com/ar/support</a>                                                                                                                     |
| URUGUAY            | 0800-SAMS(7267)                                                                                | <a href="http://www.samsung.com/uy">www.samsung.com/uy</a>                                                                                                                                     |
| PARAGUAY           | 0800-11-SAMS(7267)                                                                             | <a href="http://www.samsung.com/py">www.samsung.com/py</a>                                                                                                                                     |

