

SAMSUNG

USER MANUAL

HW-N400

SAFETY INFORMATION

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.	
	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.	
	This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.	
	Class II product : This symbol indicates that it does not require a safety connection to electrical earth (ground).	
	AC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is AC voltage.	
	DC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is DC voltage.	
	Caution, Consult instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.	

WARNING

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.
- To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.

CAUTION

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

CAUTION (for Canada)

This equipment complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device may automatically discontinue transmission if there is no information to transmit, or an operational failure. Note that this is not intended to prohibit the transmission of control or signaling information or the use of repetitive codes where required by the technology.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Radiation Exposure Statement

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.

Important Safety Instructions

Read these operating instructions carefully before using the unit. Follow all the safety instructions listed below. Keep these operating instructions handy for future reference.

1. Read these instructions.
2. Keep these Instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings.
Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug.
A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus.

When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

PRECAUTIONS

1. Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the bottom of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (3~4 inches). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.
2. During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.
3. Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.
4. Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Unplug the power cable from the AC wall socket if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.
5. The battery used with this product contains chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of the battery in the general household trash. Do not expose the battery to excess heat, direct sunlight, or fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the battery. Danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace only with the same or equivalent type.

ABOUT THIS MANUAL

The user manual has two parts: this simple paper USER MANUAL and a detailed FULL MANUAL you can download.

	<p>USER MANUAL</p> <p>See this manual for safety instructions, product installation, components, connections, and product specifications.</p>
	<p>FULL MANUAL</p> <p>You can access the Full Manual on Samsung's on-line customer support center by scanning the QR code. To see the manual on your PC or mobile device, download the manual in document format from Samsung's website. (http://www.samsung.com/support)</p>

Design and specifications are subject to change without prior notice.

CONTENTS

01	Checking the Components	2
	Inserting Batteries before using the Remote Control (AA batteries X 2)	2
02	Product Overview	3
	Front Panel / Right Side Panel of the Soundbar	3
	Bottom Panel of the Soundbar	3
03	Connecting the Soundbar	4
	Connecting Electrical Power	4
04	Connecting to your TV	5
	Method 1. Connecting with a Cable	5
	– Connecting using an Optical Cable	5
	– Connecting a TV using an HDMI Cable	6
	Method 2. Connecting Wirelessly	7
	– Connecting a TV via Bluetooth	7
05	Connecting an External Device	9
	Connecting using an Optical or Analog Audio (AUX) Cable	9
	Connecting using an HDMI Cable	10
06	Connecting a USB	11
	Software Update	11

07	Connecting a Mobile Device	12
	Connecting via Bluetooth	12
08	Using the Remote Control	13
	How to Use the Remote Control	13
	Adjusting the Soundbar volume with a TV remote control	15
09	Installing the Wall Mount	16
	Installation Precautions	16
	Wallmount Components	16
10	Troubleshooting	19
11	License	20
12	Open Source License Notice	20
13	Important Notes About Service	20
14	Specifications and Guide	21
	Specifications	21

01 CHECKING THE COMPONENTS



Soundbar Main Unit



Remote Control / Batteries



AC/DC Adapter (Main Unit)



Power Cord (AC/DC Adapter)




Optical Cable

- For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label : Bottom of the Soundbar Main Unit)
- The power components are labelled (1, 2). For more information about power connections, see page 4.
- For Soundbar wall mounting components, see page 16.
- The Micro USB to USB adapter and HDMI cables are sold separately. To purchase, contact a Samsung Service Center or Samsung Customer Care.


Inserting Batteries before using the Remote Control (AA batteries X 2)

Slide the battery cover in the direction of the arrow until it is completely removed. Insert 2 AA batteries (1.5V) oriented so that their polarity is correct. Slide the battery cover back into position.

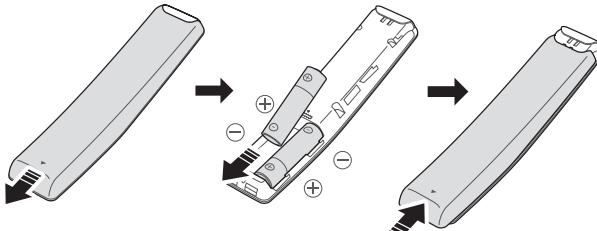


02 PRODUCT OVERVIEW

Front Panel / Right Side Panel of the Soundbar

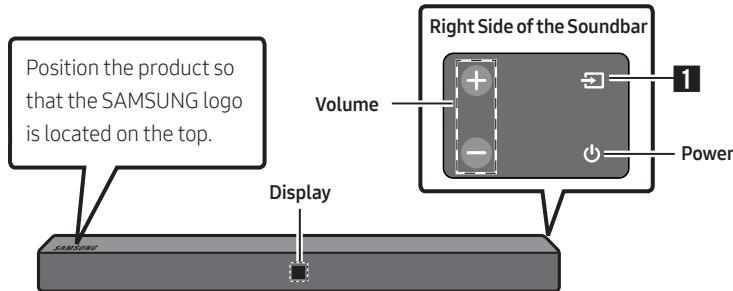

Bottom Panel of the Soundbar

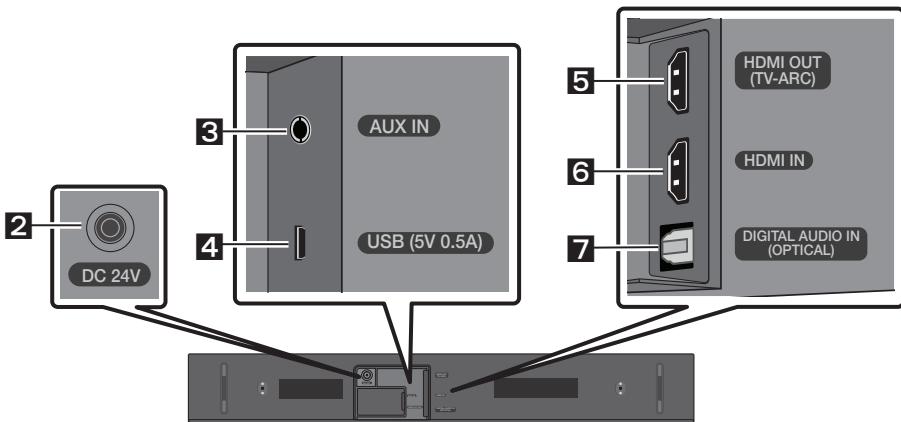

1	Source	Selects the source input mode. (D.IN / AUX / HDMI / BT / USB) • To turn on "BT PAIRING" mode, change the source to "BT" mode, and then press and hold the (Source) button for more than 5 seconds.
2	DC 24V	Connect the AC/DC power adapter. (Power Supply In)
3	AUX	Connect to the Analog output of an external device.
4	USB	Connect a USB device here to play music files on the USB device through the Soundbar.
5	HDMI OUT	Connect to the HDMI (ARC) jack on a TV.
6	HDMI IN	Inputs digital video and audio signals simultaneously using an HDMI cable. Connect to the HDMI output of an external device.
7	D.IN	Connect to the digital (optical) output of an external device.

03 CONNECTING THE SOUNDBAR


Connecting Electrical Power

Use the power components (1, 2) to connect the Soundbar to an electrical outlet in the following order:

- 1 Connect the power output cable to the power adapter, and then to the Soundbar.
- 2 Connect the power cord to a wall socket.

See the illustrations below.

- For more information about the required electrical power and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label : Bottom of the Soundbar Main Unit)

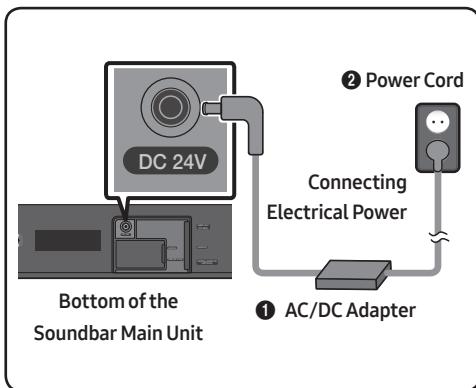

- Make sure to rest the AC/DC Adapter flat on a table or the floor. If you place the AC/DC Adapter so that it is hanging with the AC cord input facing upwards, water or other foreign substances could enter the Adapter and cause the Adapter to malfunction.

Expand to true wireless surround sound by connecting the Samsung Wireless Rear Speaker Kit (SWA-8500S) to your Soundbar (Sold separately). For more information, see the Samsung Wireless Rear Speaker Kit manual.

04 CONNECTING TO YOUR TV


Hear TV sound from your Soundbar through wired or wireless connections.

- When the Soundbar is connected to selected Samsung TVs, the Soundbar can be controlled using the TV's remote control.
 - When you connect using an optical cable, this feature is supported by 2017 Samsung Smart TVs that support Bluetooth.
 - This function also allows you to use the TV menu to adjust the sound field and various settings as well as the volume and mute.

Method 1. Connecting with a Cable

When the audio in a broadcast is encoded in Dolby Digital and the "Digital Output Audio Format" on your TV is set to PCM, we recommend that you change the setting to Dolby Digital. When the setting on the TV is changed, you will experience better sound quality. (The TV menu may differ depending on the TV manufacturer.)

Connecting using an Optical Cable

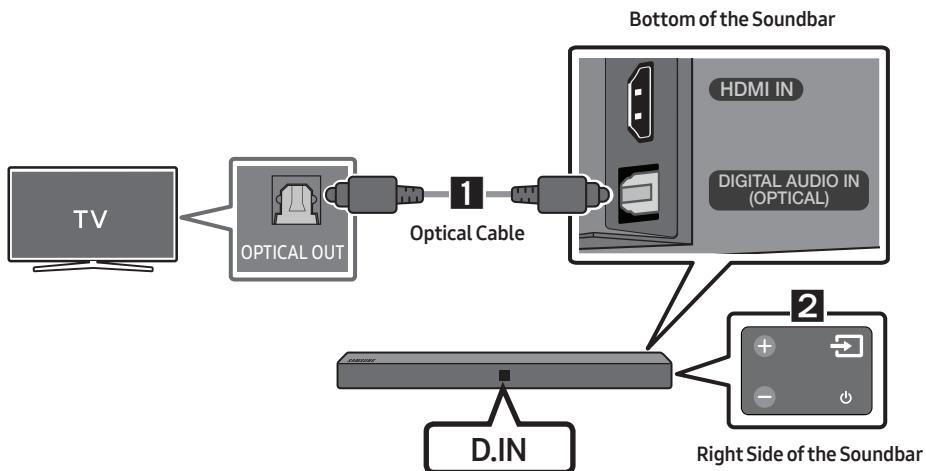


- Connect the **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** jack on the Soundbar to the OPTICAL OUT jack of the TV with a digital optical cable.
- Press the  (Source) button on the right side panel or remote control, and then select the "D.IN" mode.


Auto Power Link

Auto Power Link automatically turns on the Soundbar when the TV is turned on.

1. Connect the Soundbar and a TV with a digital optical cable.
2. Press the **Left** button on the remote control for 5 seconds to turn Auto Power Link on or off.
 - Auto Power Link is set to ON by default.
(To turn off this function, turn off Auto Power on the Soundbar.)
 - Depending on the connected device, Auto Power Link may not function.
 - This function is only available in the “**D.IN**” mode.

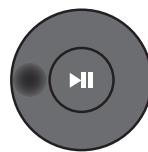

Connecting a TV using an HDMI Cable

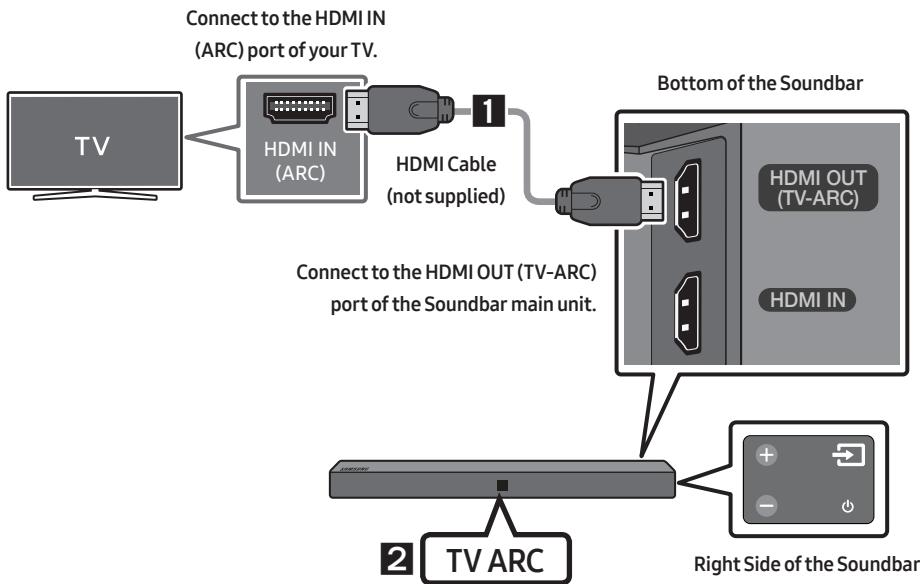

1. With the Soundbar and TV turned on, connect the HDMI cable (not supplied) as shown in the figure.
2. “**TV ARC**” appears in the display window of the Soundbar main unit and the Soundbar plays TV sound.
 - If TV sound is inaudible, press the  **(Source)** button on the remote control or on the right side of the Soundbar to switch to “**D.IN**” mode. The screen displays “**D.IN**” and “**TV ARC**” in sequence, and TV sound is played.

- If “TV ARC” does not appear in the display window of the Soundbar main unit, confirm that the cable is connected to the correct port.
- Use the volume buttons on the TV’s remote control to change the volume on the Soundbar.

Method 2. Connecting Wirelessly

Connecting a TV via Bluetooth

When a TV is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cabling.

- Only one TV can be connected at a time.



The initial connection

1. Press the (Source) button on the right side panel or on the remote control, and then select “BT”.
 2. Change “BT” to “BT PAIRING”.
 - When “BT READY” appears, press the PAIR button on the remote control or press and hold the (Source) button on the right side panel of the Soundbar for more than 5 seconds to display “BT PAIRING”.
 3. Select Bluetooth mode on the TV. (For more information, see the TV’s manual.)
 4. Select “[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series” from the list on TV’s screen.
- An available Soundbar is indicated with “Need Pairing” or “Paired” on the TV Bluetooth device list. To connect the TV to the Soundbar, select the message, and then establish a connection.
- When the TV is connected, [TV Name] → “BT” appears on the Soundbar’s front display.
5. You can now hear TV sound from the Soundbar.

NOTE

- After you have connected the Soundbar to your TV the first time, use the “BT READY” mode to reconnect. See Page 8 for details.

If the device fails to connect

- If the previously connected Soundbar listing (e.g. “[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series”) appears in the list, delete it.
- Press the PAIR button on the remote control or in “BT” mode, press and hold the (Source) button for more than 5 seconds on the right side of the Soundbar to switch to “BT PAIRING” mode. Then, select “[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series” from the TV’s search list.

What is the difference between BT READY and BT PAIRING?

- **BT READY** : In this mode, you can search for previously connected TVs or connect a previously connected mobile device to the Soundbar.
- **BT PAIRING** : In this mode, you can connect a new device to the Soundbar. (Press the  PAIR button on the remote control or press and hold the  (Source) button for more than 5 seconds on the right side of the Soundbar while in "BT" mode.)

NOTES

- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 32.8 ft.
- The Soundbar automatically turns off after 5 minutes in the Ready state.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
 - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.

Disconnecting the Soundbar from the TV


Press the  (Source) button on the right side panel or on the remote control and switch to any mode but "BT".

- Disconnecting takes time because the TV must receive a response from the Soundbar.
(The time required may differ, depending on the TV model.)
- To cancel the automatic Bluetooth connection between the Soundbar and TV, press the  (Play/Pause) button on the remote control for 5 seconds in "BT READY" status. (Toggle On → Off)

05 CONNECTING AN EXTERNAL DEVICE

Connect to an external device via a wired or wireless network to play the external device's sound through the Soundbar.

Connecting using an Optical or Analog Audio (AUX) Cable

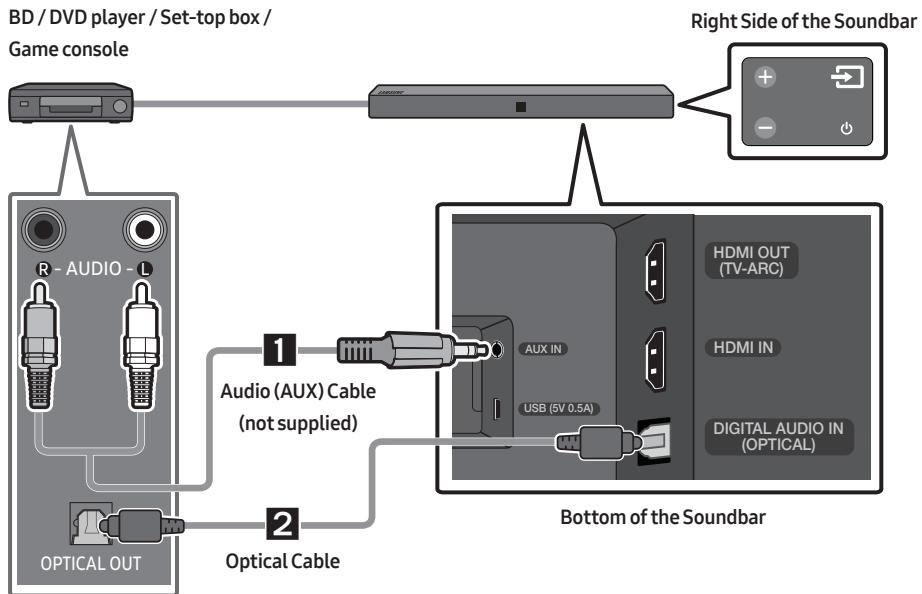


1 Audio (AUX) Cable

- ① Connect **AUX IN** (Audio) on the main unit to the **AUDIO OUT** jack of the Source Device using an audio cable.
- ② Select “**AUX**” mode by pressing  **(Source)** button on the right side panel or on the remote control.

2 Optical Cable

- ① Connect **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** on the main unit to the **OPTICAL OUT** jack of the Source Device using a digital optical cable.
- ② Select “**D.IN**” mode by pressing the  **(Source)** button on the right side panel or on the remote control.


Connecting using an HDMI Cable

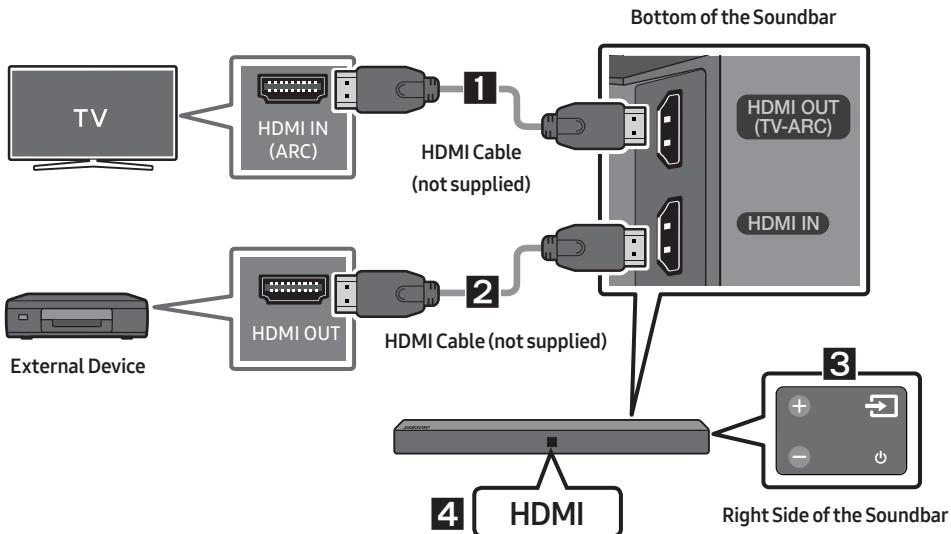

1. Connect an HDMI cable (not supplied) from the **HDMI OUT (TV-ARC)** jack on the back of the product to the HDMI IN jack on your TV.
2. Connect an HDMI cable (not supplied) from the **HDMI IN** jack on the back of the product to the HDMI OUT jack on your digital device.
3. Press the  **(Source)** button on the right side panel or on the remote control, and then select **"HDMI"**.
4. **"HDMI"** mode is displayed on the Soundbar display panel and sound plays.

06 CONNECTING A USB

You can play music files located on USB storage devices through the Soundbar.

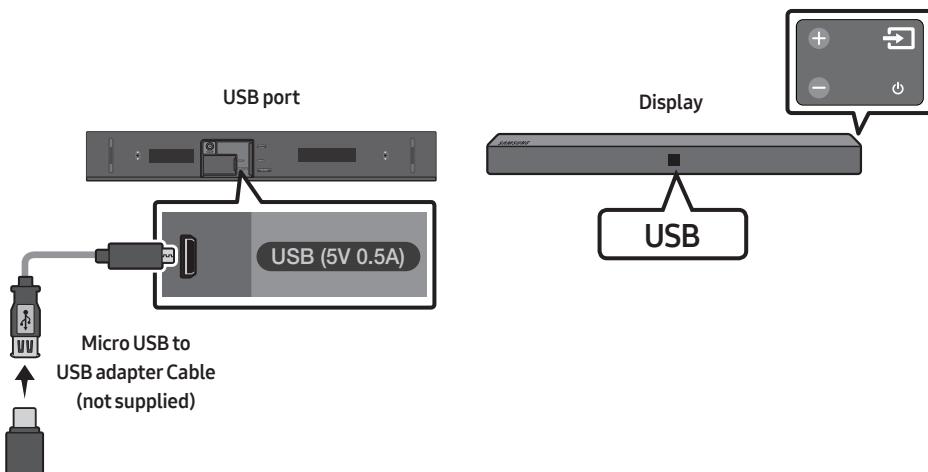

1. Connect a Micro USB to USB adapter cable with a male USB 2.0 Micro USB plug (Type B) on one end and a standard female 2.0 USB jack (Type A) on the other end to the micro USB jack on your Soundbar.
 - The Micro USB to USB adapter cable is sold separately. To purchase, contact a Samsung Service Center or Samsung Customer Care.
2. Connect your USB device to the female end of the adapter cable.
3. Press the  (Source) button on the right side panel or on the remote control, and then select "USB".
4. "USB" appears in the display screen.
5. Play music files from the USB storage device through the Soundbar.
 - The Soundbar automatically turns off (Auto Power Off) if no USB device has been connected for more than 5 minutes.

Software Update

Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.

If an update is offered, you can update the firmware by connecting a USB device with the firmware update stored on it to the USB port on your Soundbar. For more information about how to download update files, go to the Samsung Electronics website at (www.samsung.com → Support).


Then, enter or select the model number of your Soundbar, select the Software & Apps option, and then Downloads. Note that the option names can vary.

07 CONNECTING A MOBILE DEVICE

Connecting via Bluetooth

When a mobile device is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cabling.

- You cannot connect more than one Bluetooth device at a time.

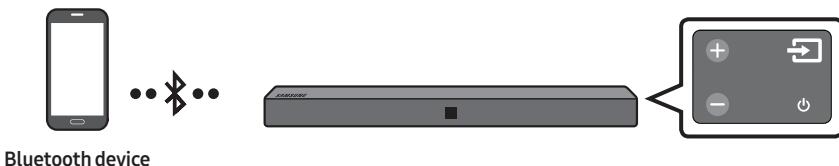

The initial connection

1. Press the  (Source) button on the right side panel or on the remote control, and then select "BT".
2. Change "BT" to "BT PAIRING".
 - When "BT READY" appears, press the  PAIR button on the remote control or press and hold the  (Source) button on the right side panel of the Soundbar for more than 5 seconds to display "BT PAIRING".
3. Select "[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series" from the list that appears.
 - When the Soundbar is connected to the Bluetooth device, [Bluetooth Device Name] → "BT" appears in the front display.
4. Play music files from the device, connected via Bluetooth, through the Soundbar.

NOTE

- After you have connected the Soundbar to your mobile device the first time, use the "BT READY" mode to reconnect. See Page 8 for details.


If the device fails to connect

- If a previously connected Soundbar listing (e.g. "[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series") appears in the list, delete it.
- Press the  PAIR button on the remote control or in "BT" mode, press and hold the  (Source) button for more than 5 seconds on the right side of the Soundbar to switch to "BT PAIRING" mode. Then, select "[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series" from the Bluetooth device search list.



For more information about Bluetooth connections, refer to "Connecting a TV via Bluetooth" on pages 7~8.

08 USING THE REMOTE CONTROL

How to Use the Remote Control

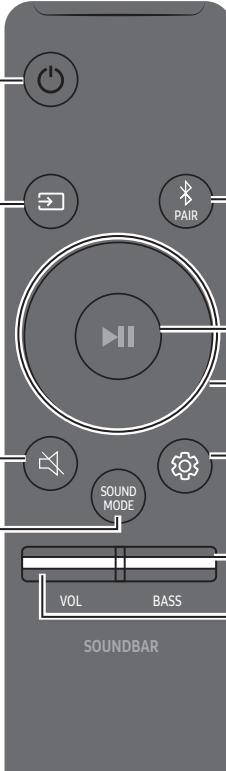	1	 Power	Turns the Soundbar on and off.
	2	 Source	Press to select a source connected to the Soundbar.
	3	 Mute	Press the  (Mute) button to mute the sound. Press it again to unmute the sound.
	4	 SOUND MODE	You can select the desired sound effect by choosing STANDARD or SURROUND . <ul style="list-style-type: none">• DRC (Dynamic Range Control) Lets you apply dynamic range control to Dolby Digital tracks. If you press and hold the SOUND MODE button while in standby mode, DRC (Dynamic Range Control) turns on or off. With the DRC turned on, loud sound is reduced. (The sound may be distorted.)• Bluetooth Power This feature automatically turns Soundbar on when receiving a connection request from a previously connected TV or Bluetooth device. The setting is On by default.<ul style="list-style-type: none">– Press and hold the SOUND MODE button for more than 5 seconds to turn off Bluetooth Power function.
5	 Bluetooth PAIR	Press the  PAIR button. " BT PAIRING " appears in the Soundbar's display. You can connect to a new Bluetooth device in this mode by selecting the device from the Bluetooth device search list.	

6	 Play / Pause	<p>Press the ▶II button to pause a music file temporarily. When you press the button again, the music file plays.</p>
7	 Up/Down/ Left/Right	 <p>Press the indicated areas to select Up/Down/Left/Right.</p> <p>Press Up/Down/Left/Right on the button to select or set functions.</p> <ul style="list-style-type: none"> Repeat To use the Repeat function in “USB” mode, press the Up button. Music Skip Press the Right button to select the next music file. Press the Left button to select the previous music file. Anynet+ / Auto Power Link You can turn Anynet+ and Auto Power Link on or off. Anynet+ and Auto Power Link are controlled by the Right and Left buttons respectively. <ul style="list-style-type: none"> Anynet+ : If the Soundbar is connected to a Samsung TV through an HDMI cable, you can control your Soundbar with a Samsung TV remote control. Press and hold the Right button for 5 seconds to toggle Anynet+ ON and OFF. Auto Power Link : If the Soundbar is connected to your TV through a digital optical cable, the Soundbar can automatically turn on when you turn on your TV. Press and hold the Left button for 5 seconds to toggle Auto Power Link ON and OFF. Anynet+ / Auto Power Link are set to ON by default.
8	 Sound Control	<p>You can select from TREBLE, AUDIO SYNC, REAR LEVEL, or REAR SPEAKER ON/OFF.</p> <ul style="list-style-type: none"> To adjust the TREBLE volume, select Sound Control TREBLE, and then use the Up/Down buttons to adjust the volume within the -6 to +6 range. If the video and audio between the TV and your Soundbar are not synchronized, select AUDIO SYNC in Sound Settings, and then set audio delay between 0~300 milliseconds by using the Up/Down buttons. (Except “USB” mode) If surround speakers (not supplied) are connected, select REAR LEVEL and use the Up/Down buttons to adjust the volume within the -6 to +6 range. The REAR SPEAKER function can be turned ON/OFF by using the Up/Down buttons. AUDIO SYNC is only supported in some functions.

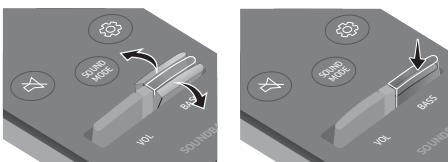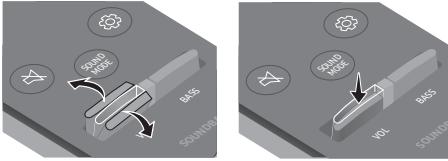9	 BASS		<p>Push the button up or down to adjust the bass volume within the -6 to +6 range. To set the bass volume level to 0, press the button.</p>
10	 VOL		<p>Push the button up or down to adjust the volume.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mute Press the VOL button to mute the sound. Press it again to unmute the sound.

Adjusting the Soundbar volume with a TV remote control

Use the TV menu to set the TV speaker on a Samsung TV to external speakers.

(For more information, see the TV's user manual.)


- After installing the Soundbar, you can adjust the Soundbar's volume using the IR remote control that came with a Samsung TV. (If you do not want to use this function, when the Soundbar is off, push the **BASS** button up and hold it for 5 seconds. “**OFF-TV REMOTE**” appears in the Soundbar’s display and the function turns off.)
To adjust the volume using only the Samsung TV remote control, push the **BASS** button up and hold it for more than 5 seconds until “**SAMSUNG-TV REMOTE**” appears in the Soundbar display.
 - Each time you push the **BASS** button up and hold it for 5 seconds, the mode switches in the following order: “**SAMSUNG-TV REMOTE**” (Default mode) → “**OFF-TV REMOTE**” → “**ALL-TV REMOTE**”.
- To adjust the Soundbar volume with the remote control that came with a TV made by a third party manufacturer, turn the Soundbar off, push the **BASS** button up and hold it for 5 seconds (“**OFF-TV REMOTE**” appears on the Soundbar’s display), release the **BASS** button, and then push the **BASS** button up and hold it again for more than 5 seconds. (“**ALL-TV REMOTE**” appears on the Soundbar’s display).
 - This function may not be available, depending on the remote control.
 - For manufacturers that support this feature, refer to the FULL MANUAL for your Soundbar on the Samsung web site (www.samsung.com/support).
 - This volume control function works with IR TV remotes only. It does not work with Bluetooth TV remotes (remotes that require pairing)

09 INSTALLING THE WALL MOUNT

Installation Precautions

- Install on a vertical wall only.
- Do not install in a place with high temperature or humidity.
- Verify whether the wall is strong enough to support the product's weight. If not, reinforce the wall or choose another installation point.
- Purchase and use the fixing screws or anchors appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.). If possible, fix the support screws into wall studs.
- Purchase wall mounting screws according to the type and thickness of the wall you want to mount the Soundbar on.
 - Diameter: M5
 - Length: 1 3/8 inches or longer recommended.
- Connect cables from the unit to external devices before you install the Soundbar on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.

Wallmount Components

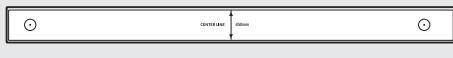

Wall Mount Guide



Holder-Screw (2 EA)



Screw (2 EA)




Bracket-Wall Mount (2 EA)


1. Place the **Wall Mount Guide** against the wall surface.
 - The **Wall Mount Guide** must be level.
 - If your TV is mounted on the wall, install the Soundbar at least 2 inches (5 cm) below the TV.




2 inches or more

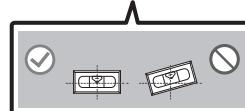

- Align the Paper Template's **Center Line** with the center of your TV (if you are mounting the Soundbar below your TV), and then fix the **Wall Mount Guide** to the wall using tape.
- If you are not mounting below a TV, place the **Center Line** in the center of the installation area.

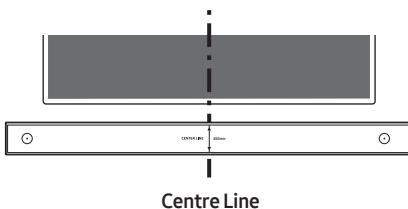


- Use a sharp object, such as a pen or pencil, to mark the holes' positions, and then remove the **Wall mount Guide**.

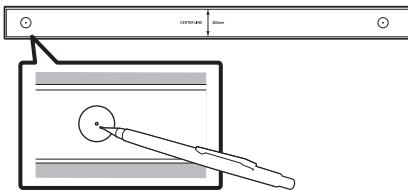


- Using an appropriately sized drill bit, drill a hole in the wall at each marking.
 - If the markings do not correspond to the positions of studs, make sure you insert appropriate anchors or mollys into the holes before you insert the support screws. If you use anchors or mollys, make sure the holes you drill are large enough for the anchors or mollys you use.

- Push a screw (not supplied) through each **Holder-Screw**, and then screw each screw firmly into a support screw hole.

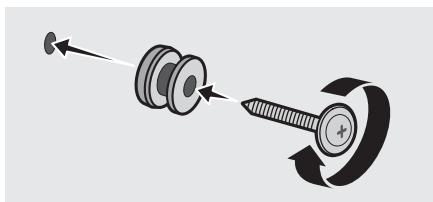

- Install the 2 **Bracket-Wall Mounts** in the correct orientation on the bottom of the Soundbar using 2 **Screws**.

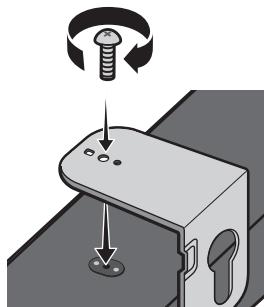


- When assembling, make sure the hanger part of the **Bracket-Wall Mounts** are located behind the rear of the Soundbar.

Rear of Soundbar




Right end of Soundbar

7. Install the Soundbar with the attached **Bracket-Wall Mounts** by hanging the **Bracket-Wall Mounts** on the **Holder-Screws** on the wall.

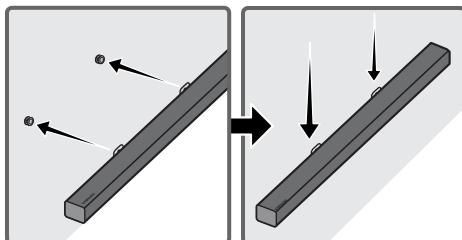

8. Slide the Soundbar down as shown below so that the **Bracket-Wall Mounts** rest securely on the **Holder-Screws**.

- Insert the **Holder-Screws** into the wide (bottom) part of the **Bracket-Wall Mounts**, and then slide the **Bracket-Wall Mounts** down so that **Bracket-Wall Mounts** rest securely on the **Holder-Screws**.

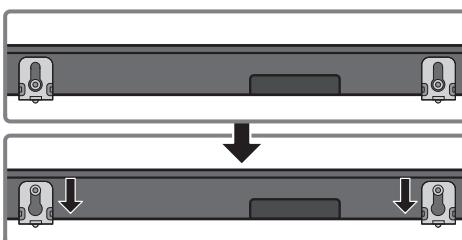

10 TROUBLESHOOTING

Before seeking assistance, check the following.

The unit will not turn on.

Is the power cord plugged into the outlet?

- Connect the power plug to the outlet.

A function does not work when the button is pressed.

Is there static electricity in the air?

- Disconnect the power plug and connect it again.

Sound dropouts occur in BT mode.

- See the Bluetooth connection sections on pages 7 and 12.

Sound is not produced.

Is the Mute function on?

- Press the **VOL** button to cancel the function.

Is the volume set to minimum?

- Adjust the Volume.

The remote control does not work.

Are the batteries drained?

- Replace with new batteries.

Is the distance between the remote control and Soundbar main unit too far?

- Move the remote control closer to the Soundbar main unit.

11 LICENSE



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

12 OPEN SOURCE LICENSE NOTICE

To send inquiries and requests regarding open sources, contact Samsung via Email (oss.request@samsung.com).

13 IMPORTANT NOTES ABOUT SERVICE

Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.

14 SPECIFICATIONS AND GUIDE

Specifications

Model Name	HW-N400
USB	5V/0.5A
Weight	6.6 lbs (3.0 kg)
Dimensions (W x H x D)	25.2 x 2.8 x 3.9 inches (640.0 x 71.0 x 100.3 mm)
Operating Temperature Range	+41°F to +95°F (+5°C to +35°C)
Operating Humidity Range	10 % ~ 75 %
Supported play formats (DTS 2.0 sound is played in DTS format.)	LPCM 2ch, Dolby Audio™ (supporting Dolby® Digital), DTS

NOTES

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.



LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

Samsung Electronics Canada Inc.(SECA), warrants that this product is free from defective material and workmanship.

SECA further warrants that if this product fails to operate properly within the specified warranty period and the failure is due to improper workmanship or defective materials, SECA will repair or replace the product at its option.

All warranty repairs must be performed by a SECA Authorized Service Center. (The name and address of the location nearest you can be obtained by calling toll free: 1- 800- SAMSUNG)

LABOR	PARTS
One year (Carry- in)	One year

On carry-in models, transportation to and from the service center is the customer's responsibility.

The original dated sales receipt must be retained by the customer and is the only acceptable proof of purchase. It must be presented to the authorized service center at the time service is requested.

EXCLUSIONS (WHAT IS NOT COVERED)

This warranty does not cover damage due to accident, fire, flood and/ or other acts of God; misuse, incorrect line voltage, improper installation, improper or unauthorized repairs, commercial use or damage that occurs in shipping. Exterior and interior finish, lamps, glass are not covered under this warranty. Customer adjustments which are explained in the instruction manual are not covered under the terms of this warranty. This warranty will automatically be voided for any unit found with a missing or altered serial number. This warranty is valid only on products purchased and used in Canada.

Samsung Electronics Canada Inc

2050 Derry Rd West

Mississauga, On. L5N 0B9

Tel: 1-800-SAMSUNG (726-7864)

Fax: (905) 542- 1199

Website: www.samsung.com/ca



© 2018 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Center.

HEADQUARTERS

Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada

TEL: 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)

www.samsung.com/ca/support

Country	Contact Center	Web Site
■ North America		
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support

SAMSUNG

MANUEL UTILISATEUR

HW-N400

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ELECTRIQUE, NE DÉMONTEZ PAS LE CAPOT. L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

MISE EN GARDE	
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR	
	Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Tout contact avec une pièce interne de l'appareil présente un danger.
	Ce symbole vous informe qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.
	Produit de catégorie II : Ce symbole indique qu'il ne nécessite pas une connexion de sécurité à la terre (masse).
	Tension CA : Ce symbole indique que la tension nominale est la tension CA.
	Tension CC : Ce symbole indique que la tension nominale est la tension CC.
	Attention, consultez les instructions aux fins d'utilisation : Ce symbole indique à l'utilisateur qu'il doit consulter le guide d'utilisation pour avoir de l'information au sujet de la sécurité.

AVERTISSEMENT

- Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Pour éviter des blessures, cet appareil doit être solidement fixé au plancher/au mur conformément aux directives d'installation.

MISE EN GARDE

- Veillez à éviter toute projection sur l'appareil. Ne placez jamais de récipients contenant un liquide (ex. : vase) dessus.
- La prise d'alimentation fait office de système de déconnexion. Elle doit donc rester disponible en permanence.

ATTENTION (Pour le Canada)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Cet appareil et son ou ses antennes ne doivent pas être installés à proximité ou être utilisés conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Le dispositif pourrait automatiquement cesser d'émettre en cas d'absence d'informations à transmettre, ou une défaillance opérationnelle. Notez que ce n'est pas l'intention d'interdire la transmission des informations de contrôle ou de signalisation ou l'utilisation de codes répétitifs lorsque requis par la technologie.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser l'appareil. Veillez à respecter toutes les consignes répertoriées ci-après. Conservez ces instructions à portée de main pour vous y référer ultérieurement.

1. Lisez attentivement ces consignes.
2. Conservez-les précieusement.
3. Tenez compte de tous les avertissements mentionnés.
4. Respectez toutes les instructions sans exception.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez-le à l'aide d'un tissu sec.
7. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas le lecteur à proximité d'une source de chaleur de type radiateur, registre de chaleur, cuisinière ou tout autre appareil (y compris les récepteurs AV) générateur de chaleur.
9. Ne désactivez pas le dispositif de sécurité de la fiche de mise à la terre ou de la fiche polarisée. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame la plus large et la troisième broche sont destinées à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans la prise utilisée, faites appel à un électricien pour faire remplacer celle-ci.

10. Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse être ni piétiné ni pincé, particulièrement au niveau de la fiche, de la prise de courant et du point de sortie de l'appareil.

11. Utilisez exclusivement les fixations/ accessoires spécifiés par le fabricant.

12. Utilisez exclusivement le meuble à roulettes, le socle, le trépied, le support ou la table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil.



Si l'appareil estposé sur un meuble à roulettes, déplacez l'ensemble avec précaution pour éviter de faire tomber le lecteur et de vous blesser.

13. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.

14. Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié. Votre appareil doit impérativement être réparé lorsqu'il a été endommagé de quelque manière que ce soit : détérioration du cordon ou de la fiche d'alimentation, projection de liquide sur l'appareil, chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute.

PRÉCAUTIONS

1. Assurez-vous que le bloc d'alimentation CA chez vous est conforme aux exigences de puissance figurant sur la plaque d'identification située à l'arrière de votre produit. Installez votre produit horizontalement, sur un socle approprié (meuble), en laissant un espace suffisant pour la ventilation sur le pourtour 3~4 po. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour éteindre totalement l'appareil, débranchez la fiche c.a. de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous prévoyez une longue période d'inactivité.
2. En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.
3. N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Cela pourrait causer une surchauffe du fil et causer un dysfonctionnement de l'unité.
4. Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.
5. Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Les piles ne doivent pas être court-circuitées, démontées ou subir de surchauffe. Le remplacement incorrect des piles peut entraîner un danger d'explosion. Remplacez-les uniquement par des produits similaires ou équivalents.

À PROPOS DE CE MANUEL

Le manuel utilisateur se compose de deux éléments : la version papier simplifiée du MANUEL UTILISATEUR et un MANUEL COMPLET détaillé que vous pouvez télécharger.

	MANUEL UTILISATEUR Consultez ce manuel pour obtenir des instructions relatives à la sécurité, ainsi que des informations sur l'installation du produit, les composants, les connexions et les caractéristiques du produit.
 	MANUEL COMPLET Vous pouvez accéder au MANUEL COMPLET sur le centre d'assistance à la clientèle en ligne de Samsung en scannant le code QR. Pour visualiser le manuel sur votre ordinateur ou appareil mobile, téléchargez-le au format document depuis le site Web de Samsung. (http://www.samsung.com/support)

La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

SOMMAIRE

01	Vérification des Composants	2
	Insertion des piles avant d'utiliser la télécommande (2 piles AA)	2
02	Présentation du Produit	3
	Face avant/Face latérale droite du Soundbar	3
	Face arrière du Soundbar	3
03	Branchement du Soundbar	4
	Branchement de l'alimentation	4
04	Branchement à votre Téléviseur	5
	Méthode 1. Branchement avec un câble	5
	– Branchement à l'aide d'un câble optique	5
	– Branchement d'un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI	6
	Méthode 2. Connexion sans fil	7
	– Connexion d'un téléviseur par Bluetooth	7
05	Branchement d'un Périmérique Externe	9
	Connexion à l'aide d'un câble optique ou audio analogue (AUX)	9
	Branchement à l'aide d'un câble HDMI	10
06	Branchement d'un Périmérique USB	11
	Mise à jour Logicielle	11

07	Branchement d'un Appareil Mobile	12
	Connexion par Bluetooth	12
08	Utilisation de la Télécommande	13
	Procédure d'utilisation de la télécommande	13
	Réglage du volume du Soundbar à l'aide d'une télécommande de téléviseur	15
09	Installation du Support Mural	16
	Précautions d'installation	16
	Composantes murales	16
10	Dépannage	19
11	Licence	20
12	Avis de Licences Libres	20
13	Remarque Importante Concernant le Service	20
14	Caractéristiques et Guide	21
	Spécifications	21

01 VÉRIFICATION DES COMPOSANTS



Unité principale du Soundbar



Télécommande/Piles



Adaptateur CA/CC
(Unité principale)



Cordon d'alimentation
(Adaptateur CA/CC)




Câble optique

- Pour obtenir de l'information sur la source d'alimentation et la consommation électrique, veuillez vous reporter à l'étiquette apposée sur le produit. (Étiquette : Arrière de l'Unité Principale du Soundbar)
- Les étapes de connexion d'alimentation sont numérotées (1, 2). Pour plus d'informations sur les connexions d'alimentation, reportez-vous à la page 4.
- Pour plus d'informations sur les composants du montage mural du Soundbar, reportez-vous à la page 16.
- Le câble HDMI et le câble adaptateur Micro USB-USB sont vendus séparément. Pour l'acheter, contactez un Centre de service Samsung ou le service à la clientèle de Samsung.


Insertion des piles avant d'utiliser la télécommande (2 piles AA)

Faites glisser le couvercle des piles dans la direction de la flèche jusqu'à son retrait complet. Insérez 2 piles AA (1,5V) dans le bon sens (polarité correcte). Remettez le couvercle en place.

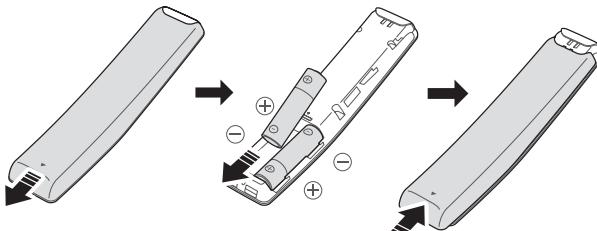


02 PRÉSENTATION DU PRODUIT

Face avant/Face latérale droite du Soundbar

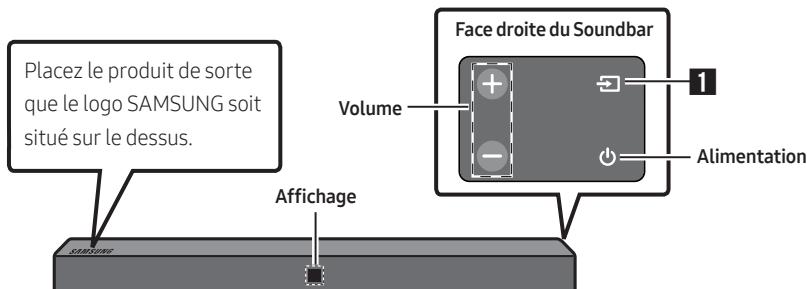

Face arrière du Soundbar

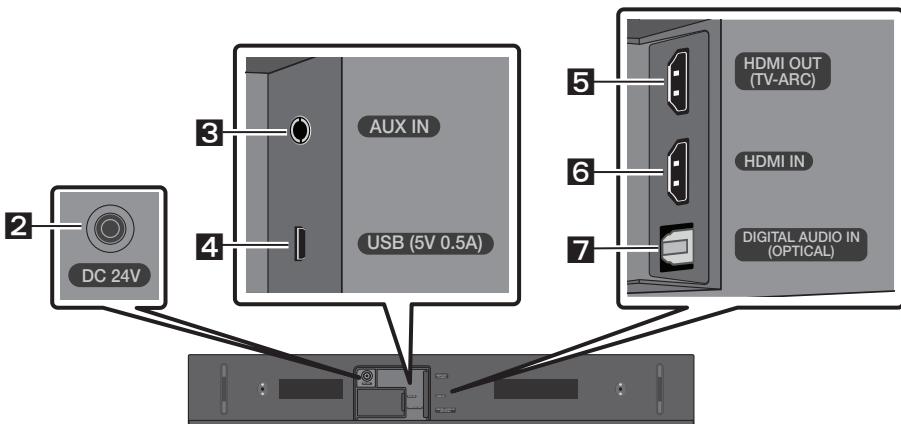

1	Source	Permet de sélectionner le mode d'entrée source. (D.IN / AUX / HDMI / BT / USB) • Pour activer le mode «BT PAIRING», définissez la source sur le mode «BT», puis appuyez sur le bouton  (Source) et maintenez-le appuyé pendant plus de 5 secondes.
2	DC 24V	Se branche à l'adaptateur d'alimentation CA/CC. (Entrée d'alimentation)
3	AUX	Se branche à la sortie analogue d'un périphérique externe.
4	USB	Se branche à un périphérique USB pour lire des morceaux de ce périphérique via le Soundbar.
5	HDMI OUT	Se branche au raccord HDMI (ARC) d'un téléviseur.
6	HDMI IN	Permet d'entrer simultanément des signaux vidéo et audio numériques à l'aide d'un câble HDMI. Se branche à la sortie HDMI d'un périphérique externe.
7	D.IN	Se branche à la sortie numérique (optique) d'un périphérique externe.


03 BRANCHEMENT DU SOUNDBAR

Branchements de l'alimentation

Utilisez les composants de puissance (1, 2) afin de brancher le Soundbar dans une prise électrique dans l'ordre suivant :

- 1 Branchez le câble d'alimentation de sortie dans l'adaptateur d'alimentation puis dans le soundbar.
- 2 Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale.

Reportez-vous aux illustrations ci-dessous.

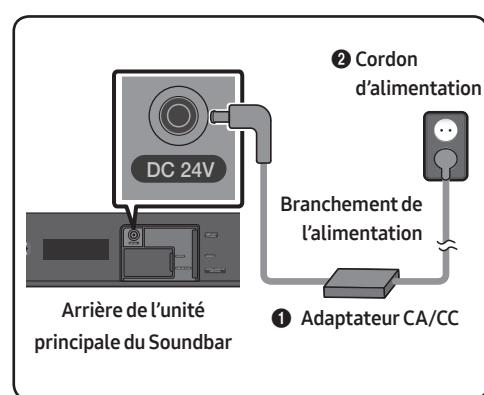

- Veillez à bien poser à plat l'adaptateur CA/CC sur une table ou au sol. Si l'adaptateur CA/CC est suspendu, avec l'entrée du câble d'alimentation CA vers le haut, de l'eau ou d'autres substances étrangères peuvent pénétrer dans l'adaptateur et provoquer son dysfonctionnement.

Passez à un véritable son ambiophonique sans fil en connectant le nécessaire de haut-parleur arrière sans fil Samsung (SWA-8500S) à votre Soundbar (vendu séparément). Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du nécessaire de haut-parleur arrière sans fil Samsung.

04 BRANCHEMENT À VOTRE TÉLÉVISEUR


Diffusez le son de votre téléviseur par le Soundbar à l'aide de connexion filaires ou sans fil.

- Lorsque le Soundbar est connecté à un téléviseur Samsung sélectionné, il peut être contrôlé à l'aide de la télécommande du téléviseur.
 - Lorsque vous utilisez un câble optique, cette fonction peut être prise en charge par les téléviseurs intelligents Samsung de 2017 qui prennent en charge le Bluetooth.
 - Cette fonction vous permet également d'utiliser le menu du téléviseur pour régler le son et d'autres paramètres, ainsi que le volume et la mise en sourdine.

Méthode 1. Branchement avec un câble

Lorsque le son d'une diffusion est encodé en Dolby Digital et que le paramètre «Format audio de sortie numérique» est défini sur PCM sur votre téléviseur, nous recommandons de changer ce paramètre en le définissant sur Dolby Digital. Une fois que vous avez modifié le paramètre sur le téléviseur, vous pouvez profiter d'une meilleure qualité sonore. (Le menu du téléviseur peut différer selon le fabricant du téléviseur.)

Branchement à l'aide d'un câble optique

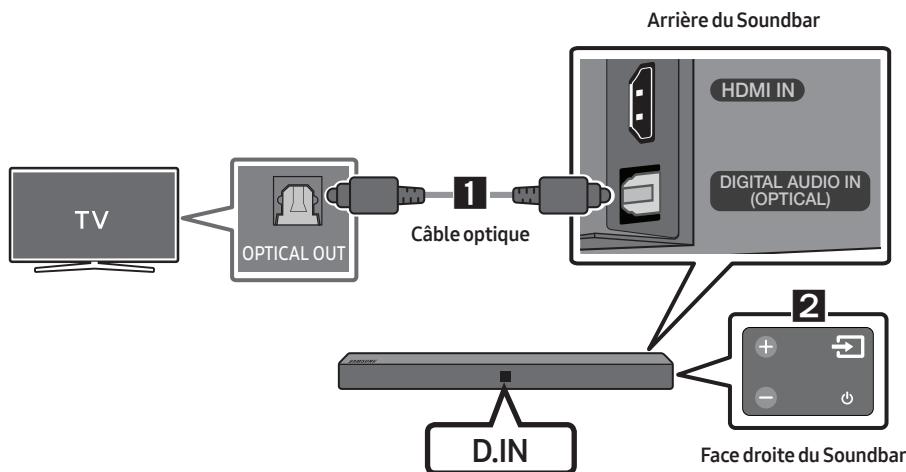


1. Branchez le connecteur **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** du Soundbar sur le connecteur OPTICAL OUT du téléviseur avec un câble optique numérique.
2. Appuyez sur le bouton  **(Source)** situé sur la face latérale droite ou sur la télécommande, puis sélectionnez le mode «**D.IN**».

Auto Power Link


La fonction Auto Power Link active le Soundbar lorsque le téléviseur est allumé.

1. Connectez le Soundbar et un téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique.
2. Appuyez sur le bouton de **Gauche** de la télécommande pendant 5 secondes pour activer ou désactiver la fonction Auto Power Link.
 - La fonction Auto Power Link est réglée sur ON par défaut.
(Pour la désactiver, désactivez la fonction Auto Power à l'aide du Soundbar.)
 - En fonction du périphérique branché, il se peut que la fonction Auto Power Link ne fonctionne pas.
 - Cette fonction est uniquement disponible en mode «**D.IN**».

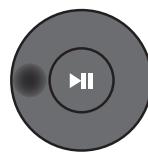

Branchement d'un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI

Vérification du port HDMI IN (ARC) de votre téléviseur.

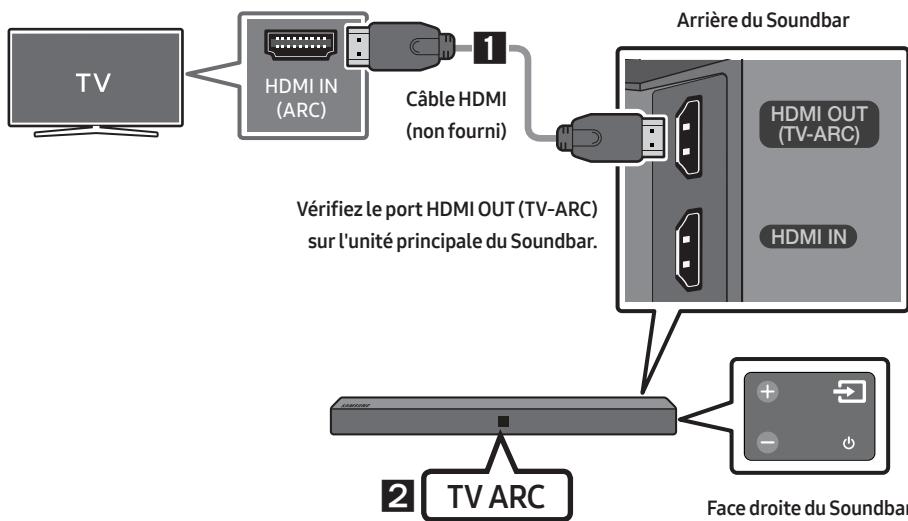

1. Allumez le Soundbar et le téléviseur, puis branchez le câble HDMI (non fourni) comme indiqué sur l'image.
2. «**TV ARC**» s'affiche sur l'écran d'affichage de l'unité principale du Soundbar et le son du téléviseur est diffusé.
 - Si le son du téléviseur est inaudible, appuyez sur le bouton (Source) situé sur la télécommande ou sur la face droite du Soundbar pour passer en mode «**D.IN**». L'écran affiche à la suite «**D.IN**» et «**TV ARC**», et le son du téléviseur est diffusé.

- Si l'option «**TV ARC**» ne s'affiche pas sur l'écran d'affichage du Soundbar, vérifiez que le câble est branché sur le bon port.
- Utilisez les boutons de volume de la télécommande du téléviseur pour régler le volume du Soundbar.

Méthode 2. Connexion sans fil

Connexion d'un téléviseur par Bluetooth

Lorsqu'un téléviseur est connecté par Bluetooth, vous pouvez profiter du son stéréo sans vous encombrer avec des câbles.

- Un seul téléviseur peut être connecté à la fois.



Connexion initiale

1. Appuyez sur le bouton  (**Source**) situé sur la face latérale droite ou sur la télécommande, puis sélectionnez le mode «**BT**».
2. Choisissez «**BT PAIRING**» à la place de «**BT**».
 - Lorsque «**BT READY**» apparaît, appuyez sur la touche  **PAIR** sur la télécommande ou appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau droit du Soundbar et maintenez-la enfoncée pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que «**BT PAIRING**» apparaisse.
3. Sélectionnez le mode Bluetooth sur le téléviseur. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du téléviseur.)
4. Sélectionnez «**[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series**» dans la liste affichée sur l'écran du téléviseur. Lorsqu'un Soundbar est disponible, il a le statut «**Need Pairing**» ou «**Paired**» dans la liste des périphériques Bluetooth du téléviseur. Pour se connecter au Soundbar, sélectionnez le message et établissez une connexion.
 - Lorsque le téléviseur est connecté, **[Nom du téléviseur] → BT** s'affiche sur l'écran situé à l'avant du Soundbar.
5. Le son du téléviseur est désormais diffusé sur le Soundbar.

REMARQUE

- Une fois que vous avez connecté le Soundbar à votre téléviseur la première fois, utilisez le mode «**BT READY**» pour la reconnexion. Voir la page 8 pour plus de détails.

En cas d'échec de la connexion du périphérique

- Si l'entrée correspondant au Soundbar précédemment connecté (par ex., «**[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series**» figure dans la liste, supprimez-la.
- Appuyez sur la touche  **PAIR** sur la télécommande ou, en mode «**BT**», appuyez sur la touche  **(Source)** sur le panneau droit du Soundbar et maintenez-la enfoncée pendant plus de 5 secondes pour passer en mode «**BT PAIRING**». Sélectionnez ensuite «**[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series**» dans la liste de recherche du téléviseur.

Quelle est la différence entre BT READY et BT PAIRING ?

- **BT READY** : Dans ce mode, vous pouvez rechercher les téléviseurs connectés précédemment ou brancher un appareil mobile précédemment connecté dans le Soundbar.
- **BT PAIRING** : Dans ce mode, vous pouvez connecter un nouvel appareil au Soundbar. (Appuyez sur la touche  **PAIR** sur la télécommande, ou appuyez sur la touche  **(Source)** sur le panneau droit du Soundbar et maintenez-la enfoncée pendant plus de 5 secondes en mode «**BT**».)

REMARQUES

- Si vous êtes invité à saisir un code PIN lors de la connexion à un périphérique Bluetooth, entrez <0000>.
- En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth est perdue si la distance entre le Soundbar et le périphérique Bluetooth est supérieure à 32,8 pi.
- Le Soundbar se désactive automatiquement après avoir passé 5 minutes à l'état Prêt.
- Il se peut que le Soundbar n'effectue pas correctement la recherche ou la connexion Bluetooth dans les cas suivants :
 - En présence d'un champ électrique puissant dans l'environnement du Soundbar.
 - En cas d'appariement simultané de plusieurs périphériques Bluetooth avec le Soundbar.
 - En cas de désactivation, de mauvais positionnement ou de dysfonctionnement du périphérique Bluetooth.
- Les appareils électroniques peuvent créer des interférences radio. Les appareils produisant des ondes électromagnétiques doivent être gardés à distance de l'unité principale du Soundbar, par exemple les micro-ondes, les appareils de réseau sans fil, etc.

Déconnexion du Soundbar du téléviseur


Appuyez sur le bouton  **(Source)** situé sur la face latérale droite ou sur la télécommande, puis sélectionnez un autre mode que «**BT**».

- La déconnexion prend du temps car le téléviseur doit recevoir une réponse du Soundbar. (Le temps requis peut différer en fonction du modèle du téléviseur.)
- Pour annuler la connexion Bluetooth automatique entre le Soundbar et le téléviseur, appuyez sur le bouton  **(Lecture/Pause)** de la télécommande pendant 5 secondes en mode «**BT READY**». (La fonction passe de Activé à Désactivé)

05 BRANCHEMENT D'UN PÉRIPHÉRIQUE EXTERNE

Établissez une connexion à un périphérique externe à l'aide d'un réseau filaire ou sans fil afin de diffuser le son de celui-ci sur le Soundbar.

Connexion à l'aide d'un câble optique ou audio analogue (AUX)

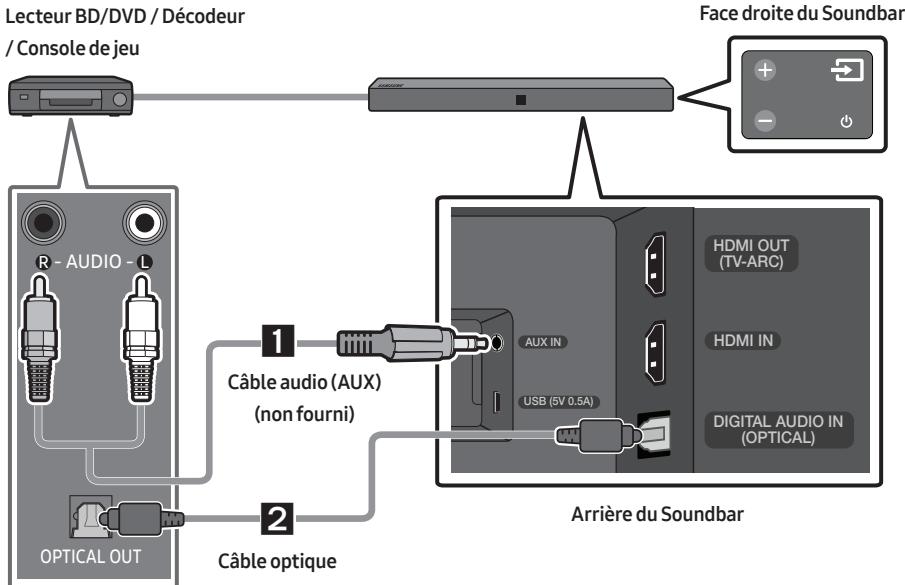


1 Câble audio (AUX)

- 1 Branchez le connecteur **AUX IN** (Audio) de l'unité principale sur le connecteur **AUDIO OUT** du périphérique source à l'aide d'un câble audio.
- 2 Sélectionnez le mode «**AUX**» en appuyant sur le bouton  (**Source**) sur la face latérale droite ou sur la télécommande.

2 Câble optique

- 1 Branchez le connecteur **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** de l'unité principale sur le connecteur **OPTICAL OUT** du périphérique source à l'aide d'un câble optique numérique.
- 2 Sélectionnez le mode «**D.IN**» en appuyant sur le bouton  (**Source**) sur la face latérale droite ou sur la télécommande.


Branchements à l'aide d'un câble HDMI

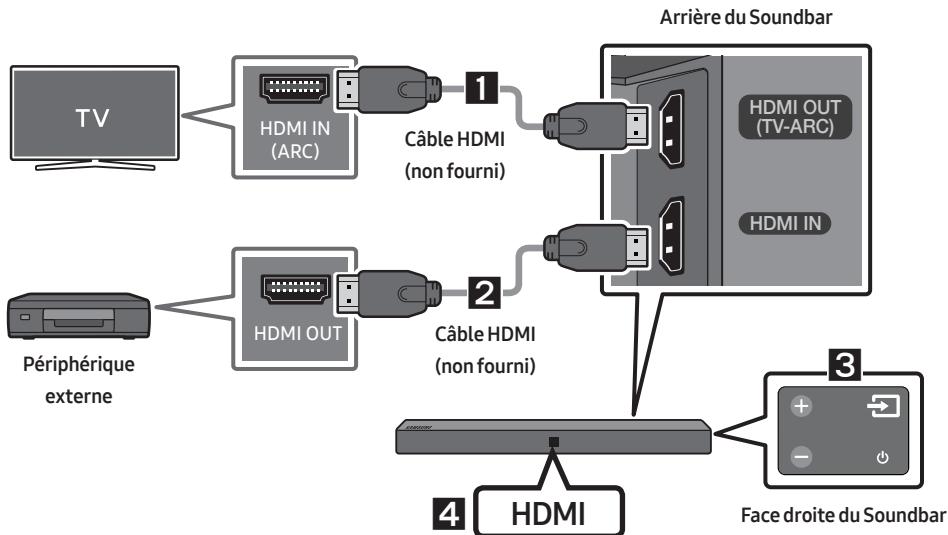

1. Branchez un câble HDMI (non fourni) entre le connecteur **HDMI OUT (TV-ARC)** situé à l'arrière du produit et le connecteur HDMI IN de votre téléviseur.
2. Branchez un câble HDMI (non fourni) entre le connecteur **HDMI IN** situé à l'arrière du produit et le connecteur HDMI OUT de votre périphérique numérique.
3. Appuyez sur le bouton  **(Source)** situé sur la face latérale droite ou sur la télécommande, puis sélectionnez le mode **«HDMI»**.
4. Le mode **«HDMI»** est affiché sur l'écran d'affichage du Soundbar et le son est diffusé.

06 BRANCHEMENT D'UN PÉRIPHÉRIQUE USB

Vous pouvez diffuser des morceaux se trouvant sur des périphériques de stockage à l'aide du Soundbar.

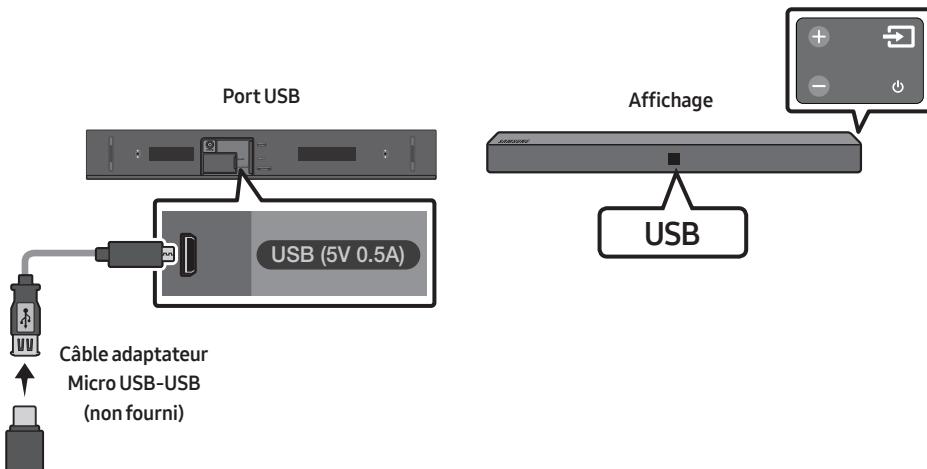

1. Branchez un câble adaptateur Micro USB-USB doté d'un connecteur Micro USB-USB 2.0 (type B) sur une extrémité et d'un connecteur USB 2.0 femelle standard (type A) sur l'autre au connecteur Micro USB de votre Soundbar.
 - Le câble adaptateur Micro USB-USB est vendu séparément. Pour l'acheter, contactez un Centre de service Samsung ou le service à la clientèle de Samsung.
2. Connectez votre périphérique USB à l'extrémité femelle du câble adaptateur.
3. Appuyez sur le bouton  (Source) situé sur la face latérale droite ou sur la télécommande, puis sélectionnez le mode «USB».
4. «USB» apparaît sur l'écran d'affichage.
5. Diffusez des morceaux à partir du périphérique de stockage via le Soundbar.
 - Le Soundbar se désactive automatiquement (Extinction automatique) si aucun périphérique USB n'est connecté depuis plus de 5 minutes.

Mise à jour Logicielle

Il se peut que Samsung propose ultérieurement des mises à jour pour le micrologiciel du système du Soundbar.

Lorsqu'une mise à jour vous est proposée, vous pouvez mettre à jour le micrologiciel en branchant un périphérique USB contenant la mise à jour sur le port USB de votre Soundbar.

Pour plus d'informations sur le téléchargement de fichiers de mise à jour, consultez le site Web de Samsung Electronics à l'adresse (www.samsung.com → Support).

Ensuite, entrez ou sélectionnez le modèle de votre Soundbar, sélectionnez Logiciel & Applications, puis choisissez Téléchargements. Les noms d'option peuvent varier.

07 BRANCHEMENT D'UN APPAREIL MOBILE

Connexion par Bluetooth

Lorsqu'un appareil mobile est connecté par Bluetooth, vous pouvez profiter du son stéréo sans vous encombrer avec des câbles.

- Vous ne pouvez pas connecter plusieurs périphériques Bluetooth simultanément.



Périphérique Bluetooth

Connexion initiale

1. Appuyez sur le bouton  (Source) situé sur la face latérale droite ou sur la télécommande, puis sélectionnez le mode «BT».
2. Choisissez «BT PAIRING» à la place de «BT».
 - Lorsque «BT READY» apparaît, appuyez sur la touche  PAIR sur la télécommande ou appuyez sur la touche  (Source) sur le panneau droit du Soundbar et maintenez-la enfoncée pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que «BT PAIRING» apparaisse.
3. Sélectionnez «[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series» dans la liste.
 - Lorsqu'un Soundbar est connecté au périphérique Bluetooth, **[Nom du périphérique Bluetooth]** → «BT» apparaît sur l'écran situé à l'avant.
4. Lisez des morceaux depuis le périphérique, connecté par Bluetooth, via le Soundbar.

REMARQUE

- Une fois que vous avez connecté le Soundbar à votre appareil mobile la première fois, utilisez le mode «BT READY» pour la reconnexion. Voir la page 8 pour plus de détails.


En cas d'échec de la connexion du périphérique

- Si l'entrée correspondant au Soundbar précédemment connecté (par ex., «[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series») figure dans la liste, supprimez-la.
- Appuyez sur la touche  PAIR sur la télécommande ou, en mode «BT», appuyez sur la touche  (Source) sur le panneau droit du Soundbar et maintenez-la enfoncée pendant plus de 5 secondes pour passer au mode «BT PAIRING». Sélectionnez ensuite «[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series» dans la liste de recherche de l'appareil Bluetooth.



Pour plus d'informations sur les connexions Bluetooth, reportez-vous à la section «Connexion d'un téléviseur par Bluetooth» aux pages 7 et 8.

08 UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Procédure d'utilisation de la télécommande

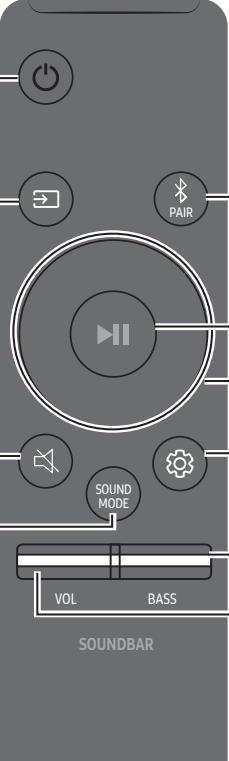	1	 Alimentation	Permet d'allumer et d'éteindre le Soundbar.
	2	 Source	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner une source connectée au Soundbar.
	3	 Mise en sourdine	Appuyez sur la touche  (Mise en sourdine) pour désactiver le son. Appuyez de nouveau sur la touche pour activer le son.
	4	 SOUND MODE	<p>Vous pouvez sélectionner l'effet sonore de votre choix parmi STANDARD ou SURROUND.</p> <ul style="list-style-type: none">• DRC (Dynamic Range Control) Vous permet d'appliquer la commande de portée dynamique aux pistes Dolby Digital. Si vous appuyez sur le bouton SOUND MODE et que vous le maintenez enfoncé en mode Veille, la fonction DRC (Dynamic Range Control) s'active ou se désactive. Lorsque la fonction DRC est activée, le son fort est réduit. (Le son peut être déformé.)• Bluetooth Power Cette fonction est activée automatiquement sur le Soundbar lors de la réception d'une demande de connexion depuis un appareil Bluetooth ou un téléviseur connecté précédemment. Le paramètre est activé par défaut.<ul style="list-style-type: none">– Appuyez sur la touche SOUND MODE et maintenez-la enfoncée pendant plus de 5 secondes pour désactiver la fonction Bluetooth Power.
5	 Bluetooth PAIR	Appuyez sur la touche  PAIR . «BT PAIRING» apparaît sur l'écran du Soundbar. Vous pouvez effectuer la connexion à un nouvel appareil Bluetooth dans ce mode en sélectionnant l'appareil dans la liste de recherche de l'appareil Bluetooth.	

6	 Lecture/Pause	<p>Appuyez sur le bouton ▶II pour mettre temporairement un morceau en pause. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton, le morceau est lu.</p>
7	 Haut/Bas/ Gauche/ Droite	<p> Appuyez sur les zones indiquées pour sélectionner le bouton du Haut/Bas/Gauche/Droite.</p> <p>Appuyez sur le bouton du Haut/Bas/Gauche/Droite pour sélectionner ou définir des fonctions.</p> <ul style="list-style-type: none"> Répéter Pour utiliser la fonction Répéter en mode «USB», appuyez sur le bouton du Haut. Passer un morceau Appuyez sur le bouton de Droite pour sélectionner le prochain morceau. Appuyez sur le bouton de Gauche pour sélectionner le morceau précédent. Anynet+ / Auto Power Link Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Anynet+ ou Auto Power Link. Les fonctions Anynet+ et Auto Power Link sont contrôlées à l'aide des boutons de Droite et de Gauche respectivement. <ul style="list-style-type: none"> Anynet+ : si le Soundbar est relié à un téléviseur Samsung par un câble HDMI, vous pouvez le commander à l'aide de la télécommande du téléviseur. Appuyez sur le bouton de Droite et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour régler la fonction Anynet+ sur ON ou OFF. Auto Power Link : si le Soundbar est connecté à votre téléviseur par le biais d'un câble optique numérique, le Soundbar peut s'activer automatiquement lorsque vous allumez votre téléviseur. Appuyez sur le bouton de Gauche et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour régler la fonction Auto Power Link sur ON ou OFF. Les fonctions Anynet+/Auto Power Link sont réglées sur ON par défaut.
8	 Contrôle du son	<p>Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes : TREBLE, AUDIO SYNC, REAR LEVEL ou REAR SPEAKER ON/OFF.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour régler le volume TREBLE, sélectionnez le paramètre TREBLE de contrôle du son puis utilisez les touches Haut/Bas pour régler le volume sur la plage de réglage allant de -6 à +6. Si la vidéo et l'audio ne sont pas synchronisés entre le téléviseur et votre Soundbar, sélectionnez AUDIO SYNC dans les réglages sonores, puis réglez le son (entre 0 et 300 millisecondes) en utilisant les touches Haut/Bas. (Excepté le mode «USB») Si des hauts-parleurs surround (non fournis) sont connectés, sélectionnez REAR LEVEL et utilisez les touches Haut/Bas pour régler le volume sur la plage de réglage allant de -6 à +6. Vous pouvez utiliser la fonction REAR SPEAKER ON/OFF à l'aide des touches Haut/Bas. L'option AUDIO SYNC n'est prise en charge que dans certaines fonctions.

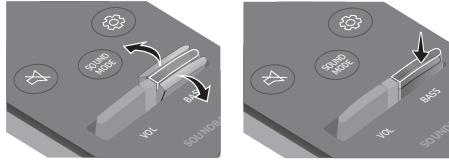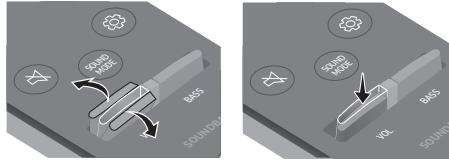9	 BASS	 <p>Utilisez la touche ascendante ou descendante pour régler le volume sur la plage de réglage allant de -6 à +6. Pour régler le niveau de volume des basses sur 0, appuyez sur la touche.</p>
10	 VOL	 <p>Appuyez sur le bouton vers le haut ou vers le bas pour régler le volume.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mise en sourdine Appuyez sur le bouton VOL pour couper le son. Appuyez à nouveau sur le bouton pour rétablir le son.

Réglage du volume du Soundbar à l'aide d'une télécommande de téléviseur

Utilisez le menu du téléviseur pour choisir des haut-parleurs externes comme haut-parleur d'un téléviseur Samsung. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel utilisateur du téléviseur.)


- Après avoir installé le Soundbar, vous pouvez régler son volume à l'aide de la télécommande infrarouge fournie avec un téléviseur Samsung. (Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, lorsque le Soundbar est désactivé, appuyez sur la touche **BASS** vers le haut et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. «**OFF-TV REMOTE**» apparaît sur l'écran du Soundbar et la fonction est désactivée.) Pour régler le volume à l'aide de la télécommande du téléviseur Samsung uniquement, appuyez sur la touche **BASS** vers le haut et maintenez-la enfoncée pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que «**SAMSUNG-TV REMOTE**» apparaisse sur l'écran du Soundbar.
 - Chaque fois que vous appuyez sur la touche **BASS** vers le haut et la maintenez enfoncée pendant 5 secondes, le mode change, dans l'ordre suivant : «**SAMSUNG-TV REMOTE**» (mode par défaut) → «**OFF-TV REMOTE**» → «**ALL-TV REMOTE**».
- Pour régler le volume du Soundbar avec une télécommande fournie avec un téléviseur fabriqué par un tiers, désactivez le Soundbar, appuyez sur la touche **BASS** vers le haut et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes («**OFF-TV REMOTE**» apparaît sur l'écran du Soundbar), relâchez la touche **BASS**, puis appuyez sur la touche **BASS** vers le haut et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. («**ALL-TV REMOTE**» apparaît sur l'écran du Soundbar).
 - Cette fonction peut ne pas être disponible en fonction de la télécommande.
 - Pour les fabricants qui prennent en charge cette fonction, reportez-vous au MANUEL COMPLET (www.samsung.com/support).
 - Cette fonction de réglage du volume est disponible uniquement avec les télécommandes infrarouges. Elle n'est pas disponible avec les télécommandes de téléviseur Bluetooth (qui nécessitent d'être appariées).

09 INSTALLATION DU SUPPORT MURAL

Précautions d'installation

- Effectuez l'installation sur un mur vertical uniquement.
- N'installez pas le produit dans un endroit où la température ou l'humidité sont élevées.
- Vérifiez si le mur est suffisamment solide pour supporter le poids du produit. Sinon, renforcez le mur ou choisissez un autre endroit pour l'installation.
- Achetez et utilisez les chevilles ou les vis de fixation adaptées au type de mur (plâtre, métal, bois, etc.). Si possible, fixez les vis de support sur les montants des murs.
- Achetez des vis de montage mural en fonction du type et de l'épaisseur du mur sur lequel vous souhaitez installer le Soundbar.
 - Diamètre: M5
 - Longueur : 1 3/8 pouces ou plus long.
- Raccordez les câbles de l'unité à des périphériques externes avant de fixer le Soundbar au mur.
- Assurez-vous que l'unité est éteinte et débranchée avant de procéder à l'installation. Dans le cas contraire, des chocs électriques pourraient survenir.

Composantes murales

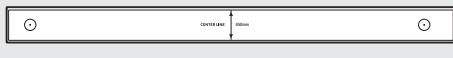

Guide de montage mural



Vis de support
(2 de chaque)



Vis (2 de chaque)




Support mural (2 de chaque)

1. Placez le **Guide de montage mural** contre la surface du mur.

- Le **Guide de montage mural** doit être à niveau.
- Si votre téléviseur est fixé au mur, installez le Soundbar au moins 2 pouces (5 cm) en dessous du téléviseur.




2 pouces ou plus

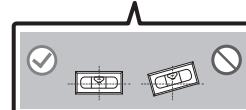


2. Alignez la **Ligne Centrale** du gabarit papier sur le centre de votre téléviseur (si vous montez le Soundbar sous ce dernier), puis fixez le **Guide de montage mural** au mur avec du ruban adhésif.

- Si vous ne l'installez pas sous un téléviseur, placez la **Ligne Centrale** au centre de la zone d'installation.

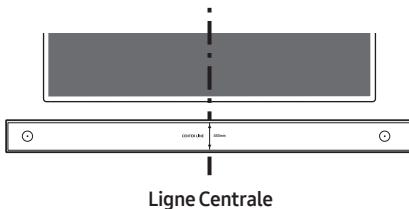


3. Utilisez un objet pointu, tel qu'un stylo ou un crayon, pour marquer les positions des trous, puis retirez le **Guide de montage mural**.

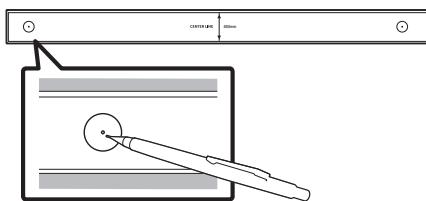


4. À l'aide d'un foret de taille appropriée, percez un trou dans le mur à chaque marque.
• Si les marques ne correspondent pas aux positions des montants de la cloison, veillez à insérer les chevilles ou les chevilles Molly appropriées dans les trous avant d'insérer les vis de support. Si vous utilisez des chevilles ou des chevilles Molly, assurez-vous que les trous que vous percez sont assez grands pour recevoir celles-ci.

5. Poussez une vis (non fournie) dans chaque **Vis de support**, puis vissez fermement chaque vis dans un trou de vis de support.

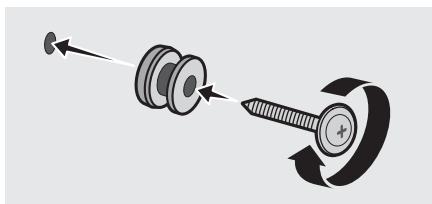

6. Installez les 2 **Support de fixation murale** selon l'orientation correcte en bas de la Soundbar, à l'aide de 2 **Vis**.

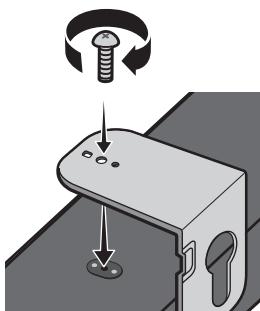


- Lors du montage, assurez-vous que l'étrier des **Support de fixation murale** est situé à l'arrière du Soundbar.

Arrière du Soundbar




Extrémité droite du Soundbar

7. Installez le Soundbar à l'aide des **Support de fixation murale** en accrochant ces derniers sur les **Vis de support** fixées au mur.

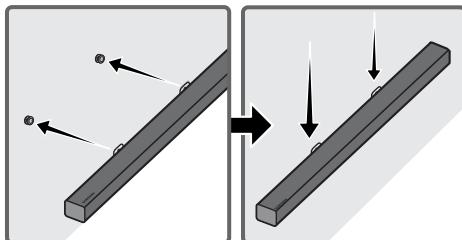

8. Faites glisser la Soundbar vers le bas, comme illustré ci-dessous, afin que les **Équerres de support mural** reposent fermement sur les **Vis de support**.

- Insérez les **Vis de support** dans la partie large (inférieure) des **Support de fixation murale**, puis faites glisser les **Support de fixation murale** vers le bas afin que les **Support de fixation murale** reposent fermement sur les **Vis de support**.

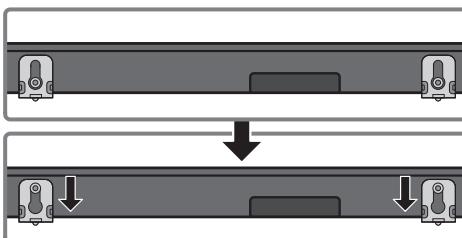

10 DÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, effectuez les vérifications suivantes.

L'unité ne s'allume pas.

Le cordon d'alimentation est-il branché sur la prise?

- Branchez le cordon d'alimentation sur la prise.

Lorsque j'appuie sur un bouton, la fonction ne s'active pas.

Y'a-t-il de l'électricité statique dans l'air?

- Débranchez le cordon d'alimentation et rebranchez-le.

Le son est interrompu en mode BT.

- Reportez-vous aux sections relatives à la connexion Bluetooth aux pages 7 et 12.

Il n'y a pas de son.

La fonction Mise en sourdine est-elle activée?

- Appuyez sur le bouton **VOL** pour désactiver la fonction.

Le volume est-il réglé au minimum?

- Réglez le volume.

La télécommande ne fonctionne pas.

Les piles sont-elles déchargées?

- Remplacez-les par de nouvelles piles.

La distance entre la télécommande et l'unité principale du Soundbar est-elle trop grande?

- Approchez la télécommande de l'unité principale du Soundbar.

11 LICENCE



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

12 AVIS DE LICENCES LIBRES

Pour transmettre des demandes et des questions portant sur les sources ouvertes, communiquez avec Samsung par courriel (oss.request@samsung.com).

13 REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LE SERVICE

Les chiffres et les illustrations contenus dans ce Guide d'utilisation sont fournis à titre de référence uniquement et pourraient ne pas représenter exactement le produit.

14 CARACTÉRISTIQUES ET GUIDE

Spécifications

Nom de modèle	HW-N400
USB	5V/0,5A
Poids	6,6 lbs (3,0 kg)
Dimensions (L x H x P)	25,2 x 2,8 x 3,9 po (640,0 x 71,0 x 100,3 mm)
Plage de températures en fonctionnement	+41°F à +95°F (+5°C à +35°C)
Plage d'humidité en fonctionnement	10 % à 75 %
Formats de lecture pris en charge (Le son DTS 2.0 est lu au format DTS.)	LPCM 2ch, Dolby Audio™ (supporting Dolby® Digital), DTS

REMARQUES

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.

GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Samsung Electronics Canada Inc. (SECA) garantit ce produit contre tout défaut de fabrication. SECA garantit aussi que si cet appareil ne fonctionne pas convenablement durant la période de garantie SECA se réservera le droit de réparer ou de remplacer l'appareil défectueux.

Toutes les réparations sous garantie doivent être effectuées par un Centre de service autorisé SECA. Le nom et l'adresse du Centre de service le plus près de chez vous peut être obtenu en composant sans frais le 1-800-268-1620 ou en visitant notre site web au www.samsung.ca

MAIN-D'OEUVRE
UN (1) AN (AU COMPTOIR)

PIÈCES
UN (1) AN

Pour tous les modèles portatifs, le transport de l'appareil sera la responsabilité du client. Le reçu de vente original doit être conservé par le client car cela constitue la seule preuve d'achat acceptée. Le client doit le présenter au Centre de service agréé au moment où il fait la demande d'une réparation sous garantie.

EXCLUSIONS (CE QUI N'EST PAS COUVERT)

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un incendie, une inondation, un cas de force majeure, un mauvais usage ou une tension incorrecte.

La garantie ne couvre pas une mauvaise installation, une mauvaise réparation, une réparation non autorisée et tout usage commercial ou dommages survenus durant le transport. Le fini extérieur et intérieur de même que les lampes ne sont pas couverts par cette garantie. Les ajustements par le client qui sont expliqués dans le guide de l'utilisateur ne sont pas couverts en vertu de cette garantie. Cette garantie sera automatiquement annulée pour tout appareil qui aurait un numéro de série manquant ou modifié. Cette garantie est valable seulement sur les appareils achetés et utilisés au Canada.

Samsung Electronics Canada Inc

2050 Derry Rd West

Mississauga, On. L5N 0B9

Tel: 1-800-SAMSUNG (726-7864)

Fax: (905) 542-1199

Website: http://www.samsung.com/ca_fr



© 2018 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

SIÈGE SOCIAL

Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada

TEL: 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)

www.samsung.com/ca_fr/support

Country	Contact Center	Web Site
▪ North America		
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support



AH68-03026L-02



AH68-03026L-02