

## Television Téléviseur

Reference Guide

US

Manuel de référence

FR



### Sony Customer Support

U.S.A.:

<http://www.sony.com/tvsupport>

Canada:

<http://www.sony.ca/support>

United States      Canada

1.800.222.SONY    1.877.899.SONY

Please Do Not Return the Product to  
the Store

### Service à la clientèle Sony

Canada :

<http://www.sony.ca/support>

États-Unis :

<http://www.sony.com/tvsupport>


Canada      États-Unis

1.877.899.SONY    1.800.222.SONY

Ne retournez pas le produit au magasin

**BRAVIA**  
OLED

XBR-77A9G / 65A9G / 55A9G

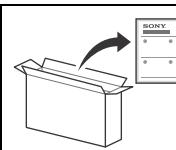

To attach the Table-Top Stand, refer to the Setup Guide.

## Table of Contents

IMPORTANT NOTICE .....	2
Safety Information .....	3
Precautions .....	5
Protecting the TV Screen (OLED TV) .....	7
Parts and Controls .....	8
Controls and Indicators .....	8
Using Remote Control .....	9
Remote Control Parts Description.....	9
Connection Diagram .....	11
Installing the TV to the Wall .....	14
Using the optional Wall-Mount Bracket (SU-WL855 only) .....	14
Using the optional Wall-Mount Bracket (Except SU-WL855) .....	16
Detaching the Table-Top Stand from the TV .....	18
Installing the TV against a wall or enclosed area.....	19
Troubleshooting .....	20
Troubles and Solutions.....	20
Specifications .....	21

## Introduction

Thank you for choosing this Sony product. Before operating the TV, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

### Note

- Images and illustrations used in the Setup Guide and this manual are for reference only and may differ from the actual product.

The 77" class has a 76.7 inch (194.7 cm) viewable image size, the 65" class has a 64.5 inch (163.9 cm) viewable image size and the 55" class has a 54.6 inch (138.8 cm) viewable image size (measured diagonally).

## Help

Find more troubleshooting and other useful information directly from your TV. Press **HELP** on the remote control to display a list of topics, or to search by keyword.

### Help Guide (Manual)

For more detailed information, select [Help Guide] from the Help menu on your TV. You can also check the Help Guide from your PC or smartphone (information provided on the back cover of this manual).

## Location of the identification label

Labels for the TV Model No. and Power Supply rating are located on the rear of the TV. They can be found by removing the stand cover (CD1).

## IMPORTANT NOTICE

### Owner's Record

The model and serial numbers are located at the side and/or rear of the TV. Record these numbers in the spaces provided below. Refer to them whenever you call upon your Sony dealer regarding this TV.

Model Name \_\_\_\_\_

Serial No. \_\_\_\_\_

### CAUTION

To prevent electric shock and blade exposure, do not use this AC plug with an extension cord, receptacle or other outlet unless the blades can be fully inserted.  
• Operate the TV only on 110 V - 240 V AC (U.S.A./Canada 120 V AC)

### Note

This television includes a QAM demodulator which should allow you to receive unscrambled digital cable television programming via subscription service to a cable service provider. Availability of digital cable television programming in your area depends on the type of programming and signal provided by your cable service provider.

## Safety Information

### Supplier's Declaration of Conformity

Trade Name: SONY  
Model: XBR-77A9G/XBR-65A9G/XBR-55A9G  
Responsible Party: Sony Electronics Inc.  
Address: 16535 Via Espriollo,  
San Diego, CA 92127 U.S.A.  
Telephone Number: 858-942-2230

### FCC Related Information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Pursuant to FCC regulations, you are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

### Safety and Regulatory

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

5 GHz bands are restricted to indoor operations only.

This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines and RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20 cm or more away from person's body (excluding extremities: hands, wrists, feet and ankles).

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating with any other antenna or transmitter except Grant condition.

High-power radars are allocated as primary users (i.e., priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

## WARNING

### Stability Hazard

The television set may fall, causing serious personal injury or death.

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
  - Only using furniture that can safely support the television set.
  - Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
  - Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
  - Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
  - Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

### Compatible Wall-Mount Bracket Information

Use the following Sony Wall-Mount Bracket with your TV model.

Sony TV Model No.	
XBR-77A9G/65A9G/55A9G	
Sony Wall-Mount Bracket Model No.	SU-WL855

Use with other Wall-Mount Brackets\* may cause instability and could result in property damage or injury.

- \* For instructions on using the Wall-Mount bracket with your TV please go to <http://esupport.sony.com> for your TV model and download "Wall-Mount Bracket".

### To Customers


Sufficient expertise is required for TV installations. Be sure to subcontract the installation to a Sony dealer or licensed contractor and pay adequate attention to safety during the installation.

### Before setting up your TV


Some TV models are packaged with a detached Table-Top Stand so you can mount your TV to a wall right away. See page 14 (Installing the TV to the Wall) if you want to mount the TV to a wall. If you are not mounting the TV to a wall, you will need to attach the Table-Top Stand. You will need a Phillips screwdriver (not supplied) and the supplied screws to complete the task, refer to the Setup Guide.

Be sure to consider the following while setting up your TV:

- Disconnect all cables when carrying the TV.
- Carry the TV with the adequate number of people; larger size TVs require two or more people.
- Correct hand placement while carrying the TV is very important for safety and to avoid damage.

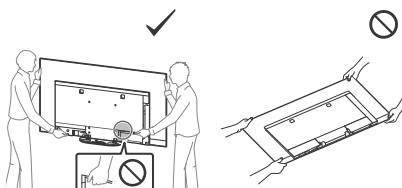

- When handling or mounting the TV set, do not lay down the TV.

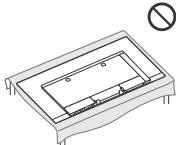

- Ensure your TV has adequate ventilation, see page 19.
- For best picture quality, do not expose the screen to direct illumination or sunlight.
- Avoid installing the TV in a room with reflective wall and floor materials.
- Avoid moving the TV from a cold area to a warm area. Sudden room temperature changes may cause moisture condensation. This may cause the TV to show poor picture and/or poor color. Should this occur, allow moisture to evaporate completely before powering the TV on.


## Securing the TV



Sony strongly recommends taking measures to prevent the TV from toppling over.  
Unsecured TVs may topple and result in property damage, serious bodily injury or even death.

## Preventing the TV from Toppling

- Secure the TV to a wall and/or Stand.
- Do not allow children to play or climb on furniture and TV sets.
- Avoid placing or hanging items on the TV.
- Never install the TV on:
  - slippery, unstable and/or uneven surfaces.
  - furniture that can easily be used as steps, such as a chest of drawers.
- Install the TV where it cannot be pulled, pushed, or knocked over.
- Install the TV so that the TV's Table-Top Stand does not protrude out from the Stand (not supplied). If the TV's Table-Top Stand protrudes out from the Stand, it may cause TV set to topple over, fall down, and cause personal injury or damage to the TV.

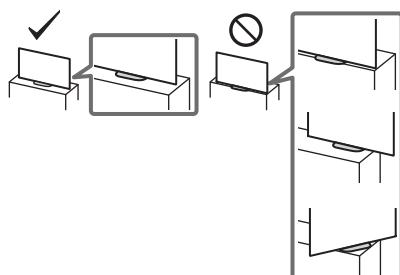

- Route all AC power cords and connecting cables so that they are not accessible to curious children.

## Recommended Measures to Secure the TV


Consider the following measures when securing your TV to a Stand (not supplied).

### 1 Secure the Stand for the TV.

Make sure the Stand can adequately support the weight of the TV. Use two angle braces (not supplied) to secure the Stand. For each angle brace use the appropriate hardware to:

- Attach one side of the angle brace to the wall stud.




- Attach the other side to the Stand.

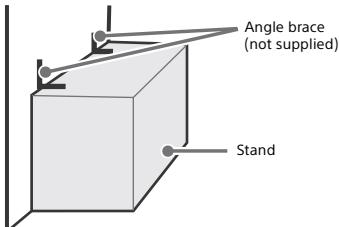

### 2 Secure the TV to the Stand.


Use the optional hardware listed as follows (not supplied):

- M4 machine screw (screwed into the TV's stand base).
- A screw or similar (attach it to the Stand).
- Rope or chain (strong enough to support the weight of the TV). Make sure that there is no excess slack in the rope or chain.

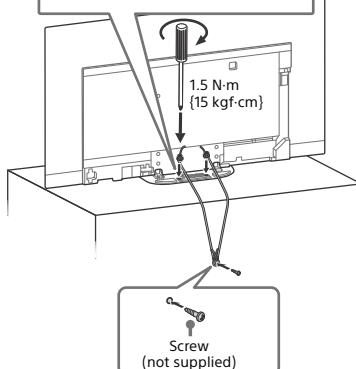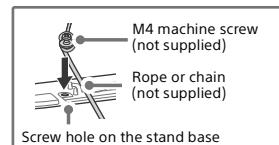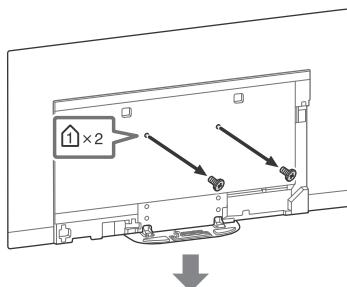


The length of the M4 machine screw differs depending on the rope or chain diameter. Please refer to below illustration.


6 mm - 7 mm

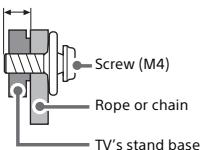

**3 Anchor the TV to the wall by using bolts, wall anchor and chain (or rope).**

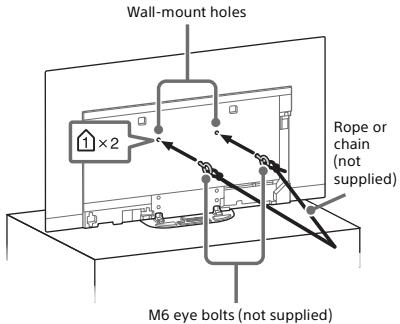


Wall-anchor (not supplied)

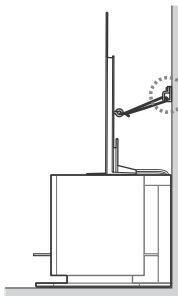

Please refer to below illustration for M6 eye bolt length.

9 mm - 13 mm

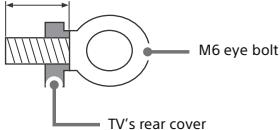

TV's rear cover

## Precautions

### How to care for your BRAVIA TV

Safety is very important. Please read and follow the safety documentation (Safety Booklet) separately provided.

Unplug the TV and other connected equipment from the wall outlet before you begin cleaning your TV.

- Wipe the screen gently with a soft cloth.



- Stubborn stains may be removed with a cloth slightly moistened with a solution of mild soap and warm water.

- If using a chemically pretreated cloth, please follow the instruction provided on the package.

- Never spray water or detergent directly on the TV set. It may drip to the bottom of the screen or exterior parts and enter the TV set, and may cause damage to the TV set.

- Never use strong solvents such as a thinner, alcohol or benzine for cleaning.



- Do not plug in the TV into the wall outlet until the moisture from cleaning has evaporated.

The TV should also be placed on a stable surface to prevent it from toppling over (see page 4). If you have young children or pets at home, check regularly to ensure the TV is securely fastened.

## Note

- Your TV is shipped with screws attached to the rear of the TV depending on the TV model. (They are fastened in the screw holes for wall mounting.) Be sure to remove the upper two screws prior to anchoring the TV to a wall.
- Securing the TV to the Stand without securing the TV and the Stand to the wall provides minimum protection against the TV toppling over. For further protection, be sure to follow the three measures recommended.

## The BRAVIA® 4K TV Experience

Thank you for choosing Sony! Your new BRAVIA® TV opens the door to the "4K TV Experience". This document will help you get the most out of your TV. Please take a moment to register your TV at:

U.S.A.: <http://productregistration.sony.com>

Canada: <http://www.sony.ca/registration>

## Four Steps to a 4K TV Experience

Set, Source, Sound, and Setup.

### 1 Set

Now that you have made the best selection in OLED TV technology, be sure to remove all of the accessories from the packaging before setting up your TV.

### 2 Source

To experience the stunning detail of your BRAVIA TV, you need access to HD programming.

- Upgrade your signal or content source to high-definition (4K) by contacting your HD service provider.
- Bring the astonishing resolution of your Sony 4K Ultra HD TV to life with Sony 4K Ultra HD Blu-ray Player. (The availability depends on region)
- Receive over-the-air HD broadcasts with an HD-quality antenna connected directly to the back of your TV. Visit <http://www.antennaweb.org> for more information on antenna selection and setup.
- Discover the wealth of entertainment now available on super-high resolution Blu-ray Disc™ player and other Sony HD equipment.

### 3 Sound

Complete the high-definition experience with a BRAVIA Sync™ surround sound system or A/V receiver from Sony.

### 4 Setup

Install your TV and connect your sources. See page 11 for sample connection diagrams. To help assure the highest quality for your HD experience, use Premium High Speed HDMI (High-Definition Multimedia Interface) cables.

## To learn more about 4K TV, visit:

U.S.A.: <http://www.sony.com/HDTV>

Canada: <http://www.sony.ca/hdtv>

This TV displays all video input signals in a resolution of 3,840 dots × 2,160 lines.

### Note

- For details of supported formats, refer to the "Specifications" in this manual.
- For supported PC formats, refer to the Help Guide.

## Protecting the TV Screen (OLED TV)

### Precautions to Protect the Screen from Damage

#### Image retention

OLED TV's are susceptible to image retention (burn-in) due to the characteristics of the materials used. Image retention may occur if images are displayed in the same location on the screen repeatedly or over extended periods of time. This is not a malfunction of the TV. Avoid displaying images that may cause image retention.

#### The following are examples of images that may cause image retention:

- Content with black bars either on the top and bottom and/or the left and right sides of the screen. (for example, Letterboxed, 4:3 screen, Standard definition)
- Static images such as photos.
- Video games that might have static content in some part of the screen.
- On-screen menus, program guides, channel logos etc.
- Static content from applications.
- On-screen tickers, such as those used for news and headlines.

#### To reduce the risk of image retention:

- Sony recommends that you turn off the TV normally by pressing the power button on the remote control or the TV.
- Fill the screen by changing [Wide mode] to eliminate the black bars. Select [Wide mode] other than [Normal].
- Turn off the OSD (On Screen Display) by pressing the **DISPLAY** button, and turn off the menus from connected equipment. For details, refer to the instruction manuals for the connected equipment.
- Avoid displaying static images with bright colors (including white), clocks or logos on any portion of the screen.
- Set the picture settings based on the ambient conditions. The Standard Picture is recommended for home use and when viewing content that often displays the station logos, etc.

The TV has following features to help reduce/prevent image retention.

#### Panel refresh

Panel refresh will automatically run to adjust the uniformity of the TV screen after it has been in use for long periods of time. Panel refresh can also be performed manually and should only be used if image retention is very noticeable or you see the following message: [Panel refresh did not finish...]

##### Caution:

- The Panel refresh function may affect the panel. As a reference, perform the Panel refresh only once a year, do not perform it more than once a year as it may affect the usable life of the panel.
- Panel refresh takes about one hour to complete.
- A white line may be displayed on the screen during the Panel refresh, this is not a malfunction of the TV.
- Panel refresh will only work when the room temperature is between 50 °F and 104 °F (10 °C and 40 °C).

#### Pixel shift


Automatically moves the image on the screen to prevent image retention.

#### Other feature

The screen brightness is automatically reduced when displaying still images, clocks, bright colors or logos etc.

# Parts and Controls

## Controls and Indicators

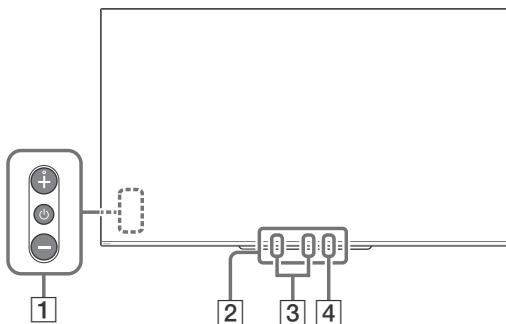

### **[1] ⏻ (Power) / + / -**

**When the TV is off,**

Press ⏻ to power on.

**When the TV is on,**

Press and hold ⏻ to power off.

Press ⏻ repeatedly to change the function, then press + or - button to:

- Adjust the volume.
- Select the channel.
- Select the input source of TV.

### **[2] Remote Control sensor\*1 /**

**Light sensor\*1 / Illumination LED**

The illumination LED lights up or blinks according to the status of the TV.

For more information, refer to the Help Guide.

### **[3] Built-in MIC\*2\*3**

Use the hands-free built-in microphone for the Google Assistant or voice search. To enable the built-in MIC, follow the on-screen instructions when you press the ☰ button.

### **[4] Built-in MIC LED**

The built-in MIC LED lights up in amber when the built-in MIC is enabled. The built-in MIC LED can be disabled.\*3

\*1 Do not place anything near the sensor.


\*2 The Google Assistant or voice search requires an Internet connection. The Google Assistant or voice search with the built-in MIC is available only on limited region/country/language. Standby power consumption will increase because the built-in MIC is always listening when the Google Assistant or voice search with the built-in MIC is enabled.

\*3 For more information, see the Online Help Guide (page 2).

# Using Remote Control

## Remote Control Parts Description

The remote control shape, location, availability and function of remote control buttons may vary depending on your region/country/TV model.

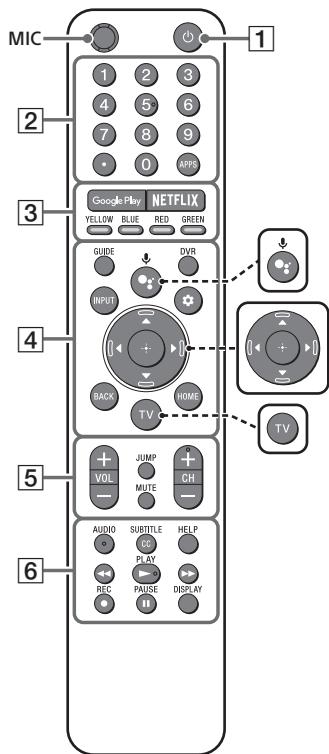

### **[1] ⏻ (TV standby)**

Turn on or turn off the TV (standby mode).

### **[2] Number buttons**

Use with the 0-9 buttons to select digital channels.

### **APPs**

Display a list of installed apps.

### **• (The Google Assistant) / ⌛ (Microphone)**

Use the Google Assistant<sup>\*1\*2</sup> or voice search<sup>\*2</sup>. (e.g., Search various content by voice.)

### **▲/▼/◀/▶/+ (Navigation D-Pad)**

On screen menu navigation and selection.

### **TV**

Switch to a TV channel or input and display the TV menu.

\*1 Only on limited region/country/language.

\*2 The Google Assistant or voice search requires an Internet connection.

### **[3] Google Play**

Access the "Google Play" online service.

### **NETFLIX (Only on limited region/country/TV model)**

Access the "NETFLIX" online service.

### **Color buttons**

Execute corresponding function at that time.

## 4 GUIDE

Display the digital program guide, or EPG of cable/satellite box after setting [Cable/Satellite box setup].

### DVR

Display the DVR's list of recorded programs after setting [Cable/Satellite box setup].

### INPUT

Display and select the input source, etc.

### ⚙ (Quick settings)

Display Quick Settings.

### BACK

Return to the previous screen.

### HOME

Display the TV Home Menu.

## 5 VOL +/- (Volume)

Adjust the volume.

### JUMP

Jump back and forth between two channels or inputs. The TV alternates between the current channel or input and the last channel or input that was selected.

### MUTE

Mute the sound. Press again to restore the sound.

#### Hint

- The accessibility shortcut service can be turned on or off by pressing and holding MUTE.

### CH +/- (Channel)

Select the channel.

## 6 AUDIO

Select the sound of multilingual source or dual sound for the program currently being viewed (depend on program source).

### SUBTITLE/CC

Turn subtitles on or off (when the feature is available).

### HELP

Display the Help menu. Help Guide can be accessed from here.

## ◀◀/▶▶/▶▶/II

Operate media contents on the TV and connected BRAVIA Sync-compatible device.

### ● REC

Record the current program with the DVR after setting [Cable/Satellite box setup].

### DISPLAY


Display information about the channel/program/input you are viewing.

#### Note

- For more information about [Cable/Satellite box setup], refer to the Help Guide.

## Guidelines for IR Remote Control

- Point your remote control directly at the IR sensor located on your TV.
- Make sure that no objects are blocking the path between the remote control and the IR sensor on your TV.

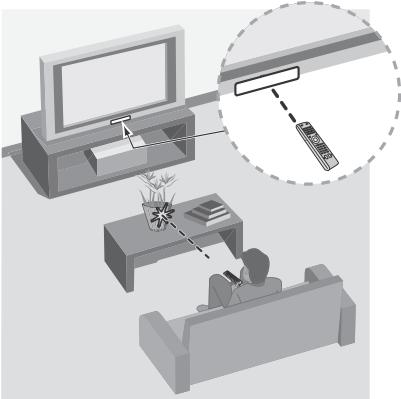


- Fluorescent lamps can interfere with your remote control; try turning off the fluorescent lamps.
- If you are having problems with the remote control, reinsert or replace your batteries and make sure that they are correctly inserted.

# Connection Diagram

For more information on connections, refer to the Help Guide by pressing **HELP** on the remote control.


## Note

- When connecting the cable to the Cable/Antenna input, finger tighten only, over tightening the connection can damage the TV.

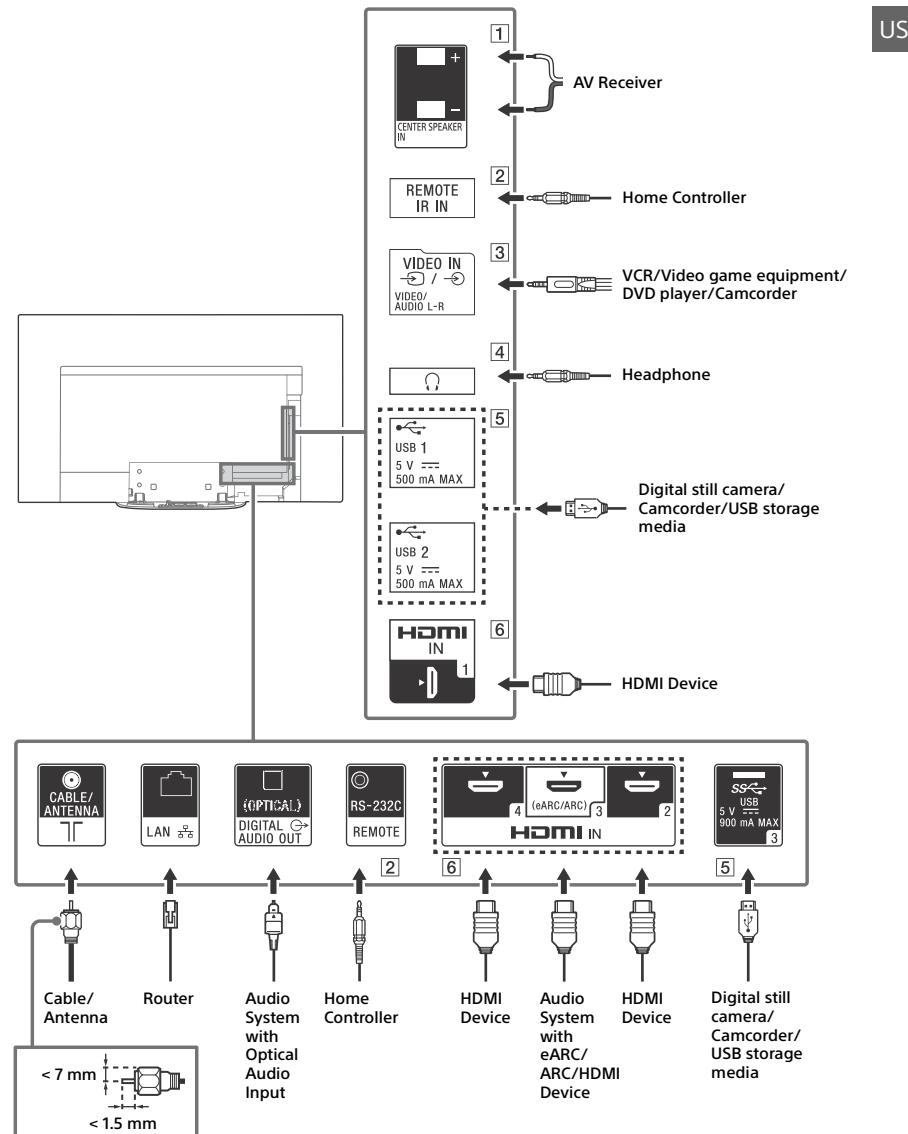

## 1 CENTER SPEAKER IN

- To use your TV speakers as the center speaker, connect the output of your AV receiver to the CENTER SPEAKER IN on your TV.
- Before connecting cables, disconnect the AC power cord of both TV and AV receiver.
- Make sure the [Speakers] is set to [Audio system].

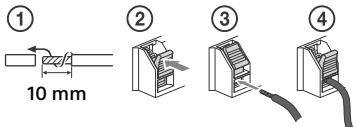

To prevent hiss when not connecting the CENTER SPEAKER IN to an AV receiver, disable [TV center speaker mode]. For details, refer to the Help Guide.


## 2 REMOTE RS-232C

### REMOTE IR IN

- These jacks are for receiving the external control signal. Enables extended control of the TV using RS-232C via the RS-232C and IR IN jacks.  
RS-232C: connect to the RS-232C terminal of the home controller.  
IR IN: connect to the IR out terminal of the home controller.
- Take care to not connect to headphones or an external audio system.

## 3 VIDEO IN

- For a composite connection, use an Analog Extension Cable (not supplied).

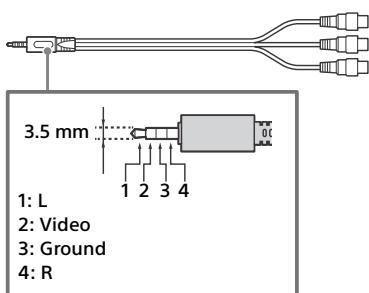

## 4 (Headphone)


- Supports 3-pole stereo mini jack only.
- You cannot output sound from both the headphone and the TV speakers at the same time.

## 5 USB 1/2, SS USB 3

- Connecting a large USB device may interfere with other connected devices beside it.
- When connecting a large USB device, connect to the USB 1 port.

## 6 HDMI IN 1/2/3/4

- HDMI interface can transfer the digital video and audio on a single cable.

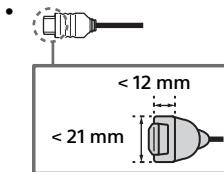


- To enjoy high quality 4K 60p contents, connect a Premium High Speed HDMI cable and set the [HDMI signal format] to [Enhanced format]. Do this setting individually for each connected HDMI IN terminal. For details of supported formats, refer to the "Specifications" in this manual (page 21-22).

### HDMI IN 3 eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel)

Connect your audio system to the HDMI IN 3 to route TV audio to your audio system. An audio system that supports HDMI eARC/ARC can send video to the TV, and receive audio from the TV via the same HDMI cable. If your audio system does not support HDMI eARC/ARC, an additional connection with DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) is necessary.

- Use the HDMI cable with Ethernet to connect audio system with eARC.



**Note**

- You cannot attach the side cover  while the cables are connected to side terminal.
- Be sure to store the side cover in a safe place for future use.

US

# Installing the TV to the Wall

## Using the optional Wall-Mount Bracket (SU-WL855 only)

### To Customers:

For product protection and safety reasons, Sony strongly recommends that installation of your TV be performed by Sony dealers or licensed contractors. Do not attempt to install it yourself.

### To Sony Dealers and Contractors:

Provide full attention to safety during the installation, periodic maintenance and examination of this product.

## Wall-Mount Bracket Installation Information

This TV's instruction manual only provides the steps to prepare the TV for Wall-Mount installation before it is installed on the wall.


For instructions on Wall-Mount Bracket installation, see the Installation Information (Wall-Mount Bracket) on the Sony Customer Support website for your TV model at the following address.

<https://www.sony.com/am/support>

## Preparing for Wall-Mount Installation

You can use the Wall-Mount Bracket SU-WL855 (not supplied) to install the TV to the wall. Make sure to attach the Table-Top Stand before installing the TV to the wall by referring to the Setup Guide.

- Prepare the TV for the Wall-Mount Bracket before making cable connections.
- Follow the instruction guide provided with the Wall-Mount Bracket for your model. Sufficient expertise is required in installing this TV, especially to determine the strength of the wall for withstanding the TV's weight.
- Be sure to entrust the attachment of this product to the wall to Sony dealers or licensed contractors and pay adequate attention to safety during the installation. Sony is not liable for any damage or injury caused by mishandling or improper installation.
- The screws for Wall-Mount Bracket are not supplied.
- The length of the screw for Wall-Mount Bracket differs depending on the Wall-Mount Bracket thickness. Please refer to below illustration.

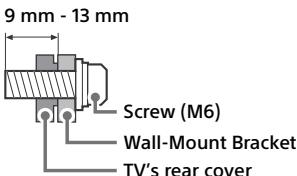


- Be sure to store the unused screws and Table-Top Stand in a safe place until you are ready to attach the Table-Top Stand. Keep the screws away from small children.

### Note

- Read the supplied Safety Booklet for additional safety information.

**Remove the screws from the rear of the TV.**

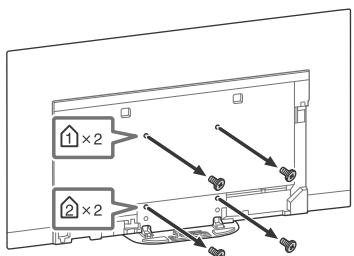

US

## Using the optional Wall-Mount Bracket (Except SU-WL855)


This TV's instruction manual only provides the steps to prepare the TV for Wall-Mount installation before it is installed on the wall.

Your TV can be mounted to a wall using a suitable Wall-Mount Bracket (not supplied). If the Table-Top Stand is attached to the TV, the TV may require detaching the Table-Top Stand; see page 18 (Detaching the Table-Top Stand from the TV).

Prepare the TV for the Wall-Mount Bracket before making cable connections.


**For product protection and safety reasons, Sony strongly recommends that installation of your TV on the wall be performed by qualified professionals. Do not attempt to install it yourself.**

- Follow the instruction guide provided with the Wall-Mount Bracket for your model. Sufficient expertise is required in installing this TV, especially to determine the strength of the wall for withstanding the TV's weight.
- The screws for Wall-Mount Bracket are not supplied.
- The length of the screw for Wall-Mount Bracket differs depending on the Wall-Mount Bracket thickness. Please refer to below illustration.

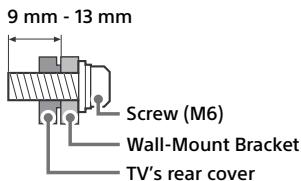

- Refer to the following table for wall-mount hole pattern.

Model Name	Wall-mount hole pattern
	a x b
XBR-77A9G	
XBR-65A9G	300 x 300 mm
XBR-55A9G	

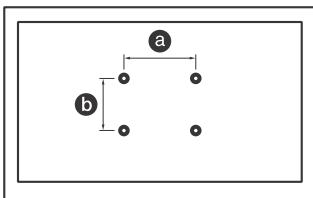


- Be sure to store the unused screws and Table-Top Stand in a safe place until you are ready to attach the Table-Top Stand. Keep the screws away from small children.


### Note

- Read the supplied Safety Booklet for additional safety information.
- For more detailed information, visit Sony Customer Support website.


**1 Remove the stand cover and terminal covers.**

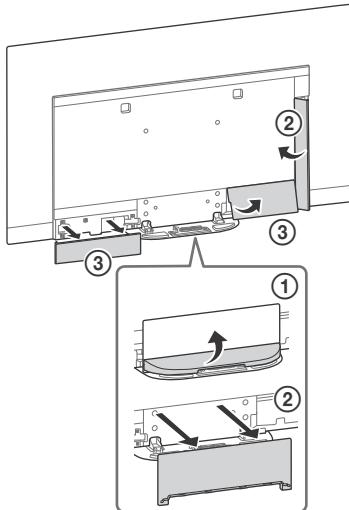

**2 Remove the screws from the rear of the TV.**

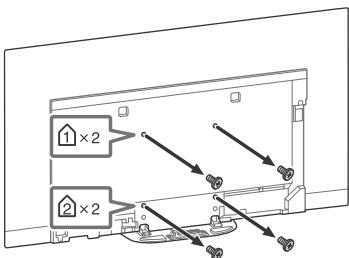

**3 Attach the Wall-Mount Bracket (not supplied) using the screws (not supplied).**

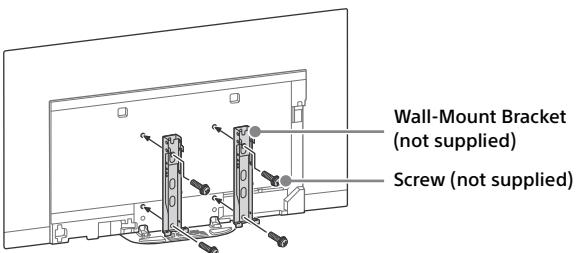


**Note**

- If using an electric screwdriver, set the torque at approximately 1.5 N·m {15 kgf·cm}.

## Detaching the Table-Top Stand from the TV

To detach the Table-Top Stand from the TV, remove the screws .

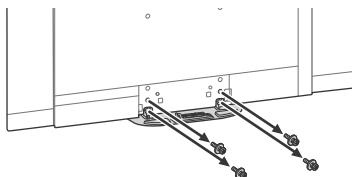

### Note


- Do not remove the Table-Top Stand for any reason other than to install corresponding accessories on the TV.
- Be sure the TV is vertical before turning on. To avoid uneven picture uniformity do not power on the TV with the panel facing down.
- When attaching the Table-Top Stand again, be sure to fasten the screws (previously removed) to the original holes on the rear of the TV.

# Installing the TV against a wall or enclosed area

## Ventilation


- Never cover the ventilation holes or insert anything into the cabinet.
- Leave space around the TV set as shown below.

## Installed with stand

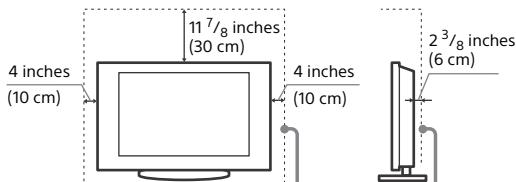

Leave at least this much space around the set.


## Installed on the wall

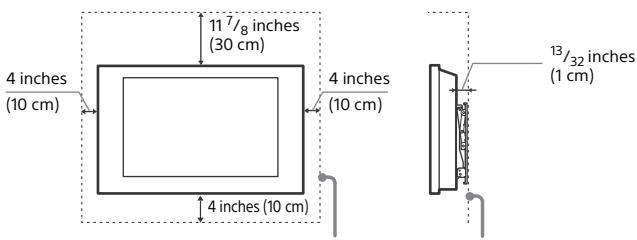

Leave at least this much space around the set.

## Never install the TV set as follows:

Air circulation is blocked.

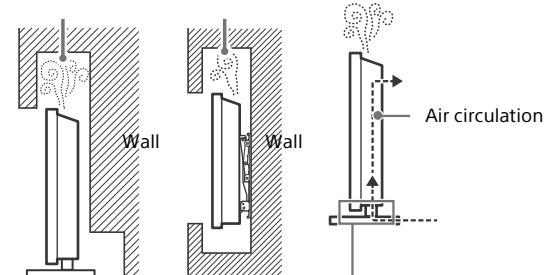

Do not block the air circulation area.

### Note

- Inadequate ventilation can lead to overheating of the TV and may cause damage to your TV or cause a fire.

# Troubleshooting

General troubleshooting for issues like: black screen, no sound, frozen picture, TV does not respond, or network is lost, do the following steps.

- 1 Restart your TV by pressing the power button on the remote control until a message appears. The TV will restart. If the TV does not recover, try unplugging the AC power cord. Then press the power button on the TV and wait for two minutes, and plug in the AC power cord.
- 2 Refer to the Help menu by pressing **HELP** on the remote control.
- 3 Connect your TV to the Internet and perform a software update. Sony recommends you to keep your TV software updated. Software updates provide new features and performance improvements.
- 4 Visit Sony support website (information provided on the front cover of this manual).
- 5 Perform the factory data reset. Refer to "How to reset the TV to factory settings" (page 20).

## When you plug in the TV, the TV may not be able to turn on for a while even if you press the power button on the remote control or the TV.

It takes time to initialize the system. Wait for about one minute, then operate it again.

## How to reset the TV to factory settings

**WARNING:** The reset will clear all of your customized settings including the parental lock setting.

- Turn on the TV. You can reset the TV to factory settings by selecting [Factory data reset]. How to select [Factory data reset], refer to the Help Guide.
- To force factory data reset, unplug the AC power cord. Press and hold both  $\ominus$  and  $-$  buttons on the TV, then plug in the AC power cord. Release both buttons when the illumination LED blinks in green.

- For security purposes, be sure to remove all personal and account information before discarding, selling or passing your TV to someone else by: unlinking/unregistering, signing out of and deactivating all network services as well as factory reset the TV.

## Troubles and Solutions

### When the illumination LED is flashing in red.

- Count how many times it flashes (interval time is three seconds). Reboot the TV by disconnecting the AC power cord from the TV until the illumination LED stopped flashing in red, then turn on the TV.  
If the problem persists, disconnect the AC power cord, and contact Sony Customer Support (information provided on the front cover of this manual) with the number of times the illumination LED flashes.

### There is no picture (screen is dark) and no sound.

- Check the cable/antenna connection.
- Connect the TV to the AC power, and press the power button on the TV or the remote control.

### Some programs cannot be tuned.

- Check the cable/antenna connection.

### The remote control does not function.

- Replace the batteries.

### The parental lock password has been forgotten.

- Enter 4357 for the PIN and enter the new PIN.

### The restricted profile password has been forgotten.

- Perform the force factory data reset. Refer to "How to reset the TV to factory settings" (page 20).

### The TV and its surroundings become warm.

- When the TV is used for an extended period of time, the TV and its surroundings may become warm to the touch. This is not a malfunction of the TV.

### The screen becomes darker while watching TV.

- If the whole image or part of the image remains still, the screen brightness will be gradually reduced to prevent image retention. This is not a malfunction of the TV.

## You are concerned about image retention.

If the same image is displayed repeatedly or for long periods of time, image retention may occur. To reduce image retention, we recommend that you turn off the TV normally by pressing the power button on the remote control or the TV.

### Note

- Perform Panel refresh manually only when image retention is particularly noticeable. As a reference, perform it only once a year. Avoid performing it more than once a year because it may affect the usable life of the panel.
- Images that include clocks, logos and bright colors (including white) easily cause image retention. Avoid displaying these types of images for long periods of time, otherwise image retention may occur.

## A white line appears on the screen.

- Panel refresh automatically runs after the TV has been used for long periods of time to reduce image retention. Panel refresh starts after the TV is turned off and takes about one hour to complete. A white line may be displayed on the screen during the Panel refresh. This is not a malfunction of the TV.

## The message [Panel refresh did not finish...] is displayed.

Panel refresh automatically runs after the TV has been used for long periods of time to reduce image retention. If the TV is turned on, the AC power cord is unplugged, or the room temperature falls outside of the range between 50 °F and 104 °F (10 °C and 40 °C) during the Panel refresh, the process will not be completed and this message will appear.

- If Panel refresh started automatically, it will restart when you turn off the TV with the remote control.
- If Panel refresh initiated manually, you must select it again.

# Specifications

## System

### Television system

NTSC: American TV standard  
ATSC (8VSB Terrestrial): ATSC compliant 8VSB  
QAM on cable: ANSI/SCTE 07 2000 (Does not include CableCARD functionality)

### Channel coverage

Analog terrestrial: 2 - 69 / Digital terrestrial:  
2 - 69

Analog Cable: 1 - 135 / Digital Cable: 1 - 135

### Panel system

OLED (Organic Light Emitting Diode) Panel

### Speaker output

20 W + 20 W + 10 W + 10 W

### Wireless technology

Protocol IEEE802.11ac/a/b/g/n  
Bluetooth Version 4.2

## Input/Output jacks

### CABLE/ANTENNA

75 ohm external terminal for RF inputs

### →/← VIDEO IN

Video/Audio input (mini jack)

### HDMI IN 1/2/3/4 (support 4K resolution, HDCP 2.3-compatible)

#### Video:

4096 × 2160p (60 Hz)\*1\*2, 4096 × 2160p (24 Hz)\*1, 3840 × 2160p (60 Hz)\*2,  
3840 × 2160p (24, 30 Hz), 1080p (30, 60,  
120 Hz), 1080/24p, 1080i (60 Hz), 720p (30,  
60 Hz), 720/24p, 480p, PC Formats\*3

#### Audio:

In eARC (Enhanced Audio Return Channel)  
mode\*4

Refer to the Help Guide for details.

Except eARC mode

5.1 channel linear PCM: 32/44.1/48/88.2/  
96/176.4/192 kHz 16/20/24 bits, Dolby  
Digital, Dolby Digital Plus, DTS

### eARC/ARC (Enhanced Audio Return

### Channel/Audio Return Channel) (HDMI IN 3 only)

In eARC mode\*4

Refer to the Help Guide for details.

In ARC mode

Two channel linear PCM: 48 kHz 16 bits,  
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

### → DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Digital optical jack (Two channel linear PCM:  
48 kHz 16 bits, Dolby Digital, DTS)

### ↔ (Stereo mini jack)

Headphone



USB port 1 and 2 support High Speed USB (USB 2.0)

USB port 3 supports Super Speed USB (USB 3.1 Gen 1)

#### ETHERNET LAN

10BASE-T/100BASE-TX connector

(Depending on the operating environment of the network, connection speed may differ.

The communication rate and quality are not guaranteed.)

Refer to the Help Guide for supported files and formats in Home Network.

#### REMOTE

RS-232C mini jack, IR IN mini jack

These jacks are for receiving the external control signal.

#### CENTER SPEAKER IN

Center speaker input terminal

### Others

#### Optional accessories

Wall-Mount Bracket: SU-WL855

#### Operating temperature

32 °F – 104 °F (0 °C – 40 °C)

### Power and others

#### Power requirement

110 V - 240 V AC, 50/60 Hz (U.S.A./Canada)

120 V AC, 60 Hz)

#### Power consumption

##### In use

XBR-77A9G: 653 W

XBR-65A9G: 469 W

XBR-55A9G: 373 W

##### In standby<sup>\*5,6</sup>

Less than 0.5 W with 120 V AC and less than 0.5 W with 240 V AC

#### Screen size (measured diagonally) (Approx.)

XBR-77A9G: 76.7 inches (77" class)

XBR-65A9G: 64.5 inches (65" class)

XBR-55A9G: 54.6 inches (55" class)

#### Display resolution

3,840 dots (horizontal) × 2,160 lines (vertical)

#### Output Rating

##### USB 1/2

5 V , 500 mA MAX

##### USB 3

5 V , 900 mA MAX

### Dimensions (Approx.)

#### with stand

XBR-77A9G: 1,721 × 1,001 × 302 mm /

67 7/8 × 39 1/2 × 12 inches

XBR-65A9G: 1,447 × 838 × 255 mm /

57 × 33 × 10 1/8 inches

XBR-55A9G: 1,226 × 714 × 255 mm /

48 3/8 × 28 1/8 × 10 1/8 inches

#### without stand

XBR-77A9G: 1,721 × 996 × 49 mm /

67 7/8 × 39 1/4 × 1 15/16 inches

XBR-65A9G: 1,447 × 834 × 40 mm /

57 × 32 7/8 × 1 5/8 inches

XBR-55A9G: 1,226 × 710 × 40 mm /

48 3/8 × 28 × 1 5/8 inches

#### wall-mount hole pattern

XBR-77A9G: 300 × 300 mm

XBR-65A9G: 300 × 300 mm

XBR-55A9G: 300 × 300 mm

#### wall-mount screw size (mm)

M6 (length: refer to diagram on page 14.)

### Mass (Approx.)

#### with stand

XBR-77A9G: 39.7 kg / 87.5 lb.

XBR-65A9G: 24.8 kg / 54.7 lb.

XBR-55A9G: 22.3 kg / 49.2 lb.

#### without stand

XBR-77A9G: 35.3 kg / 77.8 lb.

XBR-65A9G: 21.2 kg / 46.7 lb.

XBR-55A9G: 18.7 kg / 41.2 lb.

<sup>\*1</sup> When 4096 × 2160p is input and [Wide mode] is set to [Normal], the resolution is displayed as 3840 × 2160p. To display 4096 × 2160p, set [Wide mode] setting to [Full 1] or [Full 2].

<sup>\*2</sup> To support 18 Gbps, set [HDMI signal format] to [Enhanced format].

<sup>\*3</sup> Refer to the Help Guide for details.

<sup>\*4</sup> eARC mode is active when [eARC mode] is set to [Auto], [Speakers] is set to [Audio system] and eARC compatible audio system is connected.

<sup>\*5</sup> Specified standby power is reached after the TV finishes necessary internal processes.

<sup>\*6</sup> Standby power consumption will increase when your TV is connected to the network.

#### Note

- Optional accessories availability depends on countries/region/TV model/stock.

- Design and specifications are subject to change without notice.

- Subscriptions for services and applications may be required and additional terms, conditions and/or charges may apply when using the Google Assistant.

## Licensing Information

- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.
  - Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright ©1992-2015 Dolby Laboratories. All rights reserved.
  - "BRAVIA", BRAVIA and BRAVIA Sync are trademarks or registered marks of Sony Corporation.
  - Gracenote, the Gracenote logo and logotype, "Powered by Gracenote" logo are either registered trademarks or trademarks of Gracenote, Inc. in the United States and/or other countries.
  - Vewd® Core. Copyright 1995-2019 Vewd Software AS. All rights reserved.
  - Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV and other related marks and logos are trademarks of Google LLC.
  - Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® and Wi-Fi Direct® are registered trademarks of Wi-Fi Alliance.
  - The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance.
  - For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
  - The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
  - Netflix is a registered trademark of Netflix, Inc.
  - TUXERA is a registered trademark of Tuxera Inc. in the US and other countries.
- USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc. 
  - All other trademarks are the property of their respective owners.

US



TUXERA





Pour fixer le support de table, reportez-vous au Manuel de configuration.

## Table des matières

AVIS IMPORTANT .....	2
Consignes de sécurité .....	3
Précautions .....	6
Protection de l'écran du téléviseur (Téléviseur DELO) .....	8
Pièces et commandes .....	9
Commandes et indicateurs .....	9
Utilisation de la télécommande .....	10
Description des pièces de la télécommande .....	10
Schéma de connexion .....	13
Fixer le téléviseur au mur .....	16
Utilisation du support de fixation murale en option (SU-WL855 uniquement) .....	16
Utilisation du support de fixation murale en option (Sauf SU-WL855) ..	18
Démonter le support de table du téléviseur .....	20
Installation du téléviseur contre un mur ou dans un endroit fermé .....	21
Dépannage .....	22
Problèmes et solutions .....	22
Spécifications .....	24

## Introduction

Merci d'avoir choisi ce produit Sony.

Avant de faire fonctionner le téléviseur, lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour toute référence ultérieure.

### Remarque

- Les images et illustrations utilisées dans le Manuel de configuration et ce manuel sont fournies uniquement à titre de référence et peuvent différer de l'aspect réel du produit.

La taille d'image visualisable de la classe 77" est de 76,7 pouces (194,7 cm), la taille d'image visualisable de la classe 65" est de 64,5 pouces (163,9 cm) et la taille d'image visualisable de la classe 55" est de 54,6 pouces (138,8 cm) (mesurée en diagonale).

## Aide

Trouver davantage de dépannages et d'autres informations utiles directement depuis votre téléviseur. Appuyer sur **HELP** sur la télécommande pour afficher une liste de sujets ou pour faire une recherche par mot-clé.

### Manuel d'aide (Manuel)

Pour plus de détails, sélectionner [Manuel d'aide] dans le menu Aide de votre téléviseur. Vous pouvez également consulter le Manuel d'aide depuis votre ordinateur ou votre smartphone (coordonnées indiquées sur le dos de couverture de ce manuel).

## Emplacement de l'étiquette d'identification

Les étiquettes indiquant le numéro de modèle et les caractéristiques nominales de l'alimentation du téléviseur se trouvent à l'arrière du téléviseur. Vous pouvez les trouver en retirant le couvercle de support **CD1**.

## AVIS IMPORTANT

### Fiche d'identification

Les numéros de modèle et de série sont indiqués à l'arrière et/ou sur le côté du téléviseur. Inscrivez ces numéros dans les espaces ci-dessous. Faites-y référence chaque fois que vousappelez votre détaillant Sony au sujet de ce téléviseur.

N° de modèle \_\_\_\_\_

N° de série \_\_\_\_\_

## ATTENTION

Pour prévenir les chocs électriques et l'exposition des broches, n'utilisez pas cette fiche CA avec une rallonge, une prise de courant ou une autre sortie de courant, sauf si les broches peuvent être insérées jusqu'au fond.

- Faites uniquement fonctionner le téléviseur sur un courant de 110 V - 240 V CA (États-Unis/Canada 120 V CA)

### Remarque

Ce téléviseur comporte un démodulateur QAM qui devrait vous permettre de recevoir une programmation numérique décodée de câblodistribution par le biais d'un service d'abonnement auprès d'un câblodistributeur. La disponibilité d'une programmation télévisée numérique par câblodistribution dans votre région dépend du type de programmation et de signal fournis par votre câblodistributeur.

## Consignes de sécurité

### Déclaration de conformité du fournisseur

Appellation commerciale : SONY  
Modèle : XBR-77A9G/XBR-65A9G/XBR-55A9G  
Partie responsable : Sony Electronics Inc.  
Adresse : 16535 Via Espriollo,  
San Diego, CA 92127 U.S.A.  
Numéro de téléphone : 858-942-2230

### Information relative aux règlements de la FCC

Cet appareil a été soumis à l'essai et s'est avéré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Ces normes sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé ou utilisé selon les directives, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si ce matériel est source d'interférences nuisibles pour la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, il est recommandé de tenter d'éliminer ces interférences en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Éloigner l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise d'un circuit différent de celui qui alimente le récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien radio ou télévision qualifié pour obtenir de l'aide.

Conformément aux règlements de la FCC, vous êtes averti que tous les changements ou modifications non expressément approuvés dans ce manuel pourraient annuler tous vos droits relatifs à l'utilisation de ce produit.

### Sécurité et réglementation

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage. (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé à l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

Les bandes 5 GHz sont uniquement limitées aux utilisations intérieures.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles les radioélectriques (RF) de la FCC lignes directrices d'exposition et d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le radiateur et le corps humain (à l'exception des extrémités : mains, poignets, pieds et cheveux).

Cet appareil et sa ou ses antennes ne doivent pas être placés à proximité d'autres antennes ou émetteurs ni fonctionner avec eux, sauf autorisation spéciale.

Les radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz, et ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

### AVERTISSEMENT

#### Danger de stabilité

Le téléviseur pourrait tomber, entraînant de graves blessures voire un décès.

Ne jamais poser le téléviseur à un endroit instable. Le téléviseur pourrait tomber, entraînant de graves blessures voire un décès. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées en prenant de simples précautions, par exemple :

- Utiliser des meubles ou supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
- N'utiliser que des meubles capables de soutenir en toute sécurité le téléviseur.
- S'assurer que le téléviseur ne surplombe pas le bord du meuble support.
- Ne pas placer le téléviseur sur un meuble haut (tel qu'un placard ou une bibliothèque) sans fixer le meuble et le téléviseur à un support adapté.
- Ne pas poser le téléviseur sur un tissu ou autre matière placée par exemple entre le téléviseur et le meuble support.
- Informer les enfants des dangers liés à l'escalade des meubles en vue d'atteindre le téléviseur ou les commandes du téléviseur.

Si vous conservez et déplacez votre téléviseur actuel, les mêmes précautions doivent être prises.

### Information sur le support de fixation murale compatible

Utilisez le support de fixation murale Sony ci-dessous correspondant au modèle de votre téléviseur.

Numéro de modèle de téléviseur Sony	XBR-77A9G/65A9G/55A9G
Numéro de modèle du support de fixation murale Sony	SU-WL855

L'utilisation d'autres supports de fixation murale\* peut provoquer l'instabilité de l'appareil et causer des blessures ou des dommages matériels.

- \* Pour des instructions sur l'utilisation du support de fixation murale avec votre téléviseur, veuillez accéder à la page du site <http://esupport.sony.com> correspondant au modèle de votre téléviseur et télécharger le document « Support de fixation murale ».

### Note au consommateur

L'installation de ce téléviseur nécessite une certaine compétence. Veuillez à confier l'installation à un détaillant Sony ou à un entrepreneur autorisé et portez une attention particulière à la sécurité pendant l'installation.


### Avant d'installer votre téléviseur

Avec certains modèles de téléviseur, le support de table n'est pas fixé afin de vous permettre de monter directement le téléviseur au mur. Reportez-vous à la page 16 (Fixer le téléviseur au mur) si vous souhaitez installer le téléviseur au mur. Si vous ne comptez pas installer le téléviseur au mur, vous devez installer le support de table. Vous aurez besoin d'un tournevis Phillips (non fourni) et des vis fournies pour compléter cette tâche; reportez-vous au Manuel de configuration.


Tenez compte de ce qui suit pendant l'installation du téléviseur :

- Débranchez tous les câbles avant de transporter le téléviseur.

- Transportez le téléviseur avec le nombre de personnes approprié; un téléviseur de grande taille doit être transporté par au moins deux personnes.
- Lors du transport du téléviseur, le bon emplacement des mains est très important pour votre sécurité, ainsi que pour éviter de causer des dommages.

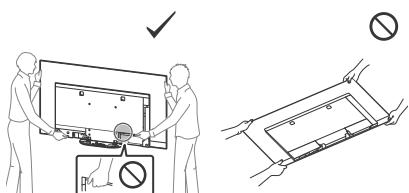

- Lors de la manipulation ou du montage du téléviseur, ne couchez pas le téléviseur.

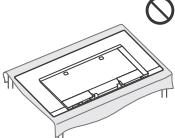

- Assurez-vous que le téléviseur est entouré d'une ventilation adéquate; reportez-vous à la page 21.
- Pour obtenir une qualité d'image optimale, n'exposez pas l'écran à la lumière directe d'une lampe ou du soleil.
- Évitez d'installer le téléviseur dans une pièce dont le sol et les murs sont d'un matériau réflectissant.
- Évitez de déplacer le téléviseur d'un endroit froid à un endroit chaud. Un changement soudain de température peut provoquer de la condensation. Ce phénomène peut affecter la qualité de l'image et/ou des couleurs affichées par le téléviseur. Si cela se produit, laissez la condensation s'évaporer complètement avant de mettre le téléviseur sous tension.

## Fixer le téléviseur




Sony recommande fortement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir le basculement du téléviseur.

Des téléviseurs qui ne sont pas fixés solidement peuvent basculer et entraîner des dommages matériels, des blessures corporelles graves ou même mortelles.

## Prévenir le basculement du téléviseur

- Fixer solidement le téléviseur à un mur et/ou à un support.
- Ne pas laisser les enfants jouer ou monter sur les meubles et les téléviseurs.
- Éviter de placer ou d'accrocher des objets sur le téléviseur.
- Ne jamais installer le téléviseur sur :
  - des surfaces glissantes, instables et/ou inégales.
  - un meuble qui peut facilement servir d'escalier, comme une commode à tiroirs.
- Installer le téléviseur où il ne peut pas être tiré, poussé ou renversé.

- Installez le téléviseur de manière à ce que le support de table du téléviseur ne dépasse pas du support (non fourni). Si le support de table dépasse du socle, le téléviseur pourrait basculer, tomber et causer des blessures ou des dommages au téléviseur.

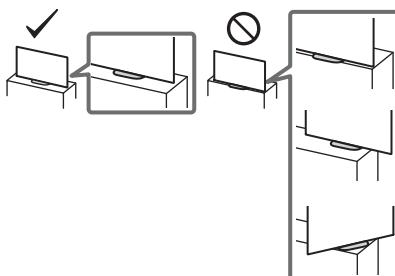

- Acheminer les cordons d'alimentation CA et les cordons connecteurs afin qu'ils ne soient pas accessibles aux enfants curieux.


## Mesures recommandées pour fixer solidement le téléviseur

Tenez compte des mesures suivantes lorsque vous fixez votre téléviseur à une base (non fournie).

### 1 Fixer solidement la base du téléviseur.

S'assurer que la base peut supporter adéquatement le poids du téléviseur. Utiliser deux attaches angulaires (non fournies) pour fixer solidement la base. Avec chaque attache angulaire, utiliser la quincaillerie appropriée pour :

- Fixer un côté de l'attache angulaire au poteau mural.
- Fixer l'autre côté à la base.


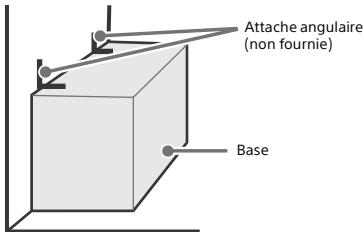


### 2 Fixer solidement le téléviseur à la base.


Utiliser la quincaillerie optionnelle mentionnée (non fournie) :

- Vis à métal M4 (vissée dans la base du support de téléviseur).
- Une vis ou l'équivalent (la fixer à la base).


- Une corde ou une chaîne (assez solide pour supporter le poids du téléviseur). Vous assurer qu'il n'y a pas de mou excessif dans la corde ou la chaîne.

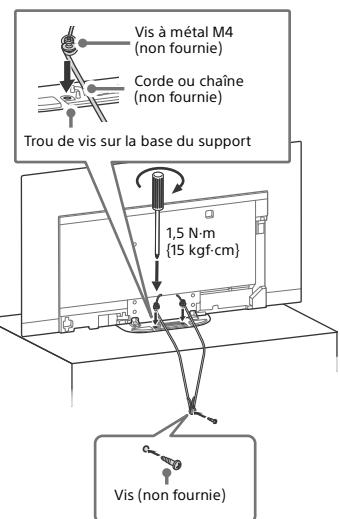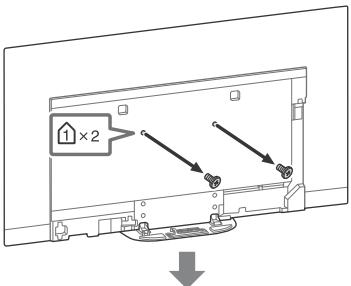


La longueur des vis à métal M4 diffère selon le diamètre de la corde ou de la chaîne. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous.

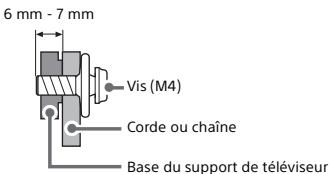


- 3 Fixer le téléviseur au mur avec des boulons, un dispositif d'ancrage au mur et une chaîne (ou une corde).

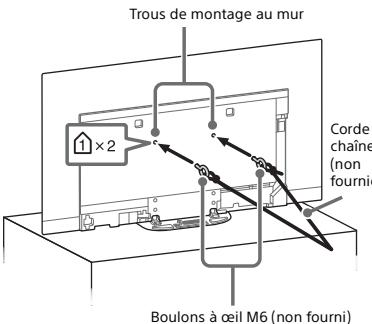

FR

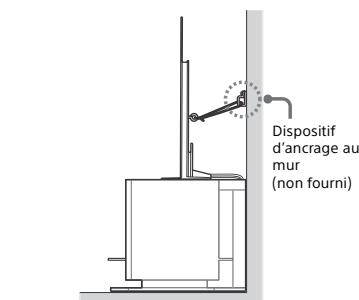

Veuillez consulter l'illustration ci-dessous pour connaître la longueur du boulon à œil M6.

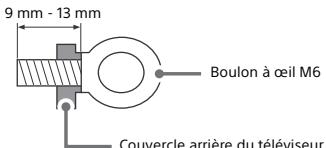

#### Remarque

- À la livraison de votre téléviseur, selon le modèle, les vis sont fixées à l'arrière du téléviseur. (Elles sont fixées dans les orifices servant au montage mural.) Veuillez à retirer les 2 vis du haut avant de fixer le téléviseur à un mur.
- Fixer solidement le téléviseur à la base sans fixer le téléviseur et la base au mur fournit une protection minimale contre le basculement du téléviseur. Pour une protection additionnelle, suivre toutes les trois mesures recommandées ci-dessus.

## Précautions

### Entretien de votre téléviseur BRAVIA

La sécurité étant de première importance, veuillez lire la documentation de sécurité (Feuillet de consignes de sécurité) fourni séparément et vous y conformer.

Débranchez le téléviseur et les appareils raccordés de la prise de courant avant de nettoyer le téléviseur.

- Essuyez l'écran délicatement à l'aide d'un chiffon doux.
- Les taches tenaces peuvent être enlevées à l'aide d'un chiffon légèrement imbibé d'une solution de savon doux et d'eau tiède.
- Si vous utilisez un chiffon prétraité avec un produit chimique, suivez bien les directives indiquées sur l'emballage.
- Ne vaporisez jamais d'eau ou de détergent directement sur le téléviseur. Le liquide pourrait couler au bas de l'écran ou sur les parties extérieures, voire pénétrer dans le téléviseur et l'endommager.
- N'utilisez jamais de solvants corrosifs tels qu'un diluant, de l'alcool ou du benzène pour nettoyer l'appareil.
- Attendez que l'humidité laissée par le nettoyage se soit évaporée avant de rebrancher le téléviseur dans la prise de courant.



Le téléviseur doit aussi être placé sur une surface stable afin de prévenir son basculement (consultez la 4). Si vous avez des enfants ou des animaux domestiques, vérifiez régulièrement que le téléviseur est fixé solidement pour une utilisation en toute sécurité.

## Fonctionnalités de l'expérience télévision BRAVIA<sup>MD</sup> en 4K

Nous vous remercions d'avoir choisi Sony! Votre nouveau téléviseur BRAVIA<sup>MD</sup> est la clé d'une « expérience télévision en 4K ». Le présent document vous aidera à préparer votre nouveau téléviseur pour l'utilisation. Prenez quelques instants pour compléter l'enregistrement de votre téléviseur à l'adresse suivante :

Canada : <http://www.sony.ca/fr/registration>  
États-Unis : <http://productregistration.sony.com>

## Les quatre éléments d'une expérience télévision en 4K

L'installation, la source, le son et la configuration.

### 1 Installation

Maintenant que vous avez choisi la meilleure technologie qui soit en matière de téléviseurs DELO, veillez à retirer tous les accessoires de l'emballage avant d'installer votre téléviseur.

### 2 Source

Pour faire l'expérience du niveau de détail incroyable qu'offre votre téléviseur BRAVIA, vous devez vous abonner à un service de télévision haute définition.

- Obtenez un signal ou une source en haute définition (4K) en communiquant avec votre fournisseur de services HD.
- Donnez vie à la résolution époustouflante de votre téléviseur Sony Ultra HD 4K avec le Lecteur Blu-ray Sony Ultra HD 4K. (La disponibilité dépend des régions)
- Recevez des émissions en HD diffusées sur les ondes par l'intermédiaire d'une antenne de qualité HD branchée directement à l'arrière du téléviseur.  
Visitez le site <http://www.antennaweb.org> pour plus de renseignements sur le choix et l'installation d'une antenne.
- Découvrez tout un monde de divertissement maintenant offert en super-haute définition sur les lecteurs Blu-ray Disc<sup>MC</sup> et autres appareils HD de Sony.

### 3 Son

Complétez l'expérience haute définition avec une chaîne de cinéma maison ambiophonique BRAVIA Sync<sup>MC</sup> ou un récepteur audio-vidéo de Sony.

### 4 Configuration

Installez votre téléviseur et raccordez vos sources de signal. Reportez-vous à la page 13 pour des exemples de schémas de connexion. Pour vous aider à obtenir la meilleure qualité d'image possible lors de votre expérience HD, utilisez des câbles Premium High Speed HDMI (High-Definition Multimedia Interface) de Sony.

## Pour en savoir plus sur le téléviseur 4K, visitez :

Canada : <http://www.sony.ca/fr/hdtv>  
États-Unis : <http://www.sony.com/HDTV>

Ce téléviseur affiche tous les types de format d'image en résolution de 3 840 points × 2 160 lignes.

### Remarque

- Pour plus de détails sur les formats pris en charge, reportez-vous à la section « Spécifications » de ce manuel.
- Pour connaître les formats de signal pris en charge en provenance d'un ordinateur, reportez-vous au Manuel d'aide.

## **Protection de l'écran du téléviseur (Téléviseur DELO)**

### **Précautions pour protéger l'écran contre les dommages**

#### **Persistence d'image**

Les téléviseurs DELO sont susceptibles de présenter de la persistance d'image (rémanente) en raison des caractéristiques des matériaux utilisés. La persistance d'image peut se produire si des images sont affichées au même endroit sur l'écran à plusieurs reprises ou pendant des durées prolongées. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement du téléviseur. Évitez d'afficher des images qui pourraient causer de la persistance d'image.

#### **Voici des exemples d'images qui pourraient causer de la persistance d'image :**

- Contenus avec des barres noires dans le haut et le bas et/ou sur les côtés gauche et droit de l'écran. (par exemple, format Boîte aux lettres, écran 4:3, définition standard)
- Images immobiles telles que des photos.
- Jeux vidéo pouvant afficher des contenus immobiles dans une partie de l'écran.
- Menus à l'écran, guides de programmes, logos de canal, etc.
- Contenus immobiles des applications.
- Messages défilants à l'écran, comme ceux utilisés pour les nouvelles et manchettes.

#### **Pour réduire le risque de persistance d'image :**

- Sony recommande que vous éteignez le téléviseur normalement en appuyant sur la touche d'alimentation de la télécommande ou du téléviseur.
- Remplissez l'écran en modifiant le [Mode cinéma] pour éliminer les barres noires. Sélectionnez un [Mode cinéma] autre que [Normal].
- Désactivez l'affichage à l'écran (OSD) en appuyant sur la touche **DISPLAY** et désactivez les menus des appareils raccordés. Pour plus de détails, reportez-vous aux modes d'emploi des appareils raccordés.
- Évitez d'afficher des images immobiles avec des couleurs vives (y compris le blanc), des horloges ou des logos sur une partie quelconque de l'écran.
- Configurez les réglages d'image en fonction des conditions ambiantes. L'image standard est recommandée pour l'utilisation à la maison et le visionnement de contenus affichant souvent des logos de station, etc.

Le téléviseur propose les fonctions suivantes pour aider à réduire/éviter la persistance d'image.

#### **Actualisation panneau**

Actualisation panneau fonctionnera automatiquement pour régler l'uniformité de l'écran du téléviseur après son utilisation pendant de longues durées. La fonction Actualisation panneau peut également être exécutée manuellement et doit uniquement être utilisée si la persistance d'image est très visible ou si le message suivant s'affiche : [L'actualisation du panneau ne s'est pas terminée...]

Attention :

- La fonction Actualisation panneau pourrait affecter le panneau. Comme référence, exécutez la fonction Actualisation panneau seulement une fois par année; ne l'exéutez pas plus d'une fois par année, car elle pourrait affecter la durée de vie du panneau.
- L'exécution de la fonction Actualisation panneau prend environ une heure.
- Une ligne blanche pourrait s'afficher à l'écran pendant l'exécution de la fonction Actualisation panneau; il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement du téléviseur.
- Actualisation panneau fonctionne uniquement lorsque la température ambiante se situe entre 10 °C et 40 °C (50 °F et 104 °F).

#### **Décalage pixel**


Cette fonction déplace automatiquement l'image à l'écran pour éviter la persistance d'image.

#### **Autre fonction**

La luminosité de l'écran est automatiquement réduite lors de l'affichage d'images fixes, d'horloges, de couleurs vives ou de logos, etc.

# Pièces et commandes

## Commandes et indicateurs

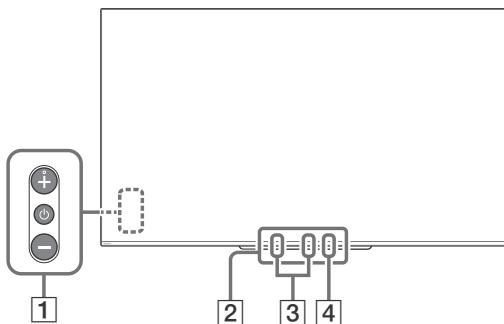

FR

### [1] ⏻ (Alimentation) / + / -

**Lorsque le téléviseur est éteint,**  
Appuyez sur ⏻ pour l'allumer.

**Lorsque le téléviseur est allumé,**  
Appuyez longtemps sur ⏻ pour mettre le système hors tension.

Appuyez sur ⏻ de façon répétitive pour changer la fonction, puis appuyez sur la touche + ou – pour :

- Régler le volume.
- Sélectionner le canal.
- Sélectionner la source d'entrée du téléviseur.

### [2] Capteur de télécommande\*1 /

**Capteur de lumière\*1 / DEL d'éclairage**

La DEL d'éclairage s'allume ou clignote en fonction de l'état du téléviseur.

Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel d'aide.

### [3] MICRO intégré\*2\*3

Utilisez le microphone intégré mains libres pour l'Assistant Google ou la recherche vocale. Pour activer le MICRO intégré, suivez les instructions à l'écran lorsque vous appuyez sur la touche ⏻\*.

### [4] DEL de MICRO intégré

La DEL de MICRO intégré s'allume en ambre lorsque le MICRO intégré est activé. La DEL de MICRO intégré peut être désactivée.\*3

\*1 Ne placez aucun objet près du capteur.

\*2 L'Assistant Google ou la recherche vocale nécessite une connexion Internet. L'Assistant Google ou la recherche vocale avec le MICRO intégré est disponible uniquement pour certaines régions/pays/langues.


La consommation en mode de veille augmentera, car le MICRO intégré est toujours en cours d'écoute lorsque l'Assistant Google ou la recherche vocale avec le MICRO intégré est activé.

\*3 Pour plus d'informations, consultez le Manuel d'aide en ligne (page 2).

# Utilisation de la télécommande

## Description des pièces de la télécommande

La forme de la télécommande, l'emplacement, la disponibilité et la fonction des touches de la télécommande peuvent varier selon votre région ou pays ou le modèle de téléviseur.

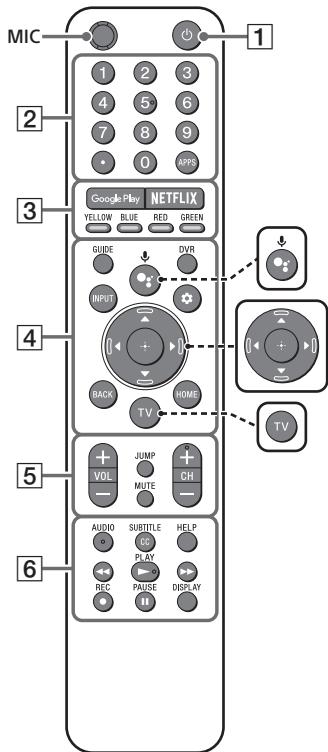

### •: (L'Assistant Google) / ↴ (Micro)

Utilisez l'Assistant Google<sup>\*1\*2</sup> ou la recherche vocale<sup>\*2</sup>. (p. ex., recherche de divers contenus à l'aide de la voix.)

### ▲/▼/◀/▶/+/- (D-Pad de navigation)

Navigation et sélection dans le menu à l'écran.

### TV

Permet de passer à un canal ou une entrée du téléviseur et d'afficher le menu de la télé.

\*1 Uniquement pour certaines régions/pays/langues.

\*2 L'Assistant Google ou la recherche vocale nécessite une connexion Internet.

### 1 ⏻ (Veille du téléviseur)

Permet d'allumer ou éteindre le téléviseur (mode de veille).

### 2 Touches numériques



Utilisez cette touche avec les touches 0-9 pour sélectionner des canaux numériques.

### APPs

Affiche une liste d'applications installées.

### 3 Google Play

Permet d'accéder au service « Google Play » en ligne.

### NETFLIX (Uniquement pour certaines régions/pays/modèles de téléviseurs limités)

Permet d'accéder au service « NETFLIX » en ligne.

### Touches de couleur

Permet d'exécuter la fonction correspondante à ce moment.

**4 GUIDE**

Affiche le guide des programmes numérique (EPG) du câble/décodeur satellite après le réglage de [Configuration d'un syntoniseur câble ou satellite].

**DVR**

Affiche la liste des DVR des programmes enregistrés après avoir réglé [Configuration d'un syntoniseur câble ou satellite].

**INPUT**

Permet d'afficher et de sélectionner la source d'entrée, etc.

**⚙ (Réglages rapides)**

Affiche Réglages rapides.

**BACK**

Permet de retourner à l'écran précédent.

**HOME**

Affiche le menu d'accueil du téléviseur.

**5 VOL +/- (Volume)**

Régler le volume.

**JUMP**

Permet d'alterner entre deux canaux ou entrées. Le téléviseur alterne entre le canal ou l'entrée en cours et le dernier canal ou entrée que vous avez sélectionné.

**MUTE**

Permet de couper le son. Appuyez de nouveau pour rétablir le son.

**Astuce**

- Le service de raccourci d'accessibilité peut être activé ou désactivé en maintenant la touche **MUTE** enfoncee.

**CH +/- (Canal)**

Permet de sélectionner le canal.

**6 AUDIO**

Sélectionnez le son de la source multilingue ou le double son pour le programme en cours de visionnement (selon la source du programme).

**SUBTITLE/CC**

Active ou désactive les sous-titres (lorsque la fonction est disponible).

**HELP**

Affiche le menu d'Aide. Le Manuel d'aide est accessible ici.

**◀◀/▶▶/▶▶/II**

Permet de faire fonctionner les contenus média sur le téléviseur et l'appareil compatible BRAVIA Sync raccordé.

**● REC**

Enregistre le programme en cours avec le DVR après avoir réglé [Configuration d'un syntoniseur câble ou satellite].

**DISPLAY**


Affiche des informations sur le canal/l'émission/l'entrée que vous regardez.

**Remarque**

- Pour plus d'informations sur [Configuration d'un syntoniseur câble ou satellite], reportez-vous au Manuel d'aide.

**Directives pour la télécommande IR**

- Pointez la télécommande en direction du capteur infrarouge du téléviseur.
- Assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve entre la télécommande et le capteur infrarouge.

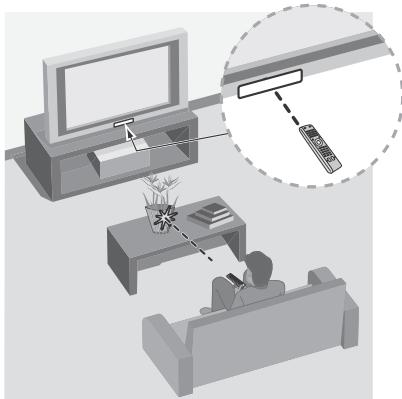

- Les lampes fluorescentes peuvent perturber le fonctionnement de votre télécommande; le cas échéant, éteignez les lampes fluorescentes dans la pièce.

- Si vous éprouvez des difficultés avec la télécommande, réinsérez ou remplacez les piles et assurez-vous qu'elles sont correctement placées dans le logement.


# Schéma de connexion

Pour plus d'informations sur les raccordements, reportez-vous au Manuel d'aide en appuyant sur la touche **HELP** de la télécommande.

## Remarque


- Lorsque vous branchez le câble au Câble / Antenne, serrez-le à la main uniquement, car le serrage excessif de la connexion peut endommager le téléviseur.

FR

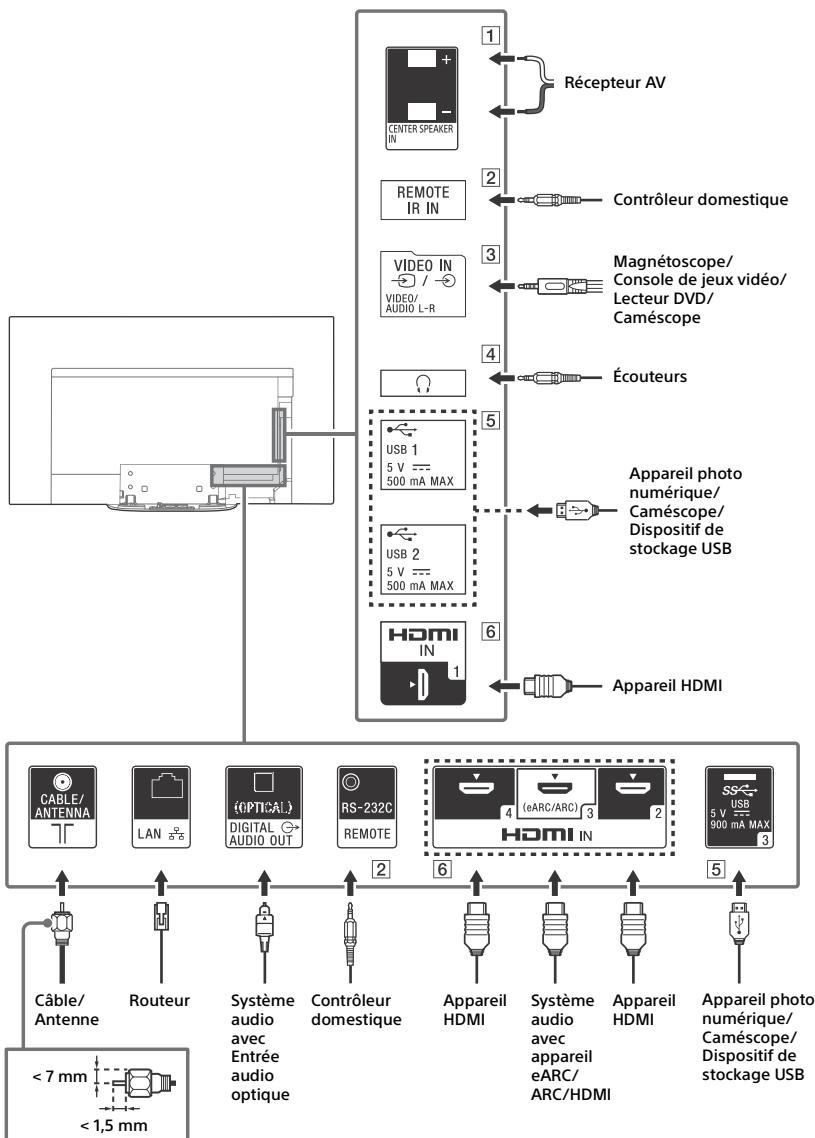

## 1 CENTER SPEAKER IN

- Pour utiliser les haut-parleurs de votre téléviseur comme haut-parleur central, raccordez la sortie de votre récepteur AV à l'entrée CENTER SPEAKER IN de votre téléviseur.
- Avant de raccorder les câbles, déconnectez le cordon d'alimentation CA du téléviseur et du récepteur AV.
- Assurez-vous que [Haut-parleurs] est réglé à [Système audio].

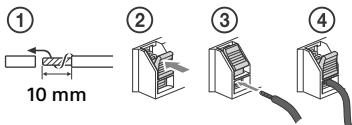

Pour éviter des bruits de souffle lorsque l'entrée CENTER SPEAKER IN n'est pas raccordée à un récepteur AV, désactivez [Mode haut-parleur central du téléviseur]. Pour les détails, reportez-vous au Manuel d'aide.


## 2 REMOTE RS-232C

### REMOTE IR IN

- Ces prises permettent de recevoir le signal de commande externe. Elles permettent le contrôle étendu du téléviseur à l'aide d'une liaison RS-232C via les prises RS-232C et IR IN.  
RS-232C : raccordez à la borne RS-232C du contrôleur domestique.  
IR IN : raccordez à la borne de sortie IR du contrôleur domestique.
- Assurez-vous de ne pas effectuer le raccordement à un casque d'écoute ou un système audio externe.

## 3 VIDEO IN

- Pour un raccordement composite, utilisez un câble de rallonge analogique (non fourni).

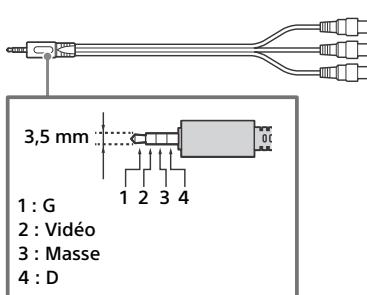

## 4 Φ (Écouteurs)


- Prend en charge la mini prise stéréo à 3 broches uniquement.
- Vous ne pouvez pas émettre le son au moyen des écouteurs et des haut-parleurs du téléviseur en même temps.

## 5 USB 1/2, SS USB 3

- Le raccordement d'un appareil USB de grande capacité pourrait interférer avec les autres appareils raccordés à proximité.
- Lors du raccordement d'un appareil USB de grande capacité, effectuez le raccordement au port USB 1.

## 6 HDMI IN 1/2/3/4

- L'interface HDMI peut transférer la vidéo et l'audio numérique sur un câble unique.

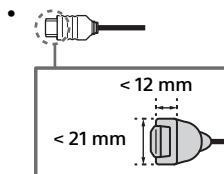


- Pour apprécier des contenus 4K 60p de haute qualité, connectez un câble HDMI haute vitesse de qualité supérieure et réglez le [Format du signal HDMI] à [Format amélioré]. Effectuez ce réglage individuellement pour chaque borne HDMI IN raccordée. Pour plus de détails sur les formats pris en charge, reportez-vous à la section « Spécifications » de ce manuel (page 24-25).

### HDMI IN 3 eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel)

Raccordez votre système audio au HDMI IN 3 pour acheminer l'audio TV vers votre système audio. Un système audio qui prend en charge le HDMI eARC/ARC peut envoyer la vidéo au téléviseur, et recevoir l'audio depuis le téléviseur via le même câble HDMI. Si votre système audio ne prend pas en charge le HDMI eARC/ARC, un raccordement supplémentaire avec DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) est nécessaire.

- Utilisez le câble HDMI avec Ethernet pour connecter le système audio avec eARC.



**Remarque**

- Vous ne pouvez pas fixer le couvercle latéral pendant que les câbles sont raccordés à la borne latérale.
- Assurez-vous de ranger le couvercle latéral dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure.

# Fixer le téléviseur au mur

## Utilisation du support de fixation murale en option (SU-WL855 uniquement)

### À l'attention des clients :

Pour des raisons de sécurité et de protection du produit, Sony recommande vivement de faire installer votre téléviseur par des détaillants Sony ou des installateurs agréés. N'essayez pas de l'installer vous-même.

### À l'attention des détaillants Sony et des installateurs :

Portez toute votre attention à la sécurité lors de l'installation, l'entretien périodique et la vérification de ce produit.

## Informations d'installation du support de fixation murale

Le mode d'emploi de ce téléviseur montre uniquement les étapes permettant de préparer le téléviseur pour une fixation murale avant son installation au mur.

Pour les instructions d'installation du support de fixation murale, consultez les informations d'installation (support de fixation murale) sur le site Web d'assistance à la clientèle de Sony pour votre modèle de téléviseur, à l'adresse suivante.


<https://www.sony.com/am/support>

## Préparation pour l'installation murale

Vous pouvez utiliser le support de fixation murale SU-WL855 (non fourni) pour installer le téléviseur au mur.

Assurez-vous de fixer le support de table avant d'installer le téléviseur au mur, en vous reportant au Manuel de configuration.

- Préparez le téléviseur pour l'installation du support de fixation murale avant d'effectuer le raccordement des câbles.
- Suivez le guide d'instructions fourni avec le support de fixation murale pour votre modèle. Une certaine expertise est nécessaire pour l'installation de ce téléviseur, en particulier en ce qui concerne la solidité du mur en relation avec le poids de l'appareil.
- Veillez à confier la fixation de ce produit au mur à des détaillants Sony ou des installateurs agréés et portez une attention particulière à la sécurité pendant l'installation. Sony ne saurait être tenue responsable de tout dommage ou de toute blessure découlant d'une mauvaise utilisation ou d'une installation incorrecte.
- Les vis du support de fixation murale ne sont pas fournies.
- La longueur des vis pour le support de fixation murale diffère selon l'épaisseur du support de fixation murale. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous.

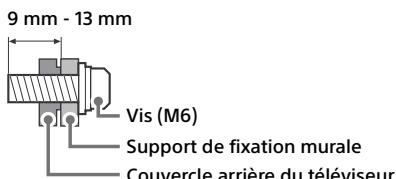


- Assurez-vous de ranger les vis non utilisées et le support de table dans un endroit sûr jusqu'à ce que vous soyez prêt à fixer le support de table. Gardez les vis hors de la portée des jeunes enfants.

### Remarque

- Lisez le Feuillet de consignes d'utilisation et de sécurité fourni pour plus de renseignements sur l'utilisation en toute sécurité.

**Retirez les vis à l'arrière du téléviseur.**

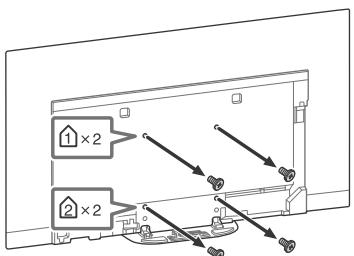

FR

## Utilisation du support de fixation murale en option (Sauf SU-WL855)


Le mode d'emploi de ce téléviseur montre uniquement les étapes permettant de préparer le téléviseur pour une fixation murale avant son installation au mur.

Votre téléviseur peut être installé sur un mur avec un support de fixation murale adapté (non fourni). Il se peut que le support de table soit fixé au téléviseur, dans ce cas, vous devez d'abord démonter le support de table du téléviseur; reportez-vous à la page 20 (Démonter le support de table du téléviseur).

Préparez le téléviseur pour l'installation du support de fixation murale avant d'effectuer le raccordement des câbles.


**Pour des raisons de sécurité et de protection du produit, Sony recommande fortement que l'installation de votre téléviseur sur le mur soit effectuée par un professionnel qualifié. N'essayez pas de l'installer vous-même.**

- Suivez le guide d'instructions fourni avec le support de fixation murale pour votre modèle. Une certaine expertise est nécessaire pour l'installation de ce téléviseur, en particulier en ce qui concerne la solidité du mur en relation avec le poids de l'appareil.
- Les vis du support de fixation murale ne sont pas fournies.
- La longueur des vis pour le support de fixation murale diffère selon l'épaisseur du support de fixation murale. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous.

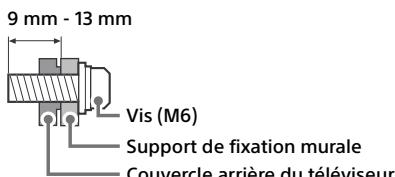

- Reportez-vous au tableau suivant pour le schéma des trous pour la fixation murale.

N° de modèle	Schéma des trous pour la fixation murale
	a x b
XBR-77A9G	
XBR-65A9G	300 x 300 mm
XBR-55A9G	

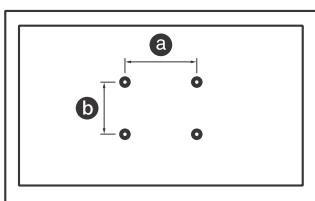


- Assurez-vous de ranger les vis non utilisées et le support de table dans un endroit sûr jusqu'à ce que vous soyez prêt à fixer le support de table. Gardez les vis hors de la portée des jeunes enfants.

### Remarque


- Lisez le Feuillet de consignes d'utilisation et de sécurité fourni pour plus de renseignements sur l'utilisation en toute sécurité.
- Pour des informations plus détaillées, visitez le site Web du service à la clientèle de Sony.

**1** Retirez le couvercle de support et les couvercles de borne.

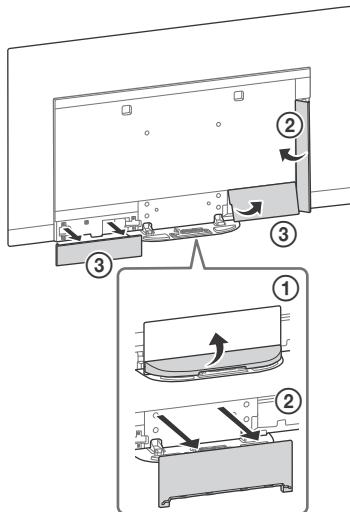


FR

**2** Retirez les vis à l'arrière du téléviseur.

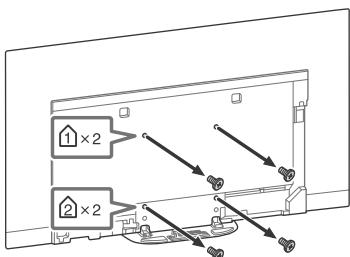

**3** Fixez le support de fixation murale (non fourni) à l'aide des vis (non fournies).

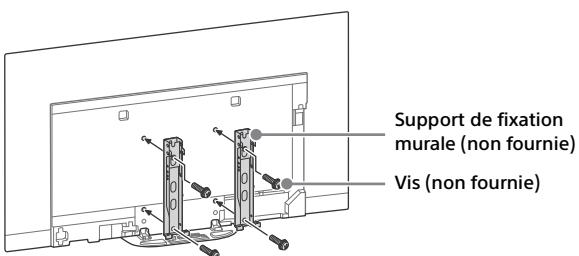


**Remarque**

- Si vous utilisez une visseuse électrique, réglez le couple à environ 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

## Démonter le support de table du téléviseur

Démonter le support de table du téléviseur en retirant d'abord les vis .

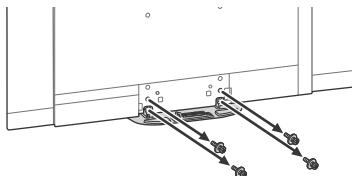

### Remarque


- N'enlevez pas le support de table pour aucune raison autre que l'installation des accessoires correspondants sur le téléviseur.
- Assurez-vous que le téléviseur est en position verticale avant de l'allumer. Pour éviter des irrégularités de l'uniformité de l'image, n'allumez pas le téléviseur avec l'écran vers le bas.
- Pour fixer de nouveau le support de table, veillez à utiliser les vis (que vous avez enlevées précédemment) dans les mêmes orifices à l'arrière du téléviseur.

# Installation du téléviseur contre un mur ou dans un endroit fermé

## Ventilation


- Ne couvrez jamais les orifices de ventilation, ni insérez aucun objet à l'intérieur de la carcasse du téléviseur.
- Laissez un espace suffisant autour du téléviseur comme indiqué ci-dessous.

## Installation sur support

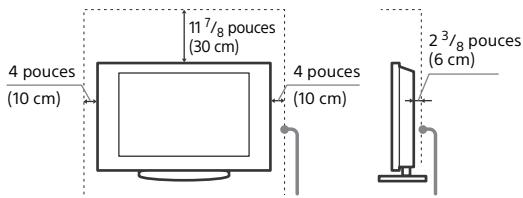

Laissez au moins cet espace autour du téléviseur.



## Installation au mur

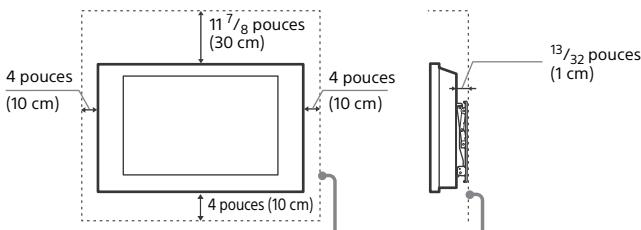

Laissez au moins cet espace autour du téléviseur.

## N'installez jamais le téléviseur de la manière suivante :

La circulation d'air est bloquée.

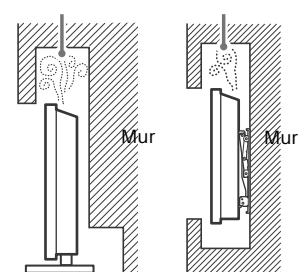

N'obstruez pas la zone de circulation d'air.

## Remarque

- Une ventilation inadéquate peut surchauffer le téléviseur et causer des dommages ou déclencher un incendie.

# Dépannage

En cas de problèmes tels que : écran noir, aucun son, image figée, aucune réponse du téléviseur ou réseau perdu, suivez les étapes suivantes du dépannage général.

- 1 Redémarrez votre téléviseur en appuyant sur la touche de marche de la télécommande jusqu'à ce qu'un message s'affiche. Le téléviseur redémarrera. Si le problème persiste, débranchez le cordon d'alimentation CA. Appuyez ensuite sur le bouton d'alimentation du téléviseur et patientez deux minutes, puis branchez le cordon d'alimentation CA.
- 2 Reportez-vous au menu Aide en appuyant sur la touche **HELP** de la télécommande.
- 3 Connectez votre téléviseur à Internet et effectuez une mise à jour logicielle. Sony vous recommande de maintenir à jour le logiciel de votre téléviseur. Les mises à jour logicielles permettent d'ajouter de nouvelles fonctions et d'améliorer les performances.
- 4 Consultez le site Web d'assistance de Sony (coordonnées indiquées sur la couverture de ce manuel).
- 5 Effectuez un rétablissement de la configuration par défaut. Reportez-vous à la rubrique « Comment réinitialiser le téléviseur à ses réglages d'usine » (page 22).

**Lorsque vous branchez le téléviseur, il est possible que vous ne puissiez pas allumer le téléviseur immédiatement même si vous appuyez sur la touche de marche de la télécommande ou du téléviseur.**

L'initialisation du système prend du temps. Attendez environ 1 minute, puis utilisez-le normalement.

## Comment réinitialiser le téléviseur à ses réglages d'usine

**AVERTISSEMENT :** La réinitialisation effacera tous vos réglages personnalisés, y compris le contrôle parental.

- Allumez le téléviseur. Vous pouvez réinitialiser le téléviseur aux réglages d'usine en sélectionnant [Rétablir config. par défaut]. Pour savoir comment sélectionner [Rétablir config. par défaut], reportez-vous au Manuel d'aide.
- Pour forcer le rétablissement de la configuration par défaut, débranchez le cordon d'alimentation CA. Appuyez simultanément sur les touches  $\odot$  et – du téléviseur en les maintenant enfoncées, puis branchez le cordon d'alimentation CA. Relâchez les touches lorsque la DEL d'éclairage clignote en vert.
- Pour plus de sécurité, assurez-vous d'effacer toutes les données à caractère personnel et informations relatives à votre compte avant de vous défaire de votre téléviseur ou de le vendre à un tiers, en procédant à la désynchronisation/désinscription, déconnexion et désactivation de tous les services de réseau et en rétablissant les paramètres d'usine du téléviseur.

## Problèmes et solutions

### La DEL d'éclairage clignote en rouge.

- Comptez le nombre de clignotements (un intervalle de trois secondes entre les clignotements). Redémarrez le téléviseur en débranchant le cordon d'alimentation CA du téléviseur jusqu'à ce que la DEL d'éclairage arrête de clignoter en rouge, puis allumez le téléviseur. Si le problème persiste, débranchez le cordon d'alimentation CA, puis contactez le service à la clientèle de Sony (coordonnées indiquées sur la couverture de ce manuel) en indiquant le nombre de fois que la DEL d'éclairage clignote.

### Il n'y aucune image (l'écran est noir) et aucun son.

- Vérifiez la connexion de câble/antenne.
- Branchez le téléviseur à l'alimentation CA, puis appuyez sur la touche de marche du téléviseur ou de la télécommande.

### Impossible de syntoniser certaines émissions.

- Vérifiez la connexion de câble/antenne.

## **La télécommande ne fonctionne pas.**

- Remplacez les piles.

## **Vous avez oublié le mot de passe du contrôle parental.**

- Entrez 4357 comme NIP, puis entrez le nouveau NIP.

## **Vous avez oublié le mot de passe du profil d'utilisateur restreint.**

- Effectuez un rétablissement forcé de la configuration par défaut. Reportez-vous à la rubrique « Comment réinitialiser le téléviseur à ses réglages d'usine » (page 22).

## **Le téléviseur et les objets qui l'entourent deviennent chauds au toucher.**

- Lorsque le téléviseur est utilisé pendant une longue période, le téléviseur et les objets qui l'entourent peuvent devenir chauds au toucher. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement du téléviseur.

## **L'écran devient plus sombre pendant que vous regardez le téléviseur.**

- Si la totalité ou une partie de l'image demeure immobile, la luminosité de l'écran est progressivement réduite pour éviter la persistance d'image. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement du téléviseur.

## **Vous êtes préoccupé par la persistance d'image.**

Si la même image est affichée à plusieurs reprises ou pendant de longues durées, la persistance d'image peut se produire. Pour réduire la persistance d'image, nous vous recommandons d'éteindre le téléviseur normalement en appuyant sur la touche d'alimentation de la télécommande ou du téléviseur.

### **Remarque**

- Exécutez manuellement la fonction Actualisation panneau uniquement lorsque la persistance d'image est particulièrement visible. Comme référence, exécutez-la seulement une fois par année. Évitez de l'exécuter plus d'une fois par année, car elle pourrait affecter la durée de vie du panneau.
- Les images comprenant des horloges, logos et couleurs vives (y compris le blanc) causent facilement de la persistance d'image. Évitez d'afficher ces types d'images pendant de longues durées, sinon de la persistance d'image pourrait se produire.

## **Une ligne blanche apparaît à l'écran.**

- Actualisation panneau fonctionne automatiquement après l'utilisation du téléviseur pendant de longues durées pour réduire la persistance d'image. Actualisation panneau démarre après que vous éteignez le téléviseur et l'exécution de la fonction prend environ une heure. Une ligne blanche pourrait s'afficher à l'écran pendant l'exécution de la fonction Actualisation panneau. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement du téléviseur.

## **Le message [L'actualisation du panneau ne s'est pas terminée...] s'affiche.**

- Actualisation panneau fonctionne automatiquement après l'utilisation du téléviseur pendant de longues durées pour réduire la persistance d'image. Si le téléviseur est allumé, le cordon d'alimentation CA est débranché ou la température ambiante est à l'extérieur de la plage de 10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F) pendant l'exécution de la fonction Actualisation panneau, le processus n'est pas complété et ce message apparaît.
- Si la fonction Actualisation panneau a démarré automatiquement, elle redémarre lorsque vous éteignez le téléviseur avec la télécommande.
  - Si la fonction Actualisation panneau est initiée manuellement, vous devez la sélectionner de nouveau.

# Spécifications

## Système

### Système de télévision

NTSC : Norme de télévision en Amérique  
ATSC (8VSB terrestre) : 8VSB conforme avec ATSC

QAM sur le câble : ANSI/SCTE 07 2000  
(n'inclut pas la fonctionnalité CableCARD)

### Plages de canaux

Analogique terrestre : 2 - 69 / Numérique terrestre : 2 - 69  
Câble analogique : 1 - 135 / Câble numérique : 1 - 135

### Système de l'écran

Panneau DELO (diode électroluminescente organique)

### Puissance des haut-parleurs

20 W + 20 W + 10 W + 10 W

### Technologie sans fil

Protocole IEEE802.11ac/a/b/g/n  
Bluetooth version 4.2

## Connecteurs d'entrée et de sortie

### CABLE/ANTENNA

Borne extérieure de 75 ohms pour entrées RF

### →/-→ VIDEO IN

Entrée vidéo/audio (mini-prise)

### HDMI IN 1/2/3/4 (Prend en charge la résolution 4K, compatible HDCP 2.3)

#### Vidéo :

4 096 × 2 160p (60 Hz)<sup>\*1\*2</sup>, 4 096 × 2 160p (24 Hz)<sup>\*1</sup>, 3 840 × 2 160p (60 Hz)<sup>\*2</sup>,  
3 840 × 2 160p (24, 30 Hz), 1 080p (30, 60,  
120 Hz), 1 080/24p, 1 080i (60 Hz), 720p (30,  
60 Hz), 720/24p, 480p, formats  
Ordinateur<sup>\*3</sup>

#### Audio :

En mode eARC (Enhanced Audio Return Channel)<sup>\*4</sup>

Reportez-vous au Manuel d'aide pour connaître les détails.

À l'exception du mode eARC

5,1 canaux linéaires PCM : 32/44,1/48/  
88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 bits,  
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

### eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (HDMI IN 3 uniquement)

#### En mode eARC<sup>\*4</sup>

Reportez-vous au Manuel d'aide pour connaître les détails.

#### En mode ARC

Deux canaux linéaires PCM : 48 kHz 16 bits,  
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

### ⇒DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Prise optique numérique (Deux canaux linéaires PCM : 48 kHz 16 bits, Dolby Digital, DTS)

### ○ (Mini-prise stéréo)

Écouteurs

### ↔ 1, ↔ 2, ↔ 3

Les ports USB 1 et 2 prennent en charge la connectivité USB haute vitesse (USB 2.0)

Le port USB 3 prend en charge la connectivité USB super vitesse (USB 3.1 Gen 1)

### ♀ LAN

Connecteur 10BASE-T/100BASE-TX (Selon l'environnement de fonctionnement du réseau, la vitesse de connexion peut varier. Le débit et la qualité de communication ne sont pas garantis.)

Reportez-vous au Manuel d'aide pour connaître les fichiers et formats pris en charge dans le réseau domestique.

### REMOTE

Mini-prise RS-232C, mini-prise IR IN

Ces prises permettent de recevoir le signal de commande externe.

### CENTER SPEAKER IN

Borne d'entrée d'enceinte centrale

## Autres

### Accessoires facultatifs

Support de fixation murale : SU-WL855

### Température de service

0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)

## Alimentation et autres

### Alimentation

110 V - 240 V CA, 50/60 Hz (États-Unis/  
Canada 120 V CA, 60 Hz)

### Consommation d'énergie

En cours d'utilisation

XBR-77A9G : 653 W

XBR-65A9G : 469 W

XBR-55A9G : 373 W

En veille<sup>\*5\*6</sup>

Moins de 0,5 W pour les modèles 120 V CA  
et moins de 0,5 W pour les modèles 240 V  
CA

### Taille de l'écran (mesurée en diagonale) (Environ)

XBR-77A9G : 76,7 pouces (classe 77")

XBR-65A9G : 64,5 pouces (classe 65")

XBR-55A9G : 54,6 pouces (classe 55")

### Résolution de l'écran

3 840 points (horizontal) × 2 160 lignes  
(vertical)

Puissance de sortie  
USB 1/2  
5 V  $\equiv$ , 500 mA MAX  
USB 3  
5 V  $\equiv$ , 900 mA MAX

## Dimensions (Environ)

avec support

XBR-77A9G : 1 721 x 1 001 x 302 mm /  
67  $\frac{7}{8}$  x 39  $\frac{1}{2}$  x 12 pouces  
XBR-65A9G : 1 447 x 838 x 255 mm /  
57 x 33 x 10  $\frac{1}{8}$  pouces  
XBR-55A9G : 1 226 x 714 x 255 mm /  
48  $\frac{3}{8}$  x 28  $\frac{1}{8}$  x 10  $\frac{1}{8}$  pouces

sans support

XBR-77A9G : 1 721 x 996 x 49 mm /  
67  $\frac{7}{8}$  x 39  $\frac{1}{4}$  x 1  $\frac{15}{16}$  pouces  
XBR-65A9G : 1 447 x 834 x 40 mm /  
57 x 32  $\frac{7}{8}$  x 1  $\frac{5}{8}$  pouces  
XBR-55A9G : 1 226 x 710 x 40 mm /  
48  $\frac{3}{8}$  x 28 x 1  $\frac{5}{8}$  pouces

schéma des trous pour la fixation murale

XBR-77A9G : 300 x 300 mm  
XBR-65A9G : 300 x 300 mm  
XBR-55A9G : 300 x 300 mm

taille des vis de fixation murale (mm)

M6 (longueur : reportez-vous au schéma de la page 16.)

## Poids (Environ)

avec support

XBR-77A9G : 39,7 kg / 87,5 lb.  
XBR-65A9G : 24,8 kg / 54,7 lb.  
XBR-55A9G : 22,3 kg / 49,2 lb.

sans support

XBR-77A9G : 35,3 kg / 77,8 lb.  
XBR-65A9G : 21,2 kg / 46,7 lb.  
XBR-55A9G : 18,7 kg / 41,2 lb.

\*<sup>1</sup> Si la valeur d'entrée est 4 096 x 2 160p et que [Mode cinéma] est réglé sur [Normal], la résolution s'affiche à 3 840 x 2 160p. Pour afficher au format 4 096 x 2 160p, réglez le paramètre [Mode cinéma] sur [Plein écran 1] ou [Plein écran 2].

\*<sup>2</sup> Pour la prise en charge de 18 Gbps, réglez [Format du signal HDMI] sur [Format amélioré].

\*<sup>3</sup> Veuillez vous référer au Manuel d'aide pour plus de détails.

\*<sup>4</sup> Mode eARC est actif lorsque [Mode eARC] est réglé sur [Autom.], [Haut-parleurs] est réglé sur [Système audio] et qu'un système audio compatible eARC est connecté.

\*<sup>5</sup> La consommation d'énergie en mode de veille est obtenue lorsque les processus internes nécessaires du téléviseur sont terminés.

\*<sup>6</sup> La consommation d'énergie en mode de veille augmente lorsque votre téléviseur est connecté au réseau.

### Remarque

- La disponibilité des accessoires en option dépend des régions/pays/modèles de téléviseurs/stocks.
- La conception des produits et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.
- Des abonnements aux services et applications peuvent être nécessaires et des conditions et/ou frais supplémentaires peuvent s'appliquer lors de l'utilisation de l'Assistant Google.

## Information de licence

- Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Documents confidentiels non publiés. Droit d'auteur © 1992-2015 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.
- « BRAVIA », BRAVIA et BRAVIA Sync sont des marques de commerce ou des marques déposées de Sony Corporation.
- Gracenote, le logo Gracenote et la mention « Powered by Gracenote » sont des marques de commerce ou des marques déposées de Gracenote aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2019 Vewd Software AS. Tous droits réservés.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV et les autres marques et logos associés sont des marques de commerce de Google LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® et Wi-Fi Direct® sont des marques déposées de la Wi-Fi Alliance.
- Le logo Wi-Fi CERTIFIED™ est une marque de certification de la Wi-Fi Alliance.

- Pour les brevets DTS, voir <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. DTS, le symbole, et DTS et son symbole ensemble sont des marques déposées, et DTS Digital Surround est une marque déposée de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.
- Le symbole et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. ; toute utilisation de ces marques par Sony Corporation est soumise à une licence. Les autres marques déposées et appellations commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
- Netflix est une marque déposée de Netflix, Inc.
- TUXERA est une marque déposée de Tuxera Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Le logo USB-IF SuperSpeed USB Trident est une marque déposée d'USB Implementers Forum, Inc. 
- Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



FR



**TUXERA**

## For Your Convenience

<b>Online Registration:</b>	Be sure to register your TV. <b>United States</b> <a href="http://productregistration.sony.com">http://productregistration.sony.com</a> <b>Canada</b> <a href="http://www.sony.ca/registration">http://www.sony.ca/registration</a>
<b>Software Updates:</b>	Your TV is capable of receiving software updates. For the latest information about software updates for your TV, visit: <b>United States</b> <a href="http://www.sony.com/tvsupport">http://www.sony.com/tvsupport</a> <b>Canada</b> <a href="http://www.sony.ca/support">http://www.sony.ca/support</a> NOTE: If your TV is connected to the Internet, you can check for software updates by pressing <b>HELP</b> , and select [System software update].

## Pour votre commodité

<b>Enregistrement en ligne :</b>	Faire en sorte de compléter l'enregistrement de votre téléviseur. <b>Canada</b> <a href="http://www.sony.ca/registration">http://www.sony.ca/registration</a> <b>États-Unis</b> <a href="http://productregistration.sony.com">http://productregistration.sony.com</a>
<b>Mise à jour du logiciel :</b>	Votre téléviseur est en mesure de recevoir des mises à jour logicielles. Pour obtenir les renseignements les plus à jour sur les mises à jour du logiciel de votre téléviseur, visitez : <b>Canada</b> <a href="http://www.sony.ca/support">http://www.sony.ca/support</a> <b>États-Unis</b> <a href="http://www.sony.com/tvsupport">http://www.sony.com/tvsupport</a> REMARQUE : Si votre téléviseur est connecté à Internet, vous pouvez vérifier les mises à jour logicielles en appuyant sur <b>HELP</b> et en sélectionnant [Mise à jour du logiciel].



Help Guide  
Manuel d'aide

[http://rd1.sony.net/help/tv/gusltn2/h\\_usltn/](http://rd1.sony.net/help/tv/gusltn2/h_usltn/)

<http://www.sony.net/>

© 2019 Sony Visual Products Inc. Printed in Mexico