SONY

Wall-Mount Bracket

Installation Information	GB
Informations d’installation	FR
Información de instalación	ES
Installationsinformationen	DE
Installatie-informatie	NL
Informazioni sull’installazione	IT
Installationsinformation	SE
Informacje dotyczące instalacji	PL
Informações de instalação	PT
Oplysninger om montering	DK
Asennustiedot	FI
Installasjonsveiledning	NO
Πληροφορίες εγκατάστασης	GR
Montaj Bilgileri	TR
Szerelési információk	HU
Instalační informace	CZ
Informácie týkajúce sa montáže	SK
Informații de instalare	RO
Информация за монтаж	BG
Информация по установке	RU
Інформація про встановлення	UA
Paigaldusteave	EE
Uzstādīšanas informācija	LV
Montavimo informacija	LT
Navodila za uporabo	SI
Informacije za instalaciju	HR
Орнату ақпараты	KZ
Informacije za montažu	SR
安装信息	CS
安裝資訊	CT
Thông tin Lắp đặt	VN
ข้อมูลการติดตั้ง	TH
Informasi Pemasangan	ID
הוראות התקנה	HE
معلومات التركيب	AR
اطلاعات نصب	PR

F-379-100-**15**(1)

SU-WL850

Installation Information for Using Sony Wall-Mount Bracket (SU-WL850)

Supported models*:

* In the actual model names, the “x”/“xx” indicates numbers and/or characters specific to each model.

KD-75X8xJ / 75X8xBJ / 75X8xTJ / 65X8xJ / 65X8xAJ / 65X8xDJ / 65X8xTJ / 55X8xJ / 55X8xAJ / 55X8xDJ / 55X8xTJ

KM-75X8xJ / 65X8xJ / 55X8xJ

XR-75X9xJ / 65X9xJ / 65X9xSJ / 55X9xJ / 55X9xSJ

XRM-75X9xJ / 65X9xJ / 55X9xJ

FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J

To Customers
For product protection and safety reasons, Sony strongly recommends that installation of your TV or LCD Monitor be performed by Sony dealers or licensed contractors. Do not attempt to install it yourself.

To Sony Dealers and Contractors
Provide full attention to safety during the installation, periodic maintenance and examination of this product.

Sufficient expertise is required for installing this product, especially to determine the strength of the wall for withstanding the TV's or LCD Monitor's weight. Be sure to entrust the attachment of this product to the wall to Sony dealers or licensed contractors and pay adequate attention to safety during the installation. Sony is not liable for any damage or injury caused by mishandling or improper installation.

For Safety and proper installation, follow the Wall-Mount Bracket Operation Instructions, TV or LCD Monitor Setup Guide and the directions in this manual.

Wall-Mount Bracket

On Safety

Thank you for purchasing this product.

To Customers

Installing the TV or LCD Monitor to the Wall

⚠ WARNING

PROFESSIONAL INSTALLATION REQUIRED

This product should only be installed by a professional installer who is trained to determine the strength of the wall for withstanding the TV's or LCD Monitor's weight. If it is not properly secured during installation, the TV or LCD Monitor may fall and cause serious injury. Sony is not liable for any damage or injury caused by mishandling or improper installation, or installing any other than the specified product. Your Statutory Rights (if any) are not affected.

To Sony Dealers

Sufficient expertise is required for installing this product. Be sure to read this instruction manual thoroughly to do the installation work safely. Sony is not liable for any damages or injury caused by mishandling or improper installation. Please give this manual to the customer after installation.

This instruction manual shows the correct handling of the product and important precautions necessary to prevent accidents. It is your responsibility to read, thoroughly understand, and follow all instructions in this instruction manual. Failure to do so may result in serious personal injury or property damage, and may void the warranty. Keep this manual available for future reference.

Products by Sony are designed with safety in mind. If the products are used incorrectly, however, it may result in a serious injury through fire, electric shock, the product toppling over, or the product dropping. Be sure to observe the precautions for safety to prevent such accidents.

CAUTION

Specified products

This Wall-Mount Bracket is designed for use with the products specified TVs or LCD Monitors. For TVs or LCD Monitors, refer to their Reference Guide to verify that the Wall-Mount Bracket can be used.

To Customers

WARNING

If the following precautions are not observed, serious injury or death through fire, electric shock, or the product dropping can result.

Be sure to subcontract the installation to licensed contractors and keep small children away during the installation.

If the Wall-Mount Bracket or the TV or LCD Monitor is not installed correctly, the following accidents may occur. Be sure licensed contractors carry out installation.

- The TV or LCD Monitor may fall and cause a serious injury such as a bruise or a fracture.
- If the wall on which the Wall-Mount Bracket is installed is unstable, uneven, or not perpendicular to the floor, the unit may fall and cause injury or property damage. The wall should be capable of supporting a weight of at least six times the TV or LCD Monitor weight. (Refer to your TV's or LCD Monitor's Reference Guide for its weight.)
- If the installation of the Wall-Mount Bracket on the wall is not sufficiently sturdy, the unit may fall and cause injury or property damage.

Be sure to subcontract moving or dismounting of the TV or LCD Monitor to licensed contractors.

If persons other than licensed contractors transport or dismount the TV or LCD Monitor, it may fall and cause injury or property damage. Be sure that two or more persons (three or more persons for 189.3 cm (75 inches) and above TV or LCD Monitor set) carry or dismount the TV or LCD Monitor.

Do not remove screws, etc., after mounting the TV or LCD Monitor.

If you do so, the TV or LCD Monitor may fall and cause injury or property damage.

Do not make alterations to the parts of the Wall-Mount Bracket.

If you do so, the Wall-Mount Bracket may fall and cause injury or property damage.

Do not mount any equipment other than the specified product.

This Wall-Mount Bracket is designed for use with the specified product only. If you mount equipment other than specified, it may fall or break, and cause injury or property damage.

Do not apply any load other than the TV or LCD Monitor on the Wall-Mount Bracket. Do not shake the TV or LCD Monitor left/right, up/down.

If you do so, the TV or LCD Monitor may fall and cause injury or property damage.

Do not lean on or hang from the TV or LCD Monitor.

Do not lean on or hang from the TV or LCD Monitor as it may fall on you and cause serious injury.

CAUTION

If the following precautions are not observed, injury or property damage may occur.

- Be careful to not pinch your fingers while handling the Wall-Mount Bracket or swiveling the TV or LCD Monitor set.
- While swiveling the TV or LCD Monitor set, handle it with caution and take care not to hit any people nearby.
- Be sure to store the unused parts in a safe place for future use. Keep them away from children.

Do not handle the product with excessive force during cleaning or maintenance.

Do not apply excessive force on the topside of the TV or LCD Monitor. If you do so, the TV or LCD Monitor may fall and cause injury or property damage.

Do not place this product close to medical devices.

This product (including accessories) has magnet(s) which may interfere with pacemakers, programmable shunt valves for hydrocephalus treatment, or other medical devices. Do not place this product close to persons who use such medical devices. Consult your doctor before using this product if you use any such medical device.

Keep out of the reach of children or the supervised individuals.

This product (including accessories) has magnet(s). Swallowing magnet(s) could cause serious harm, such as choking hazard or intestinal injuries. If magnets (or a magnet) were swallowed, consult a doctor immediately.

Precautions

- If you use the TV or LCD Monitor installed on the Wall-Mount Bracket for a long time, the wall behind or above the TV or LCD Monitor may become discolored or the wallpaper may come unstuck, depending on the material of the wall.
- If the Wall-Mount Bracket is removed after installing it on the wall, the screw holes are left.
- Do not use the Wall-Mount Bracket in a place where it is subjected to mechanical vibrations.

Installing the Wall-Mount Bracket


To Sony Dealers

WARNING

The following instructions are for Sony dealers only. Be sure to read safety precautions described above and pay special attention to safety during the installation, maintenance and checking of this product.

Do not install the Wall-Mount Bracket on wall surfaces where the corners or the sides of the TV or LCD Monitor protrude away from the wall surface.

Do not install the Wall-Mount Bracket on wall surfaces such as a pillar, where the corners or the sides of the TV or LCD Monitor protrude away from the wall surface. If a person or object happens to hit the protruded corner or side of the TV or LCD Monitor, it may cause injury or property damage.

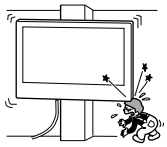


Do not install the TV or LCD Monitor over or under an air-conditioner.

If the TV or LCD Monitor is exposed to water leaks or air current from an air conditioner for a long time, it may cause a fire, an electric shock or a malfunction of the TV or LCD Monitor.

Be sure to install the Wall-Mount Bracket securely to the wall following the instructions in this instruction manual.

If any of the screws are loose or fall out, the Wall-Mount Bracket may fall and cause injury or property damage. Be sure to use the appropriate screws for the material of the wall and install the unit securely using four screws of 8 mm diameter (or equivalent).

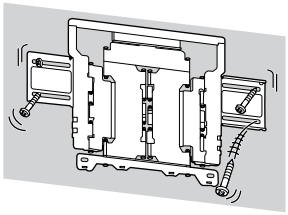

Be sure to use the supplied screws and attachment parts properly following the instructions given in this instruction manual. If you use substitute items, the TV or LCD Monitor may fall and cause bodily injury to someone or damage to the TV or LCD Monitor.

Be sure to assemble the bracket properly following the instructed procedure explained in this instruction manual.

If any of the screws are loose or fall out, the TV or LCD Monitor may fall and cause bodily injury to someone or damage to the TV or LCD Monitor.

Be sure to tighten the screws securely in the designated position.

If you fail to do so, the TV or LCD Monitor may fall and cause bodily injury to someone or damage to the TV or LCD Monitor.

Be careful not to subject the TV or LCD Monitor to shock during installation.

If the TV or LCD Monitor is exposed to shock, it may fall or break apart. This may cause injury.

Be sure to install the TV or LCD Monitor on a wall that is both perpendicular and flat.


If you fail to do so, the TV or LCD Monitor may fall and cause injury.

After proper installation of the TV or LCD Monitor, secure the cables properly.

If people or objects get tangled with cables, this may result in injury or damage to the TV or LCD Monitor.

Do not allow the AC power cord (mains lead) or the connecting cable to be pinched.

If the AC power cord (mains lead) or the connecting cable is pinched between the unit and the wall or is bent or twisted by force, the internal conductors may become exposed and cause a short circuit or an electrical break. This may cause a fire or an electric shock.

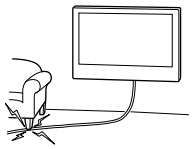

The screws needed to secure the Wall-Mount Bracket to the wall are not supplied.

Use the appropriate screws for the wall material and structure when mounting the Wall-Mount Bracket.



GB

Before Getting Started

- The TV or LCD Monitor illustrations shown in this manual are examples used to provide clear explanations of the operations. For this reason, the illustrations may appear different from your actual TV or LCD Monitor.

What Is Your Wall Made Of?




Firstly, check the type of the wall to install the TV or LCD Monitor.

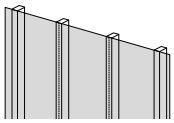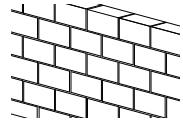Dry wall with studs	Solid concrete or concrete block
	
Precautions • Maximum dry wall thickness: 16 mm. • Ensure that the inner wood stud size is at least 51 mm × 102 mm for common or 38 mm × 89 mm for nominal. • Keep minimum 406 mm horizontal space between fasteners.	**Precautions** • Mount the Wall-Mount Bracket directly onto the solid concrete wall. • Ensure that the thickness of solid concrete wall is at least 203 mm. • Ensure that the size of each concrete block is at least 203 mm × 203 mm × 406 mm.

Checking the Parts

Supplied with SU-WL850

- Verify that all the parts are included.

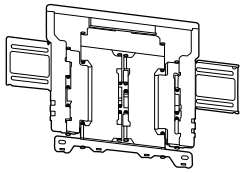WM1 (×1) 	**WM2** (×1) 	**WM3** (×4) 
M6 (×4) 	**WT1** (×6) 	










Supplied with the TV or LCD Monitor

Wall-Mount Attachment **VS** (×4)




Preparing for Installation


- Have the TV's or LCD Monitor's Reference Guide and Setup Guide at hand before installation.
- Confirm the installing position of your TV or LCD Monitor.
- Prepare four screws of 8 mm diameter and four proper washers (not supplied). Select screws suitable for the material of the wall.
- Prepare the following tools:

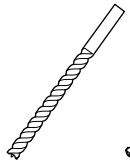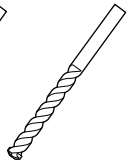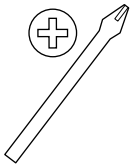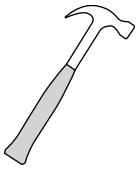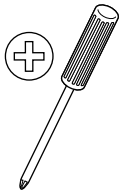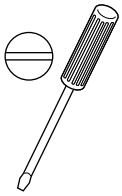*1 	    5.5 mm 10 mm		
*2 		 1.5 N·m {15 kgf·cm}	*3  1.5 N·m {15 kgf·cm}
	*2  (×4)	*4  (×4) 8 mm × 60 mm	*4  (×4)

*1 Only for dry wall with studs




*2 Only for solid concrete or concrete block
*3 Depending on models
*4 Be careful when selecting screws and washers



GB

A Attaching the Wall-Mount Bracket to the Dry Wall with Studs

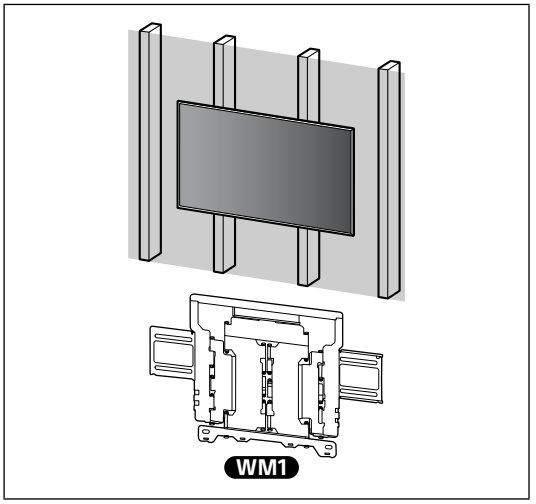

Installing the Wall-Mount Bracket to the Wall


1 Decide on the installation location.

Make sure that the wall has enough space for the TV or LCD Monitor and is capable of supporting a weight of at least six times that of the TV or LCD Monitor.


- Refer "Measurement for Wall-Mount Bracket installation on the wall" on page 20.
- Refer to your TV's or LCD Monitor's Reference Guide for the TV's or LCD Monitor's weight.

Note


- When your TV or LCD Monitor is installed on the wall, the upper side of the TV or LCD Monitor slightly leans forward.
- We recommend you to check the position of TV or LCD Monitor in the viewing environment.

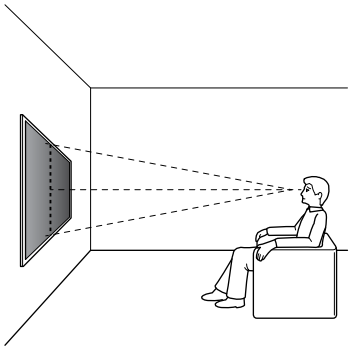

2

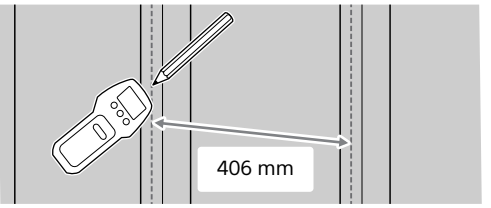


3 Align WM1 to the wall and make four marks aligned with the studs.

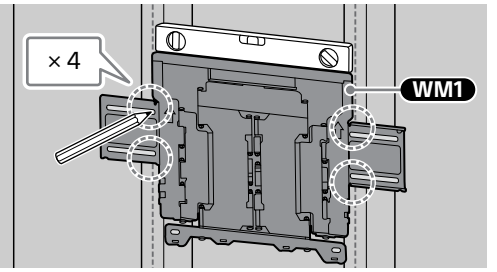

Note

- Use a level to check whether WM1 is level.


4 Drill upper pilot holes on the marks.

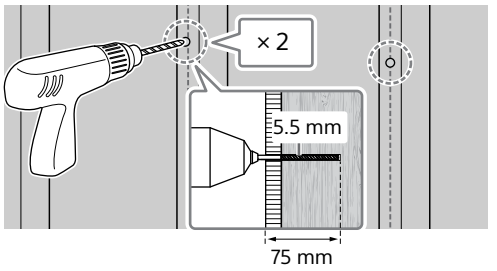

Note

- Pilot holes must be drilled to a depth of 75 mm, using a 5.5 mm diameter drill bit.

5 Install **WM1** on the wall using suitable screws (not supplied) and washers (not supplied).

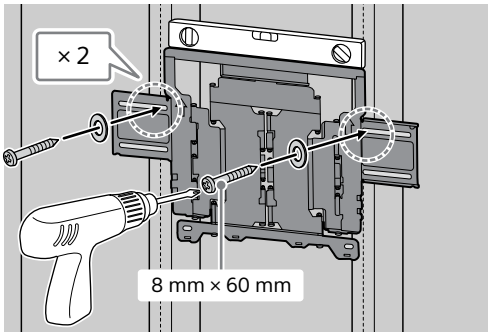


Note

• Use a level to check whether **WM1** is level.


Precaution

• Do not over-tighten wooden screw 8 mm × 60 mm. Improper tightening could reduce the holding power of wooden screw 8 mm × 60 mm.

6 Drill lower pilot holes on the marks. (Refer step 4 for the drill instruction.)

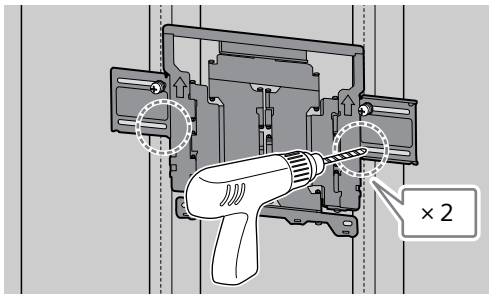


7 Fit the suitable screws and washers to the holes.

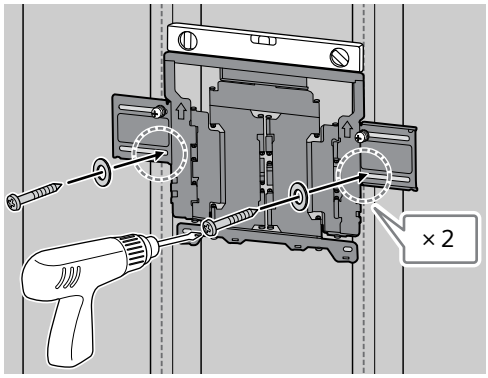

Note

• Use a level to check whether **WM1** is level.


8 Pull out the arm of the bracket to the end.

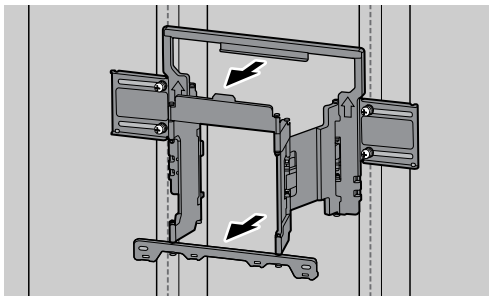

Preparing for the Installation of the TV or LCD Monitor

Note


• Be sure to store the removed screws and unused parts in a safe place, keeping them away from children.

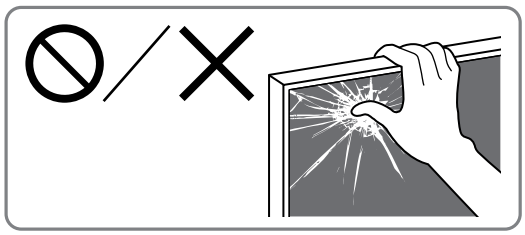

1 Attach the Table-Top Stand to make the TV or LCD Monitor standing.


• Refer to your TV's or LCD Monitor's Setup Guide.

2 Remove the screws from the rear of the TV or LCD Monitor.

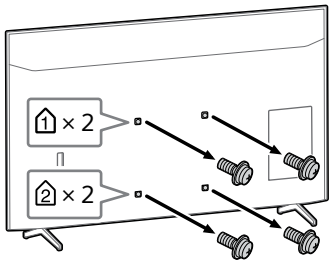

GB


3 Attach the Wall-Mount Attachment VS (supplied with the TV or LCD Monitor) to the rear of the TV or LCD Monitor (to make it parallel with the wall).

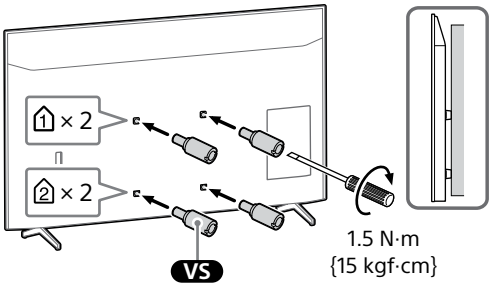

Note

- Be sure to fasten the Wall-Mount Attachment VS when attaching them to the TV or LCD Monitor.
  Use only a flat head screwdriver to install the Wall-Mount Attachment VS. Use of another tool might result in over torqueing the Wall-Mount Attachment VS and damaging the TV or LCD Monitor.


4 Attach WM3.

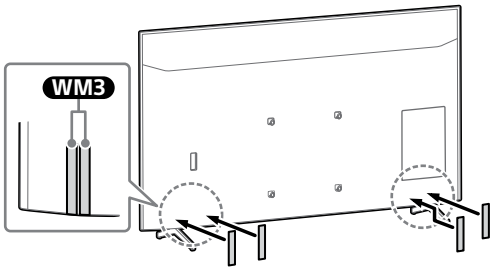

Note

- Do not attach WM3 on the labels.

5 Attach WM2 to the TV or LCD Monitor using M6.

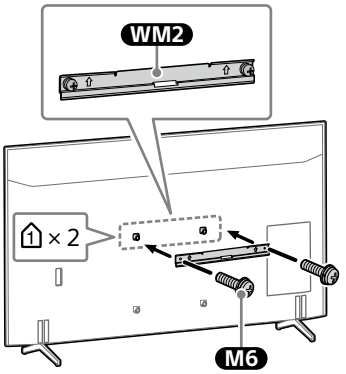


6 Detach the Table-Top Stand from the TV or LCD Monitor.

The following illustration is an example of the operation.

Except KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- Remove one side of the Table-Top Stand at a time. Firmly hold the Table-Top Stand securely with both hands while the other people lift up the TV or LCD Monitor.

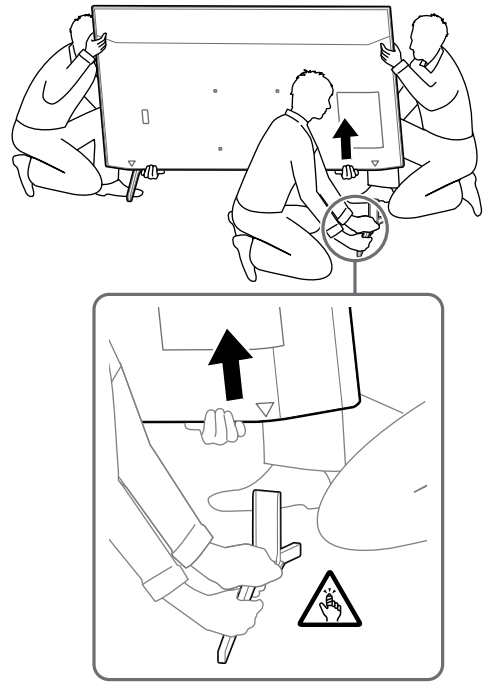

- Repeat the previous step and remove the other side of the Table-Top Stand.


KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J only

- Remove one side of the Table-Top Stand at a time. Firmly hold the Table-Top Stand securely with both hands while the other people lift up the TV or LCD Monitor.

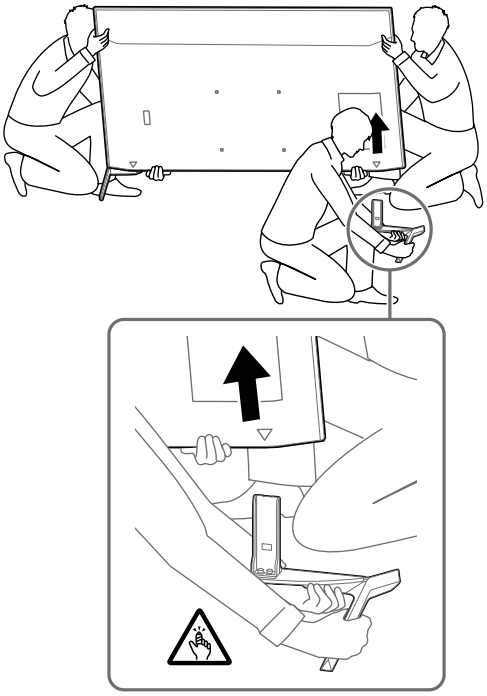

- Repeat the previous step and remove the other side of the Table-Top Stand.


KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J only

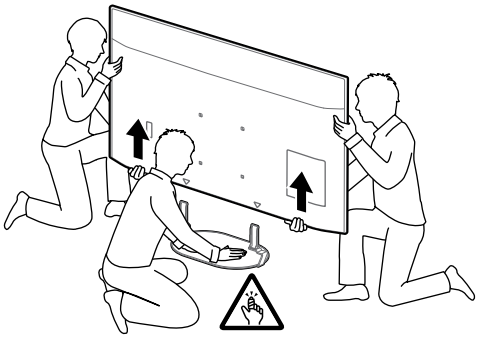


Note

- Three or more people are required to detach the Table-Top Stand.
- Be careful not to use excessive force while detaching the Table-Top Stand from the TV or LCD Monitor as it may cause the TV or LCD Monitor set to fall resulting in personal injury or physical damage to the TV or LCD Monitor.
- Take care when handling the Table-Top Stand to prevent damage to the TV or LCD Monitor.
- Be careful when lifting the TV or LCD Monitor as the Table-Top Stand is detached, the Table-Top Stand may topple over and cause personal injury.
- Take care when removing the Table-Top Stand from the TV or LCD Monitor to prevent it from falling over and damaging the surface that the TV or LCD Monitor is sitting on.


Installing the TV or LCD Monitor on the Wall

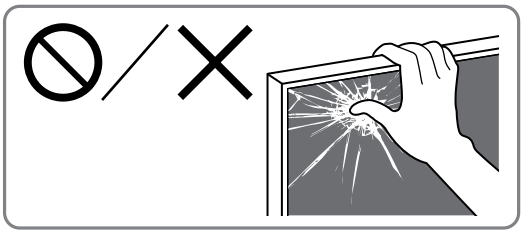


1

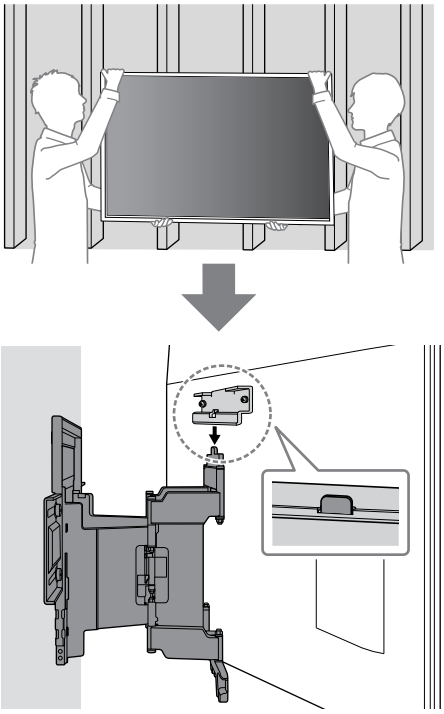


2

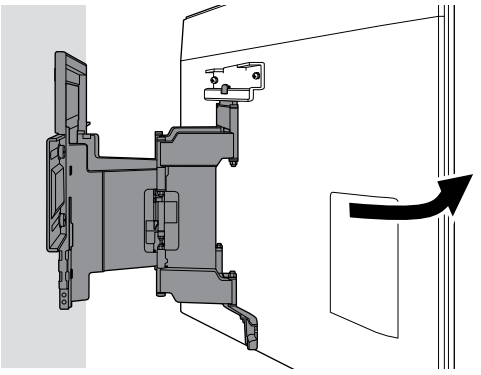


3 Screw the left and right side of the Wall-Mount Bracket.

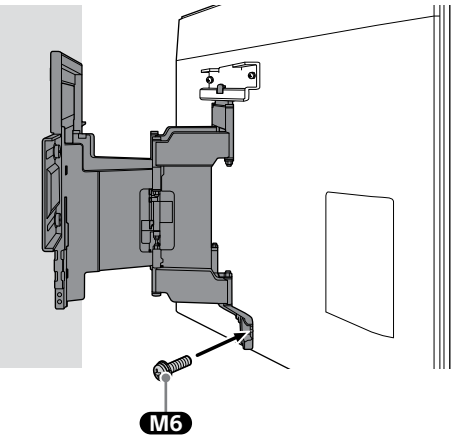


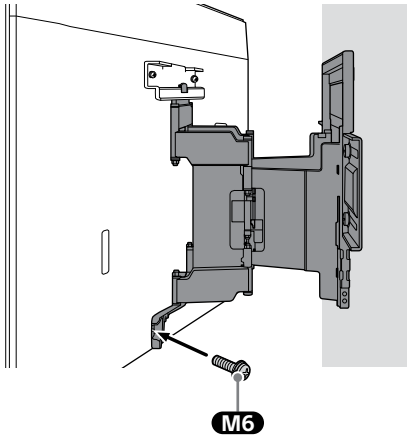

4

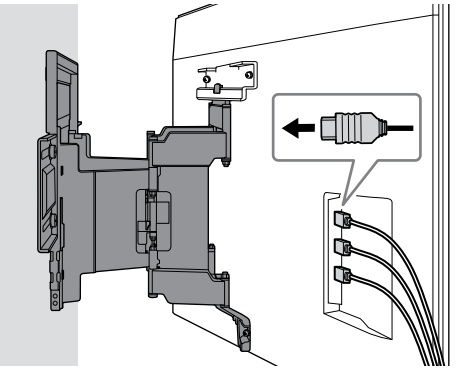


5 When moving the TV or LCD Monitor, hold it firmly from the bottom.

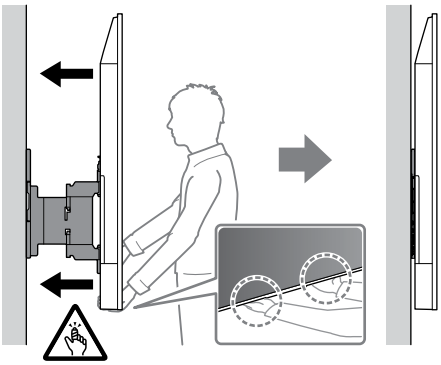

Note


- The TV or LCD Monitor may not move near close to the wall depending on the type and number of cables attached. This is not a malfunction.

6

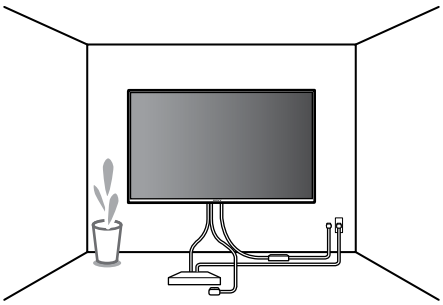

WARNING

- Be sure that two or more persons (three or more persons for 189.3 cm (75 inches) and above TV or LCD Monitor set) hold the TV or LCD Monitor when carrying it.

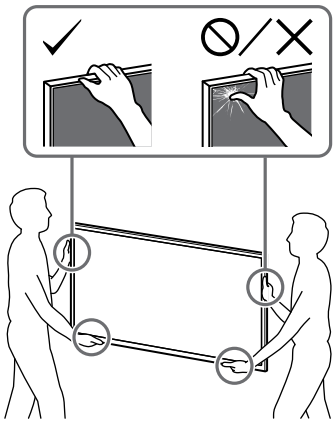

Confirming the Completion of the Installation

Check the following points.

- The cord and the cable are not twisted or pinched.

WARNING

- Improper placement of the AC power cord (mains lead), etc. may cause fire or electric shock through a short circuit. Be sure to confirm the completion of the installation for safety.

Other Information


When removing the TV or LCD Monitor, reverse the previous installation procedure.

WARNING

- Be sure that two or more persons (three or more persons for 189.3 cm (75 inches) and above TV or LCD Monitor set) hold the TV or LCD Monitor when removing it.

GB

B Attaching the Wall-Mount Bracket to the Solid Concrete or Concrete Block

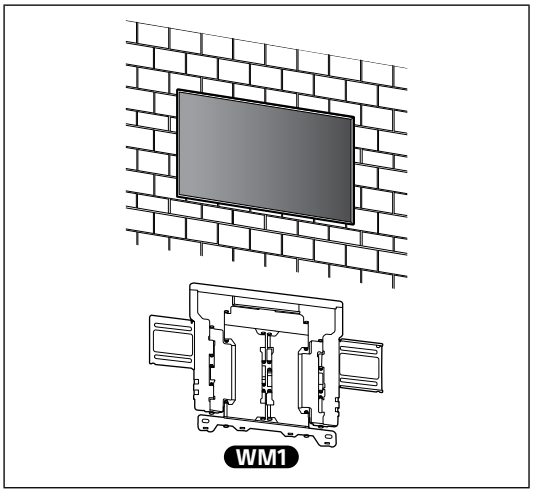

Installing the Wall-Mount Bracket to the Wall


1 Decide on the installation location.

Make sure that the wall has enough space for the TV or LCD Monitor and is capable of supporting a weight of at least six times that of the TV or LCD Monitor.


- Refer "Measurement for Wall-Mount Bracket installation on the wall" on page 20.
- Refer to your TV's or LCD Monitor's Reference Guide for the TV's or LCD Monitor's weight.

Note

- When your TV or LCD Monitor is installed on the wall, the upper side of the TV or LCD Monitor slightly leans forward.
- We recommend you to check the position of TV or LCD Monitor in the viewing environment.

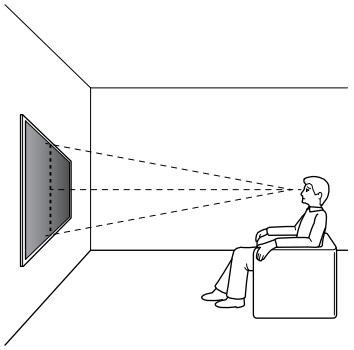


2 Align **WM1** to the wall and make four marks.

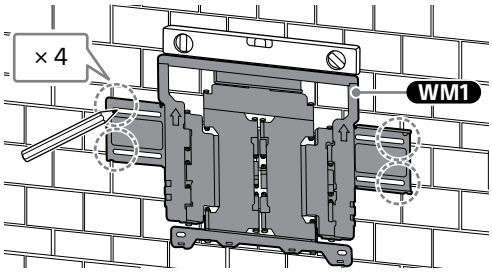

Note

- Use a level to check whether **WM1** is level.


3 Drill pilot holes on the marks.

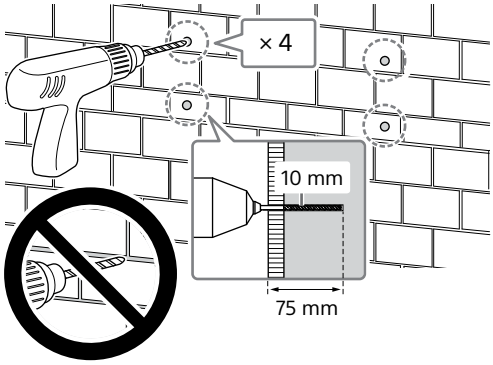


Note

- Pilot holes must be drilled to a depth of 75 mm, using a 10 mm diameter drill bit.

4

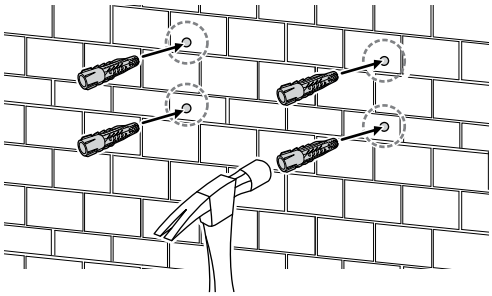

5 Install **WM1** on the wall using suitable screws (not supplied) and washers (not supplied).

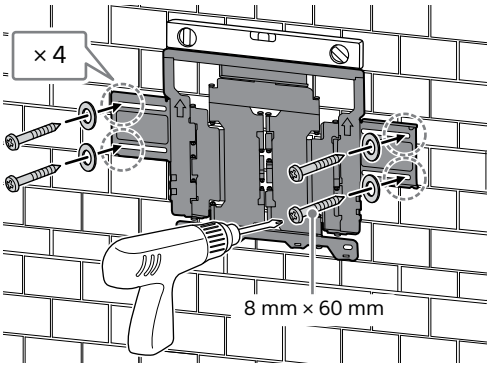


Note

- Use a level to check whether **WM1** is level.

Precaution

- Do not over-tighten wooden screw 8 mm × 60 mm. Improper tightening could reduce the holding power of wooden screw 8 mm × 60 mm.


6 Pull out the arm of the bracket to the end.

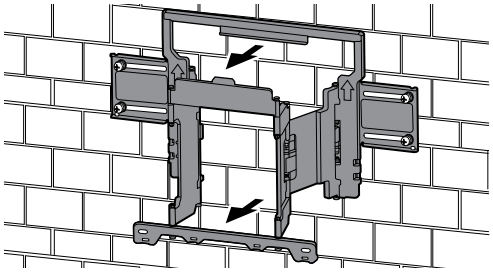

Preparing for the Installation of the TV or LCD Monitor

Note

- Be sure to store the removed screws and unused parts in a safe place, keeping them away from children.

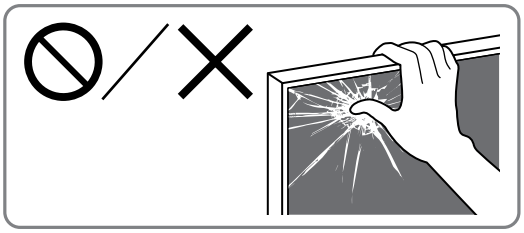


GB


1 Attach the Table-Top Stand to make the TV or LCD Monitor standing.

- Refer to your TV's or LCD Monitor's Setup Guide.

2 Remove the screws from the rear of the TV or LCD Monitor.

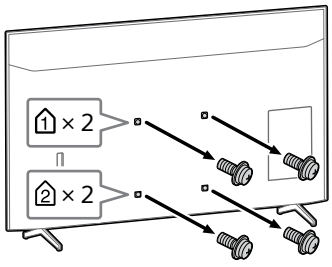


3 Attach the Wall-Mount Attachment **VS** (supplied with the TV or LCD Monitor) to the rear of the TV or LCD Monitor (to make it parallel with the wall).

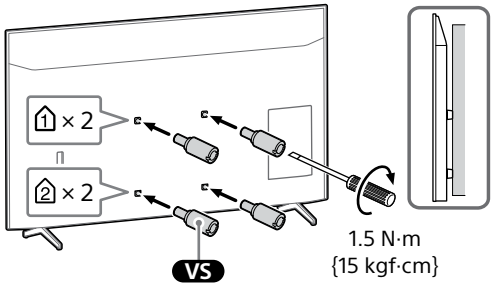

Note

- Be sure to fasten the Wall-Mount Attachment VS when attaching them to the TV or LCD Monitor.
  Use only a flat head screwdriver to install the Wall-Mount Attachment VS. Use of another tool might result in over torqueing the Wall-Mount Attachment VS and damaging the TV or LCD Monitor.


4 Attach WM3.

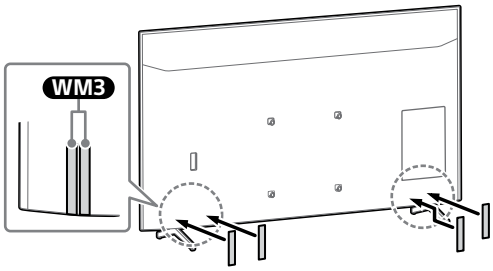

Note

- Do not attach WM3 on the labels.

5 Attach WM2 to the TV or LCD Monitor using M6.

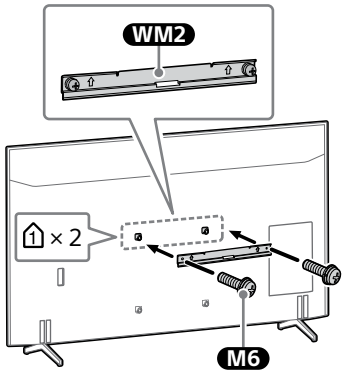


6 Detach the Table-Top Stand from the TV or LCD Monitor.

The following illustration is an example of the operation.

Except KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- Remove one side of the Table-Top Stand at a time. Firmly hold the Table-Top Stand securely with both hands while the other people lift up the TV or LCD Monitor.

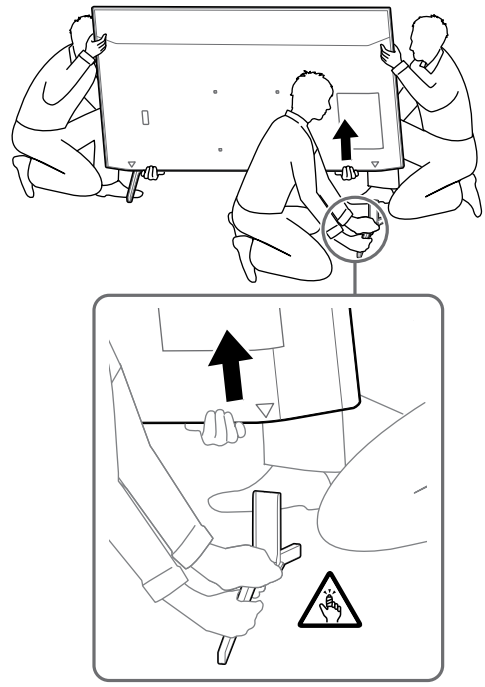

- Repeat the previous step and remove the other side of the Table-Top Stand.


KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J only

- Remove one side of the Table-Top Stand at a time. Firmly hold the Table-Top Stand securely with both hands while the other people lift up the TV or LCD Monitor.

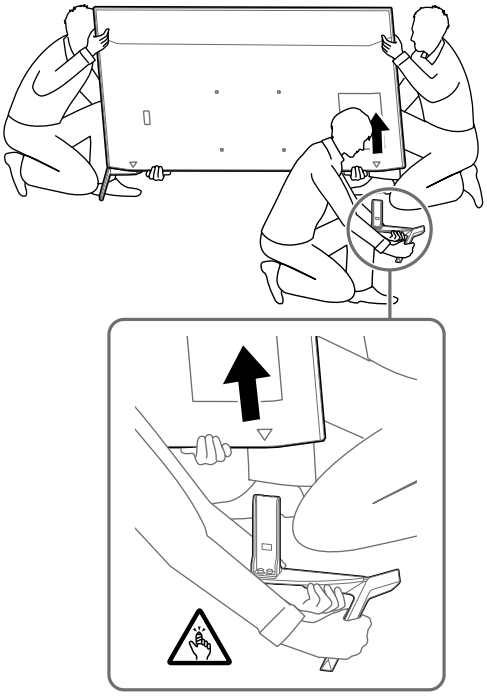

- Repeat the previous step and remove the other side of the Table-Top Stand.


KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J only

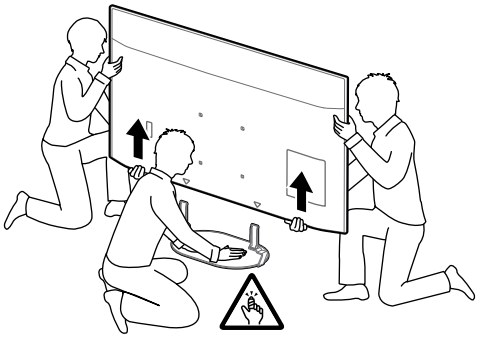


Note

- Three or more people are required to detach the Table-Top Stand.
- Be careful not to use excessive force while detaching the Table-Top Stand from the TV or LCD Monitor as it may cause the TV or LCD Monitor set to fall resulting in personal injury or physical damage to the TV or LCD Monitor.
- Take care when handling the Table-Top Stand to prevent damage to the TV or LCD Monitor.
- Be careful when lifting the TV or LCD Monitor as the Table-Top Stand is detached, the Table-Top Stand may topple over and cause personal injury.
- Take care when removing the Table-Top Stand from the TV or LCD Monitor to prevent it from falling over and damaging the surface that the TV or LCD Monitor is sitting on.


Installing the TV or LCD Monitor on the Wall

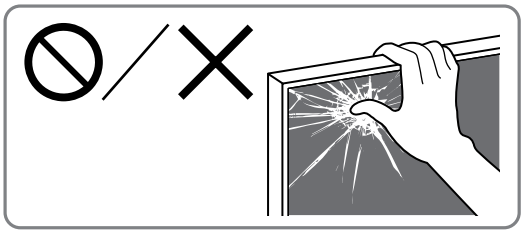


1

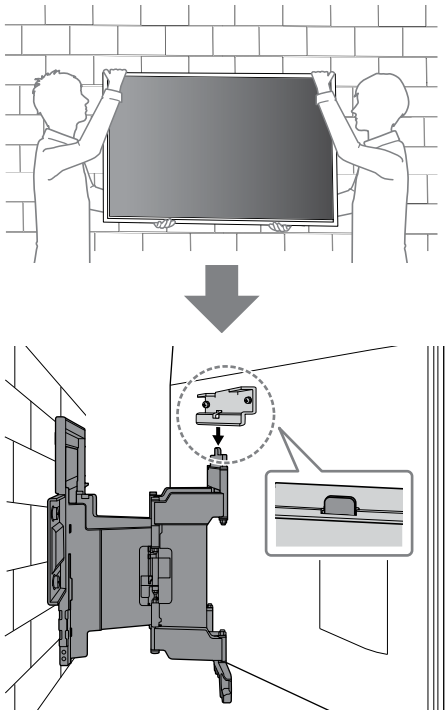


2

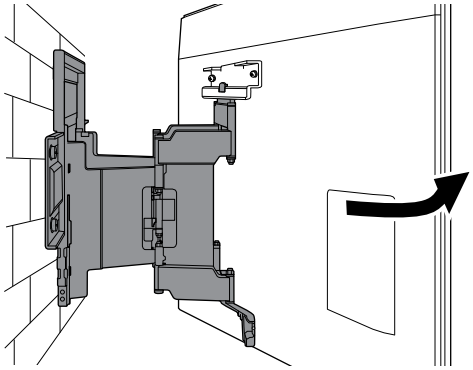


3 Screw the left and right side of the Wall-Mount Bracket.

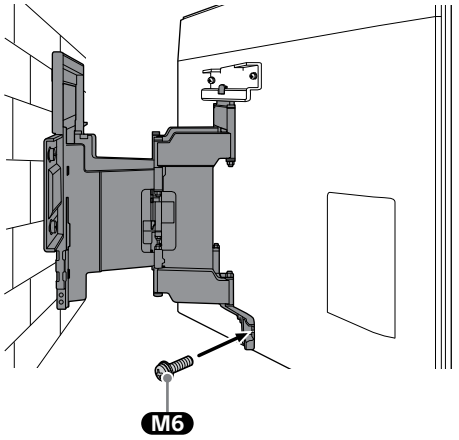


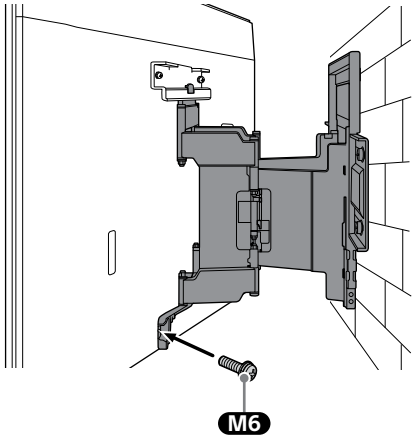

4

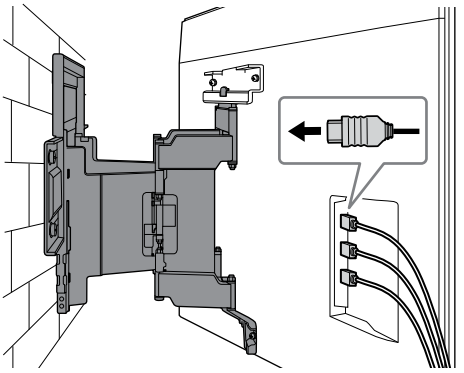


5 When moving the TV or LCD Monitor, hold it firmly from the bottom.

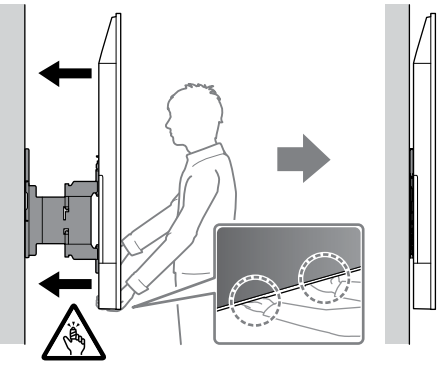

Note


- The TV or LCD Monitor may not move near close to the wall depending on the type and number of cables attached. This is not a malfunction.

6

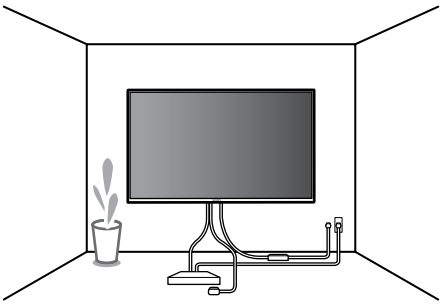

WARNING

- Be sure that two or more persons (three or more persons for 189.3 cm (75 inches) and above TV or LCD Monitor set) hold the TV or LCD Monitor when carrying it.

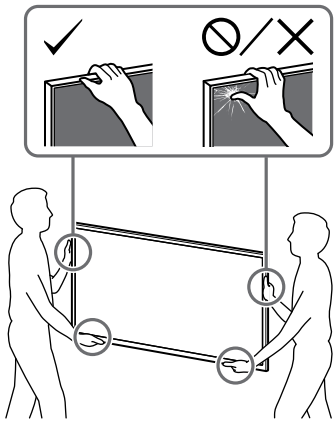

Confirming the Completion of the Installation

Check the following points.

- The cord and the cable are not twisted or pinched.

WARNING

- Improper placement of the AC power cord (mains lead), etc. may cause fire or electric shock through a short circuit. Be sure to confirm the completion of the installation for safety.

Other Information


When removing the TV or LCD Monitor, reverse the previous installation procedure.

WARNING

- Be sure that two or more persons (three or more persons for 189.3 cm (75 inches) and above TV or LCD Monitor set) hold the TV or LCD Monitor when removing it.

Specifications

WM1

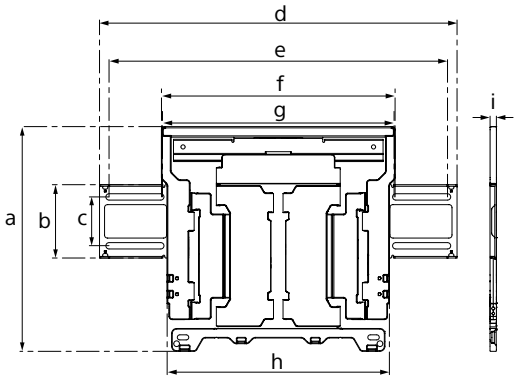

Dimensions: (Approx.) [mm]

a : 354
b : 116
c : 77
d : 563
e : 533
f : 370
g : 368
h : 350
i : 11

Mass (base only): (Approx.) [kg]

3.0


Design and specifications are subject to change without notice.

GB

References

Measurement for Wall-Mount Bracket installation on the wall

Figures in the table may differ slightly depending on the installation.

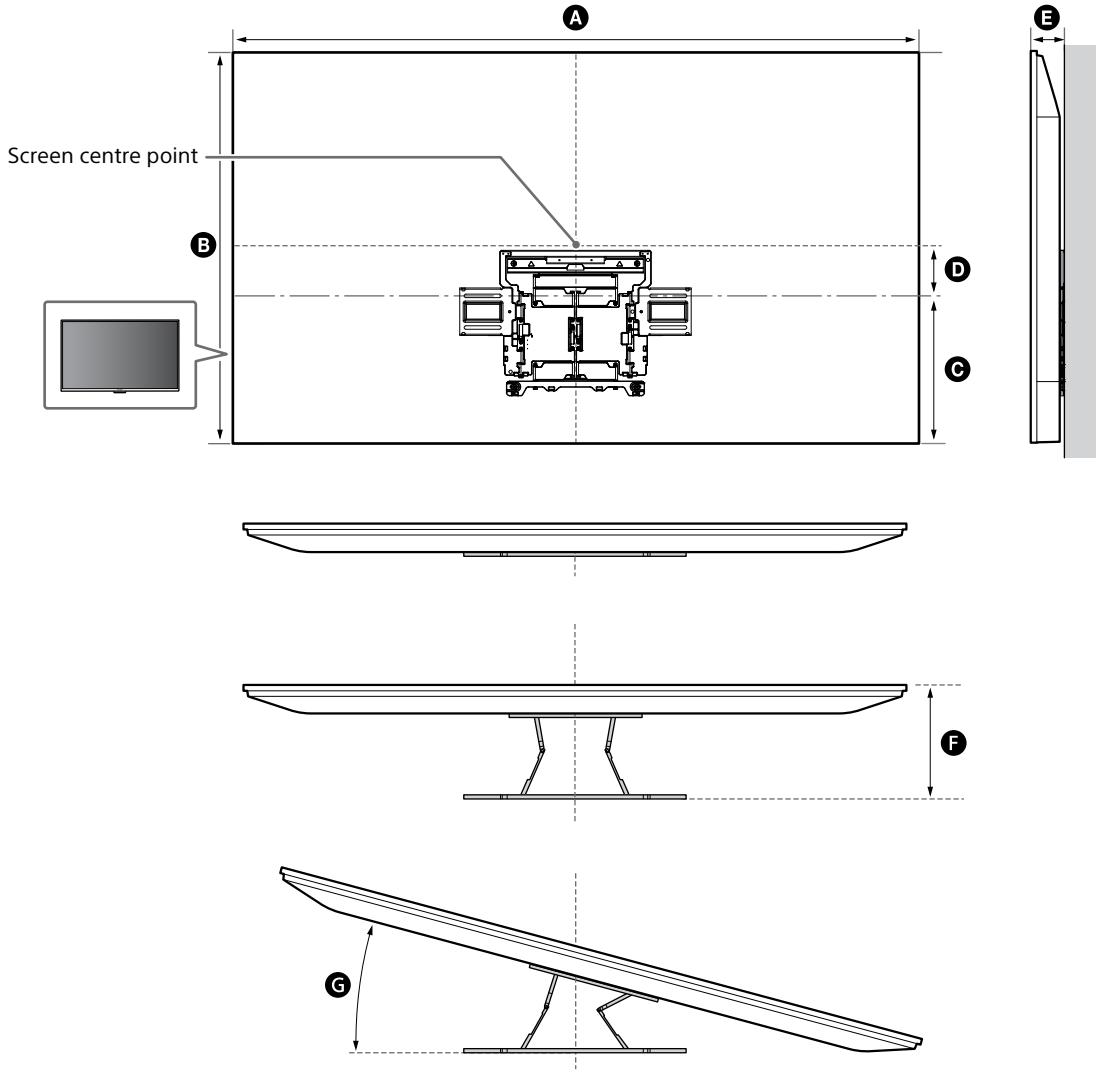

(mm)

Model Name	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ*1	Ⓖ*1 (°)
KD-75X82J / 75X81J / 75X80J / 75X80BJ	1686	969	364	–123*2	86	288	15
FW-75BZ30J	1686	969	364	–123*2	86	288	15
XR-75X94J / 74X93J / 75X92J / 75X90J / XRM-75X90J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-75X89J / 75X86J / 75X85J / 75X85TJ / KM-75X85J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-65X82J / 65X81J / 65X80J / 65X80AJ / KM-65X80J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
FW-65BZ30J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
XR-65X94J / 65X93J / 65X92J / 65X90J / 65X90SJ / XRM-65X90J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-65X89J / 65X86J / 65X85J / 65X85DJ / 65X85TJ / KM-65X85J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-55X82J / 55X81J / 55X80J / 55X80AJ / KM-55X80J	1243	719	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J1	1243	721	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J	1243	719	365	3	83	286	20
XR-55X94J / 55X93J / 55X92J / 55X90J / 55X90SJ / XRM-55X90J	1233	711	363	3	83	286	20
KD-55X89J / 55X86J / 55X85J / 55X85DJ / 55X85TJ / KM-55X85J	1233	711	363	3	83	286	20

*1 (Approx.)
*2 Bracket positioning is below the screen centre point.

GB

Informations d’installation pour l’utilisation du Support de fixation murale Sony (SU-WL850)

Modèles pris en charge*:

* Dans les noms de modèles réels, le « x »/« xx » indique des numéros et/ou des caractères spécifiques à chaque modèle.

KD-75X8xJ / 75X8xBJ / 75X8xTJ / 65X8xJ / 65X8xAJ / 65X8xDJ / 65X8xTJ / 55X8xJ / 55X8xAJ / 55X8xDJ / 55X8xTJ

KM-75X8xJ / 65X8xJ / 55X8xJ

XR-75X9xJ / 65X9xJ / 65X9xSJ / 55X9xJ / 55X9xSJ

XRM-75X9xJ / 65X9xJ / 55X9xJ

FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J

À l’attention des clients
Pour des raisons de protection du produit et de sécurité, Sony recommande vivement que l’installation de votre téléviseur ou moniteur LCD soit effectuée par un revendeur Sony ou un installateur agréé. N’essayez pas de l’installer vous-même.

A l’attention des revendeurs et installateurs Sony
Soyez particulièrement attentif à la sécurité pendant l’installation, l’entretien périodique et l’examen du produit.

Une certaine expérience est requise pour installer ce produit, en particulier pour déterminer la résistance du mur qui devra supporter le poids du téléviseur ou moniteur LCD. Veillez à confier la fixation de ce produit au mur à un revendeur Sony ou un installateur agréé et apportez une attention suffisante à la sécurité pendant l’installation. Sony n’est responsable d’aucun dégât ou blessure provoqué par une erreur de manipulation ou installation incorrecte.

Pour la sécurité et une installation correcte, suivez le Mode d’emploi du Support de fixation murale, le Guide d’installation du téléviseur ou moniteur LCD et les consignes de ce manuel.

Support de fixation murale

Sécurité

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce produit.

À l'attention des clients

Installation du téléviseur ou moniteur LCD au mur

⚠ AVERTISSEMENT

INSTALLATION PAR UN PROFESSIONNEL REQUISE

Ce produit doit être installé exclusivement par un installateur professionnel ayant été formé pour déterminer la résistance du mur qui devra soutenir le poids du téléviseur ou moniteur LCD. S'il est mal fixé lors de son installation, le téléviseur ou moniteur LCD peut tomber et provoquer des blessures graves. Sony ne saurait être tenue responsable de tout dommage ou de toute blessure découlant d'une mauvaise utilisation ou d'une installation incorrecte, ou encore de l'installation d'un produit autre que celui spécifié. Vos droits légaux (éventuels) ne sont pas affectés.

À l'attention des détaillants Sony

L'installation de ce produit exige un certain savoir-faire. Lisez ce mode d'emploi attentivement afin de procéder à l'installation en toute sécurité. Sony ne saurait être tenue responsable de tout dommage ou de toute blessure découlant d'une mauvaise utilisation ou d'une installation incorrecte. Une fois l'installation terminée, veuillez remettre ce manuel d'installation au client.

Ce mode d'emploi indique comment manipuler le produit correctement et contient des précautions essentielles à prendre pour éviter tout accident. Il vous incombe de lire, bien comprendre et suivre toutes les instructions de ce mode d'emploi. Ne pas respecter cette consigne peut entraîner des blessures ou des dommages matériels, et peut invalider la garantie. Conservez ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure.

Les produits Sony sont conçus pour vous offrir le maximum de sécurité. Toutefois, si les produits sont utilisés de façon incorrecte, ils peuvent entraîner des blessures graves en provoquant un incendie ou l'électrocution, ou encore la chute de l'appareil hors de son support. Veillez à observer les consignes de sécurité préconisées pour éviter de tels accidents.

ATTENTION

Produits spécifiés

Ce support de fixation murale est conçu pour être utilisé avec les téléviseurs ou moniteurs LCD spécifiés. Pour plus d'informations sur les téléviseurs ou moniteurs LCD, reportez-vous à leur Guide de référence pour vous assurer que vous pouvez bien utiliser le Support de fixation murale.

À l'attention des clients

AVERTISSEMENT

Le non-respect des consignes suivantes peut être fatal ou entraîner des blessures graves en provoquant un incendie, l'électrocution ou la chute de l'appareil.

Veillez à confier l'installation à du personnel agréé en tenant les petits enfants à l'écart pendant l'installation.

Si le support de fixation murale ou le téléviseur ou moniteur LCD n'est pas installé correctement, les accidents suivants peuvent se produire. Veillez à confier l'installation à des installateurs agréés.

- Le téléviseur ou moniteur LCD peut tomber et causer des blessures graves comme des hématomes ou des fractures.
- Si le mur sur lequel le support de fixation murale est fixé est instable, inégal ou non perpendiculaire au sol, l'appareil risque de tomber et de provoquer des blessures ou des dommages matériels. Le mur doit pouvoir supporter un poids d'au moins six fois celui du téléviseur ou moniteur LCD. (Pour connaître le poids du téléviseur ou moniteur LCD, reportez-vous à son Guide de référence.)
- Si l'installation du support de fixation murale n'est pas assez solide, l'appareil risque de tomber et de provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Veillez à confier le déplacement ou le démontage du téléviseur ou moniteur LCD à des installateurs agréés.

Si des personnes autres que des installateurs agréés transportent ou démontent le téléviseur ou moniteur LCD, celui-ci peut tomber et provoquer des blessures ou des dommages matériels. Deux personnes au moins (trois personnes ou plus pour les téléviseurs ou moniteurs LCD de 189,3 cm (75 pouces) ou plus) doivent porter ou démonter le téléviseur ou moniteur LCD.

Ne retirez pas les vis, etc. après l'installation du téléviseur ou moniteur LCD.

Dans ce cas, le téléviseur ou moniteur LCD pourrait tomber et provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Ne modifiez pas les pièces du support de fixation murale.

Dans ce cas, le support de fixation murale pourrait tomber et provoquer des blessures ou des dommages matériels.

N'installez aucun appareil autre que ceux spécifiés.

Ce support de fixation murale est conçu pour être utilisé avec les produits spécifiés uniquement. Si vous installez un appareil autre que ceux qui sont spécifiés, il pourrait tomber ou se briser et provoquer des blessures ou des dommages matériels.

N'installez aucune charge autre que le téléviseur ou moniteur LCD sur le support de fixation murale.

Ne secouez pas le téléviseur ou moniteur LCD vers la gauche/droite, le haut/bas.

Dans ce cas, le téléviseur ou moniteur LCD pourrait tomber et provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Ne vous appuyez pas sur le téléviseur ou moniteur LCD et ne vous y suspendez pas.

Ne vous appuyez pas sur le téléviseur ou moniteur LCD et ne vous y suspendez pas, car il risque de tomber et de causer des blessures graves.

ATTENTION

Le non-respect des consignes suivantes peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

- Veillez à ne pas vous coincer les doigts lorsque vous manipulez le support de fixation murale ou faites pivoter le téléviseur ou moniteur LCD.
- Lorsque vous faites pivoter le téléviseur ou moniteur LCD, manipulez-le avec précaution et faites attention de ne heurter personne à proximité.
- Veillez à stocker les pièces inutilisées en lieu sûr en vue d'une utilisation ultérieure. Tenez-les hors de portée des enfants.

N’appliquez aucune force excessive sur le produit au cours de l’entretien ou du nettoyage de l’appareil.

N’exercez aucune pression excessive sur le dessus du téléviseur ou moniteur LCD. Dans ce cas, le téléviseur ou moniteur LCD pourrait tomber et provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Ne placez pas ce produit près d’appareils médicaux.

Ce produit (y compris les accessoires) comporte un ou des aimants qui peuvent perturber les stimulateurs cardiaques, les valves de dérivation programmables pour le traitement de l’hydrocéphalie ou d’autres appareils médicaux. Ne placez pas ce produit près de personnes utilisant ce type d’appareil médical. Consultez votre médecin avant d’utiliser ce produit si vous utilisez ce type d’appareil médical.

Conservez-le hors de la portée des enfants ou des personnes encadrées.

Ce produit (y compris les accessoires) comporte un ou des aimants. L’ingestion d’aimant(s) peut présenter un grave danger comme un risque d’étouffement ou des lésions intestinales. En cas d’ingestion d’aimant(s), consultez immédiatement un médecin.

Précautions

- Si vous utilisez le téléviseur ou moniteur LCD fixé au support de fixation murale pendant une longue période, le mur situé derrière le téléviseur ou moniteur LCD ou au-dessus de celui-ci peut se décolorer, ou encore le papier peint peut se décoller, selon le matériau du mur.
- Les trous des vis restent apparents si vous démontez le support de fixation murale après son installation.
- N’utilisez pas le support de fixation murale dans un endroit soumis à des vibrations mécaniques.

Installation du support de fixation murale


À l’attention des détaillants Sony

AVERTISSEMENT

Les instructions suivantes concernent les détaillants Sony uniquement. Lisez attentivement les consignes de sécurité ci-dessus et accordez une attention particulière à la sécurité lors de l’installation, de l’entretien et de la vérification de ce produit.

N’installez pas le support de fixation murale sur une surface où les coins ou les côtés du téléviseur ou moniteur LCD dépasseraient.

N’installez pas le support de fixation murale sur une surface verticale telle qu’une colonne, où les coins ou les côtés du téléviseur ou moniteur LCD dépasseraient de la surface murale. Si une personne ou un objet venait à heurter le coin ou les côtés du téléviseur ou moniteur LCD, ceci risquerait de provoquer des blessures ou des dommages matériels.

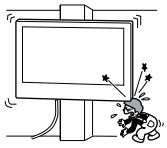


N’installez pas le téléviseur ou moniteur LCD sur ou sous un climatiseur.

L’exposition prolongée du téléviseur ou moniteur LCD à des fuites d’eau ou à des courants d’air provenant du climatiseur pourrait provoquer un incendie, l’électrocution ou des problèmes de fonctionnement du téléviseur ou moniteur LCD.

Veillez à installer le support de fixation murale solidement en suivant les instructions de ce mode d’emploi.

S’il manque des vis ou si elles sont desserrées, le support de fixation murale pourrait tomber et provoquer des blessures ou des dommages matériels. Assurez-vous d’utiliser les vis appropriées au matériau du mur et installez l’unité de façon sécurisée en utilisant quatre vis de 8 mm de diamètre (ou équivalentes).

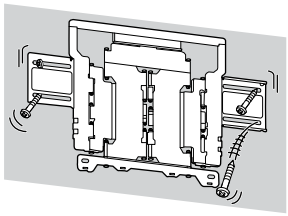

Veillez à utiliser correctement les vis et les pièces de fixation fournies conformément aux instructions du mode d’emploi. Si vous utilisez d’autres éléments de fixation, le téléviseur ou moniteur LCD pourrait tomber et causer des blessures corporelles ou être endommagé.

Veillez à monter le support correctement en suivant la procédure décrite dans ce mode d’emploi.

S’il manque des vis ou si elles sont desserrées, le téléviseur ou moniteur LCD pourrait tomber et causer des blessures corporelles ou être endommagé.

FR

Veillez à serrer les vis solidement dans la position indiquée.

Si vous oubliez, le téléviseur ou moniteur LCD pourrait tomber et causer des blessures corporelles ou être endommagé.

Veillez à ne pas soumettre le téléviseur ou moniteur LCD à des chocs pendant l'installation.

Si le téléviseur ou moniteur LCD subit des chocs, il pourrait tomber ou se briser. Ceci pourrait causer des blessures.

Veillez à installer le téléviseur ou moniteur LCD sur un mur parfaitement vertical et plat.


Dans le cas contraire, le téléviseur ou moniteur LCD pourrait tomber et provoquer des blessures.

Une fois le téléviseur ou moniteur LCD installé correctement, fixez solidement les câbles.

Si des personnes ou des objets s'accrochent aux câbles, ceci risque de provoquer des blessures ou d'endommager le téléviseur ou moniteur LCD.

Veillez à ce que le cordon d'alimentation CA ou le câble de raccordement ne soit pas coincé ni écrasé.

Si le cordon d'alimentation CA ou le câble de raccordement est coincé entre l'appareil et le mur, ou s'il est plié ou tordu, les conducteurs internes peuvent être exposés et provoquer un court-circuit ou une coupure électrique. Un incendie ou l'électrocution pourrait en résulter.

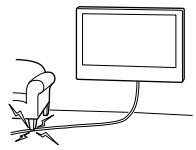

Les vis nécessaires à l'installation du support de fixation murale au mur ne sont pas fournies.

Utilisez les vis appropriées selon le matériau et la structure du mur lors du montage du support de fixation murale.


Avant de commencer

- Les illustrations du téléviseur ou du moniteur LCD montrées dans ce mode d'emploi sont des exemples utilisés pour fournir des explications claires sur les opérations. Pour cette raison, les illustrations peuvent sembler différentes de votre téléviseur ou de votre moniteur LCD réel.

De quoi est faite votre cloison ?

Vérifiez d'abord le type de cloison où vous allez installer le téléviseur ou moniteur LCD.


Cloison sèche avec montants

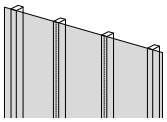

Précautions

- Épaisseur maximale du mur sec : 16 mm.
- Assurez-vous que la taille du montant en bois intérieur est d'au moins 51 mm × 102 mm pour commun ou 38 mm × 89 mm pour nominal.
- Gardez un espace minimal de 406 mm entre les attaches.

Béton plein ou bloc de béton

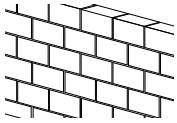

Précautions

- Montez le support de fixation murale directement dans le mur en béton plein.
- Assurez-vous que l'épaisseur du mur en béton plein est d'au moins 203 mm.
- Assurez-vous que la taille de chaque bloc de béton est au moins de 203 mm × 203 mm × 406 mm.


FR

Vérification des pièces

Fournies avec le SU-WL850

- Vérifiez que vous disposez de toutes les pièces.


WM1 (×1)

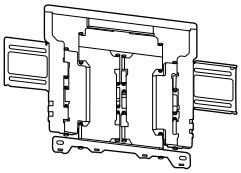

WM2 (×1)




WM3 (×4)



M6 (×4)



WT1 (×6)











Fournie avec le téléviseur ou moniteur LCD

Accessoire de fixation murale
VS (×4)




Préparation de l’installation


- Gardez le Guide de référence du téléviseur ou moniteur LCD et le Guide d’installation à portée de main avant l’installation.
- Vérifiez la position d’installation de votre téléviseur ou moniteur LCD.
- Préparez quatre vis de 8 mm de diamètre et quatre rondelles appropriées (non fournies). Choisissez des vis adaptées au matériau et au mur.
- Préparez les outils suivants :
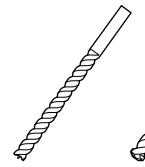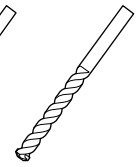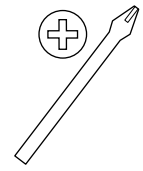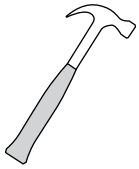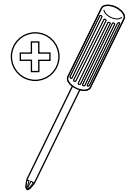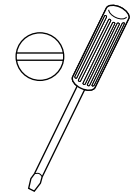
<table>
<tr><td>*1
  </td><td colspan="3"> 
 
5,5 mm
 
10 mm
  </td></tr>
<tr><td>*2
  </td><td>  </td><td> 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td><td>*3
 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td></tr>
<tr><td>  </td><td>*2
 
(×4)</td><td>*4
 
(×4)
8 mm × 60 mm</td><td>*4
 
(×4)</td></tr>
</table>


*1 Uniquement pour une cloison sèche avec montants



*2 Uniquement pour du béton plein ou un bloc de béton
*3 Selon les modèles
*4 Attention au choix des vis et des rondelles



A Fixation du support de fixation murale sur une cloison sèche avec montants

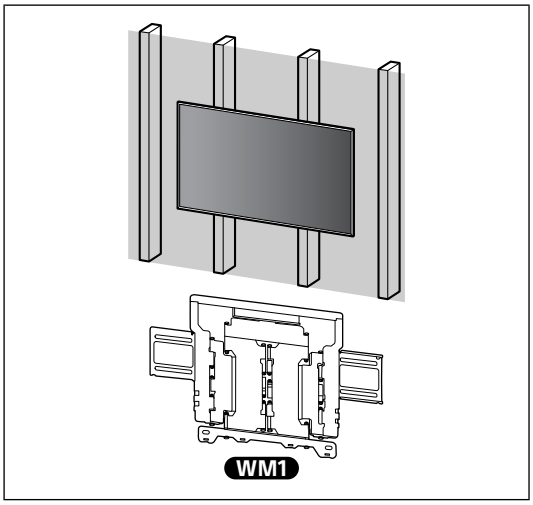

Installation du support de fixation murale au mur


1 Choisissez l'emplacement d'installation.

Assurez-vous que le mur dispose d'un espace suffisant pour le téléviseur ou moniteur LCD et qu'il peut supporter un poids équivalent à au moins six fois celui du téléviseur ou moniteur LCD.


- Reportez-vous à « Mesures pour l'installation d'un support de fixation murale sur le mur » à la page 21.
- Pour connaître le poids du téléviseur ou moniteur LCD, reportez-vous au Guide de référence du téléviseur ou moniteur LCD.

Remarque


- Lorsque votre téléviseur ou moniteur LCD est installé au mur, la partie supérieure du téléviseur ou moniteur LCD penche légèrement vers l'avant.
- Nous vous recommandons de vérifier la position du téléviseur ou moniteur LCD dans l'environnement visuel.

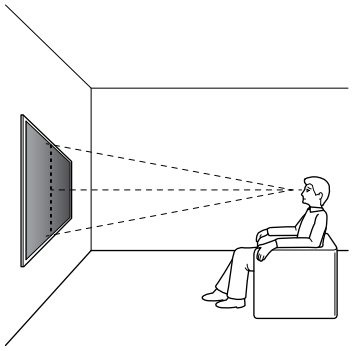

2

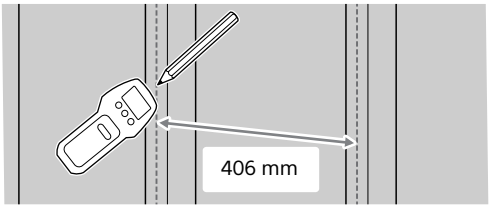


3 Alignez le WM1 à la cloison et faites quatre repères alignés aux montants.

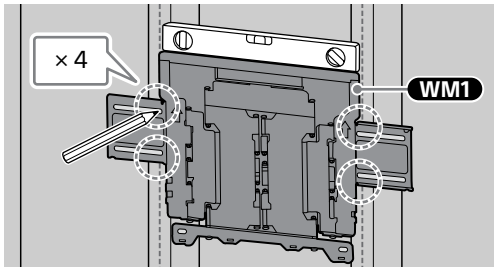

Remarque

- Utilisez un niveau pour vérifier si WM1 est de niveau.

4 Percez des trous de guidage supérieurs sur les repères.

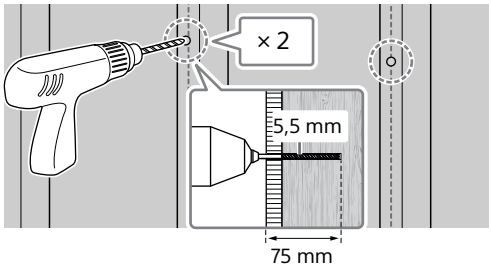


Remarque

- Les trous de guidage doivent être percés à une profondeur de 75 mm, à l'aide d'une mèche de 5,5 mm.

FR

5 Installez le **WM1** sur la cloison à l'aide des vis (non fournies) et des rondelles adaptées (non fournies).

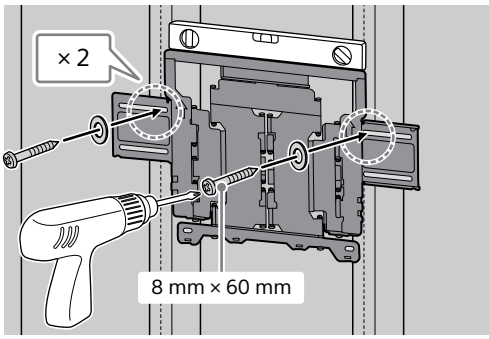


Remarque

- Utilisez un niveau pour vérifier si **WM1** est de niveau.


Précautions

- Ne serrez pas trop la vis à bois 8 mm × 60 mm. Un serrage inapproprié peut réduire le pouvoir de maintient de la vis à bois 8 mm × 60 mm.

6 Percez des trous de guidage inférieurs sur les repères. (Pour connaître les instructions de perçage, reportez-vous à l'étape 4.)

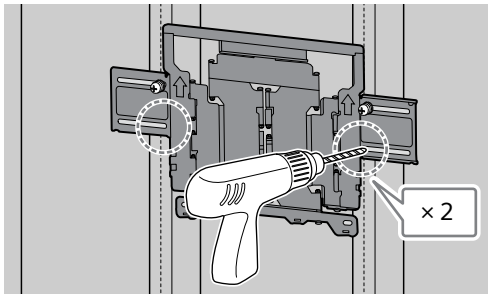


7 Montez les vis et les rondelles adaptées dans les trous.

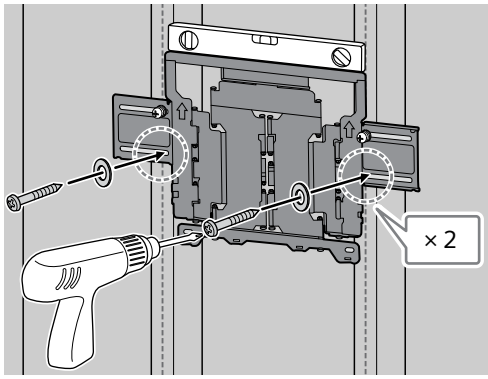

Remarque

- Utilisez un niveau pour vérifier si **WM1** est de niveau.


8 Retirez le bras du support jusqu'au bout.

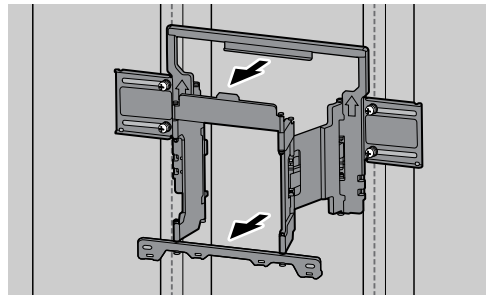

Préparation à l'installation du téléviseur ou moniteur LCD

Remarque


- Les vis que vous retirez et les pièces inutilisées doivent être rangées en lieu sûr, hors de portée des enfants.

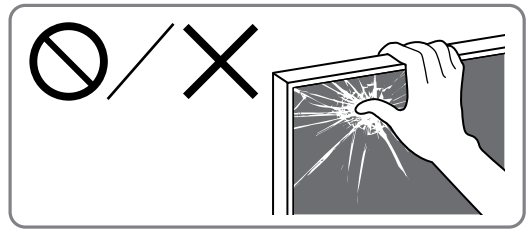


1 Attachez le support de table pour que le téléviseur ou le moniteur LCD tienne debout.

- Reportez-vous au Guide d'installation du téléviseur ou moniteur LCD.

2 Retirez les vis à l'arrière du téléviseur ou moniteur LCD.

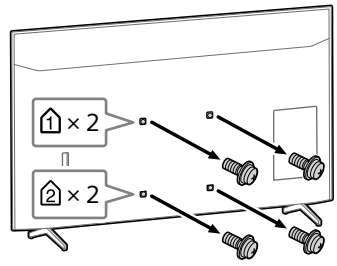


3 Fixez l'accessoire de fixation murale **VS** (fourni avec le téléviseur ou moniteur LCD) à l'arrière du téléviseur ou moniteur LCD (pour le rendre parallèle au mur).

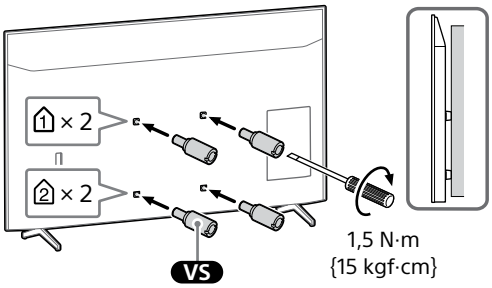

Remarque

- Assurez-vous de serrer l'accessoire de fixation murale **VS** lorsque vous le fixez au téléviseur ou au moniteur LCD.
  Utilisez uniquement un tournevis à tête plate pour installer l'accessoire de fixation murale **VS**.
  L'utilisation d'un autre outil pourrait provoquer le serrage excessif de l'accessoire de fixation murale **VS** et endommager le téléviseur ou le moniteur LCD.


4 Fixez le **WM3**.

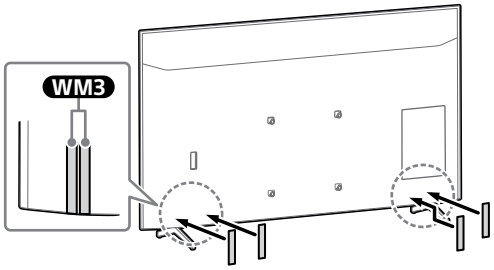

Remarque

- Ne collez pas **WM3** sur les étiquettes.


5 Fixez le **WM2** au téléviseur ou moniteur LCD à l'aide du **M6**.

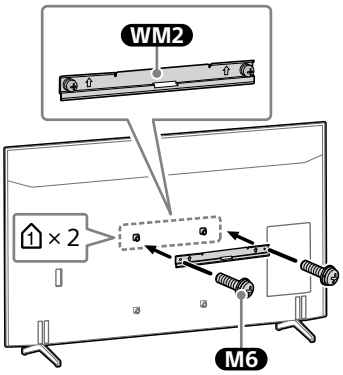

6 Détachez le support de table du téléviseur ou moniteur LCD.
L'illustration suivante montre un exemple de l'opération.

Sauf KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J

- Retirez un côté du support de table à la fois. Tenez fermement le support de table à deux mains pendant que les autres personnes soulèvent le téléviseur ou moniteur LCD.

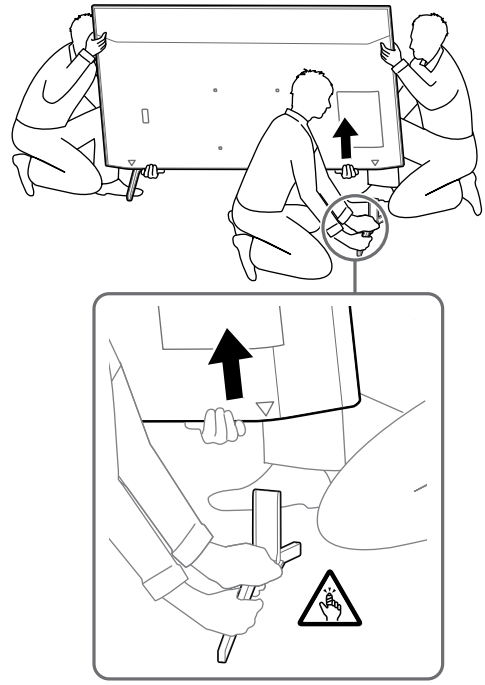


- Répétez l'étape précédente et retirez l'autre côté du support de table.

FR


KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J uniquement

- Retirez un côté du support de table à la fois. Tenez fermement le support de table à deux mains pendant que les autres personnes soulèvent le téléviseur ou moniteur LCD.

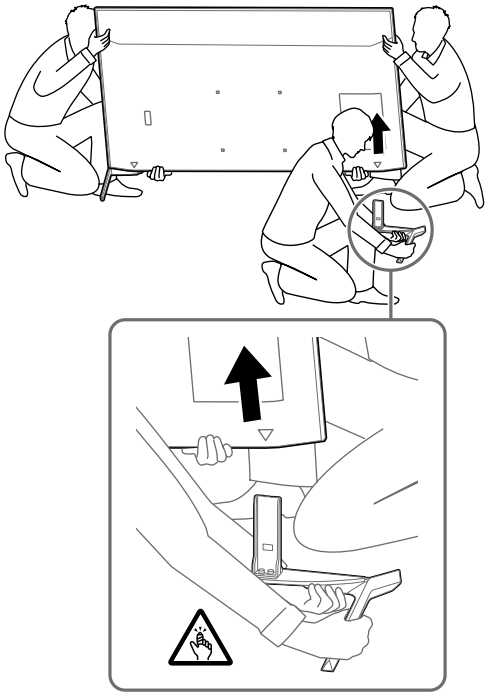

- Répétez l'étape précédente et retirez l'autre côté du support de table.


KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J uniquement

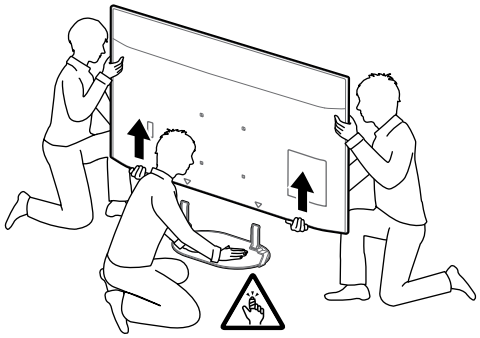


Remarque

- La présence de trois personnes ou plus est nécessaire pour détacher le support de table.
- Veillez à ne pas exercer de force excessive en détachant le support de table du téléviseur ou moniteur LCD car ce dernier pourrait tomber et ainsi être endommagé et occasionner des blessures corporelles.
- Lorsque vous manipulez le support de table, prenez soin d'éviter d'endommager le téléviseur ou moniteur LCD.
- Faites preuve de prudence lorsque vous soulevez le téléviseur ou moniteur LCD alors que le support de table est détaché, car le support de table pourrait se renverser et provoquer des blessures.
- Faites attention lorsque vous retirez le support de table du téléviseur ou moniteur LCD afin d'éviter qu'il ne tombe et endommage la surface sur laquelle repose le téléviseur ou moniteur LCD.


Installation du téléviseur ou moniteur LCD au mur

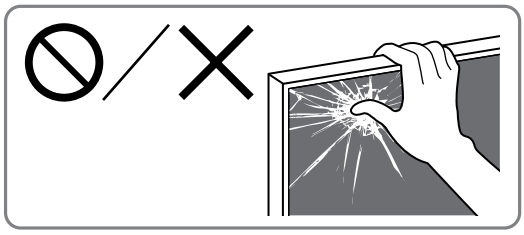


1

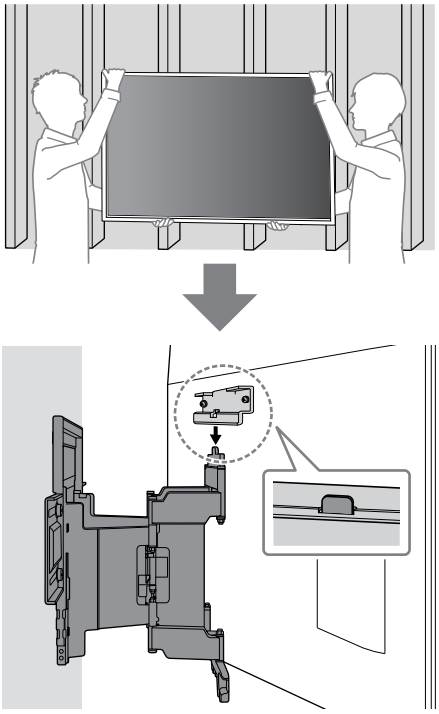


2

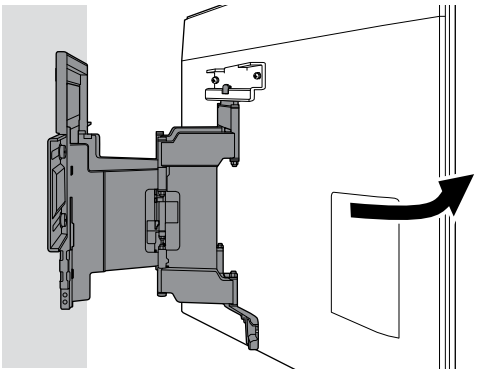


3 Vissez les côtés gauche et droit du support de fixation murale.

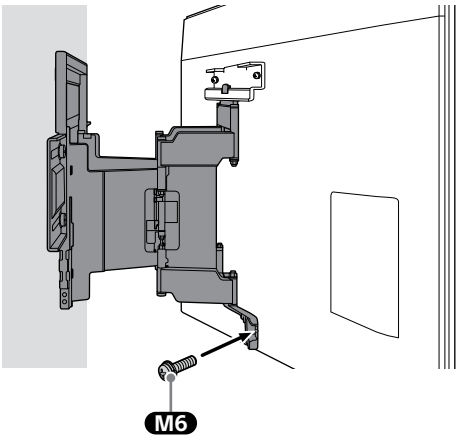

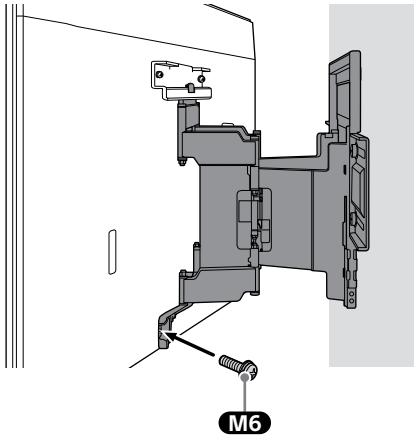


4

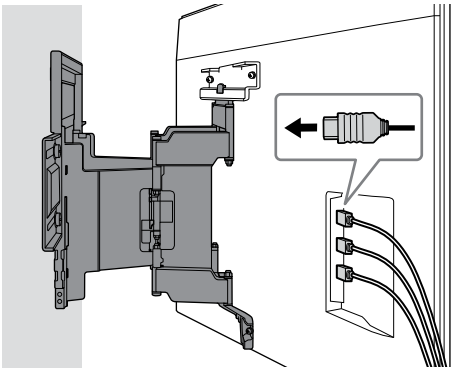

FR


5 Pour déplacer le téléviseur ou moniteur LCD, saisissez-le fermement par sa base.

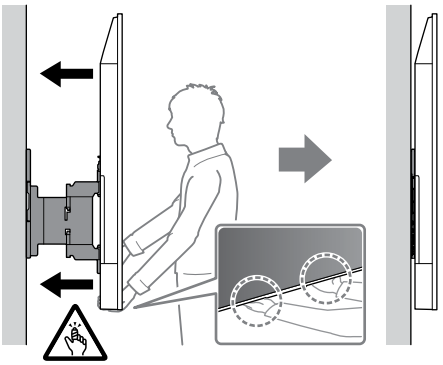

Remarque


- Le téléviseur ou le moniteur LCD peut ne pas être rapproché du mur selon le type et le nombre de câbles qui y sont fixés. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.

6

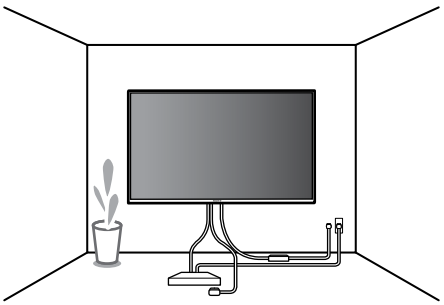

AVERTISSEMENT

- Deux personnes au moins (trois personnes ou plus pour les téléviseurs ou moniteurs LCD de 189,3 cm (75 pouces) ou plus) doivent soutenir le téléviseur ou moniteur LCD pour le déplacer.

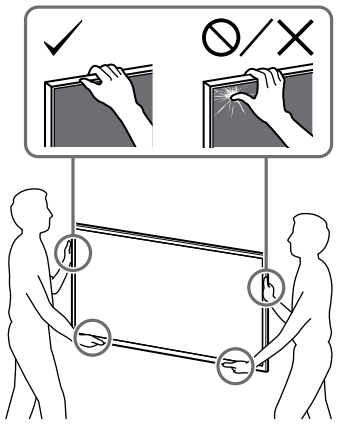

Vérification de l'achèvement de l'installation

Vérifiez les points suivants.

- Le cordon et le câble ne sont pas tordus ou coincés.

AVERTISSEMENT

- Si le cordon d'alimentation CA ou autre n'est pas correctement installé, un court-circuit pourrait survenir et provoquer un incendie ou l'électrocution. Pour votre sécurité, vérifiez que l'installation est effectuée complètement.


Informations complémentaires

Lors du retrait du téléviseur ou moniteur LCD, inversez la procédure d'installation décrite précédemment.

AVERTISSEMENT

- Deux personnes au moins (trois personnes ou plus pour les téléviseurs ou moniteurs LCD de 189,3 cm (75 pouces) ou plus) doivent soutenir le téléviseur ou moniteur LCD pour le retirer.

B Fixation du support de fixation murale à du béton plein ou à un bloc de béton

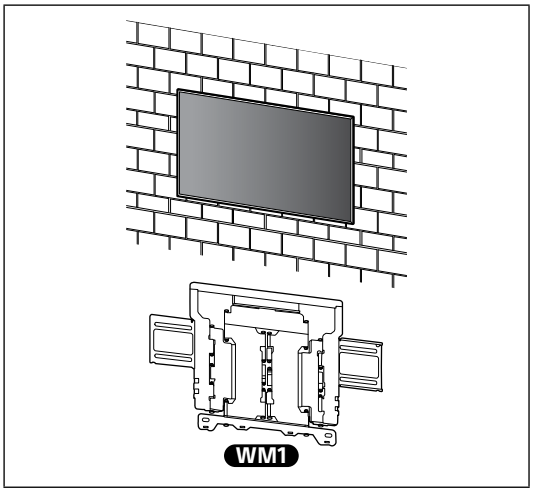

Installation du support de fixation murale au mur


1 Choisissez l'emplacement d'installation.

Assurez-vous que le mur dispose d'un espace suffisant pour le téléviseur ou moniteur LCD et qu'il peut supporter un poids équivalent à au moins six fois celui du téléviseur ou moniteur LCD.


- Reportez-vous à « Mesures pour l'installation d'un support de fixation murale sur le mur » à la page 21.
- Pour connaître le poids du téléviseur ou moniteur LCD, reportez-vous au Guide de référence du téléviseur ou moniteur LCD.

Remarque

- Lorsque votre téléviseur ou moniteur LCD est installé au mur, la partie supérieure du téléviseur ou moniteur LCD penche légèrement vers l'avant.
- Nous vous recommandons de vérifier la position du téléviseur ou moniteur LCD dans l'environnement visuel.

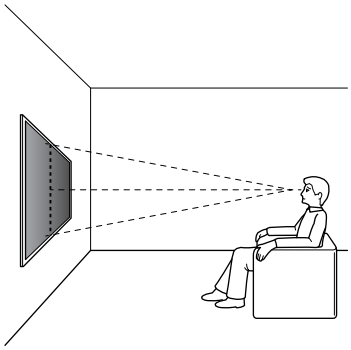


2 Alignez le **WM1** à la cloison et faites quatre repères.

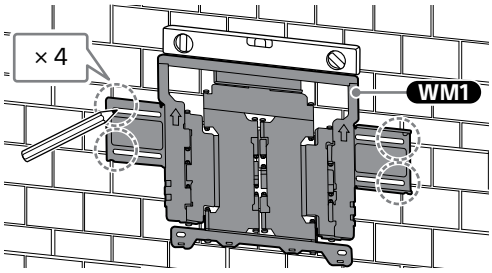

Remarque

- Utilisez un niveau pour vérifier si **WM1** est de niveau.


3 Percez des trous de guidage sur les repères.

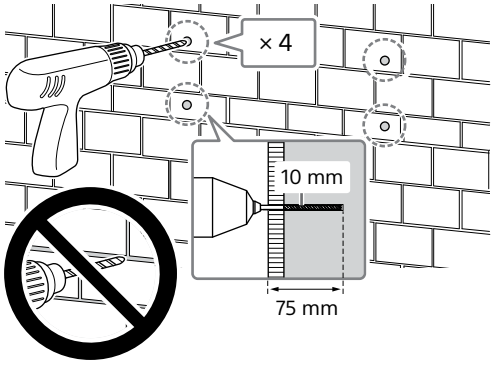

Remarque


- Les trous de guidage doivent être percés à une profondeur de 75 mm, à l'aide d'une mèche de 10 mm.

4

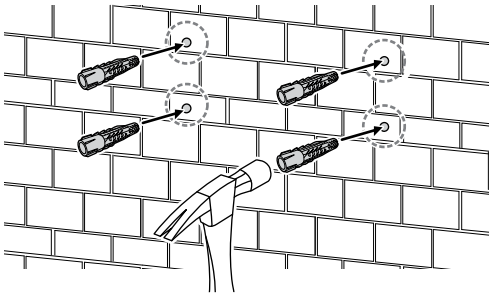

FR

5 Installez le WM1 sur la cloison à l'aide des vis (non fournies) et des rondelles adaptées (non fournies).

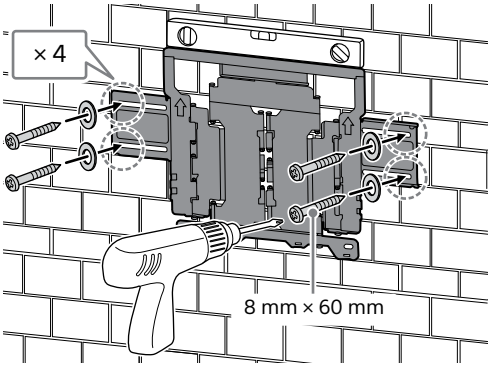


Remarque

- Utilisez un niveau pour vérifier si WM1 est de niveau.

Précautions

- Ne serrez pas trop la vis à bois 8 mm × 60 mm. Un serrage inapproprié peut réduire le pouvoir de maintient de la vis à bois 8 mm × 60 mm.


6 Retirez le bras du support jusqu'au bout.

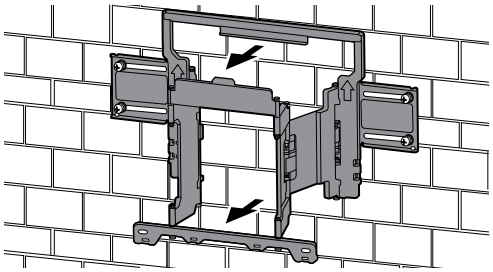

Préparation à l'installation du téléviseur ou moniteur LCD

Remarque


- Les vis que vous retirez et les pièces inutilisées doivent être rangées en lieu sûr, hors de portée des enfants.

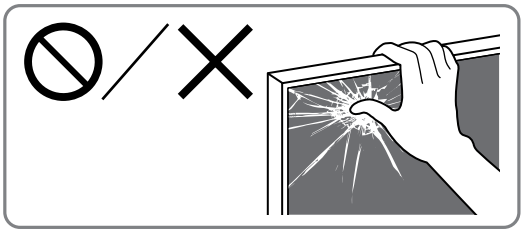


1 Attachez le support de table pour que le téléviseur ou le moniteur LCD tienne debout.

- Reportez-vous au Guide d'installation du téléviseur ou moniteur LCD.

2 Retirez les vis à l'arrière du téléviseur ou moniteur LCD.

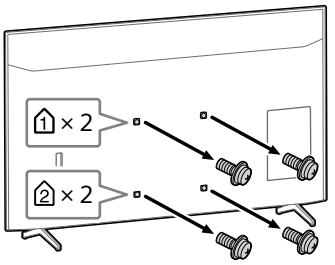


3 Fixez l'accessoire de fixation murale VS (fourni avec le téléviseur ou moniteur LCD) à l'arrière du téléviseur ou moniteur LCD (pour le rendre parallèle au mur).

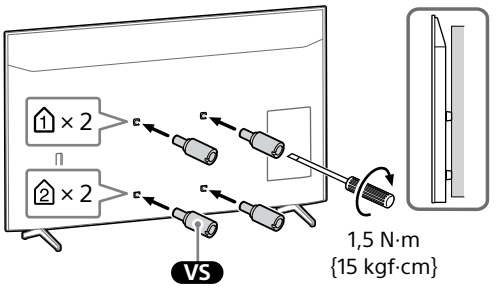

Remarque

- Assurez-vous de serrer l'accessoire de fixation murale **VS** lorsque vous le fixez au téléviseur ou au moniteur LCD.
  Utilisez uniquement un tournevis à tête plate pour installer l'accessoire de fixation murale **VS**. L'utilisation d'un autre outil pourrait provoquer le serrage excessif de l'accessoire de fixation murale **VS** et endommager le téléviseur ou le moniteur LCD.


4 Fixez le WM3.

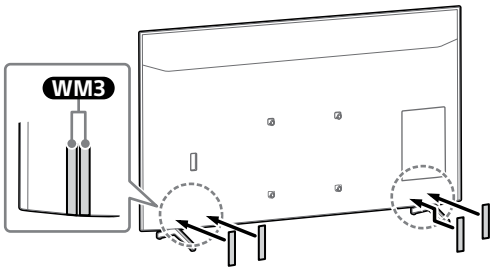

Remarque

- Ne collez pas **WM3** sur les étiquettes.

5 Fixez le WM2 au téléviseur ou moniteur LCD à l'aide du M6.

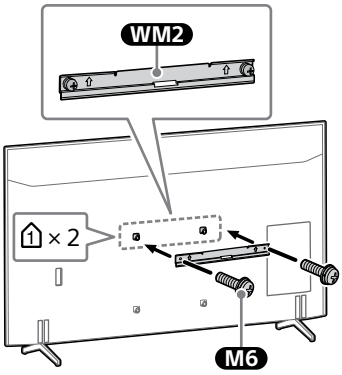


6 Détachez le support de table du téléviseur ou moniteur LCD.

L'illustration suivante montre un exemple de l'opération.

Sauf KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J

- Retirez un côté du support de table à la fois. Tenez fermement le support de table à deux mains pendant que les autres personnes soulèvent le téléviseur ou moniteur LCD.

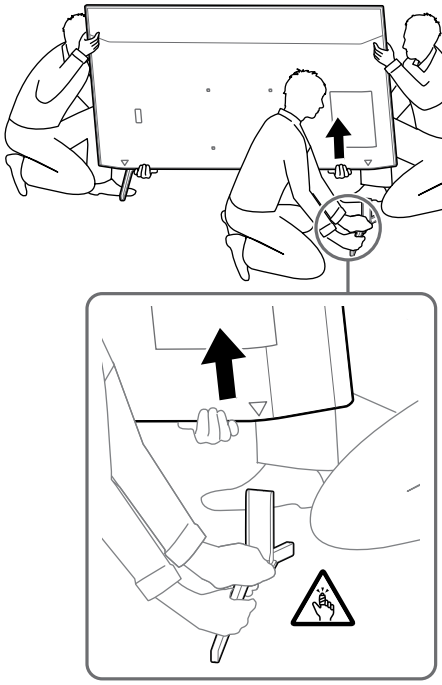


- Répétez l'étape précédente et retirez l'autre côté du support de table.

FR


KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J uniquement

- Retirez un côté du support de table à la fois. Tenez fermement le support de table à deux mains pendant que les autres personnes soulèvent le téléviseur ou moniteur LCD.

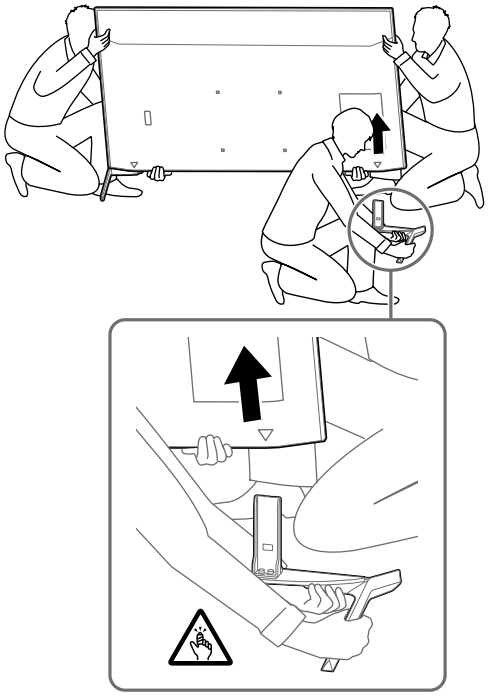

- Répétez l'étape précédente et retirez l'autre côté du support de table.


KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J uniquement

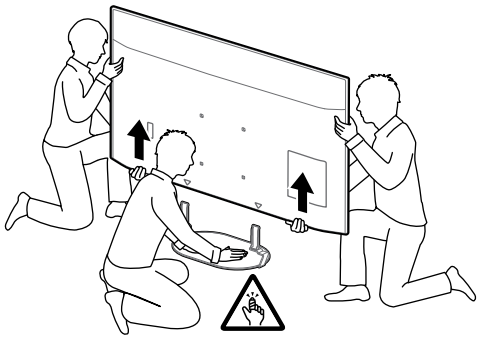


Remarque

- La présence de trois personnes ou plus est nécessaire pour détacher le support de table.
- Veillez à ne pas exercer de force excessive en détachant le support de table du téléviseur ou moniteur LCD car ce dernier pourrait tomber et ainsi être endommagé et occasionner des blessures corporelles.
- Lorsque vous manipulez le support de table, prenez soin d'éviter d'endommager le téléviseur ou moniteur LCD.
- Faites preuve de prudence lorsque vous soulevez le téléviseur ou moniteur LCD alors que le support de table est détaché, car le support de table pourrait se renverser et provoquer des blessures.
- Faites attention lorsque vous retirez le support de table du téléviseur ou moniteur LCD afin d'éviter qu'il ne tombe et endommage la surface sur laquelle repose le téléviseur ou moniteur LCD.


Installation du téléviseur ou moniteur LCD au mur

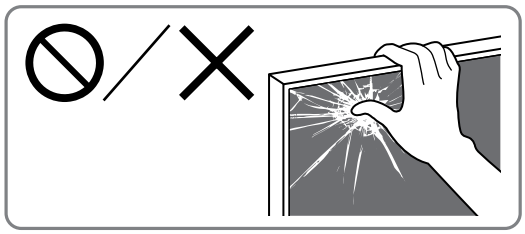


1

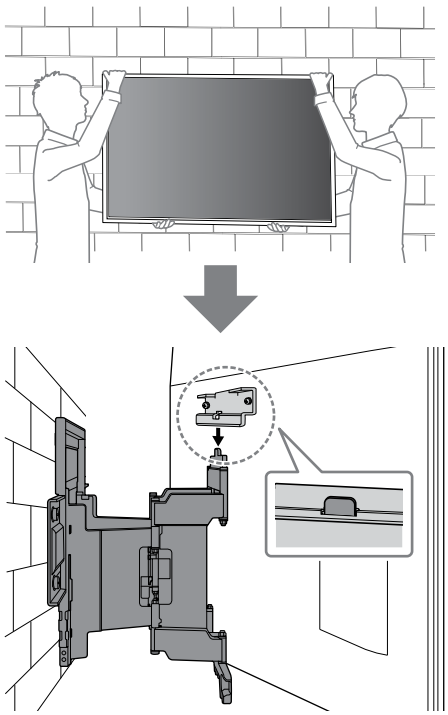


2

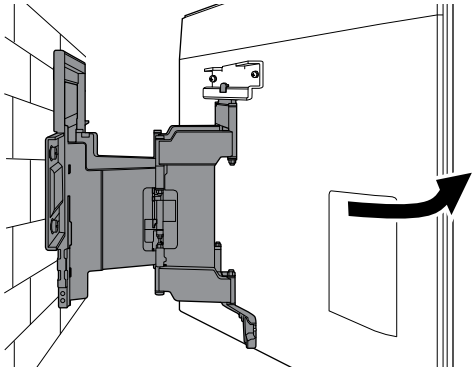


3 Vissez les côtés gauche et droit du support de fixation murale.

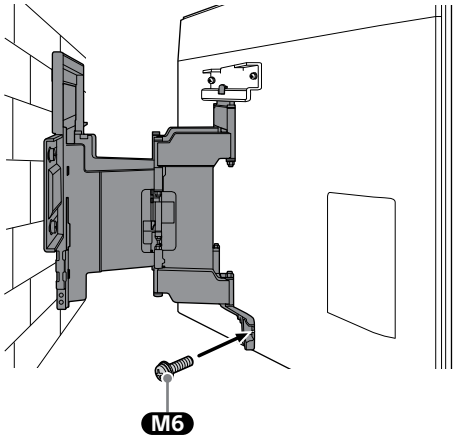


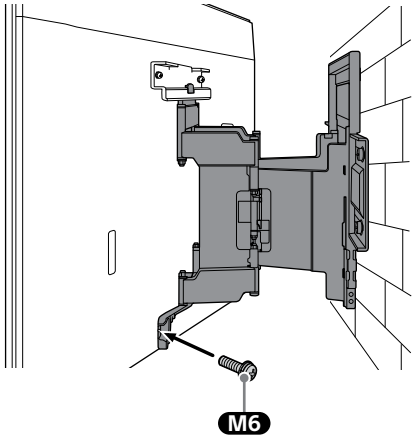

4

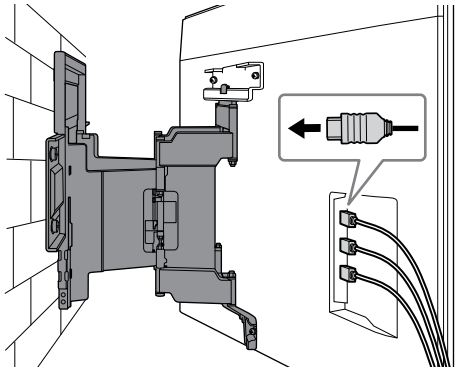


5 Pour déplacer le téléviseur ou moniteur LCD, saisissez-le fermement par sa base.

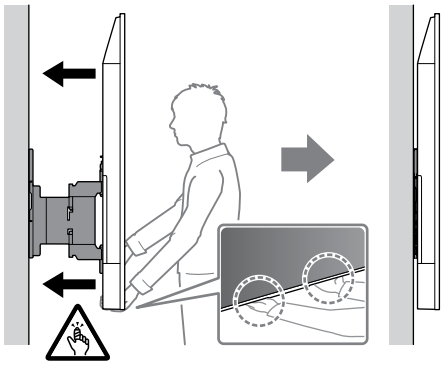

Remarque

- Le téléviseur ou le moniteur LCD peut ne pas être rapproché du mur selon le type et le nombre de câbles qui y sont fixés. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.


6

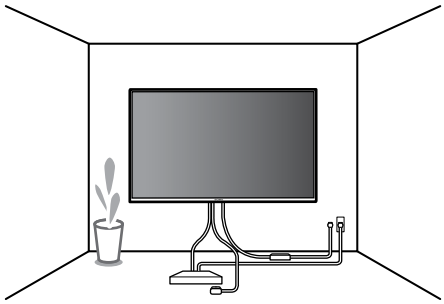

FR

AVERTISSEMENT

- Deux personnes au moins (trois personnes ou plus pour les téléviseurs ou moniteurs LCD de 189,3 cm (75 pouces) ou plus) doivent soutenir le téléviseur ou moniteur LCD pour le déplacer.

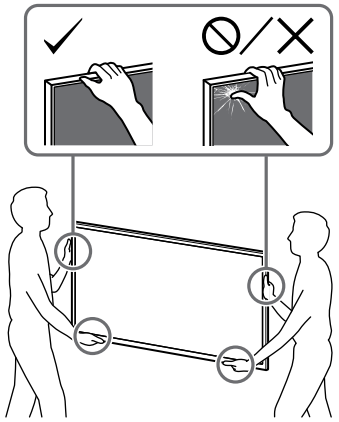

Vérification de l'achèvement de l'installation

Vérifiez les points suivants.

- Le cordon et le câble ne sont pas tordus ou coincés.

AVERTISSEMENT

- Si le cordon d'alimentation CA ou autre n'est pas correctement installé, un court-circuit pourrait survenir et provoquer un incendie ou l'électrocution. Pour votre sécurité, vérifiez que l'installation est effectuée complètement.

Informations complémentaires


Lors du retrait du téléviseur ou moniteur LCD, inversez la procédure d'installation décrite précédemment.

AVERTISSEMENT

- Deux personnes au moins (trois personnes ou plus pour les téléviseurs ou moniteurs LCD de 189,3 cm (75 pouces) ou plus) doivent soutenir le téléviseur ou moniteur LCD pour le retirer.

Spécifications

WM1

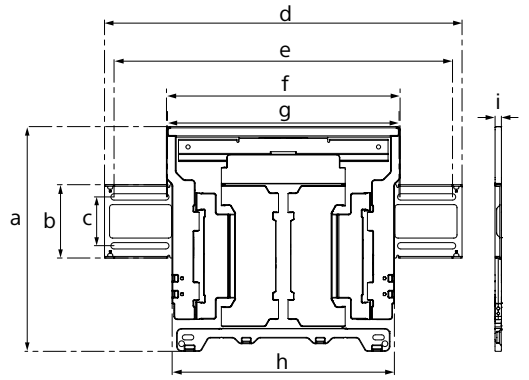

Dimensions : (Environ) [mm]

a : 354
b : 116
c : 77
d : 563
e : 533
f : 370
g : 368
h : 350
i : 11

Poids (base seule) : (Environ) [kg]


3,0

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Références

Mesures pour l’installation d’un support de fixation murale sur le mur

Les valeurs indiquées dans le tableau peuvent être légèrement différentes selon l’installation.

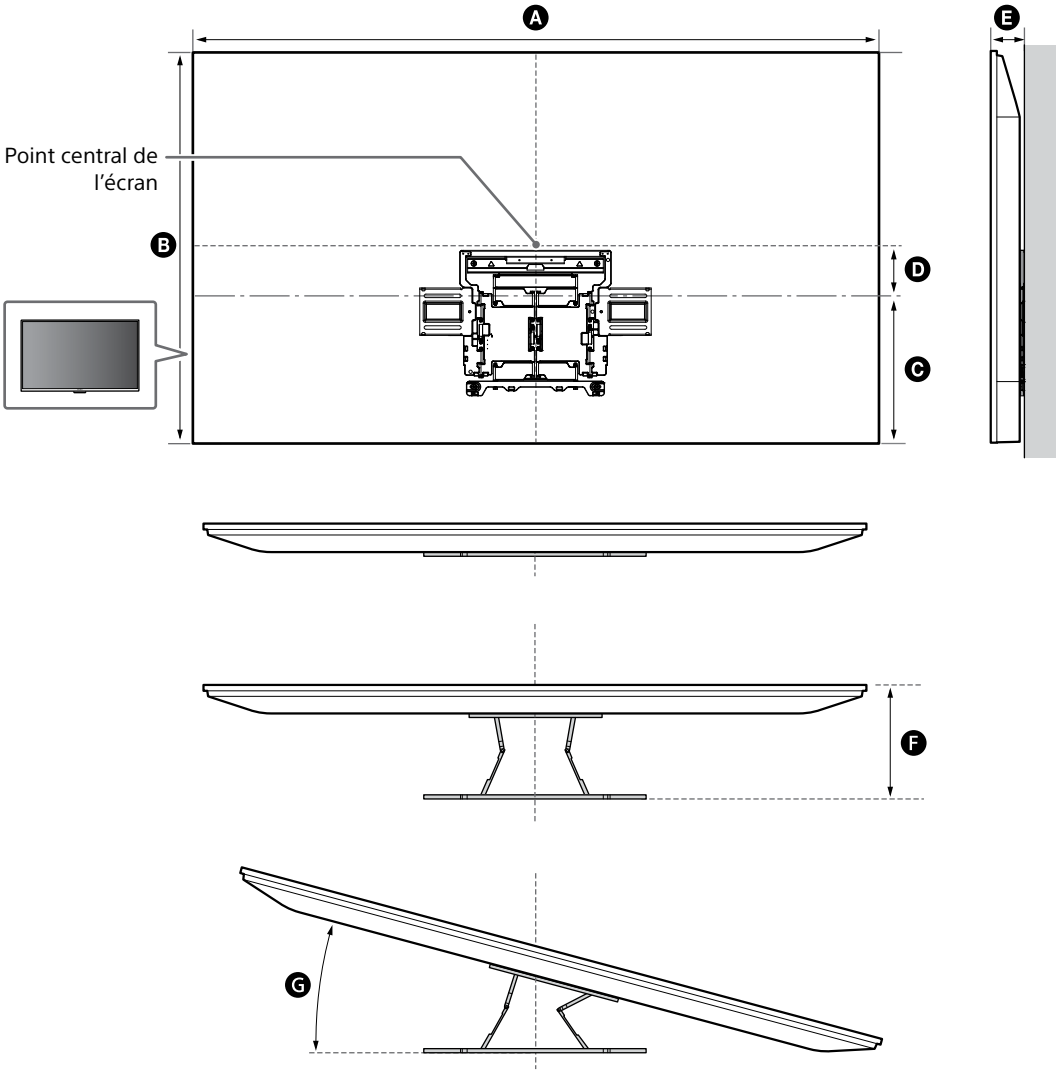

FR

(mm)

Nom du modèle	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ*1	Ⓖ*1 (°)
KD-75X82J / 75X81J / 75X80J / 75X80BJ	1686	969	364	–123*2	86	288	15
FW-75BZ30J	1686	969	364	–123*2	86	288	15
XR-75X94J / 74X93J / 75X92J / 75X90J / XRM-75X90J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-75X89J / 75X86J / 75X85J / 75X85TJ / KM-75X85J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-65X82J / 65X81J / 65X80J / 65X80AJ / KM-65X80J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
FW-65BZ30J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
XR-65X94J / 65X93J / 65X92J / 65X90J / 65X90SJ / XRM-65X90J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-65X89J / 65X86J / 65X85J / 65X85DJ / 65X85TJ / KM-65X85J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-55X82J / 55X81J / 55X80J / 55X80AJ / KM-55X80J	1243	719	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J1	1243	721	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J	1243	719	365	3	83	286	20
XR-55X94J / 55X93J / 55X92J / 55X90J / 55X90SJ / XRM-55X90J	1233	711	363	3	83	286	20
KD-55X89J / 55X86J / 55X85J / 55X85DJ / 55X85TJ / KM-55X85J	1233	711	363	3	83	286	20

*1 (Environ)
*2 Le support est positionné sous le point central de l’écran.

Información de instalación para usar el Soporte de pared de Sony (SU-WL850)

Modelos compatibles*:

* En los nombres de modelo reales, "x"/"xx" indica los números y/o los carácteres específicos de cada modelo.

KD-75X8xJ / 75X8xBJ / 75X8xTJ / 65X8xJ / 65X8xAJ / 65X8xDJ / 65X8xTJ / 55X8xJ / 55X8xAJ / 55X8xDJ / 55X8xTJ

KM-75X8xJ / 65X8xJ / 55X8xJ

XR-75X9xJ / 65X9xJ / 65X9xSJ / 55X9xJ / 55X9xSJ

XRM-75X9xJ / 65X9xJ / 55X9xJ

FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J

Información para los clientes
Por motivos de seguridad y protección del producto, Sony recomienda encarecidamente que la instalación del televisor o monitor LCD la realice un distribuidor de Sony o un contratista autorizado. No intente realizar la instalación por su cuenta.

Información para los distribuidores y contratistas de Sony
Preste especial atención a la seguridad durante los procesos de instalación, mantenimiento periódico y revisión de este producto.

La instalación de este producto requiere disponer de suficiente experiencia, especialmente para determinar la solidez de la pared para soportar el peso del televisor o monitor LCD. Asegúrese de confiar la instalación de este producto en la pared únicamente a distribuidores de Sony o contratistas autorizados, y preste especial atención a la seguridad durante el proceso de instalación. Sony queda exento de cualquier responsabilidad por daños o lesiones ocasionados por una manipulación incorrecta o una instalación inadecuada.

Por su seguridad y para una instalación correcta, siga las Instrucciones de manejo del soporte de pared, la Guía de configuración del televisor o monitor LCD y las indicaciones de este manual.

Soporte de pared

Seguridad

Muchas gracias por la adquisición de este producto.

Información para los clientes

Instalación del televisor o monitor LCD en una pared

⚠ ADVERTENCIA

INSTALACIÓN PROFESIONAL OBLIGATORIA

La instalación de este producto debe dejarse siempre en manos de un instalador profesional con la formación necesaria para determinar si la pared tiene la resistencia suficiente para soportar el peso del televisor o monitor LCD. En caso de fijación incorrecta durante la instalación, el televisor o monitor LCD puede caerse y provocar lesiones graves. Sony no asumirá responsabilidad alguna por las lesiones o daños causados por una manipulación o instalación incorrectas, o por la instalación de un producto distinto del especificado. Esto no afecta a sus derechos legales (en caso de haberlos).

Información para los distribuidores de Sony

Para la instalación de este producto se requieren conocimientos suficientes. Lea detenidamente este manual de instrucciones para realizar la instalación de manera segura. Sony no se responsabiliza de ningún daño o lesión provocados por una manipulación o instalación incorrectas. Entregue este manual al cliente después de la instalación.

Este manual de instrucciones muestra la manera correcta de manipular el producto, así como precauciones importantes necesarias para evitar accidentes. Es su responsabilidad leer, entender y seguir todas las instrucciones de este manual de instrucciones. Si no las sigue, pueden producirse lesiones físicas graves o daños materiales y también puede quedar sin efecto la garantía. Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Los productos de Sony están diseñados pensando en la seguridad. Sin embargo, si los productos se utilizan incorrectamente, pueden producirse lesiones graves a causa de un incendio o una descarga, o al volcarse o caerse el producto. Para evitar tales accidentes, asegúrese de observar las precauciones de seguridad.

PRECAUCIÓN

Productos especificados

El soporte de pared está diseñado para utilizar con los TV o monitor LCD especificados en el producto. Consulte la Guía de referencia del televisor o monitor LCD para comprobar si se puede utilizar el soporte de pared.

Información para los clientes

ADVERTENCIA

Si no se tienen en cuenta las siguientes precauciones, existe el peligro de sufrir lesiones graves o incluso de muerte a raíz de un incendio o una descarga eléctrica, o a causa de que el producto se caiga.

Asegúrese de contratar la instalación a contratistas autorizados y mantenga a los niños alejados durante la instalación.

Si el soporte de pared o el televisor o monitor LCD no están instalados correctamente, pueden ocurrir los accidentes siguientes. Asegúrese de que la instalación la llevan a cabo contratistas autorizados.

- El televisor o monitor LCD podría caerse y provocar lesiones graves como contusiones o fracturas.
- Si la pared en la que se instala el soporte de pared es inestable, desigual o no es perpendicular al suelo, la unidad puede caerse y provocar daños personales o materiales. La pared debe ser capaz de soportar un peso seis veces superior al del televisor o monitor LCD como mínimo. (Consulte la Guía de referencia del televisor o monitor LCD para conocer el peso del televisor o monitor LCD).
- Si la instalación del soporte de pared en la pared no es lo suficientemente resistente, es posible que la unidad se caiga y provoque daños personales o materiales.

Asegúrese de contratar el traslado o el desmontaje del televisor o monitor LCD a contratistas autorizados.

Si otras personas que no son contratistas autorizados llevan a cabo el transporte o el desmontaje del televisor o monitor LCD, ésta puede caerse y provocar daños personales y materiales. Asegúrese de que dos o más personas (tres o más personas para un televisor o monitor LCD de 189,3 cm (75 pulgadas) o más) transporten o desmonten el televisor o monitor LCD.

No quite los tornillos, etc., una vez montado el televisor o monitor LCD.

Si lo hace, el televisor o monitor LCD puede caerse y provocar daños personales o materiales.

No modifique las piezas del soporte de pared.

Si lo hace, el soporte de pared puede caerse y provocar daños personales o materiales.

No monte ningún otro equipo que no sea el producto especificado.

Este soporte de pared se ha diseñado para utilizarse sólo con el producto especificado. Si monta un equipo distinto del especificado, puede caerse o romperse y provocar daños personales o materiales.

No aplique ningún peso que no sea el propio del televisor o monitor LCD en el soporte de pared. No sacuda el televisor o monitor LCD hacia la izquierda, la derecha, arriba o abajo.

Si lo hace, el televisor o monitor LCD puede caerse y provocar daños personales o materiales.

No se apoye en el televisor o monitor LCD ni se cuelgue de éste.

No se apoye en el televisor o monitor LCD ni se cuelgue de éste, ya que podría caerle encima y provocarle lesiones graves.

PRECAUCIÓN

Si no se tienen en cuenta las precauciones siguientes, podrían producirse daños personales o materiales.

- Tenga cuidado para evitar pillarse los dedos al manipular el soporte de pared o al girar el televisor o monitor LCD.
- Al girar el televisor o monitor LCD, manipúlelo con precaución y evite cualquier impacto con otras personas situadas cerca.
- Guarde los componentes que no utilice en un lugar seguro por si los necesita en el futuro.
  Manténgalos fuera del alcance de los niños.

No manipule el producto con fuerza excesiva cuando realice su limpieza o mantenimiento.

No aplique fuerza excesiva en la parte superior del televisor o monitor LCD. Si lo hace, el televisor o monitor LCD puede caerse y provocar daños personales o materiales.

No poner este producto cerca de aparatos médicos.

Este producto (incluyendo los accesorios) tiene un imán (o imanes) que puede interferir con marcapasos, válvulas de derivación programables para el tratamiento de la hidrocefalia, o con otros aparatos médicos. No ponga el producto cerca de personas que utilicen dichos aparatos médicos. Consulte con su médico antes de utilizar este producto si utiliza cualquiera de dichos aparatos médicos.

Mantener lejos del alcance de los niños y de personas bajo supervisión.

Este producto (incluyendo los accesorios) tiene un imán (o imanes). Tragar un imán (o imanes) puede ocasionar lesiones graves, como riesgo de atragantamiento o heridas intestinales. Si se traga imanes (o un imán), consulte con un médico inmediatamente.

Precauciones

- Si utiliza el televisor o monitor LCD instalado en el soporte de pared durante un largo período de tiempo, es posible que la pared que quede detrás o encima del televisor o monitor LCD se descolore o que, si la pared está empapelada, se despegue el papel, dependiendo del material de la pared.
- Si se quita el soporte de pared después de haber estado instalado en la pared, quedarán los orificios de los tornillos.
- No use el soporte de pared en un lugar en el que pueda sufrir vibraciones mecánicas.

Instalación del soporte de pared


Información para los distribuidores de Sony

ADVERTENCIA

Las instrucciones siguientes están destinadas únicamente a los distribuidores de Sony. Asegúrese de leer las precauciones de seguridad descritas anteriormente y preste especial atención a la seguridad durante la instalación, el mantenimiento y la comprobación de este producto.

No instale el soporte de pared en superficies de paredes en las que puedan sobresalir las esquinas o los lados del televisor o monitor LCD.

No instale el soporte de pared en superficies de paredes, tales como una columna, en las que puedan sobresalir las esquinas o los lados del televisor o monitor LCD. Si una persona o un objeto se golpea con la esquina o el lado saliente del televisor o monitor LCD, pueden producirse daños personales o materiales.

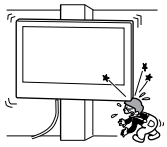


No instale el televisor o monitor LCD encima ni debajo de un aparato de aire acondicionado.

Si el televisor o monitor LCD queda expuesto a goteo de agua o corriente de aire procedentes del aparato de aire acondicionado durante mucho tiempo, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica o un fallo de funcionamiento.

Asegúrese de instalar el soporte de pared firmemente en la pared siguiendo las instrucciones de este manual.

Si alguno de los tornillos queda suelto o se desprende, el soporte de pared puede caerse y provocar daños personales o materiales. Asegúrese de utilizar los tornillos adecuados para el material de la pared y de instalar la unidad de forma segura utilizando cuatro tornillos de 8 mm de diámetro (o equivalentes).

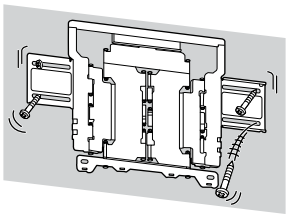

Asegúrese de utilizar correctamente los tornillos y las piezas de sujeción suministrados siguiendo las instrucciones que se describen en este manual. Si utiliza artículos sustitutivos, el televisor o monitor LCD podría caerse y dañarse o provocar daños personales.

Efectúe correctamente el montaje del soporte siguiendo el procedimiento descrito en este manual.

Si alguno de los tornillos queda suelto o se desprende, el televisor o monitor LCD podría caerse y dañarse o provocar daños personales.

Asegúrese de apretar bien los tornillos en la posición correspondiente.

De lo contrario, el televisor o monitor LCD podría caerse y dañarse o provocar daños personales.

Procure que el televisor o monitor LCD no reciba golpes durante la instalación.

Si el televisor o monitor LCD recibe algún golpe, puede caerse o romperse. Tales percances podrían causar heridas personales.

Asegúrese de instalar el televisor o monitor LCD en una pared que sea perpendicular y plana.


De lo contrario, el televisor o monitor LCD podría caerse y provocar daños personales.

Una vez que haya instalado correctamente el televisor o monitor LCD, fije adecuadamente los cables.

Si alguna persona u objeto se enreda con los cables, correrá el peligro de sufrir heridas personales o de dañarse el televisor o monitor LCD.

Evite que el cable de alimentación de CA o el cable de conexión queden atrapados.

Si el cable de alimentación de CA o el cable de conexión quedan atrapados entre la unidad y la pared o si se doblan o tuercen con fuerza, es posible que los conductores internos queden expuestos y que provoquen un cortocircuito o corte eléctrico. Esto podría originar un incendio o producir descargas eléctricas.

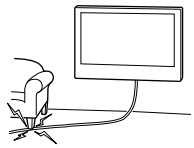

Los tornillos necesarios para fijar el soporte de pared a la pared no están incluidos.

Utilice los tornillos adecuados para el material y la estructura de la pared en la que se proponga montar el soporte de pared.



ES

Antes de empezar

- Las ilustraciones del televisor o monitor LCD que se muestran en este manual son ejemplos utilizados para proporcionar explicaciones claras de las operaciones. Por este motivo, las ilustraciones pueden ser diferentes de su televisor o monitor LCD real.

¿De qué material es la pared?

En primer lugar, compruebe el tipo de pared donde se instalará el TV o monitor LCD.

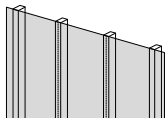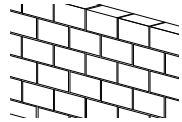
Pared de cartón yeso con puntales	Hormigón en masa o bloque de hormigón
	
Precauciones • Grosor máximo de la pared de cartón yeso: 16 mm. • Asegúrese de que el tamaño del puntal de madera interno sea como mínimo de 51 mm × 102 mm (estándar) o 38 mm × 89 mm (nominal). • Deje un espacio horizontal mínimo de 406 mm entre los mecanismos de sujeción.	**Precauciones** • Monte el soporte de pared directamente en la pared de hormigón en masa. • Asegúrese de que el grosor de la pared de hormigón en masa es como mínimo de 203 mm. • Compruebe que el tamaño de cada bloque de hormigón sea como mínimo de 203 mm × 203 mm × 406 mm.

Verificación de las piezas

Suministrado con SU-WL850

- Compruebe que se hayan suministrado todas las piezas.


WM1 (×1)

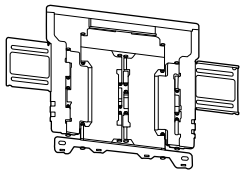

WM2 (×1)




WM3 (×4)



M6 (×4)



WT1 (×6)











Suministrado con el televisor o monitor LCD

Soporte para montaje en pared
VS (×4)




Preparación para la instalación


- Tenga a mano la Guía de referencia y la Guía de configuración del televisor o monitor LCD antes de la instalación.
- Confirme la posición de instalación del televisor o monitor LCD.
- Prepare cuatro tornillos de 8 mm de diámetro y cuatro arandelas adecuadas (no suministradas). Elija los tornillos adecuados para el material de la pared.
- Prepare las siguientes herramientas:
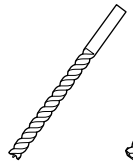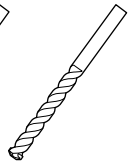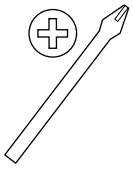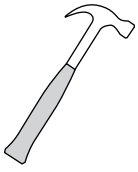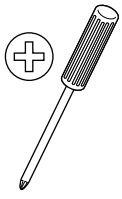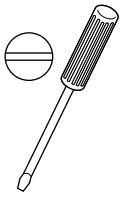
<table>
<tr><td>*1
  </td><td colspan="3"> 
 
5,5 mm
 
10 mm
  </td></tr>
<tr><td>*2
  </td><td>  </td><td> 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td><td>*3
 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td></tr>
<tr><td></td><td>*2
 
(×4)</td><td>*4
 
(×4)
8 mm × 60 mm</td><td>*4
 
(×4)</td></tr>
</table>

*1 Solo para paredes de cartón yeso con puntales




*2 Solo para paredes de hormigón en masa o bloque de hormigón
*3 Dependiendo de los modelos
*4 Seleccione con atención los tornillos y las arandelas



ES

A Fijación del soporte de pared en paredes de cartón yeso con puntales

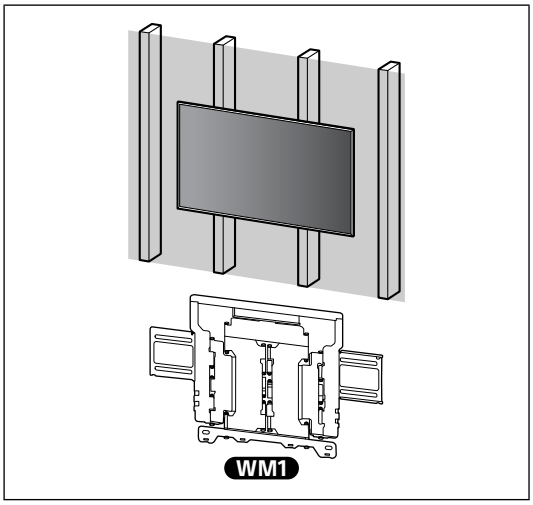

Instalación del soporte de pared en la pared


1 Decida la ubicación de instalación.

Asegúrese de que haya suficiente espacio en la pared para el televisor o monitor LCD y de que la pared pueda soportar un peso al menos seis veces superior al del televisor o monitor LCD.


- Consulte "Medición para la instalación del soporte de pared en la pared" en la página 20.
- Para conocer el peso del televisor o monitor LCD, consulte la Guía de referencia del televisor o monitor LCD.

Nota


- Cuando el televisor o monitor LCD está instalado en la pared, el lado superior del televisor o monitor LCD está ligeramente inclinado hacia delante.
- Le recomendamos que compruebe la posición del televisor o monitor LCD desde el lugar donde mirará la televisión.

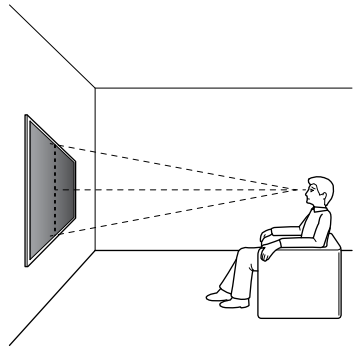

2

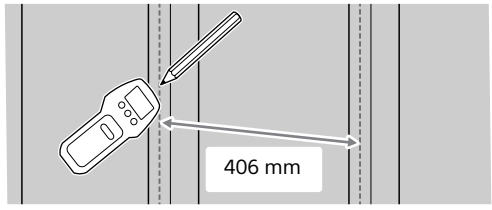


3 Alinee WM1 con la pared y realice cuatro marcas alineadas con los puntales.

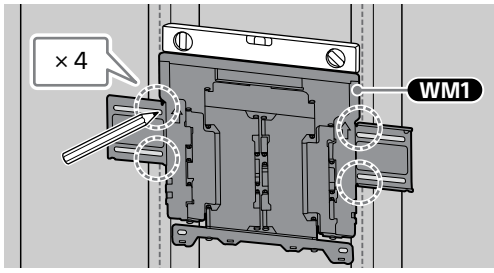

Nota

- Use un nivel para comprobar que el WM1 queda recto.


4 Taladre los agujeros guía superiores en las marcas.

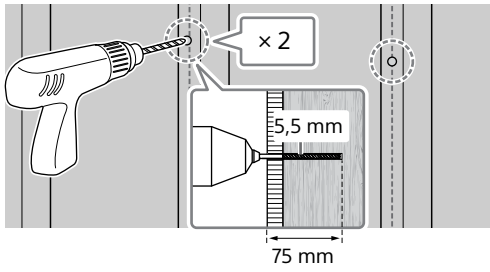

Nota

- Los agujeros guía deben tener una profundidad de 75 mm y deben taladrarse usando una broca de 5,5 mm de diámetro.

5 Instale **WM1** en la pared usando los tornillos (no suministrados) y las arandelas (no suministradas) adecuados.

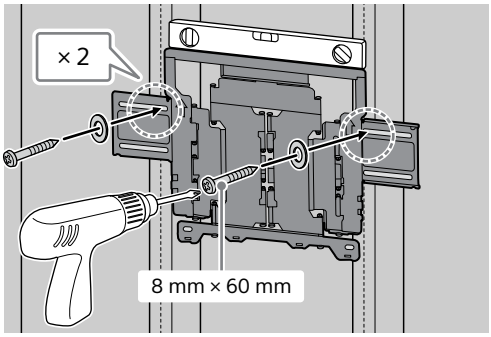


Nota

- Use un nivel para comprobar que el **WM1** queda recto.


Precaución

- No apriete en exceso el tornillo de madera de 8 mm × 60 mm. Un apriete incorrecto podría reducir la capacidad de retención del tornillo de madera de 8 mm × 60 mm.

6 Taladre los agujeros guía inferiores en las marcas. (Consulte el paso 4 para ver las instrucciones para taladrar.)

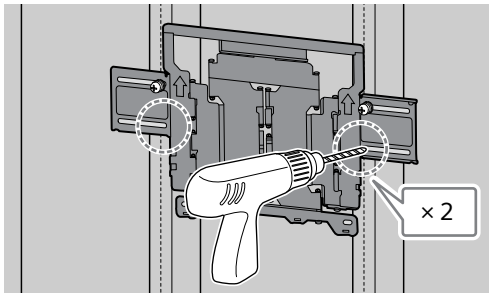


7 Coloque los tornillos y las arandelas adecuados en los agujeros.

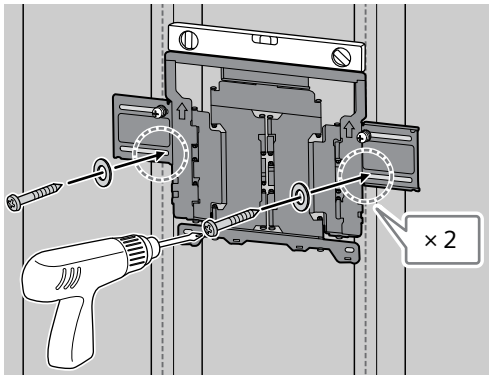

Nota

- Use un nivel para comprobar que el **WM1** queda recto.


8 Extienda el brazo del soporte hasta el tope.

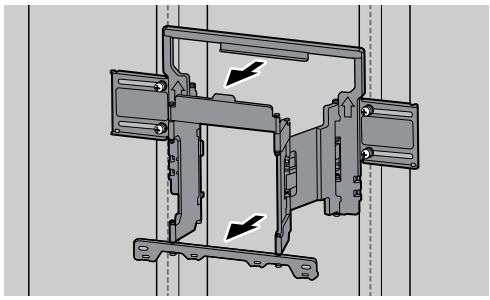

Preparación para instalar el televisor o monitor LCD

Nota


- Asegúrese de guardar los tornillos retirados y las piezas no utilizadas en un lugar seguro, lejos del alcance de los niños.

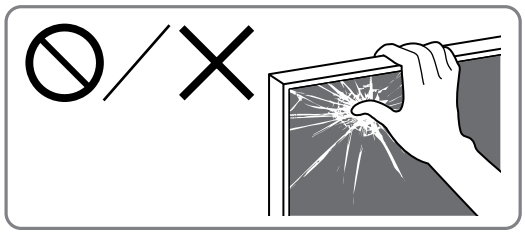

1 Coloque el soporte de sobremesa para que el televisor o el monitor LCD estén en pie.


- Consulte la Guía de configuración de su televisor o monitor LCD.

2 Quite los tornillos de la parte trasera del televisor o monitor LCD.

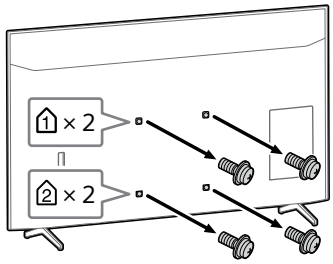

ES


3 Una el soporte para montaje en pared **VS** (suministrado con el televisor o monitor LCD) a la parte trasera del televisor o monitor LCD (para que esté en paralelo a la pared).

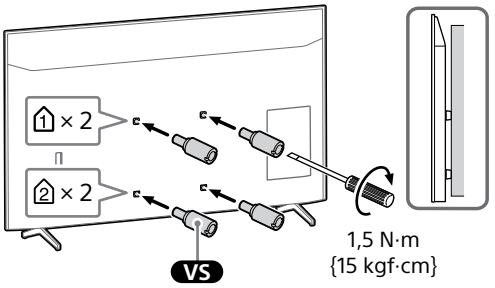

Nota

- Asegúrese de apretar el soporte para montaje en pared **VS** al instalarlo en el televisor o monitor LCD.
  Utilice solo un destornillador de cabeza plana para instalar el soporte para montaje en pared **VS**. Utilizar otra herramienta podría dar como resultado un exceso de torsión del soporte para montaje en pared **VS** y dañar el televisor o el monitor LCD.


4 Monte el **WM3**.

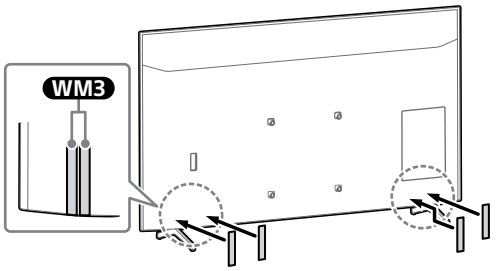

Nota

- No coloque el **WM3** en las etiquetas.


5 Fije el **WM2** en el TV o monitor LCD usando **M6**.

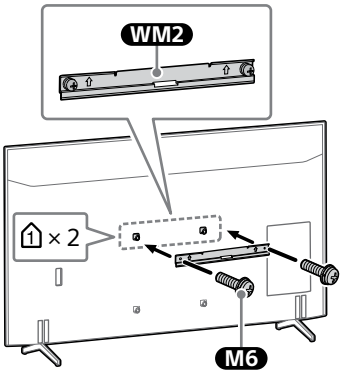

6 Desinstale el soporte de sobremesa del televisor o monitor LCD.
La siguiente ilustración es un ejemplo de la operación.

Excepto el modelo KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- Retire de a una las esquinas del soporte de sobremesa. Sujete con firmeza el soporte de sobremesa con ambas manos de forma segura mientras otras personas levantan el televisor o monitor LCD.

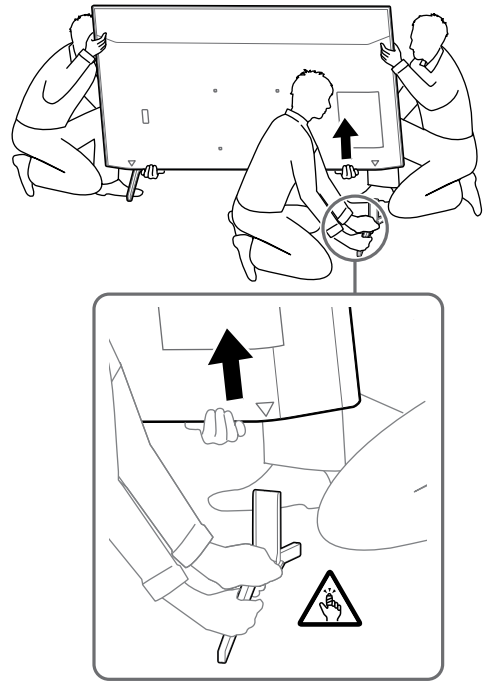

- Repita el paso anterior y retire la otra esquina del soporte de sobremesa.


Sólo KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Retire de a una las esquinas del soporte de sobremesa. Sujete con firmeza el soporte de sobremesa con ambas manos de forma segura mientras otras personas levantan el televisor o monitor LCD.

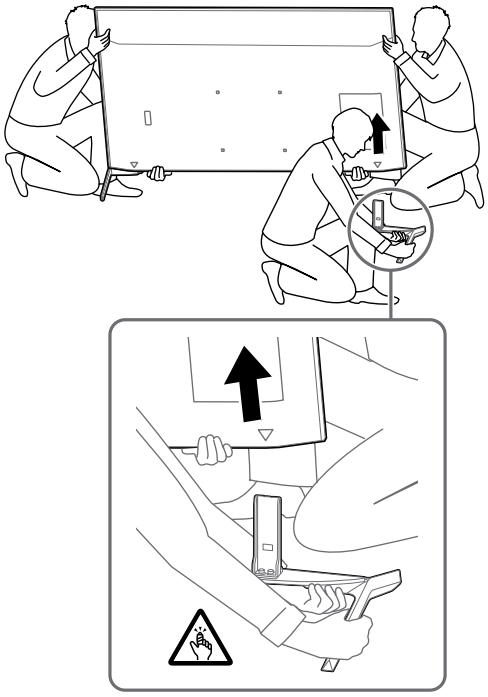

- Repita el paso anterior y retire la otra esquina del soporte de sobremesa.

Sólo KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

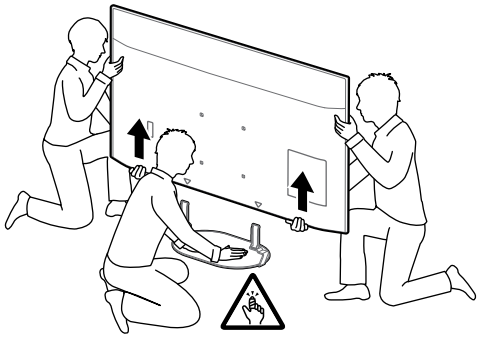


Nota


- Se necesitan tres o más personas para desmontar el soporte de sobremesa.
- Tenga cuidado de no aplicar fuerza excesiva mientras desmonta el soporte de sobremesa del televisor o monitor LCD, ya que podría caerse y provocar daños personales o materiales.
- Manipule el soporte de sobremesa con cuidado para no dañar el televisor o monitor LCD.
- Tenga cuidado al levantar el televisor o monitor LCD ya que si se desprende el soporte de sobremesa, este podría desequilibrarse y provocar lesiones personales.
- Tenga cuidado al retirar el soporte de sobremesa del televisor o monitor LCD para evitar que se caiga y dañe la superficie sobre la que está el televisor o monitor LCD.

ES


Instalación del televisor o monitor LCD en la pared

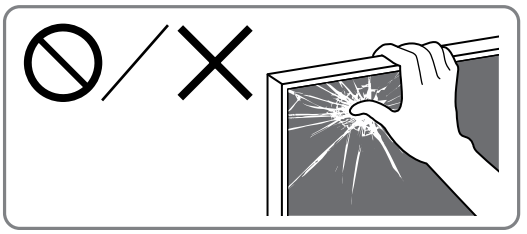


1

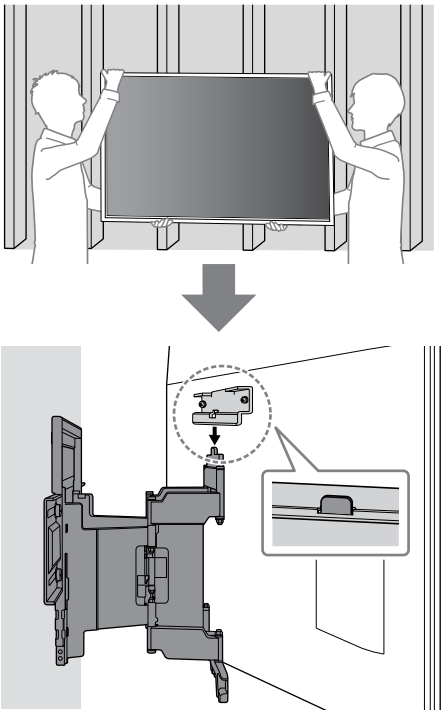


2

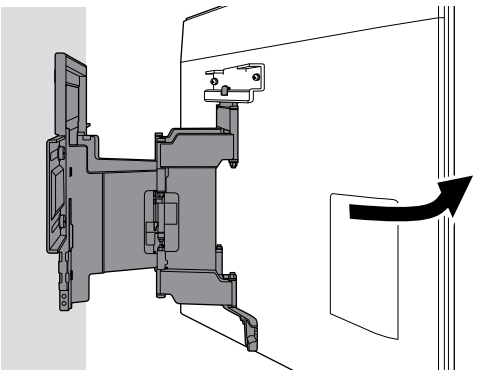


3 Atornille el lado izquierdo y el lado derecho del soporte de pared.

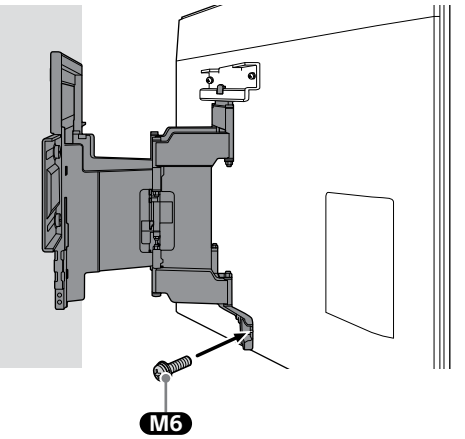


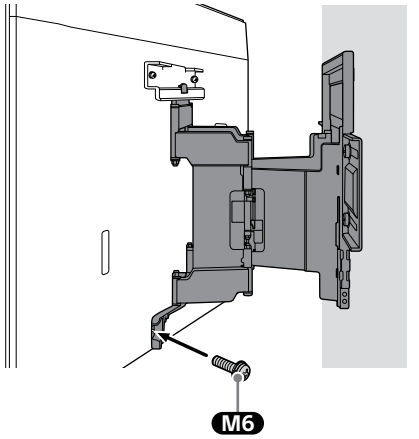

4

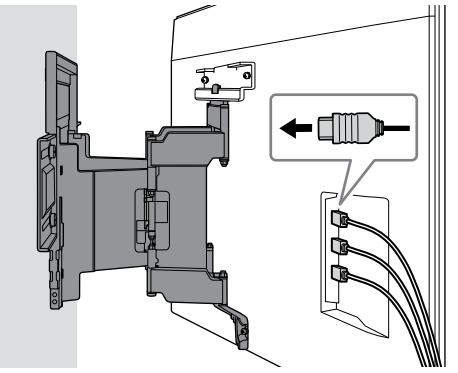


5 Al mover el televisor o monitor LCD, sujételo con fuerza por la base.

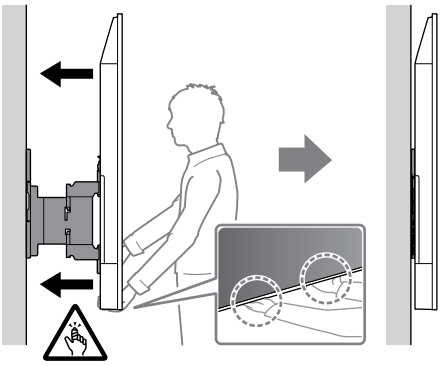

Nota


- Es posible que el televisor o monitor LCD no se mueva cerca de la pared dependiendo del tipo y el número de cables conectados. Esto no es indicativo de un fallo de funcionamiento.

6

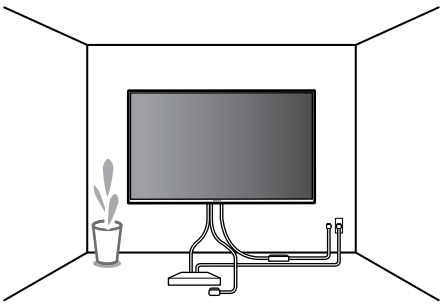

ADVERTENCIA

- Asegúrese de que dos o más personas (tres o más personas para un televisor o monitor LCD de 189,3 cm (75 pulgadas) o más) sujeten el televisor o monitor LCD para transportarlo.

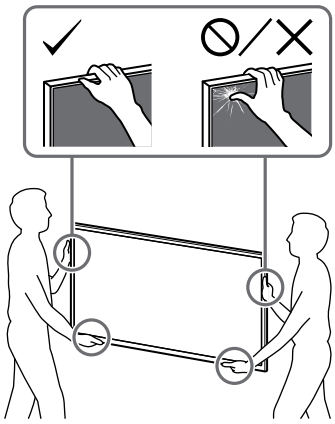

Confirmación del final de la instalación

Verifique los siguientes puntos.

- Que los cables no estén retorcidos ni atrapados.

ADVERTENCIA

- La colocación inadecuada del cable de alimentación de CA, etc., puede ser causa de un incendio o de descargas eléctricas debido a un cortocircuito. Por razones de seguridad, no olvide confirmar que haya finalizado la instalación.

Información adicional


Para retirar el televisor o monitor LCD, lleve a cabo el procedimiento de instalación a la inversa.

ADVERTENCIA

- Asegúrese de que dos o más personas (tres o más personas para un televisor o monitor LCD de 189,3 cm (75 pulgadas) o más) sujeten el televisor o monitor LCD para retirarlo.

ES

B Instalación del soporte de pared en una pared de hormigón en masa o bloque de hormigón

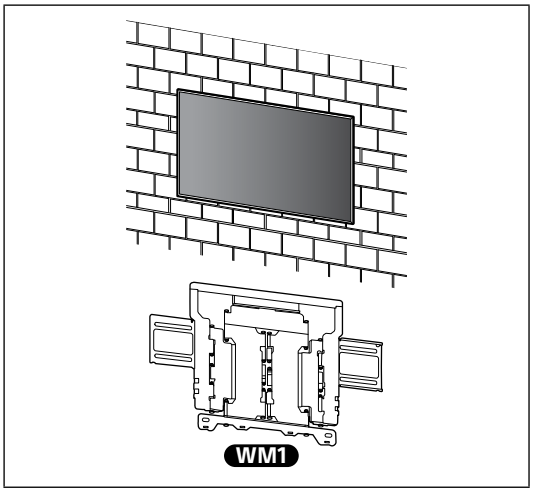

Instalación del soporte de pared en la pared


1 Decida la ubicación de instalación.

Asegúrese de que haya suficiente espacio en la pared para el televisor o monitor LCD y de que la pared pueda soportar un peso al menos seis veces superior al del televisor o monitor LCD.


- Consulte "Medición para la instalación del soporte de pared en la pared" en la página 20.
- Para conocer el peso del televisor o monitor LCD, consulte la Guía de referencia del televisor o monitor LCD.

Nota

- Cuando el televisor o monitor LCD está instalado en la pared, el lado superior del televisor o monitor LCD está ligeramente inclinado hacia delante.
- Le recomendamos que compruebe la posición del televisor o monitor LCD desde el lugar donde mirará la televisión.

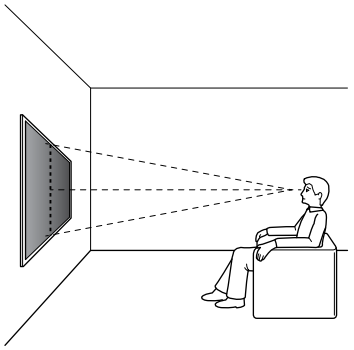


2 Alinee **WM1** con la pared y realice cuatro marcas.

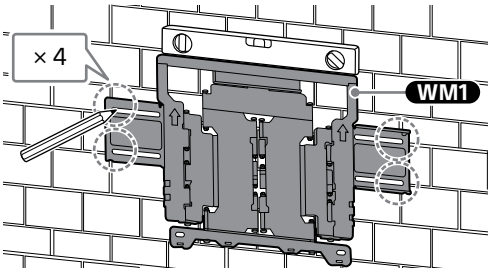

Nota

- Use un nivel para comprobar que el **WM1** queda recto.


3 Taladre los orificios en las marcas.

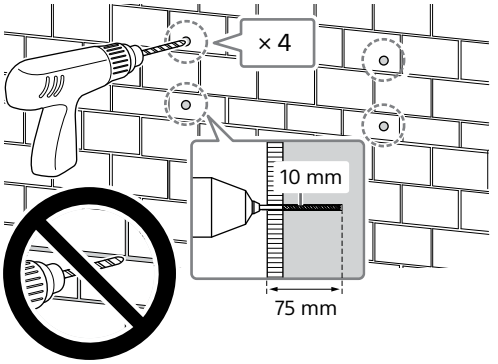


Nota

- Los agujeros guía deben tener una profundidad de 75 mm y deben taladrarse usando una broca de 10 mm de diámetro.

4

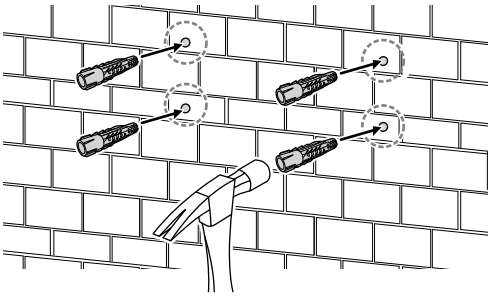

5 Instale **WM1** en la pared usando los tornillos (no suministrados) y las arandelas (no suministradas) adecuados.

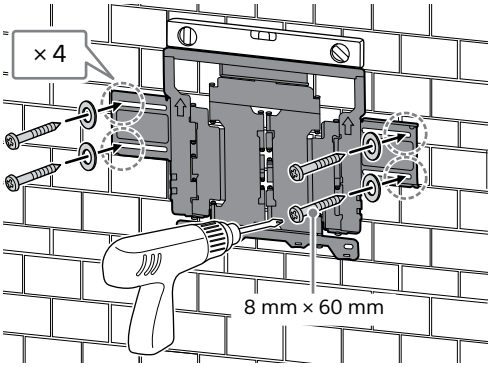


Nota

- Use un nivel para comprobar que el **WM1** queda recto.

Precaución

- No apriete en exceso el tornillo de madera de 8 mm × 60 mm. Un apriete incorrecto podría reducir la capacidad de retención del tornillo de madera de 8 mm × 60 mm.


6 Extienda el brazo del soporte hasta el tope.

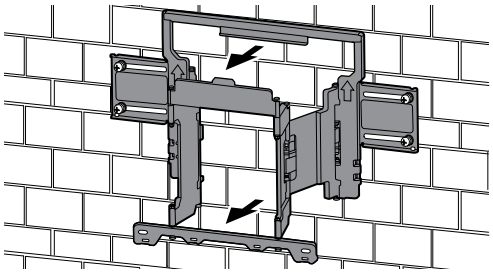

Preparación para instalar el televisor o monitor LCD

Nota


- Asegúrese de guardar los tornillos retirados y las piezas no utilizadas en un lugar seguro, lejos del alcance de los niños.

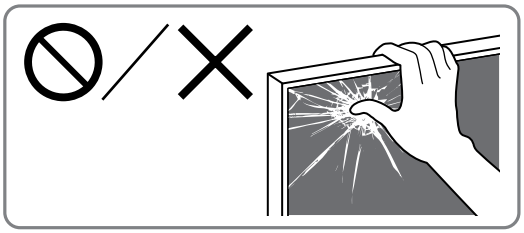


1 Coloque el soporte de sobremesa para que el televisor o el monitor LCD estén en pie.

- Consulte la Guía de configuración de su televisor o monitor LCD.

2 Quite los tornillos de la parte trasera del televisor o monitor LCD.

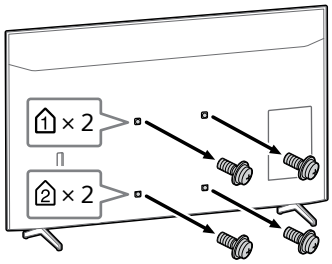

3 Una el soporte para montaje en pared **VS** (suministrado con el televisor o monitor LCD) a la parte trasera del televisor o monitor LCD (para que esté en paralelo a la pared).

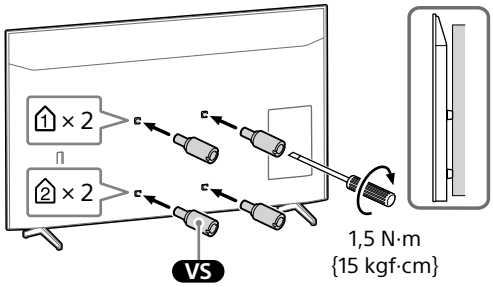


ES

Nota

- Asegúrese de apretar el soporte para montaje en pared **VS** al instalarlo en el televisor o monitor LCD.
  Utilice solo un destornillador de cabeza plana para instalar el soporte para montaje en pared **VS**. Utilizar otra herramienta podría dar como resultado un exceso de torsión del soporte para montaje en pared **VS** y dañar el televisor o el monitor LCD.


4 Monte el **WM3**.

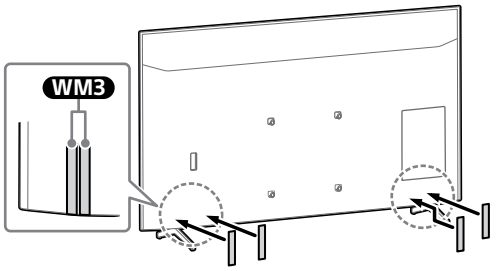

Nota

- No coloque el **WM3** en las etiquetas.

5 Fije el **WM2** en el TV o monitor LCD usando **M6**.

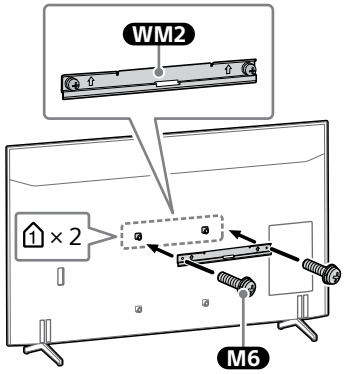


6 Desinstale el soporte de sobremesa del televisor o monitor LCD.

La siguiente ilustración es un ejemplo de la operación.

Excepto el modelo KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- Retire de a una las esquinas del soporte de sobremesa. Sujete con firmeza el soporte de sobremesa con ambas manos de forma segura mientras otras personas levantan el televisor o monitor LCD.

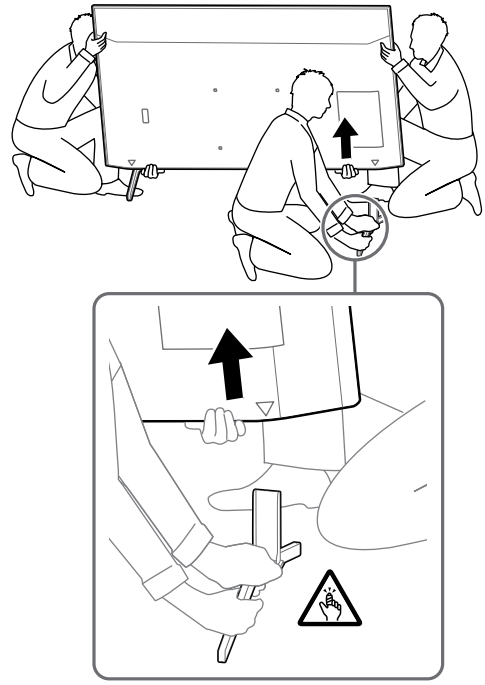

- Repita el paso anterior y retire la otra esquina del soporte de sobremesa.


Sólo KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Retire de a una las esquinas del soporte de sobremesa. Sujete con firmeza el soporte de sobremesa con ambas manos de forma segura mientras otras personas levantan el televisor o monitor LCD.

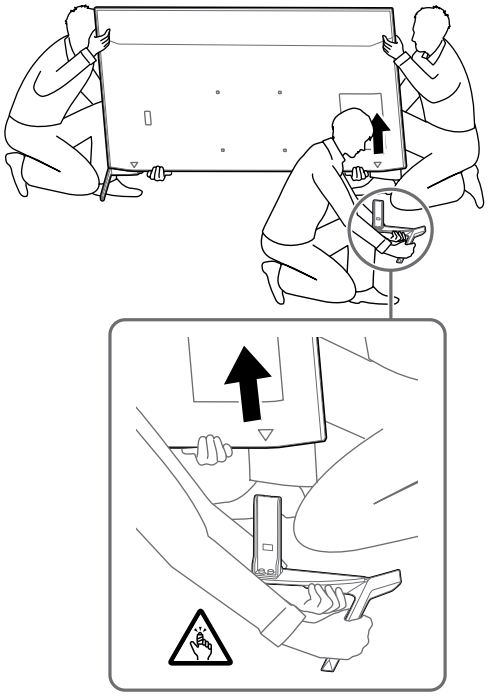

- Repita el paso anterior y retire la otra esquina del soporte de sobremesa.


Sólo KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

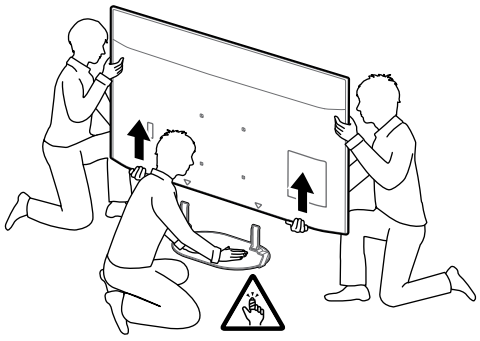


Nota

- Se necesitan tres o más personas para desmontar el soporte de sobremesa.
- Tenga cuidado de no aplicar fuerza excesiva mientras desmonta el soporte de sobremesa del televisor o monitor LCD, ya que podría caerse y provocar daños personales o materiales.
- Manipule el soporte de sobremesa con cuidado para no dañar el televisor o monitor LCD.
- Tenga cuidado al levantar el televisor o monitor LCD ya que si se desprende el soporte de sobremesa, este podría desequilibrarse y provocar lesiones personales.
- Tenga cuidado al retirar el soporte de sobremesa del televisor o monitor LCD para evitar que se caiga y dañe la superficie sobre la que está el televisor o monitor LCD.


Instalación del televisor o monitor LCD en la pared

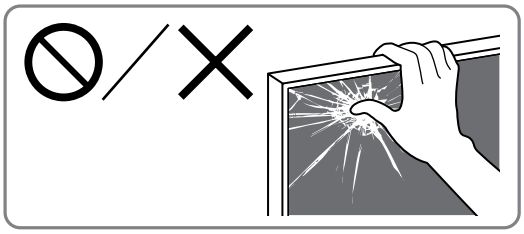


1

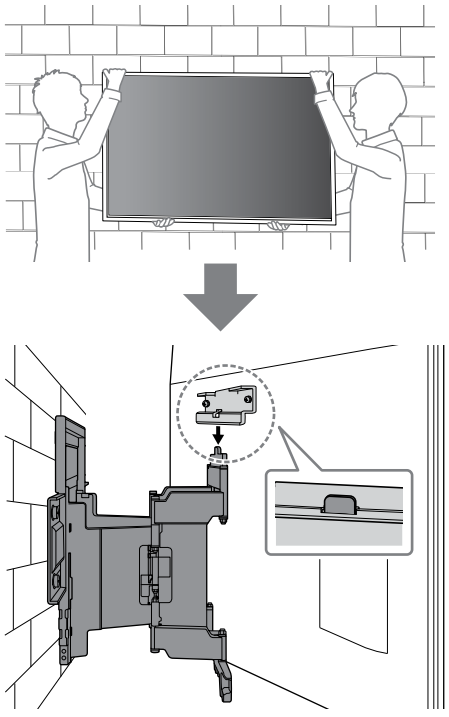


2

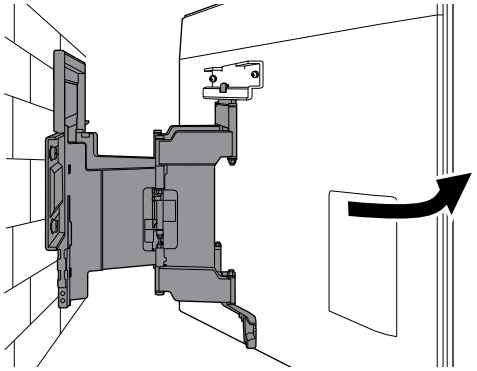


3 Atornille el lado izquierdo y el lado derecho del soporte de pared.

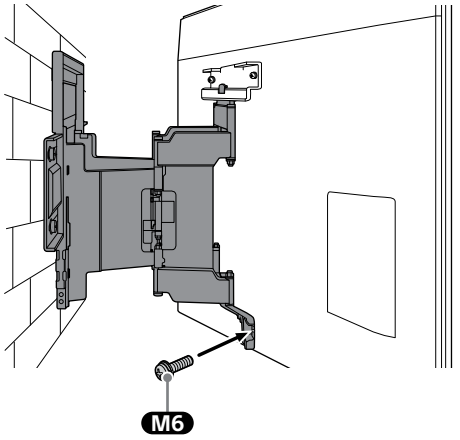


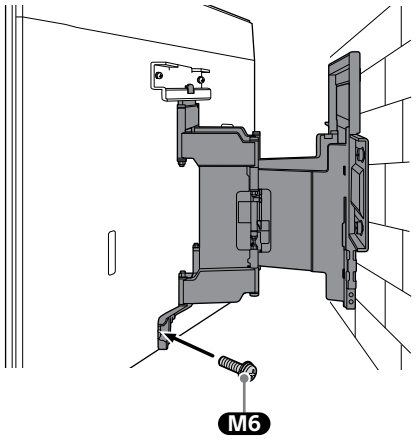

4

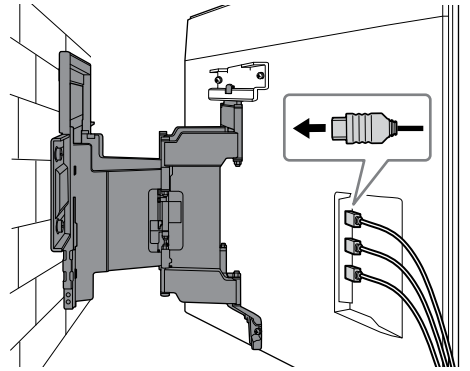


5 Al mover el televisor o monitor LCD, sujételo con fuerza por la base.

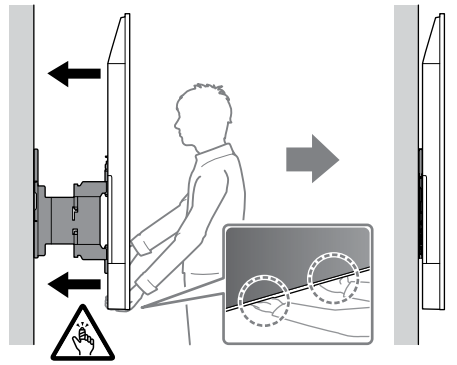

Nota


- Es posible que el televisor o monitor LCD no se mueva cerca de la pared dependiendo del tipo y el número de cables conectados. Esto no es indicativo de un fallo de funcionamiento.

6

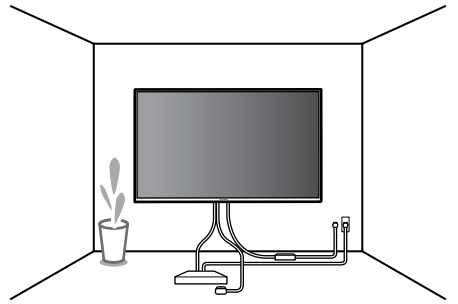

ADVERTENCIA

- Asegúrese de que dos o más personas (tres o más personas para un televisor o monitor LCD de 189,3 cm (75 pulgadas) o más) sujeten el televisor o monitor LCD para transportarlo.

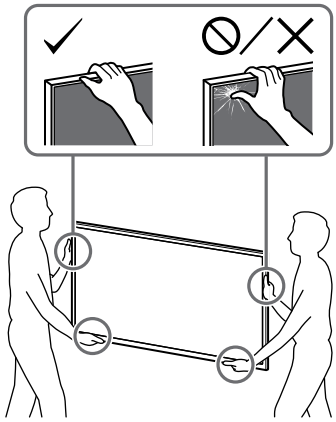

Confirmación del final de la instalación

Verifique los siguientes puntos.

- Que los cables no estén retorcidos ni atrapados.

ADVERTENCIA

- La colocación inadecuada del cable de alimentación de CA, etc., puede ser causa de un incendio o de descargas eléctricas debido a un cortocircuito. Por razones de seguridad, no olvide confirmar que haya finalizado la instalación.

Información adicional


Para retirar el televisor o monitor LCD, lleve a cabo el procedimiento de instalación a la inversa.

ADVERTENCIA

- Asegúrese de que dos o más personas (tres o más personas para un televisor o monitor LCD de 189,3 cm (75 pulgadas) o más) sujeten el televisor o monitor LCD para retirarlo.

Especificaciones

WM1

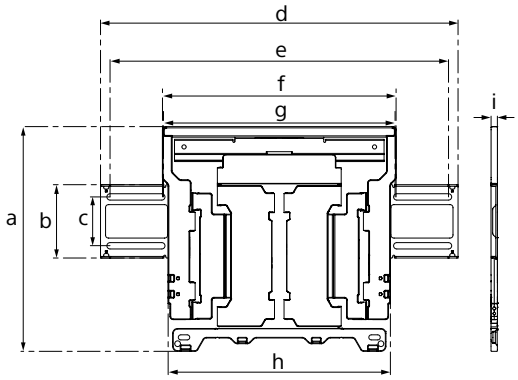

Dimensiones: (aprox.) [mm]

a : 354
b : 116
c : 77
d : 563
e : 533
f : 370
g : 368
h : 350
i : 11

Peso (solo base): (aprox.) [kg]

3,0


El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

ES

Referencias

Medición para la instalación del soporte de pared en la pared

Las cifras de la tabla pueden ser distintas según la instalación.

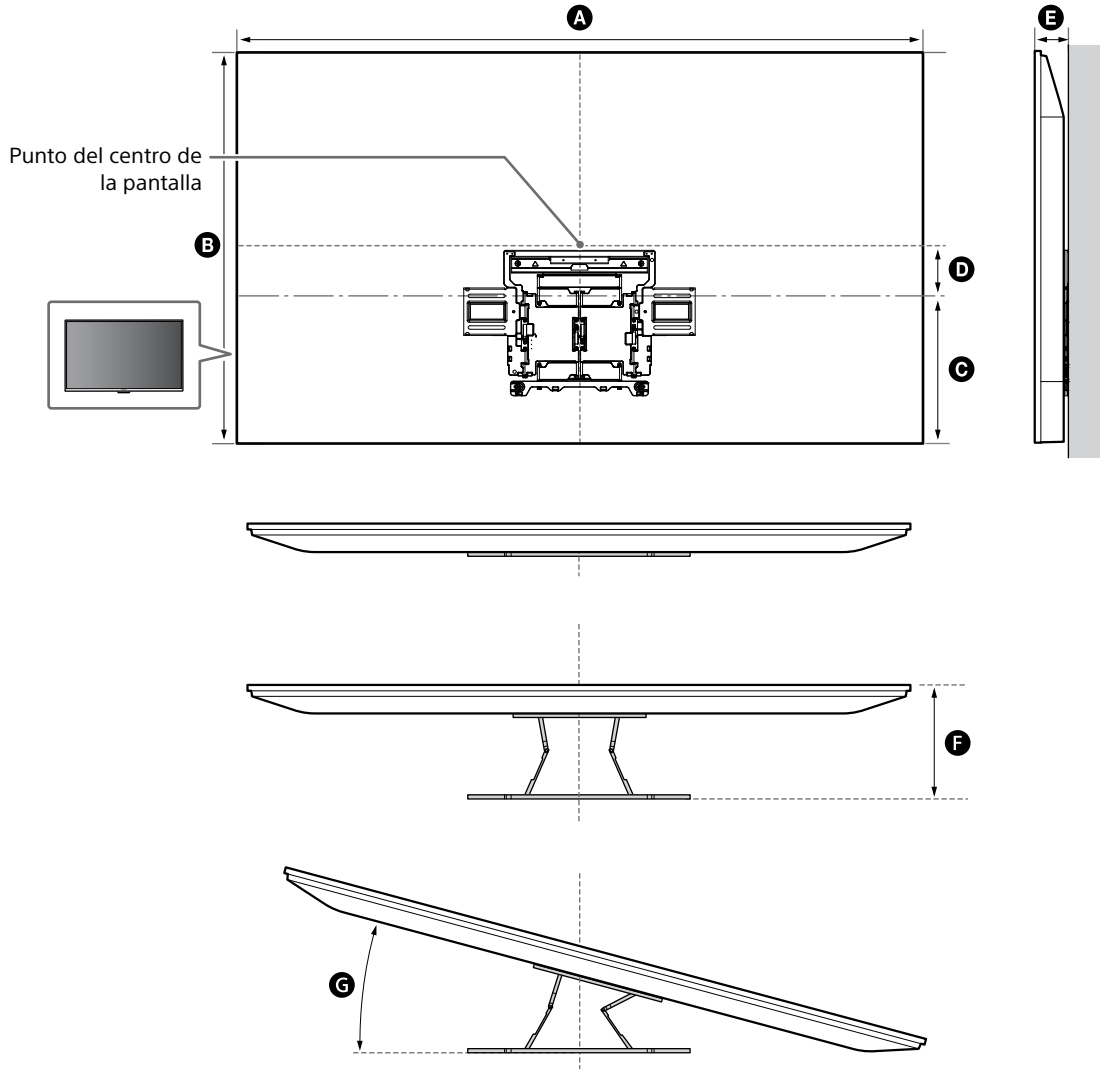

(mm)

Nombre del modelo	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ*1	Ⓖ*1 (°)
KD-75X82J / 75X81J / 75X80J / 75X80BJ	1686	969	364	–123*2	86	288	15
FW-75BZ30J	1686	969	364	–123*2	86	288	15
XR-75X94J / 74X93J / 75X92J / 75X90J / XRM-75X90J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-75X89J / 75X86J / 75X85J / 75X85TJ / KM-75X85J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-65X82J / 65X81J / 65X80J / 65X80AJ / KM-65X80J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
FW-65BZ30J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
XR-65X94J / 65X93J / 65X92J / 65X90J / 65X90SJ / XRM-65X90J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-65X89J / 65X86J / 65X85J / 65X85DJ / 65X85TJ / KM-65X85J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-55X82J / 55X81J / 55X80J / 55X80AJ / KM-55X80J	1243	719	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J1	1243	721	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J	1243	719	365	3	83	286	20
XR-55X94J / 55X93J / 55X92J / 55X90J / 55X90SJ / XRM-55X90J	1233	711	363	3	83	286	20
KD-55X89J / 55X86J / 55X85J / 55X85DJ / 55X85TJ / KM-55X85J	1233	711	363	3	83	286	20

*1 (Aprox.)
*2 La posición del soporte está por debajo del punto del centro de la pantalla.

ES

Installationsinformationen zum Verwenden der Wandhalterung (SU-WL850) von Sony

Unterstützte Modelle*:

* „x"/„xx" steht für Zahlen und/oder Zeichen, die im eigentlichen Modellnamen für das jeweilige Modell eindeutig sind.

KD-75X8xJ / 75X8xBJ / 75X8xTJ / 65X8xJ / 65X8xAJ / 65X8xDJ / 65X8xTJ / 55X8xJ / 55X8xAJ / 55X8xDJ / 55X8xTJ

KM-75X8xJ / 65X8xJ / 55X8xJ

XR-75X9xJ / 65X9xJ / 65X9xSJ / 55X9xJ / 55X9xSJ

XRM-75X9xJ / 65X9xJ / 55X9xJ

FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J

Für den Kunden
Zum Schutz des Produkts und aus Sicherheitsgründen empfiehlt Sony dringend, die Installation des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors von einem Sony-Händler oder lizenzierten Fachleuten ausführen zu lassen. Versuchen Sie nicht, das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor selbst zu installieren.

Für Sony-Händler und Montagefachleute
Achten Sie bei der Installation, der regelmäßigen Wartung und der Überprüfung des Produkts in erster Linie auf Sicherheit.

Zur Installation dieses Produkts sind Fachkenntnisse erforderlich, insbesondere um die Tragfähigkeit der Wand für das Gewicht des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors sicherzustellen. Überlassen Sie die Montage dieses Produkts an der Wand unbedingt Sony-Händlern oder lizenzierten Fachleuten und ergreifen Sie bei der Montage geeignete Sicherheitsmaßnahmen. Sony übernimmt keine Haftung für Verletzungen bzw. Sachschäden, die durch unsachgemäßen Umgang mit dem Produkt oder eine fehlerhafte Montage entstehen.

Befolgen Sie aus Gründen der Sicherheit und der ordnungsgemäßen Installation die Bedienungsanleitung für die Wandhalterung, das Einrichtungshandbuch für das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor und die Anweisungen in diesem Handbuch.

Wandhalterung

Hinweise zur Sicherheit

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

Für den Kunden

Montieren des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors an der Wand

⚠ WARNUNG

INSTALLATION DURCH EINEN FACHMANN ERFORDERLICH

Dieses Produkt sollte nur von einem professionellen Monteur installiert werden, der darin geschult ist, die Stärke der Wand zu bestimmen, die das Gewicht des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors tragen muss. Wenn das Gerät während der Installation nicht ordnungsgemäß gesichert wird, kann das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor herunterfallen und schwerwiegende Verletzungen verursachen. Sony ist nicht haftbar für Schäden oder Verletzungen, die durch einen fehlerhaften Umgang oder die unsachgemäße Installation bzw. die Installation eines anderen als des angegebenen Produkts verursacht wurden. Ihre gesetzlichen Rechte (wenn zutreffend) sind davon nicht betroffen.

An die Sony-Händler

Zur Montage dieses Produkts sind ausreichende Fachkenntnisse erforderlich. Lesen Sie sich diese Anleitung unbedingt sorgfältig durch, um die Montagearbeiten sicher durchzuführen. Sony übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen durch die fehlerhafte Handhabung oder eine unsachgemäße Montage. Händigen Sie diese Anleitung nach der Montage dem Kunden aus.

Diese Bedienungsanleitung zeigt die richtige Handhabung des Produkts und wichtige Vorsichtshinweise, die notwendig sind, um Unfälle zu vermeiden. Es liegt in Ihrer Verantwortung, alle Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung zu lesen, sie genau zu verstehen und zu befolgen. Andernfalls kann es zu schwerwiegenden Personen- oder Sachschäden bzw. zu einem Erlöschen der Garantie kommen. Bewahren Sie diese Anleitung zum künftigen Nachschlagen auf.

Produkte von Sony wurden im Hinblick auf die Sicherheit entwickelt. Wenn die Produkte aber falsch verwendet werden, kann dies zu schwerwiegenden Verletzungen durch Feuer, Stromschlag, das Kippen des Produkts oder das Herunterfallen des Produkts führen. Beachten Sie unbedingt die Vorsichtshinweise, um solche Unfälle zu vermeiden.

VORSICHT

Angegebene Produkte

Diese Wandhalterung wurde zur Verwendung mit den angegebenen Fernsehgeräten oder LCD-Monitoren entwickelt. Schlagen Sie bei Fernsehgeräten oder LCD-Monitoren im zugehörigen Referenzleitfaden nach, um sich zu vergewissern, dass die Wandhalterung verwendet werden kann.

Für den Kunden

WARNUNG

Wenn die folgenden Vorsichtshinweise nicht beachtet werden, kann es zu schwerwiegenden Verletzungen oder Tod durch Feuer, Stromschlag oder das Herunterfallen des Produkts kommen.

Überlassen Sie die Montage einem lizenzierten Fachmann und halten Sie kleine Kinder während der Montage fern.

Wenn die Wandhalterung oder das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor nicht korrekt montiert werden, kann es zu den folgenden Unfällen kommen. Achten Sie darauf, dass die Montage durch einen lizenzierten Fachmann ausgeführt wird.

- Das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor kann herunterfallen und schwerwiegenden Verletzungen wie Prellungen oder Brüche verursachen.
- Wenn die Wand, an der die Wandhalterung montiert werden soll, instabil, uneben oder nicht senkrecht zum Boden ist, kann das Gerät herunterfallen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen. Die Wand sollte mindestens das sechsfache Gewicht des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors tragen können.
  (Informationen zum Gewicht des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors finden Sie im Referenzleitfaden des Geräts.)
- Wenn die Montage der Wandhalterung an der Wand nicht ausreichend stabil ist, kann das Gerät herunterfallen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

Überlassen Sie die Umpositionierung bzw. den Abbau des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors einem lizenzierten Fachmann.

Wenn andere Personen als ein lizenzierter Fachmann den Transport oder Abbau des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors übernehmen, kann es herunterfallen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen. Achten Sie darauf, dass zwei oder mehr Personen (drei oder mehr Personen ab 189,3 cm (75-Zoll)-Fernsehgerät oder -LCD-Monitor) das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor tragen oder demontieren.

Entfernen Sie keine Schrauben usw., nachdem Sie das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor montiert haben.

Andernfalls kann das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor herunterfallen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

Nehmen Sie keine Veränderungen an Teilen der Wandhalterung vor.

Andernfalls kann die Wandhalterung herunterfallen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

Montieren Sie keine Geräte außer dem angegebenen Produkt.

Diese Wandhalterung wurde nur zur Verwendungen mit dem angegebenen Produkt entwickelt. Wenn Sie andere als das angegebene Gerät montieren, kann sie herunterfallen oder brechen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

Belasten Sie die Wandhalterung nur mit dem Gewicht des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors. Setzen Sie das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor keinen Erschütterungen nach links/rechts oder oben/unten aus.

Andernfalls kann das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor herunterfallen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

Lehnen und hängen Sie sich nicht an das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor.

Lehnen und hängen Sie sich nicht an das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor, da es bzw. er auf Sie fallen und schwerwiegende Verletzungen verursachen könnte.

VORSICHT

Wenn die folgenden Vorsichtshinweise nicht beachtet werden, kann es zu Verletzungen oder Sachschäden kommen.

- Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Finger einklemmen, während Sie mit der Wandhalterung arbeiten oder das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor drehen.
- Gehen Sie beim Schwenken des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors vorsichtig vor und achten Sie darauf, dass Sie keine Personen in der Nähe treffen.
- Lagern Sie die nicht verwendeten Teile unbedingt zur künftigen Verwendung an einem sicheren Ort.
  Halten Sie sie von Kindern fern.

Üben Sie während der Reinigung oder Wartung keine übermäßige Gewalt auf das Produkt aus.

Üben Sie keine übermäßige Gewalt auf die Oberseite des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors aus. Andernfalls kann das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor herunterfallen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

Dieses Produkt nicht in der Nähe von medizinischen Geräten aufstellen.

Dieses Produkt (einschließlich der Zubehörteile) enthält einen oder mehrere Magnete, die Herzschrittmacher, programmierbare Shunt-Ventile für die Behandlung von Hydrozephalus oder andere medizinische Geräte beeinträchtigen können. Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Personen auf, die solche medizinischen Geräte verwenden. Konsultieren Sie Ihren Arzt vor der Benutzung dieses Produkts, falls Sie ein solches medizinisches Gerät verwenden.

Außer Reichweite von Kindern oder beaufsichtigten Personen halten.

Dieses Produkt (einschließlich der Zubehörteile) enthält einen oder mehrere Magnete. Verschlucken von Magneten könnte ernsthafte Schäden, wie z. B. Erstickungsgefahr oder Darmverletzungen, verursachen. Falls Magnete (oder ein Magnet) verschluckt werden, konsultieren Sie unverzüglich einen Arzt.

Vorsichtshinweise

- Wenn Sie das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor längere Zeit verwenden, wenn es an der Wandhalterung angebracht ist, kann sich, abhängig vom Material der Wand, die Wand hinter oder über dem Fernsehgerät oder LCD-Monitor verfärben oder die Tapete kann sich lösen.
- Wenn die Wandhalterung nach der Montage an der Wand entfernt wird, verbleiben die Schraubenbohrungen.
- Verwenden Sie die Wandhalterung nicht an Orten, an denen sie mechanischen Vibrationen ausgesetzt ist.

Montieren der Wandhalterung


An die Sony-Händler

WARNUNG

Die folgenden Anweisungen gelten nur für Sony-Händler. Lesen Sie sich unbedingt die oben aufgeführten Sicherheitshinweise durch und achten Sie während der Montage, Wartung und Überprüfung des Produkts insbesondere auf die Sicherheit.

Installieren Sie die Wandhalterung nicht auf einer Wandfläche, bei der die Ecken der Kanten des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors über die Wandfläche hinausragen.

Installieren Sie die Wandhalterung nicht auf einer Wandfläche, wie einer Säule, bei der die Ecken der Kanten des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors über die Wandfläche hinausragen. Wenn eine Person oder ein Objekt gegen die vorstehende Ecke oder Seite des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors stößt, kann es zu Verletzungen oder Sachschäden kommen.

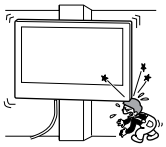


Montieren Sie das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor nicht über oder unter einem Klimagerät.

Wenn das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor längere Zeit austretendem Wasser oder dem Luftstrom einer Klimaanlage ausgesetzt ist, kann es zu einem Brand, Stromschlag oder einer Fehlfunktion des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors kommen.

Achten Sie darauf, die Wandhalterung entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung sicher an der Wand zu montieren.

Wenn Schrauben locker sind oder herausfallen, kann die Wandhalterung herunterfallen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen. Achten Sie darauf, dass Sie passende Schrauben für das Material der Wand verwenden, und installieren Sie das Gerät sicher mit vier Schrauben mit einem Durchmesser von 8 mm (oder entsprechend).

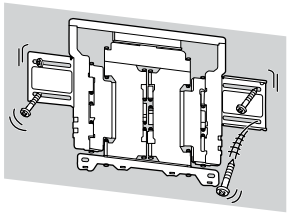

Verwenden Sie unbedingt die mitgelieferten Schrauben und Befestigungsteile entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Wenn Sie andere Teile verwenden, kann das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor herunterfallen und Personenschäden oder Schäden am Fernsehgerät oder LCD-Monitor verursachen.

Bauen Sie die Halterung ordnungsgemäß entsprechend den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Schritten zusammen.

Wenn die Schrauben lose sind oder herausfallen, kann das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor herunterfallen und Personenschäden oder Schäden am Fernsehgerät oder LCD-Monitor verursachen.

DE

Ziehen Sie die Schrauben unbedingt an den dafür vorgesehenen Positionen fest.

Andernfalls kann das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor herunterfallen und Personenschäden oder Schäden am Fernsehgerät oder LCD-Monitor verursachen.

Achten Sie darauf, das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor während der Montage keinen Erschütterungen auszusetzen.

Wenn das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor Erschütterungen ausgesetzt wird, kann es herunterfallen oder brechen. Dies kann zu Verletzungen führen.

Achten Sie darauf, das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor an einer Wand zu montieren, die senkrecht und eben ist.


Andernfalls kann das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor herunterfallen und Verletzungen verursachen.

Sichern Sie die Kabel nach der ordnungsgemäßen Montage des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors ordnungsgemäß.

Wenn sich Personen oder Gegenstände in den Kabeln verfangen, kann diese zu Verletzungen oder Schäden am Fernsehgerät oder LCD-Monitor führen.

Verhindern Sie, dass das Netz- oder die Verbindungskabel eingeklemmt werden.

Wenn das Netz- oder die Verbindungskabel zwischen dem Gerät und der Wand eingeklemmt werden oder gewaltsam verbogen oder verdreht werden, können die internen Adern freigelegt werden und es kann zu einem Kurzschluss oder Stromschlag kommen. Dies kann zu einem Brand oder Stromschlag führen.

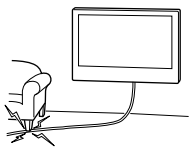

Die Schrauben zur Sicherung der Wandhalterung an der Wand sind nicht mitgeliefert.

Verwenden Sie passende Schrauben für das Material und die Struktur der Wand, wenn Sie die Wandhalterung montieren.


Bevor Sie beginnen

- Die in diesem Handbuch gezeigten Abbildungen von Fernsehgeräten oder LCD-Monitoren sind Beispiele, die zur anschaulichen Erläuterung der Bedienung dienen. Aus diesem Grund können die Abbildungen von Ihrem tatsächlichen Fernsehgerät oder LCD-Monitor abweichen.

Woraus besteht Ihre Wand?

Überprüfen Sie zuerst die Art der Wand, an der das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor installiert werden soll.


Trockenbauwand mit Ständern

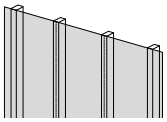

Vorsichtshinweise

- Maximale Stärke der Trockenbauwand: 16 mm.
- Stellen Sie sicher, dass die Größe der inneren Holzständer mindestens 51 mm × 102 mm als allgemeine oder 38 mm × 89 mm als Nenngröße beträgt.
- Halten Sie einen minimalen horizontalen Abstand von 406 mm zwischen den Halterungen ein.

Massivbeton oder Betonblockstein

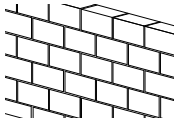

Vorsichtshinweise

- Befestigen Sie die Wandhalterung direkt an der Massivbetonwand.
- Stellen Sie sicher, dass die Stärke der Massivbetonwand mindestens 203 mm beträgt.
- Stellen Sie sicher, dass die Größe jedes Betonblocksteins mindestens 203 mm × 203 mm × 406 mm beträgt.


DE

Überprüfen der Teile

Mit der SU-WL850 geliefert

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind.


WM1 (×1)

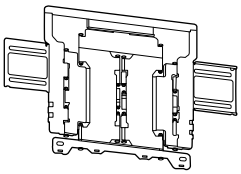

WM2 (×1)




WM3 (×4)



M6 (×4)



WT1 (×6)












Mit dem Fernsehgerät oder LCD-Monitor geliefert

Wandmontagebefestigung **VS** (×4)




Vorbereitung der Montage


- Halten Sie für die Installation die Referenzanleitung und das Einrichtungshandbuch des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors bereit.
- Überprüfen Sie die Montageposition des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors.
- Halten Sie vier Schrauben mit einem Durchmesser von 8 mm und vier passende Unterlegscheiben (nicht mitgeliefert) bereit. Wählen Sie Schrauben, die für das Material der Wand geeignet sind.
- Legen Sie die folgenden Werkzeuge bereit:
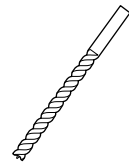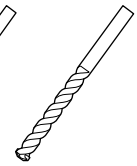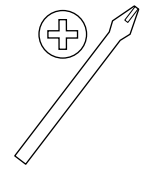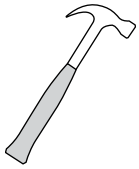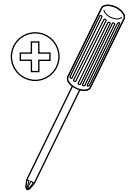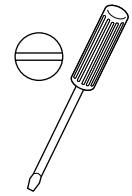
<table>
<tr>
<td>*1
  </td>
<td colspan="3"> 
 
 
5,5 mm 10 mm
  </td>
</tr>
<tr>
<td>*2
  </td>
<td>  </td>
<td> 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td>
<td>*3
 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>*2
  (×4)</td>
<td>*4
  (×4)
8 mm × 60 mm</td>
<td>*4
  (×4)</td>
</tr>
</table>


*1 Nur für Trockenbauwände mit Ständern



*2 Nur für Massivbeton oder Betonblocksteine
*3 Je nach Modell
*4 Seien Sie vorsichtig bei der Auswahl der Schrauben und Unterlegscheiben



A Anbringen der Wandhalterung an Trockenbauwänden mit Ständern

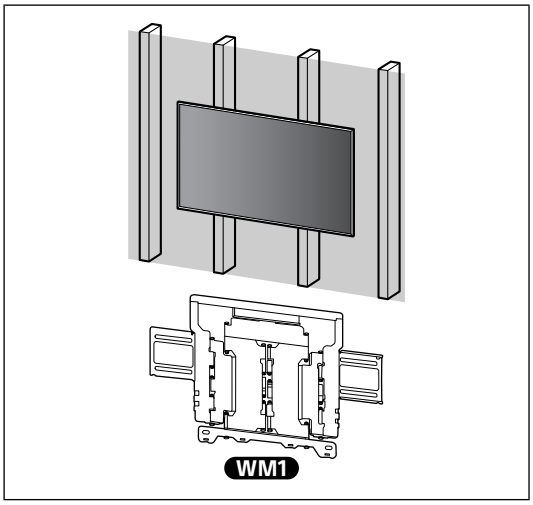

Installation der Wandhalterung an der Wand


1 Legen Sie die Montageposition fest.

Stellen Sie sicher, dass an der Wand genug Platz für das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor ist und dass die Wand eine Tragfähigkeit von mindestens dem Sechsfachen des Gewichts des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors aufweist.


- Siehe „Maß für die Anbringung der Wandhalterung an der Wand“ auf Seite 21.
- Im Referenzleitfaden zum Fernsehgerät oder LCD-Monitor finden Sie Informationen zum Gewicht des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors.

Hinweis


- Wenn das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor an der Wand montiert ist, ist die Oberkante des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors leicht nach vorne geneigt.
- Wir empfehlen Ihnen, die Position des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors in der entsprechenden Sitzposition zu prüfen.

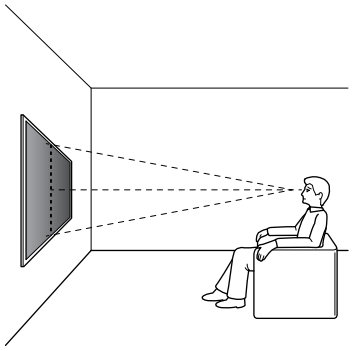

2

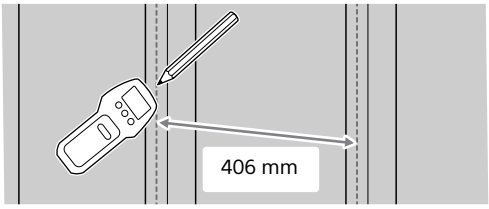


3 Richten Sie **WM1** an der Wand aus und machen Sie vier Markierungen, die an den Ständern ausgerichtet sind.

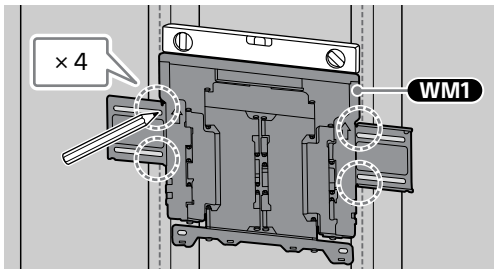

Hinweis

- Verwenden Sie eine Wasserwaage, um zu prüfen, ob das Teil **WM1** gerade ist.

4 Bohren Sie an den Markierungen die oberen Vorbohrungen.

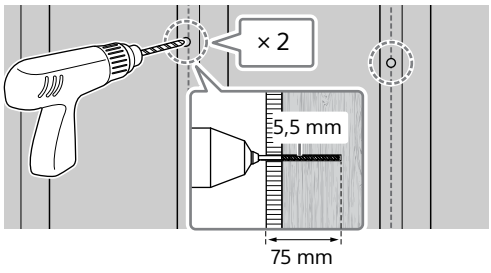


Hinweis

- Die Vorbohrungen müssen auf eine Tiefe von 75 mm mit einem Bohreinsatz mit einem Durchmesser von 5,5 mm gebohrt werden.

DE

5 Bringen Sie **WM1** mit geeigneten Schrauben (nicht mitgeliefert) und Unterlegscheiben (nicht mitgeliefert) an der Wand an.

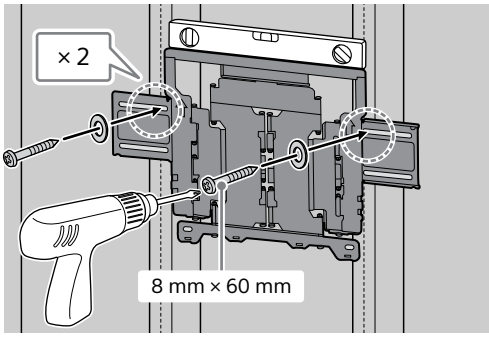


Hinweis

- Verwenden Sie eine Wasserwaage, um zu prüfen, ob das Teil **WM1** gerade ist.


Vorsichtsmaßnahme

- Ziehen Sie die Holzschraube 8 mm × 60 mm nicht übermäßig fest. Ein unsachgemäßes Festziehen kann die Haltekraft der Holzschraube 8 mm × 60 mm reduzieren.

6 Bohren Sie an den Markierungen die unteren Vorbohrungen. (Beachten Sie die Bohranweisungen in Schritt 4.)

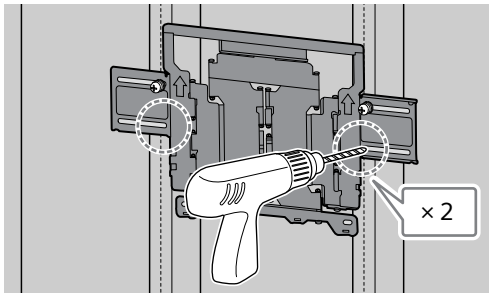


7 Setzen Sie geeignete Schrauben und Unterlegscheiben in die Bohrungen ein.

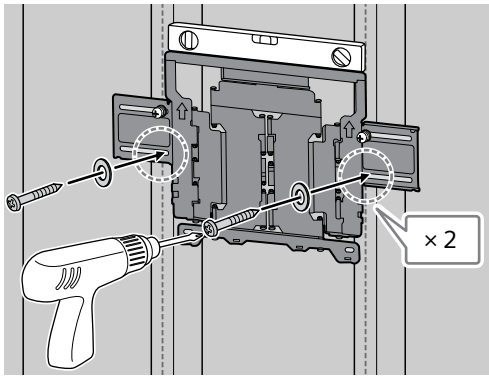

Hinweis

- Verwenden Sie eine Wasserwaage, um zu prüfen, ob das Teil **WM1** gerade ist.


8 Ziehen Sie den Arm der Halterung bis zum Anschlag heraus.

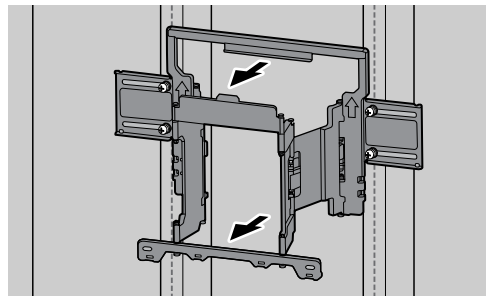

Vorbereitung der Montage des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors

Hinweis


- Bewahren Sie die abgenommenen Schrauben und nicht verwendeten Teile unbedingt an einem sicheren, für Kinder nicht zugänglichen Ort auf.

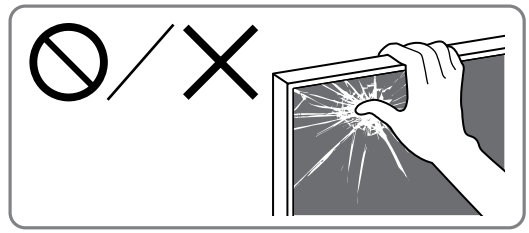


1 Bringen Sie den Tischständer an, um das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor stehend zu platzieren.

- Weitere Informationen finden Sie im Einrichtungshandbuch des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors.

2 Entfernen Sie die Schrauben an der Rückseite des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors.

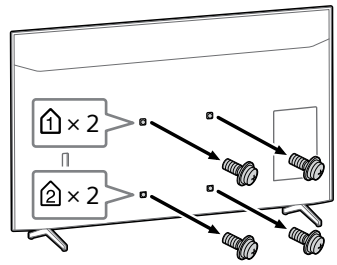


3 Befestigen Sie die Wandmontagebefestigung VS (mit dem Fernsehgerät oder LCD-Monitor mitgeliefert) an der Rückseite des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors (parallel zur Wand).

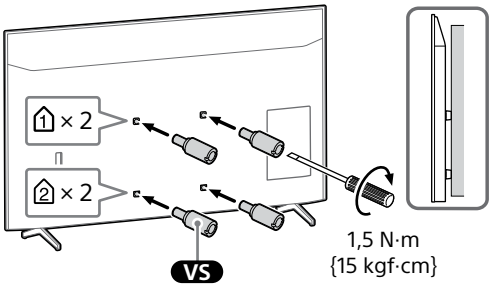

Hinweis

- Achten Sie darauf, die Wandmontagebefestigung VS festzuschrauben, wenn Sie sie am Fernseher oder LCD-Monitor installieren.
  Verwenden Sie nur einen Schlitzschraubendreher, um die Wandmontagebefestigung VS zu installieren. Die Verwendung eines anderen Werkzeugs könnte zu einer Überdrehung der Wandmontagebefestigung VS und zur Beschädigung des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors führen.


4 Bringen Sie die Teile WM3 an.

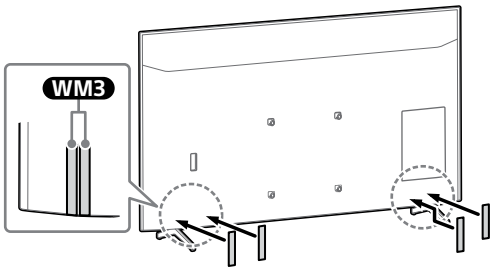

Hinweis

- Bringen Sie das WM3 nicht über den Aufklebern an.

5 Bringen Sie WM2 mit M6 am Fernsehgerät oder LCD-Monitor an.

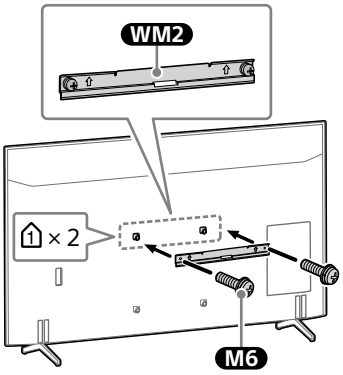


6 Nehmen Sie den Tischständer vom Fernsehgerät oder LCD-Monitor ab.

Die folgende Abbildung ist ein Beispiel für den Vorgang.

Außer Modell KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J

- Entfernen Sie immer nur eine Seite des Tischständers auf einmal. Halten Sie den Tischständer mit beiden Händen fest, während die anderen Personen das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor anheben.

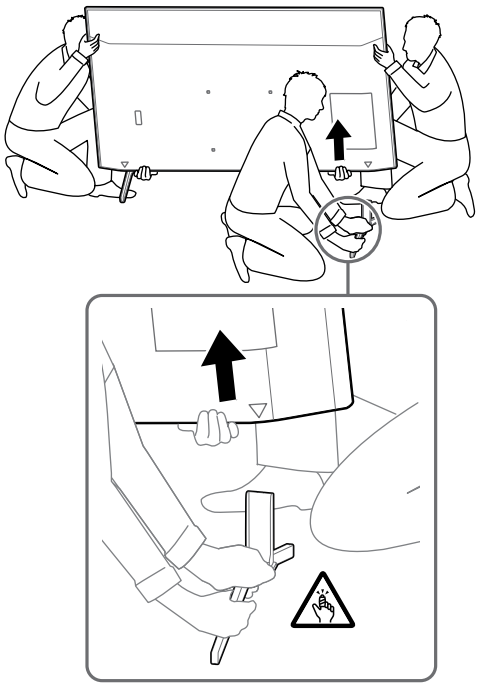


- Wiederholen Sie den vorherigen Schritt und entfernen Sie die andere Seite des Tischständers.

DE


Nur KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Entfernen Sie immer nur eine Seite des Tischständers auf einmal. Halten Sie den Tischständer mit beiden Händen fest, während die anderen Personen das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor anheben.

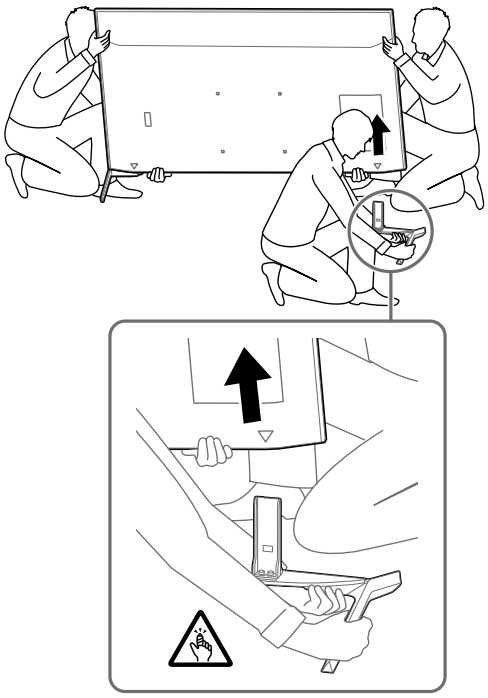

- Wiederholen Sie den vorherigen Schritt und entfernen Sie die andere Seite des Tischständers.


Nur KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

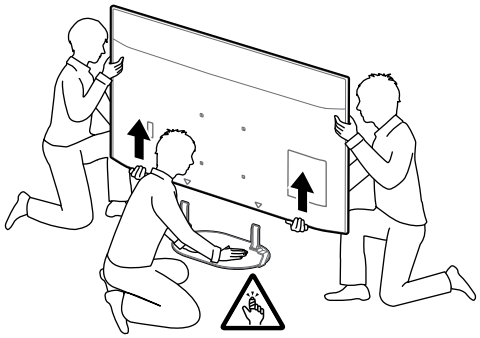


Hinweis

- Zum Lösen des Tischständers sind drei oder mehr Personen erforderlich.
- Wenden Sie beim Lösen des Tischständers vom Fernsehgerät oder der LCD-Monitor keine großen Kräfte an, anderenfalls kann das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor herunterfallen und Verletzungen oder Schäden am Fernsehgerät oder LCD-Monitor verursachen.
- Gehen Sie bei der Handhabung des Tischständers vorsichtig vor, um das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor nicht zu beschädigen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor anheben, da der Tischständer beim Abnehmen umkippen und Verletzungen verursachen kann.
- Achten Sie immer darauf, wenn Sie den Tischständer vom Fernsehgerät oder LCD-Monitor abnehmen, damit er nicht umkippt und die Oberfläche, auf der das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor steht, beschädigt wird.


Montieren des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors an der Wand

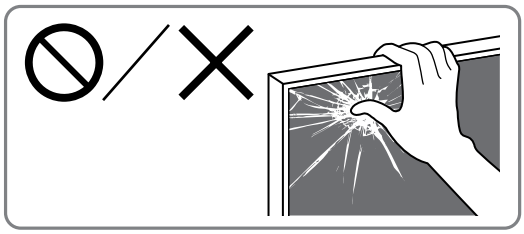


1

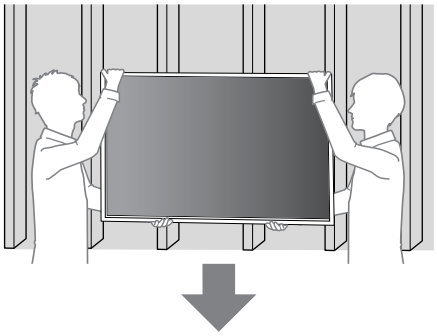


2

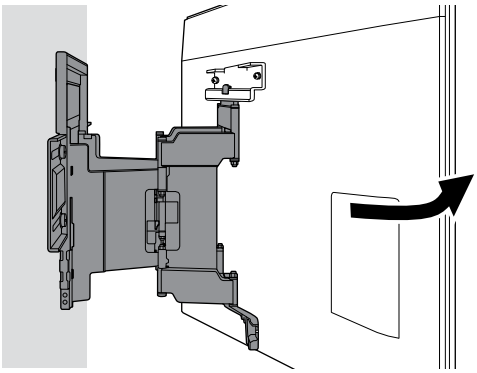


3 Schrauben Sie die linke und rechte Seite der Wandhalterung an.

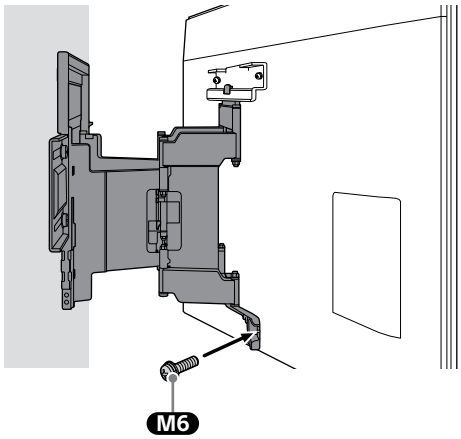

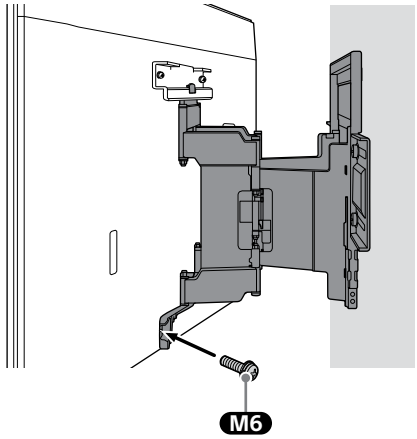


4

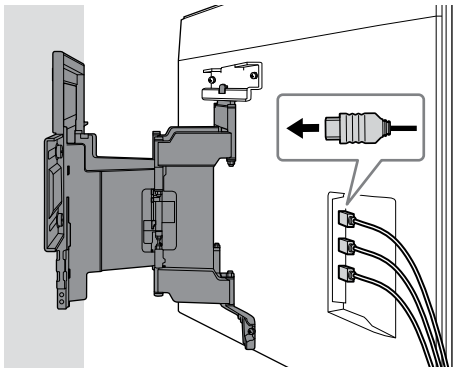

DE


5 Wenn Sie das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor bewegen, halten Sie es bzw. ihn gut an der Unterseite fest.

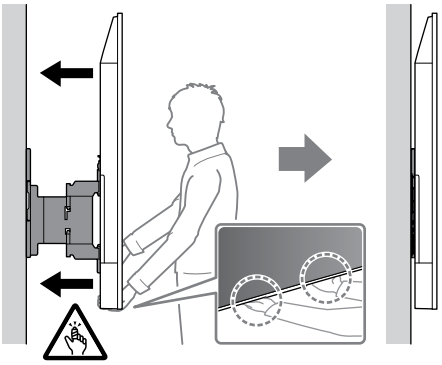

Hinweis


- Je nach Art und Anzahl der angeschlossenen Kabel lassen sich das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor möglicherweise nicht sehr nahe an der Wand anbringen. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.

6

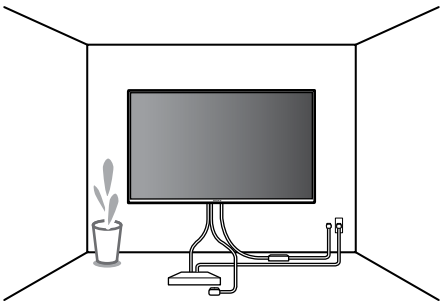

WARNUNG

- Achten Sie darauf, dass zwei oder mehr Personen (drei oder mehr Personen ab 189,3 cm (75-Zoll)-Fernsehgerät oder -LCD-Monitor) das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor beim Tragen halten.

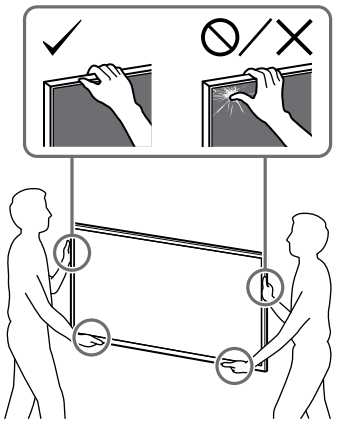

Überprüfen der abgeschlossenen Montage

Überprüfen Sie die folgenden Punkte.

- Die Kabel sind nicht verdreht oder eingeklemmt.

WARNUNG

- Eine unsachgemäße Platzierung des Netzkabels usw. kann zu einem Brand oder Stromschlag durch einen Kurzschluss führen. Achten Sie darauf, die Montage bei Abschluss zur Sicherheit zu überprüfen.


Sonstige Informationen

Führen Sie die Montageschritte in umgekehrter Reihenfolge durch, wenn Sie das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor abnehmen.

WARNUNG

- Achten Sie darauf, dass zwei oder mehr Personen (drei oder mehr Personen ab 189,3 cm (75-Zoll)-Fernsehgerät oder -LCD-Monitor) das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor beim Abnehmen halten.

B Bringen Sie die Wandhalterung an der Massivbeton- oder Betonblocksteinwand an

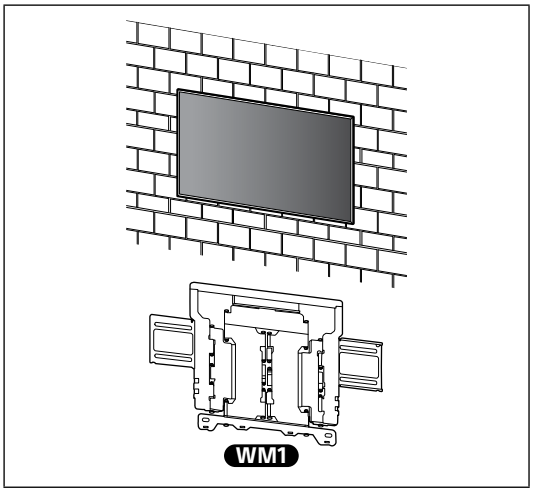

Installation der Wandhalterung an der Wand


1 Legen Sie die Montageposition fest.

Stellen Sie sicher, dass an der Wand genug Platz für das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor ist und dass die Wand eine Tragfähigkeit von mindestens dem Sechsfachen des Gewichts des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors aufweist.


- Siehe „Maß für die Anbringung der Wandhalterung an der Wand“ auf Seite 21.
- Im Referenzleitfaden zum Fernsehgerät oder LCD-Monitor finden Sie Informationen zum Gewicht des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors.

Hinweis

- Wenn das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor an der Wand montiert ist, ist die Oberkante des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors leicht nach vorne geneigt.
- Wir empfehlen Ihnen, die Position des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors in der entsprechenden Sitzposition zu prüfen.

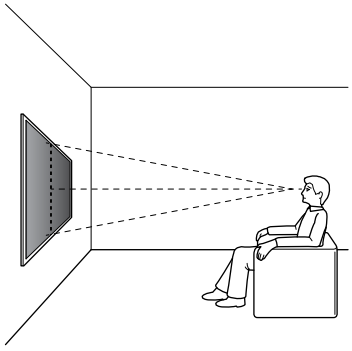


2 Richten Sie WM1 an der Wand aus und machen Sie vier Markierungen.

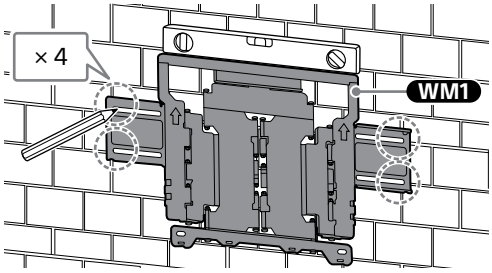

Hinweis

- Verwenden Sie eine Wasserwaage, um zu prüfen, ob das Teil WM1 gerade ist.

3 Bohren Sie Vorbohrungen an den markierten Stellen.

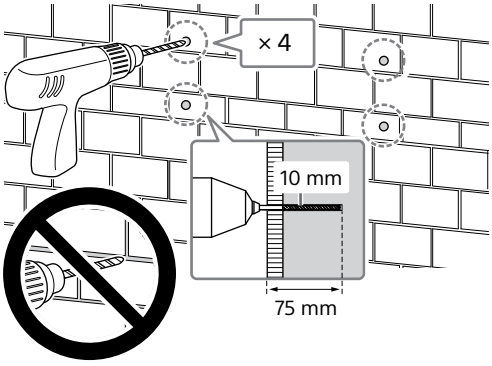


Hinweis


- Die Vorbohrungen müssen auf eine Tiefe von 75 mm mit einem Bohreinsatz mit einem Durchmesser von 10 mm gebohrt werden.

DE

4

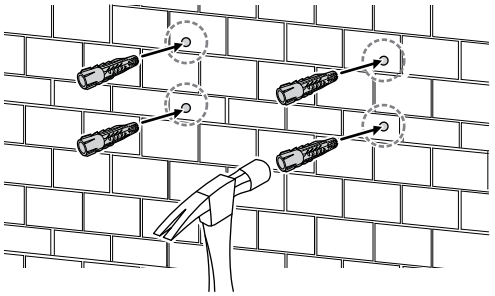

5 Bringen Sie **WM1** mit geeigneten Schrauben (nicht mitgeliefert) und Unterlegscheiben (nicht mitgeliefert) an der Wand an.

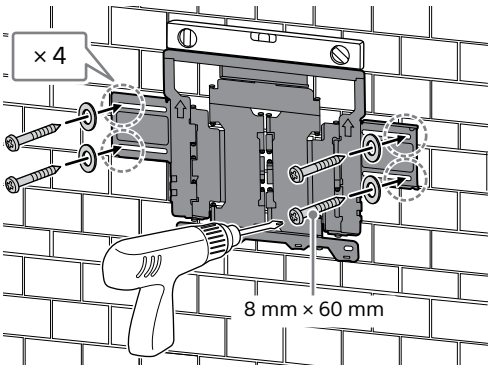


Hinweis

- Verwenden Sie eine Wasserwaage, um zu prüfen, ob das Teil **WM1** gerade ist.

Vorsichtsmaßnahme

- Ziehen Sie die Holzschraube 8 mm × 60 mm nicht übermäßig fest. Ein unsachgemäßes Festziehen kann die Haltekraft der Holzschraube 8 mm × 60 mm reduzieren.


6 Ziehen Sie den Arm der Halterung bis zum Anschlag heraus.

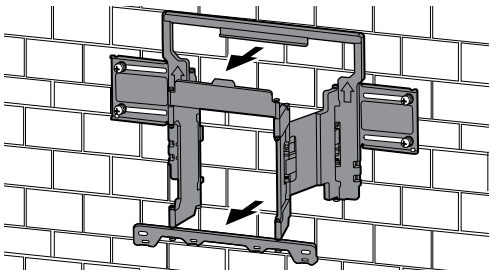

Vorbereitung der Montage des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors

Hinweis


- Bewahren Sie die abgenommenen Schrauben und nicht verwendeten Teile unbedingt an einem sicheren, für Kinder nicht zugänglichen Ort auf.

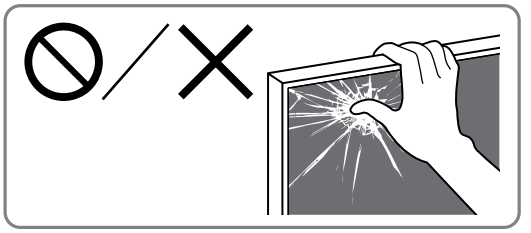


1 Bringen Sie den Tischständer an, um das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor stehend zu platzieren.

- Weitere Informationen finden Sie im Einrichtungshandbuch des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors.

2 Entfernen Sie die Schrauben an der Rückseite des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors.

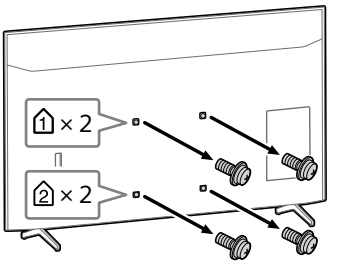


3 Befestigen Sie die Wandmontagebefestigung **VS** (mit dem Fernsehgerät oder LCD-Monitor mitgeliefert) an der Rückseite des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors (parallel zur Wand).

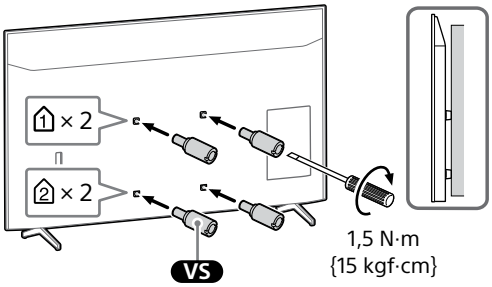

Hinweis

- Achten Sie darauf, die Wandmontagebefestigung **VS** festzuschrauben, wenn Sie sie am Fernseher oder LCD-Monitor installieren.
  Verwenden Sie nur einen Schlitzschraubendreher, um die Wandmontagebefestigung **VS** zu installieren. Die Verwendung eines anderen Werkzeugs könnte zu einer Überdrehung der Wandmontagebefestigung **VS** und zur Beschädigung des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors führen.


4 Bringen Sie die Teile **WM3** an.

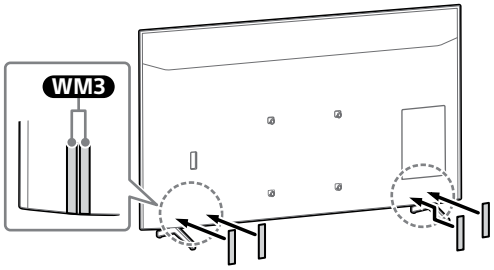

Hinweis

- Bringen Sie das **WM3** nicht über den Aufklebern an.

5 Bringen Sie **WM2** mit **M6** am Fernsehgerät oder LCD-Monitor an.

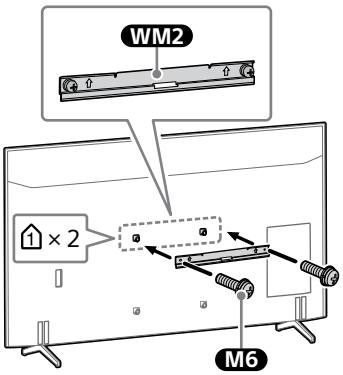


6 Nehmen Sie den Tischständer vom Fernsehgerät oder LCD-Monitor ab.

Die folgende Abbildung ist ein Beispiel für den Vorgang.

Außer Modell KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J

- Entfernen Sie immer nur eine Seite des Tischständers auf einmal. Halten Sie den Tischständer mit beiden Händen fest, während die anderen Personen das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor anheben.

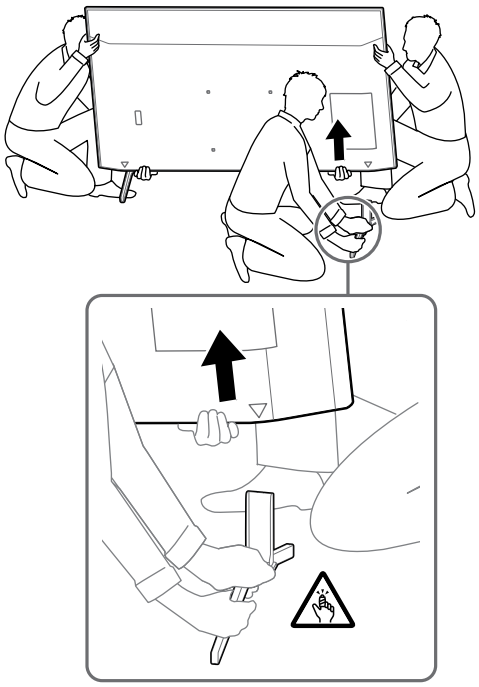


- Wiederholen Sie den vorherigen Schritt und entfernen Sie die andere Seite des Tischständers.

DE


Nur KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Entfernen Sie immer nur eine Seite des Tischständers auf einmal. Halten Sie den Tischständer mit beiden Händen fest, während die anderen Personen das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor anheben.

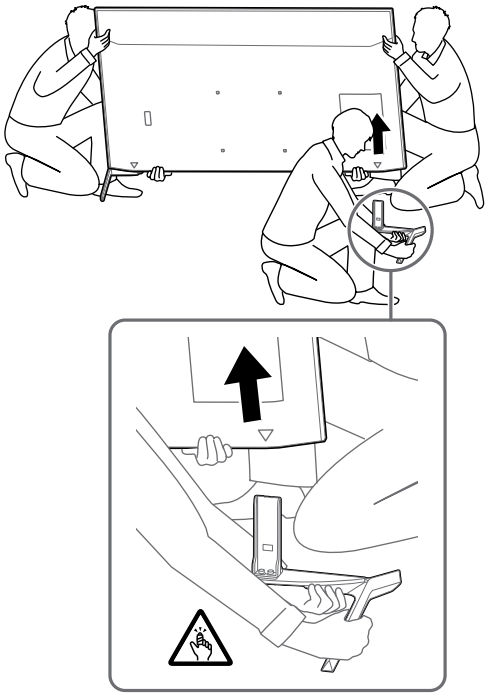

- Wiederholen Sie den vorherigen Schritt und entfernen Sie die andere Seite des Tischständers.


Nur KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

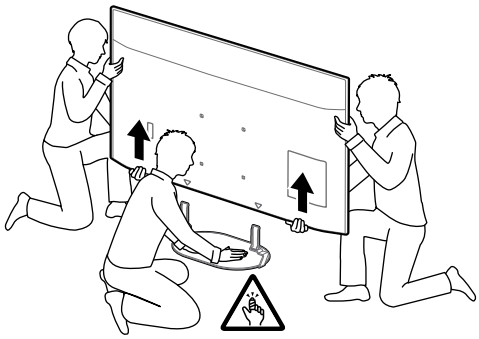


Hinweis

- Zum Lösen des Tischständers sind drei oder mehr Personen erforderlich.
- Wenden Sie beim Lösen des Tischständers vom Fernsehgerät oder der LCD-Monitor keine großen Kräfte an, anderenfalls kann das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor herunterfallen und Verletzungen oder Schäden am Fernsehgerät oder LCD-Monitor verursachen.
- Gehen Sie bei der Handhabung des Tischständers vorsichtig vor, um das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor nicht zu beschädigen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor anheben, da der Tischständer beim Abnehmen umkippen und Verletzungen verursachen kann.
- Achten Sie immer darauf, wenn Sie den Tischständer vom Fernsehgerät oder LCD-Monitor abnehmen, damit er nicht umkippt und die Oberfläche, auf der das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor steht, beschädigt wird.


Montieren des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors an der Wand

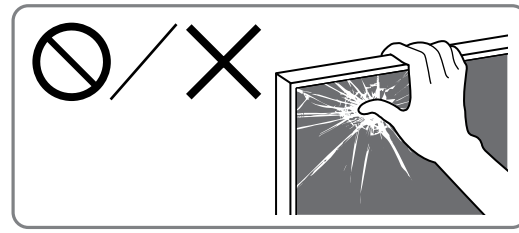


1

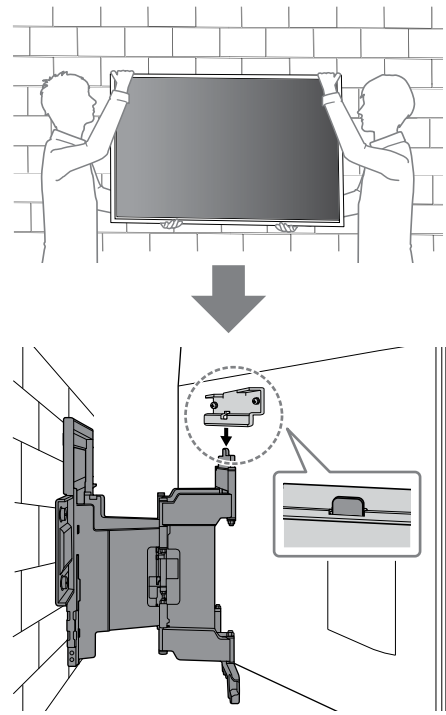


2

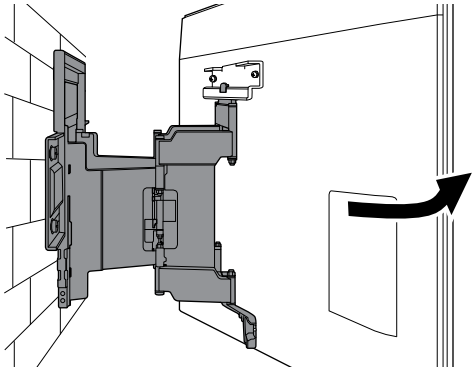


3 Schrauben Sie die linke und rechte Seite der Wandhalterung an.

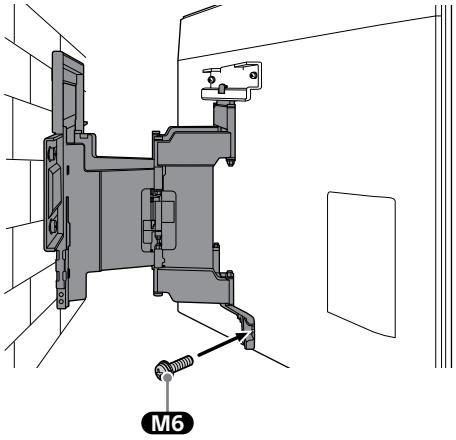


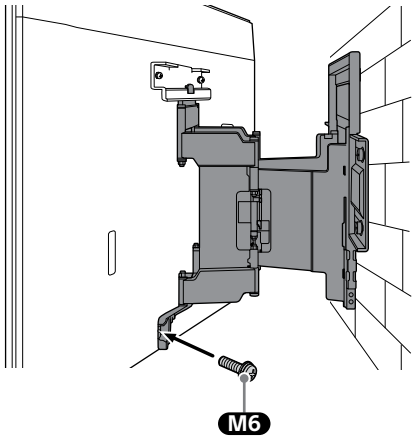

4

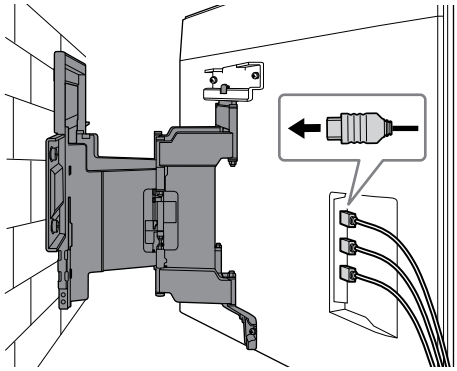


5 Wenn Sie das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor bewegen, halten Sie es bzw. ihn gut an der Unterseite fest.

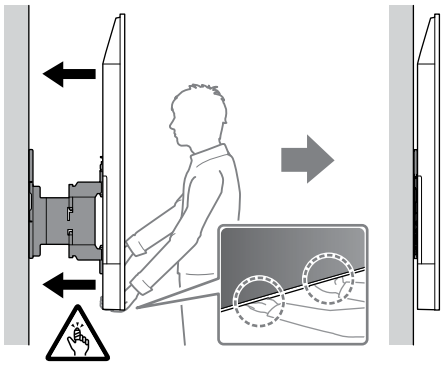

Hinweis

- Je nach Art und Anzahl der angeschlossenen Kabel lassen sich das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor möglicherweise nicht sehr nahe an der Wand anbringen. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.


6

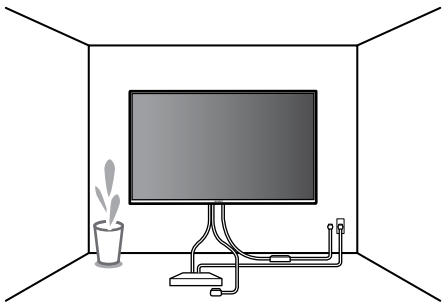

DE

WARNUNG

- Achten Sie darauf, dass zwei oder mehr Personen (drei oder mehr Personen ab 189,3 cm (75-Zoll)-Fernsehgerät oder -LCD-Monitor) das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor beim Tragen halten.

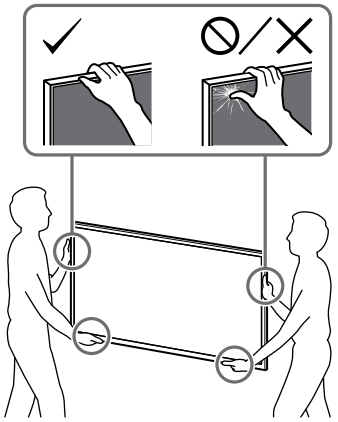

Überprüfen der abgeschlossenen Montage

Überprüfen Sie die folgenden Punkte.

- Die Kabel sind nicht verdreht oder eingeklemmt.

WARNUNG

- Eine unsachgemäße Platzierung des Netzkabels usw. kann zu einem Brand oder Stromschlag durch einen Kurzschluss führen. Achten Sie darauf, die Montage bei Abschluss zur Sicherheit zu überprüfen.

Sonstige Informationen


Führen Sie die Montageschritte in umgekehrter Reihenfolge durch, wenn Sie das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor abnehmen.

WARNUNG

- Achten Sie darauf, dass zwei oder mehr Personen (drei oder mehr Personen ab 189,3 cm (75-Zoll)-Fernsehgerät oder -LCD-Monitor) das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor beim Abnehmen halten.

Technische Daten

WM1

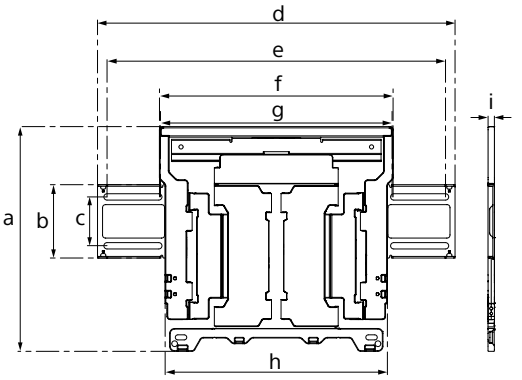

Abmessungen: (ca.) [mm]

a : 354
b : 116
c : 77
d : 563
e : 533
f : 370
g : 368
h : 350
i : 11

Gewicht (nur Grundplatte): (ca.) [kg]


3,0

Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Referenzen

Maß für die Anbringung der Wandhalterung an der Wand

Die Angaben in der Tabelle können je nach Installation etwas variieren.

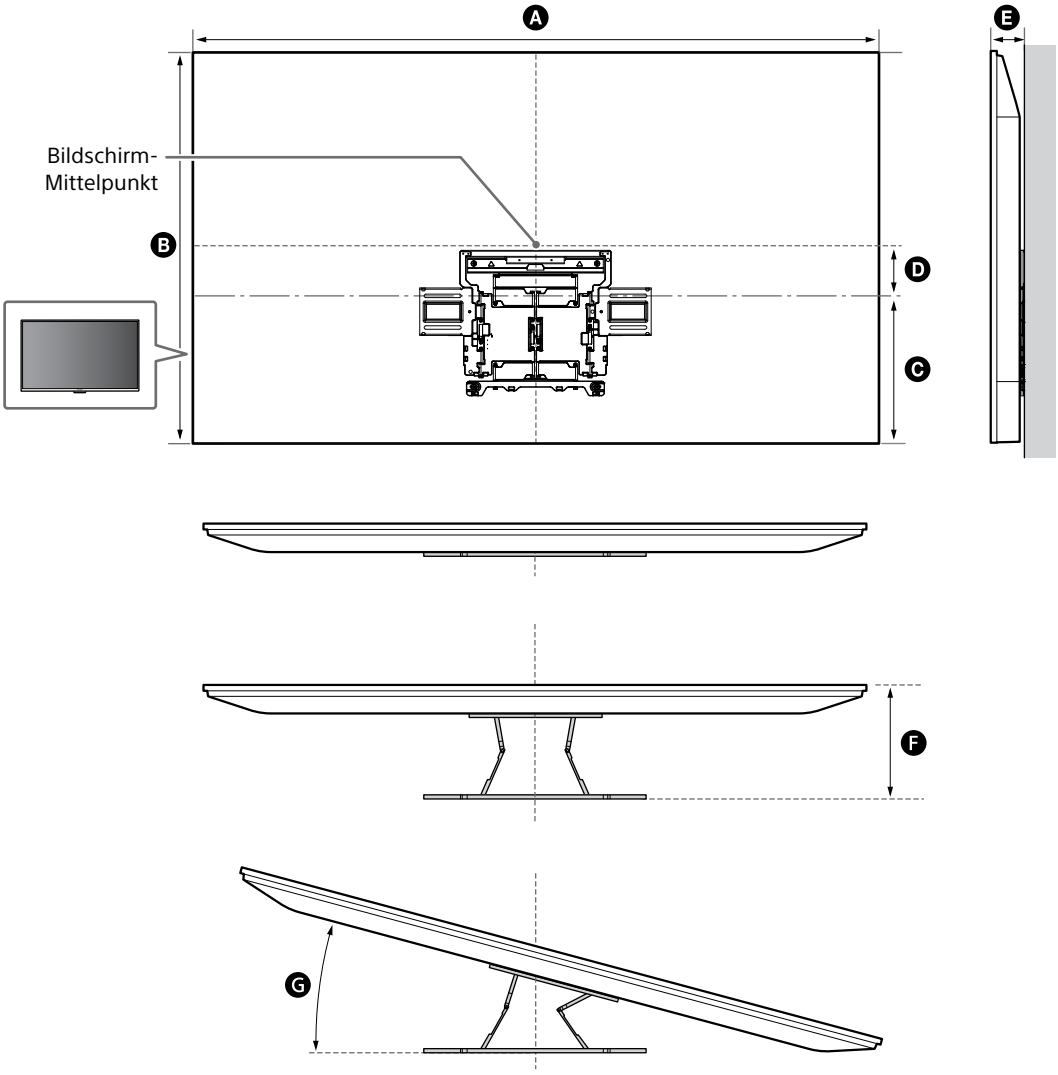

DE

(mm)

Modellbezeichnung	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ*1	Ⓖ*1 (°)
KD-75X82J / 75X81J / 75X80J / 75X80BJ	1686	969	364	–123*2	86	288	15
FW-75BZ30J	1686	969	364	–123*2	86	288	15
XR-75X94J / 74X93J / 75X92J / 75X90J / XRM-75X90J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-75X89J / 75X86J / 75X85J / 75X85TJ / KM-75X85J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-65X82J / 65X81J / 65X80J / 65X80AJ / KM-65X80J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
FW-65BZ30J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
XR-65X94J / 65X93J / 65X92J / 65X90J / 65X90SJ / XRM-65X90J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-65X89J / 65X86J / 65X85J / 65X85DJ / 65X85TJ / KM-65X85J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-55X82J / 55X81J / 55X80J / 55X80AJ / KM-55X80J	1243	719	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J1	1243	721	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J	1243	719	365	3	83	286	20
XR-55X94J / 55X93J / 55X92J / 55X90J / 55X90SJ / XRM-55X90J	1233	711	363	3	83	286	20
KD-55X89J / 55X86J / 55X85J / 55X85DJ / 55X85TJ / KM-55X85J	1233	711	363	3	83	286	20

*1 (Ca.)

*2 Die Positionierung der Halterung erfolgt unter dem Bildschirm-Mittelpunkt.

Installatie-informatie voor de Sony-wandmontagesteun (SU-WL850)

Ondersteunde modellen*:

* In de werkelijke modelnamen staan in plaats van "x"/"xx" nummers en/of letters die voor elk model anders zijn.

KD-75X8xJ / 75X8xBJ / 75X8xTJ / 65X8xJ / 65X8xAJ / 65X8xDJ / 65X8xTJ / 55X8xJ / 55X8xAJ / 55X8xDJ / 55X8xTJ

KM-75X8xJ / 65X8xJ / 55X8xJ

XR-75X9xJ / 65X9xJ / 65X9xSJ / 55X9xJ / 55X9xSJ

XRM-75X9xJ / 65X9xJ / 55X9xJ

FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J

Aan de klanten
Om het apparaat te beschermen en om veiligheidsredenen raadt Sony u met klem aan de tv of lcd-monitor te laten installeren door een Sony-dealer of een erkende installateur. Probeer de installatie niet zelf uit te voeren.

Aan Sony-dealers en installateurs
Let goed op de veiligheid tijdens installatie, periodiek onderhoud en inspectie van dit product.

Voor de installatie van dit product is de nodige expertise vereist, met name om te bepalen of de muur sterk genoeg is om het gewicht van de tv of lcd-monitor te dragen. Laat de installatie van dit product aan een muur uitvoeren door een Sony-dealer of een erkende installateur, en let goed op de veiligheid tijdens de installatie. Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsels als gevolg van een onjuiste behandeling of installatie.

Volg voor een veilige en juiste installatie de gebruiksaanwijzing van de wandmontagesteun, de installatiehandleiding van de tv of lcd-monitor en de aanwijzingen in deze handleiding.

Wandmontagesteun

Veiligheid

Bedankt voor uw aankoop van dit product.

Aan de klanten

De tv of lcd-monitor aan de muur bevestigen

⚠ WAARSCHUWING

PROFESSIONELE INSTALLATIE VEREIST

Dit product mag uitsluitend worden geïnstalleerd door een erkende installateur die kan bepalen of de wand sterk genoeg is voor het gewicht van de tv of lcd-monitor. Als de steun niet goed aan de wand bevestigd wordt, dan kan de tv of lcd-monitor vallen en ernstig letsel veroorzaken. Sony is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verkeerde behandeling of onjuiste installatie, of voor installaties anders dan het vermelde product. Uw wettelijke rechten (indien van toepassing) worden niet aangetast.

Aan Sony-dealers

Om dit product te kunnen installeren is afdoende deskundigheid nodig. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door zodat u de installatie veilig kunt uitvoeren. Sony is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van onjuist handelen of een onjuiste installatie. Geef deze gebruiksaanwijzing aan de klant nadat het product is geïnstalleerd.

In deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven hoe het product moet worden gebruikt en worden belangrijke voorzorgsmaatregelen gegeven die vereist zijn om ongelukken te voorkomen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze gebruiksaanwijzing goed door te lezen, alles daarin te begrijpen en alle instructies daarin te volgen. Als u deze verantwoordelijkheid niet neemt, dan kan dat resulteren in ernstig persoonlijk letsel of schade aan eigendommen, en zal de garantie komen te vervallen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

Bij het ontwerpen van producten houdt Sony rekening met de veiligheid. Als de producten onjuist worden gebruikt, kan dit echter ernstige letsels veroorzaken als gevolg van brand, elektrische schokken, omvallen of laten vallen van het product. Houd rekening met de veiligheidsmaatregelen om dergelijke ongevallen te voorkomen.

OPGELET

Opgegeven producten

Deze wandmontagesteun is geschikt voor gebruik met de opgegeven tv's of lcd-monitoren. Voor tv's of lcd-monitoren verwijzen we naar de referentiehandleiding om na te gaan of de wandmontagesteun kan worden gebruikt.

Aan de klanten

WAARSCHUWING

Als u de volgende voorzorgsmaatregelen niet in acht neemt, kan dit leiden tot ernstige verwondingen of zelfs de dood ten gevolge van brand, elektrische schokken of het laten vallen van het product.

Besteed de installatie uit aan bevoegde installateurs en houd kleine kinderen uit de buurt tijdens de installatie.

Als de wandmontagesteun of de tv of lcd-monitor niet correct wordt geïnstalleerd, kunnen de volgende ongelukken zich voordoen. Zorg ervoor dat de installatie wordt uitgevoerd door bevoegde installateurs.

- De tv of lcd-monitor kan vallen en ernstige letsels veroorzaken, zoals kneuzingen of breuken.
- Als de muur waaraan de wandmontagesteun wordt bevestigd onstabiel of ongelijk is of niet loodrecht op de vloer staat, kan de steun vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg. De wand dient sterk genoeg te zijn om minstens zesmaal het gewicht van de tv of lcd-monitor te kunnen dragen. (In de referentiehandleiding van uw tv of lcd-monitor vindt u het gewicht van uw tv of lcd-monitor.)
- Als de wandmontagesteun niet stevig genoeg aan de muur wordt bevestigd, kan de steun vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg.

Als u de tv of lcd-monitor wilt verplaatsen of van de steun wilt halen, moet u dit werk uitbesteden aan bevoegde installateurs.

Als andere personen dan bevoegde installateurs de tv of lcd-monitor verplaatsen of van de steun halen, kan de tv of lcd-monitor vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg. Zorg dat tenminste twee personen (tenminste drie personen voor een tv of lcd-monitor van 189,3 cm (75 inch) of groter) de tv of lcd-monitor dragen of van de steun halen.

Verwijder de schroeven niet nadat de tv of lcd-monitor aan de steun is bevestigd.

Als u dit wel doet, kan de tv of lcd-monitor vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg.

Breng geen aanpassingen aan de onderdelen van de wandmontagesteun aan.

Als u dit wel doet, kan de wandmontagesteun vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg.

Installeer geen andere producten dan het opgegeven product.

Deze wandmontagesteun is alleen geschikt voor gebruik met het opgegeven product. Als u andere producten dan het opgegeven product gaat installeren, kan het vallen of breken, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg.

Bevestig geen ander gewicht dan de tv of lcd-monitor aan de wandmontagesteun. Schud de tv of lcd-monitor niet van links naar rechts of op en neer.

Als u dit wel doet, kan de tv of lcd-monitor vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg.

Leun niet op en hang niet aan de tv of lcd-monitor.

Leun niet op en hang niet aan de tv of lcd-monitor. De tv of lcd-monitor kan op u vallen en ernstige letsels veroorzaken.

OPGELET

Als er geen rekening wordt gehouden met de volgende voorzorgsmaatregelen, kan dit letsel of beschadiging van eigendommen tot gevolg hebben.

- Pas op dat uw vingers niet bekneld raken wanneer u met de wandmontagesteun bezig bent of aan de tv of lcd-monitor draait.
- Wees altijd voorzichtig wanneer u de tv of lcd-monitor ronddraait zodat u geen omstaanders raakt.
- Bewaar de ongebruikte onderdelen op een veilige plaats voor later gebruik. Houd ze uit de buurt van kinderen.

Oefen niet te veel druk uit op het product als u dit reinigt of onderhoudt.

Oefen niet te veel druk uit op de bovenkant van de tv of lcd-monitor. Als u dit wel doet, kan de tv of lcd-monitor vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg.

Plaats dit product niet dichtbij medische apparatuur.

Dit product (inclusief de accessoires) bevat magneten die de werking kunnen hinderen van pacemakers, programmeerbare shunt-ventielen voor de behandeling van hydrocefalie (waterhoofd), of andere medische apparatuur. Plaats dit product niet dichtbij mensen die dergelijke medische apparatuur gebruiken. Raadpleeg uw arts voordat u dit product gebruikt in het geval u dergelijke medische apparatuur gebruikt.

Houd buiten het bereik van kinderen of personen die onder toezicht staan.

Dit product (inclusief de accessoires) bevat magneten. Wanneer een magneet wordt ingeslikt, kan dit ernstige schade veroorzaken, zoals kans op verstikking of beschadiging van de darmen. In het geval één of meerdere magneten is ingeslikt, raadpleegt u onmiddellijk een arts.

Voorzorgsmaatregelen

- Als u de tv of lcd-monitor langere tijd gebruikt terwijl deze aan de wandmontagesteun is bevestigd, kan de muur achter of boven de tv of lcd-monitor verkleuren en kan het behang losraken, afhankelijk van het materiaal waarvan de muur is gemaakt.
- Als u de wandmontagesteun verwijdert nadat u deze aan de muur hebt bevestigd, dan blijven de schroefgaten zichtbaar.
- Gebruik de wandmontagesteun niet op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan mechanische trillingen.

De wandmontagesteun installeren


Aan Sony-dealers

WAARSCHUWING

De volgende instructies gelden enkel voor Sony-dealers. Lees zeker de bovenstaande veiligheidsmaatregelen en schenk extra aandacht aan de veiligheid tijdens de installatie, het onderhoud en de controle van dit product.

Installeer de wandmontagesteun niet op een muuroppervlak waarbij de hoeken of de zijkanten van de tv of lcd-monitor de wand niet raken.

Installeer de wandmontagesteun niet op muuroppervlakken, zoals een pilaar, waarbij de hoeken of de zijkanten van de tv of lcd-monitor de wand niet raken. Als een persoon of voorwerp tegen een uitstekende hoek of zijkant van de tv of lcd-monitor botst, kan dit letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg hebben.

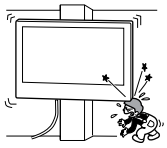


Installeer de tv of lcd-monitor niet boven of onder een airconditioner.

Als de tv of lcd-monitor voor langere tijd wordt blootgesteld aan waterlekkage of luchtcirculatie van een airconditioner, kan dit brand, elektrische schokken of een storing van de tv of lcd-monitor tot gevolg hebben.

Bevestig de wandmontagesteun stevig aan de muur volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

Als een van de schroeven los zit of valt, kan de wandmontagesteun vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg. Zorg ervoor dat u de juiste schroeven gebruikt voor het type muur en bevestig het apparaat stevig met vier schroeven van 8 mm diameter (of gelijkwaardig).

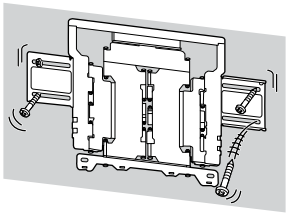

Gebruik de bijgeleverde schroeven en montageonderdelen op de juiste manier volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing. Als u andere onderdelen gebruikt, kan de tv of lcd-monitor vallen, met lichamelijke letsels of beschadiging van de tv of lcd-monitor tot gevolg.

Zorg ervoor dat u de steun correct monteert volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

Als een van de schroeven los zit of valt, kan de tv of lcd-monitor vallen, met lichamelijke letsels of beschadiging van de tv of lcd-monitor tot gevolg.

Draai de schroeven stevig vast op de aangegeven plaats.

Als u dit niet doet, kan de tv of lcd-monitor vallen, met lichamelijke letsels of beschadiging van de tv of lcd-monitor tot gevolg.

Stel de tv of lcd-monitor niet bloot aan schokken tijdens de installatie.

Als de tv of lcd-monitor wordt blootgesteld aan schokken, kan die vallen of breken. Dit kan letsels tot gevolg hebben.

Bevestig de tv of lcd-monitor aan een vlakke muur die loodrecht op de vloer staat.


Als u dit niet doet, kan de tv of lcd-monitor vallen, met letsels tot gevolg.

Bundel de kabels goed samen na het installeren van de tv of lcd-monitor.

Als mensen of voorwerpen blijven haperen aan de kabels, kan dit letsels of beschadiging van de tv of lcd-monitor tot gevolg hebben.

Zorg ervoor dat het netsnoer en de verbindingskabel niet geklemd raken.

Als het netsnoer of de verbindingskabel geklemd raakt tussen de steun en de muur of als een van beide met kracht gebogen of gedraaid is, kan de interne bedrading worden blootgelegd, waardoor er kortsluiting of een stroomonderbreking kan worden veroorzaakt. Dit kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

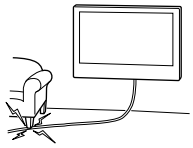

De schroeven die u nodig hebt om de wandmontagesteun te bevestigen, zijn niet bijgeleverd.

Gebruik voor het bevestigen van de wandmontagesteun schroeven die geschikt zijn voor het materiaal en de structuur van de muur.


Voor u aan de slag gaat

- De illustraties van de tv of lcd-monitor die in deze handleiding worden getoond, zijn voorbeelden die worden gebruikt om de handelingen te verduidelijken. Daarom kunnen de afbeeldingen afwijken van uw werkelijke tv of lcd-monitor.

Waaruit bestaat de muur?

Ga eerst na aan welk type muur u de tv of lcd-monitor zult bevestigen.


Gipsplaatwand met stijlen

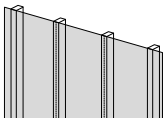

Voorzorgsmaatregelen

- Maximale dikte van de gipsplaten: 16 mm.
- Zorg ervoor dat het formaat van de houten stijlen minstens 51 mm × 102 mm bedraagt voor normaal of 38 mm × 89 mm voor nominaal.
- Zorg voor minstens 406 mm horizontale afstand tussen de bevestigingsstukken.

Massief beton of betonstenen

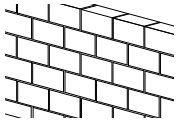

Voorzorgsmaatregelen

- Bevestig de wandmontagesteun rechtstreeks aan de muur uit massief beton.
- Zorg ervoor dat muur uit massief beton minstens 203 mm dik is.
- Zorg ervoor dat het formaat van elke betonsteen minstens 203 mm × 203 mm × 406 mm bedraagt.


NL

De onderdelen controleren

Bijgeleverd bij SU-WL850

- Ga na of alle onderdelen bijgeleverd zijn.


WM1 (×1)

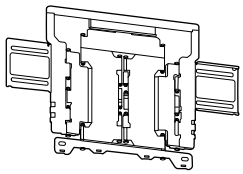

WM2 (×1)




WM3 (×4)



M6 (×4)



WT1 (×6)











Bijgeleverd bij de tv of lcd-monitor

Bevestigingsplaat voor wandmontage **VS** (×4)




De voorbereidingen treffen voor de installatie


- Houd de referentiegids en de installatiehandleiding van de tv of lcd-monitor bij de hand vóór de installatie.
- Bepaal waar u de tv of lcd-monitor zult installeren.
- Voorzie vier schroeven met een diameter van 8 mm en vier onderlegringen (niet bijgeleverd). Gebruik schroeven die geschikt zijn voor het materiaal van de muur.
- Bereid het volgende gereedschap voor:
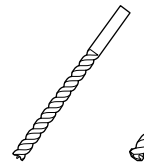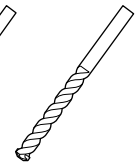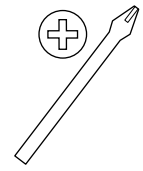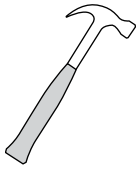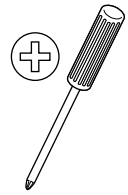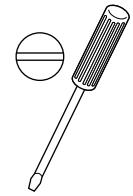
<table>
<tr><td>*1
  </td><td colspan="3"> 
 
5,5 mm
 
10 mm
  </td></tr>
<tr><td>*2
  </td><td>  </td><td> 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td><td>*3
 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td></tr>
<tr><td>  </td><td>*2
 
(×4)</td><td>*4
 
(×4)
8 mm x 60 mm</td><td>*4
 
(×4)</td></tr>
</table>


*1 Alleen voor gipsplaatwand met stijlen



*2 Alleen voor massief beton en betonstenen
*3 Afhankelijk van de modellen
*4 Let op bij het kiezen van de schroeven en onderlegringen



A Bevestig de wandmontagesteun aan de gipsplaatwand met stijlen

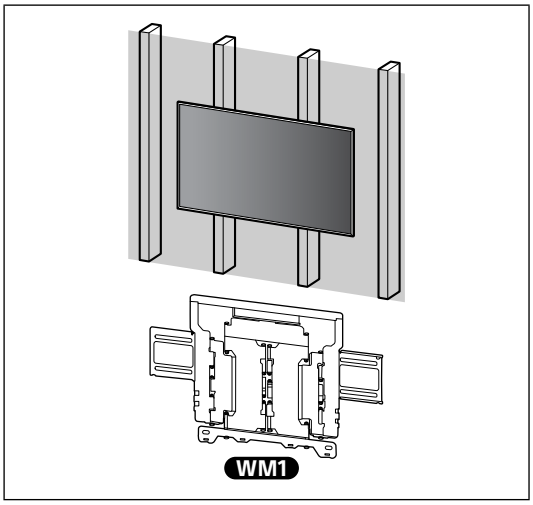

De wandmontagesteun aan de wand bevestigen


1 Bepaal waar u de tv of lcd-monitor zult installeren.

Voorzie voldoende ruimte voor de tv of lcd-monitor aan de muur en zorg ervoor dat deze minstens zesmaal het gewicht van de tv of lcd-monitor kan dragen.


- Zie "Afmeting om de wandmontagesteun aan de wand te monteren" op pagina 21.
- Raadpleeg de referentiehandleiding van uw tv of lcd-monitor voor het gewicht van uw tv of lcd-monitor.

Opmerking


- Wanneer uw tv of lcd-monitor aan een muur is bevestigd, helt de bovenzijde van de tv of lcd-monitor licht naar voor.
- We adviseren om de positie van de tv of lcd-monitor in de kijkruimte te controleren.

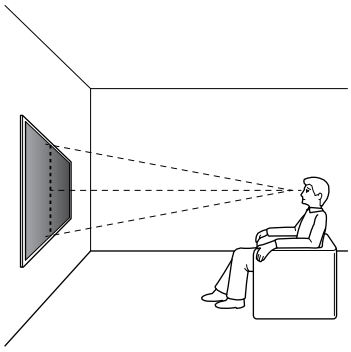

2

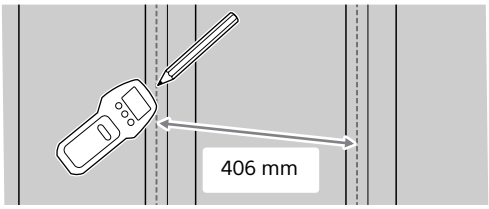


3 Plaats WM1 horizontaal tegen de muur en breng vier markeringen aan ter hoogte van de stijlen.

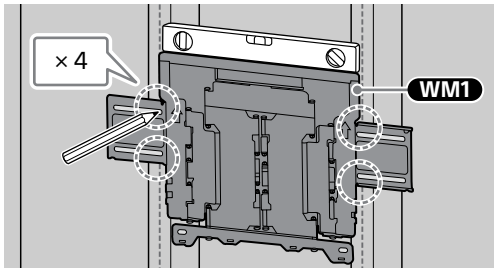

Opmerking

- Gebruik een waterpas om te controleren of WM1 waterpas is.

4 Boor gaten voor in de bovenste markeringen.

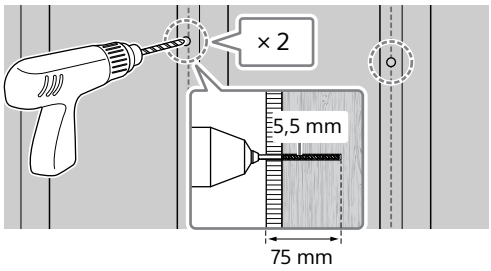


Opmerking

- De voorgeboorde gaten moeten 75 mm diep zijn en een diameter van 5,5 mm hebben.

NL

5 Bevestig **WM1** aan de muur met behulp van geschikte schroeven (niet bijgeleverd) en onderlegringen (niet bijgeleverd).

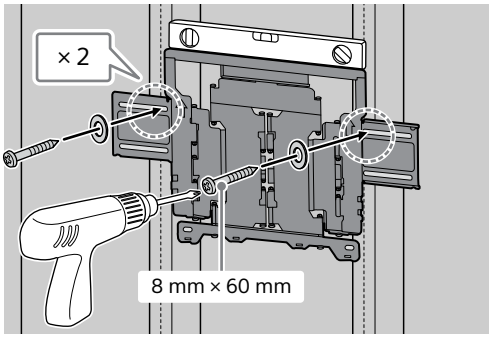


Opmerking

- Gebruik een waterpas om te controleren of **WM1** waterpas is.


Voorzichtig

- Houten schroef 8 mm x 60 mm niet te vast aandraaien. Incorrect aandraaien kan de houdkracht van de houten schroef 8 mm × 60 mm verminderen.

6 Boor gaten voor in de onderste markeringen. (Zie stap 4 voor de boorinstructies.)

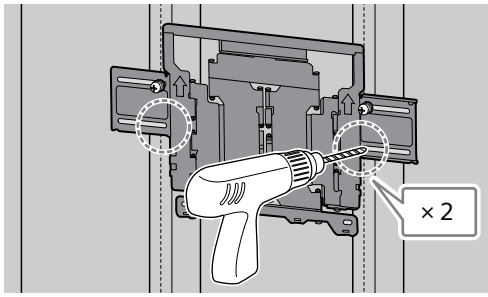


7 Breng gepaste schroeven en onderlegringen aan in de openingen.

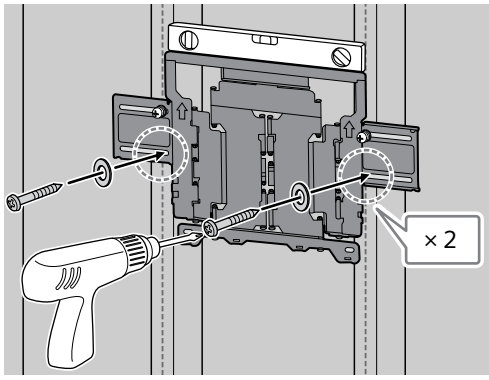

Opmerking

- Gebruik een waterpas om te controleren of **WM1** waterpas is.


8 Trek de arm van de steun volledig uit.

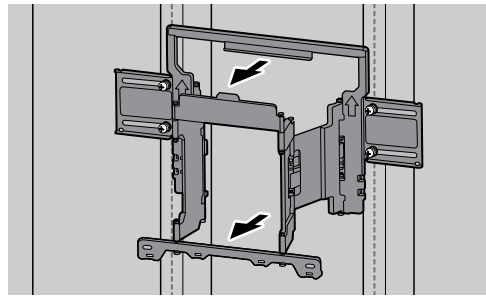

De installatie van de tv of lcd-monitor voorbereiden

Opmerking


- Bewaar de verwijderde schroeven en ongebruikte onderdelen op een veilige plaats waar kinderen er niet bij kunnen.

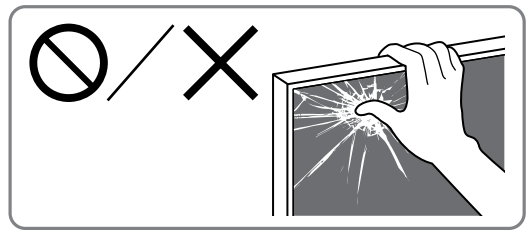


1 Bevestig de tafelstandaard om de tv of lcd-monitor rechtop te zetten.

- Zie de installatiehandleiding van uw tv of lcd-monitor.

2 Verwijder de schroeven aan de achterkant van de tv of lcd-monitor.

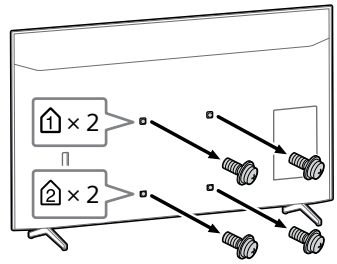


3 Bevestig de bevestigingsplaat voor de wandmontage VS (bijgeleverd met de tv of lcd-monitor) aan de achterzijde van de tv of lcd-monitor (om het evenwijdig aan de wand te maken).

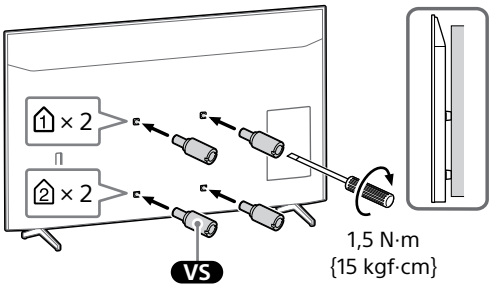

Opmerking

- Zorg ervoor dat de bevestigingsplaat voor wandmontage VS goed vastzit wanneer u deze aan de tv of lcd-monitor bevestigt.
  Gebruik alleen een platte schroevendraaier voor installatie van de bevestigingsplaat voor de wandmontage VS. Bij gebruik van ander gereedschap kan de bevestigingsplaat voor wandmontage VS te vast worden aangedraaid waardoor de tv of lcd-monitor beschadigd kan raken.


4 Bevestig WM3.

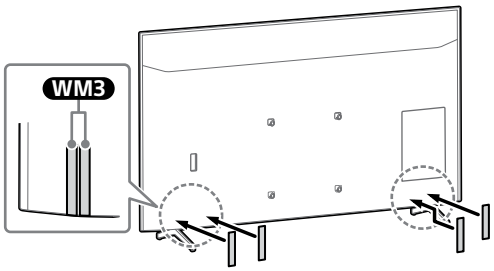

Opmerking

- Bevestig WM3 niet op de labels.

5 Bevestig WM2 aan de tv of lcd-monitor met behulp van M6.

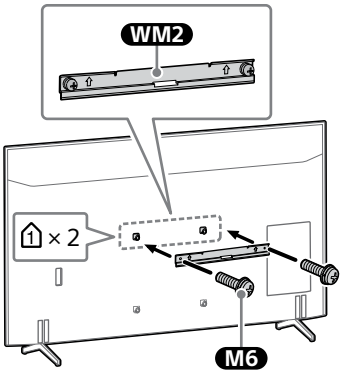


6 Maak de tafelstandaard los van de tv of lcd-monitor.

De volgende afbeelding is een voorbeeld van deze handeling.

Behalve KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J

- Verwijder één zijde van de tafelstandaard tegelijkertijd. Houd de tafelstandaard stevig vast met beide handen terwijl de andere personen de tv of lcd-monitor optillen.

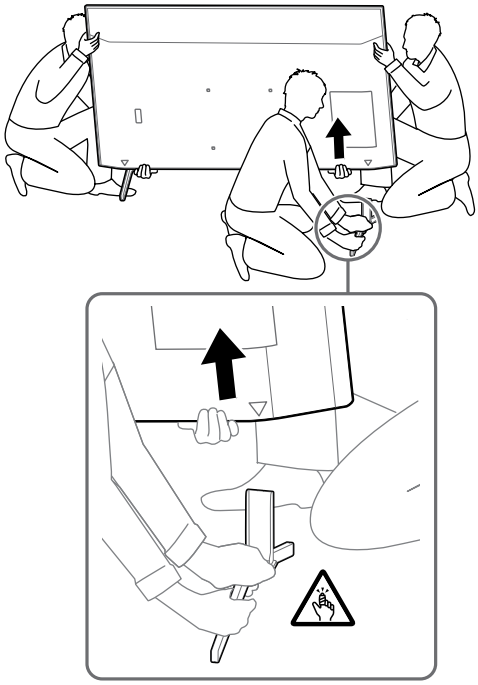


- Herhaal de vorige stap en verwijder de andere zijde van de tafelstandaard.

NL


Alleen KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Verwijder één zijde van de tafelstandaard tegelijkertijd. Houd de tafelstandaard stevig vast met beide handen terwijl de andere personen de tv of lcd-monitor optillen.

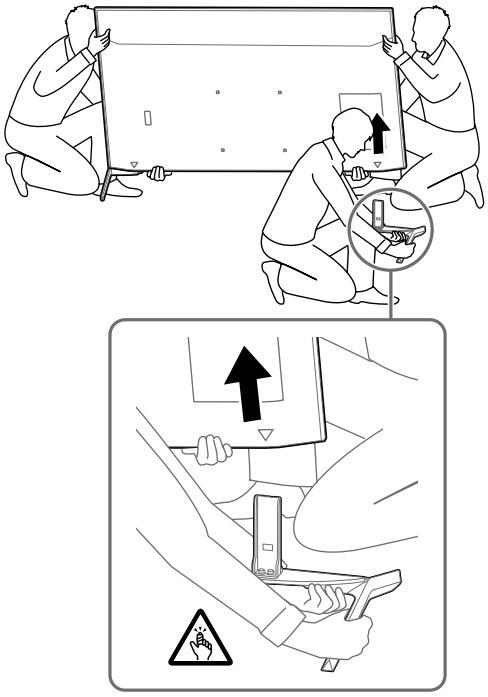

- Herhaal de vorige stap en verwijder de andere zijde van de tafelstandaard.


Alleen KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

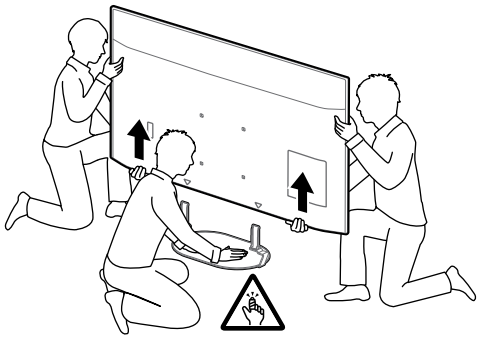


Opmerking


- Er zijn drie of meer personen nodig om de tafelstandaard te verwijderen.
- Zorg ervoor dat er niet te veel kracht wordt gebruikt bij het verwijderen van de tafelstandaard van de tv of lcd-monitor, omdat daardoor de tv of lcd-monitor kan vallen en dit kan persoonlijk letsel of fysieke beschadiging van de tv of lcd-monitor tot gevolg hebben.
- Wees voorzichtig met de tafelstandaard om schade aan de tv of lcd-monitor te voorkomen.
- Wees voorzichtig bij het optillen van de tv of lcd-monitor als de tafelstandaard gedemonteerd is, omdat de tafelstandaard kan omvallen en dit persoonlijk letsel tot gevolg kan hebben.
- Wees voorzichtig bij het verwijderen van de tafelstandaard van de tv of lcd-monitor en voorkom dat deze omvalt en het oppervlak waar de tv of lcd-monitor op staat beschadigt.

De tv of lcd-monitor aan de muur bevestigen

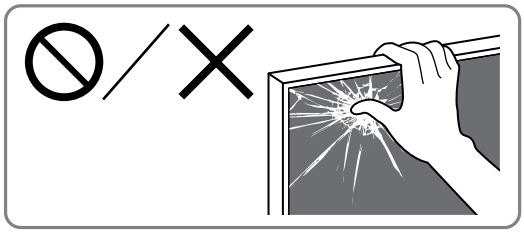


1

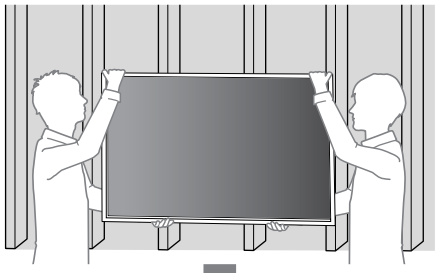


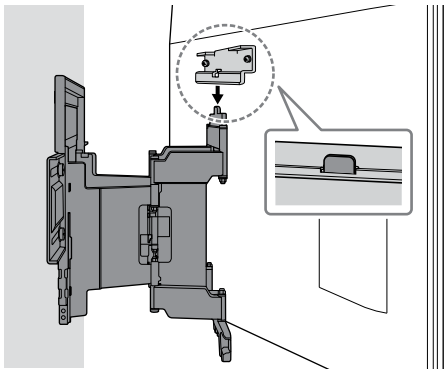


2

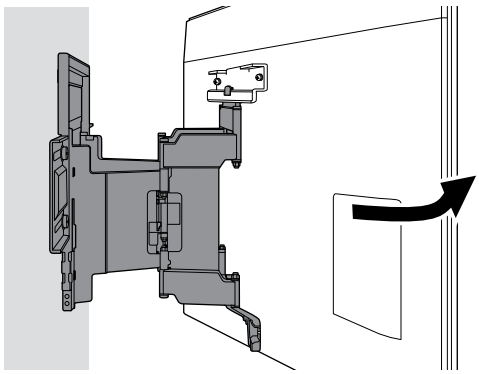


3 Schroef de linker- en rechterkant van de wandmontagesteun vast.

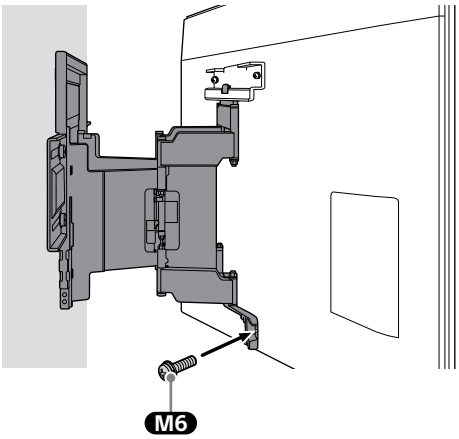

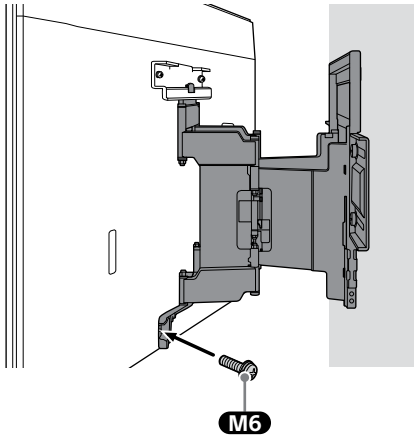


4

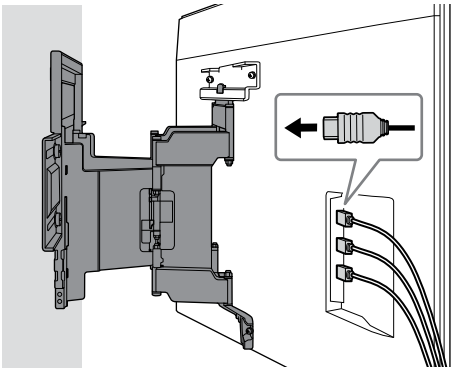

NL


5 Houd de tv of lcd-monitor tijdens het verplaatsen ervan stevig aan de onderkant vast.

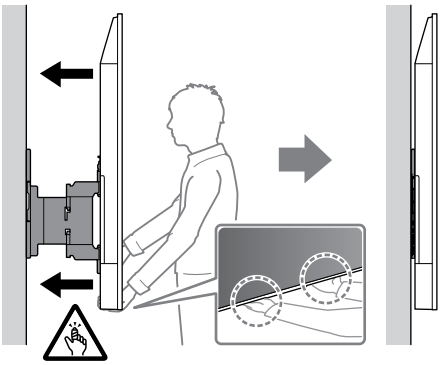

Opmerking


- De tv of lcd-monitor mag niet te dicht in de buurt van de muur komen, afhankelijk van het type en het aantal aangesloten kabels. Dit is geen storing.

6

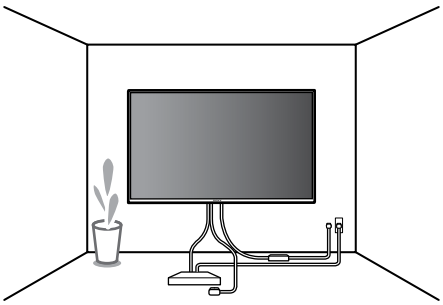

WAARSCHUWING

- Zorg dat tenminste twee personen (tenminste drie personen voor een tv of lcd-monitor van 189,3 cm (75 inch) of groter) de tv of lcd-monitor vasthouden tijdens het dragen.

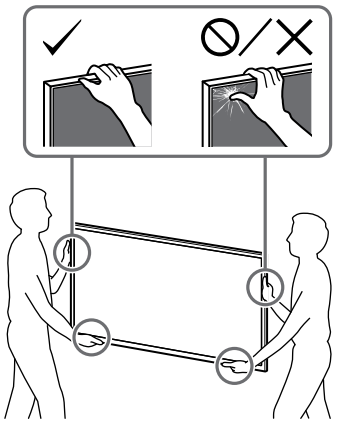

De installatie controleren

Controleer de volgende punten.

- Het snoer en de kabel zijn niet verstrengeld of gekneld.

WAARSCHUWING

- Een fout aangesloten netsnoer enz. kan door een kortsluiting brand of elektrische schokken veroorzaken. Controleer altijd achteraf de installatie om zeker te zijn dat alles veilig is.


Extra informatie

Voer de hiervoor beschreven installatieprocedure omgekeerd uit om de tv of lcd-monitor van de muur te verwijderen.

WAARSCHUWING

- Zorg dat tenminste twee personen (tenminste drie personen voor een tv of lcd-monitor van 189,3 cm (75 inch) of groter) de tv of lcd-monitor vasthouden tijdens het verwijderen.

B De wandmontagesteun bevestigen aan massief beton of betonstenen

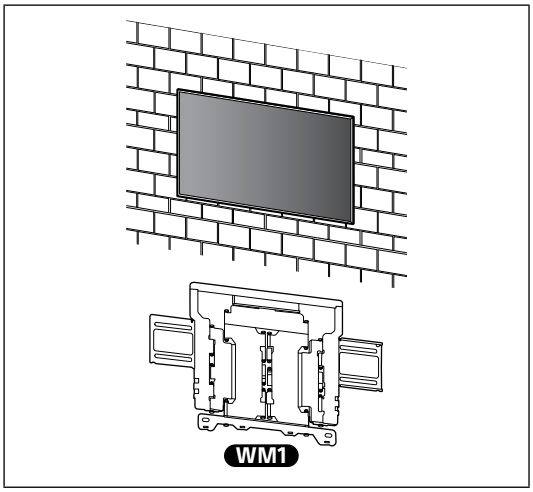

De wandmontagesteun aan de wand bevestigen


1 Bepaal waar u de tv of lcd-monitor zult installeren.

Voorzie voldoende ruimte voor de tv of lcd-monitor aan de muur en zorg ervoor dat deze minstens zesmaal het gewicht van de tv of lcd-monitor kan dragen.


- Zie "Afmeting om de wandmontagesteun aan de wand te monteren" op pagina 21.
- Raadpleeg de referentiehandleiding van uw tv of lcd-monitor voor het gewicht van uw tv of lcd-monitor.

Opmerking

- Wanneer uw tv of lcd-monitor aan een muur is bevestigd, helt de bovenzijde van de tv of lcd-monitor licht naar voor.
- We adviseren om de positie van de tv of lcd-monitor in de kijkruimte te controleren.

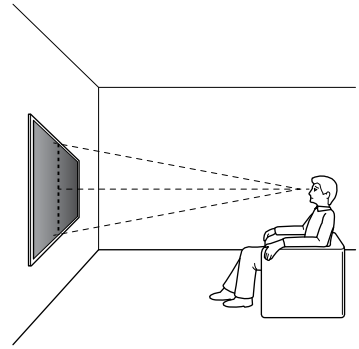


2 Plaats **WM1** horizontaal tegen de muur en breng vier markeringen aan.

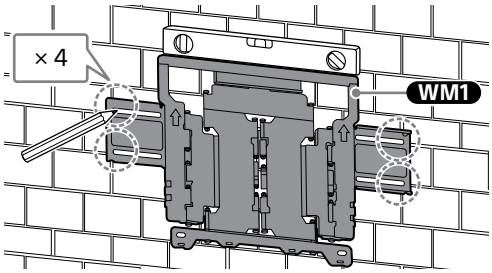

Opmerking

- Gebruik een waterpas om te controleren of **WM1** waterpas is.


3 Boor proefgaten op de markeerpunten.

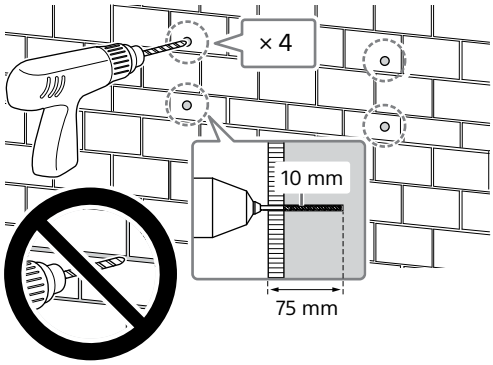

Opmerking


- De voorgeboorde gaten moeten 75 mm diep zijn en een diameter van 10 mm hebben.

4

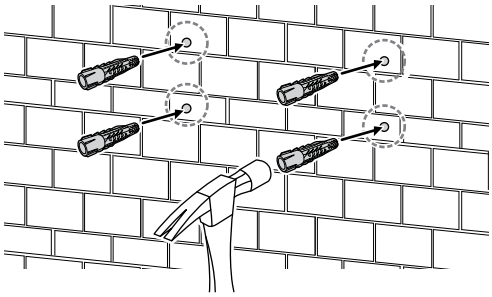

NL

5 Bevestig **WM1** aan de muur met behulp van geschikte schroeven (niet bijgeleverd) en onderlegringen (niet bijgeleverd).

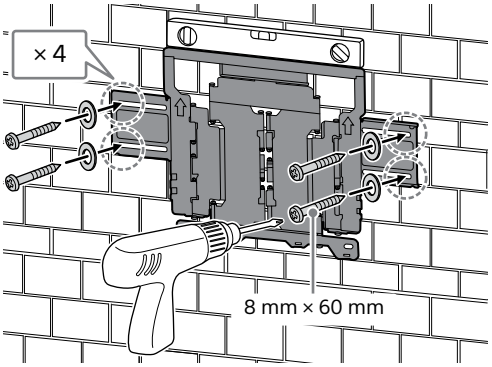


Opmerking

- Gebruik een waterpas om te controleren of **WM1** waterpas is.

Voorzichtig

- Houten schroef 8 mm x 60 mm niet te vast aandraaien. Incorrect aandraaien kan de houdkracht van de houten schroef 8 mm × 60 mm verminderen.


6 Trek de arm van de steun volledig uit.

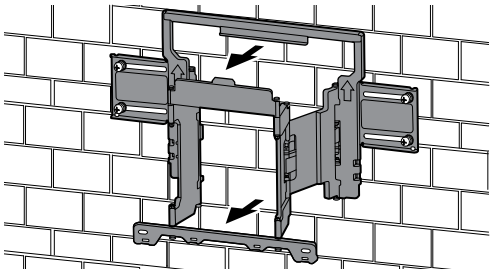

De installatie van de tv of lcd-monitor voorbereiden

Opmerking


- Bewaar de verwijderde schroeven en ongebruikte onderdelen op een veilige plaats waar kinderen er niet bij kunnen.

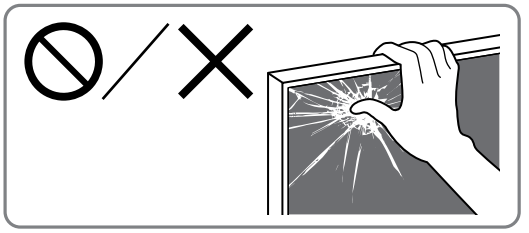


1 Bevestig de tafelstandaard om de tv of lcd-monitor rechtop te zetten.

- Zie de installatiehandleiding van uw tv of lcd-monitor.

2 Verwijder de schroeven aan de achterkant van de tv of lcd-monitor.

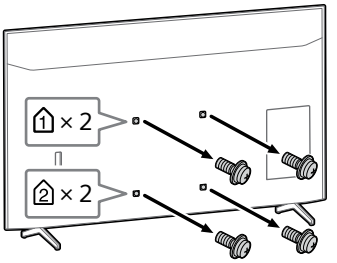


3 Bevestig de bevestigingsplaat voor de wandmontage **VS** (bijgeleverd met de tv of lcd-monitor) aan de achterzijde van de tv of lcd-monitor (om het evenwijdig aan de wand te maken).

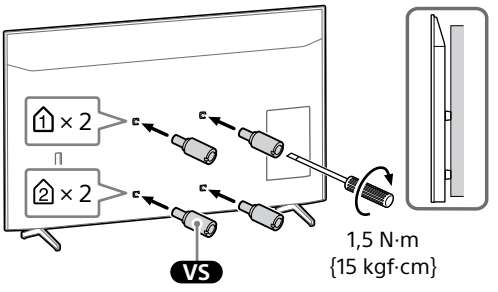

Opmerking

- Zorg ervoor dat de bevestigingsplaat voor wandmontage **VS** goed vastzit wanneer u deze aan de tv of lcd-monitor bevestigt.
  Gebruik alleen een platte schroevendraaier voor installatie van de bevestigingsplaat voor de wandmontage **VS**. Bij gebruik van ander gereedschap kan de bevestigingsplaat voor wandmontage **VS** te vast worden aangedraaid waardoor de tv of lcd-monitor beschadigd kan raken.


4 Bevestig **WM3**.

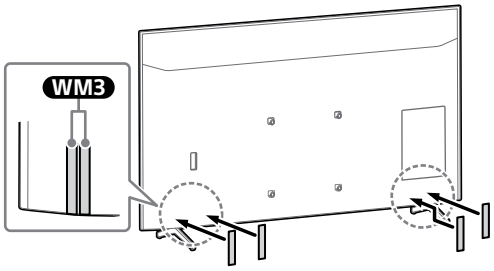

Opmerking

- Bevestig **WM3** niet op de labels.

5 Bevestig **WM2** aan de tv of lcd-monitor met behulp van **M6**.

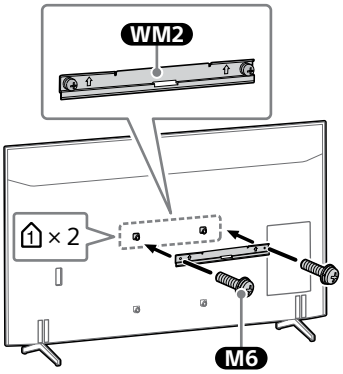


6 Maak de tafelstandaard los van de tv of lcd-monitor.

De volgende afbeelding is een voorbeeld van deze handeling.

Behalve KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J

- Verwijder één zijde van de tafelstandaard tegelijkertijd. Houd de tafelstandaard stevig vast met beide handen terwijl de andere personen de tv of lcd-monitor optillen.

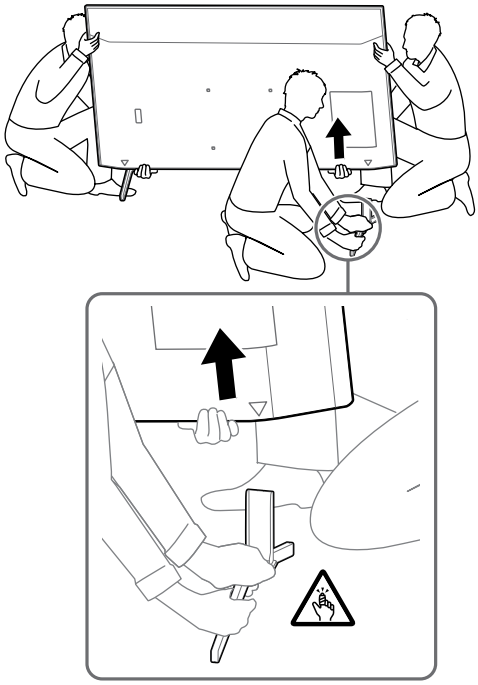


- Herhaal de vorige stap en verwijder de andere zijde van de tafelstandaard.

NL


Alleen KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Verwijder één zijde van de tafelstandaard tegelijkertijd. Houd de tafelstandaard stevig vast met beide handen terwijl de andere personen de tv of lcd-monitor optillen.

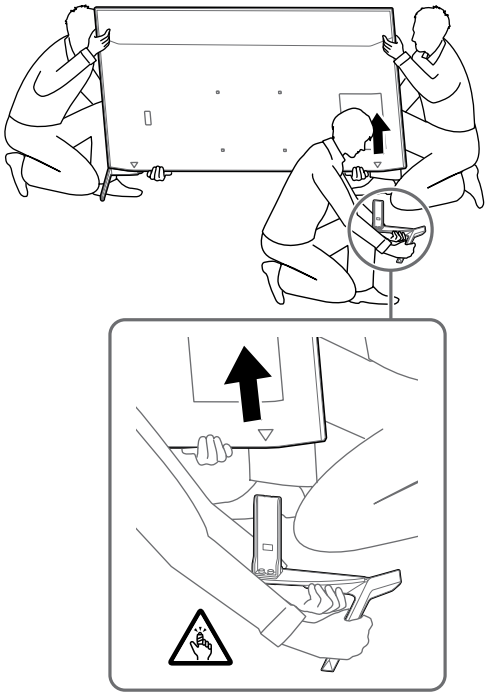

- Herhaal de vorige stap en verwijder de andere zijde van de tafelstandaard.


Alleen KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

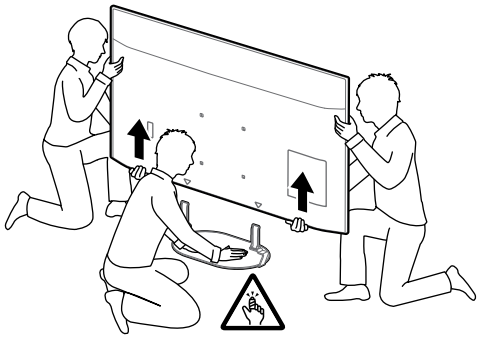


Opmerking

- Er zijn drie of meer personen nodig om de tafelstandaard te verwijderen.
- Zorg ervoor dat er niet te veel kracht wordt gebruikt bij het verwijderen van de tafelstandaard van de tv of lcd-monitor, omdat daardoor de tv of lcd-monitor kan vallen en dit kan persoonlijk letsel of fysieke beschadiging van de tv of lcd-monitor tot gevolg hebben.
- Wees voorzichtig met de tafelstandaard om schade aan de tv of lcd-monitor te voorkomen.
- Wees voorzichtig bij het optillen van de tv of lcd-monitor als de tafelstandaard gedemonteerd is, omdat de tafelstandaard kan omvallen en dit persoonlijk letsel tot gevolg kan hebben.
- Wees voorzichtig bij het verwijderen van de tafelstandaard van de tv of lcd-monitor en voorkom dat deze omvalt en het oppervlak waar de tv of lcd-monitor op staat beschadigt.


De tv of lcd-monitor aan de muur bevestigen

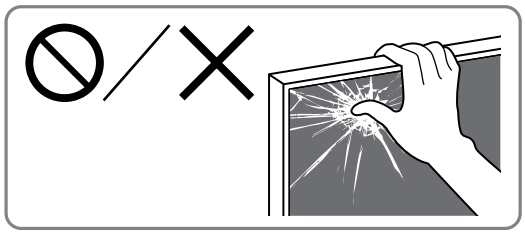


1

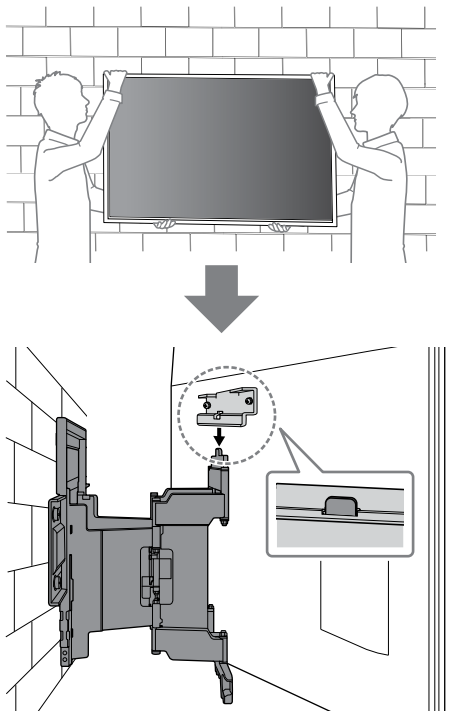


2

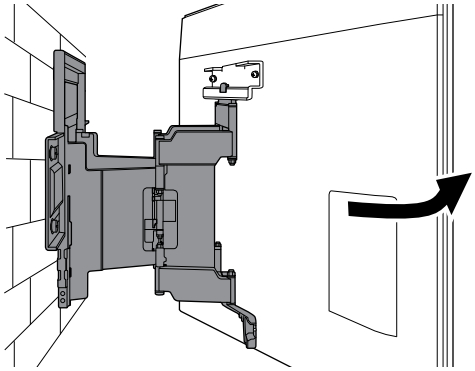


3 Schroef de linker- en rechterkant van de wandmontagesteun vast.

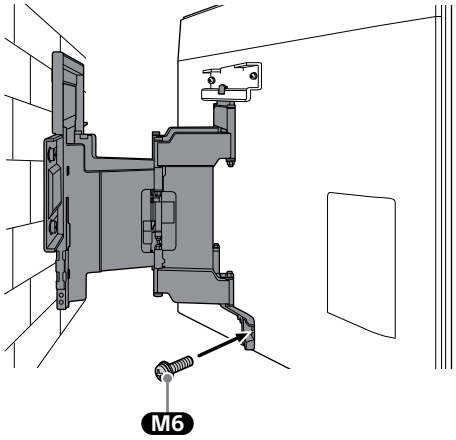


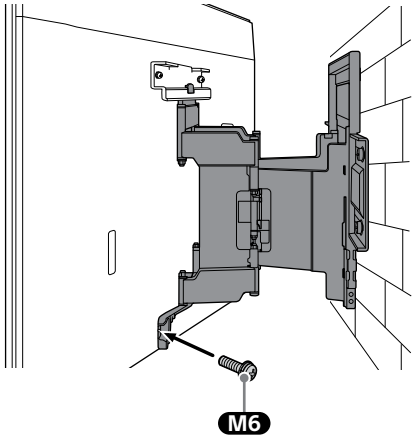

4

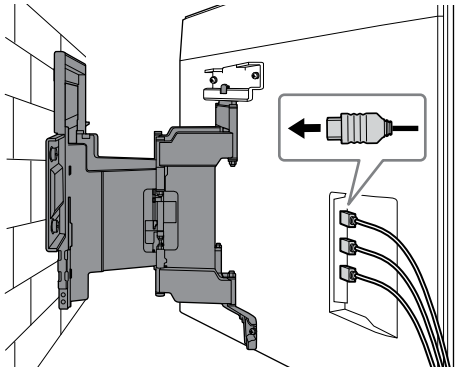


5 Houd de tv of lcd-monitor tijdens het verplaatsen ervan stevig aan de onderkant vast.

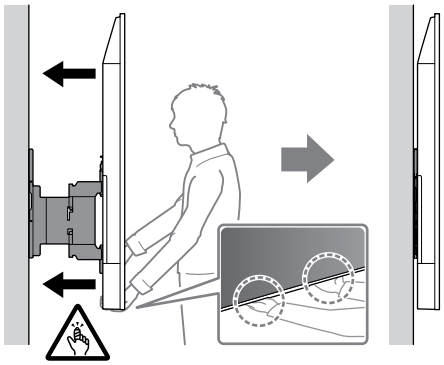

Opmerking

- De tv of lcd-monitor mag niet te dicht in de buurt van de muur komen, afhankelijk van het type en het aantal aangesloten kabels. Dit is geen storing.


6

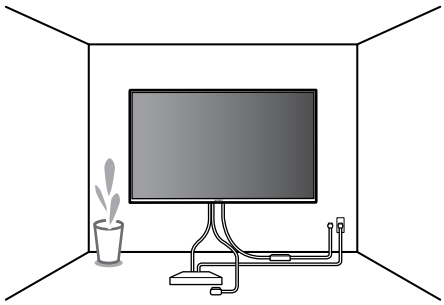

NL

WAARSCHUWING

- Zorg dat tenminste twee personen (tenminste drie personen voor een tv of lcd-monitor van 189,3 cm (75 inch) of groter) de tv of lcd-monitor vasthouden tijdens het dragen.

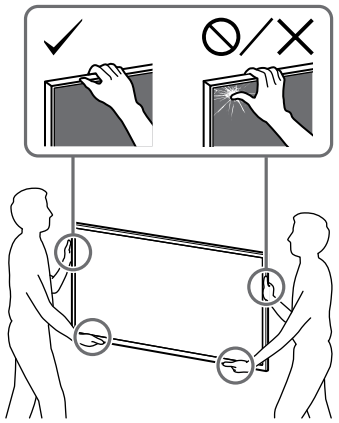

De installatie controleren

Controleer de volgende punten.

- Het snoer en de kabel zijn niet verstrengeld of gekneld.

WAARSCHUWING

- Een fout aangesloten netsnoer enz. kan door een kortsluiting brand of elektrische schokken veroorzaken. Controleer altijd achteraf de installatie om zeker te zijn dat alles veilig is.

Extra informatie


Voer de hiervoor beschreven installatieprocedure omgekeerd uit om de tv of lcd-monitor van de muur te verwijderen.

WAARSCHUWING

- Zorg dat tenminste twee personen (tenminste drie personen voor een tv of lcd-monitor van 189,3 cm (75 inch) of groter) de tv of lcd-monitor vasthouden tijdens het verwijderen.

Technische gegevens

WM1

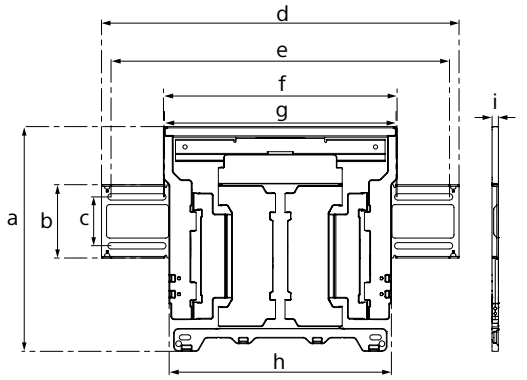

Afmetingen: (ong.) [mm]

a : 354
b : 116
c : 77
d : 563
e : 533
f : 370
g : 368
h : 350
i : 11

Gewicht (alleen basissteun): (ong.) [kg]


3,0

Wijzigingen aan het ontwerp en de technische gegevens zijn voorbehouden zonder kennisgeving.

Referenties

Afmeting om de wandmontagesteun aan de wand te monteren

De waarden in de tabel kunnen licht afwijken afhankelijk van de installatie.

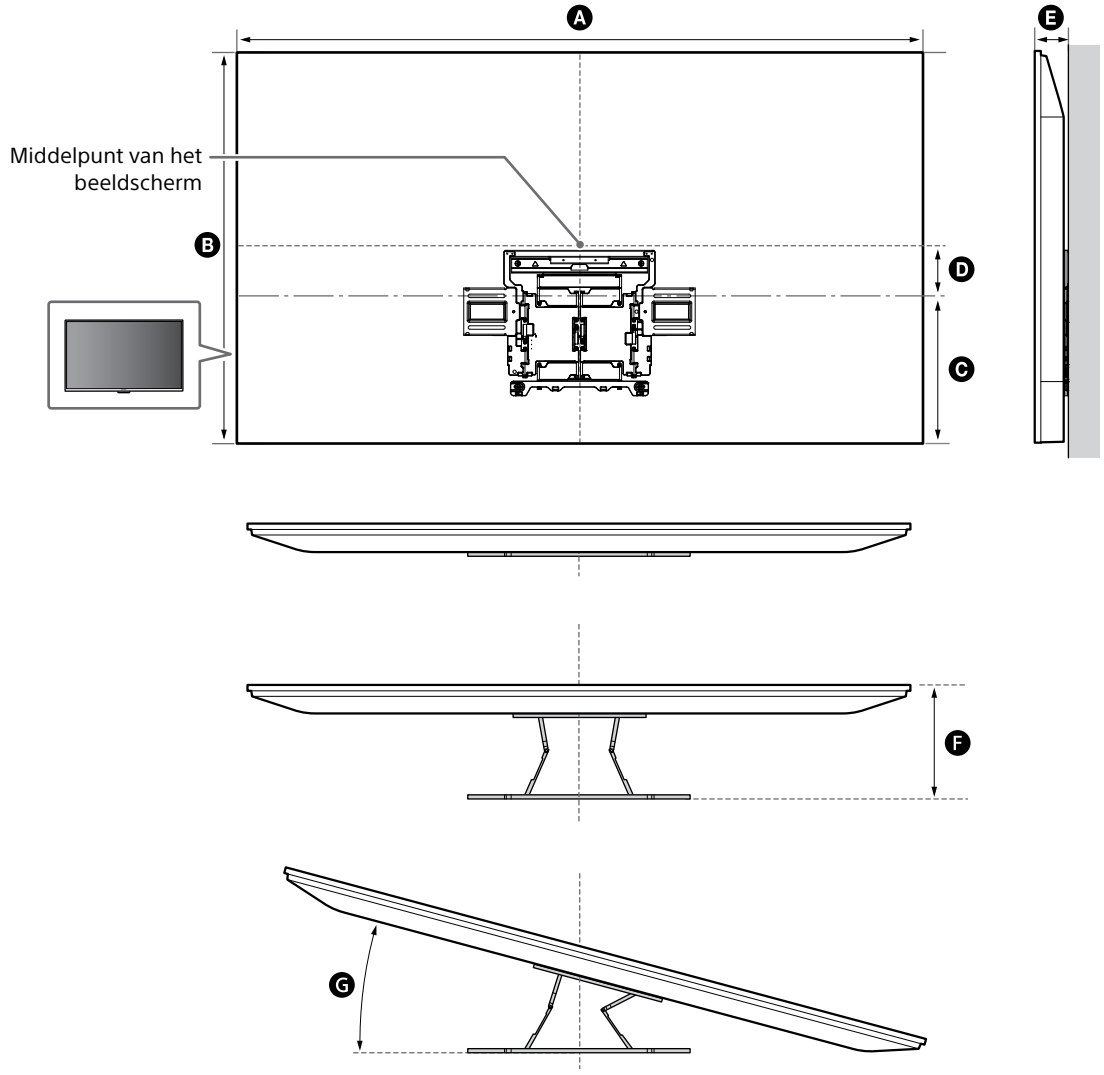

NL

(mm)

Modelnaam	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ*1	Ⓖ*1 (°)
KD-75X82J / 75X81J / 75X80J / 75X80BJ	1686	969	364	–123*2	86	288	15
FW-75BZ30J	1686	969	364	–123*2	86	288	15
XR-75X94J / 74X93J / 75X92J / 75X90J / XRM-75X90J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-75X89J / 75X86J / 75X85J / 75X85TJ / KM-75X85J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-65X82J / 65X81J / 65X80J / 65X80AJ / KM-65X80J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
FW-65BZ30J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
XR-65X94J / 65X93J / 65X92J / 65X90J / 65X90SJ / XRM-65X90J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-65X89J / 65X86J / 65X85J / 65X85DJ / 65X85TJ / KM-65X85J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-55X82J / 55X81J / 55X80J / 55X80AJ / KM-55X80J	1243	719	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J1	1243	721	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J	1243	719	365	3	83	286	20
XR-55X94J / 55X93J / 55X92J / 55X90J / 55X90SJ / XRM-55X90J	1233	711	363	3	83	286	20
KD-55X89J / 55X86J / 55X85J / 55X85DJ / 55X85TJ / KM-55X85J	1233	711	363	3	83	286	20

*1 (Ong.)

*2 De positie van de beugel bevindt zich onder het middelpunt van het beeldscherm.

Informazioni sull’installazione per l’utilizzo della staffa di montaggio a parete Sony (SU-WL850)

Modelli supportati*:

* Nei nomi dei modelli, “x”/“xx” indica numeri e/o caratteri utilizzati per designare i singoli modelli.

KD-75X8xJ / 75X8xBJ / 75X8xTJ / 65X8xJ / 65X8xAJ / 65X8xDJ / 65X8xTJ / 55X8xJ / 55X8xAJ / 55X8xDJ / 55X8xTJ

KM-75X8xJ / 65X8xJ / 55X8xJ

XR-75X9xJ / 65X9xJ / 65X9xSJ / 55X9xJ / 55X9xSJ

XRM-75X9xJ / 65X9xJ / 55X9xJ

FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J

Ai Clienti
Per la protezione del prodotto e per motivi di sicurezza, Sony consiglia caldamente di far realizzare l'installazione del televisore o del monitor LCD da rivenditori Sony o distributori autorizzati. Non cercare di installare il televisore o il monitor LCD da soli.

Per i rivenditori e gli installatori Sony
Prestare particolare attenzione alle misure di sicurezza durante l'installazione, la manutenzione periodica e la revisione del presente prodotto.

Per l'installazione di questo prodotto è necessaria una certa esperienza, soprattutto per stabilire la resistenza del muro che dovrebbe sostenere il peso del televisore o del monitor LCD. Affidare il lavoro di collocazione di questo prodotto a parete a rivenditori Sony o a distributori autorizzati e prestare l'attenzione necessaria alla sicurezza durante l'installazione. Sony non si assume alcuna responsabilità in caso di danni o ferite causate da una gestione non adeguata o da un'installazione scorretta.

Per un'installazione sicura e corretta, seguire le istruzioni per l'uso della staffa di montaggio a parete, la guida di installazione del televisore o del monitor LCD e le istruzioni contenute nel presente manuale.

Staffa di montaggio a parete

Informazioni sulla sicurezza

Grazie per aver acquistato questo prodotto.

Ai Clienti

Installazione del televisore o del monitor LCD a parete

⚠ AVVERTENZA

INSTALLAZIONE PROFESSIONALE NECESSARIA

Il presente prodotto deve essere installato esclusivamente da un professionista qualificato, in grado di verificare se la parete è sufficientemente solida da sostenere il peso del televisore o del monitor LCD. Se non viene assicurata saldamente durante l'installazione, il televisore o il monitor LCD potrebbe cadere e causare lesioni gravi. Sony non potrà essere ritenuta responsabile per danni o lesioni causate da usi non appropriati del prodotto, da installazione non corretta o da installazioni di prodotti diversi da quello specificato. Quanto dichiarato non pregiudica (eventuali) diritti legali dell'acquirente.

Informazioni per i rivenditori Sony

Per l'installazione di questo prodotto è necessario disporre di sufficiente competenza. Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni per garantire la corretta esecuzione della procedura di installazione. Sony non potrà essere ritenuta responsabile per danni o lesioni causate da usi non appropriati del prodotto o da installazione non corretta. Consegnare il presente manuale al cliente dopo l'installazione.

Il presente manuale di istruzioni spiega come utilizzare correttamente questo prodotto; inoltre, contiene precauzioni importanti da rispettare per prevenire incidenti. È responsabilità dell'utente leggere, comprendere e rispettare tutte le istruzioni contenute nel presente manuale di istruzioni. La mancata osservanza di quanto contenuto nel presente manuale potrebbe causare lesioni personali gravi o danni agli oggetti e potrebbe rendere nulla la garanzia. Conservare questo manuale a portata di mano per poterlo consultare in futuro.

I prodotti Sony sono progettati per essere sicuri. Ciononostante, è possibile che, se i prodotti vengono utilizzati in modo errato, si verifichino lesioni gravi dovute a incendi, scosse elettriche, ribaltamento o caduta dei prodotti stessi. Onde evitare tali incidenti, accertarsi di osservare le appropriate precauzioni per la sicurezza.

ATTENZIONE

Prodotti specificati

Questa staffa di montaggio a parete è progettata per essere utilizzata con i televisori o i monitor LCD specificati. Per quanto riguarda i televisori o i monitor LCD, consultare la relativa Guida di riferimento per verificare se la presente staffa di montaggio a parete può essere utilizzata.

Ai Clienti

AVVERTENZA

Se le precauzioni riportate di seguito non vengono rispettate, è possibile procurarsi lesioni gravi o mortali a causa di incendi, scosse elettriche o caduta del prodotto.

Assicurarsi che l'installazione venga eseguita da personale autorizzato e tenere lontani i bambini durante l'installazione.

Se la staffa di montaggio a parete o il televisore o il monitor LCD non vengono installati correttamente, possono verificarsi i seguenti incidenti. Accertarsi che l'installazione sia effettuata da personale autorizzato.

- Il televisore o il monitor LCD potrebbe cadere e causare lesioni gravi, per esempio contusioni o fratture.
- Se la parete su cui viene installata la staffa di montaggio a parete è instabile, irregolare oppure non è perpendicolare al pavimento, l'unità potrebbe cadere causando lesioni o danni a oggetti. La parete deve essere in grado di sostenere un peso pari ad almeno sei volte il peso del televisore o del monitor LCD. (Consultare la Guida di riferimento del televisore o del monitor LCD per verificarne il peso.)
- Se l'installazione a muro della staffa di montaggio non è sufficientemente salda sulla parete, l'unità potrebbe cadere e causare lesioni o danni a oggetti.

Assicurarsi che lo spostamento o lo smontaggio del televisore o del monitor LCD vengano eseguiti da personale autorizzato.

Qualora lo spostamento o lo smontaggio del televisore o del monitor LCD vengano eseguiti da personale non autorizzato, il televisore o il monitor LCD potrebbe cadere e causare lesioni o danni a oggetti. Assicurarsi che due o più persone (tre o più persone per set televisori o monitor LCD da 189,3 cm (75 pollici) e oltre) trasportino o smontino il televisore o il monitor LCD.

Dopo aver completato il montaggio del televisore o del monitor LCD, non rimuovere viti o altri elementi simili.

In caso contrario, il televisore o il monitor LCD potrebbe cadere e provocare lesioni o danni a oggetti.

Non effettuare modifiche sulla staffa di montaggio a parete.

In caso contrario, la staffa di montaggio a parete potrebbe cadere e provocare lesioni o danni a oggetti.

Non montare prodotti diversi da quelli specificati.

Questa staffa di montaggio a parete è progettata per essere utilizzata esclusivamente con il prodotto specificato. Se viene montato un prodotto diverso da quello specificato, questo potrebbe cadere o rompersi causando lesioni o danni a oggetti.

Non collocare altri oggetti diversi dal televisore o dal monitor LCD sulla staffa di montaggio a parete.

Non scuotere il televisore o il monitor LCD verso destra/sinistra o verso l'alto/il basso.

In caso contrario, il televisore o il monitor LCD potrebbe cadere e provocare lesioni o danni a oggetti.

Non appoggiarsi né aggrapparsi al televisore o al monitor LCD.

Non appoggiarsi né aggrapparsi al televisore o al monitor LCD perché potrebbe cadere e causare lesioni gravi.

ATTENZIONE

In caso di inosservanza delle seguenti precauzioni, potrebbero verificarsi lesioni o danni a oggetti.

- Prestare attenzione a non schiacciarsi le dita durante l'utilizzo della staffa di montaggio a parete o mentre si fa ruotare il televisore o il monitor LCD.
- Quando si orienta il televisore o il monitor LCD, maneggiarlo con cautela e fare attenzione a non colpire eventuali persone nelle vicinanze.
- Accertarsi di riporre le parti non utilizzate in un luogo sicuro per riutilizzarle eventualmente in futuro.
  Tenere queste parti fuori dalla portata dei bambini.

Non esercitare una pressione eccessiva sul prodotto durante le operazioni di pulizia o manutenzione.

Non applicare una forza eccessiva sulla parte superiore del televisore o del monitor LCD. In caso contrario, il televisore o il monitor LCD potrebbe cadere e provocare lesioni o danni a oggetti.

Non collocare questo prodotto nelle vicinanze di dispositivi medicali.

Questo prodotto (accessori inclusi) contiene magneti che potrebbero interferire con pacemaker, valvole shunt programmabili per il trattamento dell'idrocefalo o altri dispositivi medicali. Non collocare questo prodotto nelle vicinanze di persone che fanno uso di tali dispositivi medicali. Consultare il proprio medico prima di usare questo prodotto se si fa uso di dispositivi medicali.

Conservare fuori dalla portata dei bambini o di soggetti che necessitano di supervisione.

Questo prodotto (accessori inclusi) contiene magneti. L'ingestione di magneti potrebbe causare gravi danni, come il rischio di soffocamento o lesioni intestinali. In caso di ingestione di magneti, consultare immediatamente un medico.

Precauzioni

- Se si utilizza il televisore o il monitor LCD installato sulla staffa di montaggio a parete per un tempo prolungato, è possibile che la parete dietro o sopra il televisore o il monitor LCD si scolorisca o che la carta da parati si stacchi, a seconda del materiale di cui è costituita la parete.
- Se la staffa di montaggio a parete viene rimossa dopo essere stata installata sulla parete, i fori delle viti rimangono.
- Non utilizzare la staffa di montaggio a parete in luoghi soggetti a vibrazioni meccaniche.

Installazione della staffa di montaggio a parete


Informazioni per i rivenditori Sony

AVVERTENZA

Le seguenti istruzioni si rivolgono esclusivamente ai rivenditori Sony. Accertarsi di leggere le precauzioni per la sicurezza descritte in precedenza e prestare particolare attenzione alla sicurezza durante le operazioni di installazione, manutenzione e controllo del prodotto.

Non installare la staffa di montaggio a parete su un muro dove gli angoli o i lati del televisore o del monitor LCD sporgono dalla superficie del muro stesso.

Non installare la staffa di montaggio a parete su un pilastro se gli angoli o i lati del televisore o del monitor LCD sporgono dalla superficie del pilastro stesso. Se una persona o un oggetto dovessero urtare la parte sporgente del televisore o del monitor LCD, potrebbero verificarsi lesioni o danni a oggetti.

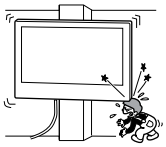


Non installare il televisore o il monitor LCD sopra o sotto un condizionatore d'aria.

Se il televisore o il monitor LCD rimane esposto a perdite d'acqua o correnti d'aria provenienti da un condizionatore per lungo tempo, potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o malfunzionamenti del televisore o del monitor LCD.

Accertarsi di installare saldamente la staffa di montaggio a parete rispettando le istruzioni contenute in questo manuale.

Se una o più viti dovessero apparire allentate o dovessero cadere, la staffa di montaggio a parete potrebbe cadere a sua volta, causando lesioni a persone o danni a oggetti. Accertarsi di utilizzare viti adatte al tipo di parete e installare l'unità in maniera sicura usando quattro viti con diametro di 8 mm (o equivalenti).

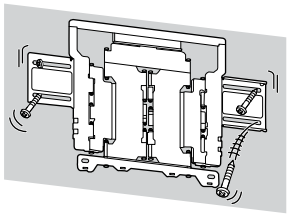

Accertarsi di utilizzare correttamente le viti e gli altri materiali per l'installazione in dotazione rispettando le istruzioni contenute in questo manuale di istruzioni. Se si utilizzano altri materiali, il televisore o il monitor LCD potrebbe cadere e causare lesioni a persone o danni al televisore o al monitor LCD stesso.

Accertarsi di montare correttamente la staffa rispettando la procedura spiegata nel presente manuale di istruzioni.

Se una o più viti dovessero apparire allentate o dovessero cadere, il televisore o il monitor LCD potrebbe cadere e causare lesioni a persone o danni al televisore o al monitor LCD stesso.

Accertarsi di serrare saldamente le viti nella posizione indicata.

In caso contrario, il televisore o il monitor LCD potrebbe cadere e causare lesioni a persone o danni al televisore o al monitor LCD stesso.

Evitare che il televisore o il monitor LCD subisca urti durante l'installazione.

Se il televisore o il monitor LCD subisce urti, potrebbe cadere o rompersi. Ciò potrebbe causare lesioni.

Accertarsi di installare il televisore o il monitor LCD su una parete perpendicolare e piana.


In caso contrario, il televisore o il monitor LCD potrebbe cadere e provocare lesioni.

Dopo aver completato correttamente l'installazione del televisore o del monitor LCD, fissare correttamente i cavi.

Qualora persone o oggetti dovessero rimanere impigliati nei cavi, ciò potrebbe causare lesioni o danni al televisore o al monitor LCD.

Verificare che il cavo di alimentazione CA o il cavo di collegamento non rimangano incastrati.

Se il cavo di alimentazione CA o il cavo di collegamento rimangono incastrati tra il prodotto e la parete oppure vengono piegati o attorcigliati forzatamente, è possibile che i conduttori interni restino scoperti, provocando cortocircuiti o rotture dei cavi stessi. Ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

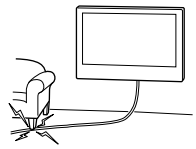

Le viti necessarie per l'installazione a parete della staffa di montaggio non sono fornite in dotazione.

Per montare la staffa di montaggio a parete, utilizzare le viti appropriate per il materiale di cui è composta la parete.


Operazioni preliminari

- Le illustrazioni del televisore o monitor LCD mostrate in questo manuale sono esempi utilizzati per spiegare in modo chiaro le operazioni. Per questo motivo, le illustrazioni potrebbero apparire diverse da quelle del televisore o del monitor LCD effettivi.

Di cosa è fatta la parete?

Innanzitutto, controllare il tipo di parete su cui sarà installato il televisore o il monitor LCD.


Parete in cartongesso con montanti

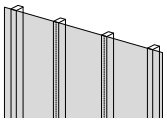

Precauzioni

- Spessore massimo del cartongesso: 16 mm.
- Assicurarsi che la dimensione dei montanti di legno interni sia almeno 51 mm × 102 mm per comune o 38 mm × 89 mm per nominale.
- Mantenere uno spazio orizzontale minimo di 406 mm tra i fissaggi.

Parete in cemento pieno o mattoni di cemento

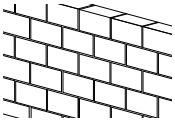

Precauzioni

- Montare la staffa di montaggio a parete direttamente sulla parete in cemento pieno.
- Assicurarsi che lo spessore della parete di cemento pieno sia di almeno 203 mm.
- Assicurarsi che la dimensione di ciascun mattone di cemento sia di almeno 203 mm × 203 mm × 406 mm.


IT

Controllo degli elementi

In dotazione con SU-WL850

- Verificare che tutti gli elementi necessari siano inclusi.


WM1 (×1)

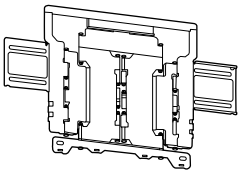

WM2 (×1)




WM3 (×4)



M6 (×4)



WT1 (×6)




In dotazione con il televisore o il monitor LCD

Accessorio di montaggio a parete
VS (×4)




Preparazione per l’installazione


- Tenere la Guida di riferimento e la guida di installazione del televisore o del monitor LCD a portata di mano prima dell’installazione.
- Controllare la posizione di installazione del televisore o del monitor LCD.
- Preparare quattro viti con diametro di 8 mm e quattro rondelle appropriate (non in dotazione). Scegliere viti adatte al materiale di cui è composta la parete.
- Preparare i seguenti utensili:

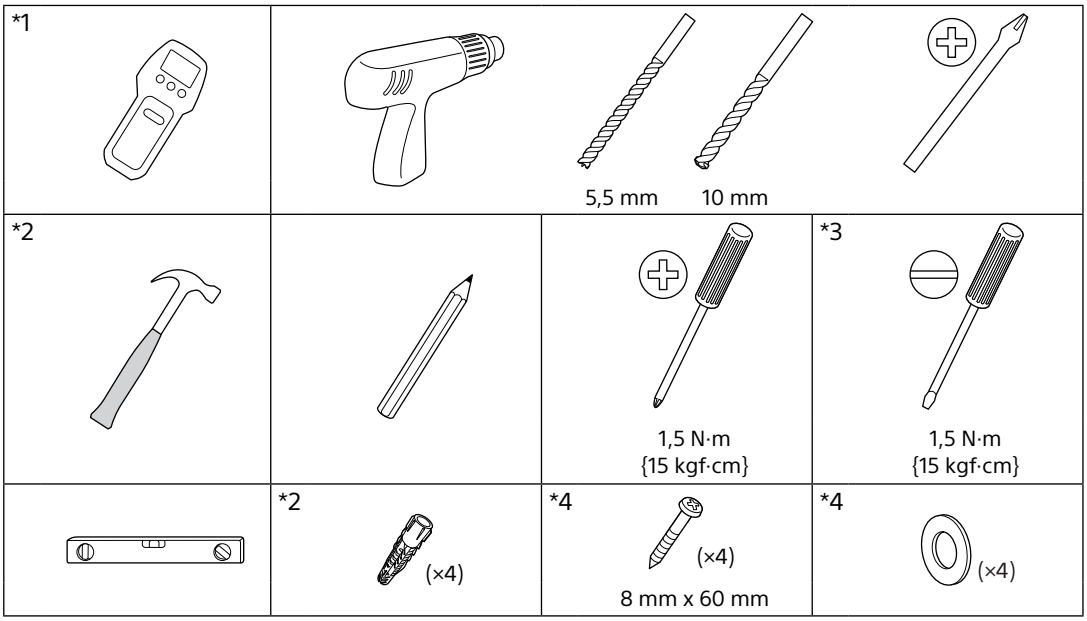


*1 Solo per pareti in cartongesso con montanti



*2 Solo per pareti in cemento pieno o mattoni di cemento
*3 A seconda dei modelli
*4 Prestare attenzione al momento di scegliere le viti e le rondelle



A Fissaggio della staffa di montaggio a parete sulla parete in cartongesso con montanti

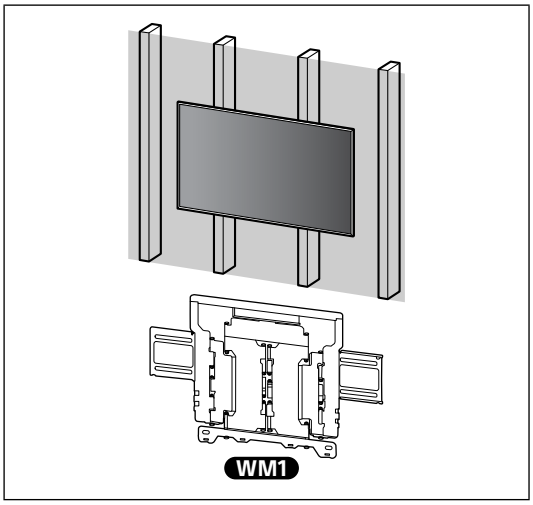

Installazione della staffa di montaggio a parete alla parete


1 Scegliere la posizione di installazione.

Assicurarsi che la parete abbia abbastanza spazio per il televisore o il monitor LCD e sia in grado di sostenere un peso pari almeno a sei volte quello del televisore o del monitor LCD.


- Fare riferimento a "Misura per l'installazione della staffa di montaggio a parete" a pagina 21.
- Consultare la Guida di riferimento del televisore o del monitor LCD per conoscere il suo peso.

Nota


- Quando il televisore o il monitor LCD è installato alla parete, la parte superiore del televisore o del monitor LCD sporge leggermente in avanti.
- Raccomandiamo di verificare che il televisore o il monitor LCD sia visibile correttamente dalla posizione prescelta.

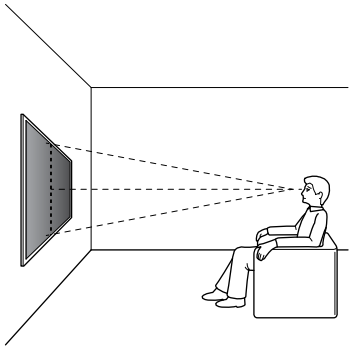

2

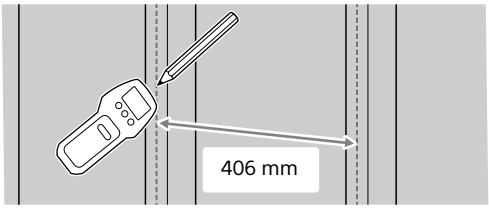


3 Allineare **WM1** alla parete e accertarsi che i quattro contrassegni siano allineati con i montanti.

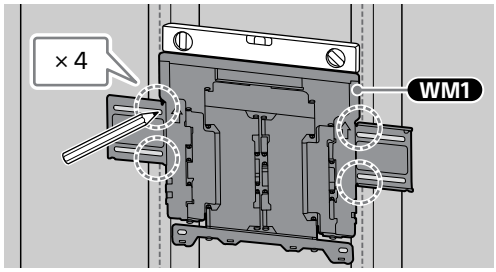

Nota

- Utilizzare una livella per controllare che **WM1** sia al livello giusto.

4 Effettuare quindi i fori superiori in corrispondenza dei contrassegni.

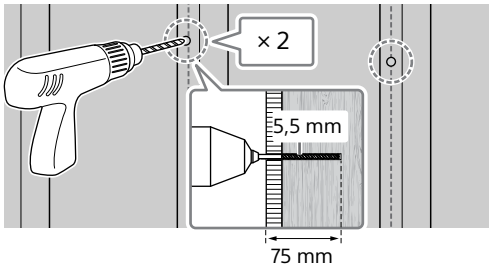


Nota

- I fori devono avere una profondità di 75 mm; utilizzare un trapano con punta con diametro di 5,5 mm.

IT

5 Installare **WM1** sulla parete utilizzando le viti (non in dotazione) e le rondelle (non in dotazione) appropriate.

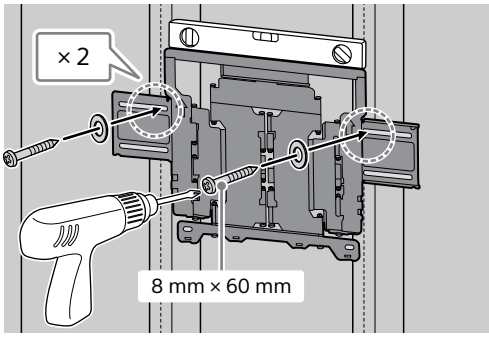


Nota

- Utilizzare una livella per controllare che **WM1** sia al livello giusto.


Precauzioni

- Non stringere eccessivamente la vite in legno da 8 mm × 60 mm. Un serraggio errato potrebbe ridurre la presa della vite in legno da 8 mm × 60 mm.

6 Effettuare i fori inferiori in corrispondenza dei contrassegni. (Fare riferimento al punto 4 per le istruzioni su come eseguire i fori.)

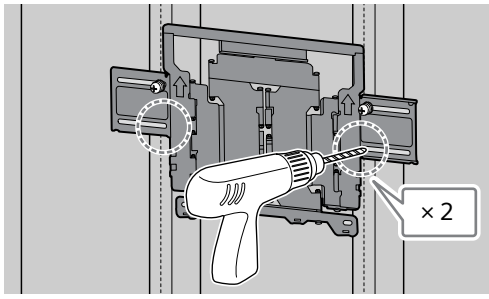


7 Inserire le viti e le rondelle appropriate nei fori.

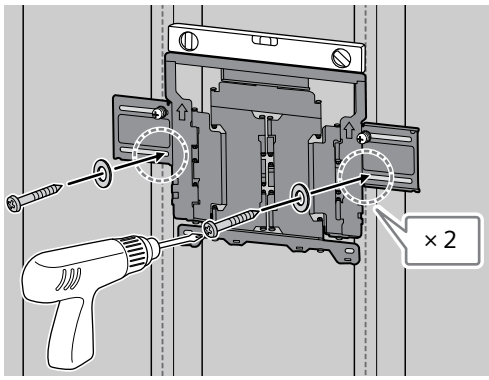

Nota

- Utilizzare una livella per controllare che **WM1** sia al livello giusto.


8 Estrarre completamente il braccio della staffa.

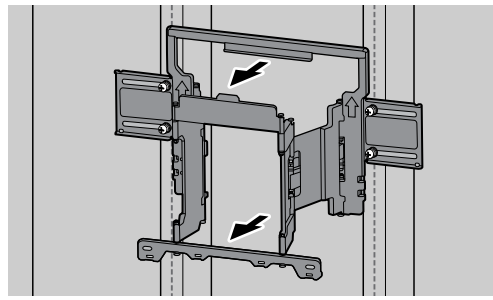

Preparazione per l'installazione del televisore o del monitor LCD

Nota


- Assicurarsi di conservare le viti rimosse e le parti non utilizzate in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini.

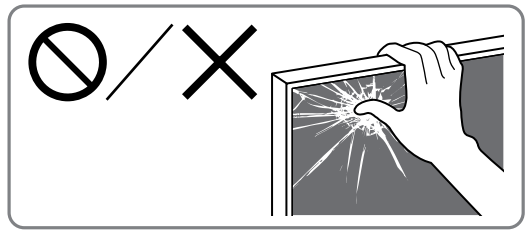


1 Fissare il supporto da tavolo per collocare il televisore o il monitor LCD in posizione verticale.

- Fare riferimento alla Guida di installazione del televisore o del monitor LCD.

2 Rimuovere le viti dalla parte posteriore del televisore o del monitor LCD.

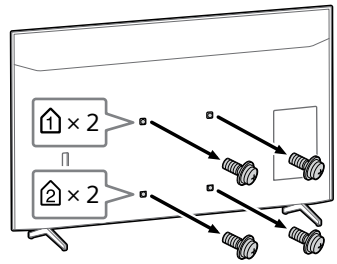


3 Collegare l'accessorio di montaggio a parete **VS** (in dotazione con il televisore o il monitor LCD) al retro del televisore o del monitor LCD (per renderlo parallelo alla parete).

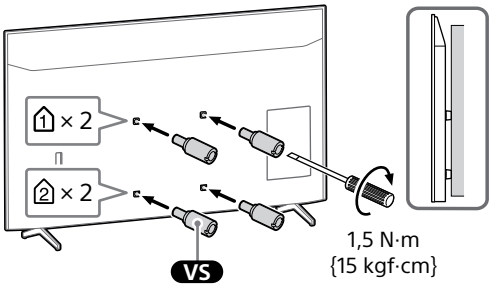

Nota

- Assicurarsi di fissare l'accessorio di montaggio a parete **VS** quando lo si collega al televisore o al monitor LCD.
  Utilizzare un cacciavite a testa piatta per l'installazione dell'accessorio di montaggio a parete **VS**. L'utilizzo di un altro strumento potrebbe causare un eccessivo serraggio dell'accessorio di montaggio a parete **VS**, con conseguenti danni al televisore o al monitor LCD.


4 Fissare **WM3**.

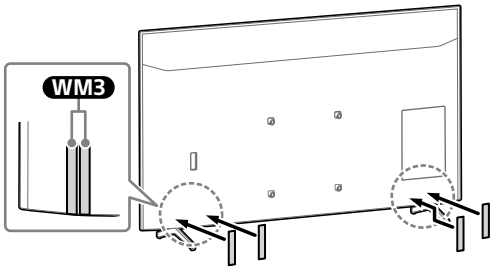

Nota

- Non fissare **WM3** sulle etichette.


5 Fissare **WM2** al televisore o al monitor LCD usando **M6**.

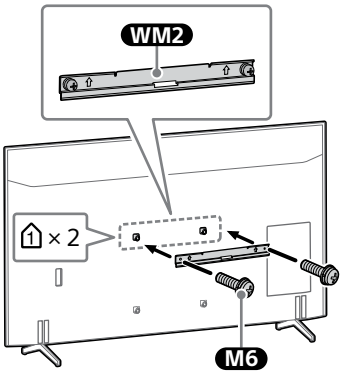

6 Rimuovere il supporto da tavolo dal televisore o dal monitor LCD.
L'illustrazione seguente è un esempio dell'operazione.

Tranne KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J

- Rimuovere un lato del supporto da tavolo alla volta. Tenere saldamente il supporto da tavolo con entrambe le mani mentre le altre persone sollevano il televisore o il monitor LCD.

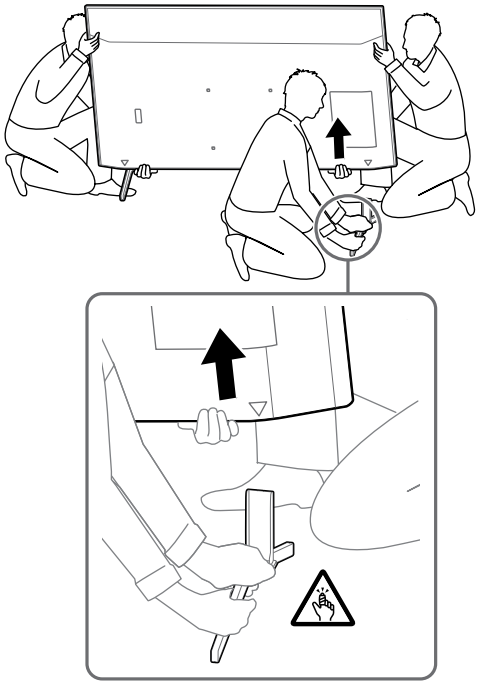


- Ripetere i passaggi precedenti e rimuovere l'altro lato del supporto da tavolo.

IT


Solo KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Rimuovere un lato del supporto da tavolo alla volta. Tenere saldamente il supporto da tavolo con entrambe le mani mentre le altre persone sollevano il televisore o il monitor LCD.

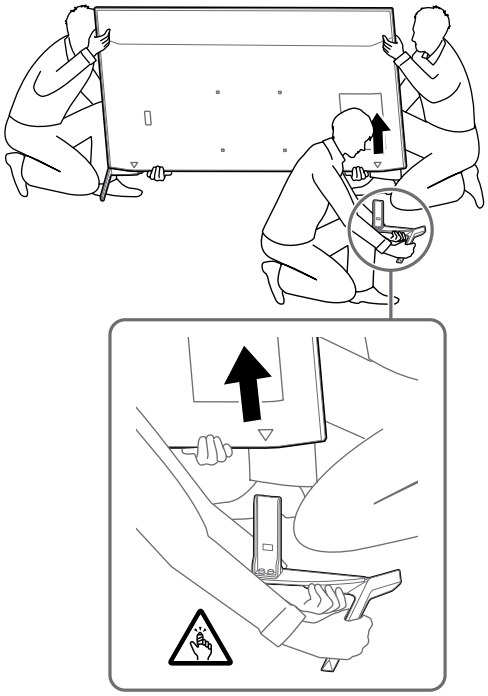

- Ripetere i passaggi precedenti e rimuovere l'altro lato del supporto da tavolo.


Solo KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

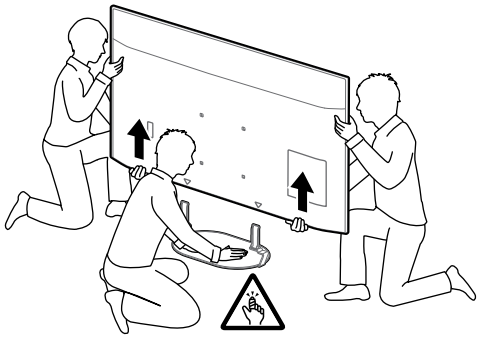


Nota

- Per rimuovere il supporto da tavolo sono necessarie tre o più persone.
- Prestare attenzione a non esercitare eccessiva forza durante la rimozione del supporto da tavolo dal televisore o dal monitor LCD poiché il televisore o il monitor LCD potrebbe cadere e causare lesioni o danni materiali al televisore o al monitor LCD.
- Prestare attenzione durante la manipolazione del supporto da tavolo per evitare danni al televisore o al monitor LCD.
- Fare attenzione quando si solleva il televisore o il monitor LCD mentre si stacca il supporto da tavolo, questo potrebbe rovesciarsi e causare lesioni personali.
- Fare attenzione quando si rimuove il supporto da tavolo dal televisore o dal monitor LCD per evitare che cada e danneggi la superficie su cui si trova il televisore o il monitor LCD.


Installazione del televisore o del monitor LCD a parete

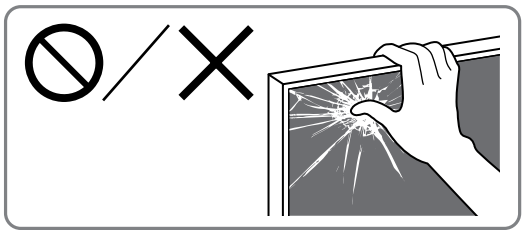


1

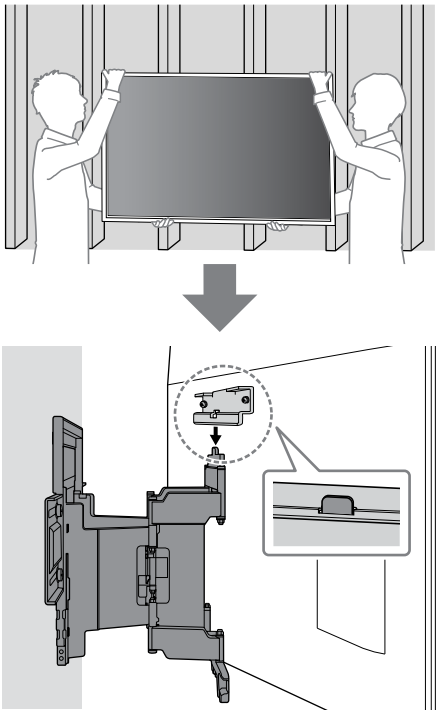


2

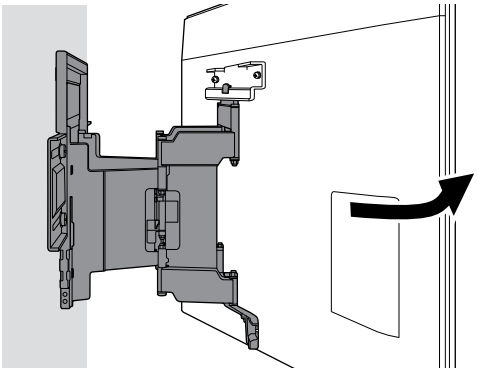


3 Avvitare il lato sinistro e destro della staffa di montaggio a parete.

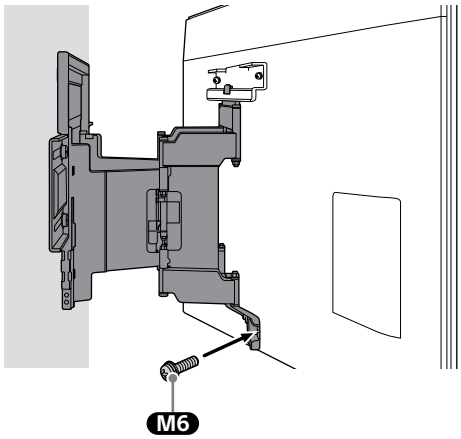

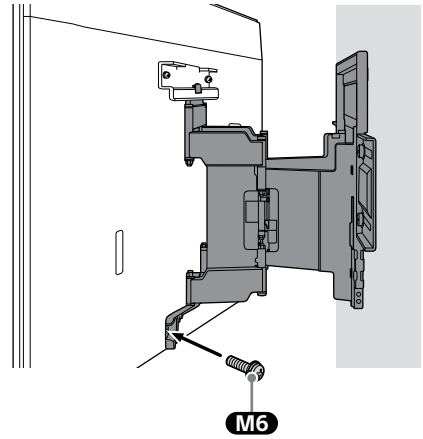


4

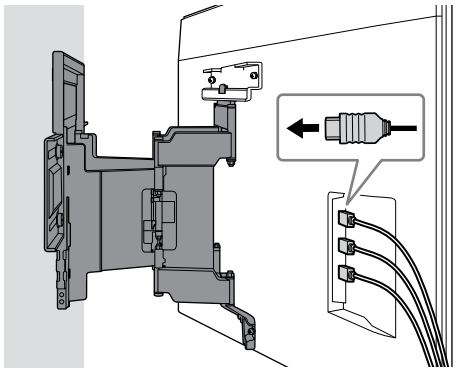

IT


5 Quando si sposta il televisore o il monitor LCD, afferrarla e tenerla saldamente dal fondo.

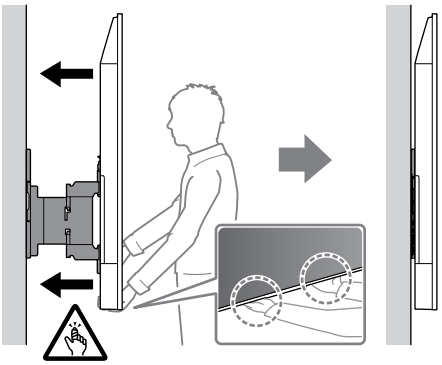

Nota


- Il televisore o il monitor LCD potrebbe non spostarsi vicino alla parete a seconda del tipo e del numero di cavi collegati. Questo non è un malfunzionamento.

6

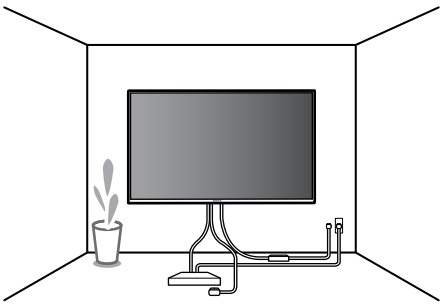

AVVERTENZA

- Assicurarsi che due o più persone (tre o più persone per set televisori o monitor LCD da 189,3 cm (75 pollici) e oltre) mantengano il televisore o il monitor LCD durante il trasporto.

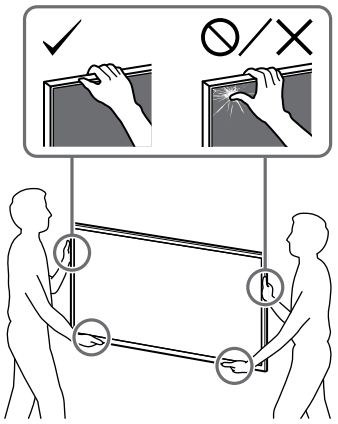

Controllo finale dopo l'installazione

Verificare quanto segue.

- I cavi non sono attorcigliati o incastrati.

AVVERTENZA

- Un posizionamento non corretto del cavo di alimentazione CA ecc. può causare corto circuiti e, di conseguenza, incendi o scosse elettriche. Una volta completata l'installazione, accertarsi di verificarne la sicurezza.


Altre informazioni

Per rimuovere il televisore o il monitor LCD, attenersi alla procedura di installazione descritta in precedenza, ma in ordine inverso.

AVVERTENZA

- Assicurarsi che due o più persone (tre o più persone per set televisori o monitor LCD da 189,3 cm (75 pollici) e oltre) mantengano il televisore o il monitor LCD durante la rimozione.

B Fissaggio della staffa di montaggio a parete alla parete di cemento pieno o di mattoni di cemento

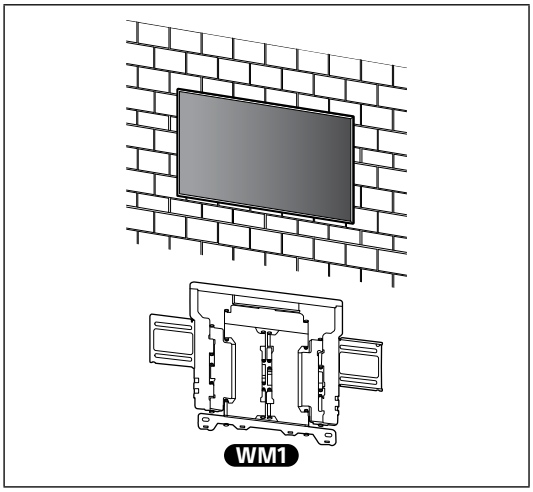

Installazione della staffa di montaggio a parete alla parete


1 Scegliere la posizione di installazione.

Assicurarsi che la parete abbia abbastanza spazio per il televisore o il monitor LCD e sia in grado di sostenere un peso pari almeno a sei volte quello del televisore o del monitor LCD.


- Fare riferimento a "Misura per l'installazione della staffa di montaggio a parete" a pagina 21.
- Consultare la Guida di riferimento del televisore o del monitor LCD per conoscere il suo peso.

Nota

- Quando il televisore o il monitor LCD è installato alla parete, la parte superiore del televisore o del monitor LCD sporge leggermente in avanti.
- Raccomandiamo di verificare che il televisore o il monitor LCD sia visibile correttamente dalla posizione prescelta.

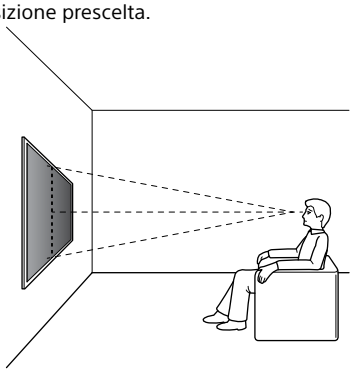


2 Allineare **WM1** alla parete e fare quattro contrassegni.

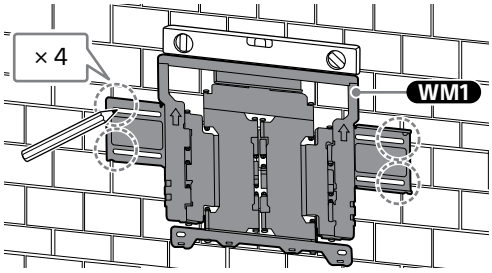

Nota

- Utilizzare una livella per controllare che **WM1** sia al livello giusto.

3 Fare i fori basandosi sui contrassegni.

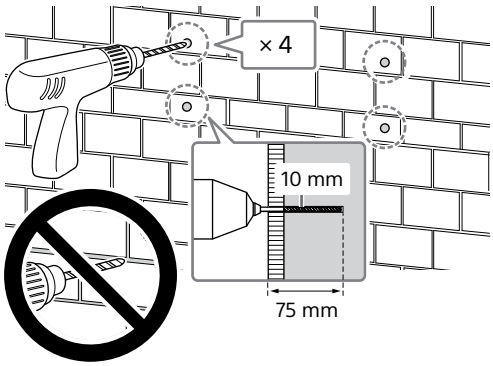


Nota


- I fori devono avere una profondità di 75 mm; utilizzare un trapano con punta con diametro di 10 mm.

IT

4

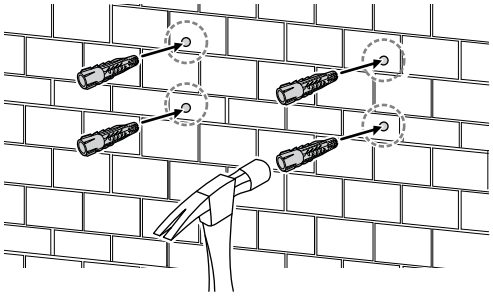

5 Installare **WM1** sulla parete utilizzando le viti (non in dotazione) e le rondelle (non in dotazione) appropriate.

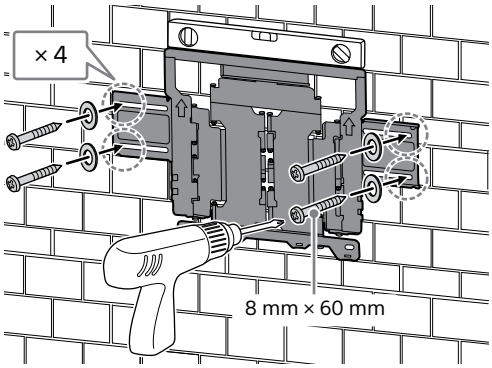


Nota

- Utilizzare una livella per controllare che **WM1** sia al livello giusto.

Precauzioni

- Non stringere eccessivamente la vite in legno da 8 mm × 60 mm. Un serraggio errato potrebbe ridurre la presa della vite in legno da 8 mm × 60 mm.


6 Estrarre completamente il braccio della staffa.

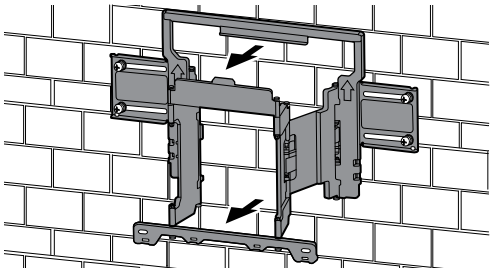

Preparazione per l'installazione del televisore o del monitor LCD

Nota


- Assicurarsi di conservare le viti rimosse e le parti non utilizzate in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini.

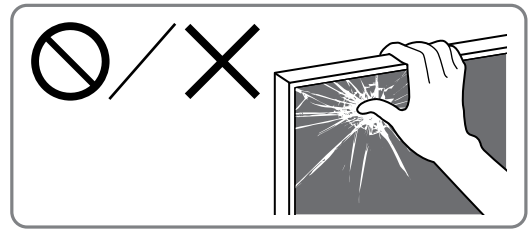


1 Fissare il supporto da tavolo per collocare il televisore o il monitor LCD in posizione verticale.

- Fare riferimento alla Guida di installazione del televisore o del monitor LCD.

2 Rimuovere le viti dalla parte posteriore del televisore o del monitor LCD.

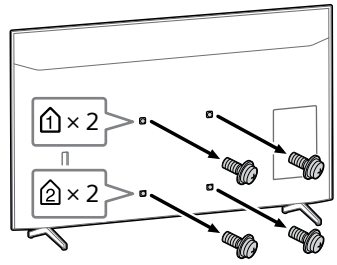


3 Collegare l'accessorio di montaggio a parete **VS** (in dotazione con il televisore o il monitor LCD) al retro del televisore o del monitor LCD (per renderlo parallelo alla parete).

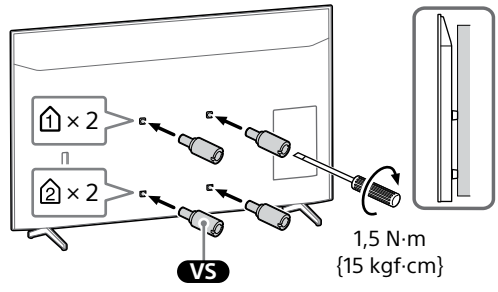

Nota

- Assicurarsi di fissare l'accessorio di montaggio a parete **VS** quando lo si collega al televisore o al monitor LCD.
  Utilizzare un cacciavite a testa piatta per l'installazione dell'accessorio di montaggio a parete **VS**. L'utilizzo di un altro strumento potrebbe causare un eccessivo serraggio dell'accessorio di montaggio a parete **VS**, con conseguenti danni al televisore o al monitor LCD.


4 Fissare WM3.

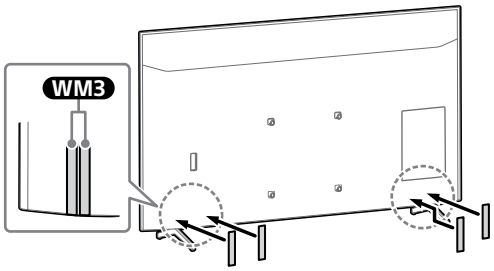

Nota

- Non fissare **WM3** sulle etichette.

5 Fissare WM2 al televisore o al monitor LCD usando M6.

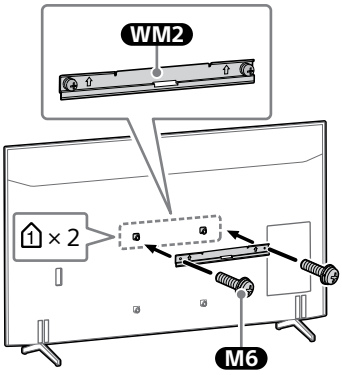


6 Rimuovere il supporto da tavolo dal televisore o dal monitor LCD.

L'illustrazione seguente è un esempio dell'operazione.

Tranne KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J

- Rimuovere un lato del supporto da tavolo alla volta. Tenere saldamente il supporto da tavolo con entrambe le mani mentre le altre persone sollevano il televisore o il monitor LCD.

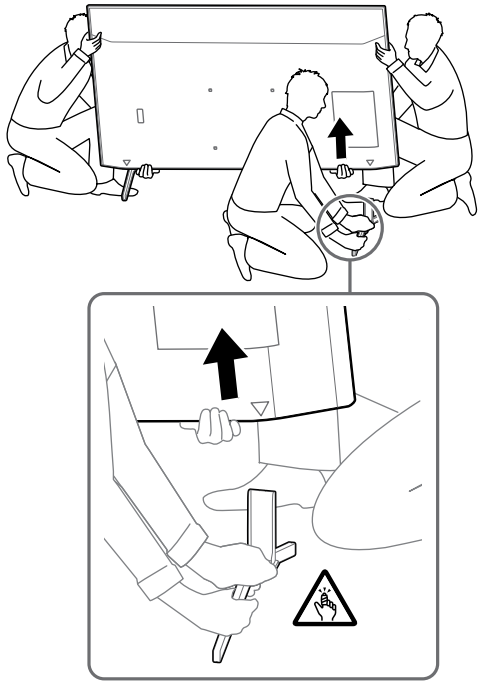


- Ripetere i passaggi precedenti e rimuovere l'altro lato del supporto da tavolo.

IT


Solo KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Rimuovere un lato del supporto da tavolo alla volta. Tenere saldamente il supporto da tavolo con entrambe le mani mentre le altre persone sollevano il televisore o il monitor LCD.

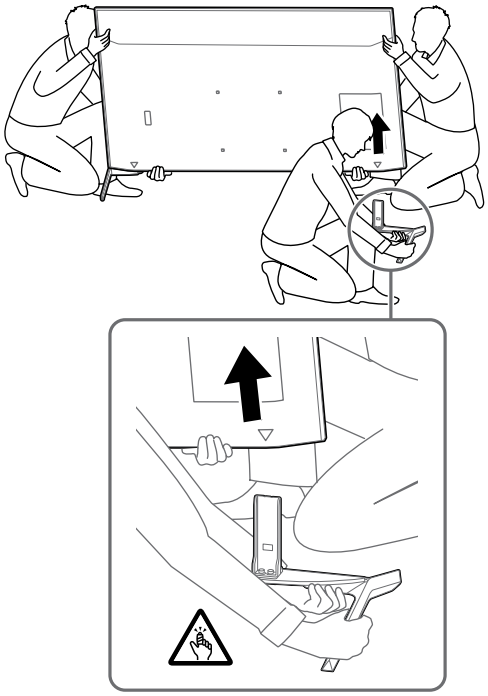

- Ripetere i passaggi precedenti e rimuovere l'altro lato del supporto da tavolo.


Solo KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

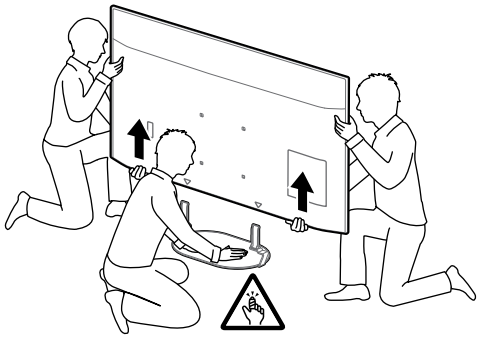


Nota

- Per rimuovere il supporto da tavolo sono necessarie tre o più persone.
- Prestare attenzione a non esercitare eccessiva forza durante la rimozione del supporto da tavolo dal televisore o dal monitor LCD poiché il televisore o il monitor LCD potrebbe cadere e causare lesioni o danni materiali al televisore o al monitor LCD.
- Prestare attenzione durante la manipolazione del supporto da tavolo per evitare danni al televisore o al monitor LCD.
- Fare attenzione quando si solleva il televisore o il monitor LCD mentre si stacca il supporto da tavolo, questo potrebbe rovesciarsi e causare lesioni personali.
- Fare attenzione quando si rimuove il supporto da tavolo dal televisore o dal monitor LCD per evitare che cada e danneggi la superficie su cui si trova il televisore o il monitor LCD.


Installazione del televisore o del monitor LCD a parete

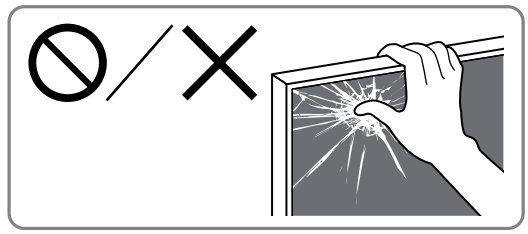


1

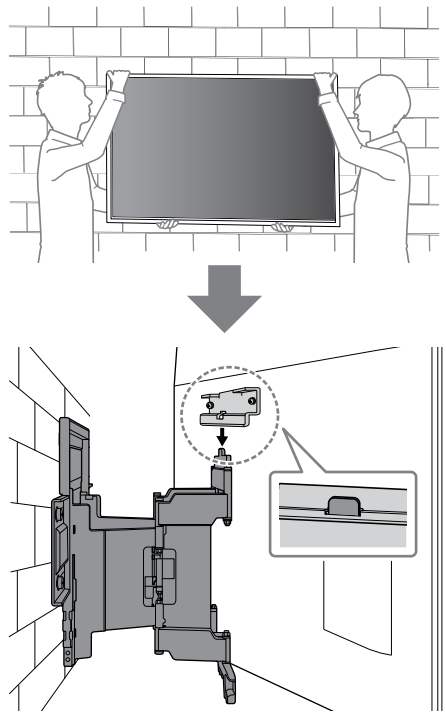


2

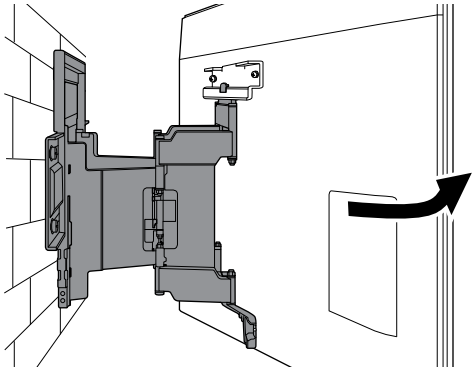


3 Avvitare il lato sinistro e destro della staffa di montaggio a parete.

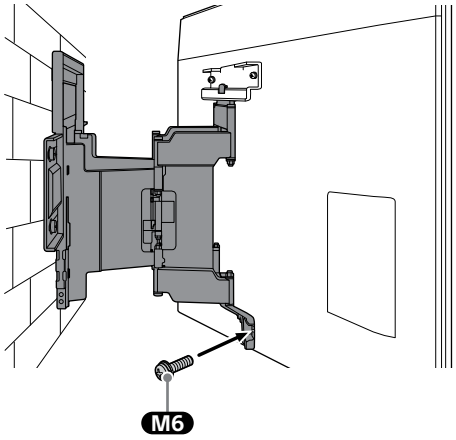


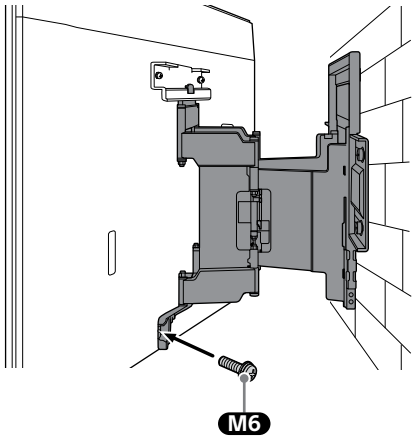

4

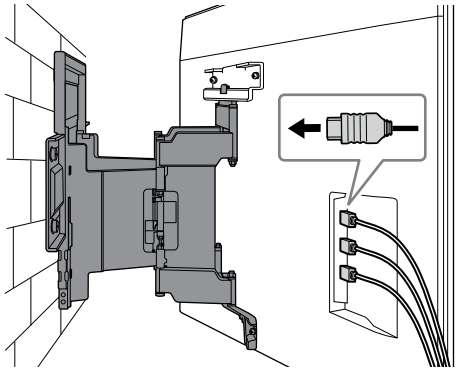


5 Quando si sposta il televisore o il monitor LCD, afferrarla e tenerla saldamente dal fondo.

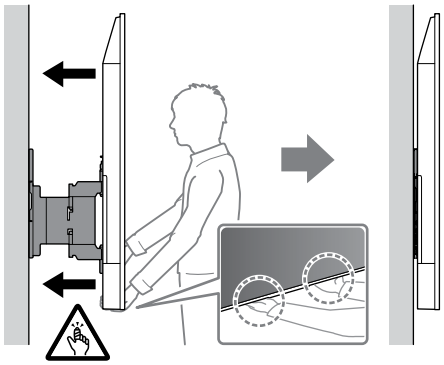

Nota

- Il televisore o il monitor LCD potrebbe non spostarsi vicino alla parete a seconda del tipo e del numero di cavi collegati. Questo non è un malfunzionamento.


6

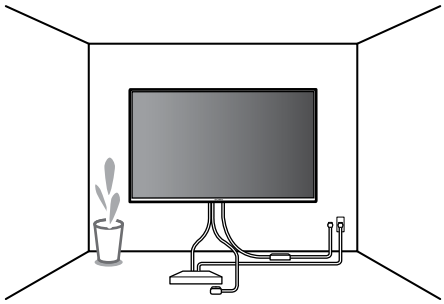

IT

AVVERTENZA

- Assicurarsi che due o più persone (tre o più persone per set televisori o monitor LCD da 189,3 cm (75 pollici) e oltre) mantengano il televisore o il monitor LCD durante il trasporto.

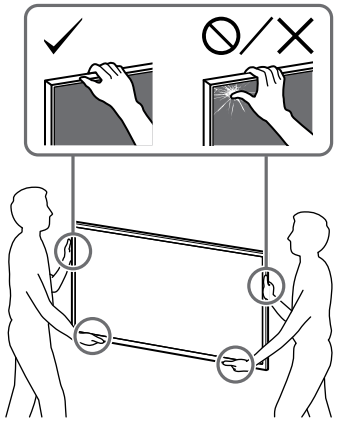

Controllo finale dopo l'installazione

Verificare quanto segue.

- I cavi non sono attorcigliati o incastrati.

AVVERTENZA

- Un posizionamento non corretto del cavo di alimentazione CA ecc. può causare corto circuiti e, di conseguenza, incendi o scosse elettriche. Una volta completata l'installazione, accertarsi di verificarne la sicurezza.

Altre informazioni


Per rimuovere il televisore o il monitor LCD, attenersi alla procedura di installazione descritta in precedenza, ma in ordine inverso.

AVVERTENZA

- Assicurarsi che due o più persone (tre o più persone per set televisori o monitor LCD da 189,3 cm (75 pollici) e oltre) mantengano il televisore o il monitor LCD durante la rimozione.

Caratteristiche tecniche

WM1

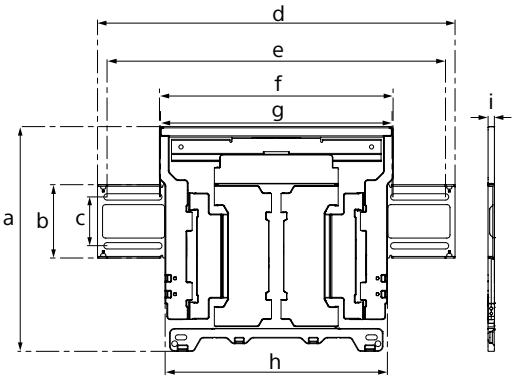

Dimensioni: (Circa) [mm]

a : 354
b : 116
c : 77
d : 563
e : 533
f : 370
g : 368
h : 350
i : 11

Peso (solo base): (Circa) [kg]


3,0

Design e specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Riferimenti

Misura per l’installazione della staffa di montaggio a parete

I numeri nella tabella potrebbero variare leggermente a seconda dell’installazione.

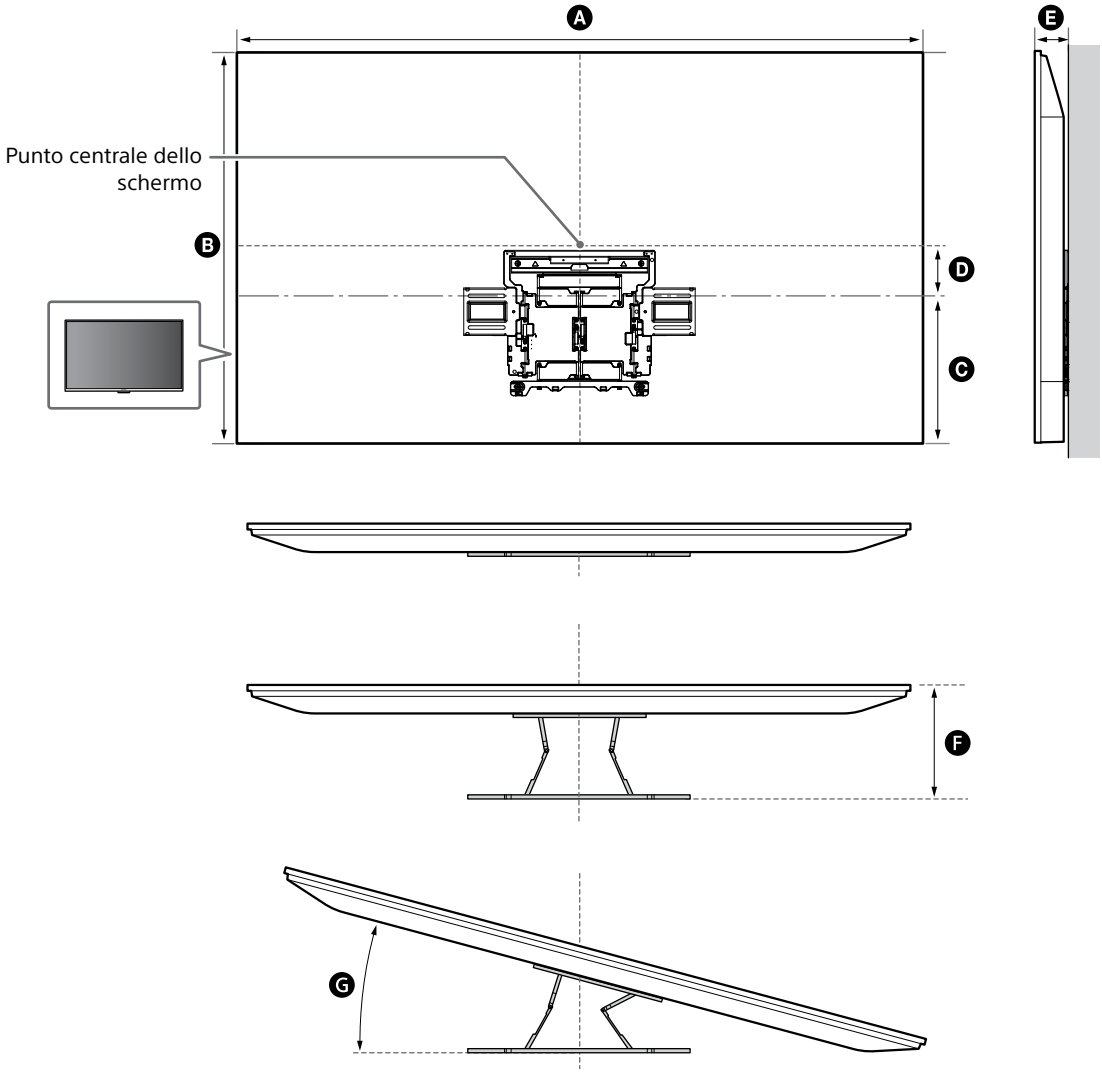

(mm)

Nome del modello	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ*1	Ⓖ*1 (°)
KD-75X82J / 75X81J / 75X80J / 75X80BJ	1686	969	364	–123*2	86	288	15
FW-75BZ30J	1686	969	364	–123*2	86	288	15
XR-75X94J / 74X93J / 75X92J / 75X90J / XRM-75X90J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-75X89J / 75X86J / 75X85J / 75X85TJ / KM-75X85J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-65X82J / 65X81J / 65X80J / 65X80AJ / KM-65X80J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
FW-65BZ30J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
XR-65X94J / 65X93J / 65X92J / 65X90J / 65X90SJ / XRM-65X90J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-65X89J / 65X86J / 65X85J / 65X85DJ / 65X85TJ / KM-65X85J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-55X82J / 55X81J / 55X80J / 55X80AJ / KM-55X80J	1243	719	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J1	1243	721	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J	1243	719	365	3	83	286	20
XR-55X94J / 55X93J / 55X92J / 55X90J / 55X90SJ / XRM-55X90J	1233	711	363	3	83	286	20
KD-55X89J / 55X86J / 55X85J / 55X85DJ / 55X85TJ / KM-55X85J	1233	711	363	3	83	286	20

*1 (Circa)

*2 La staffa va posizionata sotto il punto centrale dello schermo.

Installationsinformation för användning av Sony Väggfäste (SU-WL850)

Modeller som stöds*:

* I aktuella modellnamn anger ″x″/″xx″ siffror och/eller tecken som är specifika för varje modell.

KD-75X8xJ / 75X8xBJ / 75X8xTJ / 65X8xJ / 65X8xAJ / 65X8xDJ / 65X8xTJ / 55X8xJ / 55X8xAJ / 55X8xDJ / 55X8xTJ

KM-75X8xJ / 65X8xJ / 55X8xJ

XR-75X9xJ / 65X9xJ / 65X9xSJ / 55X9xJ / 55X9xSJ

XRM-75X9xJ / 65X9xJ / 55X9xJ

FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J

Till kunder
För att skydda produkten och av säkerhetsskäl rekommenderar Sony starkt att TV:n eller LCD-bildskärmen installeras av Sony-återförsäljare eller licensierade installatörer. Försök inte att installera den själv.

Till Sony-återförsäljare och installatörer
Ägna full uppmärksamhet åt säkerheten under installation, periodiskt underhåll och undersökning av denna produkt.

Tillräcklig expertis krävs för att installera denna produkt, speciellt för att fastställa väggens styrka när det gäller att hålla upp TV:ns eller LCD-bildskärmens vikt. Anlita alltid en Sony-återförsäljare eller en licensierad installatör och ägna vederbörlig uppmärksamhet åt säkerhet under installationen. Sony är inte ansvarsskyldiga för materiella skador eller personskador som orsakats av felaktig hantering eller felaktig installation.

För säkerhet och riktig installation, följ användarinstruktionerna för väggfästet, TV:ns eller LCD-bildskärmens startguide och anvisningarna i denna manual.

Väggfäste

Om säkerhet

Tack för att du valt denna produkt.

Till kunder

Montera TV:n eller LCD-bildskärmen på väggen

⚠ VARNING

INSTALLATION MÅSTE UTFÖRAS AV KUNNIGA PERSONER

Denna produkt bör endast installeras av en kunnig installatör som är utbildad i att avgöra om väggen håller för TV:ns eller LCD-bildskärmens vikt. Det kan hända att TV:n eller LCD-bildskärmen faller i golvet och orsakar allvarlig skada om den inte säkras ordentligt under installationen. Sony är inte ansvarigt för eventuella person- eller materialskador som orsakats av felaktig hantering eller felaktig installation, eller av att annat än den specificerade produkten installerats. Dina eventuella lagenliga rättigheter påverkas inte.

Till Sony-återförsäljare

Installationen av denna produkt kräver att du har tillräckliga kunskaper. För att du ska kunna göra den här installationen säker måste du ta del av informationen i den här bruksanvisningen. Sony kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador eller personskador som orsakats av felaktig användning eller felaktig installation. Vänligen ge den här bruksanvisningen till kunden efter utförd installation.

I den här bruksanvisningen finns instruktioner för hur produkten används samt information om sådant som du bör känna till för att undvika olyckor. Det är ditt ansvar att noggrant läsa igenom, förstå och följa alla anvisningar i denna bruksanvisning. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig personskada eller skada på egendom, och kan upphäva garantin. Behåll den här bruksanvisningen för framtida bruk.

Produkter från Sony är utformade med tanke på säkerhet. Om produkterna emellertid används felaktigt kan det leda till allvarliga personskador till följd av brand, elstötar eller av att produkten vält eller fallit ned. Förebygg sådana olyckor genom att inte åsidosätta säkerheten.

SE UPP

Angivna produkter

Detta väggfäste är tillverkat för att användas tillsammans med passande TV-apparater eller LCD-bildskärmar. Se respektive referensguide för varje TV-apparat eller LCD-bildskärm för att se om detta väggfäste kan användas.

Till kunder

VARNING

Om följande säkerhetsföreskrifter inte följs kan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall som följd av brand, elektriska stötar, att produkten välter eller faller ner.

Överlåt installationen till behörig personal och se till att små barn inte befinner sig i närheten när installationen utförs.

Om väggfästet eller TV:n eller LCD-bildskärmen inte installeras på rätt sätt kan följande olyckor ske. Se till att installationen utförs av behörig personal.

- TV:n eller LCD-bildskärmen kan falla ner och orsaka allvarliga skador som skrapsår eller benbrott.
- Om väggen där väggfästet monteras inte är stabil, jämn eller lodrät mot golvet, kan enheten lossna och orsaka skador på person och/eller egendom. Väggen skall vara stark nog att klara en vikt på minst sex gånger TV:ns eller LCD-bildskärmens vikt. (Mer information om vikten finns i referensguiden till TV:n eller LCD-bildskärmen.)
- Om inte installationen av väggfästet sitter stabilt kan enheten lossna och orsaka skador på person och/eller egendom.

Överlåt förflyttning eller nedmontering av TV:n eller LCD-bildskärmen till behörig person.

Om obehöriga personer transporterar eller monterar ner TV:n eller LCD-bildskärmen kan den falla och orsaka allvarliga person- eller egendomsskador. Var noga med att minst två personer (minst tre personer för TV-apparater eller LCD-bildskärmar som är 189,3 cm (75 tum) eller större) bär eller demonterar TV:n eller LCD-bildskärmen.

Ta inte ur några skruvar etc. efter att TV:n eller LCD-bildskärmen monterats.

Det kan leda till att TV:n eller LCD-bildskärmen faller ner och orsakar allvarliga person- eller egendomsskador.

Modifiera inte väggfästets olika delar.

Då kan väggfästet lossna och orsaka skador på person och/eller egendom.

Montera ingen annan utrustning än den specificerade produkten.

Detta väggfäste är tillverkat enbart för användning tillsammans med angiven produkt. Om du använder det för montering av annan utrustning kan det lossna eller gå sönder och orsaka skador på person eller egendom.

Utsätt inte väggfästet för annan belastning än den från TV:n eller LCD-bildskärmen. Skaka inte TV:n eller LCD-bildskärmen åt vänster/höger, uppåt/nedåt.

Det kan leda till att TV:n eller LCD-bildskärmen faller ner och orsakar allvarliga person- eller egendomsskador.

Luta dig inte mot eller häng på TV:n eller LCD-bildskärmen.

Luta dig inte mot eller häng på TV:n eller LCD-bildskärmen eftersom den kan falla ner på dig och orsaka allvarlig skada.

SE UPP

Om du inte efterföljer följande säkerhetsföreskrifter finns det risk för personskador eller skador på egendom.

- Var försiktig så att du inte klämmer dina fingrar när du hanterar väggfästet eller vrider TV:n eller LCD-bildskärmen.
- Var försiktig när du vrider på TV-apparaten eller LCD-bildskärmen, så att du inte råkar stöta till någon person i närheten.
- Förvara oanvända delar på en säker plast för framtida användning.
  Håll borta från barn.

Hantera enheten försiktig när du rengör den eller utför underhåll.

Tyng inte onödigt mycket på TV:ns eller LCD-bildskärmens ovansida. Det kan leda till att TV:n eller LCD-bildskärmen faller ner och orsakar allvarliga person- eller egendomsskador.

Placera inte denna produkt i närheten av medicinsk utrustning.

Denna produkt (inklusive tillbehör) innehåller en eller flera magneter som kan påverka pacemakers, programmerbara shuntventiler för vattenskallebehandling, eller annan medicinsk utrustning. Placera inte denna produkt i närheten av personer som använder sådan medicinsk utrustning. Rådfråga en läkare innan du använder denna produkt om du själv använder sådan medicinsk utrustning.

Förvara produkten utom räckhåll för barn eller övervakade personer.

Denna produkt (inklusive tillbehör) innehåller en eller flera magneter. Om magneten/magneterna sväljs finns det risk för kvävning, tarmskador, eller andra allvarliga skador. Kontakta genast läkare om någon skulle råka svälja magneten/magneterna.

Försiktighetsåtgärder

- Om du använder TV:n eller LCD-bildskärmen monterad på väggfästet under en längre tid, finns det risk att väggen bakom eller ovanför TV:n eller LCD-bildskärmen missfärgas eller att tapeten lossnar, beroende på väggmaterialet.
- Om du tar bort väggfästet från väggen efter installationen finns skruvhålen kvar i väggen.
- Använd inte väggfästet på platser som är utsatta för mekanisk vibration.

Installera väggfästet


Till Sony-återförsäljare

VARNING

Följande instruktioner gäller bara för Sony-återförsäljare. Läs ovanstående säkerhetsföreskrifter noga och släpp aldrig tanken på säkerheten, vare sig under installation, underhåll eller kontroll av den här produkten.

Installera inte väggfästet på en yta där TV:ns eller LCD-bildskärmens hörn eller sidor skjuter ut från väggen.

Installera inte väggfästet på en yta, till exempel en pelare, där TV:ns eller LCD-bildskärmens hörn eller sidor skjuter ut från väggen. Om en person eller ett föremål råkar slå emot TV:ns eller LCD-bildskärmens utskjutande delar kan det leda till allvarlig person- eller egendomsskada.

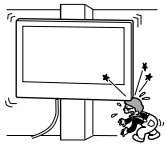


Installera inte TV:n eller LCD-bildskärmen över eller under en luftkonditioneringsanläggning.

Om TV:n eller LCD-bildskärmen utsätts för vattenläckage eller luftströmmar från en luftkonditioneringsanläggning under en längre tid kan det leda till brand, elektriska stötar eller funktionsstörning hos TV:n eller LCD-bildskärmen.

Följ anvisningarna i den här bruksanvisningen noga så att monteringen av väggfästet uppfyller säkerhetskraven.

Om någon av skruvarna sitter löst eller lossnar kan väggfästet lossna och orsaka skador på person eller egendom. Försäkra dig om att du använder skruvar som är lämpliga för väggens material och installera enheten, med fyra skruvar som är 8 mm i diameter (eller motsvarande), på ett säkert sätt.

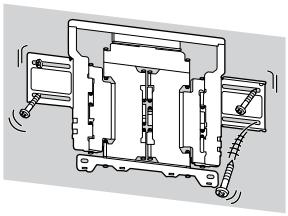

Följ anvisningarna i den här bruksanvisningen så att de medföljande skruvarna och monteringsdetaljerna blir använda på rätt sätt. Om du använder ersättningsdetaljer kan TV:n eller LCD-bildskärmen falla ner och orsaka personskador eller skador på TV:n eller LCD-bildskärmen.

Se till att fästet monteras ihop korrekt enligt instruktionerna i bruksanvisningen.

Om någon av skruvarna sitter löst eller lossnat helt, kan TV:n eller LCD-bildskärmen lossna och orsaka personskador eller skador på TV:n.

Fäst och dra åt skruvarna på den plats där de är avsedda att sitta.

I annat fall kan TV:n eller LCD-bildskärmen falla ner och orsaka personskador eller skador på TV:n eller LCD-bildskärmen.

Utsätt inte TV:n eller LCD-bildskärmen för stötar vid installationen.

Om TV:n eller LCD-bildskärmen utsätts för stötar kan den falla ner eller gå sönder. Detta kan orsaka personskador.

Installera TV:n eller LCD-bildskärmen på en vägg som är både lodrät och slät.


Annars kan TV:n eller LCD-bildskärmen falla ner och orsaka personskador.

När TV:n eller LCD-bildskärmen installerats på rätt sätt fäster du kablarna ordentligt.

Om personer eller föremål trasslar in sig i kablarna kan det orsaka personskador eller skador på TV:n eller LCD-bildskärmen.

Se till att inte nätkabeln eller anslutningskabeln kommer i kläm.

Om nätkabeln eller anslutningskabeln kläms mellan enheten och väggen, eller böjs och vrids med våld, kan de inre ledarna i kablarna friläggas, vilket kan leda till kortslutning eller strömavbrott. Det kan i sin tur leda till brand eller elektrisk stöt.

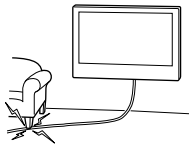

Skruvarna som behövs för att skruva fast väggfästet på väggen medföljer ej.

Skruva fast väggfästet med skruvar som är avpassade efter väggmaterialet och väggens struktur.

SE


Innan du börjar

- De bilder av TV-apparater och LCD-bildskärmar som visas i denna bruksanvisning är exempel avsedda att förtydliga anvisningarna. Det kan därför hända att bilderna skiljer sig från den aktuella TV:ns eller LCD-bildskärmens verkliga utseende.

Vad är din vägg byggd av?

Kontrollera först vilken typ av vägg TV:n eller LCD-bildskärmen ska installeras på.


Gipsvägg med träreglar

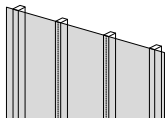

Försiktighetsåtgärder

- Maximal tjocklek för gipsvägg: 16 mm.
- Säkerställ att storleken av träreglarna är minst 51 mm x 102 mm för vanlig installation eller 38 mm x 89 mm för nominell installation.
- Behåll 406 mm horisontellt utrymme mellan fästena.

Massiv betong eller betongblock

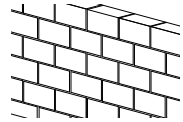

Försiktighetsåtgärder


- Montera väggfästet direkt på den massiva betongväggen.
- Säkerställ att betongväggen är minst 203 mm tjock.
- Säkerställ att storleken av varje betongblock är minst 203 mm x 203 mm x 406 mm.

Kontrollera delarna

Medföljer SU-WL850

- Kontrollera så att alla delar medföljer.


WM1 (×1)

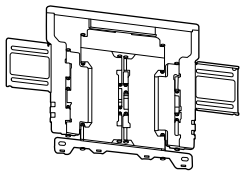

WM2 (×1)




WM3 (×4)



M6 (×4)



WT1 (×6)












Medföljer TV:n eller LCD-bildskärmen

Väggfästanordning **VS** (×4)




Förbereda installationen


- Ha TV:ns eller LCD-bildskärmens referensguide och startguide till hands före installation.
- Kontrollera din TV:s eller LCD-bildskärms monteringsplats.
- Förbered fyra skruvar med 8 mm diameter och fyra brickor (medföljer ej). Välj skruvar som är lämpliga för väggmaterialet.
- Förbered följande verktyg:
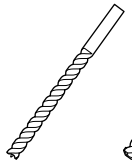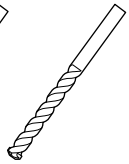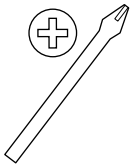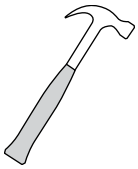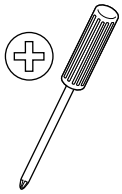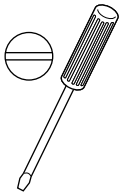
<table>
<tr><td>*1
  </td><td colspan="3"> 
 
5,5 mm
 
10 mm
  </td></tr>
<tr><td>*2
  </td><td>  </td><td> 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td><td>*3
 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td></tr>
<tr><td>  </td><td>*2
 
(×4)</td><td>*4
 
(×4)
8 mm × 60 mm</td><td>*4
 
(×4)</td></tr>
</table>

*1 Endast för gipsvägg med träreglar




*2 Endast för betongvägg eller betongblock
*3 Beroende på modeller
*4 Var noggrann när du väljer skruvar och brickor

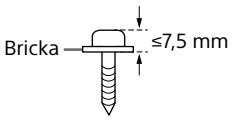

SE

A Montera väggfästet på gipsvägg med träreglar

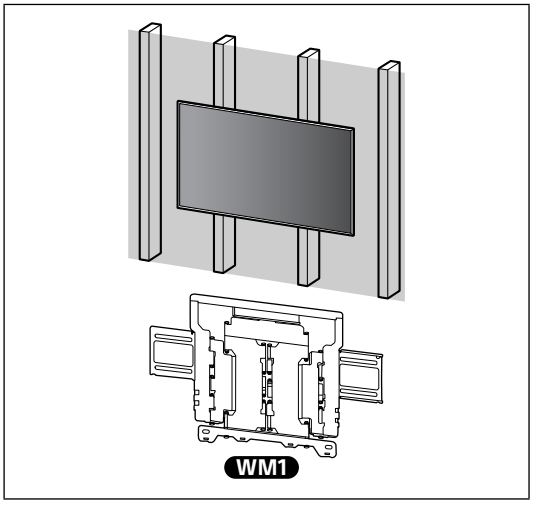

Montera väggfästet på väggen


1 Välj installationsplats.

Kontrollera att väggen är stor nog för TV:n eller LCD-bildskärmen och att den är stark nog för en vikt som är sex gånger TV:ns eller LCD-bildskärmens vikt.


- Se ”Mått för montering av väggfäste på väggen” på sidan 20.
- Se TV:ns eller LCD-bildskärmens referensguide avseende TV:ns eller LCD-bildskärmens vikt.

Obs!


- När TV:n eller LCD-bildskärmen monteras på väggen lutar TV:ns eller LCD-bildskärmens övre sida något framåt.
- Vi rekommenderar att du kontrollerar placeringen av TV:n eller LCD-bildskärmen i visningsmiljön.

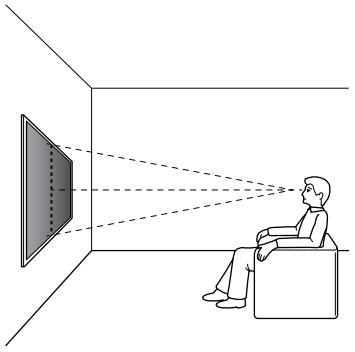

2

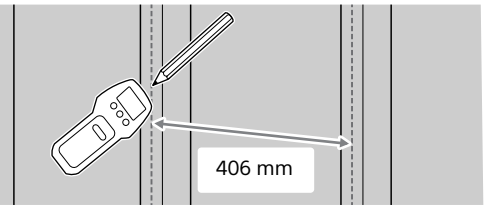


3 Rikta in **WM1** mot väggen och gör fyra markeringar som är inriktade längs träreglarna.

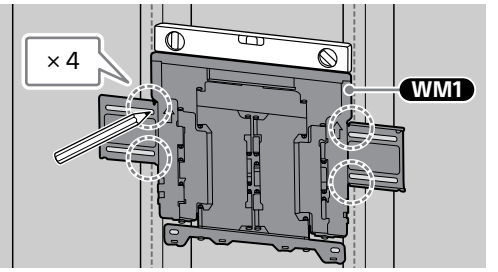

Obs!

- Använd ett vattenpass för att kontrollera så att **WM1** är i nivå.


4 Borra övre pilothål på markeringarna.

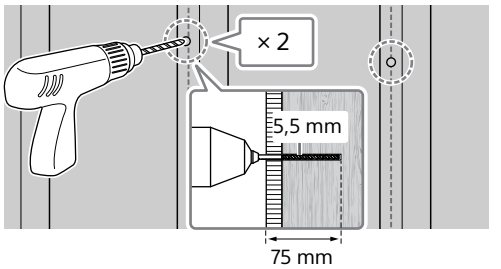

Obs!

- Pilothål måste borras till ett djup av 75 mm med en borrspets som är 5,5 mm i diameter.

5 Installera **WM1** på väggen med lämpliga skruvar (medföljer ej) och brickor (medföljer ej).

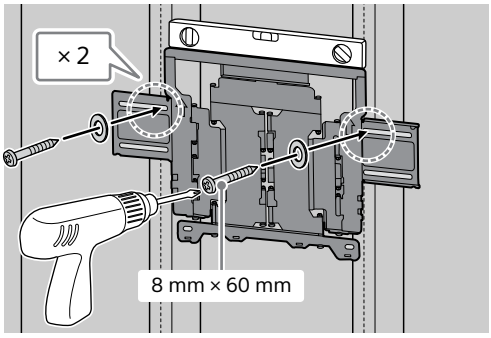


Obs!

- Använd ett vattenpass för att kontrollera så att **WM1** är i nivå.


Försiktighetsåtgärd

- Dra inte åt träskruv 8 mm x 60 mm för hårt. Felaktig åtdragning kan minska hålleffekten för träskruv 8 mm x 60 mm.

6 Borra nedre pilothål på markeringarna. (Se steg 4 för instruktioner om borrning.)

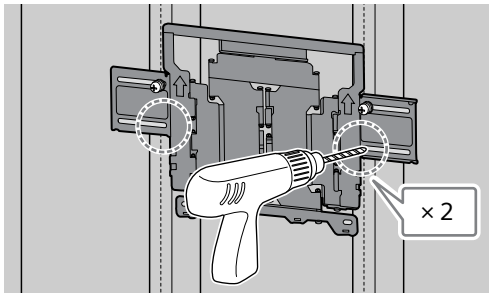


7 Montera lämpliga skruvar och brickor i hålen.

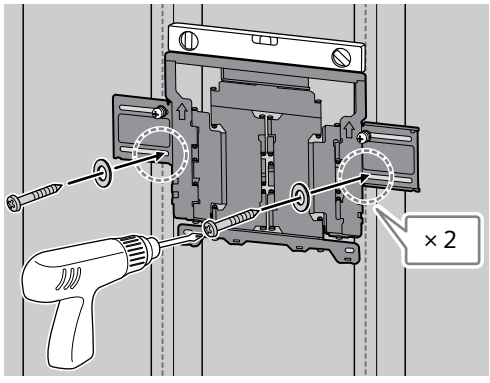

Obs!

- Använd ett vattenpass för att kontrollera så att **WM1** är i nivå.


8 Dra ut fästets arm hela vägen.

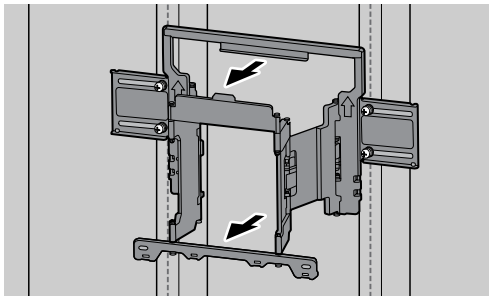

Förbered installationen av TV:n eller LCD-bildskärmen

Obs!


- Var noga med att förvara de borttagna skruvarna och oanvända delarna på en säker plats och håll dem borta från barn.

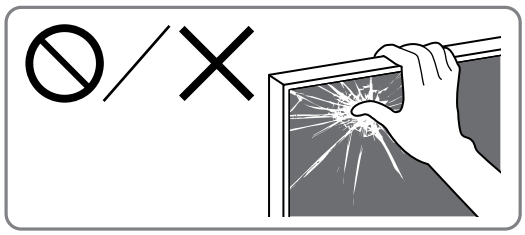

1 Fäst bordsstativet så att TV:n eller LCD-bildskärmen kan stå.


- Se TV:ns eller LCD-bildskärmens startguide.

2 Ta bort skruvarna från TV:ns eller LCD-bildskärmens baksida.

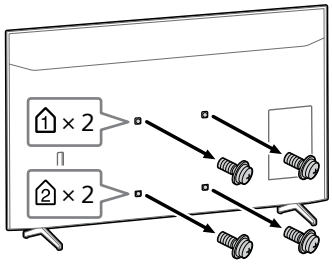

SE


3 Fäst väggfästanordningen VS (medföljer TV:n eller LCD-bildskärmen) mot TV:ns eller LCD-bildskärmens baksida (för att få den parallell med väggen).

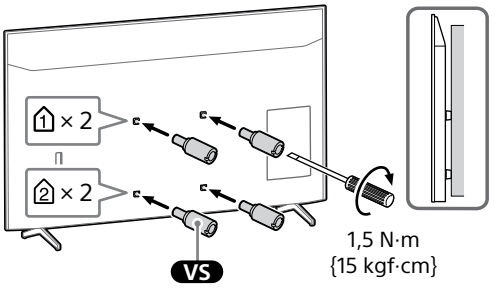

Obs!

- Se till att dra åt väggfästanordningen VS vid montering på TV:n eller LCD-bildskärmen. Använd endast en spårskruvmejsel till att montera väggfästanordningen VS. Användning av ett annat verktyg kan resultera i för hård åtdragning av väggfästanordningen VS och skada TV:n eller LCD-bildskärmen.


4 Sätt fast WM3.

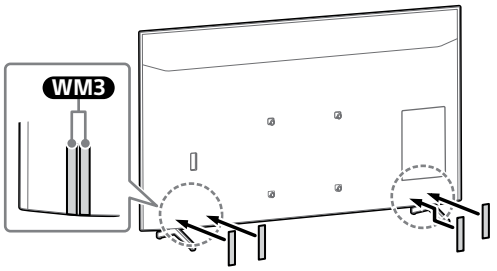

Obs!

- Fäst inte WM3 på etiketterna.

5 Fäst WM2 vid TV:n eller LCD-bildskärmen med M6.

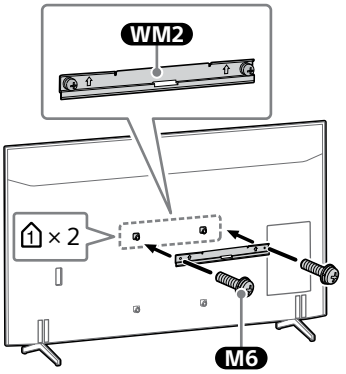


6 Ta loss bordsstativet från TV:n eller LCD-bildskärmen.

Bilden nedan visar ett exempel på tillvägagångssätt.

Förutom KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- Avlägsna en sida av bordsstativet åt gången. Håll ett fast och säkert tag om bordsstativet med båda händerna medan de andra personerna lyfter upp TV:n eller LCD-bildskärmen.

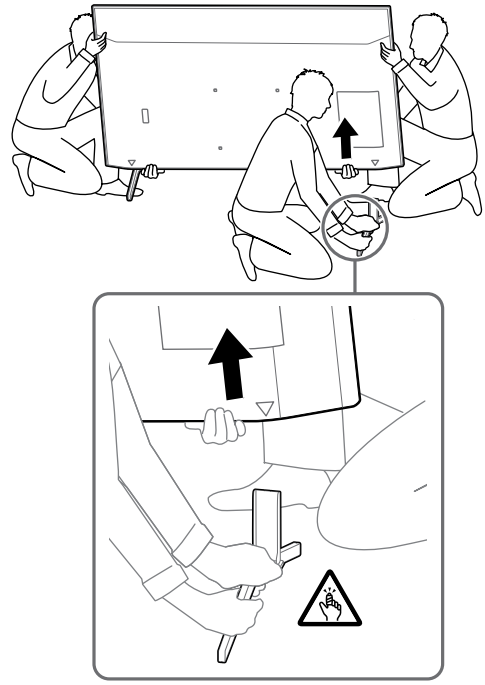

- Upprepa föregående steg och avlägsna den andra sidan av bordsstativet.


KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J endast

- Avlägsna en sida av bordsstativet åt gången. Håll ett fast och säkert tag om bordsstativet med båda händerna medan de andra personerna lyfter upp TV:n eller LCD-bildskärmen.

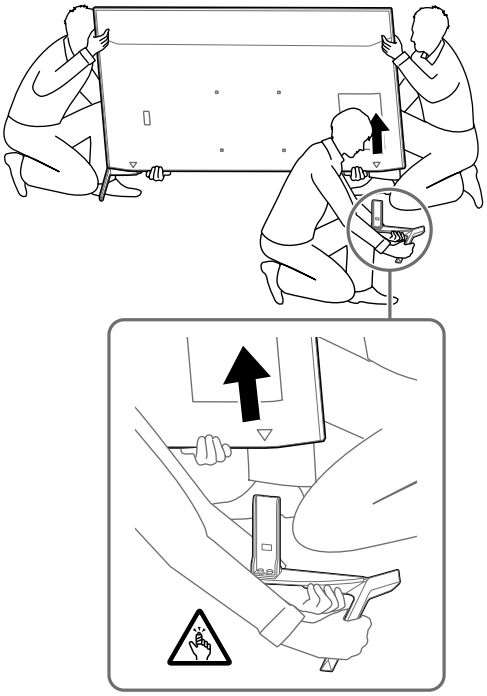

- Upprepa föregående steg och avlägsna den andra sidan av bordsstativet.

KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J endast

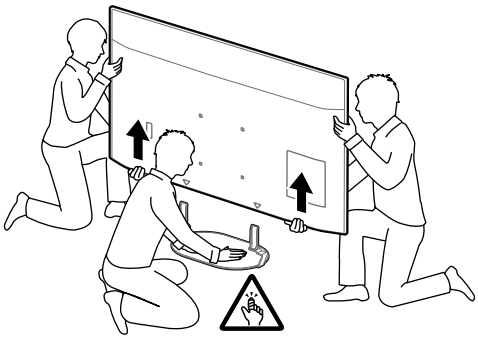


Obs!


- Tre eller fler personer krävs för att ta loss bordsstativet.
- Var försiktig så att ni inte tar i med för hård kraft medan ni tar loss bordsstativet från TV:n eller LCD-bildskärmen eftersom det kan orsaka att TV:n eller LCD-bildskärmen faller och resultera i personskada eller fysisk skada på TV:n eller LCD-bildskärmen.
- Var försiktiga vid hantering av bordsstativet för att undvika skada på TV:n eller LCD-bildskärmen.
- Var försiktig när du lyfter TV:n eller LCD-bildskärmen när bordsstativet lossats, eftersom bordsstativet kan välta och orsaka personskador.
- Var försiktig när du tar bort bordsstativ från TV:n eller LCD-bildskärmen för att hindra den från att ramla och skada ytan som TV:n eller LCD-bildskärmen sitter på.


SE

Montera TV:n eller LCD-bildskärmen på väggen

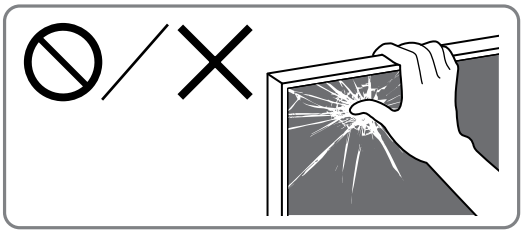


1

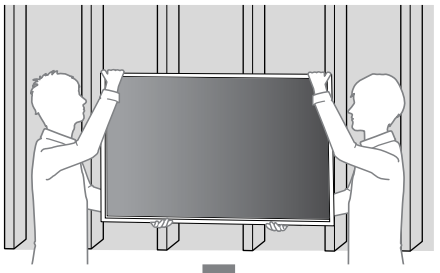


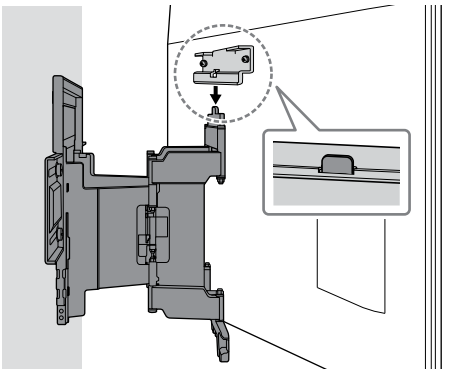


2

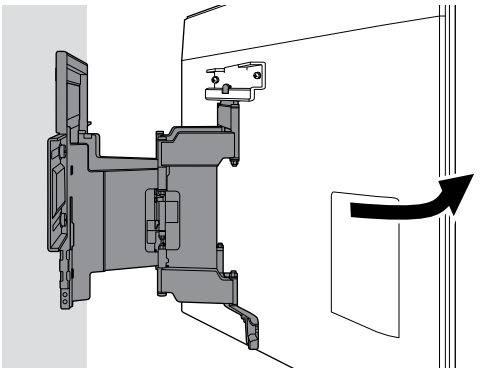


3 Skruva fast den vänstra och högra sidan av väggfästet.

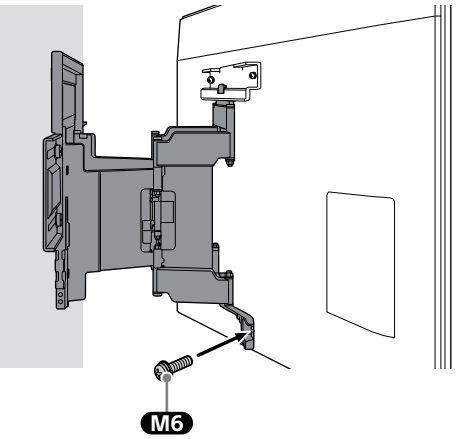


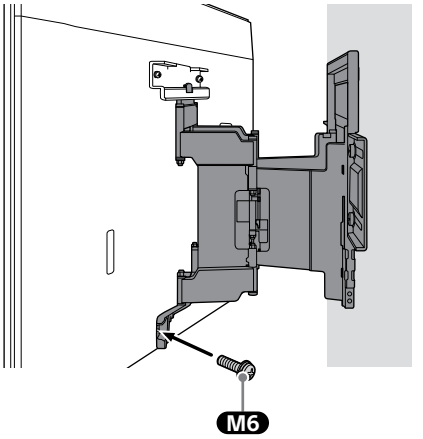

4

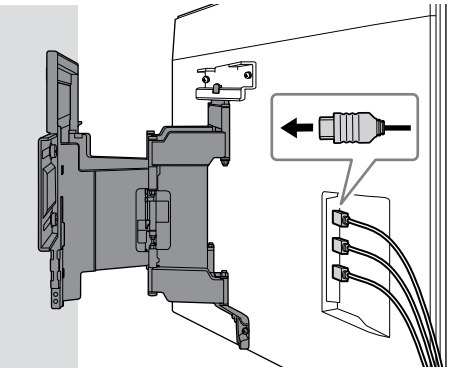


5 Håll ett ordentligt grepp i TV:ns eller LCD-bildskärmens underkant när den ska flyttas.

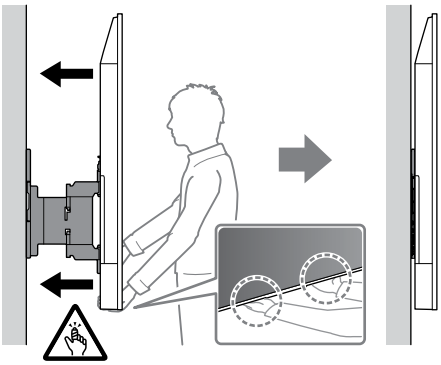

Obs!


- Beroende på vilken typ av och antalet kablar som är anslutna kan det hända att TV:n eller LCD-bildskärmen inte kan flyttas nära intill väggen. Detta är inte något fel.

6

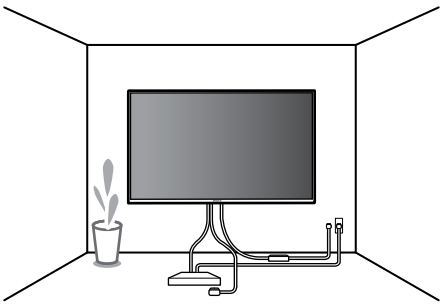

VARNING

- Var noga med att minst två personer (minst tre personer för TV-apparater eller LCD-bildskärmar som är 189,3 cm (75 tum) eller större) håller TV:n eller LCD-bildskärmen när den bärs.

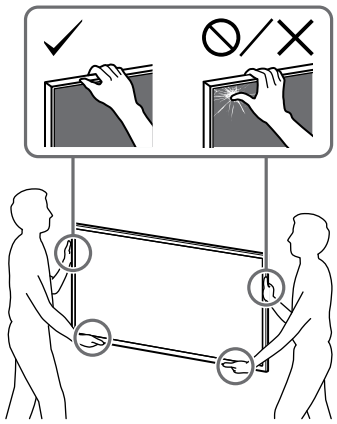

Kontrollera att installationen har slutförts

Kontrollera följande punkter.

- Sladden och kabeln inte har vridits eller kommit i kläm.

VARNING

- Felaktig placering av nätkabeln etc. leda till brand eller elektriska stötar till följd av en kortslutning. Av säkerhetsskäl är det viktigt att du kontrollerar att installationen har slutförts.

Övrig information


Ta bort TV:n eller LCD-bildskärmen genom att utföra installationsförfarandet i omvänd ordning.

VARNING

- Var noga med att minst två personer (minst tre personer för TV-apparater eller LCD-bildskärmar som är 189,3 cm (75 tum) eller större) håller TV:n eller LCD-bildskärmen när den tas bort.

SE

B Montera väggfästet på massiv betong eller betongblock

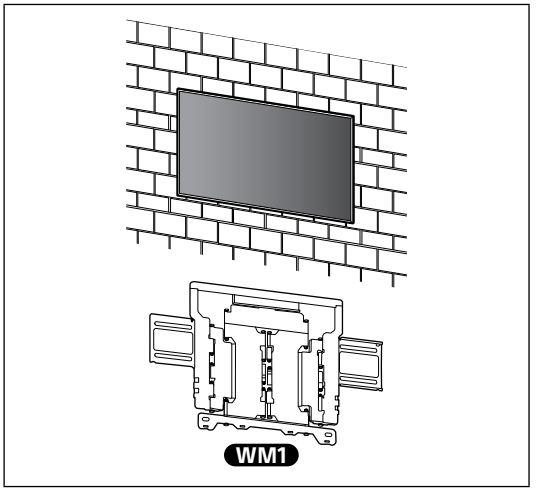

Montera väggfästet på väggen


1 Välj installationsplats.

Kontrollera att väggen är stor nog för TV:n eller LCD-bildskärmen och att den är stark nog för en vikt som är sex gånger TV:ns eller LCD-bildskärmens vikt.


- Se ”Mått för montering av väggfäste på väggen” på sidan 20.
- Se TV:ns eller LCD-bildskärmens referensguide avseende TV:ns eller LCD-bildskärmens vikt.

Obs!

- När TV:n eller LCD-bildskärmen monteras på väggen lutar TV:ns eller LCD-bildskärmens övre sida något framåt.
- Vi rekommenderar att du kontrollerar placeringen av TV:n eller LCD-bildskärmen i visningsmiljön.

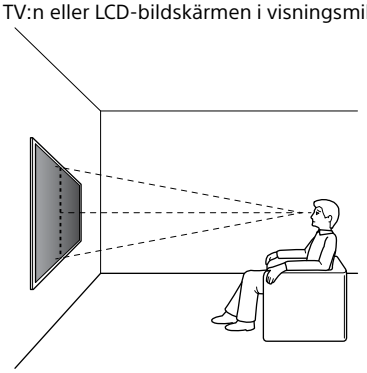


2 Rikta in WM1 mot väggen och gör fyra markeringar.

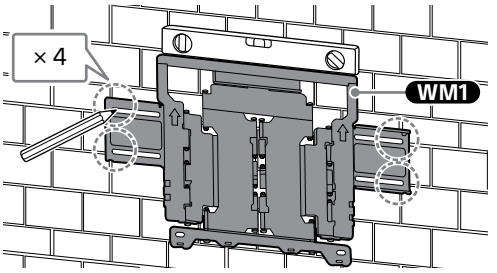

Obs!

- Använd ett vattenpass för att kontrollera så att WM1 är i nivå.


3 Borra ledhål i de markeringar du gjort.

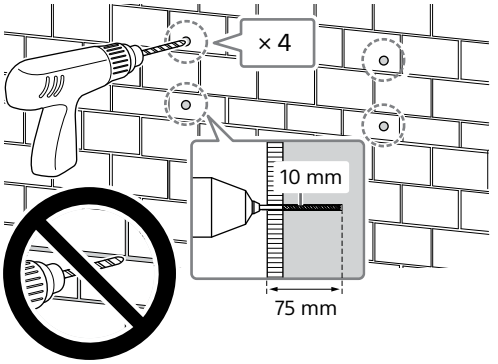


Obs!

- Pilothål måste borras till ett djup av 75 mm med en borrspets som är 10 mm i diameter.

4

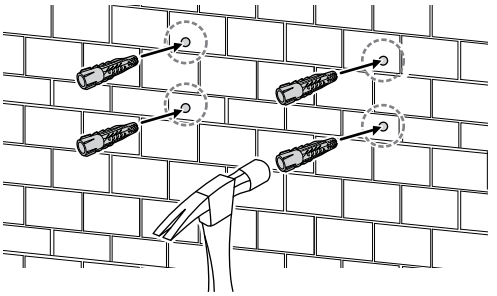

5 Installera **WM1** på väggen med lämpliga skruvar (medföljer ej) och brickor (medföljer ej).

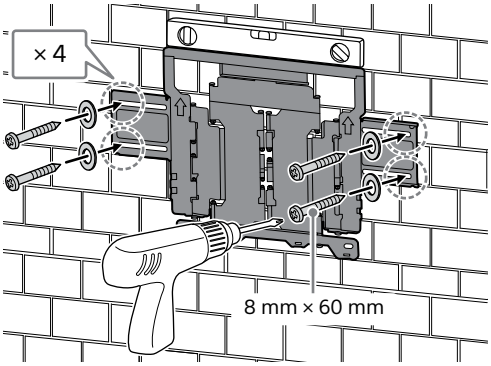


Obs!

- Använd ett vattenpass för att kontrollera så att **WM1** är i nivå.

Försiktighetsåtgärd

- Dra inte åt träskruv 8 mm x 60 mm för hårt. Felaktig åtdragning kan minska hålleffekten för träskruv 8 mm x 60 mm.


6 Dra ut fästets arm hela vägen.

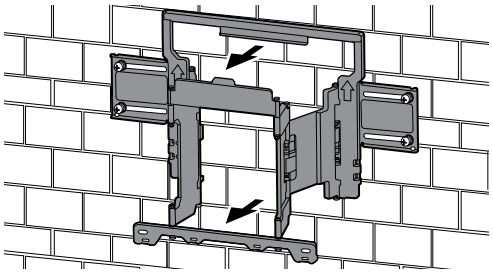

Förbered installationen av TV:n eller LCD-bildskärmen

Obs!


- Var noga med att förvara de borttagna skruvarna och oanvända delarna på en säker plats och håll dem borta från barn.

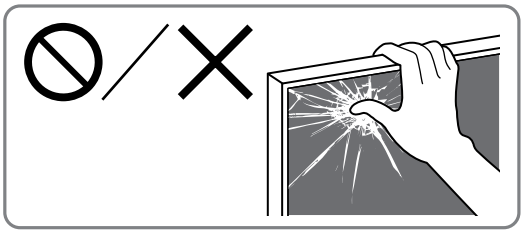


1 Fäst bordsstativet så att TV:n eller LCD-bildskärmen kan stå.

- Se TV:ns eller LCD-bildskärmens startguide.

2 Ta bort skruvarna från TV:ns eller LCD-bildskärmens baksida.

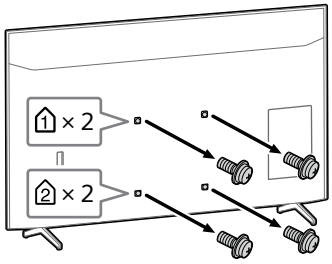

3 Fäst väggfästanordningen **VS** (medföljer TV:n eller LCD-bildskärmen) mot TV:ns eller LCD-bildskärmens baksida (för att få den parallell med väggen).

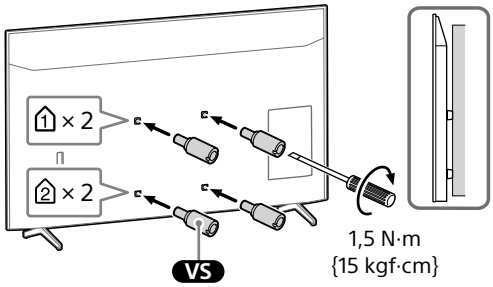


SE

Obs!

- Se till att dra åt väggfästanordningen **VS** vid montering på TV:n eller LCD-bildskärmen. Använd endast en spårskruvmejsel till att montera väggfästanordningen **VS**. Användning av ett annat verktyg kan resultera i för hård åtdragning av väggfästanordningen **VS** och skada TV:n eller LCD-bildskärmen.


4 Sätt fast **WM3**.

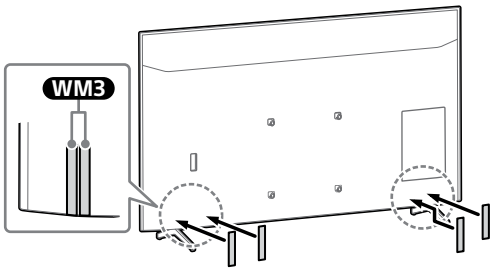

Obs!

- Fäst inte **WM3** på etiketterna.

5 Fäst **WM2** vid TV:n eller LCD-bildskärmen med **M6**.

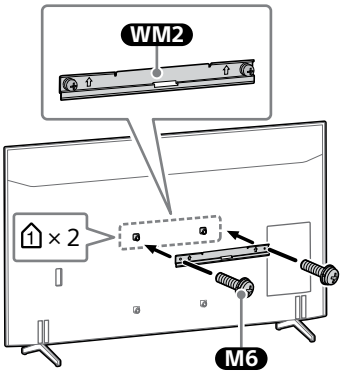


6 Ta loss bordsstativet från TV:n eller LCD-bildskärmen.

Bilden nedan visar ett exempel på tillvägagångssätt.

Förutom KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- Avlägsna en sida av bordsstativet åt gången. Håll ett fast och säkert tag om bordsstativet med båda händerna medan de andra personerna lyfter upp TV:n eller LCD-bildskärmen.

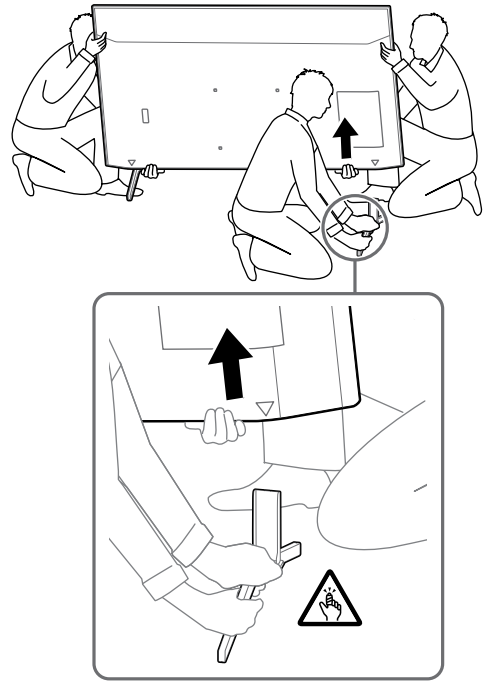

- Upprepa föregående steg och avlägsna den andra sidan av bordsstativet.


KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J endast

- Avlägsna en sida av bordsstativet åt gången. Håll ett fast och säkert tag om bordsstativet med båda händerna medan de andra personerna lyfter upp TV:n eller LCD-bildskärmen.

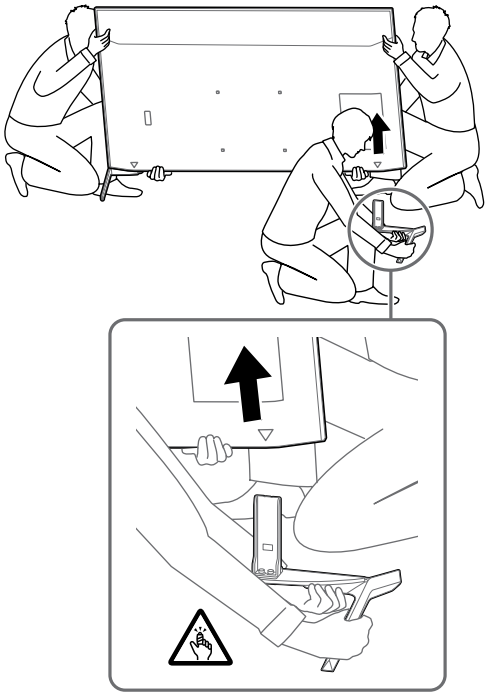

- Upprepa föregående steg och avlägsna den andra sidan av bordsstativet.


KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J endast

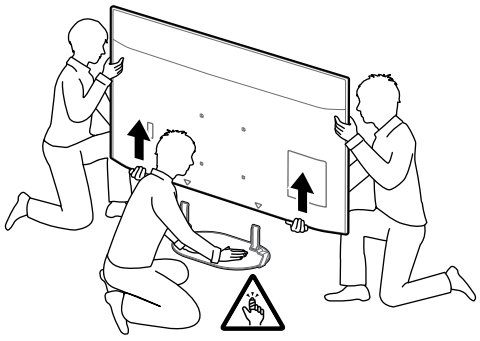

Obs!


- Tre eller fler personer krävs för att ta loss bordsstativet.
- Var försiktig så att ni inte tar i med för hård kraft medan ni tar loss bordsstativet från TV:n eller LCD-bildskärmen eftersom det kan orsaka att TV:n eller LCD-bildskärmen faller och resultera i personskada eller fysisk skada på TV:n eller LCD-bildskärmen.
- Var försiktiga vid hantering av bordsstativet för att undvika skada på TV:n eller LCD-bildskärmen.
- Var försiktig när du lyfter TV:n eller LCD-bildskärmen när bordsstativet lossats, eftersom bordsstativet kan välta och orsaka personskador.
- Var försiktig när du tar bort bordsstativ från TV:n eller LCD-bildskärmen för att hindra den från att ramla och skada ytan som TV:n eller LCD-bildskärmen sitter på.

Montera TV:n eller LCD-bildskärmen på väggen

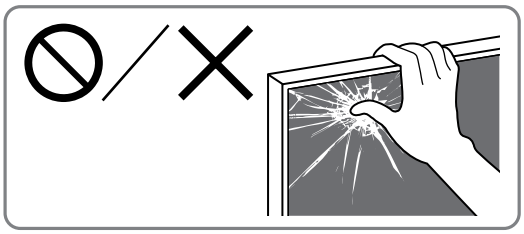


SE


1

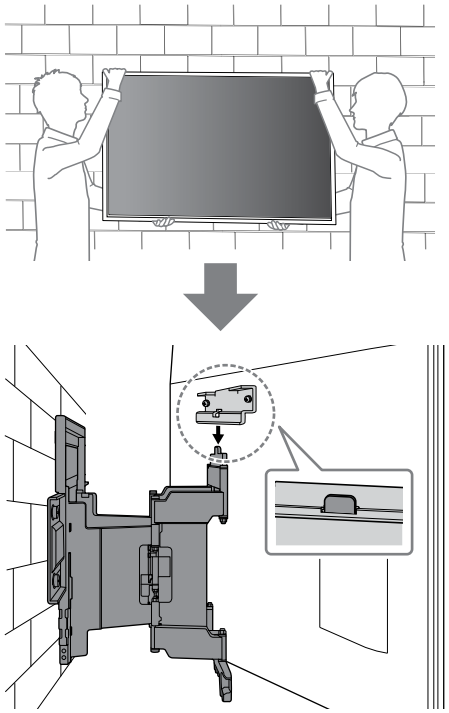


2

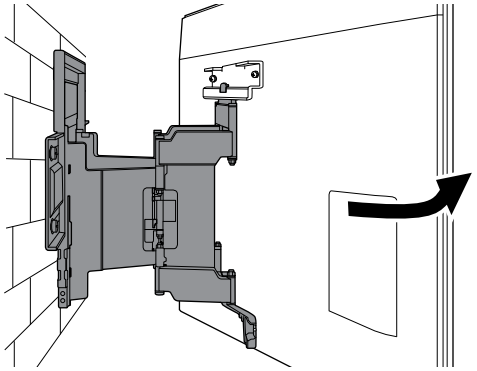


3 Skruva fast den vänstra och högra sidan av väggfästet.

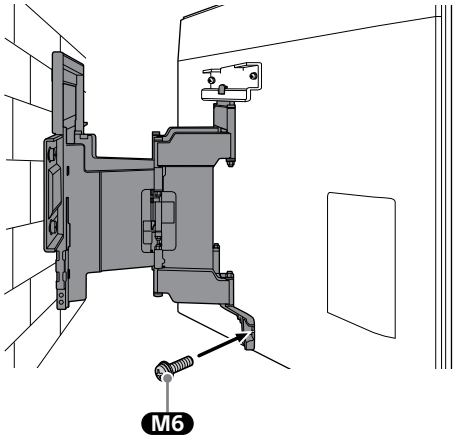


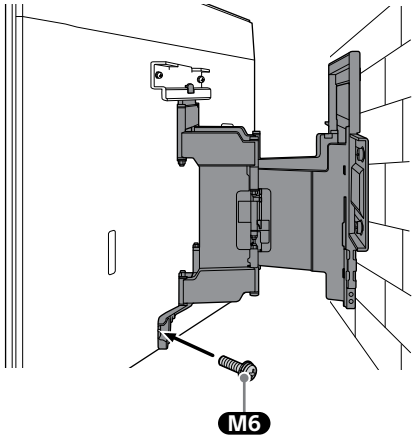

4

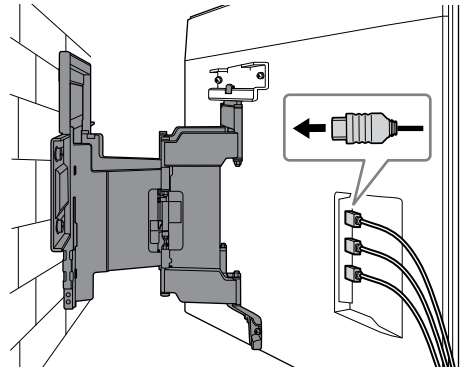


5 Håll ett ordentligt grepp i TV:ns eller LCD-bildskärmens underkant när den ska flyttas.

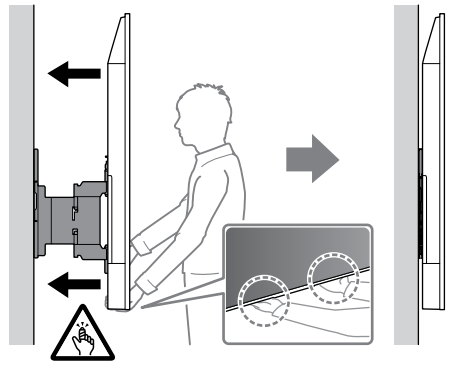

Obs!


- Beroende på vilken typ av och antalet kablar som är anslutna kan det hända att TV:n eller LCD-bildskärmen inte kan flyttas nära intill väggen. Detta är inte något fel.

6

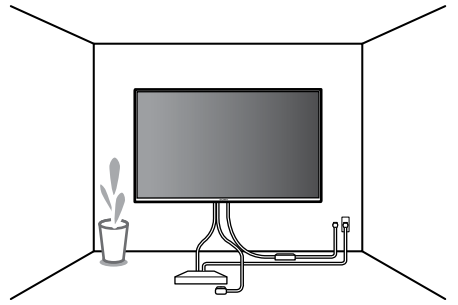

VARNING

- Var noga med att minst två personer (minst tre personer för TV-apparater eller LCD-bildskärmar som är 189,3 cm (75 tum) eller större) håller TV:n eller LCD-bildskärmen när den bärs.

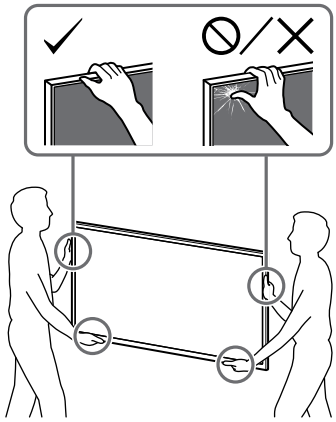

Kontrollera att installationen har slutförts

Kontrollera följande punkter.

- Sladden och kabeln inte har vridits eller kommit i kläm.

VARNING

- Felaktig placering av nätkabeln etc. leda till brand eller elektriska stötar till följd av en kortslutning. Av säkerhetsskäl är det viktigt att du kontrollerar att installationen har slutförts.

Övrig information


Ta bort TV:n eller LCD-bildskärmen genom att utföra installationsförfarandet i omvänd ordning.

VARNING

- Var noga med att minst två personer (minst tre personer för TV-apparater eller LCD-bildskärmar som är 189,3 cm (75 tum) eller större) håller TV:n eller LCD-bildskärmen när den tas bort.

Specifikationer

WM1

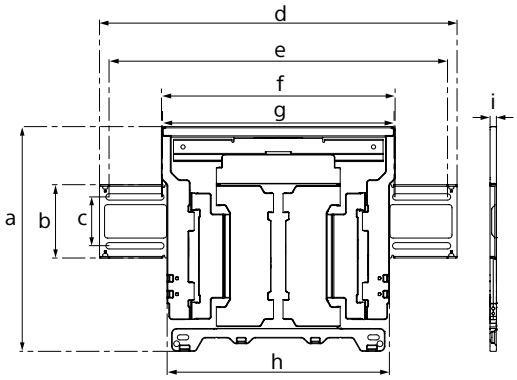

Mått: (Ca.) [mm]

a : 354
b : 116
c : 77
d : 563
e : 533
f : 370
g : 368
h : 350
i : 11

Vikt (endast bas): (Ca.) [kg]

3,0


Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

SE

Referenser

Mått för montering av väggfäste på väggen

Värdena i tabellen kan variera en ana beroende på installationen.

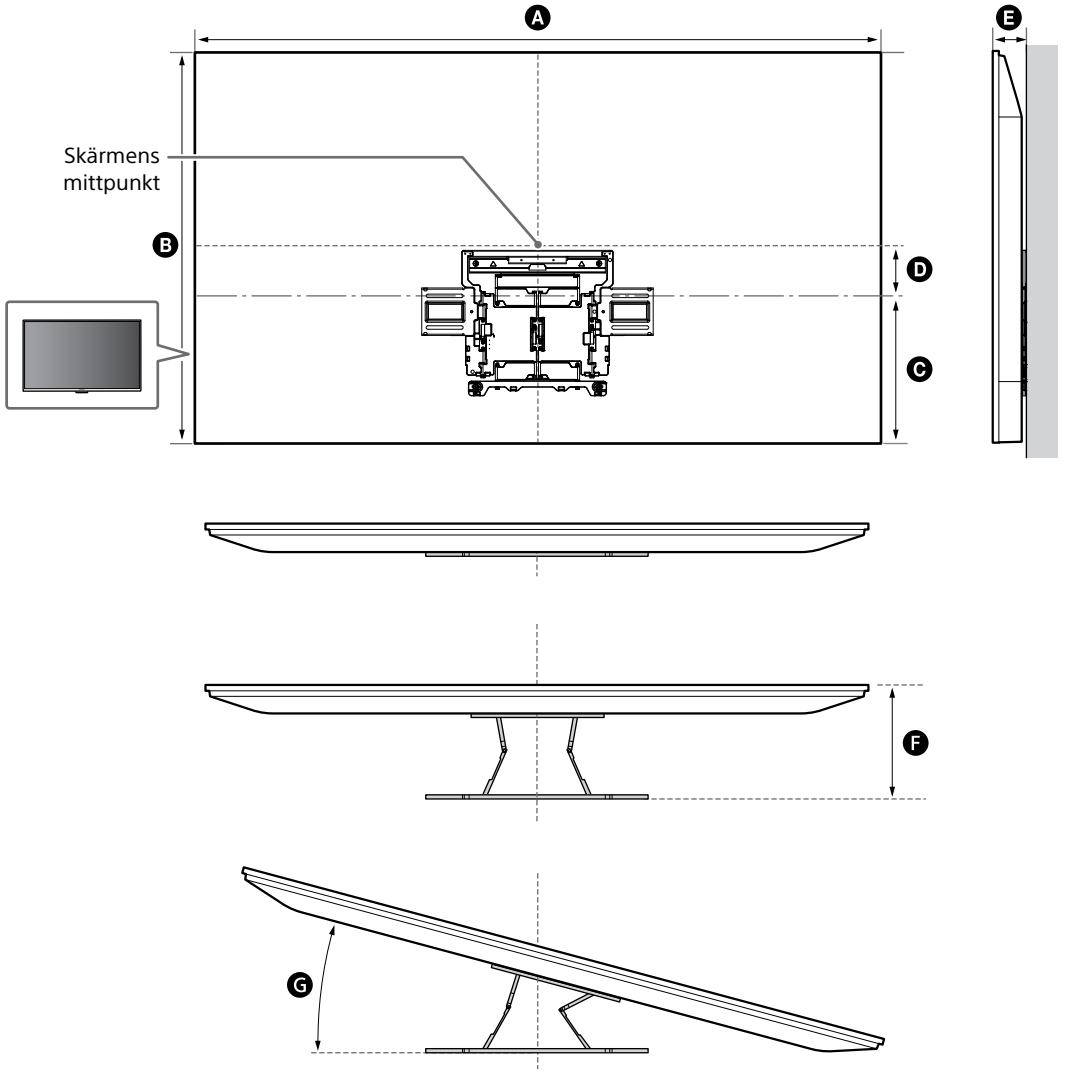

(mm)

Modellnamn	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ*1	Ⓖ*1 (°)
KD-75X82J / 75X81J / 75X80J / 75X80BJ	1686	969	364	–123*2	86	288	15
FW-75BZ30J	1686	969	364	–123*2	86	288	15
XR-75X94J / 74X93J / 75X92J / 75X90J / XRM-75X90J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-75X89J / 75X86J / 75X85J / 75X85TJ / KM-75X85J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-65X82J / 65X81J / 65X80J / 65X80AJ / KM-65X80J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
FW-65BZ30J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
XR-65X94J / 65X93J / 65X92J / 65X90J / 65X90SJ / XRM-65X90J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-65X89J / 65X86J / 65X85J / 65X85DJ / 65X85TJ / KM-65X85J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-55X82J / 55X81J / 55X80J / 55X80AJ / KM-55X80J	1243	719	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J1	1243	721	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J	1243	719	365	3	83	286	20
XR-55X94J / 55X93J / 55X92J / 55X90J / 55X90SJ / XRM-55X90J	1233	711	363	3	83	286	20
KD-55X89J / 55X86J / 55X85J / 55X85DJ / 55X85TJ / KM-55X85J	1233	711	363	3	83	286	20

*1 (Ca.)

*2 Skärmens placering är nedanför skärmens mittpunkt.

SE

Informacje dotyczące instalacji w celu korzystania z uchwytu ściennego firmy Sony (SU-WL850)

Obsługiwane modele*:

* Symbol „x”/„xx” w rzeczywistych nazwach modeli wskazuje cyfry i/lub znaki specyficzne dla danego modelu.

KD-75X8xJ / 75X8xBJ / 75X8xTJ / 65X8xJ / 65X8xAJ / 65X8xDJ / 65X8xTJ / 55X8xJ / 55X8xAJ / 55X8xDJ / 55X8xTJ

KM-75X8xJ / 65X8xJ / 55X8xJ

XR-75X9xJ / 65X9xJ / 65X9xSJ / 55X9xJ / 55X9xSJ

XRM-75X9xJ / 65X9xJ / 55X9xJ

FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J

Do Klientów
W celu zapewnienia ochrony produktu i bezpieczeństwa firma Sony zdecydowanie zaleca przeprowadzenie montażu telewizora lub monitora LCD przez dystrybutorów Sony lub licencjonowanych wykonawców. Nie należy podejmować samodzielnych prób montażu.

Do dystrybutorów Sony i wykonawców
Podczas montażu, okresowej konserwacji i sprawdzania tego produktu należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Do zamontowania tego produktu konieczne jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia, co dotyczy szczególnie sprawdzania nośności ściany w celu podtrzymania ciężaru telewizora lub monitora LCD. Montaż tego produktu do ściany należy powierzyć dystrybutorom Sony lub licencjonowanym wykonawcom, zwracając odpowiednią uwagę na kwestie bezpieczeństwa podczas montażu. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub obrażenia wynikające z nieprawidłowego postępowania lub nieprawidłowego montażu.

W celu zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego montażu należy stosować się do zaleceń przedstawionych w Instrukcji obsługi uchwytu ściennego, Przewodniku ustawień telewizora lub monitora LCD oraz do wskazówek podanych w niniejszej instrukcji.

Uchwyt ścienny

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Dziękujemy za zakup tego produktu.

Do Klientów

Montaż telewizora lub monitora LCD na ścianie

⚠ OSTRZEŻENIE

WYMAGANY FACHOWY MONTAŻ

Montaż produktu powinien wykonać tylko profesjonalny instalator, mający odpowiednie kwalifikacje, aby określić, czy ściana utrzyma masę telewizora lub monitora LCD. Jeśli telewizor lub monitor LCD nie zostanie odpowiednio zabezpieczony podczas montażu, może spaść i spowodować poważne obrażenia ciała. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia ciała wynikające z nieprawidłowej obsługi lub montażu bądź instalacji innych urządzeń niż określony produkt. To zastrzeżenie nie ogranicza praw ustawowych klientów (jeśli takie przysługują).

Do dystrybutorów Sony

Do zamontowania tego produktu konieczne jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia. Należy dokładnie przeczytać tę instrukcję, aby zapewnić bezpieczny przebieg prac montażowych. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub obrażenia wynikające z nieprawidłowego postępowania lub nieprawidłowego montażu. Po zakończeniu montażu należy przekazać tę instrukcję klientowi.

W tej instrukcji przedstawiono prawidłową obsługę produktu oraz ważne środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie wypadkom. Użytkownik ma obowiązek uważnie, ze zrozumieniem przeczytać wszystkie wskazówki w niniejszej instrukcji i postępować zgodnie z ich treścią. W przeciwnym razie może dojść do poważnych obrażeń ciała lub zniszczenia mienia, a także do unieważnienia gwarancji. Należy zachować tę instrukcję w celu wykorzystania w przyszłości.

Produkty firmy Sony są projektowane z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa. Nieprawidłowe korzystanie z produktów może jednak spowodować poważne obrażenia na skutek pożaru, porażenia prądem elektrycznym, przewrócenia się produktu lub jego upadku. Należy przestrzegać środków ostrożności, aby uniknąć tego typu wypadków.

Nadzór nad dystrybucją na terytorium RP :
Sony Europe B.V.
Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia

UWAGA

Określone produkty

Ten uchwyt ścienny został zaprojektowany z myślą o użyciu z określonymi modelami telewizorów lub monitorów LCD. W instrukcji telewizora lub monitora LCD można sprawdzić, czy uchwytu ściennego można użyć z danym telewizorem lub monitorem LCD.

Do Klientów

OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie poniższych środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia lub śmierć na skutek pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub upadku produktu.

Należy zlecać montaż licencjonowanym wykonawcom i zapewnić, aby podczas montażu nie znajdowały się w pobliżu małe dzieci.

Jeśli uchwyt ścienny lub telewizor lub monitor LCD nie zostaną zamontowane prawidłowo, może to skutkować następującymi wypadkami. Należy zlecać montaż licencjonowanym wykonawcom.

- Telewizor lub monitor LCD może spaść, powodując poważne obrażenia, takie jak stłuczenia czy złamania.
- Jeśli ściana, na której montowany jest telewizor lub monitor LCD, jest niestabilna, nierówna albo nieprostopadła do podłogi, telewizor lub monitor LCD może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia. Ściana powinna być w stanie utrzymać masę co najmniej sześciokrotnie większą od masy telewizora lub monitora LCD.
  (Ciężar telewizora lub monitora LCD jest podany w jego instrukcji).
- Jeśli montaż uchwytu ściennego do ściany nie zostanie wykonany odpowiednio mocno, telewizor lub monitor LCD może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia.

Należy zlecać przemieszczanie i demontaż telewizora lub monitora LCD licencjonowanym wykonawcom.

Jeśli przemieszczaniem lub demontażem telewizora lub monitora LCD będą zajmować się osoby inne niż licencjonowani wykonawcy, telewizor lub monitor LCD może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia. Do przenoszenia lub demontażu telewizora lub monitora LCD potrzebne są co najmniej dwie osoby (co najmniej trzy osoby w przypadku ekranów o przekątnej powyżej 189,3 cm (75 cali)).

Po zamontowaniu telewizora lub monitora LCD nie wykręcać śrub itp.

Na skutek takiego działania telewizor lub monitor LCD może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia.

Nie modyfikować elementów uchwytu ściennego.

Na skutek takiego działania uchwyt ścienny może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia.

Nie montować innych urządzeń niż określony produkt.

Ten uchwyt ścienny jest przewidziany do użytku wyłącznie z określonymi produktami. W przypadku zamontowania urządzenia innego niż określone, może ono spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia.

Nie obciążać uchwytu ściennego obciążeniem innym niż telewizor lub monitor LCD.
Nie potrząsać telewizorem lub monitorem LCD na boki ani w górę/w dół.

Na skutek takiego działania telewizor lub monitor LCD może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia.

Nie wieszać się ani nie opierać na telewizorze lub monitorze LCD.

Nie wieszać się ani nie opierać na telewizorze lub monitorze LCD, gdyż na skutek takiego działania telewizor lub monitor LCD może spaść, powodując poważne obrażenia.

UWAGA

Nieprzestrzeganie poniższych środków ostrożności może spowodować obrażenia lub uszkodzenia mienia.

- Uważać, aby nie przyciąć sobie palców, trzymając uchwyt ścienny lub obracając telewizor lub monitor LCD.
- Obracając telewizor lub monitor LCD, zachowaj ostrożność i uważaj na osoby w twoim otoczeniu.
- Niewykorzystane części należy przechować w bezpiecznym miejscu do późniejszego wykorzystania.
  Należy je przechować w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Podczas czyszczenia i konserwacji nie wywierać zbyt mocnego nacisku na produkt.

Nie naciskać zbyt mocno telewizora lub monitora LCD od góry. Na skutek takiego działania telewizor lub monitor LCD może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia.

Nie umieszczać produktu w sąsiedztwie urządzeń medycznych.

Ten produkt (wraz z osprzętem) wyposażony jest w magnes(y) mogący(-e) zakłócać pracę rozruszników serca, programowalnych zastawek przetokowych do leczenia wodogłowia lub innych urządzeń medycznych. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu osób, które korzystają ze wspomnianych urządzeń medycznych. Jeżeli stosowane są wspomniane urządzenia medyczne, przed przystąpieniem do użytkowania tego produktu należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci lub osób wymagających nadzoru.

Ten produkt (wraz z osprzętem) wyposażony jest w magnes(y). Połknięcie magnesu(-ów) grozi poważnymi obrażeniami, na przykład zadławieniem się lub urazami jelit. W razie połknięcia magnesów (lub magnesu) należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej.

Środki ostrożności

- W przypadku długotrwałego użytkowania telewizora lub monitora LCD zamontowanego na uchwycie ściennym ściana za lub ponad telewizorem lub monitorem LCD może ulec odbarwieniu albo tapeta może się odkleić, w zależności od rodzaju materiału, jakim pokryta jest ściana.
- Po zdemontowaniu zamontowanego wcześniej do ściany uchwytu ściennego otwory w ścianie pozostają.
- Nie używać uchwytu ściennego w miejscach narażonych na drgania mechaniczne.

Montaż uchwytu ściennego


Do dystrybutorów Sony

OSTRZEŻENIE

Poniższe instrukcje są przeznaczone wyłącznie dla dystrybutorów Sony. Należy przeczytać powyższe środki ostrożności, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas montażu, konserwacji i sprawdzania tego produktu.

Nie montować uchwytu ściennego na powierzchniach, w przypadku których narożniki lub boki telewizora lub monitora LCD mogłyby wystawać poza powierzchnię.

Nie montować uchwytu ściennego na powierzchniach takich jak filary, w przypadku których narożniki lub boki telewizora lub monitora LCD mogłyby wystawać poza powierzchnię. W razie uderzenia narożnika lub boku telewizora lub monitora LCD przez osobę lub obiekt mogłoby to spowodować obrażenia lub uszkodzenia mienia.

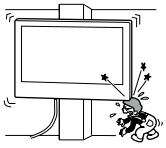


Nie montować telewizora lub monitora LCD nad lub pod klimatyzatorem.

W przypadku narażenia telewizora lub monitora LCD przez dłuższy czas na wycieki wody albo strumień powietrza z klimatyzatora może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub awarii telewizora lub monitora LCD.

Uchwyt ścienny należy mocno zamocować do ściany, zgodnie ze wskazówkami podanymi w tej instrukcji.

Jeśli którakolwiek ze śrub poluzuje się lub wypadnie, uchwyt ścienny może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia. Należy używać śrub odpowiednich do materiału, z którego wykonana jest ściana i zamontować uchwyt za pomocą czterech śrub o średnicy 8 mm (lub odpowiedników).

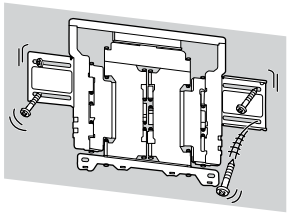

Należy używać dostarczonych śrub i elementów montażowych w prawidłowy sposób, zgodnie ze wskazówkami podanymi w tej instrukcji. W przypadku używania elementów zastępczych telewizor lub monitor LCD może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia.

Uchwyt należy zamontować w prawidłowy sposób, zgodnie ze wskazówkami podanymi w tej instrukcji.

Jeśli którakolwiek ze śrub poluzuje się lub wypadnie, telewizor lub monitor LCD może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia.

Śruby należy mocno wkręcać w wyznaczonych miejscach.

W innym przypadku telewizor lub monitor LCD może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia.

PL

Nie narażać telewizora lub monitora LCD na wstrząsy podczas montażu.

Na skutek wstrząsów telewizor lub monitor LCD może spaść lub rozpaść się. Może to spowodować obrażenia.

Montować telewizor lub monitor LCD na ścianie prostopadłej do podłogi i płaskiej.


W innym przypadku telewizor lub monitor LCD może spaść, powodując obrażenia.

Po zamontowaniu telewizora lub monitora LCD w prawidłowy sposób zamocować kable.

Zaplątanie się osób lub obiektów w kable może spowodować obrażenia lub uszkodzenia.

Nie dopuszczać do zaciśnięcia przewodu zasilającego lub kabli łączących.

W przypadku zaciśnięcia przewodu zasilającego lub kabli łączących pomiędzy urządzeniem a ścianą albo ich zginania lub skręcania na siłę może dojść do odsłonięcia wewnętrznych żył, a co za tym idzie do zwarcia lub przerwy w obwodzie. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

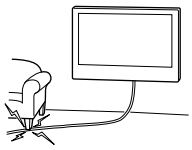

Śruby potrzebne do zamontowania uchwytu ściennego do ściany nie są dostarczone.

Podczas montażu uchwytu ściennego należy używać śrub odpowiednich do materiału i struktury ściany.


Przed rozpoczęciem

- Ilustracje telewizora lub monitora LCD przedstawione w niniejszej instrukcji to jedynie przykłady wykorzystane w celu zapewnienia skutecznego objaśnienia wymaganych czynności. Z tego powodu urządzenia na ilustracjach mogą wyglądać inaczej od rzeczywistego telewizora lub monitora LCD.

Z jakiego materiału wykonana jest ściana?

Sprawdzić, z jakiego materiału wykonana jest ściana, na której będzie zawieszany telewizor lub monitor LCD.


Płyta gipsowo-kartonowa ze stelażem

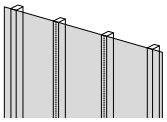

Środki ostrożności

- Maksymalna grubość płyty gipsowo-kartonowej: 16 mm.
- Upewnić się, że wymiary drewnianej deski stelażowej wewnętrznej są nie mniejsze niż 51 mm x 102 mm dla wymiarów typowych lub 38 mm x 89 mm dla wymiarów nominalnych.
- Pomiędzy elementami mocującymi należy zachować nie mniej niż 406 mm odstępu.

Lita ściana z betonu lub bloczków betonowych

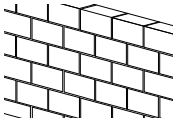

Środki ostrożności

- Uchwyt ścienny należy montować bezpośrednio na powierzchnię litej ściany betonowej.
- Grubość litej ściany betonowej powinna być nie mniejsza niż 203 mm.
- Wymiary bloczków, z których wykonana jest ściana, powinny być nie mniejsze niż 203 mm x 203 mm x 406 mm.


PL

Sprawdzenie elementów

Dostarczone z uchwytem SU-WL850

- Sprawdzić, czy wszystkie elementy zostały dostarczone.


WM1 (×1)

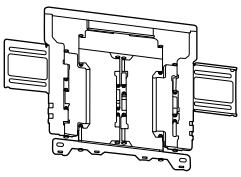

WM2 (×1)




WM3 (×4)



M6 (×4)



WT1 (×6)











Dostarczone z telewizorem lub monitorem LCD

Uchwyt ścienny **VS** (×4)




Przygotowanie do montażu


- W czasie instalacji należy mieć do dyspozycji Instrukcję telewizora lub monitora LCD oraz Przewodnik ustawień.
- Wybrać miejsce montażu telewizora lub monitora LCD.
- Przygotować cztery wkręty o średnicy 8 mm i cztery odpowiednie podkładki (nie należą do wyposażenia). Wybrać śruby odpowiednie do materiału, z którego wykonana jest ściana.
- Przygotuj następujące narzędzia:
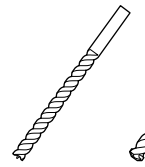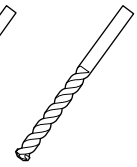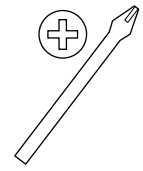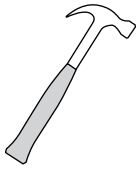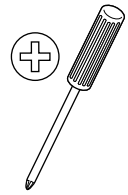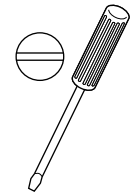
<table>
<tr><td>*1
  </td><td colspan="3"> 
 
5,5 mm
 
10 mm
  </td></tr>
<tr><td>*2
  </td><td>  </td><td> 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td><td>*3
 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td></tr>
<tr><td>  </td><td>*2
 
(×4)</td><td>*4
 
(×4)
8 mm × 60 mm</td><td>*4
 
(×4)</td></tr>
</table>


*1 Tylko do płyt gipsowo-kartonowych ze stelażem



*2 Tylko do litych ścian betonowych lub z bloczków betonowych
*3 W zależności od modeli
*4 Podczas dobierania wkrętów i podkładek należy zachować ostrożność



A Montaż uchwytu ściennego do płyty gipsowo-kartonowej ze stelażem

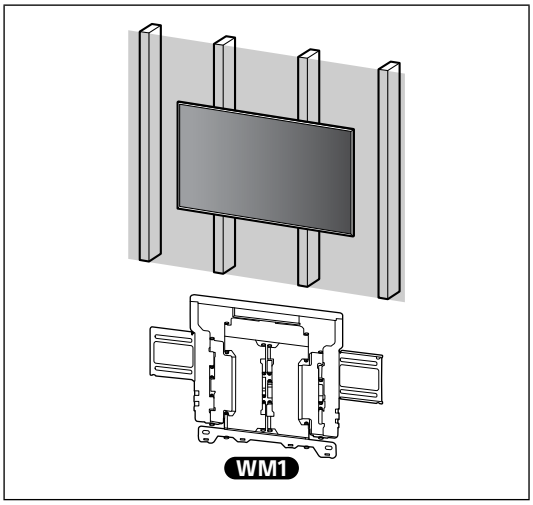

Montaż uchwytu ściennego na ścianie


1 Wybrać miejsce montażu.

Upewnić się, że na ścianie jest wystarczająco dużo miejsca dla telewizora lub monitora LCD, a także że ściana jest w stanie unieść ciężar co najmniej sześciokrotnie większy od ciężaru telewizora lub monitora LCD.


- Patrz „Wymiary do instalacji uchwytu ściennego na ścianie" na stronie 21.
- Ciężar telewizora lub monitora LCD można sprawdzić w jego instrukcji.

Uwaga


- Po zamontowaniu telewizora lub monitora LCD na ścianie jego górna część jest lekko przechylona do przodu.
- Zalecamy sprawdzenie pozycji telewizora lub monitora LCD w miejscu oglądania.

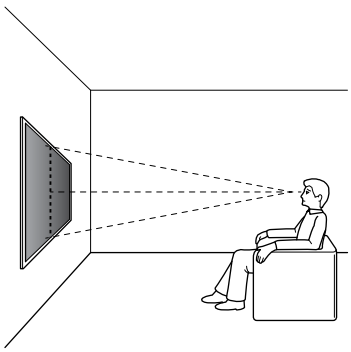

2

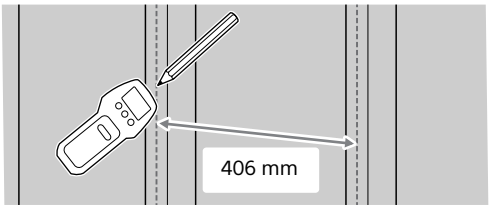


3 Przyłożyć element **WM1** do ściany i oznaczyć cztery miejsca na otwory na belkach stelażu.

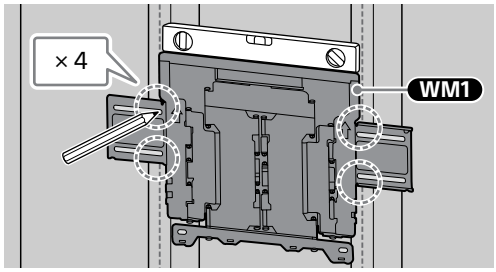

Uwaga

- Użyj poziomnicy, aby sprawdzić czy element **WM1** jest wypoziomowany.

4 Wywiercić górne otwory pilotażowe w oznaczonych punktach.

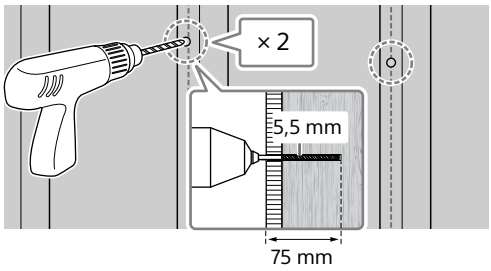


Uwaga

- Otwory pilotażowe należy wywiercić na głębokość 75 mm za pomocą wiertła o średnicy 5,5 mm.

PL

5 Zamontować element **WM1** na ścianie za pomocą odpowiednich wkrętów (nie należą do wyposażenia) i podkładek (nie należą do wyposażenia).

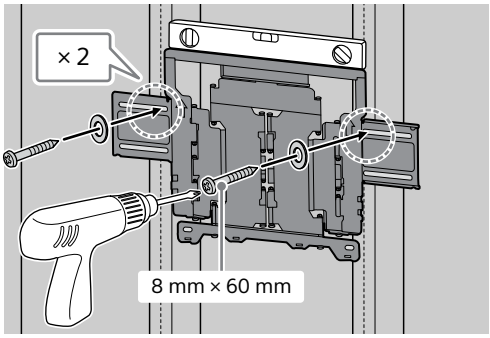


Uwaga

- Użyj poziomnicy, aby sprawdzić czy element **WM1** jest wypoziomowany.


Środki ostrożności

- Nie dokręcać zbyt mocno drewnianej śruby 8 mm × 60 mm. Nieprawidłowa siła dokręcania może obniżyć sprawność działania drewnianej śruby 8 mm × 60 mm.

6 Wywiercić dolne otwory pilotażowe w oznaczonych punktach. (Instrukcje dotyczące wiercenia otworów można znaleźć w kroku 4.)

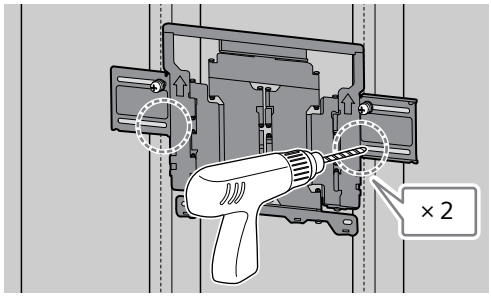


7 Włożyć odpowiednie śruby i podkładki do otworów.

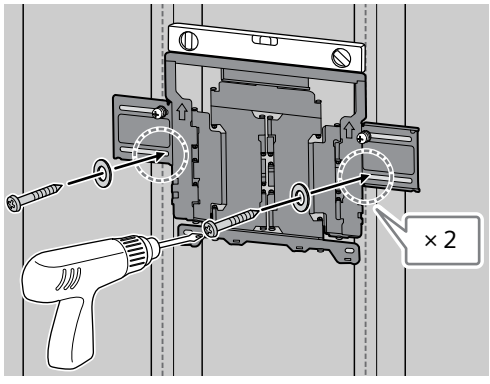

Uwaga

- Użyj poziomnicy, aby sprawdzić czy element **WM1** jest wypoziomowany.


8 Wyciągnąć ramię wspornika aż do samego końca.

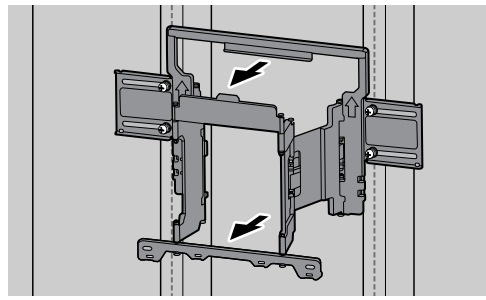

Przygotowanie do montażu telewizora lub monitora LCD

Uwaga


- Wykręcone śruby i niewykorzystane części przechowywać w bezpiecznym miejscu z dala od dzieci.

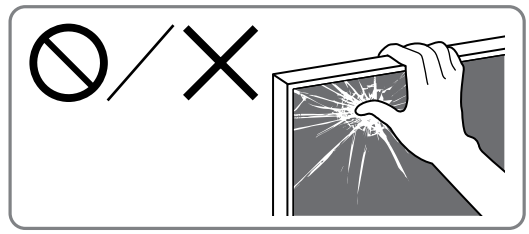


1 Przymocuj podstawę do telewizora lub monitora LCD, co pozwoli na postawienie urządzenia.

- Patrz Przewodnik ustawień telewizora lub monitora LCD.

2 Odkręć śruby z tyłu telewizora lub monitora LCD.

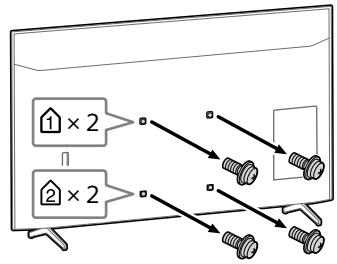


3 Przymocuj uchwyt ścienny VS (dostarczony z telewizorem lub monitorem LCD) z tyłu telewizora lub monitora LCD (aby ustawić go równolegle do ściany).

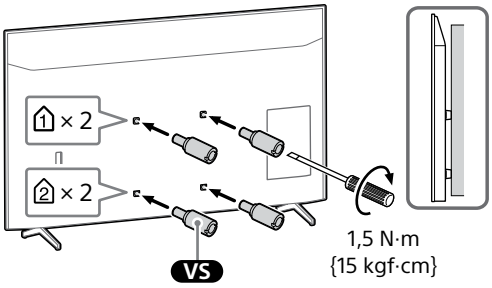

Uwaga

- Upewnij się, że uchwyt ścienny VS został solidnie przymocowany do telewizora lub monitora LCD.
  Do montażu uchwytu ściennego VS należy używać wyłącznie wkrętaków płaskich. Użycie innych narzędzi może spowodować przykręcenie uchwytu ściennego VS ze zbyt dużym momentem dokręcania, powodując uszkodzenie telewizora lub monitora LCD.


4 Przymocuj element WM3.

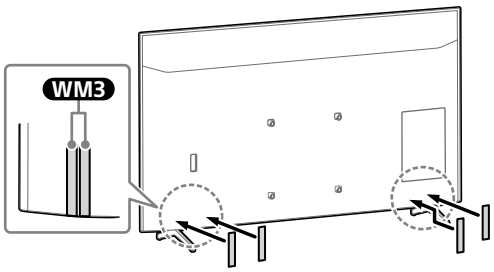

Uwaga

- Nie mocować WM3 na etykietach.

5 Zamontować element WM2 do telewizora lub monitora LCD za pomocą M6.

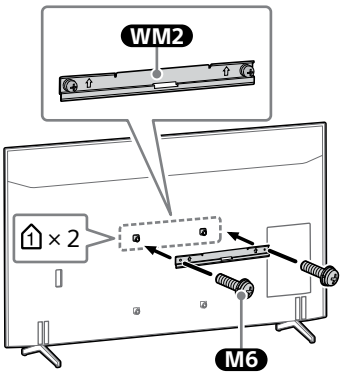


6 Odkręć podstawę od telewizora lub monitora LCD.

Poniższa ilustracja przedstawia przykład wykonania czynności.

Wyjątkiem modelu KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J

- Usuń boki podstawy pojedynczo. Chwyć podstawę mocno obiema rękami, a pozostałe osoby powinny podnieść telewizor lub monitor LCD.

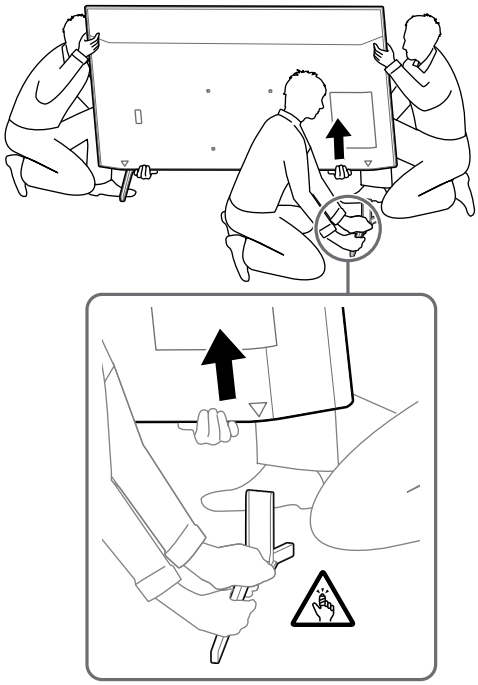


- Powtórz poprzednią czynność i usuń drugi bok podstawy.

PL


Tylko model KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Usuń boki podstawy pojedynczo. Chwyć podstawę mocno obiema rękami, a pozostałe osoby powinny podnieść telewizor lub monitor LCD.

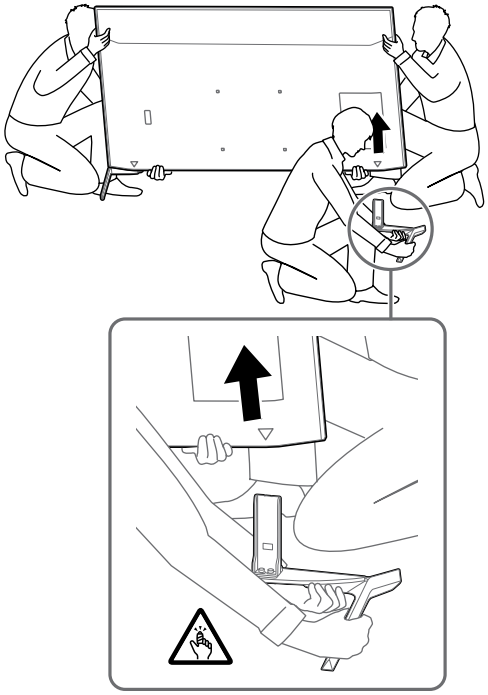

- Powtórz poprzednią czynność i usuń drugi bok podstawy.


Tylko model KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

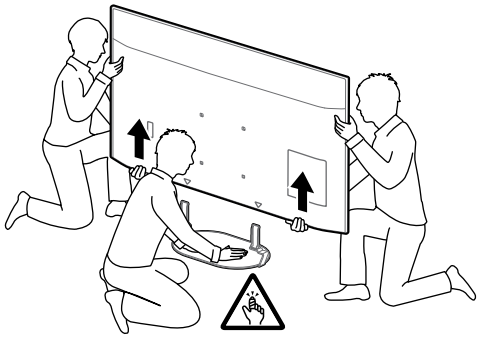


Uwaga

- Odłączenie podstawy wymaga współdziałania przynajmniej trzech osób.
- Należy uważać, aby nie użyć nadmiernej siły przy odłączaniu podstawy od telewizora lub monitora LCD, gdyż może to spowodować upadek telewizora lub monitora LCD i doprowadzić do obrażeń ciała lub fizycznego uszkodzenia telewizora lub monitora LCD.
- Zachować ostrożność podczas obsługi podstawy, aby uniknąć uszkodzenia telewizora lub monitora LCD.
- Zachowaj ostrożność, unosząc telewizor lub monitor LCD i odłączając podstawę. Łatwo ją można przewrócić i spowodować obrażenia.
- Uważaj podczas odłączania podstawy od telewizora lub monitora LCD, aby nie spadła i nie uszkodziła powierzchni, na której stał telewizor lub monitor LCD.


Montaż telewizora lub monitora LCD na ścianie

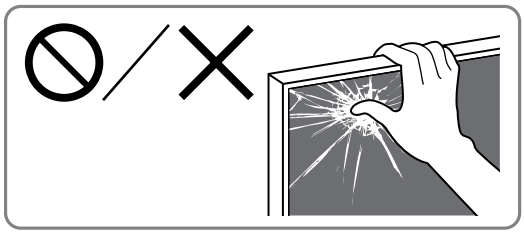


1

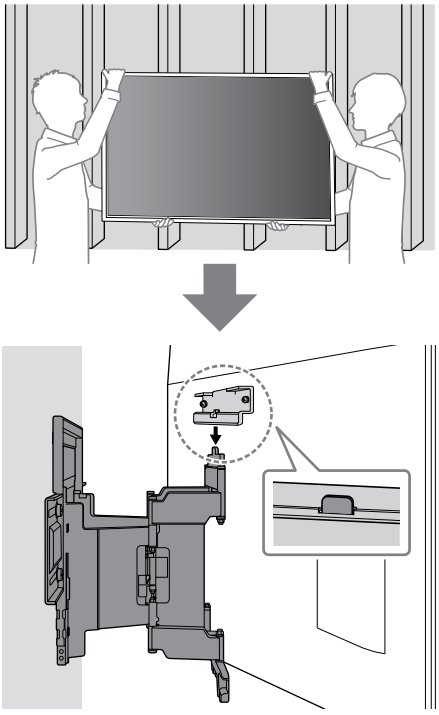


2

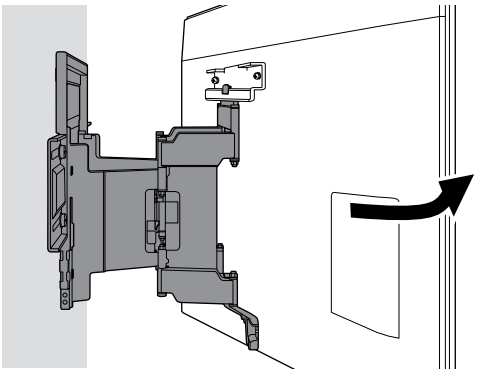


3 Przykręcić lewą i prawą stronę uchwytu ściennego.

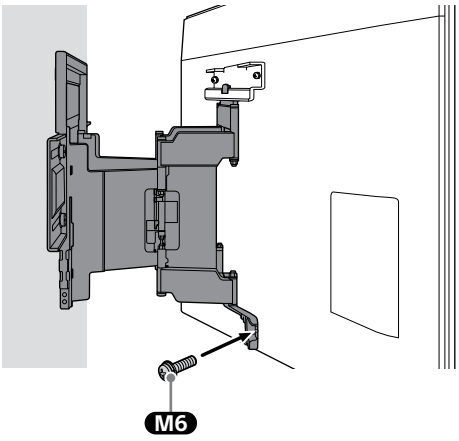

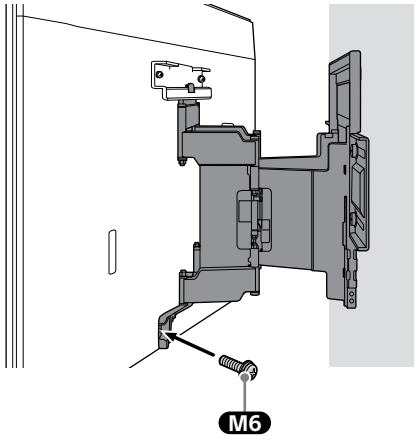


4

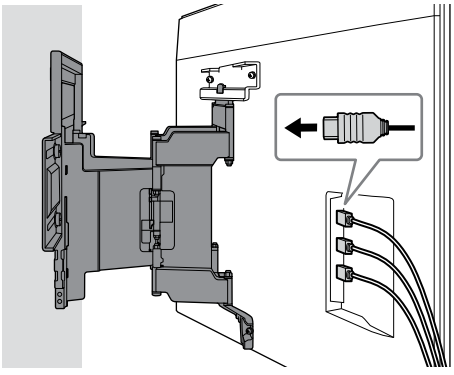

PL


5 Przenosząc telewizor lub monitor LCD, chwyć go mocno od dołu.

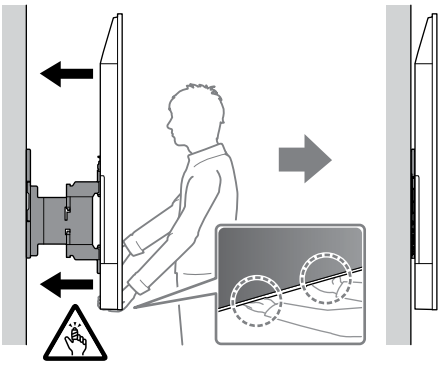

Uwaga


- Zbliżenie telewizora lub monitora LCD do ściany może być niemożliwe w zależności od typu i liczby podłączonych kabli. Nie oznacza to usterki.

6

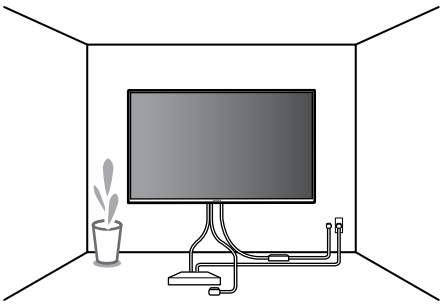

OSTRZEŻENIE

- Do przenoszenia telewizora lub monitora LCD potrzebne są co najmniej dwie osoby (co najmniej trzy osoby w przypadku ekranów o przekątnej powyżej 189,3 cm (75 cali)).

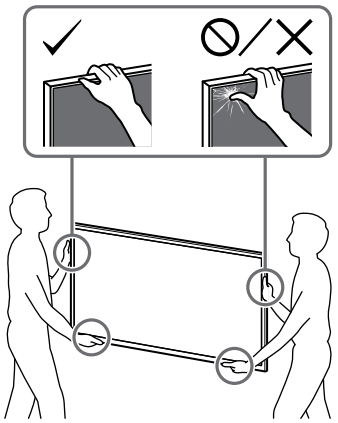

Sprawdzenie kompletności montażu

Sprawdzić następujące pozycje.

- Czy przewód i kable nie są skręcone ani zaciśnięte.

OSTRZEŻENIE

- Nieprawidłowe umieszczenie przewodu zasilającego itp. może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym na skutek zwarcia. Ze względów bezpieczeństwa należy sprawdzić kompletność montażu.


Pozostałe informacje

W celu zdemontowania telewizora lub monitora LCD należy wykonać procedurę montażu w odwrotnej kolejności.

OSTRZEŻENIE

- Do demontażu telewizora lub monitora LCD potrzebne są co najmniej dwie osoby (co najmniej trzy osoby w przypadku ekranów o przekątnej powyżej 189,3 cm (75 cali)).

B Montowanie uchwytu ściennego do litej ściany z betonu lub bloczków betonowych

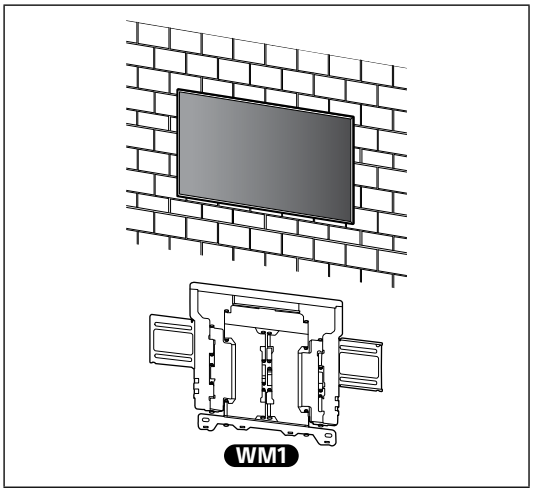

Montaż uchwytu ściennego na ścianie


1 Wybrać miejsce montażu.

Upewnić się, że na ścianie jest wystarczająco dużo miejsca dla telewizora lub monitora LCD, a także że ściana jest w stanie unieść ciężar co najmniej sześciokrotnie większy od ciężaru telewizora lub monitora LCD.


- Patrz „Wymiary do instalacji uchwytu ściennego na ścianie" na stronie 21.
- Ciężar telewizora lub monitora LCD można sprawdzić w jego instrukcji.

Uwaga

- Po zamontowaniu telewizora lub monitora LCD na ścianie jego górna część jest lekko przechylona do przodu.
- Zalecamy sprawdzenie pozycji telewizora lub monitora LCD w miejscu oglądania.

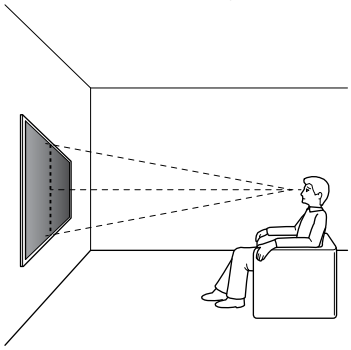


2 Przyłożyć element **WM1** do ściany i oznaczyć cztery miejsca na otwory na ścianie.

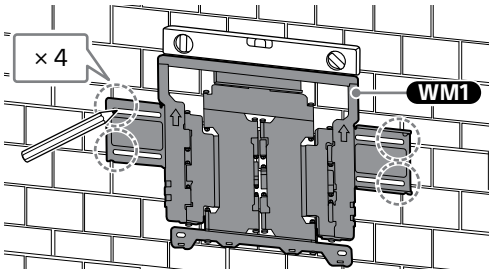

Uwaga

- Użyj poziomnicy, aby sprawdzić czy element **WM1** jest wypoziomowany.


3 Wywiercić otwory pilotowe w zaznaczonych punktach.

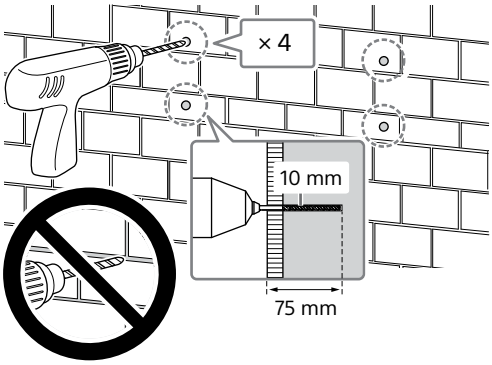

Uwaga


- Otwory pilotażowe należy wywiercić na głębokość 75 mm za pomocą wiertła o średnicy 10 mm.

4

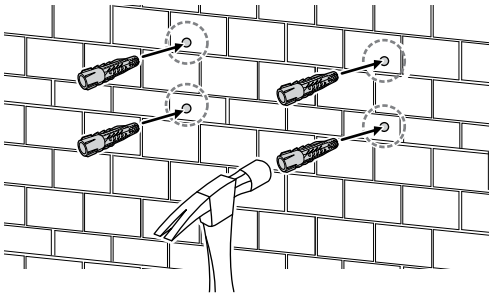

PL

5 Zamontować element **WM1** na ścianie za pomocą odpowiednich wkrętów (nie należą do wyposażenia) i podkładek (nie należą do wyposażenia).

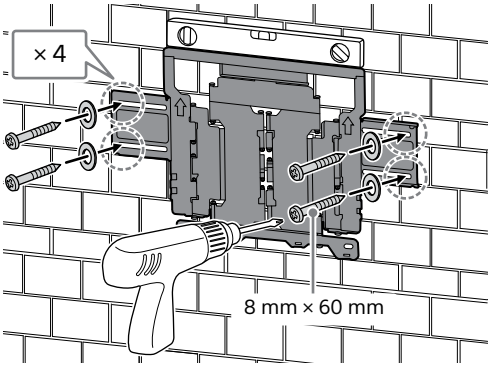


Uwaga

- Użyj poziomnicy, aby sprawdzić czy element **WM1** jest wypoziomowany.

Precaution

- Nie dokręcać zbyt mocno drewnianej śruby 8 mm × 60 mm. Nieprawidłowa siła dokręcania może obniżyć sprawność działania drewnianej śruby 8 mm × 60 mm.


6 Wyciągnąć ramię wspornika aż do samego końca.

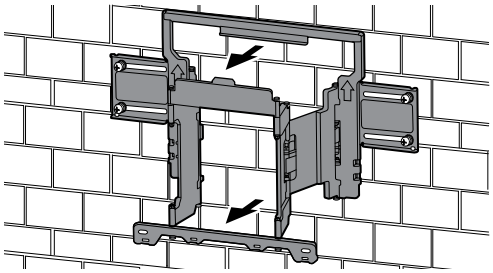

Przygotowanie do montażu telewizora lub monitora LCD

Uwaga


- Wykręcone śruby i niewykorzystane części przechowywać w bezpiecznym miejscu z dala od dzieci.

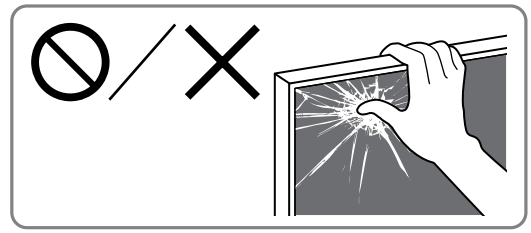


1 Przymocuj podstawę do telewizora lub monitora LCD, co pozwoli na postawienie urządzenia.

- Patrz Przewodnik ustawień telewizora lub monitora LCD.

2 Odkręć śruby z tyłu telewizora lub monitora LCD.

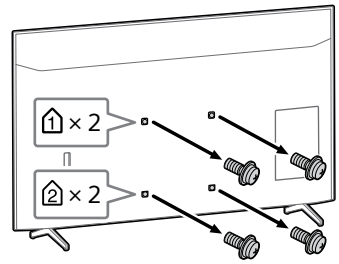


3 Przymocuj uchwyt ścienny **VS** (dostarczony z telewizorem lub monitorem LCD) z tyłu telewizora lub monitora LCD (aby ustawić go równolegle do ściany).

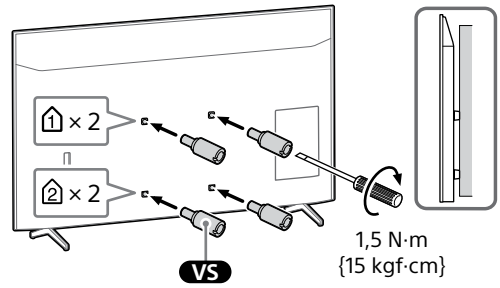

Uwaga

- Upewnij się, że uchwyt ścienny **VS** został solidnie przymocowany do telewizora lub monitora LCD.
  Do montażu uchwytu ściennego **VS** należy używać wyłącznie wkrętaków płaskich. Użycie innych narzędzi może spowodować przykręcenie uchwytu ściennego **VS** ze zbyt dużym momentem dokręcania, powodując uszkodzenie telewizora lub monitora LCD.


4 Przymocuj element WM3.

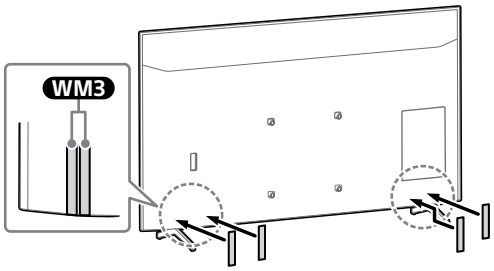

Uwaga

- Nie mocować **WM3** na etykietach.

5 Zamontować element WM2 do telewizora lub monitora LCD za pomocą M6.

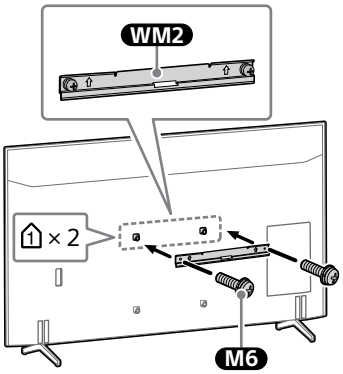


6 Odkręć podstawę od telewizora lub monitora LCD.

Poniższa ilustracja przedstawia przykład wykonania czynności.

Wyjątkiem modelu KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J

- Usuń boki podstawy pojedynczo. Chwyć podstawę mocno obiema rękami, a pozostałe osoby powinny podnieść telewizor lub monitor LCD.

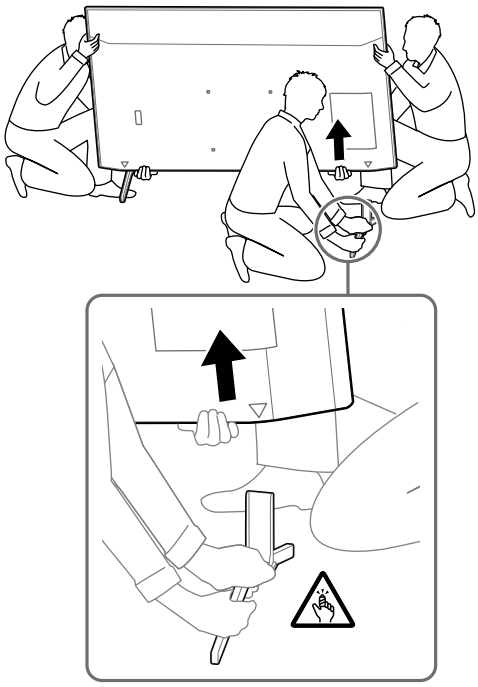


- Powtórz poprzednią czynność i usuń drugi bok podstawy.

PL


Tylko model KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Usuń boki podstawy pojedynczo. Chwyć podstawę mocno obiema rękami, a pozostałe osoby powinny podnieść telewizor lub monitor LCD.

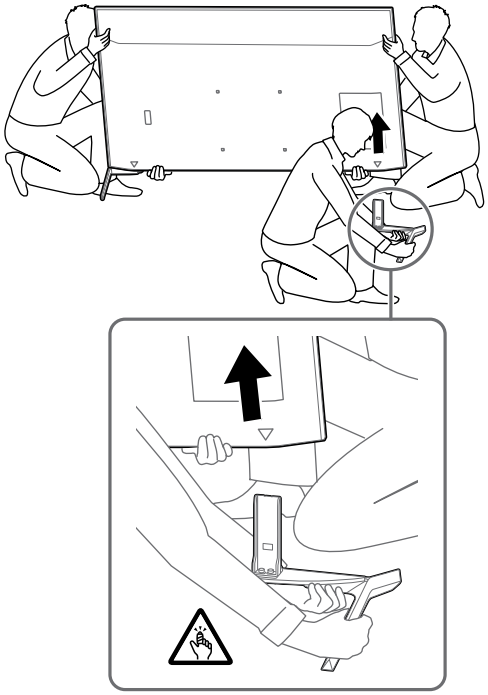

- Powtórz poprzednią czynność i usuń drugi bok podstawy.


Tylko model KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

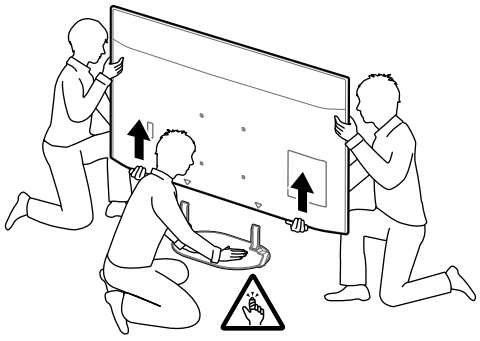


Uwaga

- Odłączenie podstawy wymaga współdziałania przynajmniej trzech osób.
- Należy uważać, aby nie użyć nadmiernej siły przy odłączaniu podstawy od telewizora lub monitora LCD, gdyż może to spowodować upadek telewizora lub monitora LCD i doprowadzić do obrażeń ciała lub fizycznego uszkodzenia telewizora lub monitora LCD.
- Zachować ostrożność podczas obsługi podstawy, aby uniknąć uszkodzenia telewizora lub monitora LCD.
- Zachowaj ostrożność, unosząc telewizor lub monitor LCD i odłączając podstawę. Łatwo ją można przewrócić i spowodować obrażenia.
- Uważaj podczas odłączania podstawy od telewizora lub monitora LCD, aby nie spadła i nie uszkodziła powierzchni, na której stał telewizor lub monitor LCD.


Montaż telewizora lub monitora LCD na ścianie

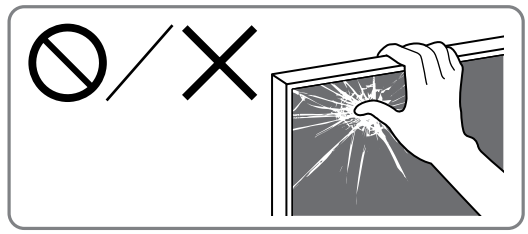


1

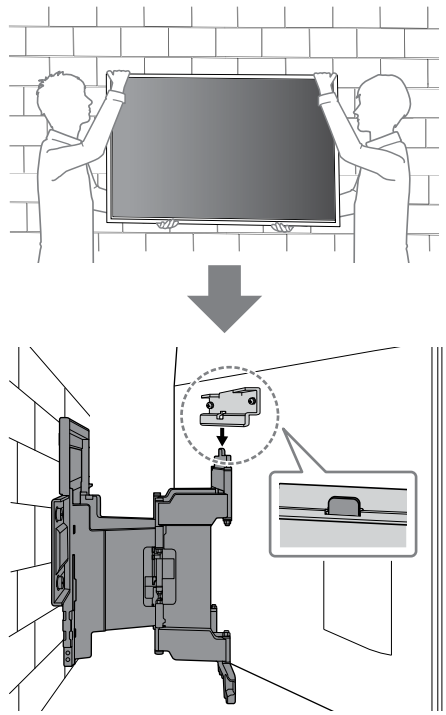


2

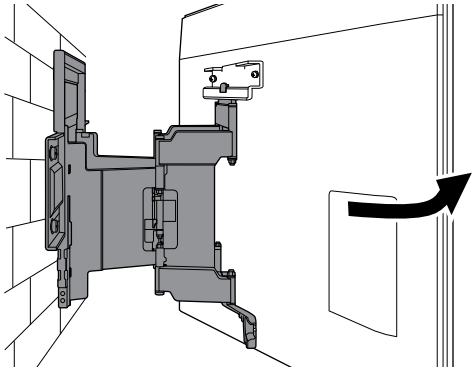


3 Przykręcić lewą i prawą stronę uchwytu ściennego.

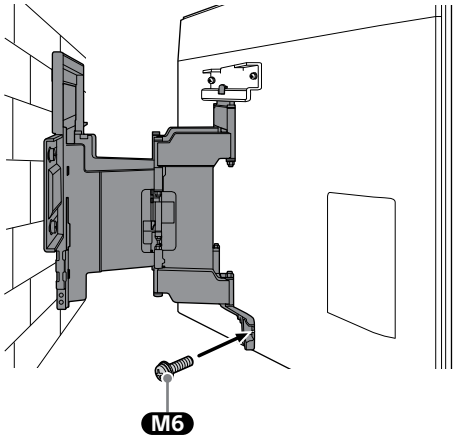


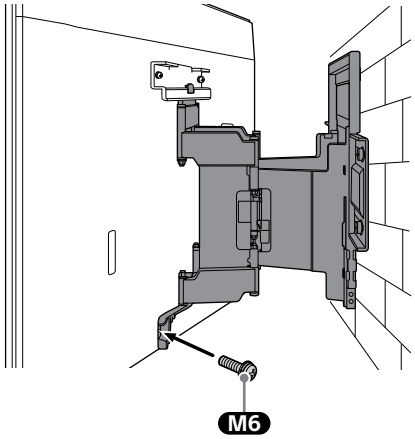

4

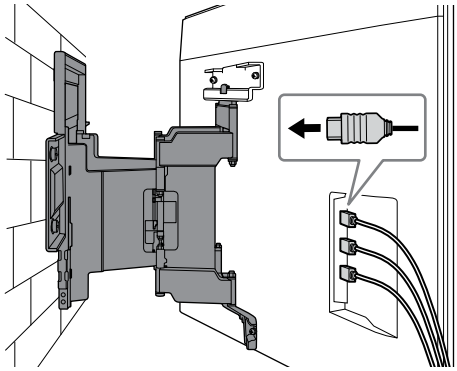


5 Przenosząc telewizor lub monitor LCD, chwyć go mocno od dołu.

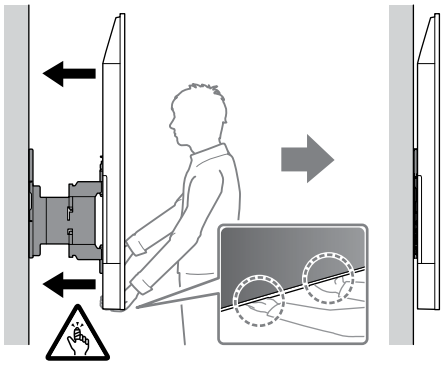

Uwaga

- Zbliżenie telewizora lub monitora LCD do ściany może być niemożliwe w zależności od typu i liczby podłączonych kabli. Nie oznacza to usterki.


6

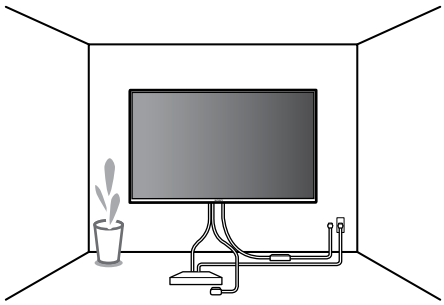

PL

OSTRZEŻENIE

- Do przenoszenia telewizora lub monitora LCD potrzebne są co najmniej dwie osoby (co najmniej trzy osoby w przypadku ekranów o przekątnej powyżej 189,3 cm (75 cali)).

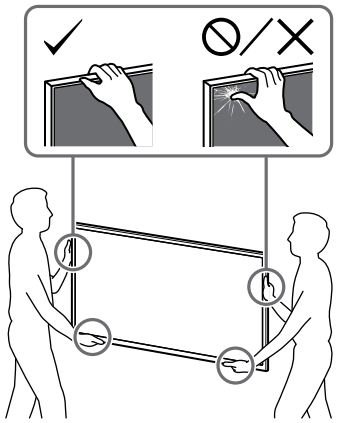

Sprawdzenie kompletności montażu

Sprawdzić następujące pozycje.

- Czy przewód i kable nie są skręcone ani zaciśnięte.

OSTRZEŻENIE

- Nieprawidłowe umieszczenie przewodu zasilającego itp. może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym na skutek zwarcia. Ze względów bezpieczeństwa należy sprawdzić kompletność montażu.

Pozostałe informacje


W celu zdemontowania telewizora lub monitora LCD należy wykonać procedurę montażu w odwrotnej kolejności.

OSTRZEŻENIE

- Do demontażu telewizora lub monitora LCD potrzebne są co najmniej dwie osoby (co najmniej trzy osoby w przypadku ekranów o przekątnej powyżej 189,3 cm (75 cali)).

Specyfikacja

WM1

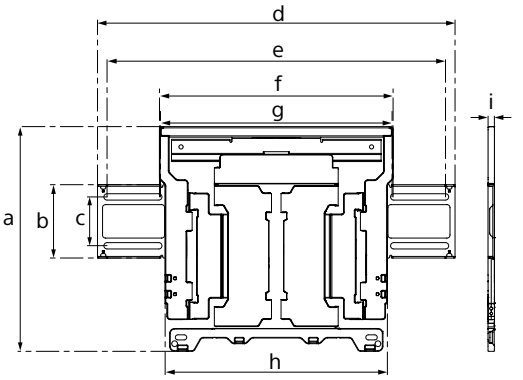

Wymiary: (ok.) [mm]

a : 354
b : 116
c : 77
d : 563
e : 533
f : 370
g : 368
h : 350
i : 11

Ciężar (tylko podstawa): (ok.) [kg]


3,0

Konstrukcja i specyfikacja mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Materiały pomocnicze

Wymiary do instalacji uchwytu ściennego na ścianie

Wartości podane w tabeli mogą się różnić minimalnie w zależności od instalacji.

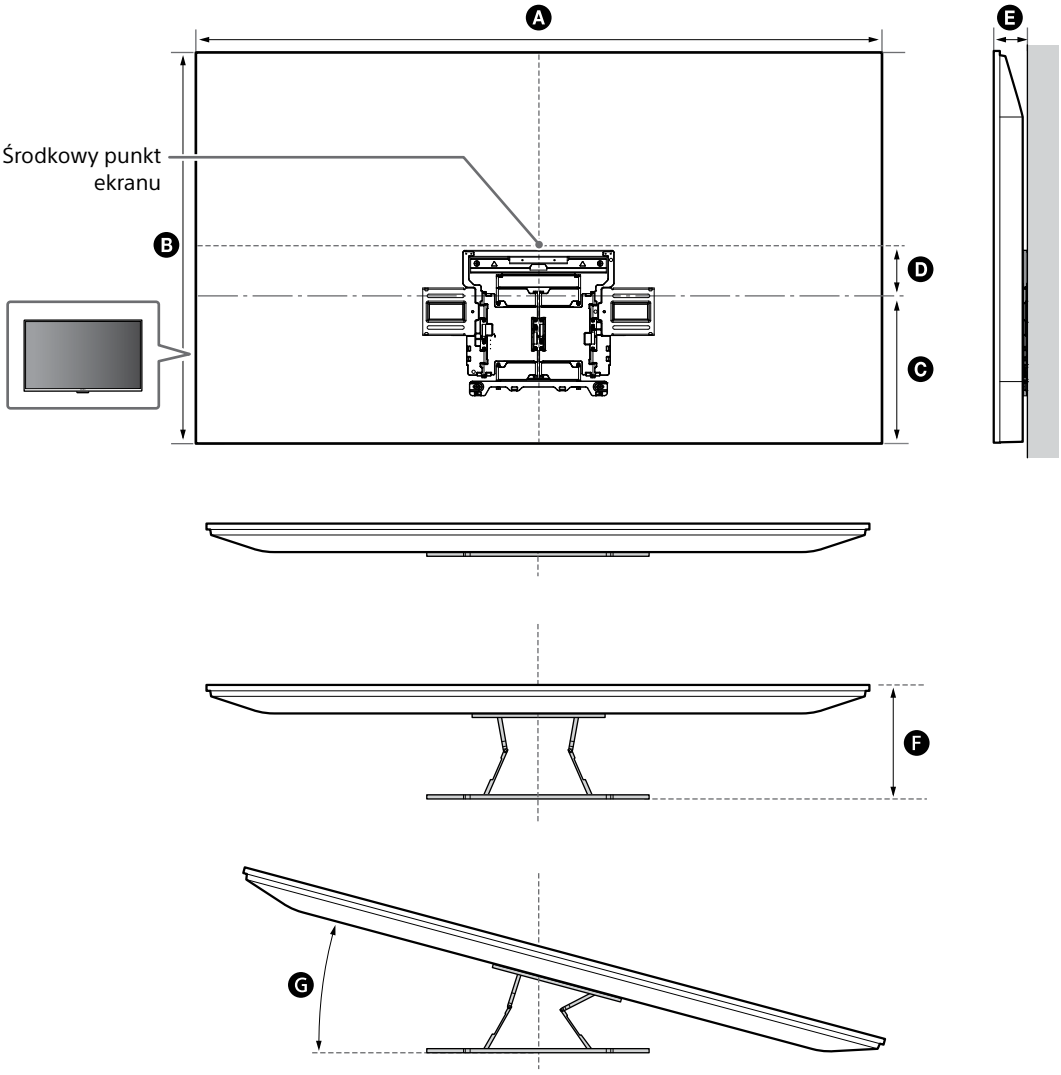

PL

(mm)

Nazwa modelu	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ*1	Ⓖ*1 (°)
KD-75X82J / 75X81J / 75X80J / 75X80BJ	1686	969	364	–123*2	86	288	15
FW-75BZ30J	1686	969	364	–123*2	86	288	15
XR-75X94J / 74X93J / 75X92J / 75X90J / XRM-75X90J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-75X89J / 75X86J / 75X85J / 75X85TJ / KM-75X85J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-65X82J / 65X81J / 65X80J / 65X80AJ / KM-65X80J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
FW-65BZ30J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
XR-65X94J / 65X93J / 65X92J / 65X90J / 65X90SJ / XRM-65X90J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-65X89J / 65X86J / 65X85J / 65X85DJ / 65X85TJ / KM-65X85J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-55X82J / 55X81J / 55X80J / 55X80AJ / KM-55X80J	1243	719	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J1	1243	721	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J	1243	719	365	3	83	286	20
XR-55X94J / 55X93J / 55X92J / 55X90J / 55X90SJ / XRM-55X90J	1233	711	363	3	83	286	20
KD-55X89J / 55X86J / 55X85J / 55X85DJ / 55X85TJ / KM-55X85J	1233	711	363	3	83	286	20

*1 (Ok.)

*2 Położenie uchwytu znajduje się poniżej środkowego punktu ekranu.

Informações de instalação para Utilizar o Suporte de parede Sony (SU-WL850)

Modelos suportados*:

* Nos nomes de modelos actuais, o “x”/“xx” indica números e/ou caracteres específicos a cada modelo.

KD-75X8xJ / 75X8xBJ / 75X8xTJ / 65X8xJ / 65X8xAJ / 65X8xDJ / 65X8xTJ / 55X8xJ / 55X8xAJ / 55X8xDJ / 55X8xTJ

KM-75X8xJ / 65X8xJ / 55X8xJ

XR-75X9xJ / 65X9xJ / 65X9xSJ / 55X9xJ / 55X9xSJ

XRM-75X9xJ / 65X9xJ / 55X9xJ

FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J

Para os clientes
Para proteção do produto e por motivos de segurança, a Sony recomenda vivamente que a instalação do seu televisor ou Monitor LCD seja efetuada por agentes ou técnicos licenciados da Sony. Não tente instalá-lo sozinho.

Para os agentes e técnicos da Sony
Deve ser dada total atenção à segurança durante a instalação, durante qualquer manutenção periódica e durante qualquer verificação deste produto.

É necessário ter experiência suficiente para instalar este produto, especialmente para determinar se a parede tem robustez suficiente para suportar o peso do televisor ou Monitor LCD. Certifique-se de que confia a instalação deste produto numa parede a agentes ou técnicos licenciados da Sony e dê a devida atenção à segurança durante a instalação. A Sony não poderá ser responsabilizada por quaisquer danos ou ferimentos causados por manuseamento incorreto ou instalação incorreta.

Para Segurança e instalação adequadas, siga as Instruções de Funcionamento do Suporte de parede, Guia de configuração do Televisor ou Monitor LCD e as indicações neste manual.

Suporte de parede

Segurança

Obrigado por ter adquirido este produto.

Para os clientes

Instalar o televisor ou Monitor LCD na parede

⚠ AVISO

A INSTALAÇÃO TEM DE SER EFETUADA POR UM PROFISSIONAL

Este produto tem de ser instalado por um instalador profissional que tenha a formação adequada para determinar se a parede tem resistência suficiente para suportar o peso do Televisor ou Monitor LCD. Se o Televisor ou Monitor LCD não for fixado corretamente durante a instalação, poderá cair e causar ferimentos graves. A Sony não poderá ser responsabilizada por quaisquer danos ou ferimentos causados por manuseamento incorreto ou instalação imprópria, nem pela instalação de um produto diferente do especificado. Os seus Direitos Estatuários (se existirem) não são afectados.

Para os Agentes da Sony

É necessária uma formação técnica adequada para instalar este produto. Leia atentamente este manual de instruções para efectuar a instalação com segurança. A Sony não se responsabiliza por quaisquer danos ou ferimentos causados pela utilização indevida ou instalação incorrecta. Após a instalação, entregue este manual de instruções ao cliente.

Este manual de instruções descreve as precauções importantes necessárias para evitar acidentes e utilizar o produto de forma correcta. O utilizador é responsável por ler, compreender totalmente e seguir todas as instruções deste manual de instruções. Se não o fizer, pode provocar ferimentos graves em pessoas e danos materiais que podem anular a garantia. Guarde este manual para futuras consultas.

Os produtos da Sony são concebidos para oferecer a máxima segurança. No entanto, se utilizados de forma incorrecta, podem provocar ferimentos graves através de incêndio, choque eléctrico ou queda. Para evitar esse tipo de acidentes, respeite as precauções de segurança.

CUIDADO

Produtos especificados

Este Suporte para Montagem na Parede foi concebido para ser utilizado apenas com o televisor ou Monitor LCD especificado. Para televisores ou Monitores LCD, consulte o Guia de referência para verificar se o Suporte para Montagem na Parede pode ser utilizado.

Para os clientes

AVISO

O não cumprimento das precauções indicadas abaixo, pode provocar a morte ou ferimentos graves através de incêndio, choque eléctrico ou queda do produto.

Certifique-se de que a instalação é efectuada por representantes autorizados e mantenha as crianças afastadas do local durante a instalação.

Se o suporte de montagem na parede ou o televisor ou Monitor LCD não forem instalados correctamente, podem ocorrer os seguintes acidentes. Certifique-se de que a instalação é efectuada por técnicos qualificados.

- O televisor ou Monitor LCD pode cair e provocar ferimentos graves, como equimoses ou fracturas.
- Se a parede onde o Suporte para Montagem na Parede está instalado for instável, irregular ou não estiver perpendicular ao chão, o aparelho pode cair e provocar ferimentos ou danos materiais. A parede deve ser capaz de suportar, pelo menos, seis vezes o peso do Televisor ou Monitor LCD.
  (Consulte o Guia de referência do televisor ou Monitor LCD quanto ao respetivo peso.)
- Se a instalação do Suporte para Montagem na Parede não for suficientemente sólida, o aparelho pode cair e provocar ferimentos ou danos materiais.

Contrate técnicos qualificados para o transporte e desmontagem do televisor ou Monitor LCD.

Se o transporte ou montagem for feito por pessoas que não os técnicos qualificados, o televisor ou Monitor LCD pode cair e provocar ferimentos ou danos materiais. Certifique-se de que o transporte ou a desmontagem do televisor ou Monitor LCD é feito por duas ou mais pessoas (três ou mais pessoas para televisor ou Monitor LCD de 189,3 cm (75 polegadas) e acima).

Não retire os parafusos, etc., após a desmontagem do televisor ou Monitor LCD.

Se o fizer, o televisor ou Monitor LCD pode cair e provocar ferimentos ou danos materiais.

Não faça quaisquer alterações nas peças do Suporte para Montagem na Parede.

Se o fizer, o Suporte para Montagem na Parede pode cair e provocar ferimentos ou danos materiais.

Não instale um equipamento diferente do especificado no suporte.

Este Suporte de Instalação na Parede foi concebido para ser utilizado apenas com o produto especificado. A instalação de qualquer outro equipamento pode resultar em queda ou quebra e provocar danos materiais ou ferimentos.

Não coloque nenhuma carga para além do televisor ou Monitor LCD no Suporte para Montagem na Parede. Não agite o televisor ou Monitor LCD para a esquerda/para a direita, para cima/para baixo.

Se o fizer, o televisor ou Monitor LCD pode cair e provocar ferimentos ou danos materiais.

Não se encoste nem se pendure no televisor ou Monitor LCD.

Não se encoste nem se pendure no televisor ou Monitor LCD, pois este pode cair e provocar ferimentos graves.

CUIDADO

Se as seguintes precauções não forem observadas, poderão ocorrer ferimentos ou danos materiais.

- Tenha cuidado para não trilhar os dedos quando manusear o Suporte de parede ou rodar o Televisor ou Monitor LCD.
- Quando rodar o Televisor ou Monitor LCD, faça-o suavemente e tenha cuidado para não bater em pessoas que estejam perto.
- Certifique-se de que guarda as peças não utilizadas num local seguro para futura utilização.
  Mantenha-as afastadas de crianças.

Não faça demasiada força durante a limpeza ou manutenção do produto.

Não faça demasiada força na parte superior do televisor ou Monitor LCD. Se o fizer, o televisor ou Monitor LCD pode cair e provocar ferimentos ou danos materiais.

Não coloque este produto perto de dispositivos médicos.

Este produto (incluindo os acessórios) tem íman(es) que pode(m) interferir com pacemakers, válvulas de derivação programáveis para o tratamento de hidrocefalia ou outros dispositivos médicos. Não coloque este produto perto de pessoas que utilizam esses dispositivos médicos. Consulte o seu médico antes de utilizar este produto se utilizar qualquer um desses dispositivos médicos.

Mantenha fora do alcance de crianças ou de indivíduos supervisionados.

Este produto (incluindo os acessórios) tem íman(es). Engolir o(s) íman(es) poderá causar danos graves, como por exemplo perigo de asfixia ou lesões intestinais. Se os ímanes (ou um íman) forem engolidos, consulte imediatamente um médico.

Precauções

- Se utilizar o televisor ou Monitor LCD instalado no Suporte para Montagem na Parede durante muito tempo, a parede por trás ou por cima do televisor ou Monitor LCD pode perder a cor e o papel de parede pode descolar-se, dependendo do material da parede.
- Se retirar o Suporte para Montagem na Parede depois de o instalar, os orifícios do parafuso ficam na parede.
- Não utilize o Suporte para Montagem na Parede num local num local sujeito a vibrações mecânicas.

Instalar o suporte para montagem na parede


Para os Agentes da Sony

AVISO

As seguintes instruções destinam-se apenas aos agentes da Sony. Leia as precauções de segurança na íntegra e preste muita atenção às medidas de segurança que é preciso respeitar durante a instalação, manutenção e verificação deste produto.

Não instale o suporte para montagem em paredes em que os cantos ou os lados do televisor ou Monitor LCD fiquem afastados da parede.

Não instale o suporte para montagem na parede em colunas em que os cantos ou os lados do televisor ou Monitor LCD fiquem afastados da parede. Se uma pessoa ou objeto embaterem no canto ou lado saliente do televisor ou Monitor LCD, isso pode provocar ferimentos ou danos materiais.

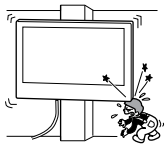


Não instale o televisor ou Monitor LCD por cima ou por baixo de um aparelho de ar condicionado.

Se o televisor ou Monitor LCD ficar exposto a fugas de água ou correntes de ar do aparelho de ar condicionado durante muito tempo, pode ocorrer um incêndio, um choque elétrico ou uma avaria.

Instale o suporte para montagem na parede com segurança seguindo as indicações deste manual de instruções.

Se algum dos parafusos estiver solto ou cair, o suporte para montagem na parede pode cair e provocar ferimentos ou danos materiais. Certifique-se de que utiliza os parafusos corretos para o material da parede e instale a unidade firmemente com quatro parafusos de 8 mm de diâmetro (ou equivalentes).

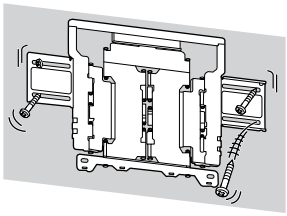

Utilize os parafusos e os acessórios fornecidos conforme as indicações deste manual de instruções. Se utilizar outros acessórios, o televisor ou Monitor LCD pode cair e provocar ferimentos a alguém ou danos materiais no próprio televisor ou Monitor LCD.

Monte o suporte corretamente, seguindo o procedimento explicado neste manual de instruções.

Se um dos parafusos se soltar ou cair, o televisor ou Monitor LCD pode cair e provocar ferimentos a alguém ou danos materiais no televisor ou Monitor LCD.

Aperte bem os parafusos na posição correta.

Se não o fizer, o televisor ou Monitor LCD pode cair e ferir alguém ou ficar danificado.

Não submeta o televisor ou Monitor LCD a qualquer choque durante a instalação.

Se o televisor ou Monitor LCD sofrer choques, pode cair ou partir-se. O que pode provocar ferimentos.

Instale o televisor ou Monitor LCD numa parede perpendicular e plana.


Se não o fizer, o televisor ou Monitor LCD pode cair e provocar ferimentos.

Depois de instalar corretamente o televisor ou Monitor LCD, fixe bem os cabos.

Se as pessoas ou objetos ficarem emaranhados nos cabos, podem ferir-se ou danificar o televisor ou o Monitor LCD.

Não deixe o cabo de alimentação CA, nem o cabo de ligação ficarem trilhados.

Se o cabo de alimentação CA ou o cabo de ligação ficar trilhado entre o aparelho e a parede ou se os dobrar ou torcer à força, os condutores internos podem ficar à vista e provocar um curto-circuito ou a quebra do cabo eléctrico. Pode provocar um incêndio ou choque eléctrico.

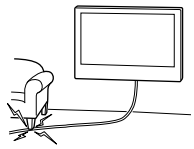

Os parafusos necessários para fixar o Suporte para Montagem na Parede não estão incluídos.

Utilize os parafusos apropriados para o material de que é feita a parede e para a estrutura quando instalar o Suporte para Montagem na Parede.

PT


Antes de começar

- As ilustrações de televisor ou Monitor LCD mostradas neste manual são exemplos utilizados para proporcionar explicações claras das operações. Por este motivo, as ilustrações podem parecer diferentes do televisor ou Monitor LCD real.

Qual é o material da sua parede?

Comece por verificar qual é o tipo de parede em que vai instalar o Televisor ou Monitor LCD.


Parede de gesso com barrotes

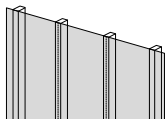

Precauções

- Espessura máxima da parede de gesso: 16 mm.
- Certifique-se de que a dimensão dos barrotes de madeira interiores é igual ou superior a 51 mm x 102 mm em termos comuns ou 38 mm x 89 mm em termos nominais.
- Mantenha uma distância horizontal de 406 mm ou mais entre os fixadores.

Betão armado ou blocos de betão

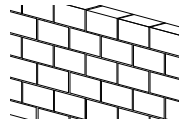

Precauções


- No caso de betão armado, monte o Suporte de parede diretamente na parede.
- Certifique-se de que a espessura da parede de betão armado é igual ou superior a 203 mm.
- Certifique-se de que a dimensão de cada bloco de betão é igual ou superior a 203 mm x 203 mm x 406 mm.

Verificação das peças

Fornecido com o SU-WL850

- Verifique se todas as peças estão incluídas.


WM1 (×1)

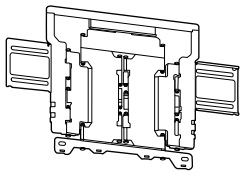

WM2 (×1)




WM3 (×4)



M6 (×4)



WT1 (×6)












Fornecida com o televisor ou Monitor LCD

Acessório de Suporte de Parede
VS (×4)




Preparar a instalação


- Tenha o Guia de referência do Televisor ou Monitor LCD e o Guia de configuração à mão antes da instalação.
- Confirme a posição de instalação do seu televisor ou Monitor LCD.
- Utilize quatro parafusos com diâmetro de 8 mm e quatro anilhas adequadas (não fornecidas). Escolha parafusos adequados para o material da parede.
- Prepare as seguintes ferramentas:
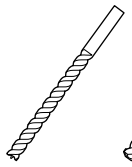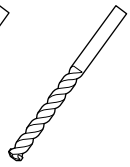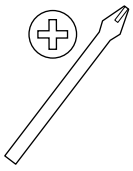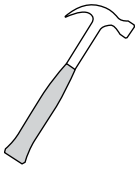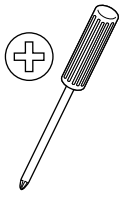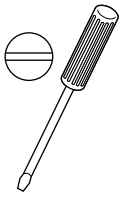
<table>
<tr><td>*1
  </td><td colspan="3"> 
 
5,5 mm
 
10 mm
  </td></tr>
<tr><td>*2
  </td><td>  </td><td> 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td><td>*3
 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td></tr>
<tr><td>  </td><td>*2
 
(×4)</td><td>*4
 
(×4)
8 mm × 60 mm</td><td>*4
 
(×4)</td></tr>
</table>

*1 Apenas no caso de parede de gesso com barrotes




*2 Apenas no caso de parede de betão armado ou blocos de betão
*3 Dependendo dos modelos
*4 Tenha cuidado quando escolher os parafusos e as anilhas



PT

A Instalação do Suporte de parede na parede de gesso com barrotes

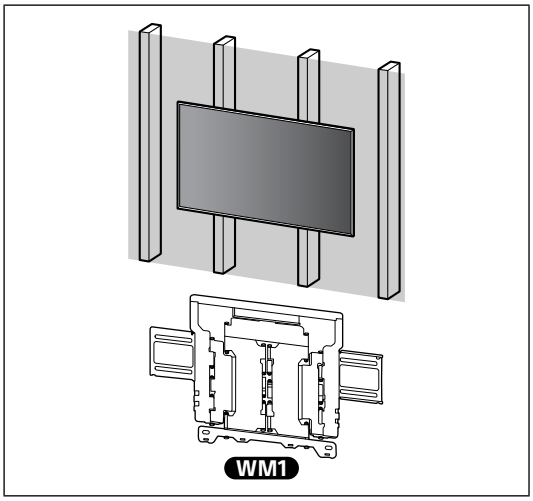

Instalar o Suporte de parede na parede


1 Decida sobre a localização da instalação.

Certifique-se de que a parede tem espaço suficiente para o televisor ou Monitor LCD e que consegue suportar o sêxtuplo do peso do televisor ou Monitor LCD.


- Consulte "Medição para a instalação do Suporte de Parede na parede" na página 20.
- Consulte o Guia de referência do televisor ou Monitor LCD para saber qual é o peso do televisor ou Monitor LCD.

Nota


- Quando o televisor ou Monitor LCD estiver instalado na parede, a parte superior do televisor ou Monitor LCD ficará ligeiramente inclinada para a frente.
- Recomendamos que verifique a posição do Televisor ou Monitor LCD no ambiente de visualização.

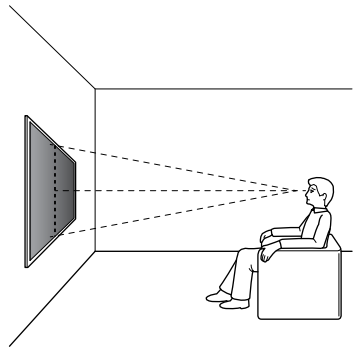

2

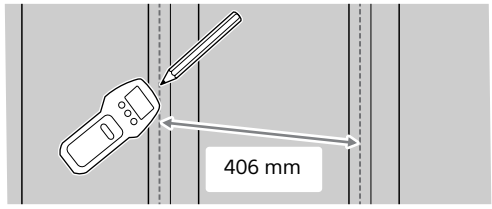


3 Alinhe a peça WM1 na parede e faça quatro marcas sobre os barrotes.

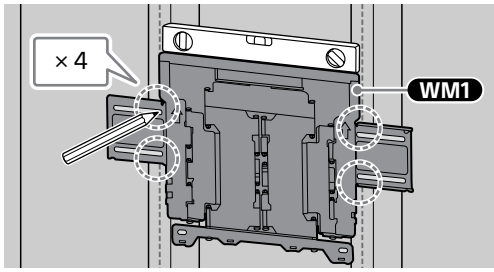

Nota

- Utilize um nível para verificar se o WM1 está nivelado.


4 Perfure orifícios piloto nas marcas superiores.

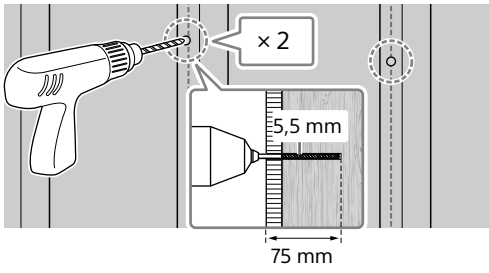

Nota

- Os orifícios piloto devem ter 75 mm de profundidade e devem ser perfurados com uma broca de 5,5 mm de diâmetro.

5 Instale a peça **WM1** na parede com os parafusos adequados (não fornecidos) e as anilhas (não fornecidas).

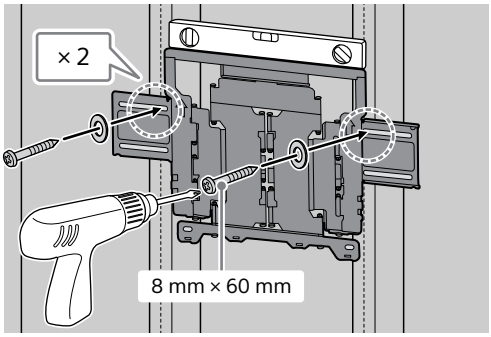


Nota

- Utilize um nível para verificar se o **WM1** está nivelado.


Precaution

- Não aperte excessivamente o parafuso de madeira de 8 mm × 60 mm. Um aperto incorreto pode reduzir a capacidade de sustentação do parafuso de madeira de 8 mm × 60 mm.

6 Perfure orifícios piloto nas marcas inferiores. (Consulte as instruções de perfuração no passo 4.)

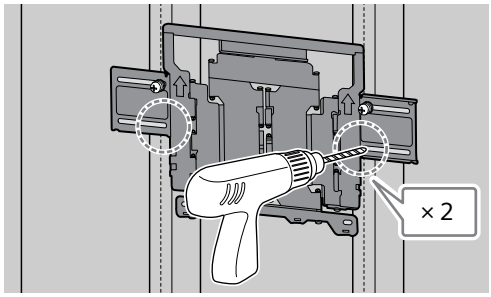


7 Instale os parafusos adequados e as respetivas anilhas nos orifícios.

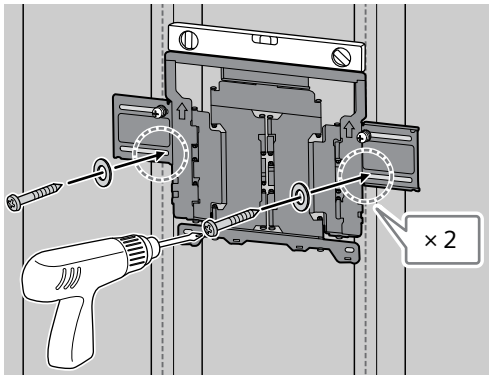

Nota

- Utilize um nível para verificar se o **WM1** está nivelado.


8 Estenda totalmente os braços do suporte.

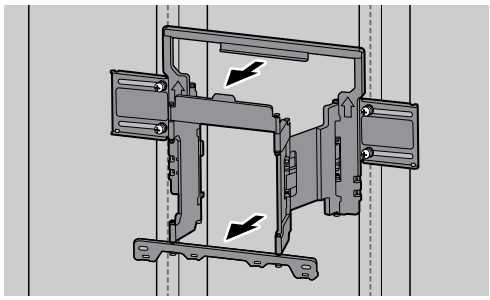

Preparar a instalação do televisor ou Monitor LCD

Nota


- Certifique-se de que guarda os parafusos retirados e peças não utilizadas num lugar seguro e fora do alcance de crianças.

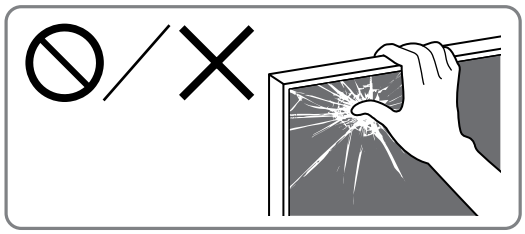

1 Instale o Suporte de Mesa para colocar o televisor ou Monitor LCD.


- Consulte o Guia de configuração do televisor ou Monitor LCD.

2 Remova os parafusos da parte de trás do televisor ou Monitor LCD.

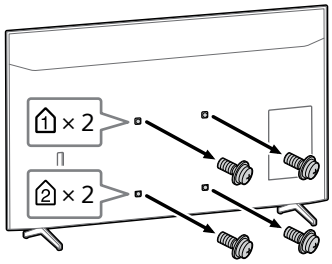

PT


3 Instale o Acessório de Suporte de Parede VS (fornecido com o televisor ou Monitor LCD) na parte de trás do televisor ou Monitor LCD (para ficar paralelo à parede).

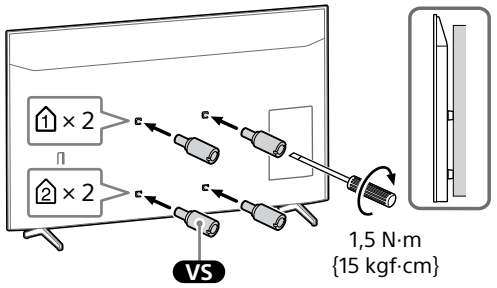

Nota

- Certifique-se de que aperta o Acessório de Suporte de Parede VS quando os fixar ao televisor ou Monitor LCD.
  Utilize apenas uma chave de fendas de ponta chata para instalar o Acessório de Suporte de Parede VS. A utilização de outra ferramenta pode resultar num excesso de binário do Acessório de Suporte de Parede VS e danificar o televisor ou Monitor LCD.


4 Instale o WM3.

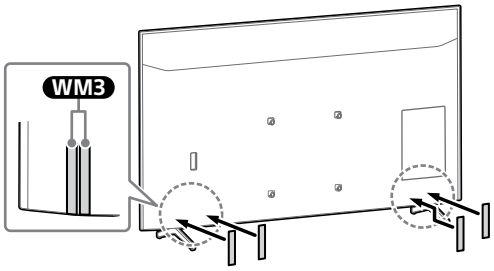

Nota

- Não cole WM3 nas etiquetas.

5 Instale a peça WM2 no Televisor ou Monitor LCD com os parafusos M6.

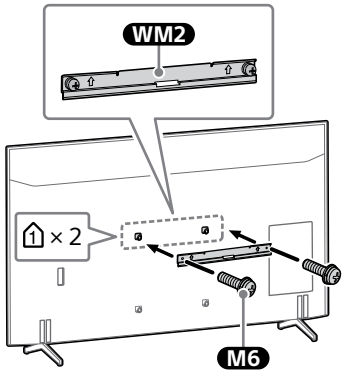


6 Separe o Suporte de Fixação para Mesas do televisor ou Monitor LCD.

A seguinte ilustração é um exemplo da operação.

Exceto para KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- Remova um lado do Suporte de Mesa do Televisor ou Monitor LCD de cada vez. Firmemente segure no Suporte de Mesa do Televisor ou Monitor LCD com ambas as mãos enquanto outra pessoa levanta o televisor ou Monitor LCD.

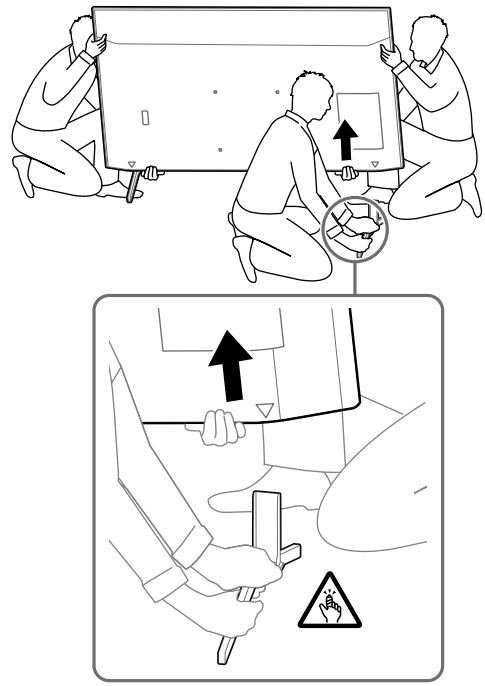

- Repita o passo anterior e remova o outro lado do Suporte de Mesa do Televisor ou Monitor LCD.


Apenas nos modelos KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Remova um lado do Suporte de Mesa do Televisor ou Monitor LCD de cada vez. Firmemente segure no Suporte de Mesa do Televisor ou Monitor LCD com ambas as mãos enquanto outra pessoa levanta o televisor ou Monitor LCD.

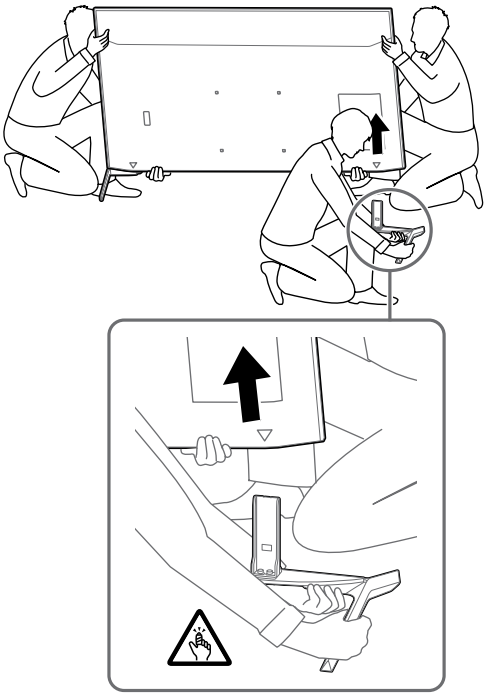

- Repita o passo anterior e remova o outro lado do Suporte de Mesa do Televisor ou Monitor LCD.


Apenas nos modelos KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

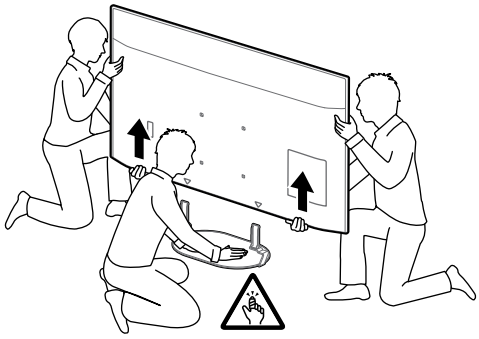


Nota

- Três ou mais pessoas são necessárias para desencaixar o Suporte de Mesa do televisor ou Monitor LCD.
- Tenha cuidado para não exercer demasiada força enquanto desencaixa o Suporte De Mesa do Televisor ou Monitor LCD, pois pode causar a queda do televisor ou Monitor LCD e resultar em ferimentos pessoais ou danos físicos ao televisor ou Monitor LCD.
- Tenha cuidado quando manuseia o Suporte de Mesa do Televisor ou Monitor LCD para prevenir danos ao televisor ou Monitor LCD.
- Tenha cuidado ao levantar o televisor ou Monitor LCD, pois o Suporte de Mesa do Televisor ou Monitor LCD é desencaixado, o Suporte de Mesa do Televisor ou Monitor LCD pode cair e provocar ferimentos pessoais.
- Tenha cuidado ao remover o Suporte de Mesa do Televisor ou Monitor LCD para evitar que caia e danifique a superfície onde se encontra o televisor ou Monitor LCD.


Instalação do televisor ou Monitor LCD na parede

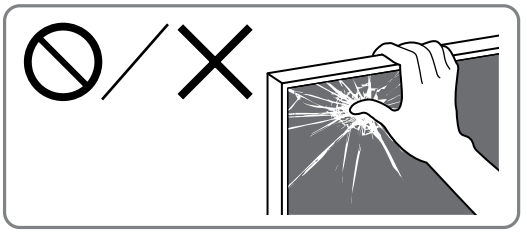


1

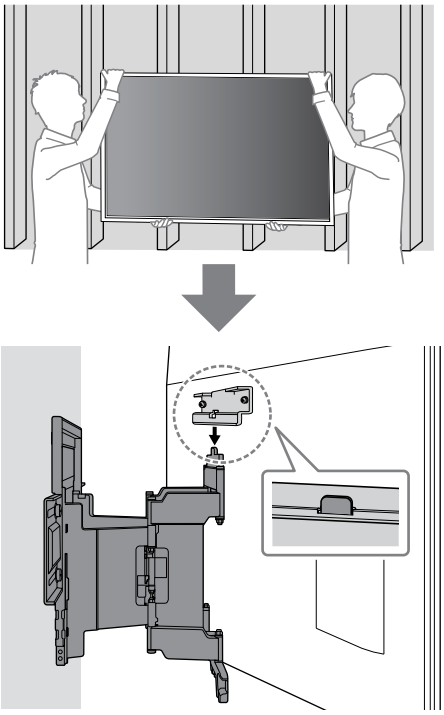


2

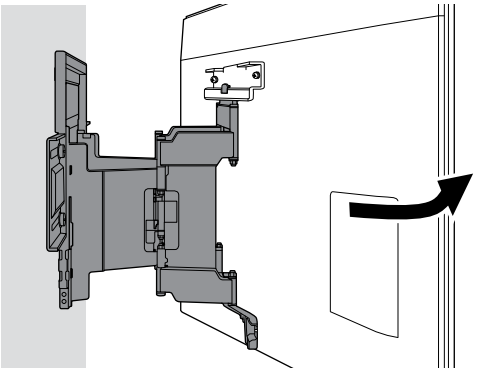


3 Aparafuse os lados esquerdo e direito do Suporte de parede.

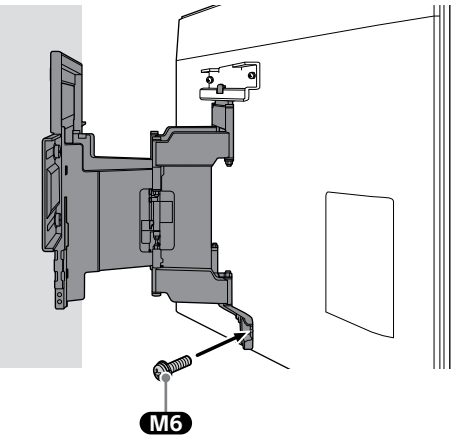


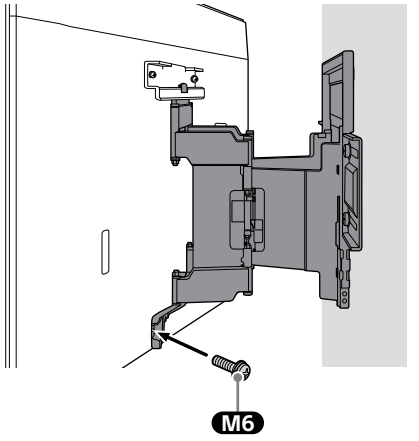

4

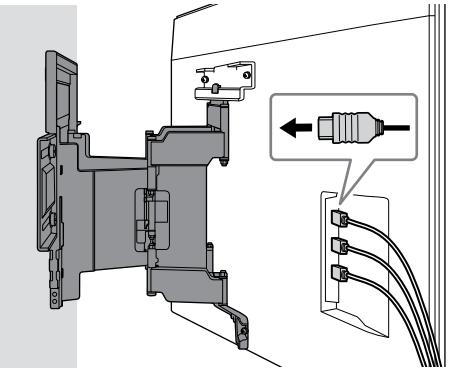


5 Quando deslocar o Televisor ou Monitor LCD, segure-o com firmeza pela base.

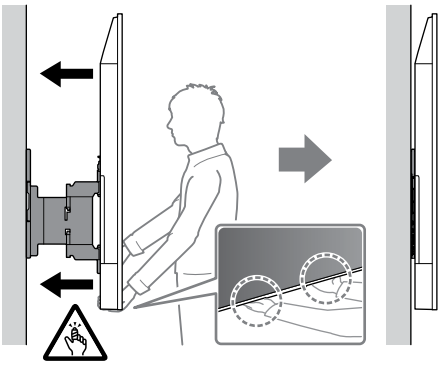

Nota


- Pode não ser possível mover o televisor ou o Monitor LCD para perto da parede dependendo do tipo e número de cabos utilizados. Isso não é um mau funcionamento.

6

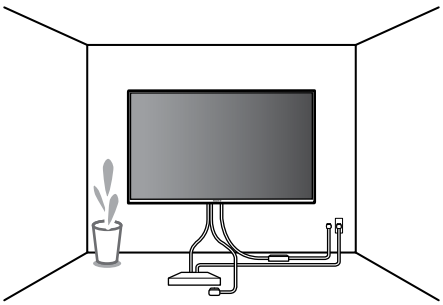

AVISO

- Certifique-se que duas ou mais pessoas (três ou mais pessoas para televisor ou Monitor LCD de 189,3 cm (75 polegadas) e acima) seguram o televisor ou Monitor LCD quando o transportam.

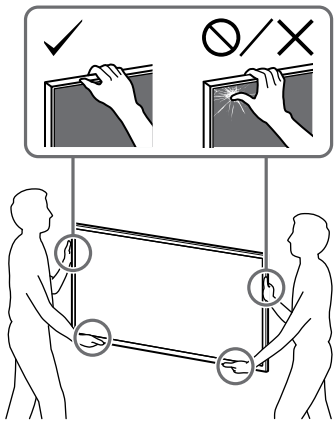

Confirmar a conclusão da instalação

Verifique os seguintes pontos.

- Os cabos de alimentação e ligação não estão dobrados nem trilhados.

AVISO

- A instalação incorreta do cabo de alimentação CA, etc., pode provocar um incêndio ou choque elétrico devido a um curto-circuito. Verifique se a instalação está terminada, por medida de segurança.

Outras informações


Quando remover o televisor ou Monitor LCD, inverta o procedimento de instalação anterior.

AVISO

- Certifique-se que duas ou mais pessoas (três ou mais pessoas para televisor ou Monitor LCD de 189,3 cm (75 polegadas) e acima) seguram o televisor ou Monitor LCD quando o removem.

PT

B Instalar o Suporte de parede numa parede de betão armado ou blocos de betão

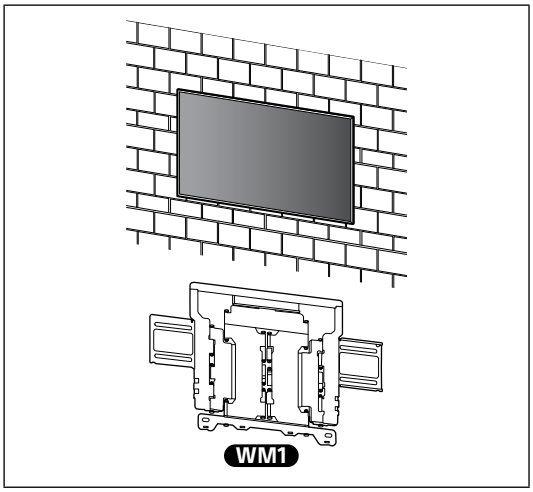

Instalar o Suporte de parede na parede


1 Decida sobre a localização da instalação.

Certifique-se de que a parede tem espaço suficiente para o televisor ou Monitor LCD e que consegue suportar o sêxtuplo do peso do televisor ou Monitor LCD.


- Consulte "Medição para a instalação do Suporte de Parede na parede" na página 20.
- Consulte o Guia de referência do televisor ou Monitor LCD para saber qual é o peso do televisor ou Monitor LCD.

Nota

- Quando o televisor ou Monitor LCD estiver instalado na parede, a parte superior do televisor ou Monitor LCD ficará ligeiramente inclinada para a frente.
- Recomendamos que verifique a posição do Televisor ou Monitor LCD no ambiente de visualização.

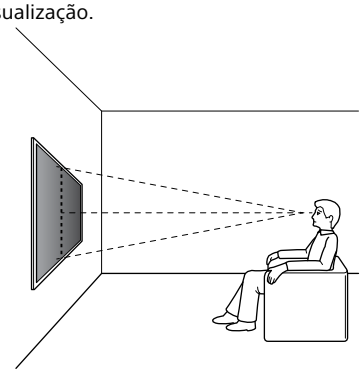


2 Alinhe a peça **WM1** na parede e faça quatro marcas.

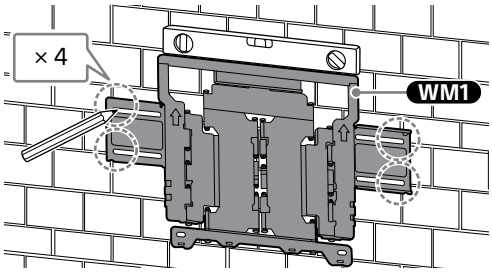

Nota

- Utilize um nível para verificar se o **WM1** está nivelado.


3 Perfure orifícios piloto nas marcas.

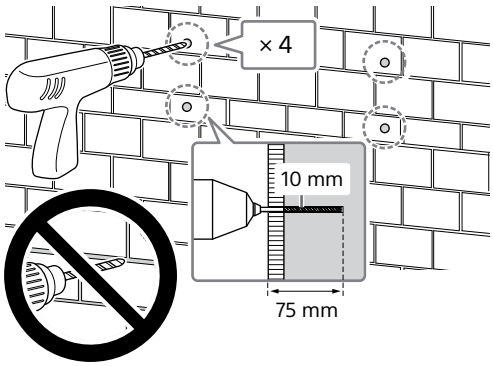


Nota

- Os orifícios piloto devem ter 75 mm de profundidade e devem ser perfurados com uma broca de 10 mm de diâmetro.

4

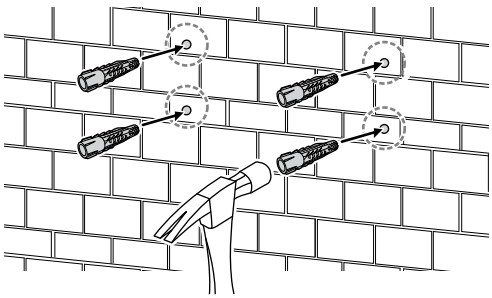

5 Instale a peça **WM1** na parede com os parafusos adequados (não fornecidos) e as anilhas (não fornecidas).

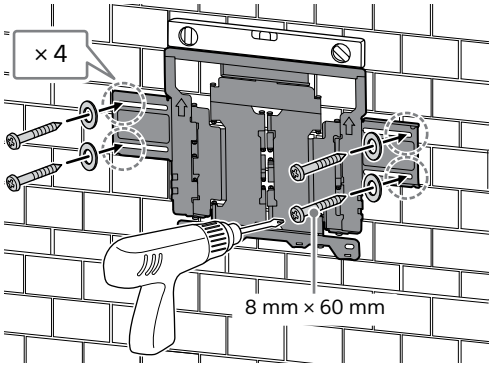


Nota

- Utilize um nível para verificar se o **WM1** está nivelado.

Precaution

- Não aperte excessivamente o parafuso de madeira de 8 mm × 60 mm. Um aperto incorreto pode reduzir a capacidade de sustentação do parafuso de madeira de 8 mm × 60 mm.


6 Estenda totalmente os braços do suporte.

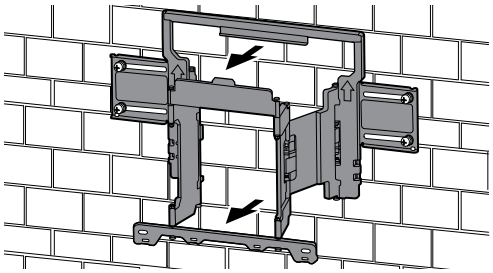

Preparar a instalação do televisor ou Monitor LCD

Nota


- Certifique-se de que guarda os parafusos retirados e peças não utilizadas num lugar seguro e fora do alcance de crianças.

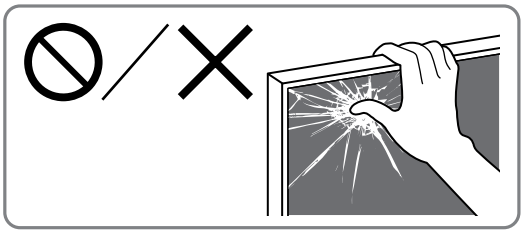


1 Instale o Suporte de Mesa para colocar o televisor ou Monitor LCD.

- Consulte o Guia de configuração do televisor ou Monitor LCD.

2 Remova os parafusos da parte de trás do televisor ou Monitor LCD.

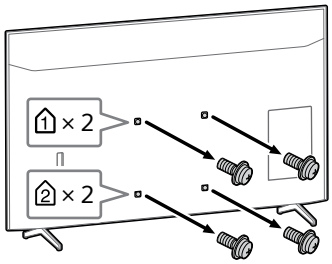

3 Instale o Acessório de Suporte de Parede **VS** (fornecido com o televisor ou Monitor LCD) na parte de trás do televisor ou Monitor LCD (para ficar paralelo à parede).

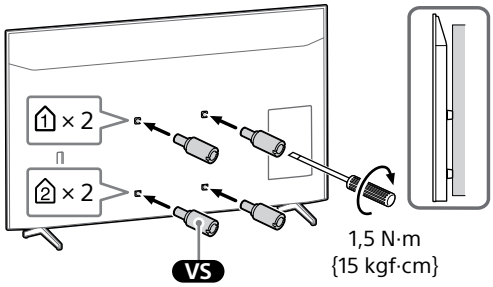


PT

Nota

- Certifique-se de que aperta o Acessório de Suporte de Parede **VS** quando os fixar ao televisor ou Monitor LCD.
  Utilize apenas uma chave de fendas de ponta chata para instalar o Acessório de Suporte de Parede **VS**. A utilização de outra ferramenta pode resultar num excesso de binário do Acessório de Suporte de Parede **VS** e danificar o televisor ou Monitor LCD.


4 Instale o WM3.

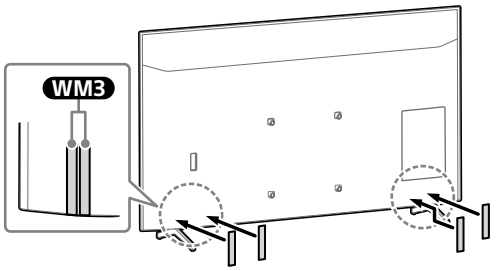

Nota

- Não cole **WM3** nas etiquetas.

5 Instale a peça WM2 no Televisor ou Monitor LCD com os parafusos M6.

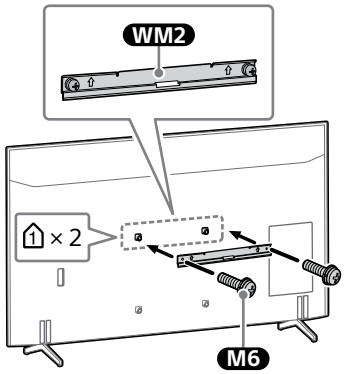


6 Separe o Suporte de Fixação para Mesas do televisor ou Monitor LCD.

A seguinte ilustração é um exemplo da operação.

Exceto para KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- Remova um lado do Suporte de Mesa do Televisor ou Monitor LCD de cada vez. Firmemente segure no Suporte de Mesa do Televisor ou Monitor LCD com ambas as mãos enquanto outra pessoa levanta o televisor ou Monitor LCD.

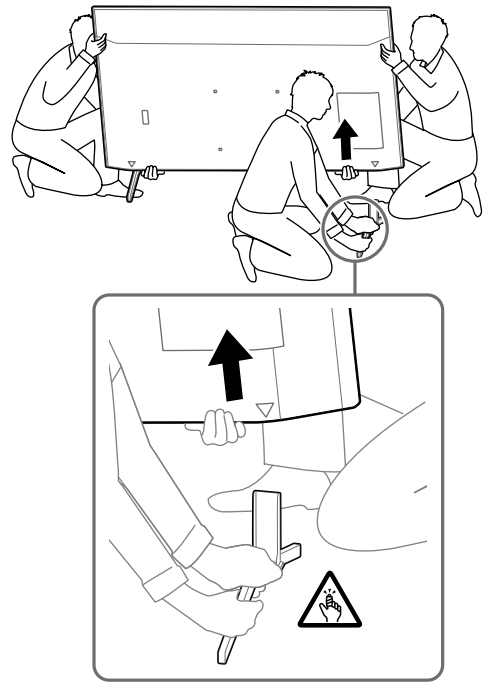

- Repita o passo anterior e remova o outro lado do Suporte de Mesa do Televisor ou Monitor LCD.


Apenas nos modelos KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Remova um lado do Suporte de Mesa do Televisor ou Monitor LCD de cada vez. Firmemente segure no Suporte de Mesa do Televisor ou Monitor LCD com ambas as mãos enquanto outra pessoa levanta o televisor ou Monitor LCD.

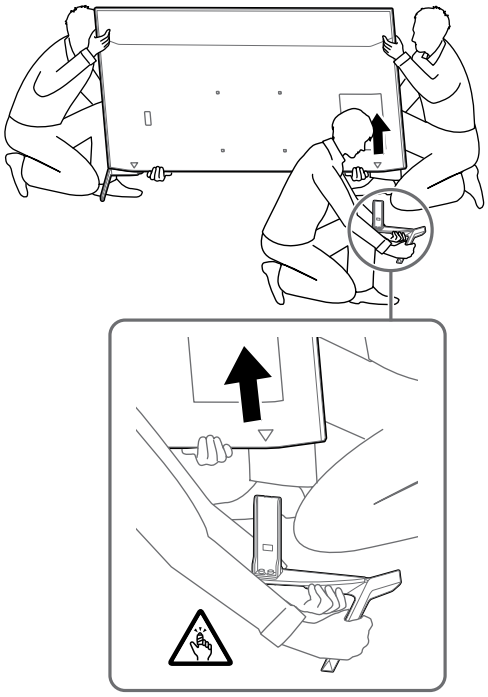

- Repita o passo anterior e remova o outro lado do Suporte de Mesa do Televisor ou Monitor LCD.


Apenas nos modelos KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

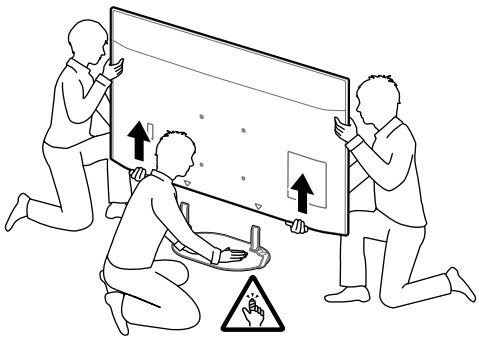

Nota


- Três ou mais pessoas são necessárias para desencaixar o Suporte de Mesa do televisor ou Monitor LCD.
- Tenha cuidado para não exercer demasiada força enquanto desencaixa o Suporte De Mesa do Televisor ou Monitor LCD, pois pode causar a queda do televisor ou Monitor LCD e resultar em ferimentos pessoais ou danos físicos ao televisor ou Monitor LCD.
- Tenha cuidado quando manuseia o Suporte de Mesa do Televisor ou Monitor LCD para prevenir danos ao televisor ou Monitor LCD.
- Tenha cuidado ao levantar o televisor ou Monitor LCD, pois o Suporte de Mesa do Televisor ou Monitor LCD é desencaixado, o Suporte de Mesa do Televisor ou Monitor LCD pode cair e provocar ferimentos pessoais.
- Tenha cuidado ao remover o Suporte de Mesa do Televisor ou Monitor LCD para evitar que caia e danifique a superfície onde se encontra o televisor ou Monitor LCD.

Instalação do televisor ou Monitor LCD na parede

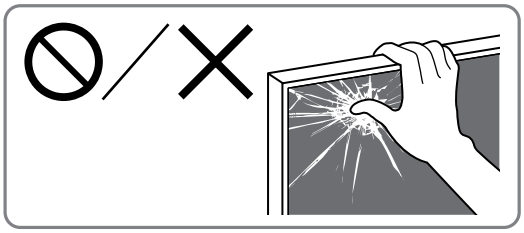


PT


1

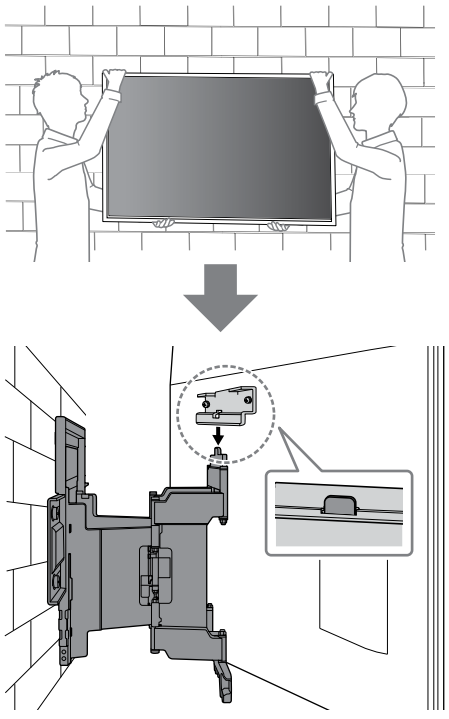


2

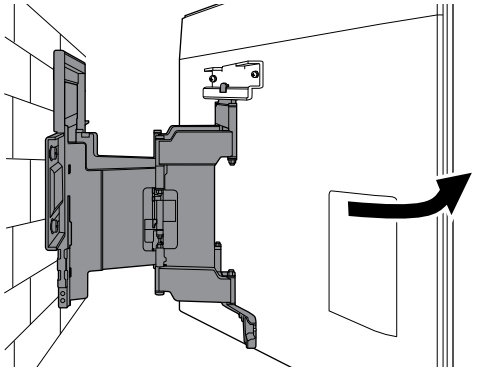


3 Aparafuse os lados esquerdo e direito do Suporte de parede.

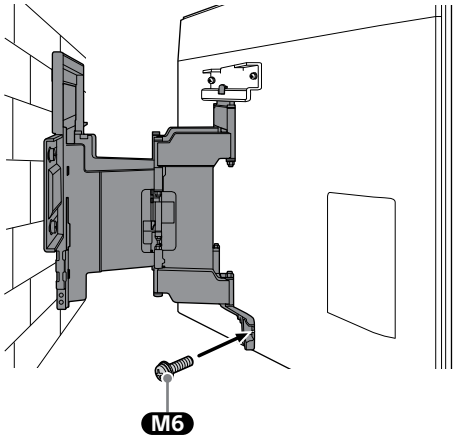


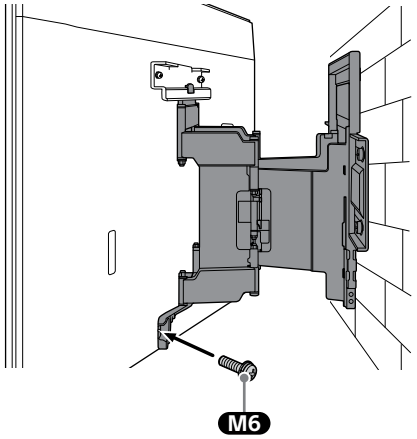

4

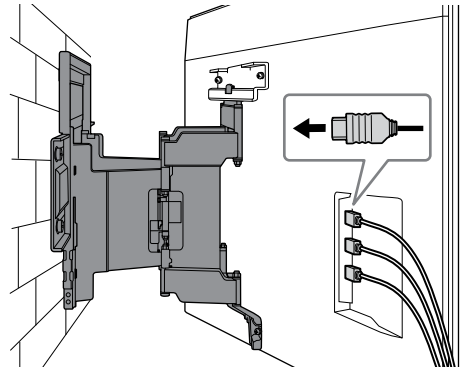


5 Quando deslocar o Televisor ou Monitor LCD, segure-o com firmeza pela base.

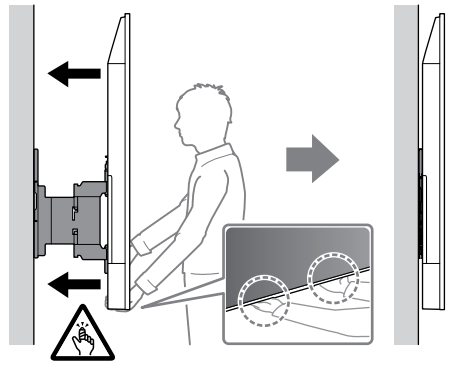

Nota


- Pode não ser possível mover o televisor ou o Monitor LCD para perto da parede dependendo do tipo e número de cabos utilizados. Isso não é um mau funcionamento.

6

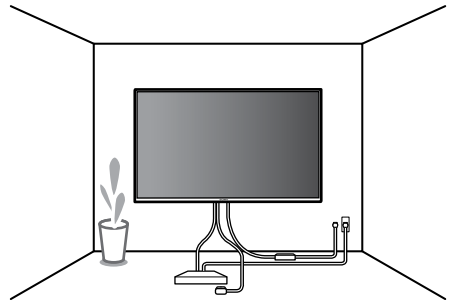

AVISO

- Certifique-se que duas ou mais pessoas (três ou mais pessoas para televisor ou Monitor LCD de 189,3 cm (75 polegadas) e acima) seguram o televisor ou Monitor LCD quando o transportam.

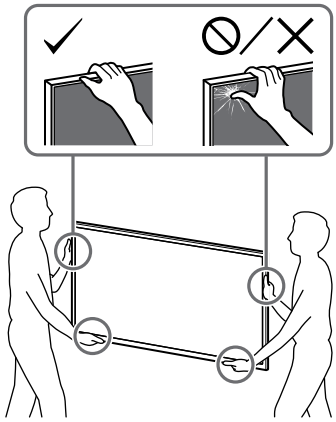

Confirmar a conclusão da instalação

Verifique os seguintes pontos.

- Os cabos de alimentação e ligação não estão dobrados nem trilhados.

AVISO

- A instalação incorreta do cabo de alimentação CA, etc., pode provocar um incêndio ou choque elétrico devido a um curto-circuito. Verifique se a instalação está terminada, por medida de segurança.

Outras informações


Quando remover o televisor ou Monitor LCD, inverta o procedimento de instalação anterior.

AVISO

- Certifique-se que duas ou mais pessoas (três ou mais pessoas para televisor ou Monitor LCD de 189,3 cm (75 polegadas) e acima) seguram o televisor ou Monitor LCD quando o removem.

Especificações

WM1

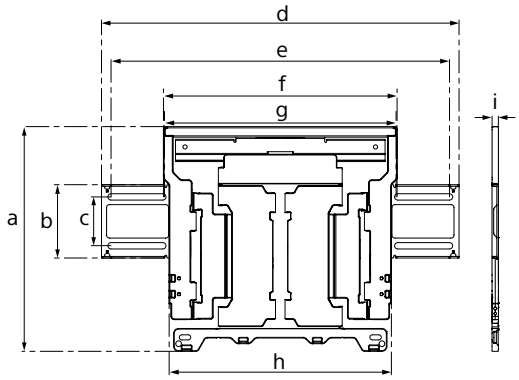

Dimensões: (Aprox.) [mm]

a : 354
b : 116
c : 77
d : 563
e : 533
f : 370
g : 368
h : 350
i : 11

Peso (apenas base): (Aprox.) [kg]

3,0


O design e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

PT

Referências

Medição para a instalação do Suporte de Parede na parede

Os números da tabela podem variar ligeiramente dependendo da instalação.

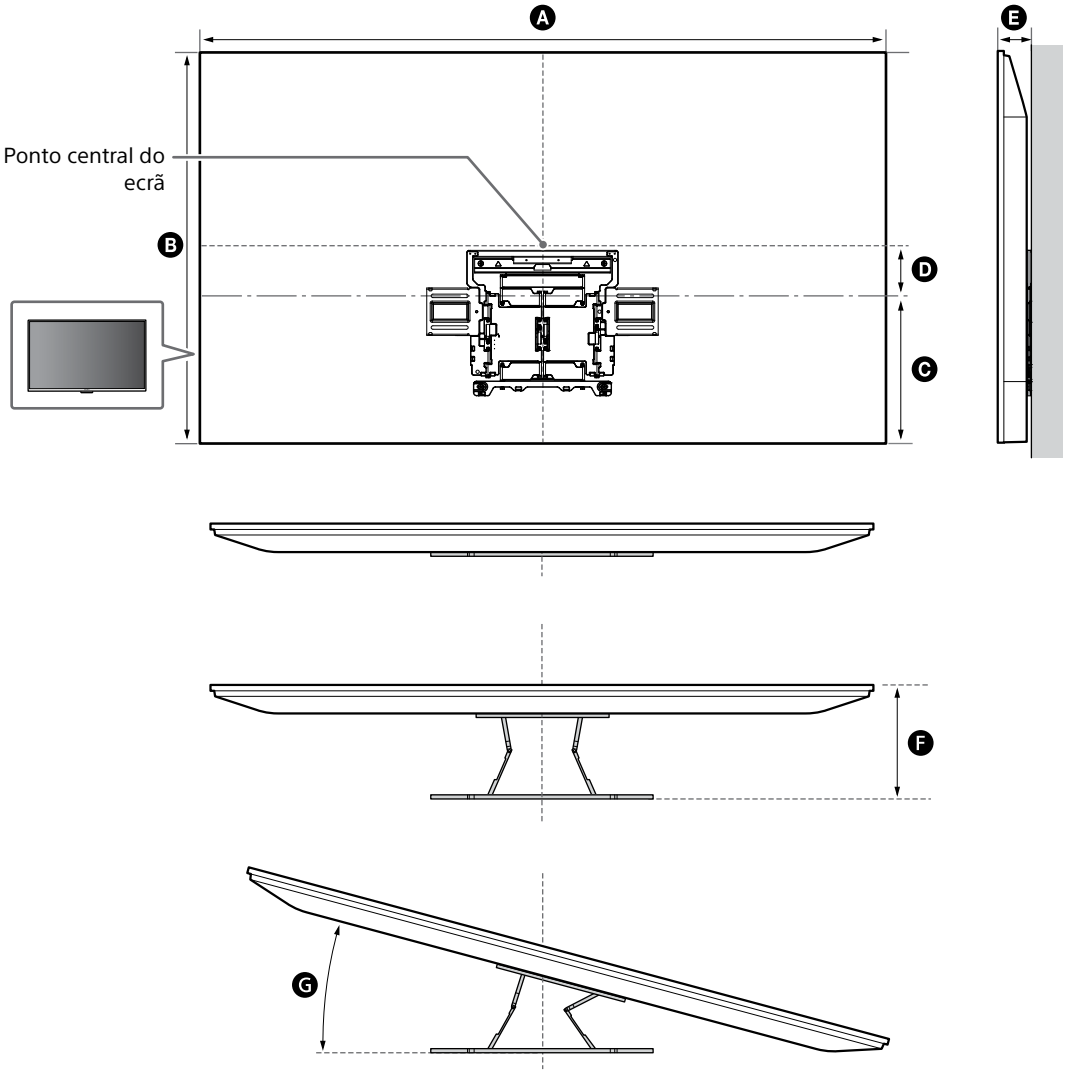

(mm)

Nome do modelo	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ*1	Ⓖ*1 (°)
KD-75X82J / 75X81J / 75X80J / 75X80BJ	1686	969	364	–123*2	86	288	15
FW-75BZ30J	1686	969	364	–123*2	86	288	15
XR-75X94J / 74X93J / 75X92J / 75X90J / XRM-75X90J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-75X89J / 75X86J / 75X85J / 75X85TJ / KM-75X85J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-65X82J / 65X81J / 65X80J / 65X80AJ / KM-65X80J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
FW-65BZ30J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
XR-65X94J / 65X93J / 65X92J / 65X90J / 65X90SJ / XRM-65X90J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-65X89J / 65X86J / 65X85J / 65X85DJ / 65X85TJ / KM-65X85J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-55X82J / 55X81J / 55X80J / 55X80AJ / KM-55X80J	1243	719	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J1	1243	721	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J	1243	719	365	3	83	286	20
XR-55X94J / 55X93J / 55X92J / 55X90J / 55X90SJ / XRM-55X90J	1233	711	363	3	83	286	20
KD-55X89J / 55X86J / 55X85J / 55X85DJ / 55X85TJ / KM-55X85J	1233	711	363	3	83	286	20

*1 (Aprox.)
*2 A posição do suporte é abaixo do ponto central do ecrã.

PT

Oplysninger om montering med Sonys Beslag til vægmontering (SU-WL850)

Understøttede modeller*:
* "x"/"xx" i modelnavnene angiver tal og/eller tegn for den enkelte model.

KD-75X8xJ / 75X8xBJ / 75X8xTJ / 65X8xJ / 65X8xAJ / 65X8xDJ / 65X8xTJ / 55X8xJ / 55X8xAJ / 55X8xDJ / 55X8xTJ

KM-75X8xJ / 65X8xJ / 55X8xJ

XR-75X9xJ / 65X9xJ / 65X9xSJ / 55X9xJ / 55X9xSJ

XRM-75X9xJ / 65X9xJ / 55X9xJ

FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J

Til kunder
Af hensyn til produktets og den generelle sikkerhed anbefaler Sony på det kraftigste, at monteringen af TV'et eller LCD-skærmen udføres af en Sony-forhandler eller en autoriseret installatør. Forsøg ikke at montere det selv.

Til Sony-forhandlere og installatører
Vær opmærksom på sikkerheden under montering, vedligeholdelse og eftersyn af produktet.

Installation af dette produkt kræver visse forudsætninger, især for at finde ud af, om væggen kan bære TV'ets eller LCD-skærmens vægt. Monteringen af dette produkt skal udføres af en Sony-forhandler eller autoriseret installatør under hensyntagen til sikkerheden. Sony er ikke ansvarlig for beskadigelse eller personskade, der opstår som følge af forkert håndtering eller forkert montering.

For sikker og korrekt installation, følg vejledningen til beslag til vægmontering, TV'ets eller LCD-skærmens installationsvejledning og retningslinjerne i denne manual.

Beslag til vægmontering

Om sikkerhed

Tak, fordi du har købt dette produkt.

Til kunder

Vægmontering af TV'et eller LCD-skærmen

⚠ ADVARSEL

KRÆVER PROFESSIONEL MONTERING

Dette produkt må kun monteres af en professionel installatør, som er uddannet i at fastlægge styrken af væggen i forhold til TV'ets eller LCD-skærmens vægt. Hvis det ikke fastgøres korrekt under monteringen, kan TV'et eller LCD-skærmen falde ned og forårsage alvorlige kvæstelser. Sony påtager sig intet ansvar for skader eller kvæstelser forårsaget af forkert håndtering eller forkert montering, eller for montering af andet end det specificerede produkt. Dine eventuelle lovsikrede rettigheder påvirkes ikke.

Til Sony-forhandlere

Installation af dette produkt kræver visse forudsætninger. Læs denne vejledning grundigt for at udføre monteringen på sikker vis. Sony kan ikke holdes ansvarlig for personskader eller materielle skader forårsaget af ukorrekt behandling eller montering. Giv denne vejledning til kunden efter monteringen.

Denne monteringsvejledning beskriver korrekt håndtering af produktet og de vigtigste forholdsregler, som er nødvendige for at forhindre ulykker. Det er dit ansvar at læse, forstå og følge alle instruktioner i denne betjeningsvejledning. Undladelse af at gøre dette kan resultere i alvorlige kvæstelser eller tingsskade og kan ugyldigøre garantien. Gem vejledningen til senere brug.

Sonys produkter er udformet med henblik på at opnå bedst mulig sikkerhed. Hvis produkterne anvendes forkert, kan det medføre alvorlig personskade som følge af brand, elektrisk stød, eller fordi produktet vælter eller falder ned. Undgå sådanne ulykker ved at overholde sikkerhedsforskrifterne.

FORSIGTIG

Specificerede produkter

Dette beslag til vægmontering kan kun bruges til montering af de ovenfor nævnte produkter. For TV'er eller LCD-skærme skal du læse deres Referencevejledning for at finde ud af, om du kan bruge beslaget til vægmontering.

Til kunder

ADVARSEL

Hvis følgende forholdsregler ikke overholdes, kan det medføre alvorlig personskade eller død som følge af brand, elektrisk stød, eller fordi produktet vælter eller falder ned.

Monteringen skal udføres af en autoriseret installatør. Børn må ikke være i nærheden under monteringen.

Hvis beslaget til vægmontering eller TV'et eller LCD-skærmen ikke monteres korrekt, kan der ske følgende ulykker. Lad en autoriseret installatør udføre monteringen.

- TV'et eller LCD-skærmen kan falde ned og forårsage alvorlige skader, f.eks. blå mærker eller brud.
- Hvis den væg, hvor beslaget til vægmontering er monteret, er ustabil, skæv eller ikke står vinkelret på gulvet, kan enheden falde ned og forårsage personskade eller materiel skade. Væggen skal være i stand til at bære en vægt på mindst seks gange TV'ets eller LCD-skærmens vægt.
  (Flere oplysninger om TV'ets eller LCD-skærmens vægt findes i Referencevejledningen).
- Hvis monteringen af beslaget til vægmontering ikke er solid nok, kan enheden falde ned og forårsage personskade eller materiel skade.

Flytning eller afmontering af TV'et eller LCD-skærmen skal udføres af en autoriseret installatør.

Hvis TV'et eller LCD-skærmen flyttes eller afmonteres af ikke-autoriserede personer, kan det falde ned og forårsage personskade eller materiel skade. Sørg for, at der er mindst to personer (tre eller flere personer til et TV eller en LCD-skærm på 189,3 cm (75 tommer) og derover) til at bære eller afmontere TV'et eller LCD-skærmen.

Du må ikke fjerne skruer osv., når TV'et eller LCD-skærmen er monteret.

Hvis du gør dette, kan TV'et eller LCD-skærmen falde ned og forårsage personskade eller materiel skade.

Foretag ikke ændringer på beslaget til vægmontering.

Hvis du gør det, kan beslaget til vægmontering falde ned og forårsage personskade eller materiel skade.

Monter ikke andet udstyr end det specificerede produkt.

Dette beslag til vægmontering er udviklet til kun at bruges sammen med det specificerede produkt. Hvis du monterer andet udstyr end det specificerede, kan det falde ned eller gå i stykker og forårsage personskade eller materiel skade.

Monter ikke nogen anden belastning end TV'et eller LCD-skærmen på beslaget til vægmontering. Ryst ikke TV'et eller LCD-skærmen mod venstre/højre, op/ned.

Hvis du gør dette, kan TV'et eller LCD-skærmen falde ned og forårsage personskade eller materiel skade.

Du må ikke læne dig ind over TV'et eller LCD-skærmen eller hænge i det.

Du må ikke læne dig ind over TV'et eller LCD-skærmen eller hænge i det, da det kan falde ned og forårsage alvorlig personskade.

FORSIGTIG

Hvis følgende forholdsregler ikke overholdes, kan der opstå materiel skade eller personskade.

- Vær omhyggelig med ikke at få fingrene i klemme, når du håndterer beslaget til vægmontering eller drejer TV'et eller LCD-skærmen.
- Vær forsigtig, når TV'et eller LCD-skærmen drejes, så det ikke kommer til at ramme andre.
- Sørg for at opbevare de ikke-anvendte dele på et sikkert sted til fremtidig brug. Hold dem på afstand af børn.

Håndter produktet forsigtigt under rengøring og vedligeholdelse.

Du må ikke trykke hårdt ind på forsiden af TV'et eller LCD-skærmen. Hvis du gør dette, kan TV'et eller LCD-skærmen falde ned og forårsage personskade eller materiel skade.

Placer ikke dette produkt i nærheden af medicinsk udstyr.

Dette produkt (inklusive tilbehør) indeholder magnet(er), som muligvis kan interferere med pacemakere, programmerbare shuntventiler til hydrocephalusbehandling eller andet medicinsk udstyr. Placer ikke dette produkt i nærheden af personer, som anvender sådant medicinsk udstyr. Konsulter din læge inden du anvender dette produkt, hvis du anvender nogen former for sådant medicinsk udstyr.

Holdes uden for rækkevidde af børn eller individer under tilsyn.

Dette produkt (inklusive tilbehør) indeholder magnet(er). Slugning af magnet(er) kan forårsage alvorlig skade som for eksempel kvælningsfare eller tarmskader. Hvis magneter (eller en magnet) sluges, skal der straks opsøges læge.

Sikkerhedsforanstaltninger

- Hvis du bruger TV'et eller LCD-skærmen monteret på beslaget til vægmontering gennem længere tid, kan væggen bag ved eller oven over TV'et eller LCD-skærmen blive misfarvet, eller tapetet kan løsne sig, afhængigt af det materiale, væggen er lavet af.
- Hvis beslaget til vægmontering fjernes efter montering på væggen, bliver skruehullerne tilbage.
- Du må ikke bruge beslaget til vægmontering på et sted, hvor det udsættes for mekaniske vibrationer.

Montering af beslaget til vægmontering


Til Sony-forhandlere

ADVARSEL

Følgende anvisninger er kun til Sony-forhandlere. Sørg for at læse ovennævnte sikkerhedsforskrifter grundigt, og vær særlig opmærksom på sikkerheden under montering, vedligeholdelse, kontrol og reparation af dette produkt.

Monter ikke beslaget til vægmontering på flader, hvor TV'ets eller LCD-skærmens hjørner eller sider stikker frem.

Monter ikke beslaget til vægmontering på flader, f.eks. en søjle, hvor TV'ets eller LCD-skærmens hjørner eller sider stikker frem. Hvis en person eller genstand støder imod TV'ets eller LCD-skærmens fremspringende hjørne eller side, kan det medføre personskade eller materiel skade.

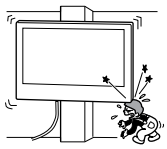


Du må ikke montere TV'et eller LCD-skærmen over eller under et klimaanlæg.

Hvis TV'et eller LCD-skærmen gennem længere tid udsættes for vanddryp eller luft fra et klimaanlæg, kan det medføre brand, elektrisk stød eller beskadigelse af TV'et eller LCD-skærmen.

Sørg for at montere beslaget til vægmontering sikkert på væggen ved at følge instruktionerne i denne brugervejledning.

Hvis nogle af skruerne er løse eller falder ud, kan beslaget til vægmontering falde ned og forårsage personskade eller materiel skade. Sørg for at bruge skruer, der er egnet til væggens materiale, og monter enheden sikkert ved brug af fire skruer med en diameter på 8 mm (eller tilsvarende).

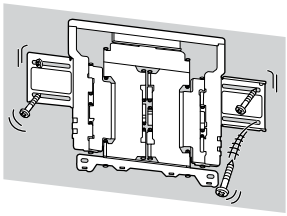

Sørg for at bruge de medfølgende skruer og tilhørende dele korrekt, og følg anvisningerne i denne monteringsvejledning. Hvis du bruger andre dele, kan TV'et eller LCD-skærmen falde ned og forårsage personskade eller blive beskadiget.

Sørg for at samle beslaget korrekt ved at følge den procedure, der er forklaret i denne brugervejledning.

Hvis nogle af skruerne er løse eller falder ud, kan TV'et eller LCD-skærmen falde ned og forårsage personskade eller blive beskadiget.

Sørg for at stramme skruerne tilstrækkeligt på den angivne position.

Hvis du ikke gør dette, kan TV'et eller LCD-skærmen falde ned og forårsage personskade eller blive beskadiget.

Sørg for, at TV'et eller LCD-skærmen ikke udsættes for stødpåvirkninger under monteringen.

Hvis TV'et eller LCD-skærmen udsættes for stødpåvirkninger, kan det falde ned og gå i stykker. Dette kan forårsage personskade.

Sørg for at montere TV'et eller LCD-skærmen på en væg, der er plan og vinkelret på gulvet.


Hvis du ikke gør dette, kan TV'et eller LCD-skærmen falde ned og forårsage personskade.

Sørg for at sikre kablerne forsvarligt efter korrekt montering af TV'et eller LCD-skærmen.

Hvis mennesker eller genstande bliver viklet ind i kablerne, kan det forårsage personskade eller beskadigelse af TV'et eller LCD-skærmen.

Du må ikke lade strømkablet eller tilslutningskablet blive klemt.

Hvis strømkablet eller tilslutningskablet er klemt mellem enheden og væggen eller bøjes eller snos, kan ledningstrådene blive blotlagt og forårsage kortslutning eller strømafbrydelse. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød.

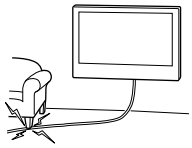

De skruer, der skal bruges til at fastgøre beslaget til væggen, medfølger ikke.

Brug skruer, der egner sig til det materiale, væggen er lavet af, når beslaget til vægmontering monteres.

DK


Før du går i gang

- Illustrationer af TV'et eller LCD-skærmen, der vises i denne brugervejledning, er eksempler, som anvendes til at give tydelige forklaringer på funktionerne. Af denne grund kan illustrationerne synes forskellige fra dit faktiske TV eller din faktiske LCD-skærm.

Hvad er din væg lavet af?

Undersøg først typen af væggen, hvor TV'et eller LCD-skærmen skal monteres.


Gipsvæg med stivere

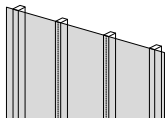

Sikkerhedsforanstaltninger

- Maksimal tykkelse af gipsvæg: 16 mm.
- Kontroller, at de indvendige stivere måler mindst 51 mm × 102 mm i almindeligt mål eller 38 mm × 89 mm nominelt.
- Hold mindst 406 mm vandret afstand mellem fastgørelseselementerne.

Massiv beton eller betonelementer

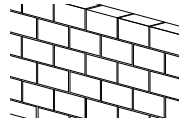

Sikkerhedsforanstaltninger


- Monter beslaget til vægmontering direkte på den massive betonvæg.
- Kontroller, at tykkelsen af den massive betonvæg er mindst 203 mm.
- Kontroller, at størrelsen på hvert betonelement er mindst 203 mm × 203 mm × 406 mm.

Kontrol af dele

Følger med SU-WL850

- Kontroller, at alle dele forefindes.


WM1 (×1)

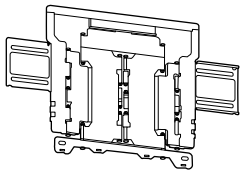

WM2 (×1)




WM3 (×4)



M6 (×4)



WT1 (×6)




Følger med TV'et eller LCD-skærmen

Tilslutning til vægmontering **VS** (×4)




Klargøring for installation


- Sørg for at have TV'ets eller LCD-skærmens referencevejledning og installationsvejledningen klar inden installation.
- Bekræft TV'ets eller LCD-skærmens installationsposition.
- Klargør fire skruer med 8 mm diameter og fire almindelige skiver (medfølger ikke). Vælg skruer, der passer til væggens materiale.
- Klargør følgende værktøjer:

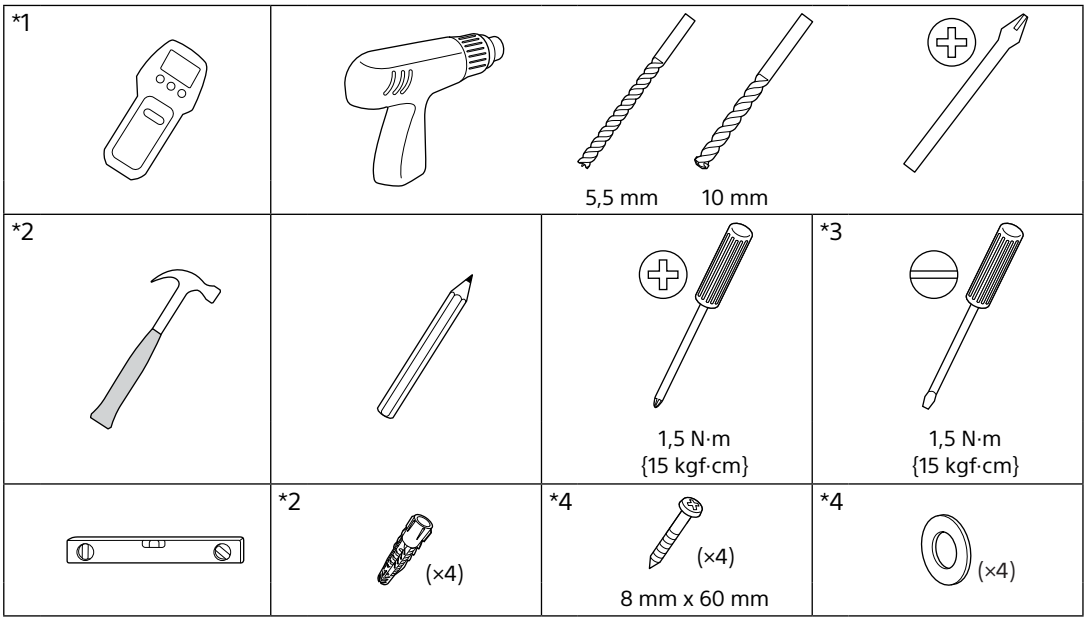

*1 Kun for gipsvæg med stivere




*2 Kun for massiv beton eller betonelementer
*3 Afhængig af modeller
*4 Vær omhyggelig med valget af skruer og skiver



DK

A Montering af beslag til vægmontering på gipsvæg med stivere

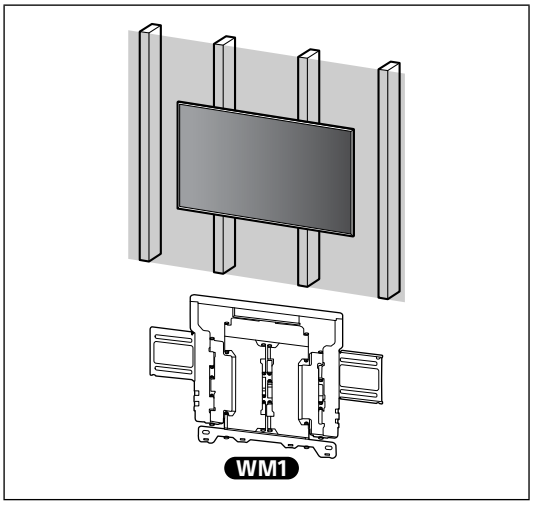

Montering af beslaget til vægmontering på væggen


1 Find TV'ets eller LCD-skærmens placering.

Sørg for, at der er nok plads til TV'et eller LCD-skærmen på væggen, og at væggen kan bære en vægt på mindst seks gange TV'ets eller LCD-skærmens vægt.


- Se "Måling til montering af beslag til vægmontering på væggen" på side 20.
- Flere oplysninger om TV'ets eller LCD-skærmens vægt findes i Referencevejledningen.

Bemærk


- Ved montering på en væg, vipper TV'ets eller LCD-skærmens øverste del lidt fremad.
- Vi anbefaler, at du kontrollerer placeringen af TV'et eller LCD-skærmen i de omgivelser, det/den skal anvendes i.

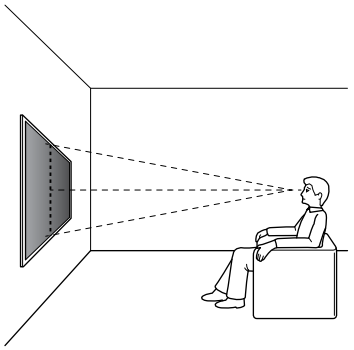

2

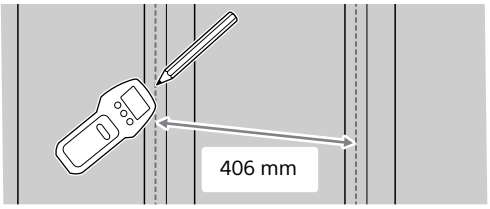


3 Anbring WM1 mod væggen, juster det, og lav fire mærker ud for stiverne.

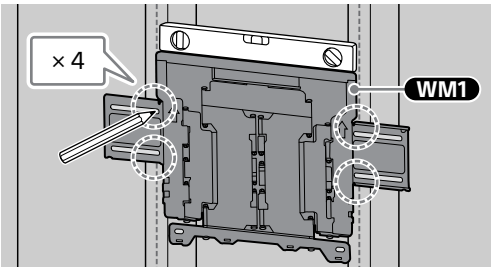

Bemærk

- Brug et vaterpas til at kontrollere, om WM1 er i vater.


4 Udfør forboring ved de øverste mærker.

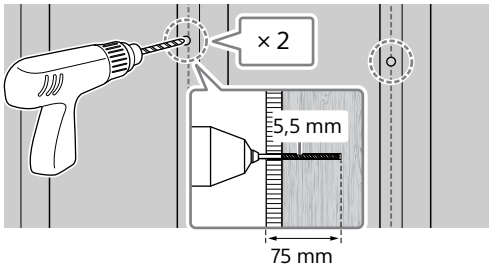

Bemærk

- Forboringen skal udføres i en dybde af 75 mm med et 5,5 mm bor.

5 Monter **WM1** på væggen med egnede skruer (medfølger ikke) og skiver (medfølger ikke).

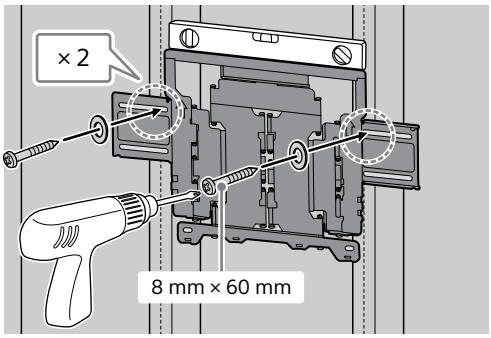


Bemærk

- Brug et vaterpas til at kontrollere, om **WM1** er i vater.


Forholdsregler

- Overspænd ikke træskruen 8 mm × 60 mm. Forkert tilspænding kan reducere træskruens 8 mm × 60 mm holdestyrke.

6 Udfør forboring ved de nederste mærker. (Se trin 4 for vejledning om boring.)

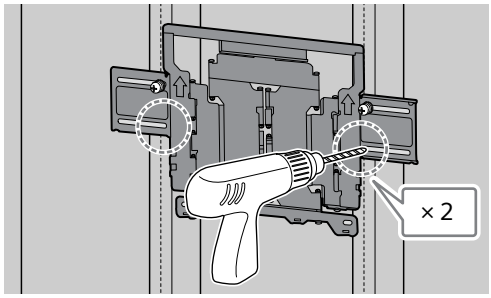


7 Sæt egnede skruer med skiver i hullerne.

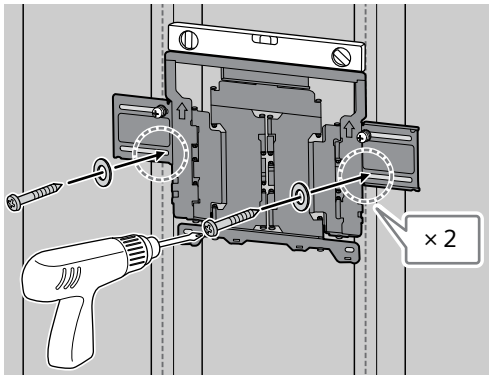

Bemærk

- Brug et vaterpas til at kontrollere, om **WM1** er i vater.


8 Træk armen på beslaget helt ud.

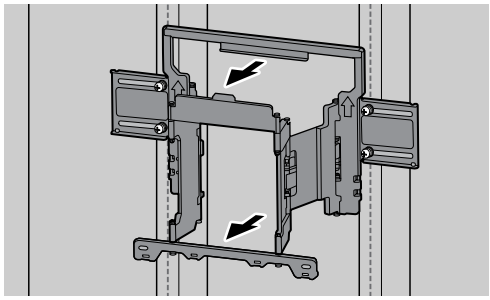

Gør klar til montering af TV'et eller LCD-skærmen

Bemærk


- Sørg for at opbevare de fjernede skruer og dele, der ikke anvendes, på et sikkert sted – utilgængeligt for børn.

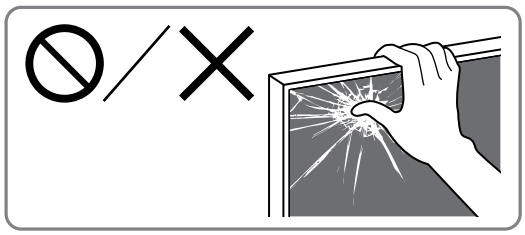

1 Montér foden for at få TV'et eller LCD-skærmen til at stå op.


- Se installationsvejledningen til dit TV eller din LCD-skærm.

2 Fjern skruerne fra bagsiden af TV'et eller LCD-skærmen.

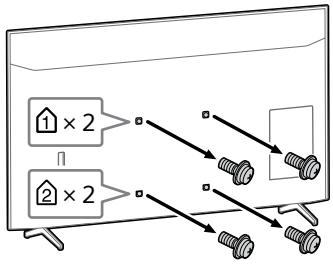

DK


3 Forbind tilslutningen til vægmontering VS (følger med TV'et eller LCD-skærmen) til bagsiden af TV'et eller LCD-skærmen (for at gøre det parallel med muren).

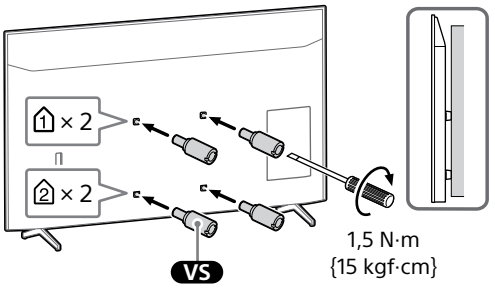

Bemærk

- Sørg for at fæstne tilslutningen til vægmontering VS, ved tilslutning til TV'et eller LCD-skærmen. Brug kun en flad skruetrækker, til at installere tilslutningen til vægmontering VS. Brug af andet værktøj, kan medføre for hård stramning af tilslutning til vægmontering VS og skade TV'et eller LCD-skærmen.


4 Fastgør WM3.

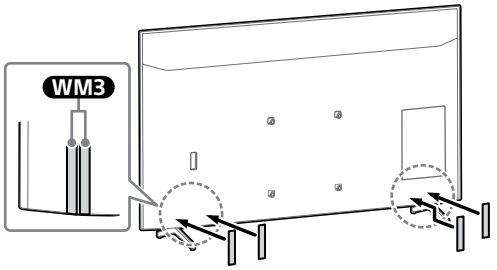

Bemærk

- Sæt ikke WM3 på mærkaterne.

5 Sæt WM2 på TV'et eller LCD-skærmen ved hjælp af M6.

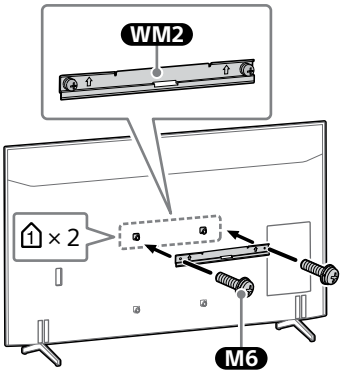


6 Afmonter TV'ets eller LCD-skærmens fod.

Følgende illustration er et eksempel på betjeningen.

Undtaget KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- Fjern én side af foden af gangen. Hold godt fast på foden med begge hænder, mens de andre personer løfter TV'et eller LCD-skærmen op.

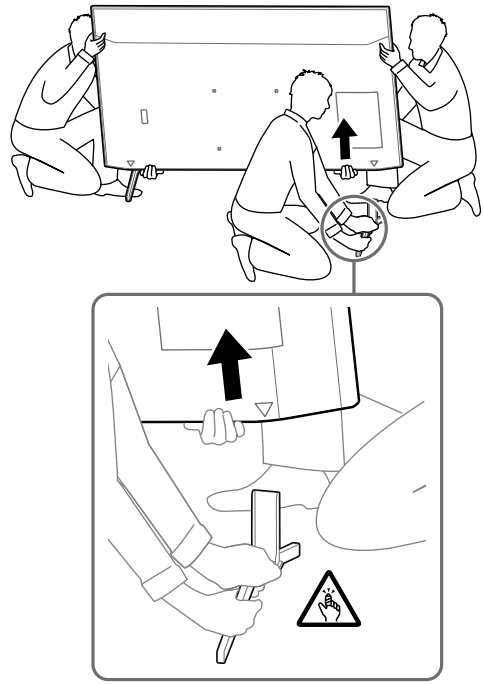

- Gentag foregående trin og fjern den anden side af foden.


Kun KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Fjern én side af foden af gangen. Hold godt fast på foden med begge hænder, mens de andre personer løfter TV'et eller LCD-skærmen op.

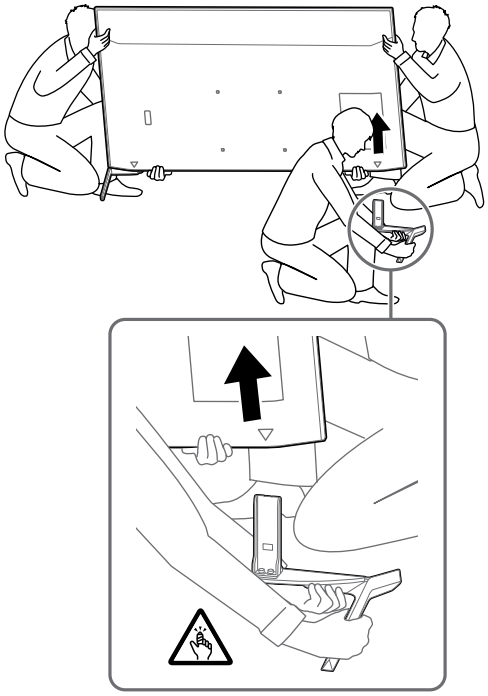

- Gentag foregående trin og fjern den anden side af foden.


Kun KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

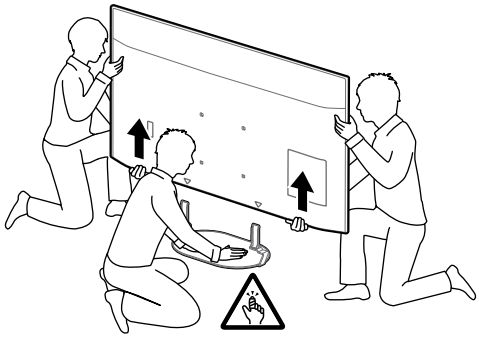


Bemærk


- Der kræves tre eller flere personer til at afmontere foden.
- Vær forsigtig og brug ikke unødig kraft ved afmontering af foden fra TV'et eller LCD-skærmen da det kan forårsage at TV'et eller LCD-skærmen falder, hvilket kan resultere i tilskadekomst af personer eller fysisk skade på TV'et eller LCD-skærmen.
- Vær forsigtig ved håndtering af foden for at undgå at beskadige TV'et eller LCD-skærmen.
- Vær forsigtig når du løfter TV'et eller LCD-skærmen, når foden er afmonteret, da foden kan vælte og forårsage personskade.
- Vær forsigtig, når du fjerner foden fra TV'et eller LCD-skærmen for at forhindre, at TV'et eller LCD-skærmen vælter og beskadiger overfladen, som det/den er placeret på.

Vægmontering af TV'et eller LCD-skærmen

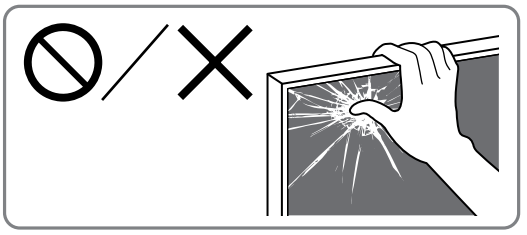


1

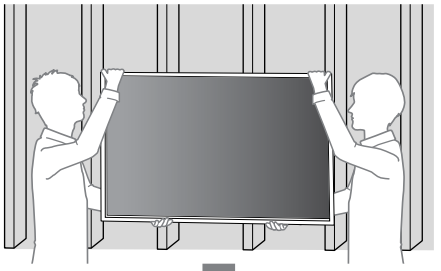


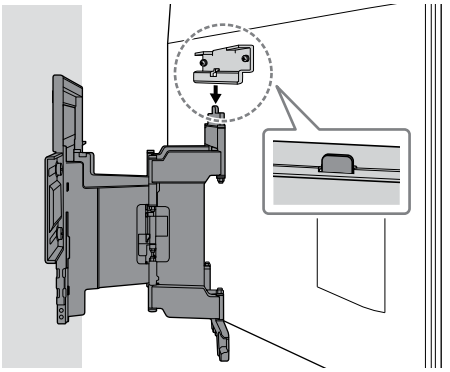


2

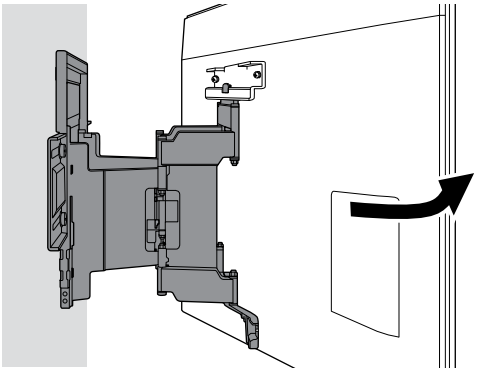


3 Skru på venstre og højre side af beslaget til vægmontering.

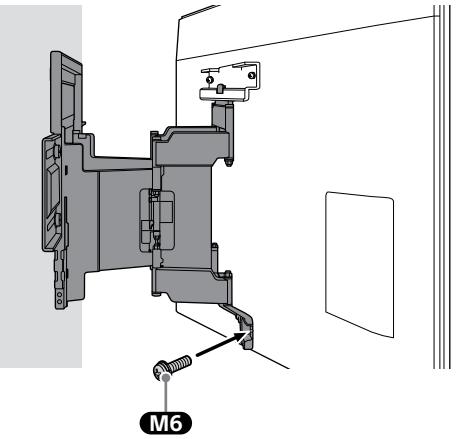


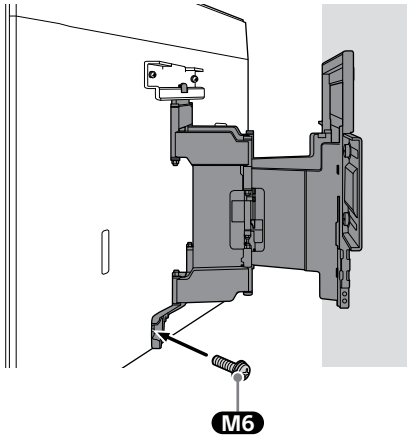

4

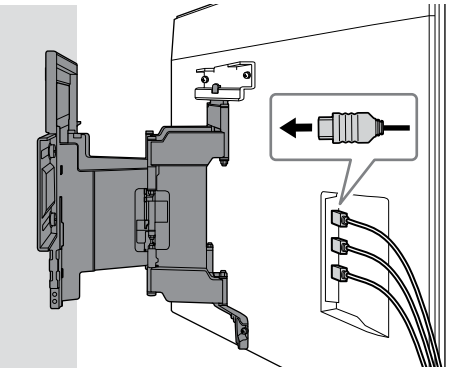


5 Ved flytning af TV'et eller LCD-skærmen skal det holdes godt fast på undersiden.

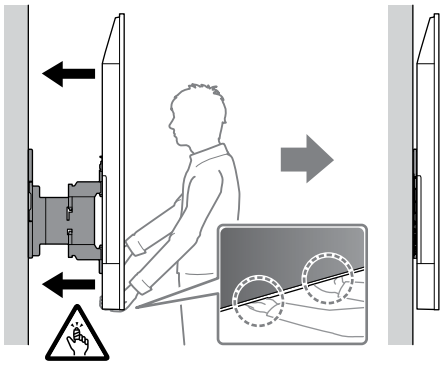

Bemærk


- TV'et eller LCD-skærmen flyttes muligvis ikke tæt på væggen alt efter type og antal tilsluttede kabler. Dette er ikke en funktionsfejl.

6

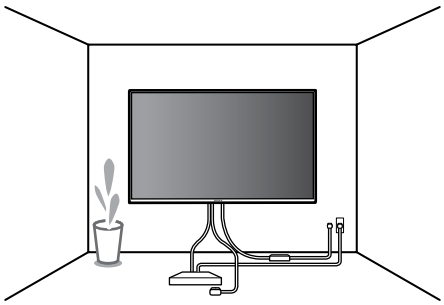

ADVARSEL

- Sørg for, at der er mindst to personer (tre eller flere personer til et TV eller en LCD-skærm på 189,3 cm (75 tommer) og derover) til at bære TV'et eller LCD-skærmen.

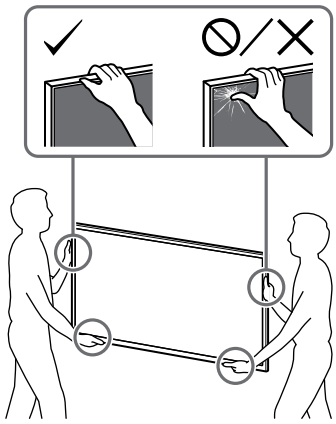

Kontroller monteringen

Kontroller følgende punkter.

- Ledningen og kablet må ikke være snoet eller klemt.

ADVARSEL

- Forkert placering af strømkablet osv. kan medføre brand eller give elektrisk stød, hvis der opstår en kortslutning. Kontroller, at monteringen er sikker.

Flere oplysninger


Hvis TV'et eller LCD-skærmen skal afmonteres, udføres monteringsproceduren i omvendt rækkefølge.

ADVARSEL

- Sørg for, at der er mindst to personer (tre eller flere personer til et TV eller en LCD-skærm på 189,3 cm (75 tommer) og derover) til at holde TV'et eller LCD-skærmen, når det afmonteres.

DK

B Montering af beslaget til vægmontering på massiv beton eller betonelementer

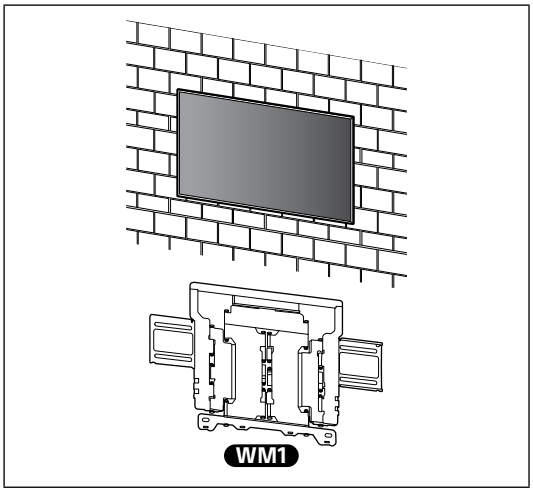

Montering af beslaget til vægmontering på væggen


1 Find TV'ets eller LCD-skærmens placering.

Sørg for, at der er nok plads til TV'et eller LCD-skærmen på væggen, og at væggen kan bære en vægt på mindst seks gange TV'ets eller LCD-skærmens vægt.


- Se "Måling til montering af beslag til vægmontering på væggen" på side 20.
- Flere oplysninger om TV'ets eller LCD-skærmens vægt findes i Referencevejledningen.

Bemærk

- Ved montering på en væg, vipper TV'ets eller LCD-skærmens øverste del lidt fremad.
- Vi anbefaler, at du kontrollerer placeringen af TV'et eller LCD-skærmen i de omgivelser, det/den skal anvendes i.

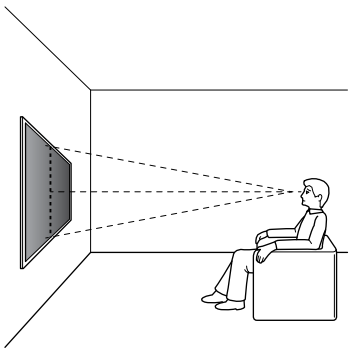


2 Anbring WM1 mod væggen, og lav fire mærker.

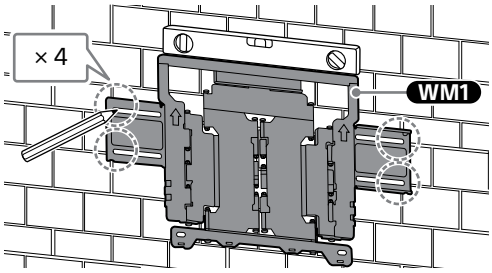

Bemærk

- Brug et vaterpas til at kontrollere, om WM1 er i vater.


3 Forbor huller på mærkerne.

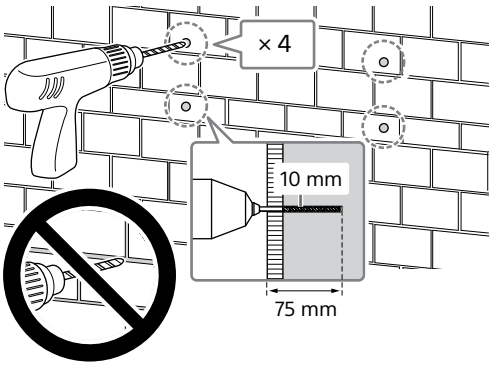


Bemærk

- Forboringen skal udføres i en dybde af 75 mm med et 10 mm bor.

4

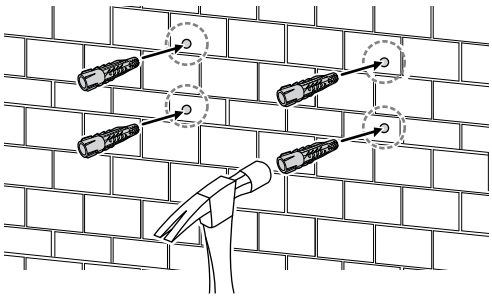

5 Monter **WM1** på væggen med egnede skruer (medfølger ikke) og skiver (medfølger ikke).

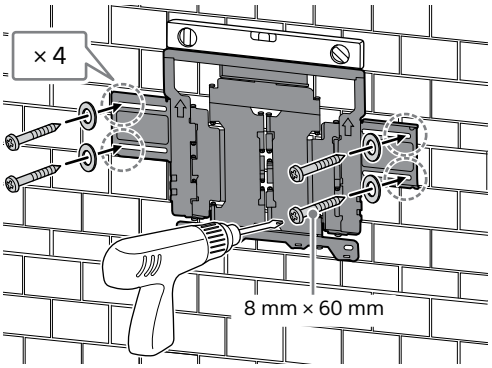


Bemærk

- Brug et vaterpas til at kontrollere, om **WM1** er i vater.

Forholdsregler

- Overspænd ikke træskruen 8 mm × 60 mm. Forkert tilspænding kan reducere træskruens 8 mm × 60 mm holdestyrke.


6 Træk armen på beslaget helt ud.

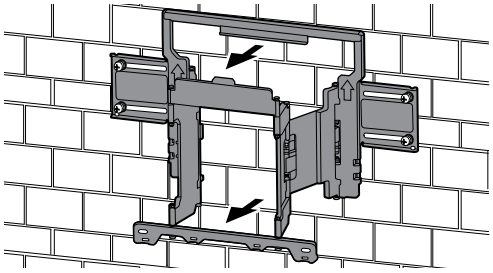

Gør klar til montering af TV'et eller LCD-skærmen

Bemærk


- Sørg for at opbevare de fjernede skruer og dele, der ikke anvendes, på et sikkert sted – utilgængeligt for børn.

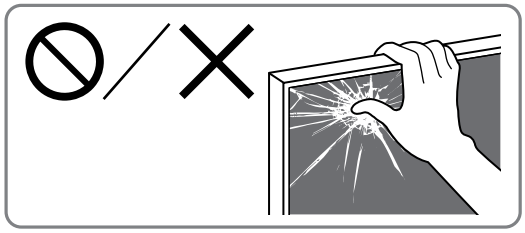


1 Montér foden for at få TV'et eller LCD-skærmen til at stå op.

- Se installationsvejledningen til dit TV eller din LCD-skærm.

2 Fjern skruerne fra bagsiden af TV'et eller LCD-skærmen.

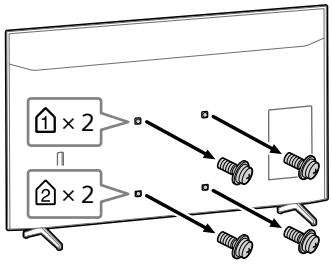

3 Forbind tilslutningen til vægmontering **VS** (følger med TV'et eller LCD-skærmen) til bagsiden af TV'et eller LCD-skærmen (for at gøre det parallel med muren).

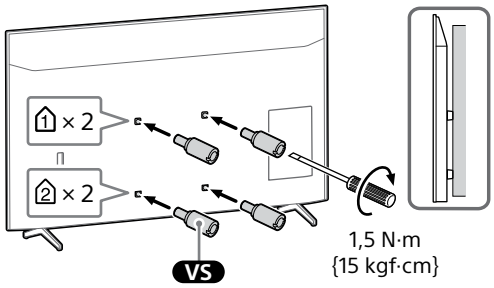


DK

Bemærk

- Sørg for at fæstne tilslutningen til vægmontering **VS**, ved tilslutning til TV'et eller LCD-skærmen. Brug kun en flad skruetrækker, til at installere tilslutningen til vægmontering **VS**. Brug af andet værktøj, kan medføre for hård stramning af tilslutning til vægmontering **VS** og skade TV'et eller LCD-skærmen.


4 Fastgør WM3.

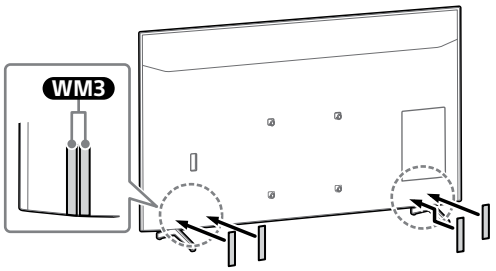

Bemærk

- Sæt ikke **WM3** på mærkaterne.

5 Sæt WM2 på TV'et eller LCD-skærmen ved hjælp af M6.

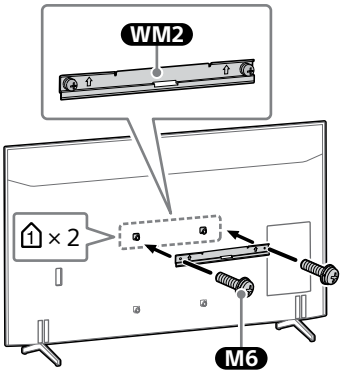


6 Afmonter TV'ets eller LCD-skærmens fod.

Følgende illustration er et eksempel på betjeningen.

Undtaget KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- Fjern én side af foden af gangen. Hold godt fast på foden med begge hænder, mens de andre personer løfter TV'et eller LCD-skærmen op.

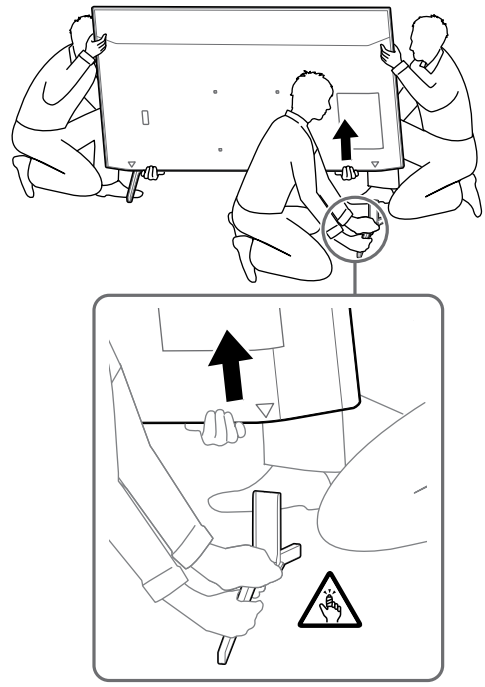

- Gentag foregående trin og fjern den anden side af foden.


Kun KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Fjern én side af foden af gangen. Hold godt fast på foden med begge hænder, mens de andre personer løfter TV'et eller LCD-skærmen op.

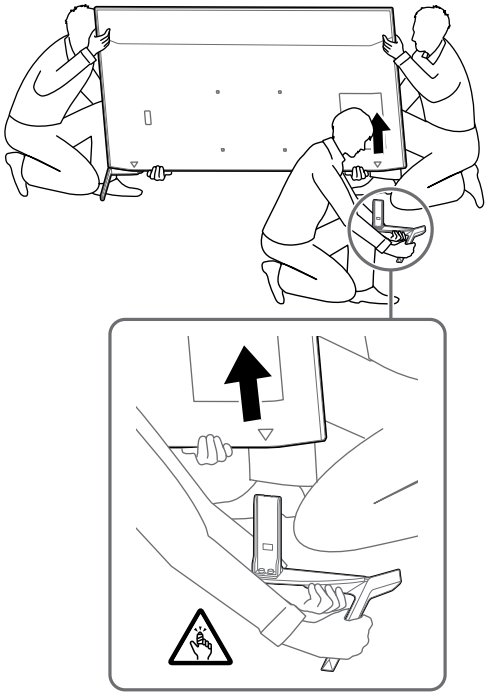

- Gentag foregående trin og fjern den anden side af foden.


Kun KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

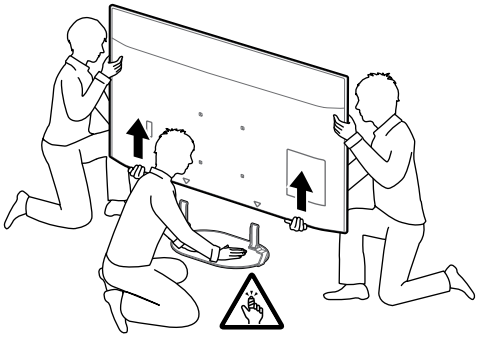


Bemærk

- Der kræves tre eller flere personer til at afmontere foden.
- Vær forsigtig og brug ikke unødig kraft ved afmontering af foden fra TV'et eller LCD-skærmen da det kan forårsage at TV'et eller LCD-skærmen falder, hvilket kan resultere i tilskadekomst af personer eller fysisk skade på TV'et eller LCD-skærmen.
- Vær forsigtig ved håndtering af foden for at undgå at beskadige TV'et eller LCD-skærmen.
- Vær forsigtig når du løfter TV'et eller LCD-skærmen, når foden er afmonteret, da foden kan vælte og forårsage personskade.
- Vær forsigtig, når du fjerner foden fra TV'et eller LCD-skærmen for at forhindre, at TV'et eller LCD-skærmen vælter og beskadiger overfladen, som det/den er placeret på.


Vægmontering af TV'et eller LCD-skærmen

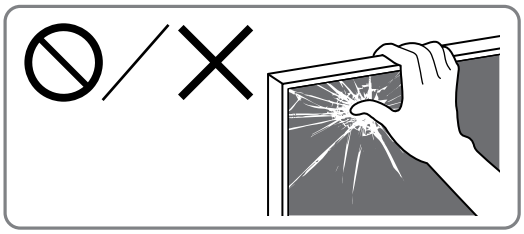


1

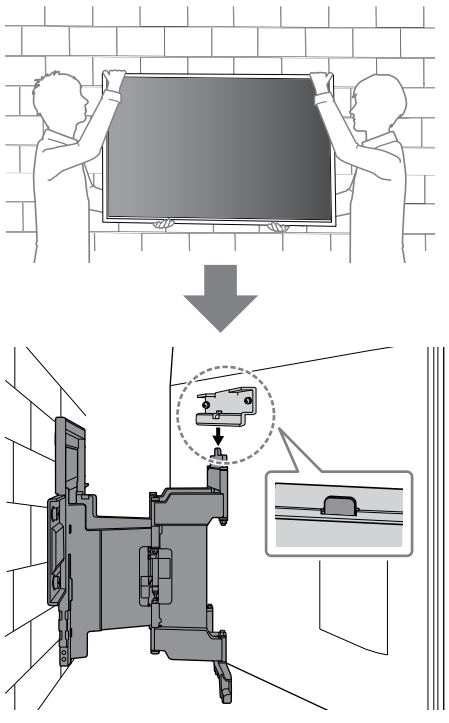


2

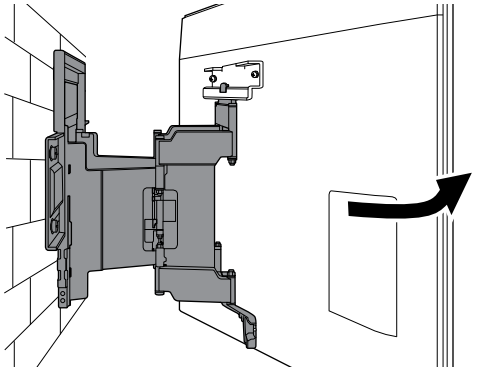


3 Skru på venstre og højre side af beslaget til vægmontering.

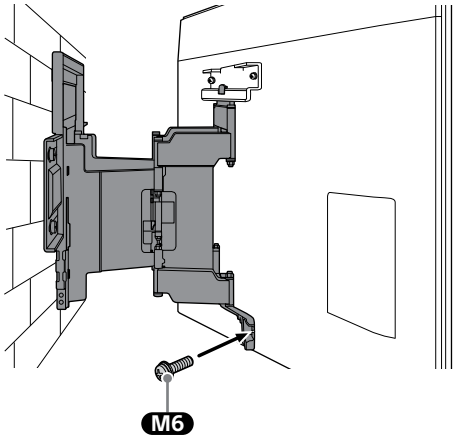


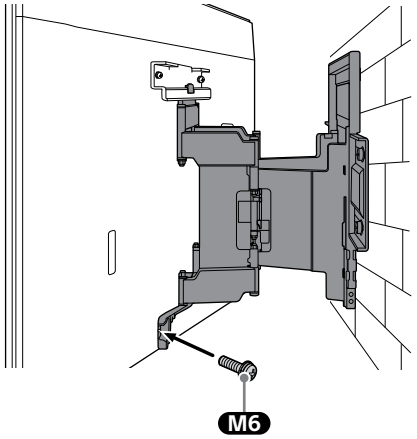

4

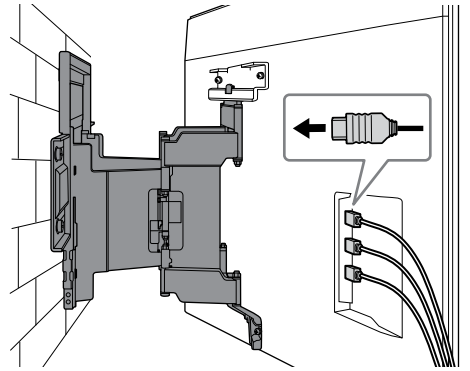


5 Ved flytning skal TV'et eller LCD-skærmen holdes godt fast på undersiden.

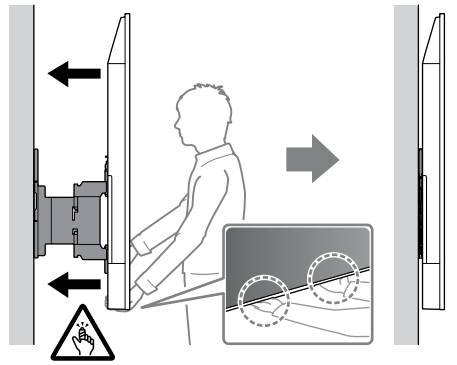

Bemærk


- TV'et eller LCD-skærmen flyttes muligvis ikke tæt på væggen alt efter type og antal tilsluttede kabler. Dette er ikke en funktionsfejl.

6

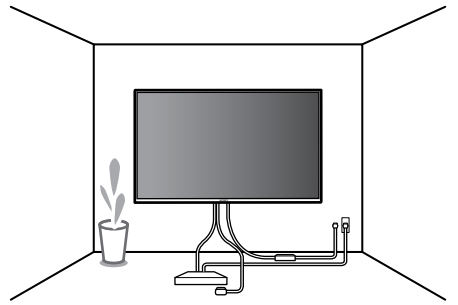

ADVARSEL

- Sørg for, at der er mindst to personer (tre eller flere personer til et TV eller en LCD-skærm på 189,3 cm (75 tommer) og derover) til at bære TV'et eller LCD-skærmen.

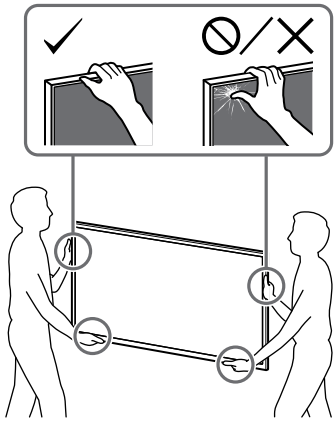

Kontroller monteringen

Kontroller følgende punkter.

- Ledningen og kablet må ikke være snoet eller klemt.

ADVARSEL

- Forkert placering af strømkablet osv. kan medføre brand eller give elektrisk stød, hvis der opstår en kortslutning. Kontroller, at monteringen er sikker.

Flere oplysninger


Hvis TV'et eller LCD-skærmen skal afmonteres, udføres monteringsproceduren i omvendt rækkefølge.

ADVARSEL

- Sørg for, at der er mindst to personer (tre eller flere personer til et TV eller en LCD-skærm på 189,3 cm (75 tommer) og derover) til at holde TV'et eller LCD-skærmen, når det afmonteres.

Specifikationer

WM1

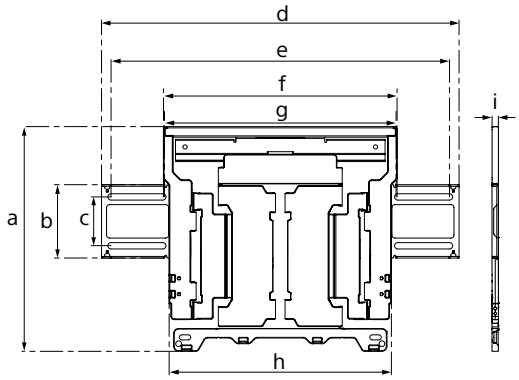

Mål: (ca.) [mm]

a : 354
b : 116
c : 77
d : 563
e : 533
f : 370
g : 368
h : 350
i : 11

Vægt (kun base): (ca.) [kg]

3,0


Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

DK

Referencer

Måling til montering af beslag til vægmontering på væggen

Tallene i oversigten kan variere en smule afhængigt af monteringen.

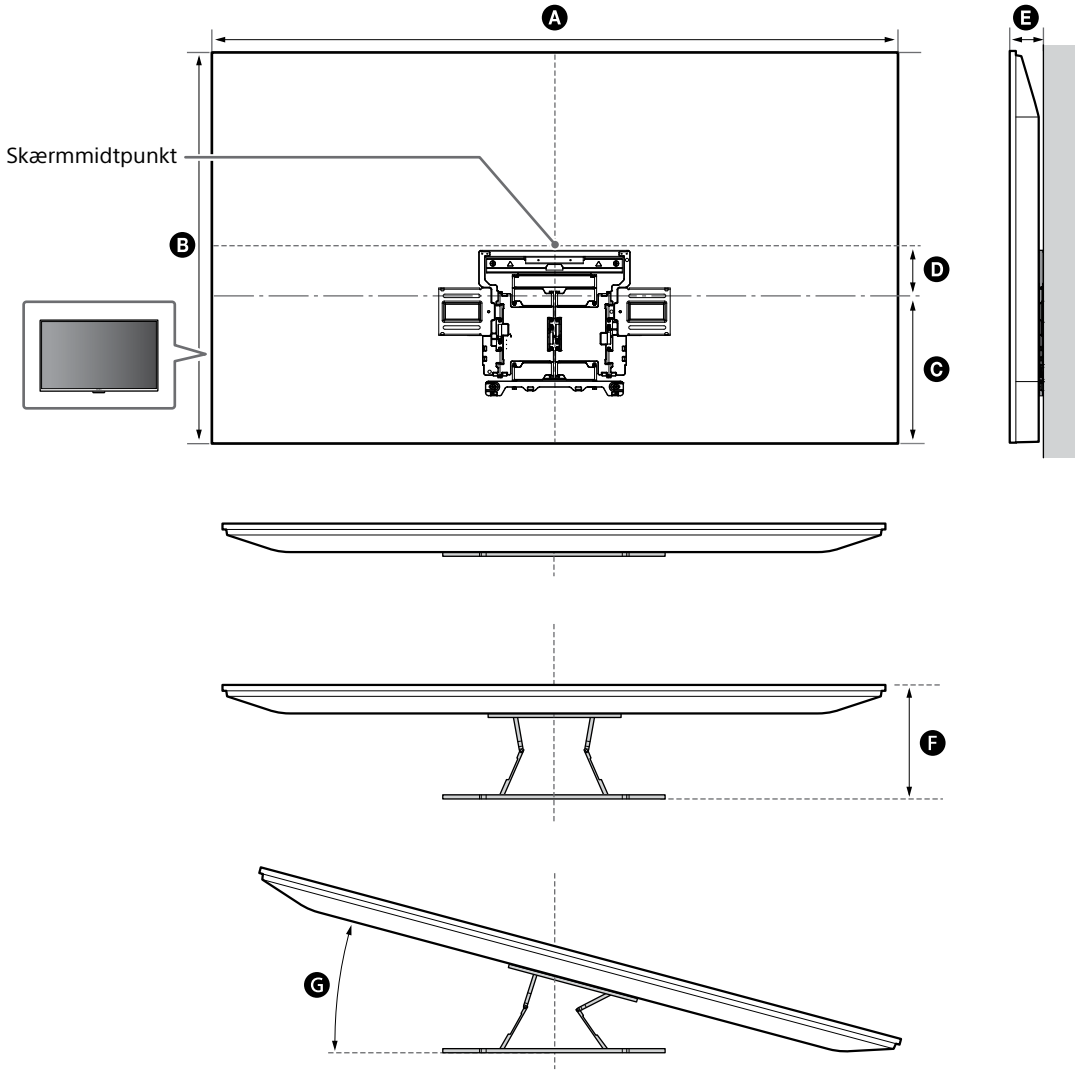

(mm)

Modelnavn	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ*1	Ⓖ*1 (°)
KD-75X82J / 75X81J / 75X80J / 75X80BJ	1686	969	364	–123*2	86	288	15
FW-75BZ30J	1686	969	364	–123*2	86	288	15
XR-75X94J / 74X93J / 75X92J / 75X90J / XRM-75X90J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-75X89J / 75X86J / 75X85J / 75X85TJ / KM-75X85J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-65X82J / 65X81J / 65X80J / 65X80AJ / KM-65X80J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
FW-65BZ30J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
XR-65X94J / 65X93J / 65X92J / 65X90J / 65X90SJ / XRM-65X90J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-65X89J / 65X86J / 65X85J / 65X85DJ / 65X85TJ / KM-65X85J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-55X82J / 55X81J / 55X80J / 55X80AJ / KM-55X80J	1243	719	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J1	1243	721	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J	1243	719	365	3	83	286	20
XR-55X94J / 55X93J / 55X92J / 55X90J / 55X90SJ / XRM-55X90J	1233	711	363	3	83	286	20
KD-55X89J / 55X86J / 55X85J / 55X85DJ / 55X85TJ / KM-55X85J	1233	711	363	3	83	286	20

*1 (Ca.)

*2 Beslaget skal placeres under skærmmidtpunktet.

DK

Asennustiedot Sonyn seinäasennuskiinnittimen (SU-WL850) käyttämiseksi

Tuetut mallit*:

* Kyseisissä mallinimissä ”x”/”xx” tarkoittaa kunkin mallin numeroita ja/tai merkkejä.

KD-75X8xJ / 75X8xBJ / 75X8xTJ / 65X8xJ / 65X8xAJ / 65X8xDJ / 65X8xTJ / 55X8xJ / 55X8xAJ / 55X8xDJ / 55X8xTJ

KM-75X8xJ / 65X8xJ / 55X8xJ

XR-75X9xJ / 65X9xJ / 65X9xSJ / 55X9xJ / 55X9xSJ

XRM-75X9xJ / 65X9xJ / 55X9xJ

FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J

Asiakkaille
Tuotteen suojelemiseksi ja turvallisuuden vuoksi Sony suosittelee, että TV:n tai LCD-näytön asennus annetaan Sonyn jälleenmyyjän tai luvallisen urakoitsijan tehtäväksi. Älä yritä asentaa sitä itse.

Sony-jälleenmyyjille ja urakoitsijoille
Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuuteen tämän tuotteen asennuksen, huollon ja tarkastuksen aikana.

Tämän tuotteen asentaminen edellyttää riittävää ammattitaitoa erityisesti sen määrittämiseksi, kestääkö seinä TV:n tai LCD-näytön painon. Tämän tuotteen seinään asentaminen on jätettävä Sonyn jälleenmyyjän tai luvallisen urakoitsijan tehtäväksi ja asennuksen turvallisuuteen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Sony ei ole vastuussa mistään vahingosta tai vammoista, jotka johtuvat tuotteen väärästä käsittelystä tai asennuksesta.

Varmista turvallisuus ja asianmukainen asennus noudattamalla seinäasennuskiinnittimen käyttöohjeita, TV:n tai LCD-näytön asetusopasta ja tämän oppaan ohjeita.

Seinäasennuskiinnitin

Turvallisuus

Kiitos, että päätit ostaa tämän tuotteen.

Asiakkaille

TV:n tai LCD-näytön asennus seinälle

⚠ VAROITUS

VAATII AMMATTILAISEN ASENNUKSEN

Tämän tuotteen saa asentaa vain ammattimainen asentaja, joka osaa määrittää kestääkö seinä TV:n tai LCD-näytön painon. Jos TV:tä tai LCD-näyttöä ei kiinnitetä oikein asennuksen aikana, se saattaa pudota ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen. Sony ei ole vastuussa vahingoista tai loukkaantumisesta, joka johtuu virheellisestä käsittelystä tai asennuksesta tai muun kuin määritetyn tuotteen asennuksesta. Tämä ei vaikuta (mahdollisiin) lakisääteisiin oikeuksiisi.

Sony-jälleenmyyjille

Tämän tuotteen asentaminen edellyttää riittävää ammattitaitoa. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti, jotta asennus voidaan suorittaa turvallisesti. Sony ei ole vastuussa mistään vahingosta tai vammoista, jotka johtuvat tuotteen väärästä käsittelystä tai asennuksesta. Anna tämä käyttöohje asiakkaalle asennuksen jälkeen.

Tässä käyttöohjeessa kuvataan tuotteen oikeaoppinen käsittely sekä tärkeät varotoimet onnettomuuksien estämiseksi. On käyttäjän vastuulla lukea, ymmärtää ja noudattaa kaikkia tämän käyttöoppaan ohjeita. Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla vakava henkilökohtainen loukkaantuminen tai omaisuusvahinkoa ja se voi mitätöidä takuun. Säilytä tämä käyttöohje tulevaa käyttöä varten.

Sonyn tuotteet on suunniteltu turvallisuutta ajatellen. Jos tuotteita käytetään väärin, seurauksena voi olla tulipalon, sähköiskun, tuotteen kaatumisen tai putoamisen aiheuttama vakava henkilövahinko. Huomioi turvallisuutta koskevat varotoimet tällaisten onnettomuuksien estämiseksi.

VAROTOIMET

Määritetyt tuotteet

Tämä seinäasennuskiinnitin on tarkoitettu käytettäväksi sille määritettyjen TV:iden tai LCD-näyttöjen kanssa. Tarkista TV:n tai LCD-näytön viiteoppaasta, että seinäasennuskiinnitintä voidaan käyttää.

Asiakkaille

VAROITUS

Jos seuraavia varotoimia ei noudateta, seurauksena voi olla tulipalon, sähköiskun tai tuotteen putoamisen aiheuttama vakava henkilövahinko tai kuolema.

Asennuksen saa suorittaa vain luvallinen urakoitsija. Pidä lapset poissa asennusalueelta asennuksen aikana.

Jos seinäasennuskiinnitintä tai TV:tä tai LCD-näyttöä ei asenneta oikein, seurauksena voi olla seuraavat onnettomuudet. Jätä asennus luvallisen urakoitsijan tehtäväksi.

- TV tai LCD-näyttö saattaa pudota ja aiheuttaa mustelmia, murtumia tai muun vakavan henkilövahingon.
- Jos seinä, johon seinäasennuskiinnitin asennetaan, on epävakaa, epätasainen tai se ei ole kohtisuorassa lattiaan nähden, yksikkö saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon. Seinän pitäisi pystyä kannattamaan vähintään kuusi kertaa TV:n tai LCD-näytön painon. (Katso TV:n tai LCD-näytön paino sen viiteoppaasta.)
- Jos seinäasennuskiinnitintä ei ole asennettu seinälle tarpeeksi tukevasti, yksikkö saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon.

Varmista, että TV:n tai LCD-näytön siirtää tai irrottaa luvallinen urakoitsija.

Jos muut kuin luvalliset urakoitsijat asentavat kuljettavat tai irrottavat TV:n tai LCD-näytön, se saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon. Varmista, että TV:tä tai LCD-näyttöä kantamassa ja irrottamassa on vähintään kaksi henkilöä (tai vähintään kolme henkilöä, jos TV:n tai LCD-näytön koko on yli 189,3 cm (75 tuumaa)).

Älä irrota ruuveja tms. TV:n tai LCD-näytön kiinnityksen jälkeen.

Jos näin tehdään, TV tai LCD-näyttö saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon.

Älä tee muutoksia seinäasennuskiinnittimen osiin.

Jos näin tehdään, seinäasennuskiinnitin saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon.

Älä asenna muita laitteita kuin määritelty tuote.

Tämä seinäasennuskiinnitin on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sille määritetyn tuotteen kanssa. Jos asennat muun kuin määritetyn laitteen, se saattaa pudota ja rikkoutua ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon.

Älä kohdista seinäasennuskiinnittimeen TV:n tai LCD-näytön lisäksi muuta kuormaa. Älä ravista TV:tä tai LCD-näyttöä vasemmalle/oikealle tai ylös/alas.

Jos näin tehdään, TV tai LCD-näyttö saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon.

Älä nojaa TV:hen tai LCD-näyttöön tai riipu siitä.

Älä nojaa TV:hen tai LCD-näyttöön tai riipu siitä, sillä se saattaa pudota ja aiheuttaa vakavan henkilövahingon.

VAROTOIMET

Jos seuraavia varotoimia ei noudateta, seurauksena voi olla henkilö- tai omaisuusvahinko.

- Varo, etteivät sormet jää väliin, kun käsittelet seinäasennuskiinnitintä tai käännät TV:tä tai LCD-näyttöä.
- Kun käännät TV:tä tai LCD-näyttöä, käsittele varoen ja huolehdi, ettet osu lähellä oleviin ihmisiin.
- Muista säilyttää käyttämättömät osat varmassa tallessa tulevaa käyttöä varten. Pidä ne poissa lasten ulottuvilta.

Älä käytä liikaa voimaa tuotteen puhdistuksen tai huollon yhteydessä.

Älä paina TV:n tai LCD-näytön yläsivulta liialla voimalla. Jos näin tehdään, TV tai LCD-näyttö saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon.

Älä sijoita tätä laitetta lähelle lääketieteellisiä laitteita.

Tässä tuotteessa (lisävarusteet mukaan lukien) on magneetteja, jotka voivat häiritä tahdistimia, hydrokefalian hoitoon tarkoitettuja ohjelmoitavia sunttiventtiileitä tai muita lääketieteellisiä laitteita. Älä sijoita tätä laitetta lähelle henkilöitä, jotka käyttävät tällaisia lääketieteellisiä laitteita. Neuvottele lääkärin kanssa ennen tämän tuotteen käyttämistä, jos käytät jotain tällaista lääketieteellistä laitetta.

Säilytettävä lasten tai valvottavien henkilöiden ulottumattomissa.

Tässä tuotteessa (lisävarusteet mukaan lukien) on magneetteja. Magneettien nieleminen voi aiheuttaa vakavia vahinkoja, kuten tukehtumisvaaran tai suolistovammoja. Jos magneetteja (tai magneetti) on nielty, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Varotoimet

- Jos seinäasennuskiinnittimeen asennettua TV:tä tai LCD-näyttöä käytetään pitkään, TV:n tai LCD-näytön takana tai yläpuolella oleva seinäpinta voi värjääntyä tai tapetti irrota seinämateriaalista riippuen.
- Jos seinäasennuskiinnitin irrotetaan sen seinään asentamisen jälkeen, seinään jää ruuvinreiät.
- Älä käytä seinäasennuskiinnitintä paikassa, johon kohdistuu mekaanista tärinää.

Seinäasennuskiinnittimen asentaminen


Sony-jälleenmyyjille

VAROITUS

Seuraavat ohjeet ovat ainoastaan Sony-jälleenmyyjille. Muista lukea edellä olevat turvallisuusvarotoimet ja kiinnitä erityistä huomiota turvallisuuteen tämän tuotteen asennuksen, huollon ja tarkastuksen aikana.

Älä asenna seinäasennuskiinnitintä seinäpintoihin, joissa TV:n tai LCD-näytön kulmat tai sivut ulkonevat seinäpinnasta.

Älä asenna seinäasennuskiinnitintä pylvääseen tai vastaaviin seinäpintoihin, joissa TV:n tai LCD-näytön kulmat tai sivut ulkonevat seinäpinnasta. Jos henkilö tai esine osuu TV:n tai LCD-näytön ulkonevaan kulmaan tai sivuun, seurauksena voi olla henkilö- tai omaisuusvahinko.

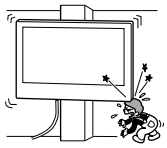


Älä asenna TV:tä tai LCD-näyttöä ilmastointilaitteen ylä- tai alapuolelle.

Jos TV tai LCD-näyttö altistuu ilmastointilaitteen vesivuodoille tai pitkiä aikoja ilmavirralle, seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai TV:n tai LCD-näytön toimintahäiriö.

Muista asentaa seinäasennuskiinnitin tukevasti seinään tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Jos jokin ruuveista on löysällä tai pudonnut, seinäasennuskiinnitin saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon. Muista käyttää seinän materiaaliin sopivia ruuveja ja asenna yksikkö tukevasti neljällä ruuvilla, jotka ovat halkaisijaltaan 8 mm (tai vastaavia).

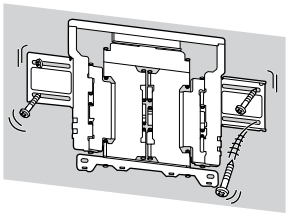

Muista käyttää toimitettuja ruuveja ja kiinnitysosia oikein ja noudata tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Jos käytät korvaavia osia, TV tai LCD-näyttö saattaa pudota ja aiheuttaa henkilövahingon tai vahingoittaa TV:tä tai LCD-näyttöä.

Muista koota kiinnitin oikein noudattamalla tässä käyttöohjeessa selitettyä menetelmää.

Jos jokin ruuveista on löysällä tai pudonnut, TV tai LCD-näyttö saattaa pudota ja rikkoutua tai aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon.

Muista kiristää ruuvit kunnolla tarkoitettuihin kohtiin.

Jos näin ei tehdä, TV tai LCD-näyttö saattaa pudota ja rikkoutua tai aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon.

Varo kohdistamasta TV:hen tai LCD-näyttöön iskuja asennuksen aikana.

Jos TV:hen tai LCD-näyttöön kohdistuu isku, se saattaa pudota tai rikkoutua ja tämä voi aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon.

TV tai LCD-näyttö on asennettava seinään, joka on sekä kohtisuora että tasainen.


Jos näin ei tehdä, TV tai LCD-näyttö saattaa pudota tai rikkoutua ja tämä voi aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon.

Kun TV tai LCD-näyttö on asennettu oikein, kiinnitä kaapelit kunnolla.

Jos henkilöitä tai esineitä sotkeutuu kaapeleihin, seurauksena saattaa olla henkilövahinko tai TV:n tai LCD-näytön vahingoittuminen.

Älä anna virtajohdon ja liitäntäkaapelin jäädä puristuksiin.

Jos virtajohto tai liitäntäkaapeli jää puristuksiin laitteen ja seinän väliin tai niitä taitetaan tai kierretään voimalla, sisäiset johtimet voivat tulla näkyviin ja seurauksena on oikosulku tai katkos. Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

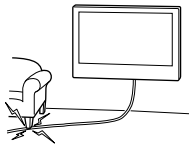

Seinäasennuskiinnittimen seinäkiinnitykseen tarvittavat ruuvit eivät sisälly toimitukseen.

Käytä seinämateriaalille ja -rakenteelle sopivia ruuveja, kun kiinnität seinäasennuskiinnittimen.

FI


Ennen aloittamista

- Tässä käyttöoppaassa olevat TV:n tai LCD-näytön kuvitukset ovat esimerkkejä, joiden on tarkoitus auttaa antamaan selkeä käsitys toiminnoista. Tästä syystä kuvissa esitetty TV tai LCD-näyttö voi näyttää erilaiselta kuin todellinen TV tai LCD-näyttö.

Mistä seinä on tehty?

Tarkista ensin seinätyyppi, johon TV tai LCD-näyttö asennetaan.


Kipsilevyseinä, jossa on koolaus

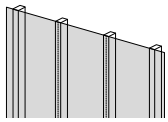

Varotoimet

- Kipsilevyseinän maksimipaksuus: 16 mm.
- Varmista, että sisäisen koolauspuun koko on vähintään 51 mm x 102 mm yleisesti tai 38 mm x 89 mm nimellisesti.
- Pidä vähintään 406 mm väliä vaakasuunnassa kiinnittimien välillä.

Betoniseinä tai tiiliseinä

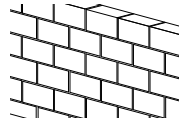

Varotoimet


- Kiinnitä seinäasennuskiinnitin suoraan betoniseinään.
- Varmista, että betoniseinän paksuus on vähintään 203 mm.
- Varmista, että kunkin tiilen koko on vähintään 203 mm x 203 mm x 406 mm.

Osien tarkistaminen

Toimitetaan SU-WL850:n mukana

- Tarkista, että kaikki osat on toimitettu.


WM1 (×1)

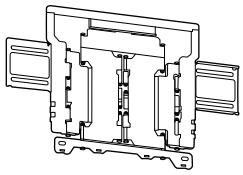

WM2 (×1)




WM3 (×4)



M6 (×4)



WT1 (×6)




Toimitetaan TV:n tai LCD-näytön mukana

Seinäasennuksen kiinnitysosa
VS (×4)




Asennuksen valmistelu


- Ota TV:n tai LCD-näytön viiteopas ja asetusopas esille ennen asennusta.
- Tarkista TV:n tai LCD-näytön asennuskohta.
- Valmistele neljä ruuvia, joiden halkaisija on 8 mm, ja neljä sopivaa aluslevyä (ei sisälly toimitukseen). Valitse seinämateriaalille sopivat ruuvit.
- Ota esille seuraavat työkalut:

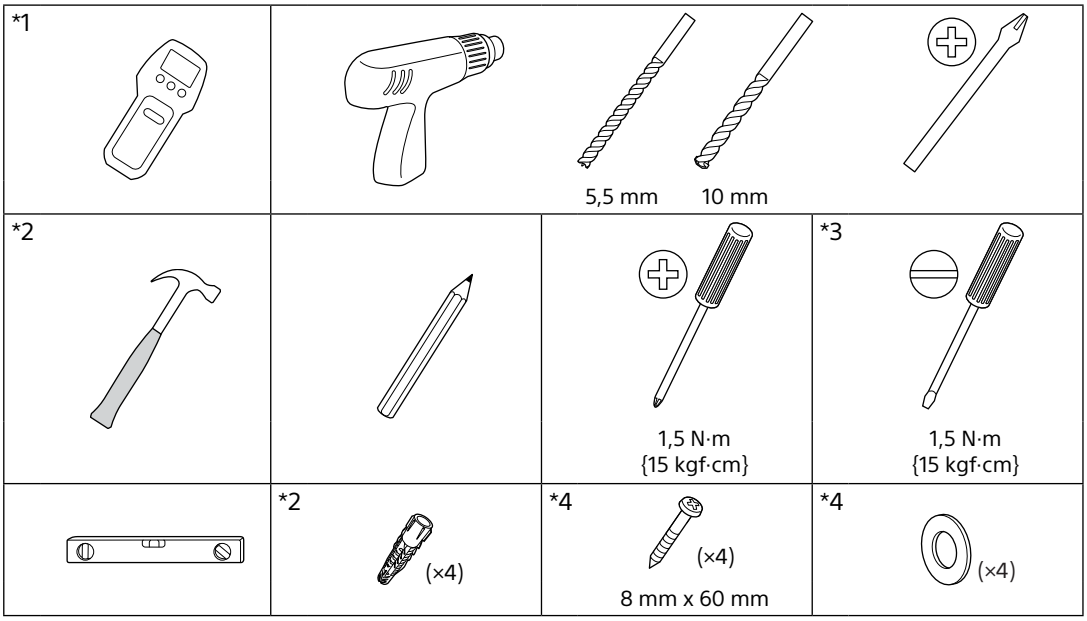

*1 Vain kipsilevyseinä, jossa on koolaus




*2 Vain betoniseinä tai tiiliseinä
*3 Mallista riippuen
*4 Valitse ruuvit ja aluslevyt huolellisesti



FI

A Seinäasennuskiinnittimen asentaminen kipsilevyseinään, jossa on koolaus

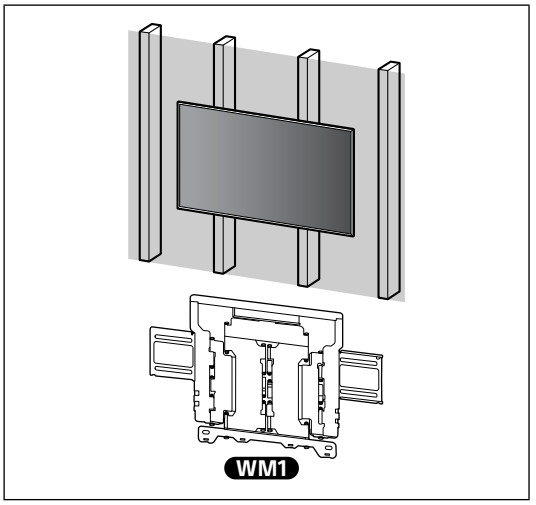

Seinäasennuskiinnittimen asentaminen seinälle


1 Määritä asennuspaikka.

Varmista, että seinä on riittävän iso TV:lle tai LCD-näytölle ja pystyy kantamaan vähintään kuusi kertaa TV:n tai LCD-näytön painon.


- Katso kohta ”Mitat seinäasennuskiinnittimen seinälle asentamista varten” sivulla 20.
- Katso TV:n tai LCD-näytön paino sen viiteoppaasta.

Huomautus


- Kun TV tai LCD-näyttö on asennettu seinälle, sen yläreuna on hieman eteenpäin kallellaan.
- Suosittelemme, että TV:n tai LCD-näytön sijainti tarkistetaan katseluympäristössä.

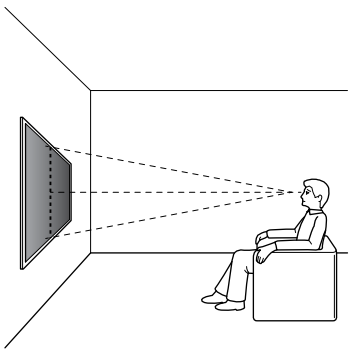

2

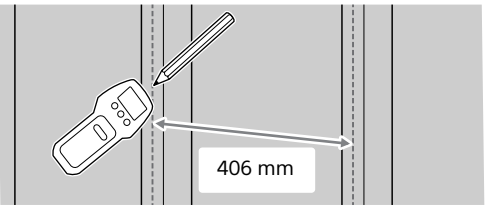


3 Aseta WM1 seinän mukaisesti ja tee neljä merkkiä koolausten kohdalle.

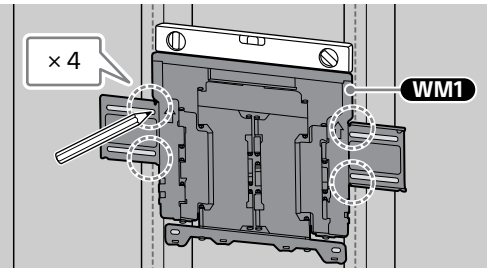

Huomautus

- Tarkista vatupassilla, että WM1 on suorassa.


4 Poraa aloitusyläreiät merkkien kohdalle.

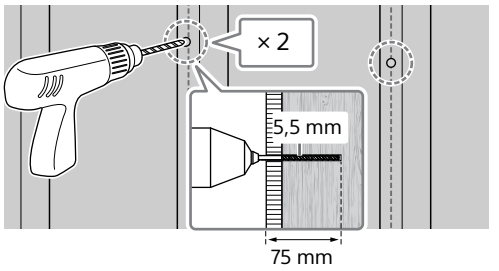

Huomautus

- Aloitusreiät on porattava 75 mm:n syvyyteen halkaisijaltaan 5,5 mm:n poranterällä.

5 Asenna **WM1** seinään sopivilla ruuveilla (ei sisälly toimitukseen) ja aluslevyillä (ei sisälly toimitukseen).

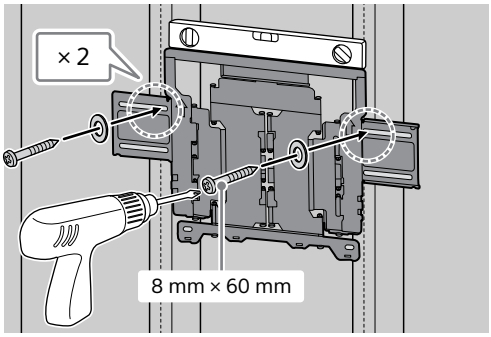


Huomautus

- Tarkista vatupassilla, että **WM1** on suorassa.


Varotoimet

- Älä ylikiristä puuruuvia (8 mm × 60 mm). Virheellinen kiristäminen voi heikentää puuruuvin (8 mm × 60 mm) pitovoimaa.

6 Poraa aloitusalareiät merkkien kohdalle. (Katso vaiheesta 4 porausohjeet.)

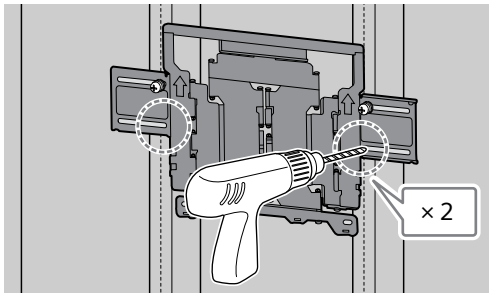


7 Etsi sopivat ruuvit ja aluslevyt reikiin.

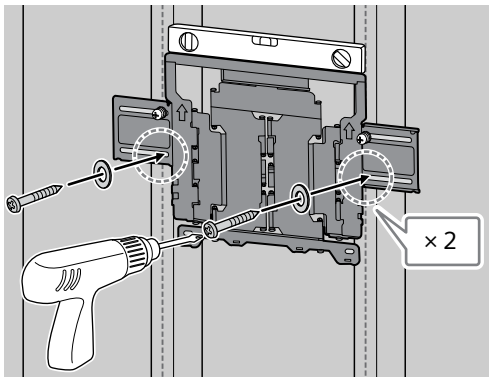

Huomautus

- Tarkista vatupassilla, että **WM1** on suorassa.


8 Vedä kiinnittimen varsi loppuun saakka.

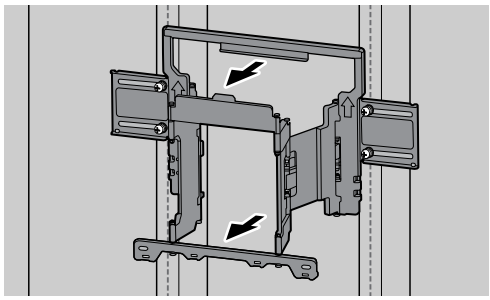

TV:n tai LCD-näytön asennuksen valmistelu

Huomautus


- Laita irrotetut ruuvit ja käyttämättömät osat talteen turvalliseen paikkaan, jossa ne ovat poissa lasten ulottuvilta.

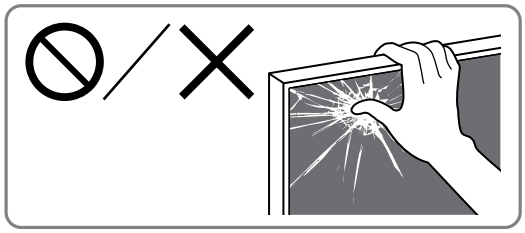

1 Kiinnitä pöytäjalusta TV:seen tai LCD-näyttöön, jotta saat sen pystyasentoon.


- Katso lisätietoja TV:n tai LCD-näytön Asetusoppaasta.

2 Irrota ruuvit TV:n tai LCD-näytön takaa.

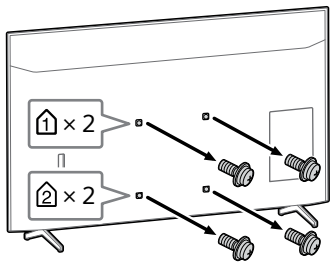

FI


3 Kiinnitä seinäasennuksen kiinnitysosa **VS** (sisältyy TV:n tai LCD-näytön toimitukseen) TV:n tai LCD-näytön takaosaan (jotta se on seinän kanssa samansuuntainen).

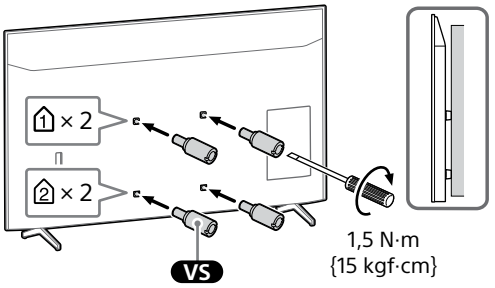

Huomautus

- Muista kiinnittää seinäasennuksen kiinnitysosa **VS**, kun kiinnität ne TV:hen tai LCD-näyttöön. Käytä seinäasennuksen kiinnitysosan **VS** asentamiseen vain litteäpäistä ruuvitalttaa. Muun työkalun käyttö saattaa johtaa seinäasennuksen kiinnitysosan **VS** liialliseen kiristämiseen ja TV:n tai LCD-näytön vahingoittumiseen.


4 Kiinnitä **WM3**.

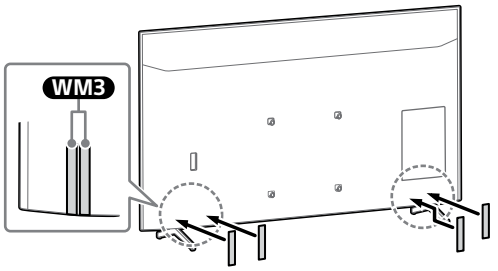

Huomautus

- Älä kiinnitä **WM3**:sta tarroihin.

5 Kiinnitä **WM2** TV:hen tai LCD-näyttöön **M6**-ruuveilla.

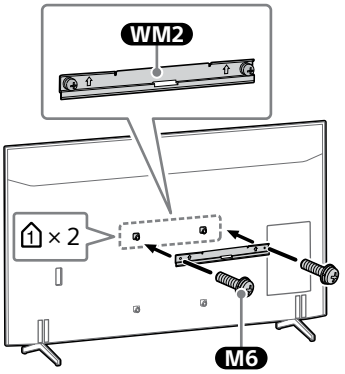


6 Irrota pöytäjalusta TV:stä tai LCD-näytöstä.

Seuraavassa kuvassa on esimerkki toiminnasta.

Paitsi KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- Poista pöytäjalustan sivut yksi kerrallaan. Pitele pöytäjalustaa tukevasti molemmilla käsillä, kun toiset henkilöt nostavat TV:tä tai LCD-näyttöä.

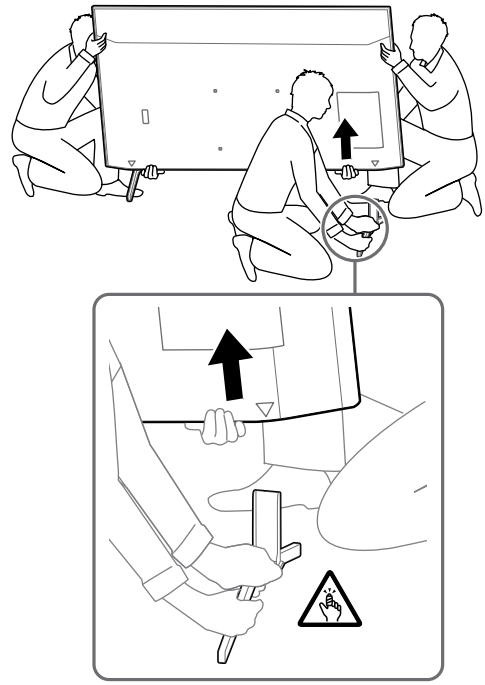

- Toista edellinen vaihe ja poista pöytäjalustan toinen sivu.


Vain KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Poista pöytäjalustan sivut yksi kerrallaan. Pitele pöytäjalustaa tukevasti molemmilla käsillä, kun toiset henkilöt nostavat TV:tä tai LCD-näyttöä.

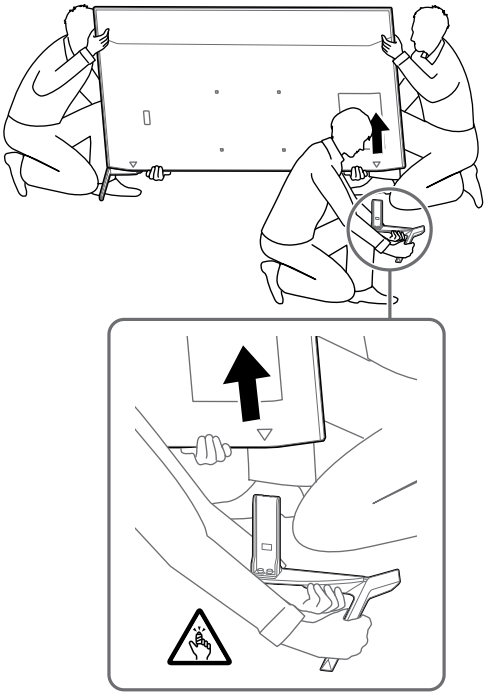

- Toista edellinen vaihe ja poista pöytäjalustan toinen sivu.


Vain KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

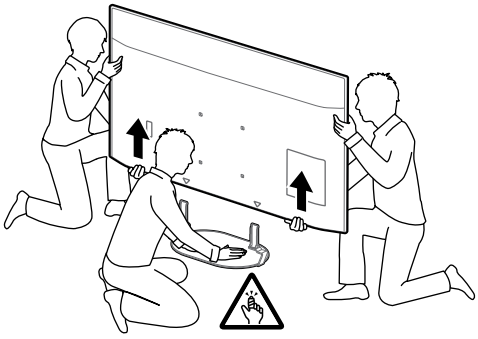


Huomautus

- Pöytäjalustan irrottamisessa tarvitaan vähintään kolme henkilöä.
- Varo käyttämästä liiallista voimaa irrottaessasi pöytäjalustaa TV:stä tai LCD-näytöstä, jotta TV tai LCD-näyttö ei kaadu ja vahingoitu tai aiheuta henkilövahinkoa.
- Käsittele pöytäjalustaa varovasti, jotta TV tai LCD-näyttö ei vahingoitu.
- Ole varovainen nostaessasi pöytäjalustasta irrotettua TV:tä tai LCD-näyttöä, sillä pöytäjalusta voi kaatua ja aiheuttaa henkilövahingon.
- Ole varovainen irrottaessasi pöytäjalustaa TV:stä tai LCD-näytöstä, jotta TV tai LCD-näyttö ei kaadu ja vahingoita sen alla olevaa pintaa.


TV:n tai LCD-näytön asennus seinään

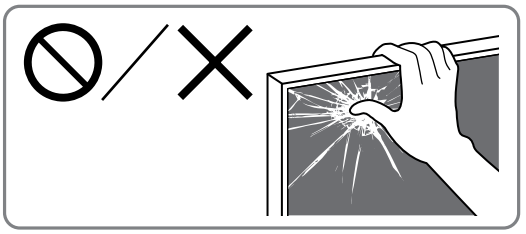


1

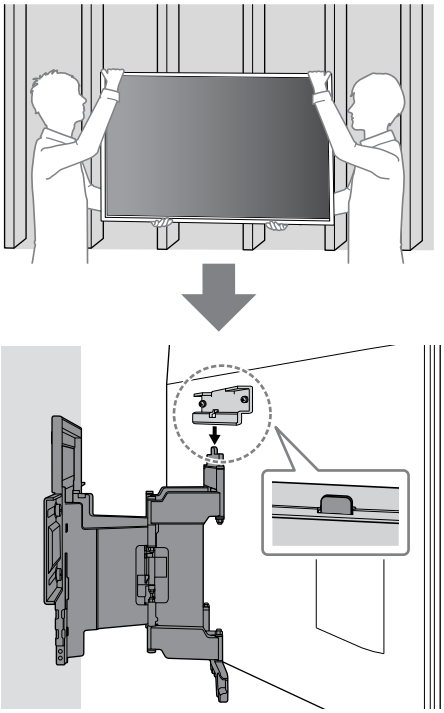


2

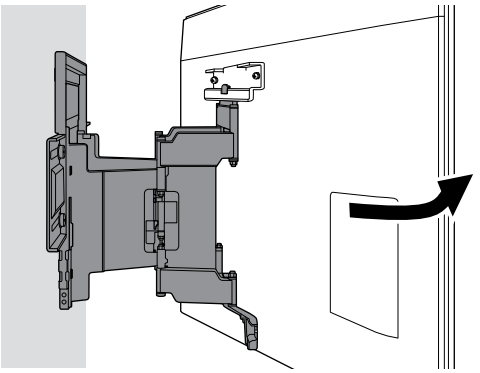


3 Kiinnitä ruuveilla seinäasennuskiinnittimen vasen ja oikea puoli.

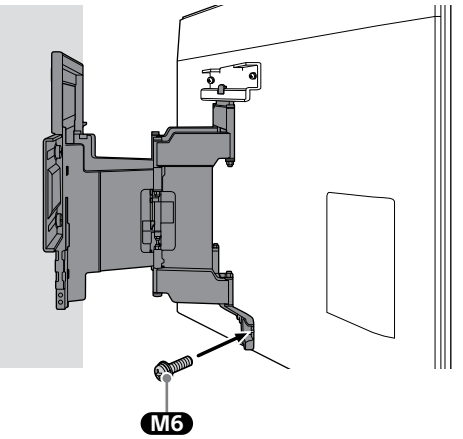


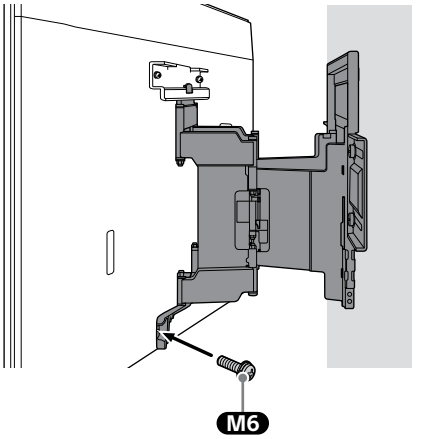

4

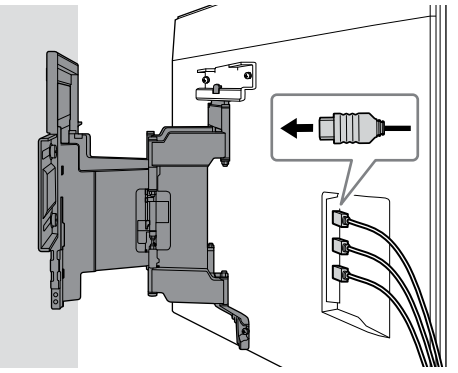


5 Kun siirrät TV:tä tai LCD-näyttöä, pidä sitä tukevasti pohjasta.

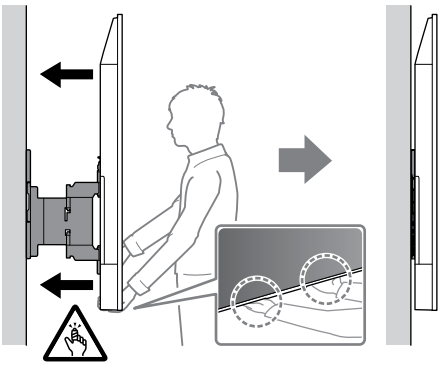

Huomautus


- TV:tä tai LCD-näyttöä voi olla hankala saada lähelle seinää TV:hen liitettyjen johtojen tyypin ja määrän mukaan. Kyseessä ei ole toimintahäiriö.

6

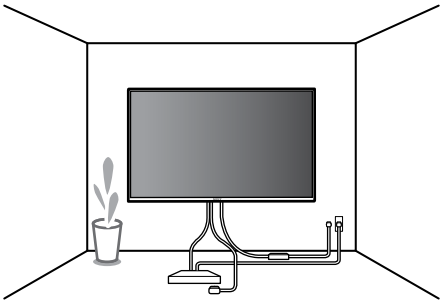

VAROITUS

- Varmista, että vähintään kaksi henkilöä (tai vähintään kolme henkilöä, jos TV:n tai LCD-näytön koko on yli 189,3 cm (75 tuumaa)) kannattelee TV:tä tai LCD-näyttöä sen kantamisen aikana.

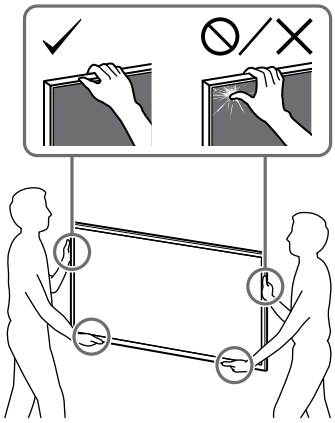

Asennuksen tarkistaminen

Tarkista seuraavat kohdat.

- Johto ja kaapeli eivät ole kiertyneenä tai puristuksissa.

VAROITUS

- Virtajohdon jne. virheellinen sijoitus saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun oikosulun vuoksi. Muista tarkistaa valmis asennus turvallisuuden vuoksi.

Muuta tietoa


TV tai LCD-näyttö irrotetaan asennukseen nähden päinvastaisessa järjestyksessä.

VAROITUS

- Varmista, että vähintään kaksi henkilöä (tai vähintään kolme henkilöä, jos TV:n tai LCD-näytön koko on yli 189,3 cm (75 tuumaa)) kannattelee TV:tä tai LCD-näyttöä sen irrottamisen aikana.

FI

B Seinäasennuskiinnittimen kiinnittäminen betoniseinään tai tiiliseinään

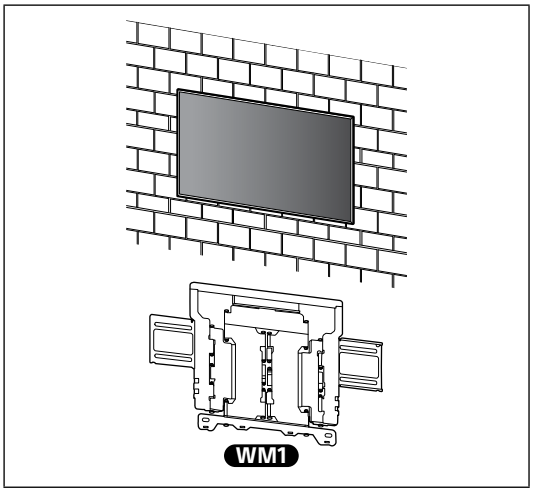

Seinäasennuskiinnittimen asentaminen seinälle


1 Määritä asennuspaikka.

Varmista, että seinä on riittävän iso TV:lle tai LCD-näytölle ja pystyy kantamaan vähintään kuusi kertaa TV:n tai LCD-näytön painon.


- Katso kohta "Mitat seinäasennuskiinnittimen seinälle asentamista varten" sivulla 20.
- Katso TV:n tai LCD-näytön paino sen viiteoppaasta.

Huomautus

- Kun TV tai LCD-näyttö on asennettu seinälle, sen yläreuna on hieman eteenpäin kallellaan.
- Suosittelemme, että TV:n tai LCD-näytön sijainti tarkistetaan katseluympäristössä.

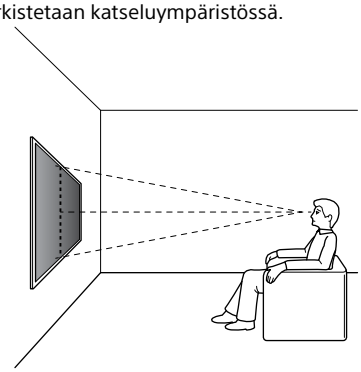


2 Aseta **WM1** seinän mukaisesti ja tee neljä merkkiä.

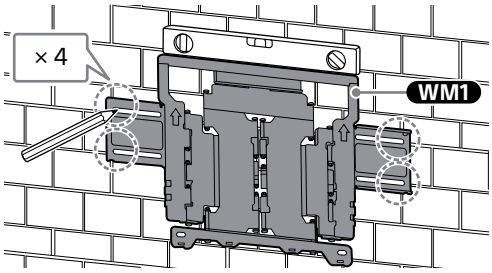

Huomautus

- Tarkista vatupassilla, että **WM1** on suorassa.


3 Poraa aloitusreiät merkkien kohdalle.

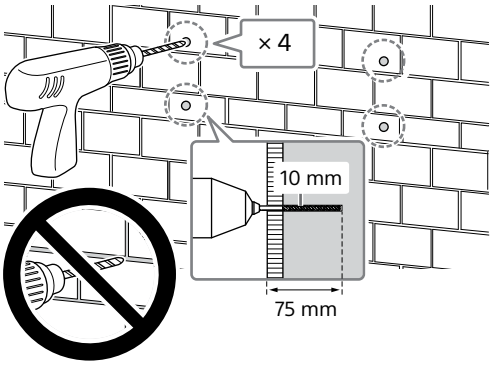


Huomautus

- Aloitusreiät on porattava 75 mm:n syvyyteen halkaisijaltaan 10 mm:n poranterällä.

4

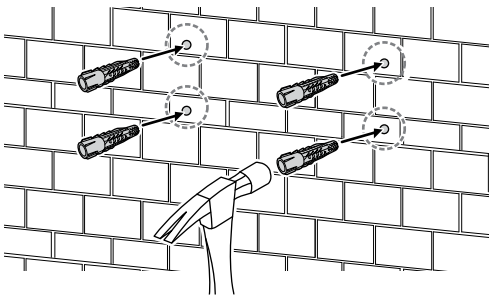

5 Asenna **WM1** seinään sopivilla ruuveilla (ei sisälly toimitukseen) ja aluslevyillä (ei sisälly toimitukseen).

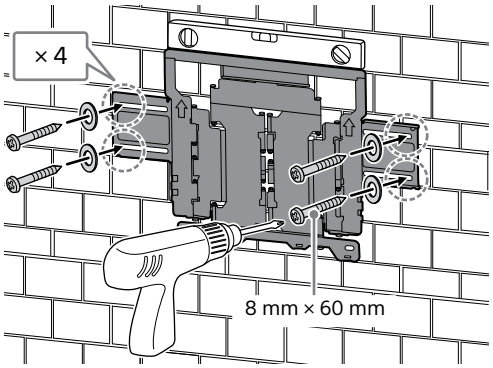


Huomautus

- Tarkista vatupassilla, että **WM1** on suorassa.

Varotoimet

- Älä ylikiristä puuruuvia (8 mm × 60 mm). Virheellinen kiristäminen voi heikentää puuruuvin (8 mm × 60 mm) pitovoimaa.


6 Vedä kiinnittimen varsi loppuun saakka.

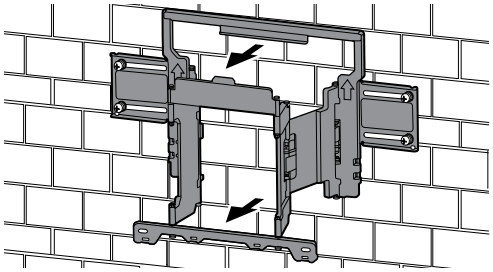

TV:n tai LCD-näytön asennuksen valmistelu

Huomautus


- Laita irrotetut ruuvit ja käyttämättömät osat talteen turvalliseen paikkaan, jossa ne ovat poissa lasten ulottuvilta.

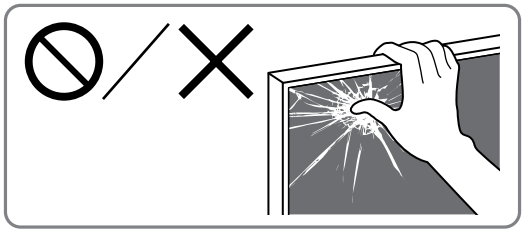


1 Kiinnitä pöytäjalusta TV:seen tai LCD-näyttöön, jotta saat sen pystyasentoon.

- Katso lisätietoja TV:n tai LCD-näytön Asetusoppaasta.

2 Irrota ruuvit TV:n tai LCD-näytön takaa.

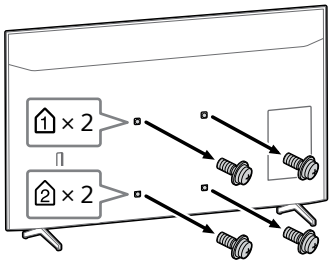

3 Kiinnitä seinäasennuksen kiinnitysosa **VS** (sisältyy TV:n tai LCD-näytön toimitukseen) TV:n tai LCD-näytön takaosaan (jotta se on seinän kanssa samansuuntainen).

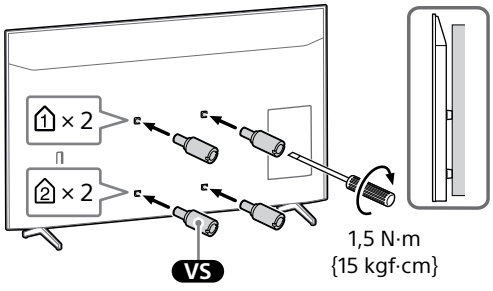


FI

Huomautus

- Muista kiinnittää seinäasennuksen kiinnitysosa **VS**, kun kiinnität ne TV:hen tai LCD-näyttöön. Käytä seinäasennuksen kiinnitysosan **VS** asentamiseen vain litteäpäistä ruuvitalttaa. Muun työkalun käyttö saattaa johtaa seinäasennuksen kiinnitysosan **VS** liialliseen kiristämiseen ja TV:n tai LCD-näytön vahingoittumiseen.


4 Kiinnitä **WM3**.

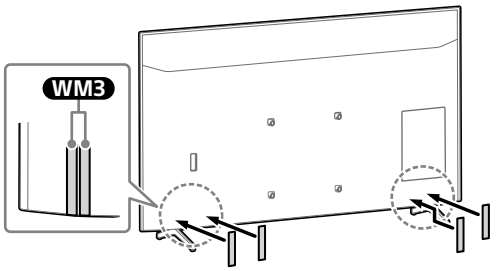

Huomautus

- Älä kiinnitä **WM3**:sta tarroihin.

5 Kiinnitä **WM2** TV:hen tai LCD-näyttöön **M6**-ruuveilla.

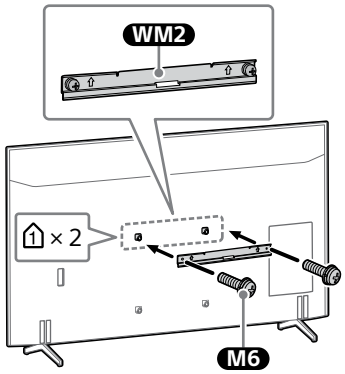


6 Irrota pöytäjalusta TV:stä tai LCD-näytöstä.

Seuraavassa kuvassa on esimerkki toiminnasta.

Paitsi KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- Poista pöytäjalustan sivut yksi kerrallaan. Pitele pöytäjalustaa tukevasti molemmilla käsillä, kun toiset henkilöt nostavat TV:tä tai LCD-näyttöä.

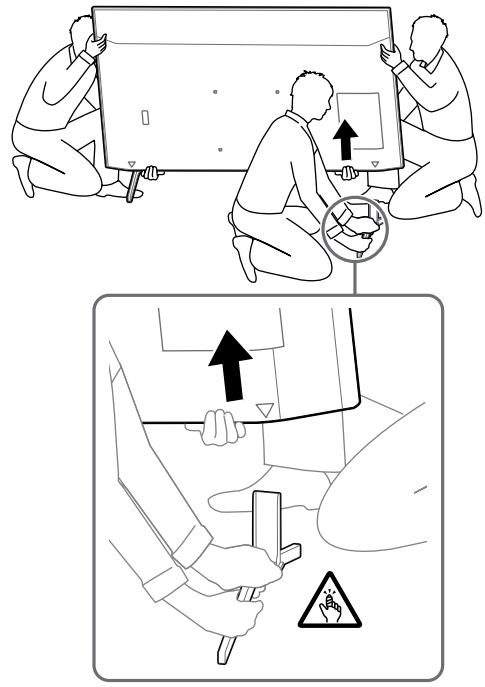


- Toista edellinen vaihe ja poista pöytäjalustan toinen sivu.

Vain KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J


- Poista pöytäjalustan sivut yksi kerrallaan. Pitele pöytäjalustaa tukevasti molemmilla käsillä, kun toiset henkilöt nostavat TV:tä tai LCD-näyttöä.

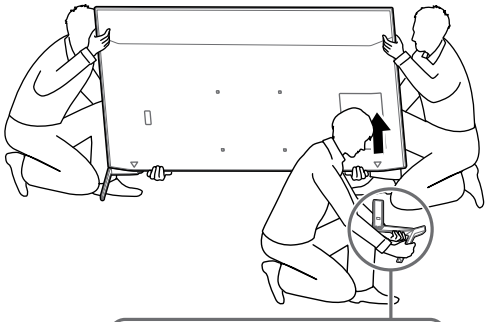

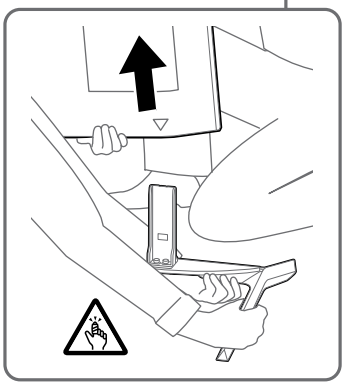

- Toista edellinen vaihe ja poista pöytäjalustan toinen sivu.


Vain KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

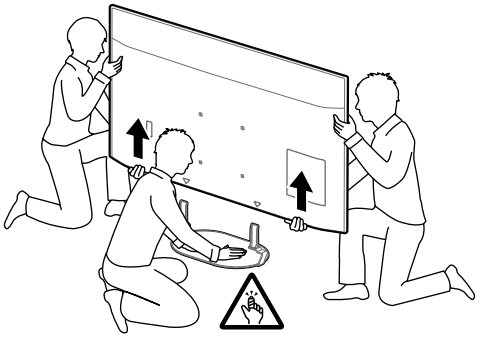


Huomautus


- Pöytäjalustan irrottamisessa tarvitaan vähintään kolme henkilöä.
- Varo käyttämästä liiallista voimaa irrottaessasi pöytäjalustaa TV:stä tai LCD-näytöstä, jotta TV tai LCD-näyttö ei kaadu ja vahingoitu tai aiheuta henkilövahinkoa.
- Käsittele pöytäjalustaa varovasti, jotta TV tai LCD-näyttö ei vahingoitu.
- Ole varovainen nostaessasi pöytäjalustasta irrotettua TV:tä tai LCD-näyttöä, sillä pöytäjalusta voi kaatua ja aiheuttaa henkilövahingon.
- Ole varovainen irrottaessasi pöytäjalustaa TV:stä tai LCD-näytöstä, jotta TV tai LCD-näyttö ei kaadu ja vahingoita sen alla olevaa pintaa.

TV:n tai LCD-näytön asennus seinään

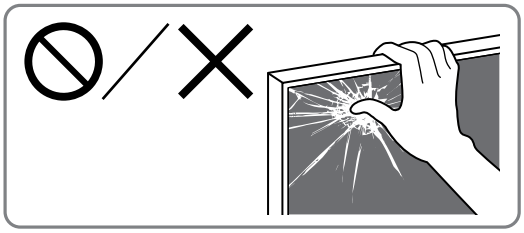


1

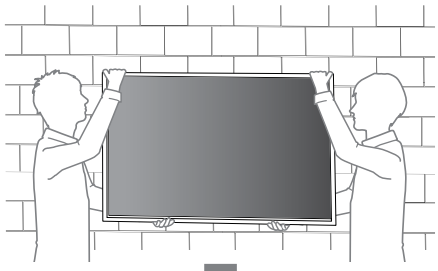

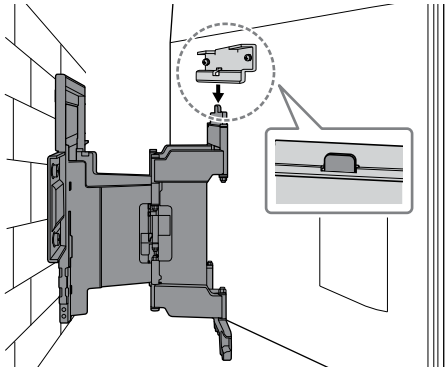



FI

2

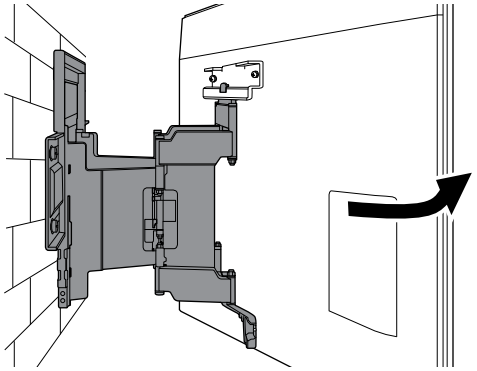


3 Kiinnitä ruuveilla seinäasennuskiinnittimen vasen ja oikea puoli.

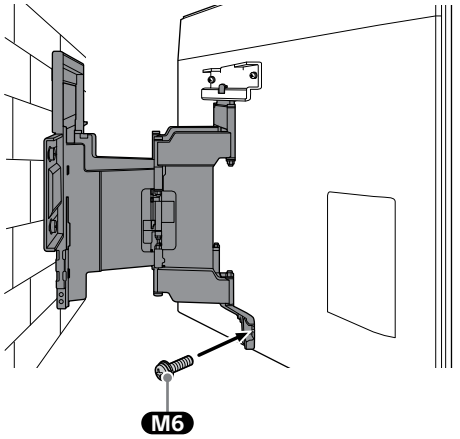


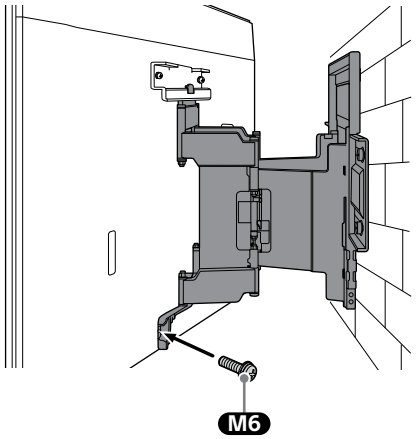

4

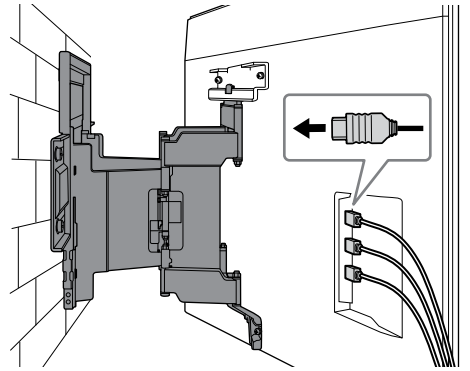


5 Kun siirrät TV:tä tai LCD-näyttöä, pidä sitä tukevasti pohjasta.

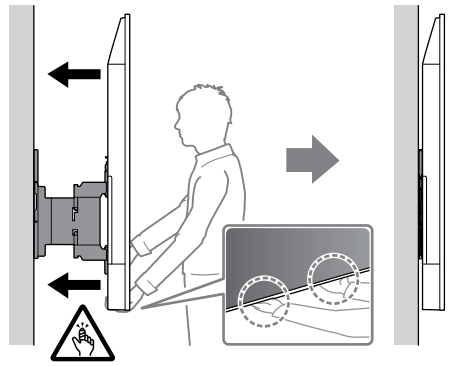

Huomautus


- TV:tä tai LCD-näyttöä voi olla hankala saada lähelle seinää TV:hen liitettyjen johtojen tyypin ja määrän mukaan. Kyseessä ei ole toimintahäiriö.

6

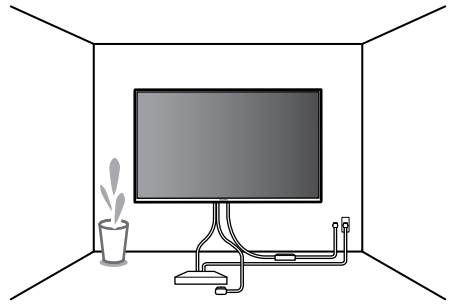

VAROITUS

- Varmista, että vähintään kaksi henkilöä (tai vähintään kolme henkilöä, jos TV:n tai LCD-näytön koko on yli 189,3 cm (75 tuumaa)) kannattelee TV:tä tai LCD-näyttöä sen kantamisen aikana.

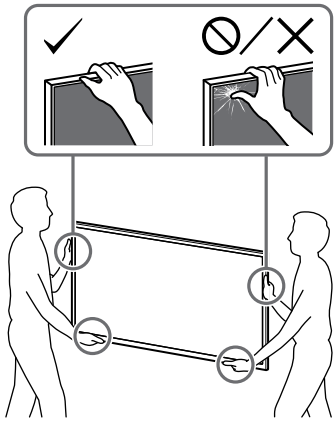

Asennuksen tarkistaminen

Tarkista seuraavat kohdat.

- Johto ja kaapeli eivät ole kiertyneenä tai puristuksissa.

VAROITUS

- Virtajohdon jne. virheellinen sijoitus saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun oikosulun vuoksi. Muista tarkistaa valmis asennus turvallisuuden vuoksi.

Muuta tietoa


TV tai LCD-näyttö irrotetaan asennukseen nähden päinvastaisessa järjestyksessä.

VAROITUS

- Varmista, että vähintään kaksi henkilöä (tai vähintään kolme henkilöä, jos TV:n tai LCD-näytön koko on yli 189,3 cm (75 tuumaa)) kannattelee TV:tä tai LCD-näyttöä sen irrottamisen aikana.

Tekniset tiedot

WM1

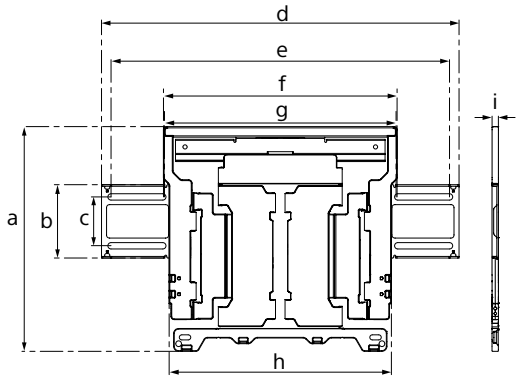

Mitat: (noin) [mm]

a : 354
b : 116
c : 77
d : 563
e : 533
f : 370
g : 368
h : 350
i : 11

Paino (vain jalusta): (noin) [kg]

3,0


Rakennetta ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

FI

Viitteet

Mitat seinäasennuskiinnittimen seinälle asentamista varten

Taulukon arvot voivat vaihdella hieman asennuksen mukaan.

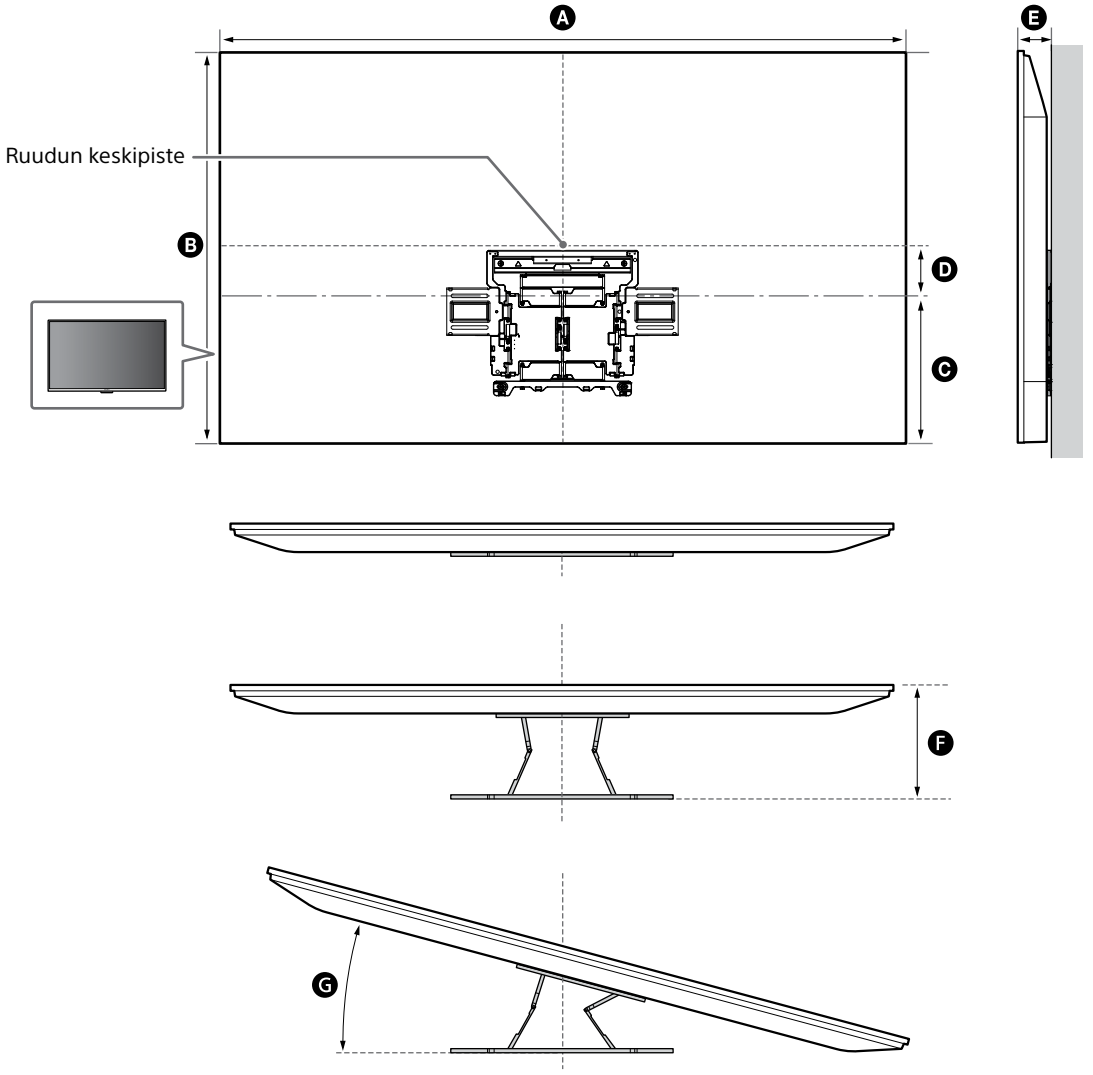

(mm)

Mallinimi	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ*1	Ⓖ*1 (°)
KD-75X82J / 75X81J / 75X80J / 75X80BJ	1686	969	364	–123*2	86	288	15
FW-75BZ30J	1686	969	364	–123*2	86	288	15
XR-75X94J / 74X93J / 75X92J / 75X90J / XRM-75X90J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-75X89J / 75X86J / 75X85J / 75X85TJ / KM-75X85J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-65X82J / 65X81J / 65X80J / 65X80AJ / KM-65X80J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
FW-65BZ30J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
XR-65X94J / 65X93J / 65X92J / 65X90J / 65X90SJ / XRM-65X90J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-65X89J / 65X86J / 65X85J / 65X85DJ / 65X85TJ / KM-65X85J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-55X82J / 55X81J / 55X80J / 55X80AJ / KM-55X80J	1243	719	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J1	1243	721	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J	1243	719	365	3	83	286	20
XR-55X94J / 55X93J / 55X92J / 55X90J / 55X90SJ / XRM-55X90J	1233	711	363	3	83	286	20
KD-55X89J / 55X86J / 55X85J / 55X85DJ / 55X85TJ / KM-55X85J	1233	711	363	3	83	286	20

*1 (Noin)

*2 Kiinnikkeen sijainti on ruudun keskipisteen alapuolella.

FI

Installasjonsveiledning for bruk med Sony veggmonteringsbrakett (SU-WL850)

Støttede modeller*:

* I de faktiske modellnavnene, indikerer "x"/"xx" tall og/eller bokstaver som gjelder spesielt for hver modell.

KD-75X8xJ / 75X8xBJ / 75X8xTJ / 65X8xJ / 65X8xAJ / 65X8xDJ / 65X8xTJ / 55X8xJ / 55X8xAJ / 55X8xDJ / 55X8xTJ

KM-75X8xJ / 65X8xJ / 55X8xJ

XR-75X9xJ / 65X9xJ / 65X9xSJ / 55X9xJ / 55X9xSJ

XRM-75X9xJ / 65X9xJ / 55X9xJ

FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J

Til kunder
Av hensyn til produktets beskyttelse og sikkerheten, anbefaler Sony sterkt at TV-en eller LCD-skjermen installeres av Sony-forhandlere eller lisensierte entreprenører. Ikke forsøk å installere den selv.

Til Sony-forhandlere og -leverandører
Legg spesielt merke til sikkerheten under installasjonen, periodisk vedlikehold og ved undersøkelse av dette produktet.

Tilstrekkelig ekspertise er nødvendig for å installere dette produktet, spesielt for å fastslå at veggen kan klare TV-ens eller LCD-skjermens vekt. Overlat monteringen av dette produktet til Sony-forhandlere eller lisensierte entreprenører, og vær spesielt oppmerksom på sikkerheten under installasjon. Sony er ikke ansvarlig for eventuell skade eller personskade forårsaket av feil behandling eller installasjon.

Av sikkerhetsmessige årsaker og for korrekt installasjon må bruksanvisningene for veggmonteringsbraketten, innstillingsveiledningen for TV-en eller LCD-skjermen og retningslinjene i denne håndboken følges.

Veggmonteringsbrakett

Om sikkerheten

Takk for at du kjøpte dette produktet.

Til kunder

Montere TV-en eller LCD-skjermen på veggen

⚠ ADVARSEL

PROFESJONELL INSTALLASJON KREVES

Dette produktet bør kun installeres av en profesjonell installatør som er opplært til å fastslå styrken til veggen som skal holde oppe TV-ens eller LCD-skjermens vekt. Hvis TV-en eller LCD-skjermen ikke er riktig sikret under installasjon, kan den falle ned og føre til alvorlig personskade. Sony er ikke ansvarlige for skade eller personskade forårsaket av feil håndtering eller installasjon, eller installasjon av noe annet enn det spesifiserte produktet. Dine forbrukerrettigheter (hvis noen) påvirkes ikke.

Til Sony-forhandlere

Tilstrekkelig ekspertise er nødvendig for å montere dette produktet. Les nøye gjennom denne bruksanvisningen for å gjøre installasjonen på en trygg måte. Sony er ikke ansvarlige for skader eller personskader som oppstår som følge av feil håndtering eller installasjon. Gi denne håndboken til kunden etter installasjon.

Denne bruksanvisningen viser korrekt håndtering av produktet og viktige forholdsregler som er nødvendige for å forhindre uhell. Det er ditt ansvar å lese, grundig forstå og følge alle anvisninger i denne bruksanvisningen. Manglende evne til å gjøre dette kan føre til alvorlig personskade eller skade på eiendom, og kan annullere garantien. Ha denne håndboken tilgjengelig for fremtidig referanse.

Sonys produkter er utviklet med fokus på sikkerheten. Hvis produktene brukes feil, kan det derimot følge til alvorlig personskade på grunn av brann, elektrisk støt, produktet velter eller faller ned. Overhold forholdsreglene for sikkerhet for å forhindre slike uhell.

FORSIKTIG

Spesifiserte produkter

Denne veggmonteringsbraketten er utviklet for bruk med de oppgitte TV- eller LCD-skjermproduktene. For TV-er eller LCD-skjermer, se referanseveiledningene for å bekrefte at veggmonteringsbraketten kan brukes.

Til kunder

ADVARSEL

Hvis følgende forholdsregler ikke følges, kan alvorlig personskade eller dødsfall oppstå gjennom brann, elektrisk støt eller produktet kan falle ned.

Overlat installasjonen til lisensierte entreprenører og hold små barn unna under installasjonen.

Hvis veggmonteringsbraketten eller TV-en eller LCD-skjermen ikke installeres riktig, kan følgende uhell oppstå. Sørg for at lisensierte entreprenører utfører installasjonen.

- TV-en eller LCD-skjermen kan falle ned og forårsake en alvorlig personskade som et blåmerke eller et brudd.
- Hvis veggen som veggmonteringsbraketten installeres på er ustabil, ujevn eller ikke vinkelrett til gulvet, kan enheten falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom. Veggen bør kun støtte en vekt på minst seks ganger TV-ens eller LCD-skjermens vekt.
  (Se TV-ens eller LCD-skjermens referanseveiledning for vekten til TV-en.)
- Hvis veggmonteringsbraketten ikke installeres solid nok på veggen, kan enheten falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom.

Overlat flytting eller demontering av TV-en eller LCD-skjermen til lisensierte entreprenører.

Hvis en annen person enn lisensierte entreprenører transporterer eller demonterer TV-en eller LCD-skjermen, kan den falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom. Sørg for at to eller flere personer (tre eller flere personer for TV-er eller LCD-skjermer på 189,3 cm (75 tommer) eller mer) bærer eller demonterer TV-en eller LCD-skjermen.

Ikke fjern skruer e.l. etter montering av TV-en eller LCD-skjermen.

Hvis du gjør dette, kan TV-en eller LCD-skjermen falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom.

Ikke gjør endringer på delene til veggmonteringsbraketten.

Hvis du gjør dette, kan veggmonteringsbraketten falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom.

Ikke monter noe annet utstyr enn det spesifiserte produktet.

Denne veggmonteringsbraketten er utviklet for bruk med det spesifiserte produktet. Hvis du monterer annet utstyr enn det som er spesifisert, kan det falle ned eller ødelegges, og forårsake personskade eller skade på eiendom.

Ikke påfør noen annen vekt enn den fra TV-en eller LCD-skjermen på veggmonteringsbraketten. Ikke rist TV-en eller LCD-skjermen til venstre/høyre eller opp/ned.

Hvis du gjør dette, kan TV-en eller LCD-skjermen falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom.

Ikke len deg på eller heng fra TV-en eller LCD-skjermen.

Ikke len deg på eller heng fra TV-en eller LCD-skjermen da den kan falle ned på deg og forårsake personskade.

FORSIKTIG

Hvis følgende forholdsregler ikke følges, kan personskade eller skade på eiendom oppstå.

- Vær forsiktig så du ikke klemmer fingrene når du håndterer veggmonteringsbraketten eller dreier TV-en eller LCD-skjermen.
- Vær forsiktig mens du dreier TV-en eller LCD-skjermen så du ikke treffer noen som står i nærheten.
- Oppbevar ubrukte deler på en trygg plass for fremtidig bruk.
  Hold dem unna barn.

Ikke håndter produktet med ekstrem kraft under rengjøring eller vedlikehold.

Ikke bruk ekstrem kraft på oversiden på TV-en eller LCD-skjermen. Hvis du gjør dette, kan TV-en eller LCD-skjermen falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom.

Dette produktet må ikke plasseres i nærheten av medisinske enheter.

Dette produktet (inkludert tilbehør) inneholder magneter som kan påvirke pacemakere, programmerbare shuntventiler for behandling av hydrocefalus eller andre medisinske enheter. Dette produktet må ikke plasseres i nærheten av personer som bruker slike medisinske enheter. Hvis du bruker slike medisinske enheter, må du høre med legen din før du bruker dette produktet.

Oppbevares utilgjengelig for barn eller personer som krever tilsyn.

Dette produktet (inkludert tilbehør) inneholder magneter. Svelging av magneter kan føre til alvorlige skader, for eksempel kvelning eller tarmskader. Hvis noen har svelget én eller flere magneter, må du ta øyeblikkelig kontakt med lege.

Forholdsregler

- Hvis du bruker TV-en eller LCD-skjermen montert på veggmonteringsbraketten over lang tid, kan veggen bak eller over TV-en eller LCD-skjermen bli misfarget eller tapeten kan løsne, avhengig av veggens materiale.
- Hvis veggmonteringsbraketten er fjernet etter at den er montert på veggen, står skruehullene igjen.
- Ikke bruk veggmonteringsbraketten på et sted hvor den er utsatt for mekaniske vibrasjoner.

Installere veggmonteringsbraketten


Til Sony-forhandlere

ADVARSEL

Følgende instrukser er bare for Sony-forhandlere. Les sikkerhetsforholdsreglene beskrevet under og legg spesielt merke til sikkerheten under installasjon, vedlikehold og kontroll av dette produktet.

Ikke monter veggmonteringsbraketten på veggoverflater hvor hjørnene eller sidene av TV-en eller LCD-skjermen stikker frem fra veggoverflaten.

Ikke monter veggmonteringsbraketten på veggoverflater som en søyle hvor hjørnene eller sidene av TV-en eller LCD-skjermen stikker frem fra veggoverflaten. Hvis en person eller en gjenstand treffer det utstikkende hjørnet eller siden på TV-en eller LCD-skjermen, kan det føre til personskade eller skade på eiendom.

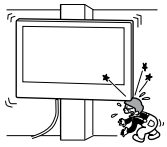


Ikke installer TV-en eller LCD-skjermen over eller under et klimaanlegg.

Hvis TV-en eller LCD-skjermen utsettes for vannlekkasjer eller luftstrøm fra et klimaanlegg over lang tid, kan dette forårsake brann, elektrisk støt eller en feilfunksjon på TV-en eller LCD-skjermen.

Sørg for at du monterer veggmonteringsbraketten sikkert på veggen etter anvisningene i denne bruksanvisningen.

Hvis noen av skruene er løse eller faller ut, kan veggmonteringsbraketten falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom. Pass på å bruke skruer som er egnet for veggmaterialet, og installer enheten sikkert med fire skruer med en diameter på 8 mm (eller tilsvarende).

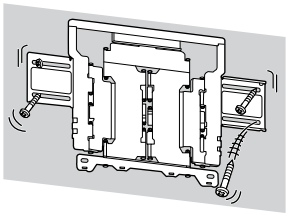

Sørg for at du bruker de inkluderte skruene og tilkoblingsdelene på riktig måte etter anvisningene som er gitt i denne bruksanvisningen. Dersom du bruker erstattede deler, kan TV-en eller LCD-skjermen falle ned og forårsake personskade eller skade på TV-en eller LCD-skjermen.

Sørg for at du monterer braketten riktig etter anvisninger forklart i denne bruksanvisningen.

Dersom noen av skruene er løse eller faller ut, kan TV-en eller LCD-skjermen falle ned og forårsake personskade eller skade på TV-en eller LCD-skjermen.

Sørg for at du strammer skruene godt til i riktig posisjon.

Hvis du ikke vil gjøre dette, kan TV-en eller LCD-skjermen falle ned og forårsake personskade eller skade på TV-en eller LCD-skjermen.

Vær forsiktig så TV-en eller LCD-skjermen ikke utsettes for støt under installasjon.

Hvis TV-en eller LCD-skjermen utsettes for støt, kan den falle ned eller ødelegges. Dette kan forårsake personskade.

Sørg for at du installerer TV-en eller LCD-skjermen på en vegg som er både vinkelrett og flat.


Hvis du ikke gjør dette, kan TV-en eller LCD-skjermen falle ned og forårsake personskade.

Etter riktig installasjon av TV-en eller LCD-skjermen, må du feste kablene på riktig måte.

Hvis personer eller gjenstander blir viklet inn i kablene, kan dette føre til personskade eller skade på TV-en eller LCD-skjermen.

Ikke la strømledningen eller forbindelsesledningen komme i klem.

Hvis strømledningen eller forbindelsesledningen blir klemt mellom enheten og veggen, eller blir bøyd eller vridd med makt, kan de interne lederne bli eksponert og forårsake en kortslutning eller et elektrisk brudd. Dette kan forårsake brann eller elektrisk støt.

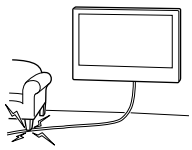

Skruene som er nødvendige for å sikre veggmonteringsbraketten til veggen følger ikke med.

Bruk skruer som passer for veggmaterialet og strukturen når du monterer veggmonteringsbraketten.



NO

Før du kommer i gang

- Illustrasjonene for TV-en eller LCD-skjermen vist i denne håndboken er eksempler brukt for å gi tydelige forklaringer av operasjonene. Derfor kan illustrasjonene se annerledes ut enn din faktiske TV eller LCD-skjerm.

Hva er veggen laget av?




Kontroller først type vegg hvor TV-en eller LCD-skjermen skal monteres.

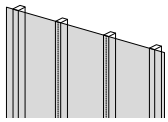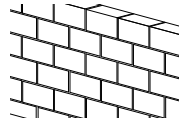Gipsplate med stendere	Solid betong eller betongblokk
	
Forholdsregler • Maksimal tykkelse på gipsplate: 16 mm. • Kontroller at den interne trestiftens størrelse er minst 51 mm × 102 mm for vanlig eller 38 mm × 89 mm for nominell. • La det være minst 406 mm horisontal klarering mellom festeelementer.	**Forholdsregler** • Monter veggmonteringsbraketten direkte på veggen av solid betong. • Kontroller at tykkelsen på veggen av solid betong er minst 203 mm. • Kontroller at størrelsen på hver betongblokk er minst 203 mm × 203 mm × 406 mm.

Kontrollere delene

Inkludert med SU-WL850

- Bekreft at alle deler følger med.







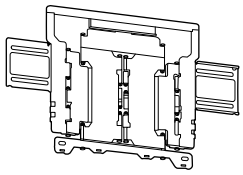


WM1 (×1) 	**WM2** (×1) 	**WM3** (×4) 
M6 (×4) 	**WT1** (×6) 	

Inkludert med TV-en eller LCD-skjermen


Veggmonteringsfeste **VS** (×4) 

Forberede installasjonen


- Sørg for å ha TV-ens eller LCD-skjermens referanseveiledning og innstillingsveiledningen tilgjengelig før installasjonen.
- Bekreft posisjonen TV-en eller LCD-skjermen skal installeres i.
- Gjør klar fire skruer med en diameter på 8 mm og fire skiver (medfølger ikke). Velg skruer som passer for materialet i veggen.
- Klargjør følgende verktøy:
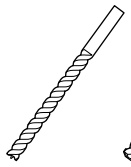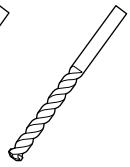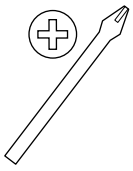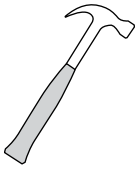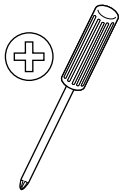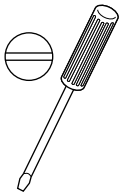
<table>
<tr><td>*1
  </td><td colspan="3"> 
 
5,5 mm
 
10 mm
  </td></tr>
<tr><td>*2
  </td><td>  </td><td> 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td><td>*3
 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td></tr>
<tr><td>  </td><td>*2
 
(×4)</td><td>*4
 
(×4)
8 mm × 60 mm</td><td>*4
 
(×4)</td></tr>
</table>

*1 Kun for gipsplate med stendere




*2 Kun for solid betong eller betongblokk
*3 Avhengig av modeller
*4 Vær forsiktig når du velger skruer og skiver



NO

A Fest veggmonteringsbraketten til gipsplateveggen med stendere

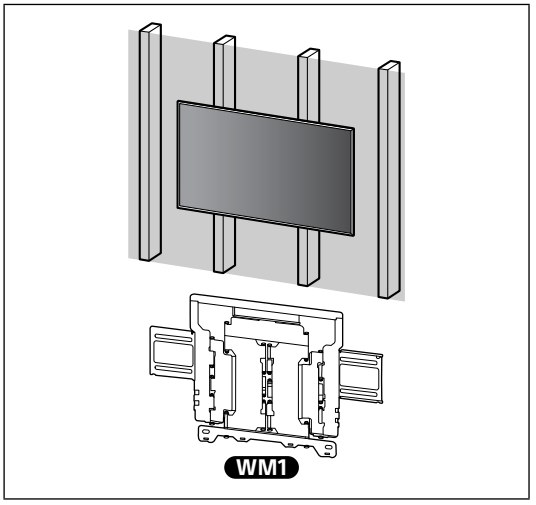

Installere veggmonteringsbraketten på veggen


1 Bestemme installasjonsstedet.

Sørg for at veggen har nok plass for TV-en eller LCD-skjermen, og at den kan bære en vekt på minst seks ganger vekten til TV-en eller LCD-skjermen.


- Se "Måling for montering av veggmonteringsbrakett på veggen" på side 20.
- Se TV-ens eller LCD-skjermens referanseveiledning for TV-ens eller LCD-skjermens vekt.

Merknad


- Når TV-en eller LCD-skjermen er installert på veggen, lener øvre side av TV-en eller LCD-skjermen noe fremover.
- Vi anbefaler at du sjekker posisjonen til TV-en eller LCD-skjermen i visningsmiljøet.

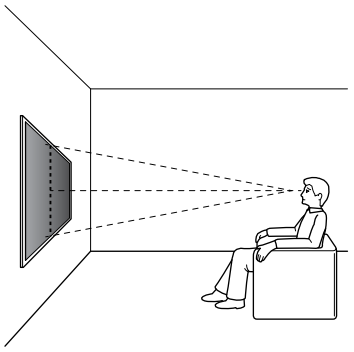

2

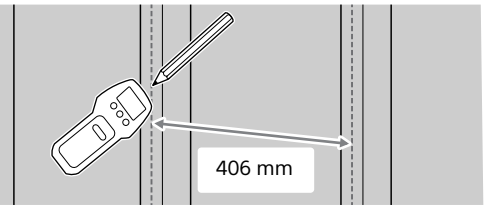


3 Sett WM1 på linje på veggen og sett fire merker på linje med stiftene.

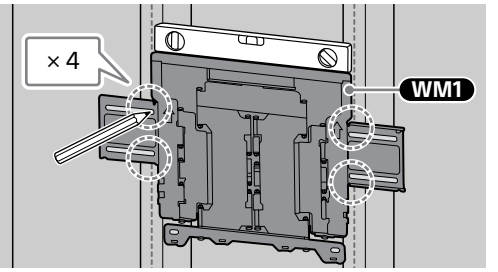

Merknad

- Bruk et vater til å sjekke om WM1 er plan.


4 Lag de øvre prøvehullene på merkene med en boremaskin.

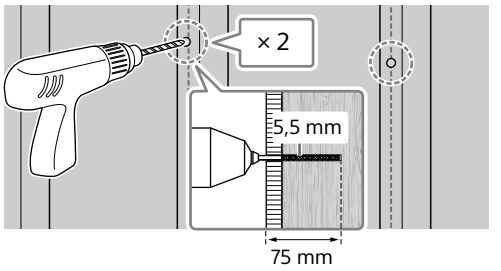

Merknad

- Prøvehullene må bores til en dybde på 75 mm med en drillbit på 5,5 mm diameter.

5 Monter **WM1** på veggen med egnede skruer (medfølger ikke) og skiver (medfølger ikke).

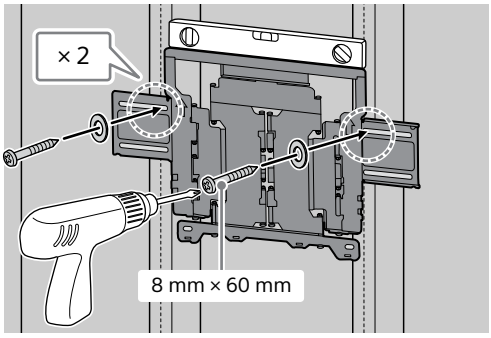


Merknad

• Bruk et vater til å sjekke om **WM1** er plan.


Forholdsregel

• Ikke overstram treskruen (8 mm × 60 mm). Feil tilstramming kan redusere holdekraften til treskruen (8 mm × 60 mm).

6 Lag de nedre prøvehullene på merkene med en boremaskin. (Se trinn 4 for instruks om drilling.)

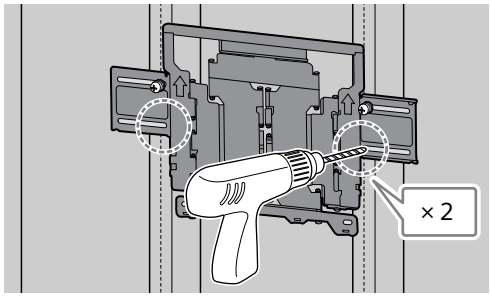


7 Sett de egnede skruene og skivene i hullene.

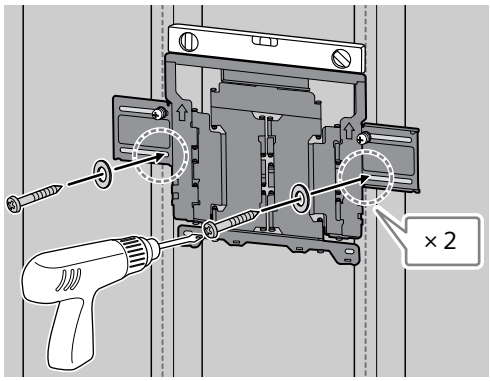

Merknad

• Bruk et vater til å sjekke om **WM1** er plan.


8 Dra armen på braketten helt ut.

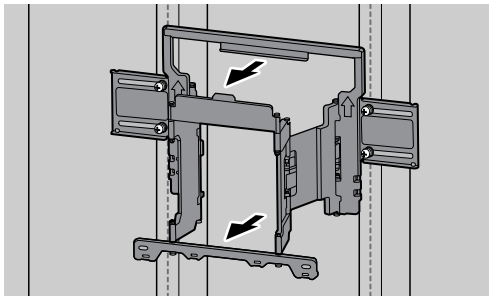

Forberede installasjonen av TV-en eller LCD-skjermen

Merknad


• Sørg for at ubrukte deler og skruene du har fjernet blir oppbevart på en trygg plass, utenfor barns rekkevidde.

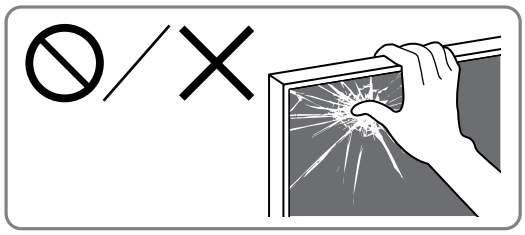

1 Fest bordstativet for å gjøre TV-en eller LCD-skjermen stående.


• Se innstillingsveiledningen for din TV eller LCD-skjerm.

2 Fjern skruene fra baksiden av TV-en eller LCD-skjermen.

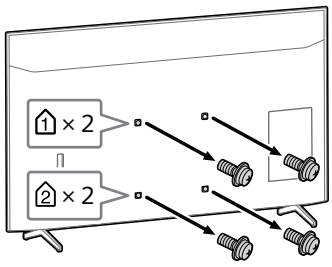

NO


3 Fest veggmonteringsfestet VS (følger med TV-en eller LCD-skjermen) bak på TV-en eller LCD-skjermen (for å gjøre den parallell med veggen).

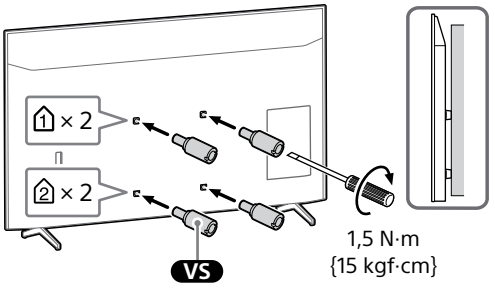

Merknad

- Sørg for å feste veggmonteringsfestet VS når de festes til TV-en eller LCD-skjermen.
  Bruk kun en flat skrutrekker til å installere veggmonteringsfestet VS. Bruk av et annet verktøy kan føre til overstramming av veggmonteringsfestet VS og skade på TV-en eller LCD-skjermen.


4 Fest WM3.

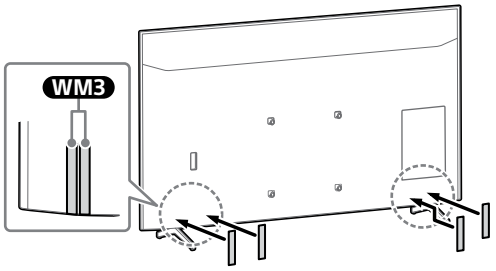

Merknad

- Ikke fest WM3 på etikettene.

5 Fest WM2 til TV-en eller LCD-skjermen med M6.

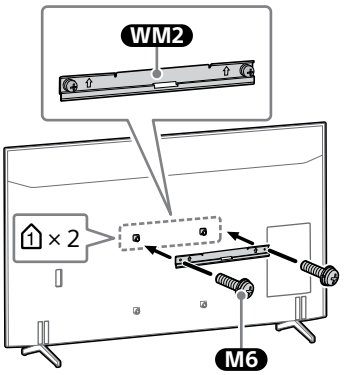


6 Demonter bordstativet fra TV-en eller LCD-skjermen.

Den følgende illustrasjonen er et eksempel på operasjonen.

Gjelder ikke KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- Fjern den ene siden av bordstativet om gangen. Hold bordstativet godt fast med begge hender mens den andre personen løfter opp TV-en eller LCD-skjermen.

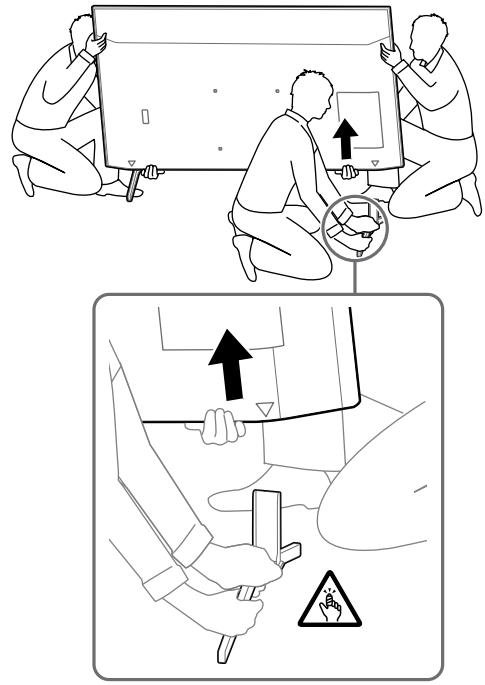

- Gjenta det forrige trinnet og fjern den andre siden av bordstativet.


Kun KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Fjern den ene siden av bordstativet om gangen. Hold bordstativet godt fast med begge hender mens den andre personen løfter opp TV-en eller LCD-skjermen.

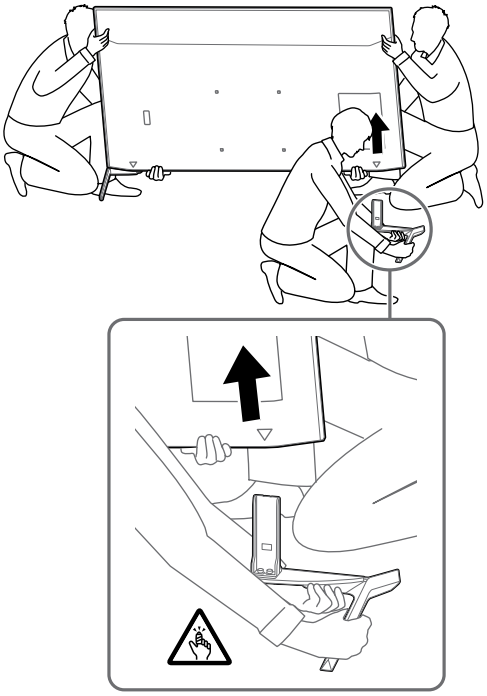

- Gjenta det forrige trinnet og fjern den andre siden av bordstativet.


Kun KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

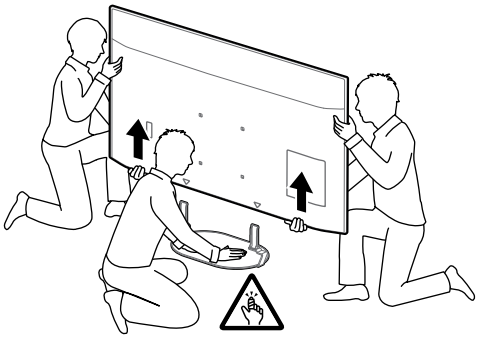


Merknad

- Tre eller flere personer er nødvendig for å løsne bordstativet.
- Vær forsiktig så du ikke bruker for mye kraft når bordstativet løsnes fra TV-en eller LCD-skjermen, da dette kan medføre at TV-en eller LCD-skjermen faller ned og også medføre personskader eller fysiske skader på TV-en eller LCD-skjermen.
- Vær forsiktig ved håndtering av bordstativet for å hindre skader på TV-en eller LCD-skjermen.
- Vær forsiktig når TV-en eller LCD-skjermen løftes, da bordstativet er løsnet, bordstativet kan vippe over og medføre personskader.
- Vær forsiktig når bordstativet fjernes fra TV-en eller LCD-skjermen for å hindre at det faller ned og skader overflaten på TV-en eller LCD-skjermen som det er festet til.


Installere TV-en eller LCD-skjermen på veggen

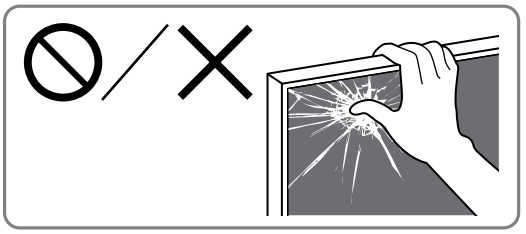


1

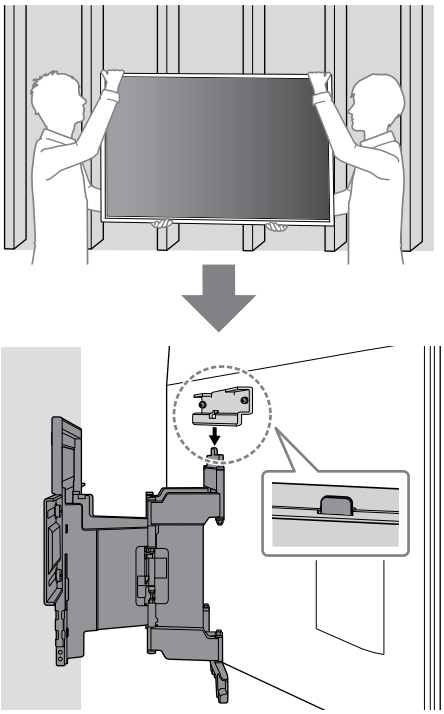


2

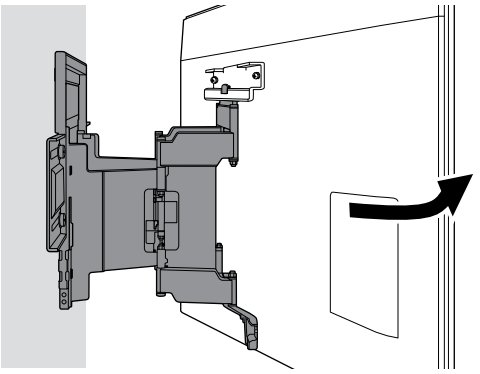


3 Skru inn venstre og høyre side av veggmonteringsbraketten.

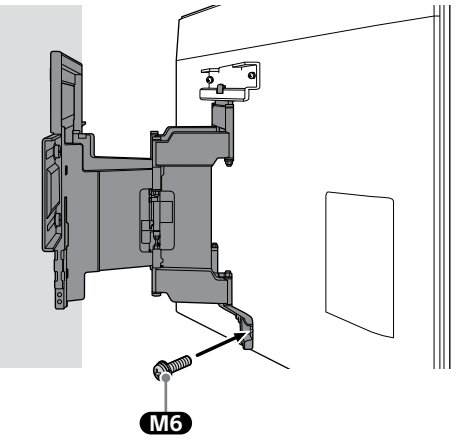


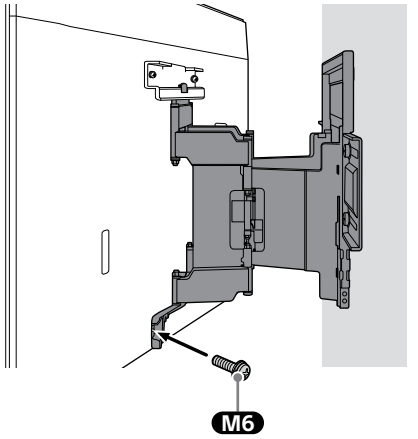

4

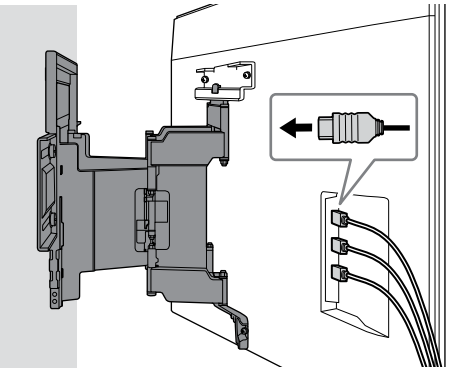


5 Hold TV-en eller LCD-skjermen godt på bunnen når du flytter den.

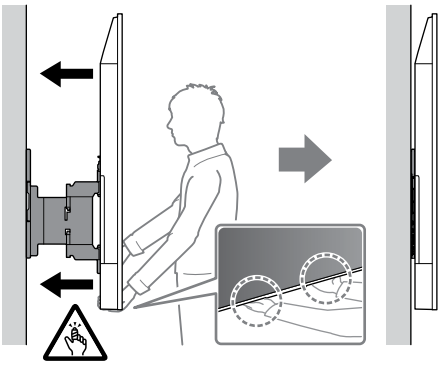

Merknad


- Det er ikke sikkert at TV-en eller LCD-skjermen beveger seg nær veggen, avhengig av type og antall kabler som er tilkoblet. Dette er ikke en feil.

6

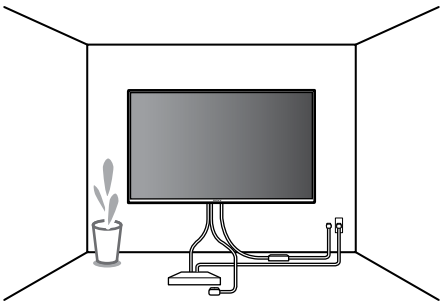

ADVARSEL

- Sørg for at to eller flere personer (tre eller flere personer for TV-er eller LCD-skjermer på 189,3 cm (75 tommer) eller mer) holder TV-en eller LCD-skjermen når den bæres.

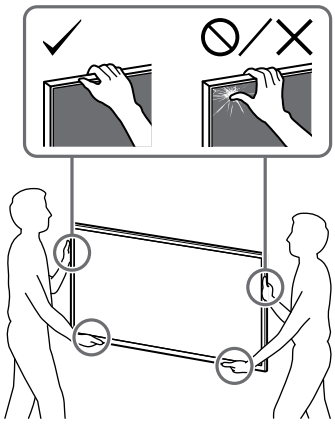

Bekrefte fullføringen av installasjonen

Kontroller følgende punkter.

- Ledningen og kabelen er ikke vridd eller klemt.

ADVARSEL

- Feil plassering av strømledningen, e.l. kan forårsake brann eller elektrisk støt på grunn av en kortslutning. Sørg for at installasjonen fullføres på riktig måte.

Annen informasjon


Når du fjerner TV-en eller LCD-skjermen, utfører du installasjonen i motsatt rekkefølge.

ADVARSEL

- Sørg for at to eller flere personer (tre eller flere personer for TV-er eller LCD-skjermer på 189,3 cm (75 tommer) eller mer) holder TV-en eller LCD-skjermen når den fjernes.

NO

B Feste veggmonteringsbraketten til den solide betongen eller betongblokken

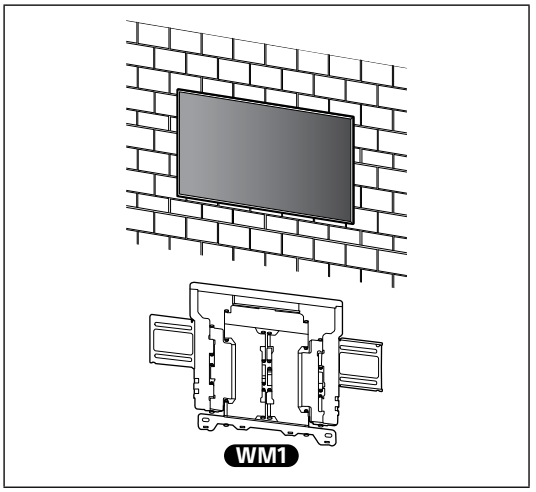

Installere veggmonteringsbraketten på veggen


1 Bestemme installasjonsstedet.

Sørg for at veggen har nok plass for TV-en eller LCD-skjermen, og at den kan bære en vekt på minst seks ganger vekten til TV-en eller LCD-skjermen.


- Se "Måling for montering av veggmonteringsbrakett på veggen" på side 20.
- Se TV-ens eller LCD-skjermens referanseveiledning for TV-ens eller LCD-skjermens vekt.

Merknad

- Når TV-en eller LCD-skjermen er installert på veggen, lener øvre side av TV-en eller LCD-skjermen noe fremover.
- Vi anbefaler at du sjekker posisjonen til TV-en eller LCD-skjermen i visningsmiljøet.

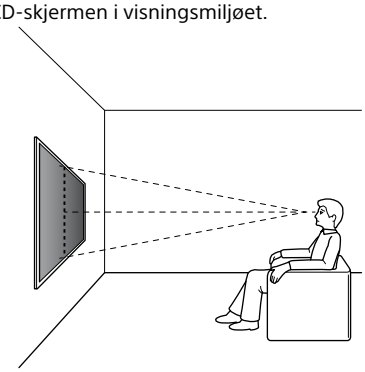


2 Sett **WM1** på linje på veggen og sett fire merker.

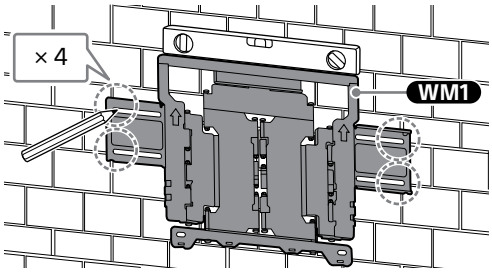

Merknad

- Bruk et vater til å sjekke om **WM1** er plan.


3 Drill ledehull på merkene.

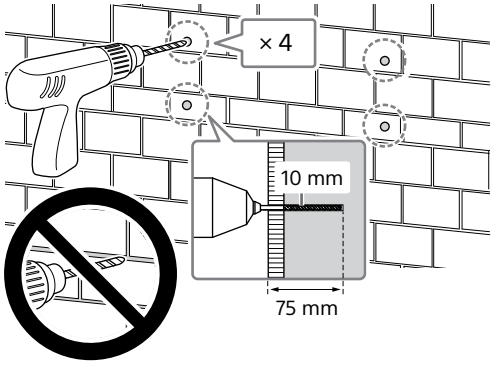


Merknad

- Prøvehullene må bores til en dybde på 75 mm med en drillbit på 10 mm diameter.

4

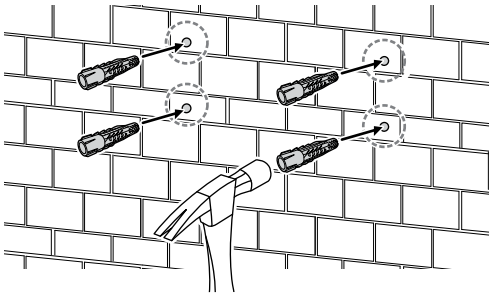

5 Monter **WM1** på veggen med egnede skruer (medfølger ikke) og skiver (medfølger ikke).

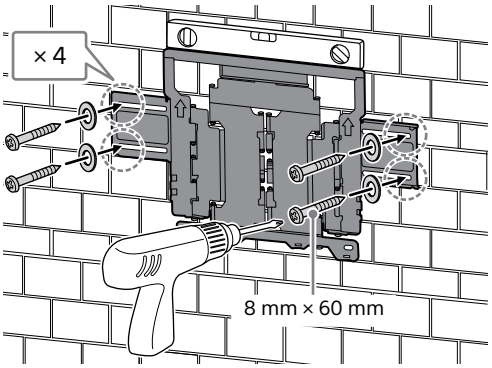


Merknad

- Bruk et vater til å sjekke om **WM1** er plan.

Forholdsregel

- Ikke overstram treskruen (8 mm × 60 mm). Feil tilstramming kan redusere holdekraften til treskruen (8 mm × 60 mm).


6 Dra armen på braketten helt ut.

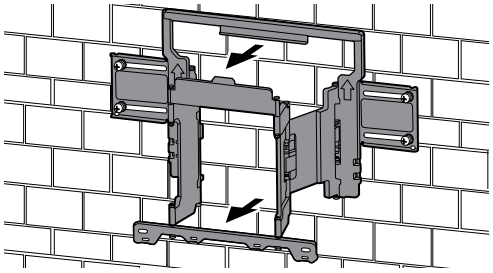

Forberede installasjonen av TV-en eller LCD-skjermen

Merknad


- Sørg for at ubrukte deler og skruene du har fjernet blir oppbevart på en trygg plass, utenfor barns rekkevidde.

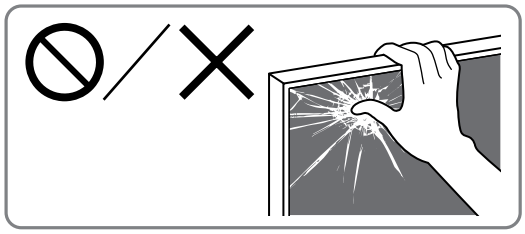


1 Fest bordstativet for å gjøre TV-en eller LCD-skjermen stående.

- Se innstillingsveiledningen for din TV eller LCD-skjerm.

2 Fjern skruene fra baksiden av TV-en eller LCD-skjermen.

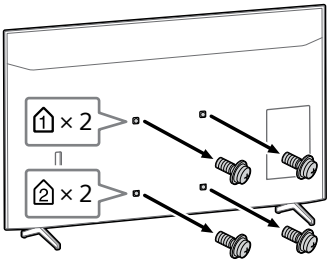

3 Fest veggmonteringsfestet **VS** (følger med TV-en eller LCD-skjermen) bak på TV-en eller LCD-skjermen (for å gjøre den parallell med veggen).

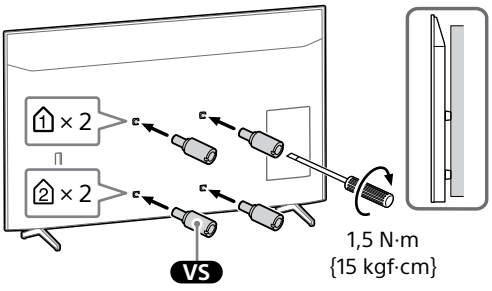


NO

Merknad

- Sørg for å feste veggmonteringsfestet **VS** når de festes til TV-en eller LCD-skjermen.
  Bruk kun en flat skrutrekker til å installere veggmonteringsfestet **VS**. Bruk av et annet verktøy kan føre til overstramming av veggmonteringsfestet **VS** og skade på TV-en eller LCD-skjermen.


4 Fest **WM3**.

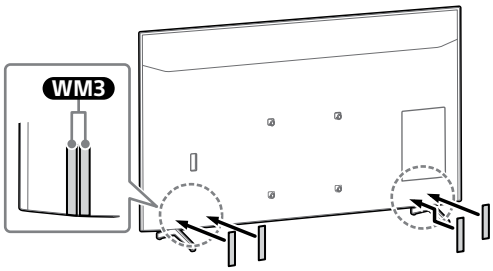

Merknad

- Ikke fest **WM3** på etikettene.

5 Fest **WM2** til TV-en eller LCD-skjermen med **M6**.

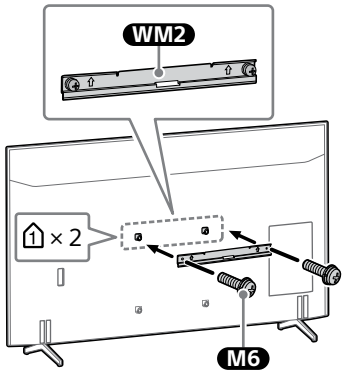


6 Demonter bordstativet fra TV-en eller LCD-skjermen.

Den følgende illustrasjonen er et eksempel på operasjonen.

Gjelder ikke KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- Fjern den ene siden av bordstativet om gangen. Hold bordstativet godt fast med begge hender mens den andre personen løfter opp TV-en eller LCD-skjermen.

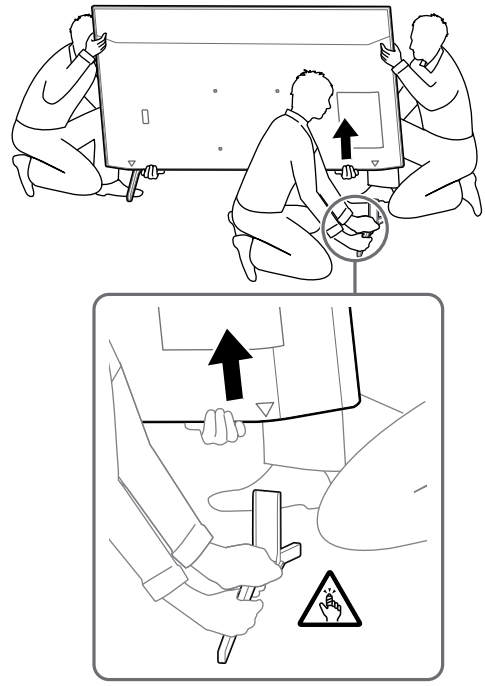

- Gjenta det forrige trinnet og fjern den andre siden av bordstativet.


Kun KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Fjern den ene siden av bordstativet om gangen. Hold bordstativet godt fast med begge hender mens den andre personen løfter opp TV-en eller LCD-skjermen.

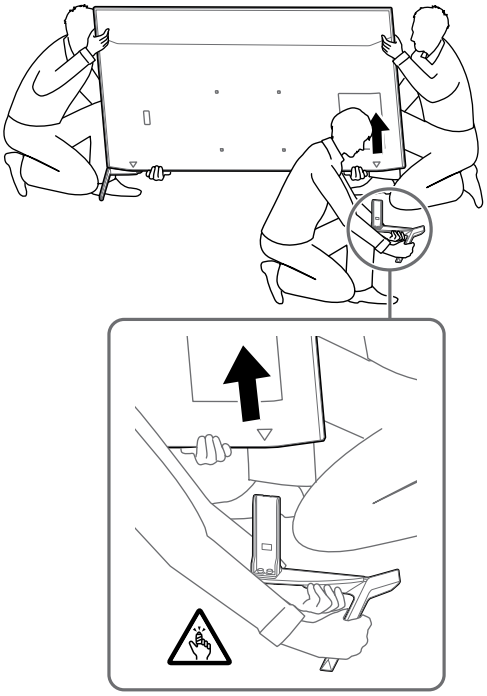

- Gjenta det forrige trinnet og fjern den andre siden av bordstativet.


Kun KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

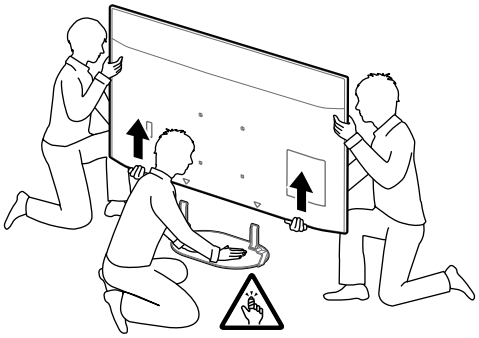


Merknad

- Tre eller flere personer er nødvendig for å løsne bordstativet.
- Vær forsiktig så du ikke bruker for mye kraft når bordstativet løsnes fra TV-en eller LCD-skjermen, da dette kan medføre at TV-en eller LCD-skjermen faller ned og også medføre personskader eller fysiske skader på TV-en eller LCD-skjermen.
- Vær forsiktig ved håndtering av bordstativet for å hindre skader på TV-en eller LCD-skjermen.
- Vær forsiktig når TV-en eller LCD-skjermen løftes, da bordstativet er løsnet, bordstativet kan vippe over og medføre personskader.
- Vær forsiktig når bordstativet fjernes fra TV-en eller LCD-skjermen for å hindre at det faller ned og skader overflaten på TV-en eller LCD-skjermen som det er festet til.

Installere TV-en eller LCD-skjermen på veggen

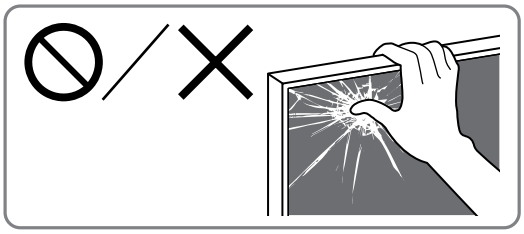


1

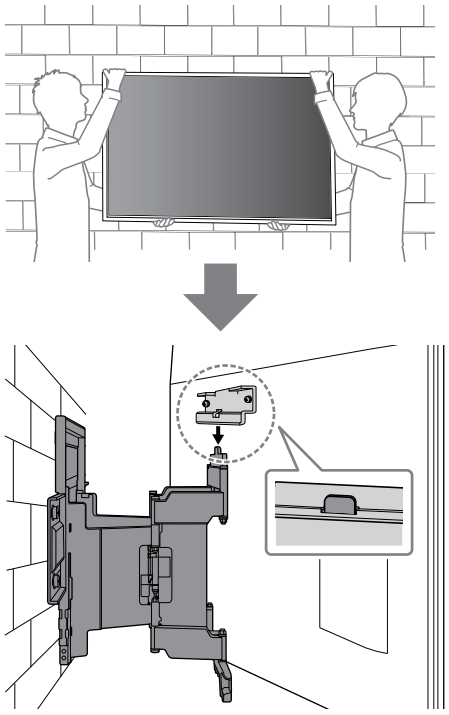



NO

2

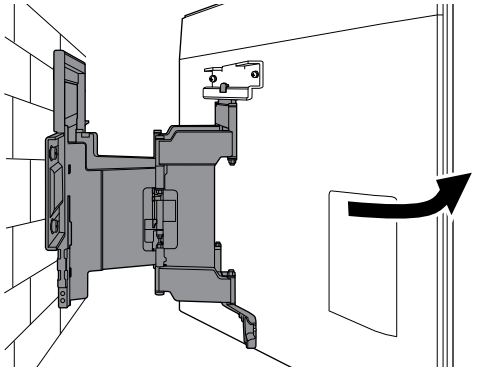


3 Skru inn venstre og høyre side av veggmonteringsbraketten.

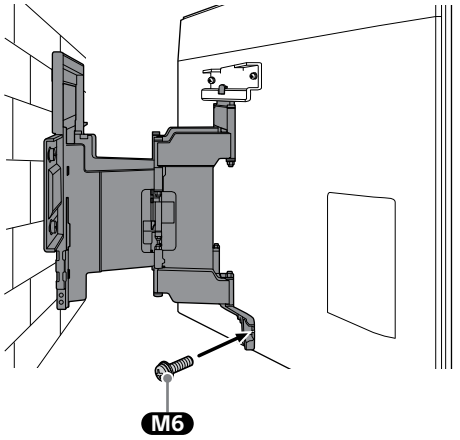


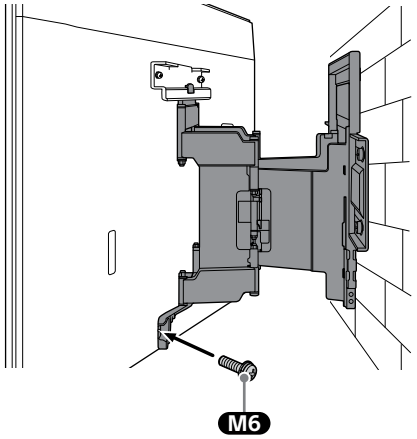

4

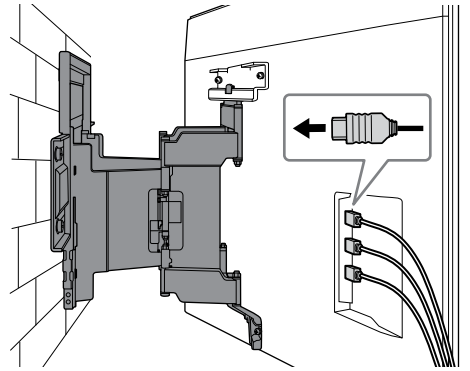


5 Hold TV-en eller LCD-skjermen godt på bunnen når du flytter den.

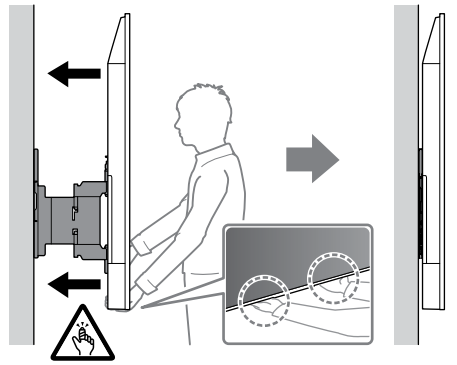

Merknad


- Det er ikke sikkert at TV-en eller LCD-skjermen beveger seg nær veggen, avhengig av type og antall kabler som er tilkoblet. Dette er ikke en feil.

6

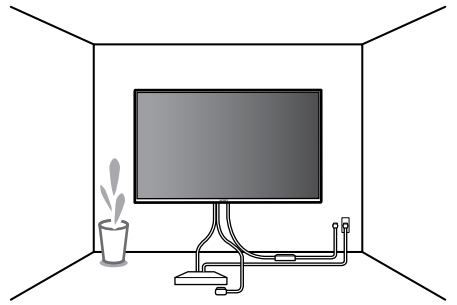

ADVARSEL

- Sørg for at to eller flere personer (tre eller flere personer for TV-er eller LCD-skjermer på 189,3 cm (75 tommer) eller mer) holder TV-en eller LCD-skjermen når den bæres.

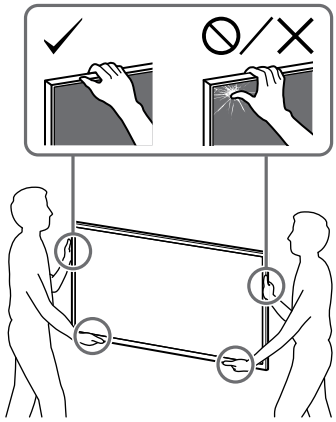

Bekrefte fullføringen av installasjonen

Kontroller følgende punkter.

- Ledningen og kabelen er ikke vridd eller klemt.

ADVARSEL

- Feil plassering av strømledningen, e.l. kan forårsake brann eller elektrisk støt på grunn av en kortslutning. Sørg for at installasjonen fullføres på riktig måte.

Annen informasjon


Når du fjerner TV-en eller LCD-skjermen, utfører du installasjonen i motsatt rekkefølge.

ADVARSEL

- Sørg for at to eller flere personer (tre eller flere personer for TV-er eller LCD-skjermer på 189,3 cm (75 tommer) eller mer) holder TV-en eller LCD-skjermen når den fjernes.

Spesifikasjoner

WM1

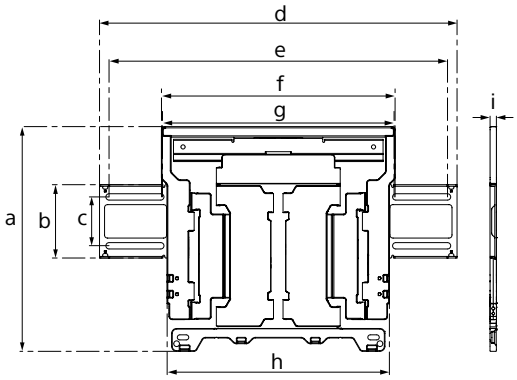

Mål: (Ca.) [mm]

a : 354
b : 116
c : 77
d : 563
e : 533
f : 370
g : 368
h : 350
i : 11

Vekt (kun sokkel): (Ca.) [kg]

3,0


Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

NO

Referanser

Måling for montering av veggmonteringsbrakett på veggen

Tallene i tabellen kan variere noe avhengig av installasjonen.

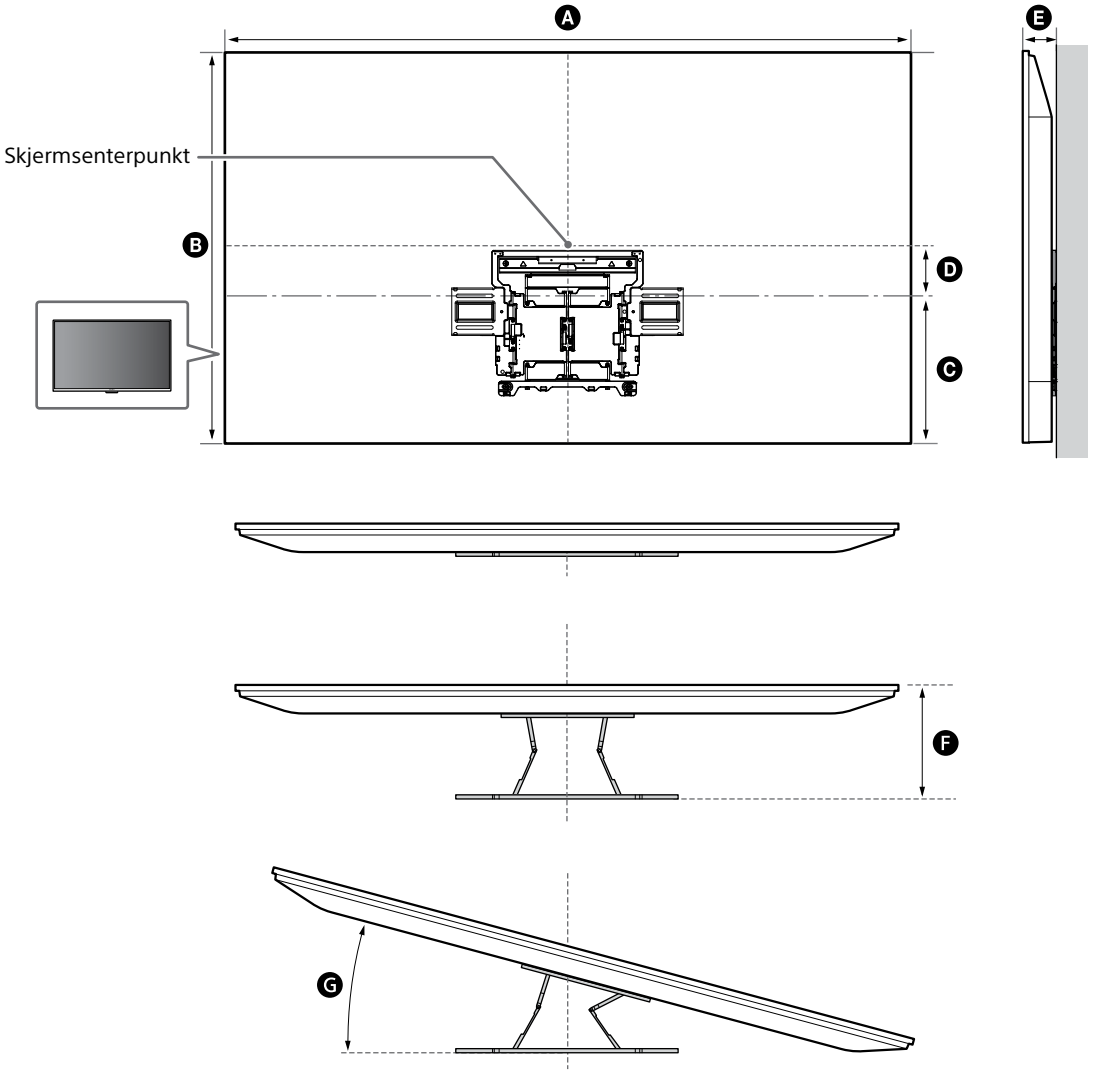

(mm)

Modellnavn	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ*1	Ⓖ*1 (°)
KD-75X82J / 75X81J / 75X80J / 75X80BJ	1686	969	364	–123*2	86	288	15
FW-75BZ30J	1686	969	364	–123*2	86	288	15
XR-75X94J / 74X93J / 75X92J / 75X90J / XRM-75X90J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-75X89J / 75X86J / 75X85J / 75X85TJ / KM-75X85J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-65X82J / 65X81J / 65X80J / 65X80AJ / KM-65X80J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
FW-65BZ30J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
XR-65X94J / 65X93J / 65X92J / 65X90J / 65X90SJ / XRM-65X90J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-65X89J / 65X86J / 65X85J / 65X85DJ / 65X85TJ / KM-65X85J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-55X82J / 55X81J / 55X80J / 55X80AJ / KM-55X80J	1243	719	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J1	1243	721	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J	1243	719	365	3	83	286	20
XR-55X94J / 55X93J / 55X92J / 55X90J / 55X90SJ / XRM-55X90J	1233	711	363	3	83	286	20
KD-55X89J / 55X86J / 55X85J / 55X85DJ / 55X85TJ / KM-55X85J	1233	711	363	3	83	286	20

*1 (Ca.)
*2 Brakettposisjonen er under skjermsenterpunktet.

NO

Πληροφορίες εγκατάστασης για τη Χρήση της Επιτοίχιας βάσης της Sony (SU-WL850)

Υποστηριζόμενα μοντέλα*:

* Στις πραγματικές ονομασίες των μοντέλων, το "x"/"xx" υποδεικνύει τους αριθμούς ή/και χαρακτήρες του συγκεκριμένου μοντέλου.

KD-75X8xJ / 75X8xBJ / 75X8xTJ / 65X8xJ / 65X8xAJ / 65X8xDJ / 65X8xTJ / 55X8xJ / 55X8xAJ / 55X8xDJ / 55X8xTJ

KM-75X8xJ / 65X8xJ / 55X8xJ

XR-75X9xJ / 65X9xJ / 65X9xSJ / 55X9xJ / 55X9xSJ

XRM-75X9xJ / 65X9xJ / 55X9xJ

FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J

Προς τους πελάτες
Για λόγους προστασίας και ασφάλειας του προϊόντος, η Sony συνιστά ένθερμα η εγκατάσταση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD σας να πραγματοποιείται από αντιπροσώπους της Sony ή εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Μην επιχειρήσετε να την εγκαταστήσετε μόνοι σας.

Προς τους αντιπροσώπους της Sony και τους τεχνικούς
Δώστε μεγάλη προσοχή στην ασφάλεια κατά την εγκατάσταση, την περιοδική συντήρηση και τον έλεγχο του προϊόντος αυτού.

Απαιτείται επαρκής εμπειρία για την εγκατάσταση του προϊόντος αυτού και ειδικότερα για να προσδιοριστεί η αντοχή του τοίχου που θα συγκρατεί το βάρος της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD. Αναθέστε την τοποθέτηση του προϊόντος αυτού στον τοίχο σε αντιπροσώπους της Sony ή σε εξουσιοδοτημένους τεχνικούς και δείξτε την απαραίτητη προσοχή στα θέματα ασφάλειας κατά την εγκατάσταση. Η Sony δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή τραυματισμό που ενδέχεται να προκληθεί από λανθασμένους χειρισμούς ή ακατάλληλη εγκατάσταση.

Για ασφάλεια και σωστή εγκατάσταση, ακολουθήστε τις Οδηγίες λειτουργίας της Επιτοίχιας βάσης, τον Οδηγό εγκατάστασης της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD και τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο.

Επιτοίχια Βάση

Σχετικά με την ασφάλεια

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν.

Προς τους πελάτες

Εγκατάσταση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD στον τοίχο

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ

Το προϊόν αυτό θα πρέπει να τοποθετείται μόνο από ειδικό εγκατάστασης, ο οποίος θα είναι κατάλληλα καταρτισμένος ώστε να υπολογίσει την αντοχή του τοίχου, προκειμένου να δεχθεί το βάρος της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD. Αν δεν στερεωθεί κατάλληλα κατά την εγκατάσταση, η τηλεόραση ή η οθόνη LCD μπορεί να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν υλική ζημιά ή τραυματισμό που θα προκληθεί από λάθος χειρισμό ή ακατάλληλη εγκατάσταση, ή λόγω εγκατάσταση οποιουδήποτε άλλου εκτός από το καθορισμένο προϊόν. Δεν επηρεάζονται τα νόμιμα δικαιώματά σας (εάν υπάρχουν).

Προς τους αντιπροσώπους της Sony

Για την εγκατάσταση αυτού του προϊόντος απαιτείται επαρκής τεχνική κατάρτιση. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, έτσι ώστε να εκτελέσετε τις εργασίες εγκατάστασης με ασφάλεια. Η Sony δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή τραυματισμό που ενδέχεται να προκληθεί από λανθασμένους χειρισμούς ή ακατάλληλη εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση, παραδώστε αυτό το εγχειρίδιο στον πελάτη.

Στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών παρουσιάζεται ο σωστός τρόπος χειρισμού του προϊόντος, καθώς και σημαντικές προφυλάξεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποφυγή ατυχημάτων. Αποτελεί δική σας ευθύνη να διαβάσετε, να κατανοήσετε πλήρως και να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή υλική ζημιά και η εγγύηση να καταστεί άκυρη. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

Τα προϊόντα της Sony σχεδιάζονται με γνώμονα την ασφάλεια. Σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός λόγω πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, ανατροπής ή πτώσης του προϊόντος. Για να αποφύγετε τέτοιου είδους ατυχήματα, βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε τις προφυλάξεις ασφάλειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Συμβατά προϊόντα

Αυτή η Επιτοίχια βάση έχει σχεδιαστεί για χρήση με τα καθορισμένα μοντέλα τηλεόρασης ή οθόνης LCD. Για τις τηλεοράσεις ή τις οθόνες LCD, ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς τους, προκειμένου να επαληθεύσετε εάν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Επιτοίχια βάση.

Προς τους πελάτες

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν δεν ληφθούν οι ακόλουθες προφυλάξεις, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος λόγω πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, ανατροπής ή πτώσης του προϊόντος.

Φροντίστε να αναθέσετε την εγκατάσταση σε εξουσιοδοτημένους τεχνικούς και κρατήστε μακριά τα παιδιά κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

Εάν η Επιτοίχια βάση ή η τηλεόραση ή η οθόνη LCD δεν εγκατασταθούν σωστά, ενδέχεται να προκληθούν τα ατυχήματα που αναφέρονται παρακάτω. Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση θα εκτελεστεί από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.

- Η τηλεόραση ή η οθόνη LCD ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, όπως μώλωπες ή κατάγματα.
- Εάν ο τοίχος στον οποίο θα εγκαταστήσετε την Επιτοίχια βάση είναι ασταθής, ανομοιόμορφος ή δεν είναι κατακόρυφος προς το δάπεδο, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της μονάδας με συνέπεια τραυματισμούς ή υλικές ζημιές. Ο τοίχος θα πρέπει να έχει την κατάλληλη αντοχή για να δεχθεί βάρος τουλάχιστον εξαπλάσιο από το βάρος της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD. (Ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD σας σχετικά με το βάρος της.)
- Εάν η Επιτοίχια βάση δεν στερεωθεί σταθερά στον τοίχο, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της μονάδας με συνέπεια τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Αναθέστε τη μεταφορά ή την αφαίρεση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD σε εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.

Εάν η μεταφορά ή η αφαίρεση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD πραγματοποιηθεί από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό, ενδέχεται να προκληθεί πτώση με συνέπεια τραυματισμούς ή υλικές ζημιές. Φροντίστε η μεταφορά ή η αφαίρεση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD να πραγματοποιηθεί από δύο ή περισσότερα άτομα (τρία ή περισσότερα άτομα για τηλεοράσεις ή οθόνες LCD μεγαλύτερες από 189,3 cm (75 ίντσες)).

Μην αφαιρείτε βίδες κλπ. μετά την τοποθέτηση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD.

Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD με συνέπεια τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Μην τροποποιείτε τα εξαρτήματα της Επιτοίχιας Βάσης.

Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της Επιτοίχιας Βάσης με συνέπεια τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Μην τοποθετείτε συσκευές διαφορετικές από τις καθορισμένες.

Αυτή η Επιτοίχια βάση έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο με το καθορισμένο προϊόν. Εάν τοποθετήσετε συσκευή διαφορετική από αυτήν που καθορίζεται, ενδέχεται να προκληθεί πτώση ή θραύση της συσκευής με συνέπεια τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Μην τοποθετείτε στην Επιτοίχια βάση άλλα φορτία εκτός από την τηλεόραση ή την οθόνη LCD.

Μην κινείτε την τηλεόραση ή την οθόνη LCD προς τα αριστερά/δεξιά ή προς τα πάνω/κάτω.

Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD με συνέπεια τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Μην στηρίζεστε και μην κρέμεστε από την τηλεόραση ή την οθόνη LCD.

Μην στηρίζεστε και μην κρέμεστε από την τηλεόραση ή την οθόνη LCD, καθώς ενδέχεται να προκληθεί πτώση της με συνέπεια σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν δεν ληφθούν οι ακόλουθες προφυλάξεις, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

- Προσέξτε να μην πιάσετε τα δάκτυλά σας κατά το χειρισμό της Επιτοίχιας Βάσης ή κατά την περιστροφή της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD.
- Στρέψτε την τηλεόραση ή την οθόνη LCD αργά, προσέχοντας να μην χτυπήσετε άτομα που βρίσκονται κοντά.
- Φροντίστε να αποθηκεύσετε τα εξαρτήματα που δεν χρησιμοποιούνται σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. Κρατήστε τα μακριά από παιδιά.

Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο προϊόν κατά τον καθαρισμό ή τις εργασίες συντήρησης.

Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στην επάνω πλευρά της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD με συνέπεια τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Μην τοποθετείτε το προϊόν αυτό κοντά σε ιατρικές συσκευές.

Το προϊόν αυτό (συμπεριλαμβανομένων αξεσουάρ) έχει μαγνήτη(-ες) που μπορεί να δημιουργεί(-ούν) παρεμβολές σε βηματοδότες, προγραμματιζόμενες βαλβίδες παροχέτευσης για τη θεραπεία υδροκεφάλου ή άλλες ιατρικές συσκευές. Μην τοποθετείτε το προϊόν αυτό κοντά σε άτομα που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους ιατρικές συσκευές. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, εφόσον χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους ιατρική συσκευή.

Φυλάσσεται μακριά από παιδιά ή άτομα που τελούν υπό επιτήρηση.

Το προϊόν αυτό (συμπεριλαμβανομένων αξεσουάρ) έχει μαγνήτη(-ες). Η κατάποση μαγνήτη(-τών) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή βλάβη, όπως ασφυξία ή εντερικούς τραυματισμούς. Σε περίπτωση κατάποσης μαγνητών (ή μαγνήτη), συμβουλευτείτε αμέσως έναν γιατρό.

Προφυλάξεις

- Εάν η τηλεόραση ή η οθόνη LCD παραμείνει συνδεδεμένη στην Επιτοίχια βάση για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επιφάνεια του τοίχου πίσω ή επάνω από την τηλεόραση ή την οθόνη LCD ενδέχεται να ξεθωριάσει ή η ταπετσαρία ενδέχεται να ξεκολλήσει, ανάλογα με το υλικό κατασκευής του τοίχου.
- Εάν η Επιτοίχια βάση αφαιρεθεί αφού εγκατασταθεί στον τοίχο, θα παραμείνουν οι οπές των βιδών.
- Μην χρησιμοποιείτε την Επιτοίχια βάση σε σημεία που υπόκεινται σε μηχανικούς κραδασμούς.

Εγκατάσταση της Επιτοίχιας Βάσης


Προς τους αντιπροσώπους της Sony

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι ακόλουθες οδηγίες αφορούν μόνον τους αντιπροσώπους της Sony. Διαβάστε τις προφυλάξεις ασφάλειας που περιγράφονται παραπάνω και τηρήστε τα μέτρα ασφάλειας κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, της συντήρησης και του ελέγχου αυτού του προϊόντος.

Μην εγκαθιστάτε την Επιτοίχια βάση σε επιφάνειες τοίχου όπου οι γωνίες ή οι πλευρές της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD θα προεξέχουν από την επιφάνεια του τοίχου.

Μην εγκαθιστάτε την Επιτοίχια βάση σε επιφάνειες τοίχου, όπως κολόνες, όπου οι γωνίες ή οι πλευρές της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD θα προεξέχουν από την επιφάνεια του τοίχου. Εάν κάποιο άτομο ή κάποιο αντικείμενο προσκρούσει σε γωνία ή σε πλευρά της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD η οποία προεξέχει από την επιφάνεια του τοίχου, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

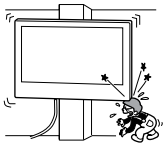


Μην τοποθετείτε την τηλεόραση ή την οθόνη LCD επάνω ή κάτω από συσκευές κλιματισμού.

Εάν η τηλεόραση ή η οθόνη LCD παραμείνει εκτεθειμένη σε διαρροή νερού ή ρεύμα αέρα από συσκευή κλιματισμού για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD.

Εγκαταστήστε την Επιτοίχια βάση σταθερά στον τοίχο, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.

Σε περίπτωση μερικής ή πλήρους χαλάρωσης των βιδών, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της Επιτοίχιας Βάσης με συνέπεια τραυματισμούς ή υλικές ζημιές. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις κατάλληλες βίδες για το υλικό του τοίχου και εγκαταστήστε τη μονάδα με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τέσσερις βίδες διαμέτρου 8 mm (ή άλλες ισοδύναμες).

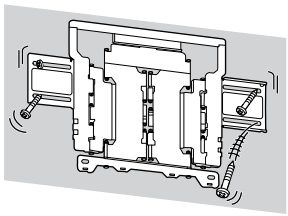

Χρησιμοποιήστε τις βίδες που παρέχονται στη συσκευασία, καθώς και τα συνδετικά εξαρτήματα σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Εάν χρησιμοποιήσετε υποκατάστατα εξαρτήματα, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD με συνέπεια τραυματισμούς ή υλικές ζημιές στην τηλεόραση ή στην οθόνη LCD.

GR

Συναρμολογήστε σωστά τα εξαρτήματα του στηρίγματος, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.

Σε περίπτωση μερικής ή πλήρους χαλάρωσης της σύσφιξης σε κάποια από τις βίδες, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD με συνέπεια τραυματισμούς ή ζημιά στην τηλεόραση ή στην οθόνη LCD.

Σφίξτε τις βίδες και βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί στη σωστή θέση.

Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD με συνέπεια τραυματισμούς ή ζημιά στην τηλεόραση ή στην οθόνη LCD.

Μην υποβάλλετε την τηλεόραση ή την οθόνη LCD σε κραδασμούς κατά την τοποθέτηση της.

Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πτώση και θραύση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD. Επίσης, υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού.

Τοποθετήστε την τηλεόραση ή την οθόνη LCD σε τοίχο ο οποίος είναι κατακόρυφος προς το δάπεδο και επίπεδος.


Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD με συνέπεια τραυματισμούς.

Αφού τοποθετήσετε σωστά την τηλεόραση ή την οθόνη LCD, ασφαλίστε κατάλληλα τα καλώδια.

Εάν άτομα ή αντικείμενα μπερδευτούν στα καλώδια, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί ή ζημιά στην τηλεόραση ή στην οθόνη LCD.

Αποφύγετε την άσκηση πιέσεων στο καλώδιο τροφοδοσίας ή στο καλώδιο σύνδεσης.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το καλώδιο σύνδεσης συμπιέζεται ανάμεσα στην συσκευή και στον τοίχο ή λυγίσει ή στρεβλωθεί λόγω άσκησης πίεσης, υπάρχει κίνδυνος έκθεσης των εσωτερικών αγωγών των καλωδίων με συνέπεια βραχυκύκλωμα ή διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

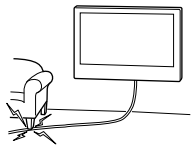

Οι βίδες που απαιτούνται για τη στερέωση της Επιτοίχιας Βάσης στον τοίχο δεν παρέχονται.



Κατά την τοποθέτηση της Επιτοίχιας βάσης, χρησιμοποιήστε βίδες οι οποίες είναι κατάλληλες για το υλικό κατασκευής και τη δομή του τοίχου.

Πριν ξεκινήσετε

- Οι εικόνες της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι παραδείγματα που χρησιμοποιούνται για την παροχή σαφών επεξηγήσεων για τις λειτουργίες. Για αυτόν τον λόγο, οι εικόνες ενδέχεται να εμφανίζονται διαφορετικές από την πραγματική σας τηλεόραση ή οθόνη LCD.

Από τι υλικό είναι κατασκευασμένος ο τοίχος σας;




Αρχικά ελέγξτε τον τύπο του τοίχου για την εγκατάσταση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD.

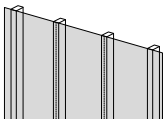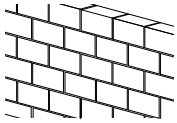Γυψοσανίδα με καρφιά	**Συμπαγές τσιμέντο ή τσιμεντόλιθοι**
	
Προφυλάξεις • Μέγιστο πάχος γυψοσανίδας: 16 mm. • Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του εσωτερικού ξύλινου καρφιού είναι 51 mm × 102 mm τουλάχιστον για τα κοινά ή 38 mm × 89 mm για τα καρφιά ονομαστικών διαστάσεων. • Διατηρήστε οριζόντια απόσταση 406 mm τουλάχιστον μεταξύ των συνδέσμων.	**Προφυλάξεις** • Τοποθετήστε την Επιτοίχια Βάση απευθείας στον τοίχο από συμπαγές μπετόν. • Βεβαιωθείτε ότι το πάχος του τοίχου από συμπαγές μπετόν είναι 203 mm τουλάχιστον. • Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος κάθε τσιμεντόλιθου είναι 203 mm × 203 mm × 406 mm τουλάχιστον.

Έλεγχος των εξαρτημάτων

Παρέχονται με το μοντέλο SU-WL850

- Ελέγξτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα.







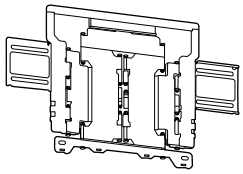


WM1 (×1) 	**WM2** (×1) 	**WM3** (×4) 
M6 (×4) 	**WT1** (×6) 	

Παρέχονται με την τηλεόραση ή την οθόνη LCD


Εξάρτημα Επιτοίχιας Βάσης **VS** (×4) 

Προετοιμασία για τοποθέτηση


- Να έχετε κοντά σας τον Οδηγό αναφοράς και τον Οδηγό εγκατάστασης της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD πριν από την εγκατάσταση.
- Επαληθεύστε τη θέση τοποθέτησης της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD.
- Προετοιμάστε τέσσερις βίδες διαμέτρου 8 mm και τέσσερις κατάλληλες ροδέλες (δεν παρέχονται). Επιλέξτε βίδες που είναι κατάλληλες για το υλικό κατασκευής του τοίχου.
- Προετοιμάστε τα ακόλουθα εργαλεία:
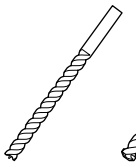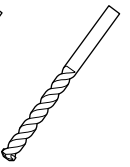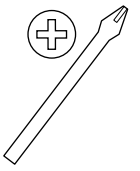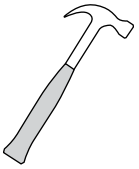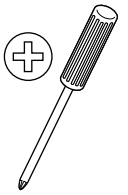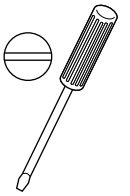
<table>
<tr>
<td>*1
  </td>
<td colspan="3"> 
 
5,5 mm
 
10 mm
  </td>
</tr>
<tr>
<td>*2
  </td>
<td>  </td>
<td> 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td>
<td>*3
 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>*2
  (×4)</td>
<td>*4
  (×4)
8 mm × 60 mm</td>
<td>*4
  (×4)</td>
</tr>
</table>


*1 Μόνο για γυψοσανίδες με καρφιά



*2 Μόνο για συμπαγές τσιμέντο ή τσιμεντόλιθους
*3 Ανάλογα τα μοντέλα
*4 Να είστε προσεκτικοί όταν επιλέγετε βίδες και ροδέλες



A Σύνδεση της Επιτοίχιας Βάσης στην γυψοσανίδα με καρφιά

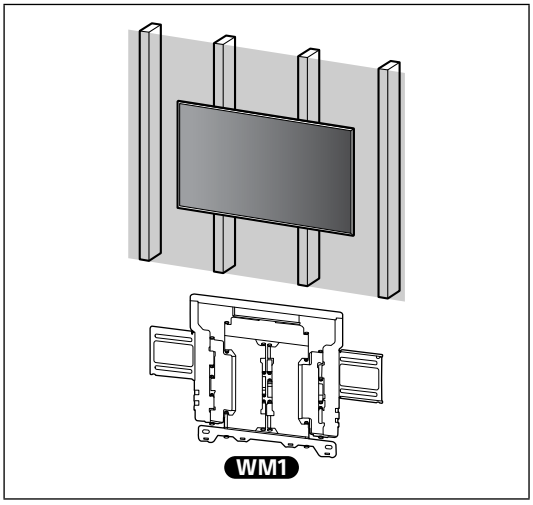

Εγκατάσταση της Επιτοίχιας Βάσης στον τοίχο


1 Καθορίστε τη θέση τοποθέτησης.

Βεβαιωθείτε ότι στον τοίχο υπάρχει αρκετός χώρος για την τηλεόραση ή την οθόνη LCD και ότι ο τοίχος μπορεί να στηρίξει βάρος τουλάχιστον έξι φορές μεγαλύτερο από αυτό της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD.


- Ανατρέξτε στο "Μέτρηση για τοποθέτηση Επιτοίχιας Βάσης στον τοίχο" στη σελίδα 21.
- Ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD σας για πληροφορίες σχετικά με το βάρος της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD.

Σημείωση


- Όταν η τηλεόραση ή η οθόνη LCD είναι εγκατεστημένη στον τοίχο, το ανώτερο τμήμα της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD γέρνει ελαφρώς μπροστά.
- Συνιστάται να ελέγξετε τη θέση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD στο περιβάλλον τηλεθέασης.

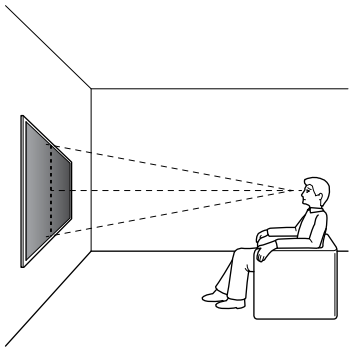

2

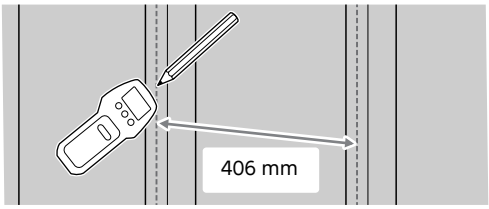


3 Ευθυγραμμίστε το τμήμα **WM1** στον τοίχο και σχεδιάστε τέσσερα σημάδια τα οποία θα ευθυγραμμίζονται με τα καρφιά.

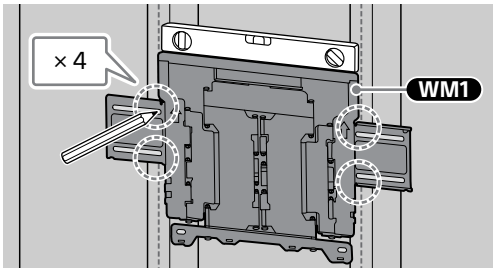

Σημείωση

- Χρησιμοποιήστε αλφάδι για να ελέγξετε εάν το **WM1** είναι οριζόντιο.

4 Ανοίξτε τις επάνω οπές οδηγούς στα σημάδια.

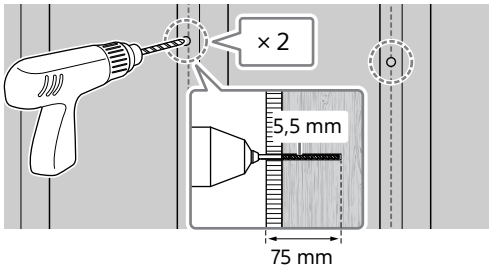


Σημείωση

- Οι οπές οδηγοί θα πρέπει να ανοιχθούν σε βάθος 75 mm, με χρήση τρυπανιού διαμέτρου 5,5 mm.

GR

5 Τοποθετήστε το τμήμα **WM1** στον τοίχο χρησιμοποιώντας κατάλληλες βίδες (δεν παρέχονται) και ροδέλες (δεν παρέχονται).

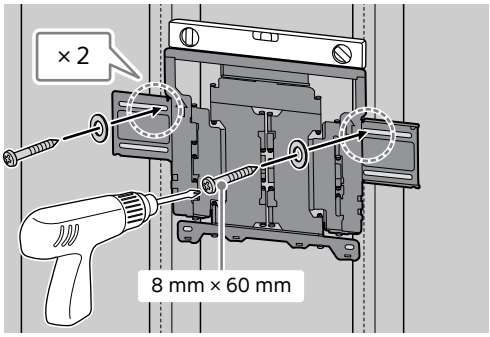


Σημείωση

- Χρησιμοποιήστε αλφάδι για να ελέγξετε εάν το **WM1** είναι οριζόντιο.


Προσοχή

- Μη σφίγγετε υπερβολικά την ξυλόβιδα 8 mm × 60 mm. Το υπερβολικό σφίξιμο μπορεί να μειώσει τη δύναμη συγκράτησης της ξυλόβιδας 8 mm × 60 mm.

6 Ανοίξτε τις κάτω οπές οδηγούς στα σημάδια. (Ανατρέξτε στο βήμα 4 για οδηγίες σχετικά με τη διάνοιξη των οπών.)

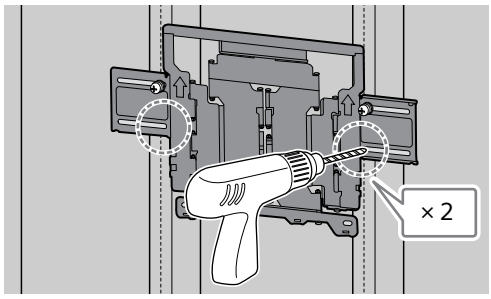


7 Τοποθετήστε τις κατάλληλες βίδες και ροδέλες στις οπές.

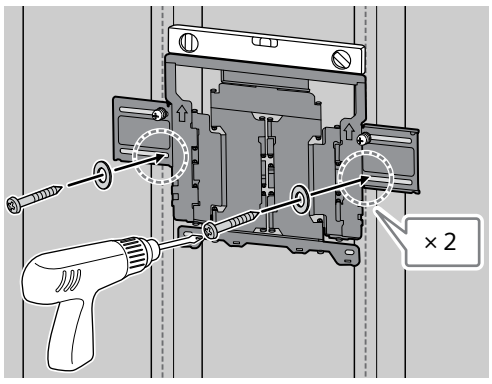

Σημείωση

- Χρησιμοποιήστε αλφάδι για να ελέγξετε εάν το **WM1** είναι οριζόντιο.


8 Τραβήξτε τον βραχίονα της βάσης μέχρι τέρμα.

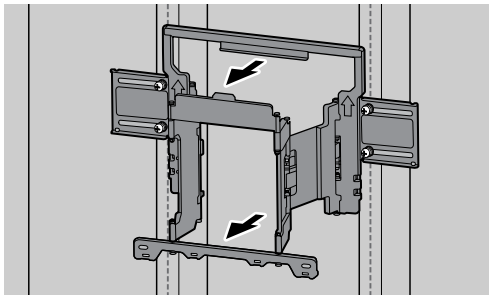

Προετοιμασία για την τοποθέτηση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD

Σημείωση


- Αποθηκεύστε τις βίδες που αφαιρέσατε και τα μη χρησιμοποιημένα εξαρτήματα σε ένα ασφαλές σημείο και φυλάξτε τα μακριά από παιδιά.

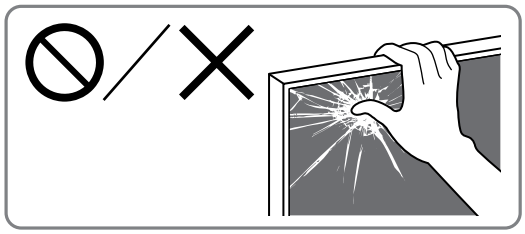


1 Τοποθετήστε τη βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης για να κάνετε την οθόνη τηλεόρασης ή την οθόνη LCD να στέκεται.

- Ανατρέξτε στον Οδηγό εγκατάστασης της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD.

2 Αφαιρέστε τις βίδες από το πίσω μέρος της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD.

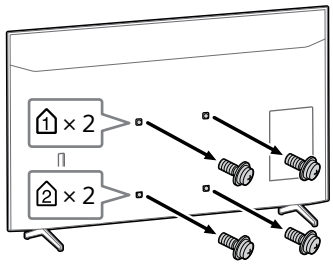


3 Συνδέστε το Εξάρτημα Επιτοίχιας Βάσης **VS** (παρέχεται με την τηλεόραση ή την οθόνη LCD) στο πίσω μέρος της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD (για να είναι παράλληλα με τον τοίχο).

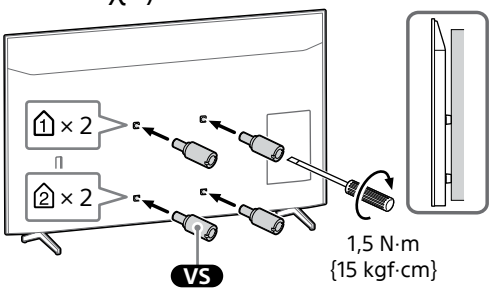

Σημείωση

- Φροντίστε να σφίξετε το Εξάρτημα Επιτοίχιας Βάσης **VS** κατά τη σύνδεση στην τηλεόραση ή στην οθόνη LCD.
  Χρησιμοποιήστε μόνο ίσιο κατσαβίδι για την εγκατάσταση του Εξαρτήματος Επιτοίχιας Βάσης **VS**. Η χρήση άλλου εργαλείου μπορεί να προκαλέσει υπερβολικό σφίξιμο του Εξαρτήματος Επιτοίχιας Βάσης **VS** και να προκληθεί ζημιά στην τηλεόραση ή στην οθόνη LCD.


4 Τοποθετήστε το **WM3**.

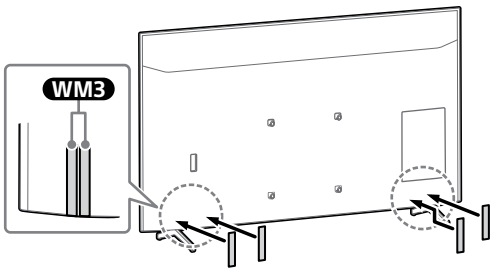

Σημείωση

- Μην τοποθετείτε το **WM3** στις ετικέτες.


5 Τοποθετήστε το τμήμα **WM2** στην τηλεόραση ή στην οθόνη LCD χρησιμοποιώντας τις βίδες **M6**.

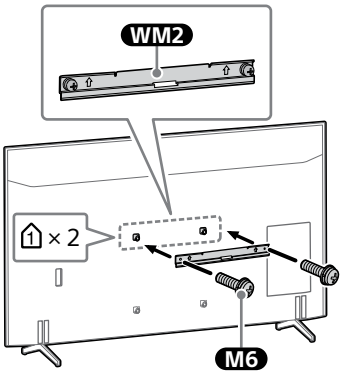

6 Αφαιρέστε τη Βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης από την τηλεόραση ή την οθόνη LCD.
Η παρακάτω εικόνα είναι ένα παράδειγμα της λειτουργίας.

Εκτός των KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J

- Αφαιρέστε μία-μία τις πλευρές της βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης. Κρατήστε σταθερά και με ασφάλεια τη βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης και με τα δύο χέρια ενώ κάποιοι άλλοι ανασηκώνουν την τηλεόραση ή την οθόνη LCD.

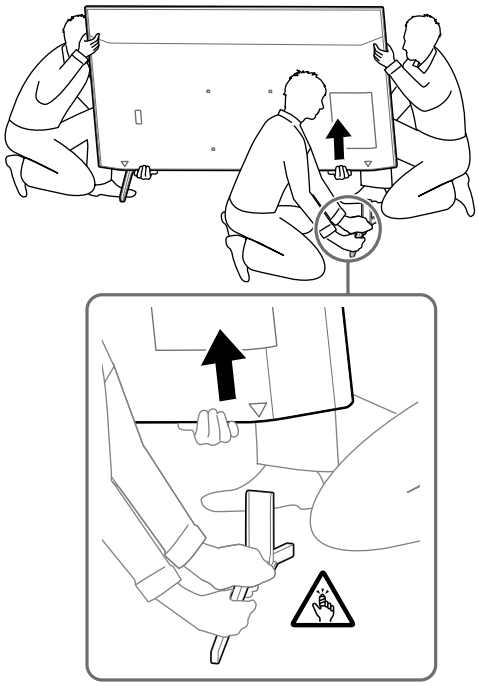


- Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα και αφαιρέστε την άλλη πλευρά της βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης.

GR


Μόνο για το μοντέλο KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Αφαιρέστε μία-μία τις πλευρές της βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης. Κρατήστε σταθερά και με ασφάλεια τη βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης και με τα δύο χέρια ενώ κάποιοι άλλοι ανασηκώνουν την τηλεόραση ή την οθόνη LCD.

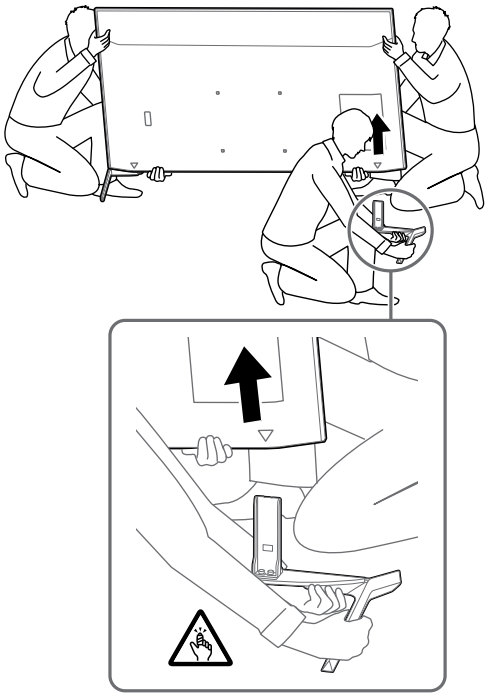

- Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα και αφαιρέστε την άλλη πλευρά της βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης.


Μόνο για το μοντέλο KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

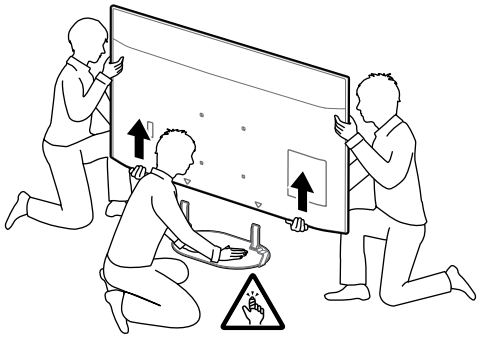


Σημείωση

- Για την αφαίρεση της Βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης απαιτούνται τρία ή περισσότερα άτομα.
- Προσέξτε να μην ασκήσετε υπερβολική δύναμη κατά την αφαίρεση της Βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης από την τηλεόραση ή την οθόνη LCD καθώς μπορεί να προκληθεί πτώση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD και, κατά συνέπεια, τραυματισμός ή ζημιά στην τηλεόραση ή στην οθόνη LCD.
- Προσέχετε κατά τον χειρισμό της Βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης για την αποφυγή πρόκληση ζημιάς στην τηλεόραση ή στην οθόνη LCD.
- Προσέχετε όταν σηκώνετε την τηλεόραση ή την οθόνη LCD καθώς, επειδή έχει αφαιρεθεί η Βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης, η Βάση μπορεί να πέσει και να προκληθεί τραυματισμός.
- Προσέχετε όταν αφαιρείτε τη Βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης από την τηλεόραση ή την οθόνη LCD ώστε να μην πέσει και προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια όπου στέκεται η τηλεόραση ή η οθόνη LCD.


Τοποθέτηση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD στον τοίχο

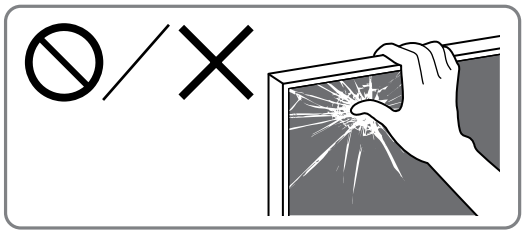


1

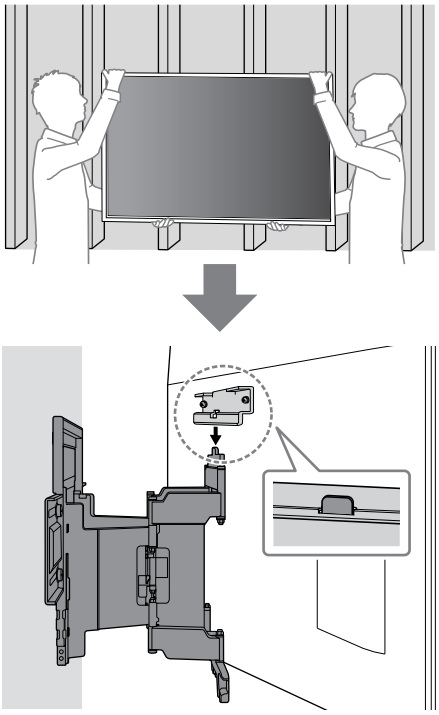


2

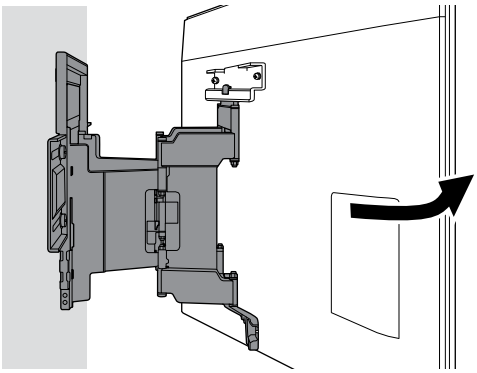


3 Βιδώστε την αριστερή και τη δεξιά πλευρά της Επιτοίχιας Βάσης.

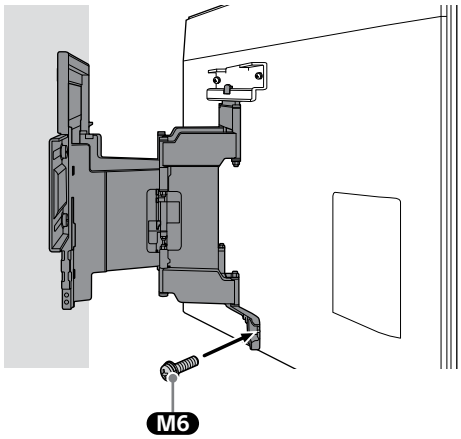

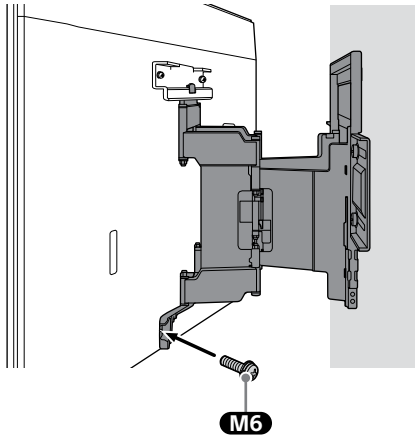


4

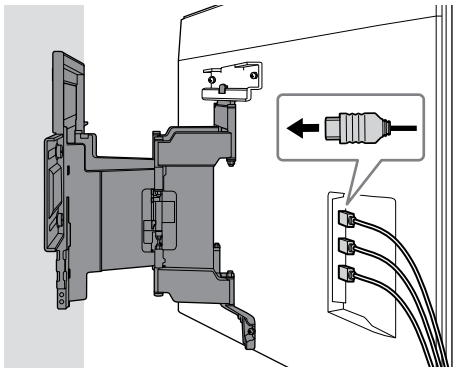

GR


5 Όταν μετακινείτε την τηλεόραση ή την οθόνη LCD, να την κρατάτε καλά από κάτω.

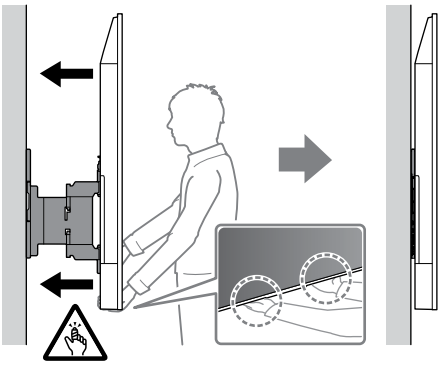

Σημείωση


- Η τηλεόραση ή η οθόνη LCD ενδέχεται να μην κινούνται κοντά στον τοίχο ανάλογα με τον τύπο και τον αριθμό των συνδεδεμένων καλωδίων. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

6

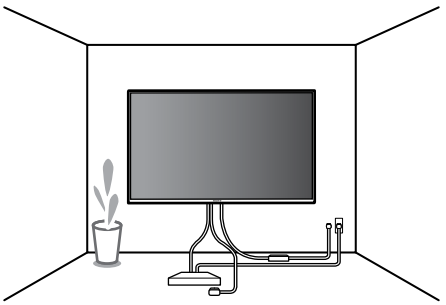

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η μεταφορά ή της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD θα πραγματοποιηθεί από δύο ή περισσότερα άτομα (τρία η περισσότερα άτομα για τηλεοράσεις ή οθόνες LCD μεγαλύτερες από 189,3 cm (75 ίντσες)).

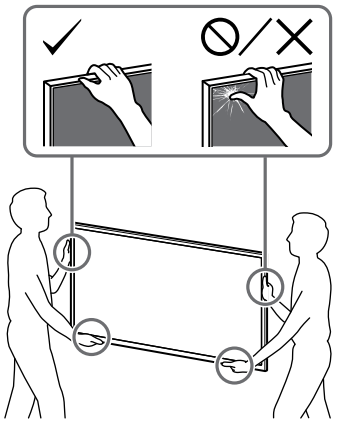

Επαλήθευση της ολοκλήρωσης των εργασιών τοποθέτησης

Ελέγξτε τα παρακάτω σημεία.

- Το σχοινί και το καλώδιο δεν έχουν στρεβλωθεί ή συμπιεστεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η λανθασμένη τοποθέτηση του καλωδίου τροφοδοσίας κλπ. μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία λόγω βραχυκυκλώματος. Για λόγους ασφάλειας, βεβαιωθείτε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τοποθέτησης.


Άλλες πληροφορίες

Κατά την αφαίρεση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD, ακολουθήστε τα βήματα της διαδικασίας τοποθέτησης με την αντίστροφη σειρά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Φροντίστε δύο ή περισσότερα άτομα (τρία ή περισσότερα άτομα για τηλεοράσεις ή οθόνες LCD μεγαλύτερες από 189,3 cm (75 ίντσες)) να κρατούν την τηλεόραση ή την οθόνη LCD κατά την αφαίρεσή της.

B Τοποθέτηση της Επιτοίχιας Βάσης στο συμπαγές τσιμέντο ή τους τσιμεντόλιθους

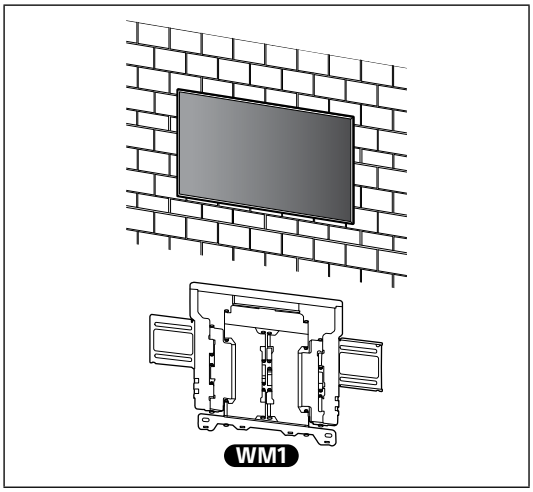

Εγκατάσταση της Επιτοίχιας Βάσης στον τοίχο


1 Καθορίστε τη θέση τοποθέτησης.

Βεβαιωθείτε ότι στον τοίχο υπάρχει αρκετός χώρος για την τηλεόραση ή την οθόνη LCD και ότι ο τοίχος μπορεί να στηρίξει βάρος τουλάχιστον έξι φορές μεγαλύτερο από αυτό της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD.


- Ανατρέξτε στο "Μέτρηση για τοποθέτηση Επιτοίχιας Βάσης στον τοίχο" στη σελίδα 21.
- Ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD σας για πληροφορίες σχετικά με το βάρος της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD.

Σημείωση

- Όταν η τηλεόραση ή η οθόνη LCD είναι εγκατεστημένη στον τοίχο, το ανώτερο τμήμα της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD γέρνει ελαφρώς μπροστά.
- Συνιστάται να ελέγξετε τη θέση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD στο περιβάλλον τηλεθέασης.

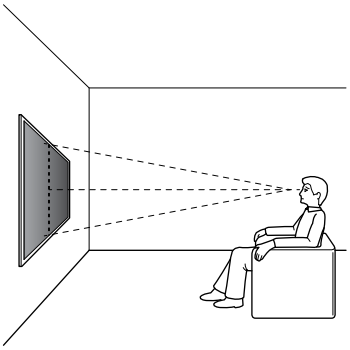


2 Ευθυγραμμίστε το τμήμα **WM1** στον τοίχο και σχεδιάστε τέσσερα σημάδια.

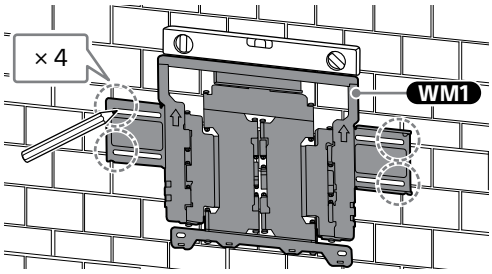

Σημείωση

- Χρησιμοποιήστε αλφάδι για να ελέγξετε εάν το **WM1** είναι οριζόντιο.


3 Ανοίξτε τρύπες οδηγούς επάνω στα σημάδια.

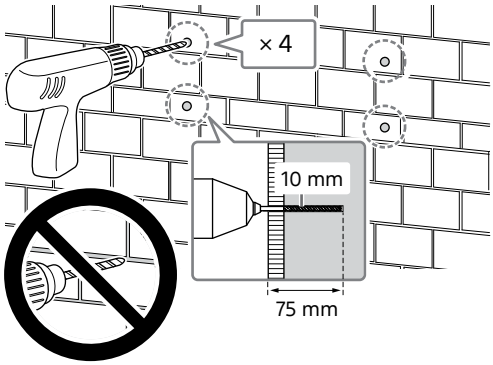

Σημείωση


- Οι οπές οδηγοί θα πρέπει να ανοιχθούν σε βάθος 75 mm, με χρήση τρυπανιού διαμέτρου 10 mm.

4

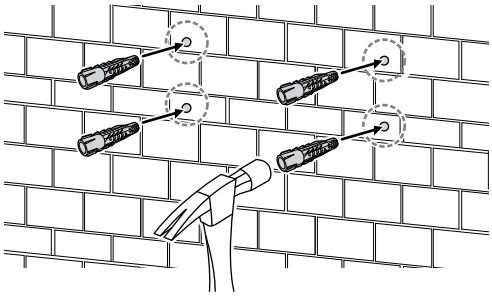

GR

5 Τοποθετήστε το τμήμα **WM1** στον τοίχο χρησιμοποιώντας κατάλληλες βίδες (δεν παρέχονται) και ροδέλες (δεν παρέχονται).

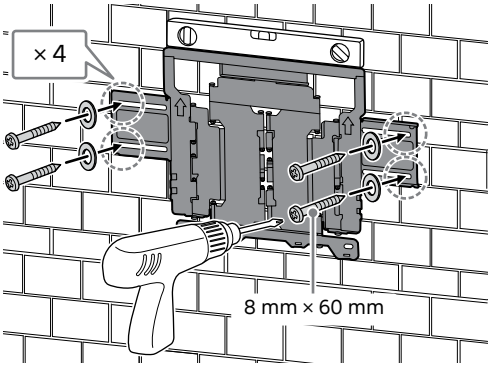


Σημείωση

- Χρησιμοποιήστε αλφάδι για να ελέγξετε εάν το **WM1** είναι οριζόντιο.

Προσοχή

- Μη σφίγγετε υπερβολικά την ξυλόβιδα 8 mm × 60 mm. Το υπερβολικό σφίξιμο μπορεί να μειώσει τη δύναμη συγκράτησης της ξυλόβιδας 8 mm × 60 mm.


6 Τραβήξτε τον βραχίονα της βάσης μέχρι τέρμα.

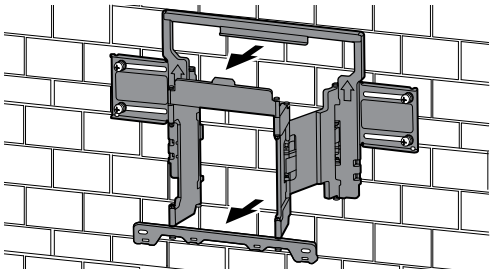

Προετοιμασία για την τοποθέτηση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD

Σημείωση


- Αποθηκεύστε τις βίδες που αφαιρέσατε και τα μη χρησιμοποιημένα εξαρτήματα σε ένα ασφαλές σημείο και φυλάξτε τα μακριά από παιδιά.

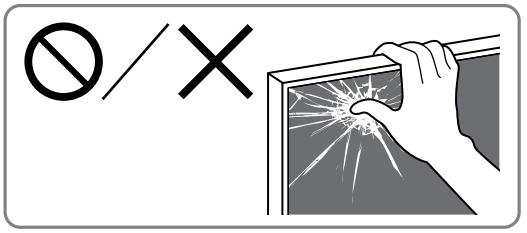


1 Τοποθετήστε τη βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης για να κάνετε την οθόνη τηλεόρασης ή την οθόνη LCD να στέκεται.

- Ανατρέξτε στον Οδηγό εγκατάστασης της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD.

2 Αφαιρέστε τις βίδες από το πίσω μέρος της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD.

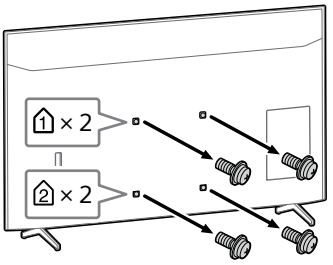


3 Συνδέστε το Εξάρτημα Επιτοίχιας Βάσης **VS** (παρέχεται με την τηλεόραση ή την οθόνη LCD) στο πίσω μέρος της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD (για να είναι παράλληλα με τον τοίχο).

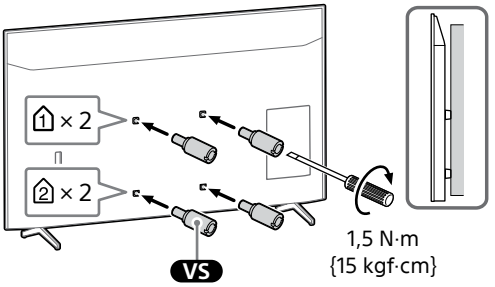

Σημείωση

- Φροντίστε να σφίξετε το Εξάρτημα Επιτοίχιας Βάσης **VS** κατά τη σύνδεση στην τηλεόραση ή στην οθόνη LCD.
  Χρησιμοποιήστε μόνο ίσιο κατσαβίδι για την εγκατάσταση του Εξαρτήματος Επιτοίχιας Βάσης **VS**. Η χρήση άλλου εργαλείου μπορεί να προκαλέσει υπερβολικό σφίξιμο του Εξαρτήματος Επιτοίχιας Βάσης **VS** και να προκληθεί ζημιά στην τηλεόραση ή στην οθόνη LCD.


4 Τοποθετήστε το **WM3**.

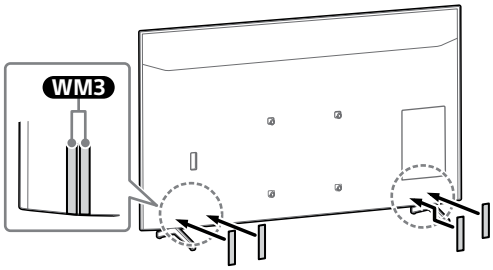

Σημείωση

- Μην τοποθετείτε το **WM3** στις ετικέτες.

5 Τοποθετήστε το τμήμα **WM2** στην τηλεόραση ή στην οθόνη LCD χρησιμοποιώντας τις βίδες **M6**.

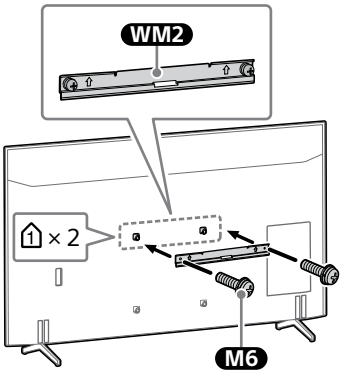


6 Αφαιρέστε τη Βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης από την τηλεόραση ή την οθόνη LCD.

Η παρακάτω εικόνα είναι ένα παράδειγμα της λειτουργίας.

Εκτός των KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J

- Αφαιρέστε μία-μία τις πλευρές της βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης. Κρατήστε σταθερά και με ασφάλεια τη βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης και με τα δύο χέρια ενώ κάποιοι άλλοι ανασηκώνουν την τηλεόραση ή την οθόνη LCD.

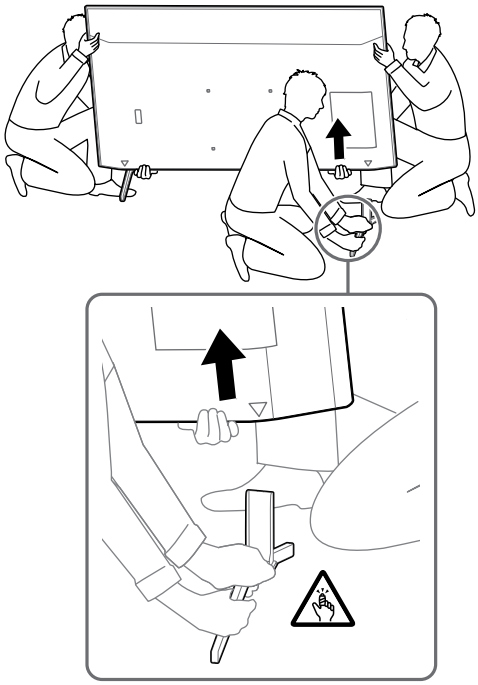


- Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα και αφαιρέστε την άλλη πλευρά της βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης.

GR


Μόνο για το μοντέλο KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Αφαιρέστε μία-μία τις πλευρές της βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης. Κρατήστε σταθερά και με ασφάλεια τη βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης και με τα δύο χέρια ενώ κάποιοι άλλοι ανασηκώνουν την τηλεόραση ή την οθόνη LCD.

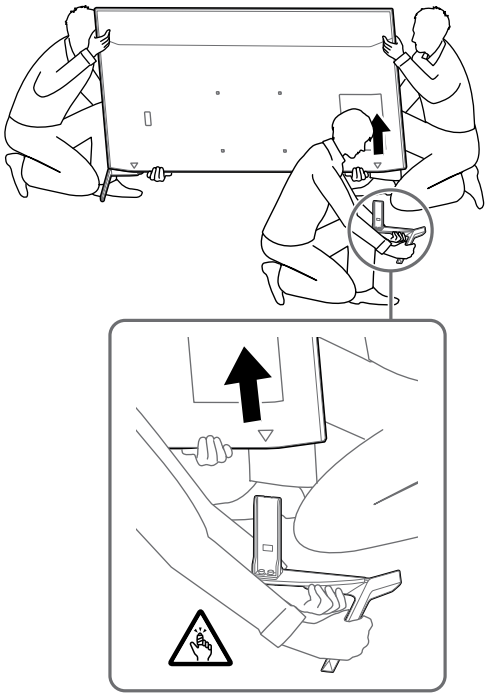

- Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα και αφαιρέστε την άλλη πλευρά της βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης.


Μόνο για το μοντέλο KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

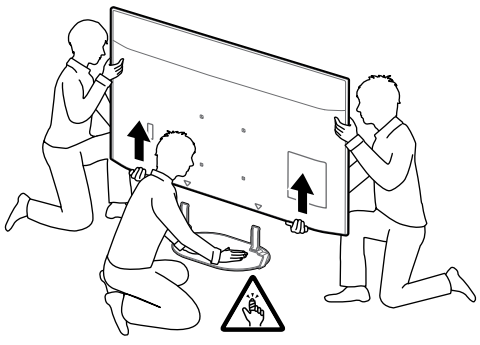


Σημείωση


- Για την αφαίρεση της Βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης απαιτούνται τρία ή περισσότερα άτομα.
- Προσέξτε να μην ασκήσετε υπερβολική δύναμη κατά την αφαίρεση της Βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης από την τηλεόραση ή την οθόνη LCD καθώς μπορεί να προκληθεί πτώση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD και, κατά συνέπεια, τραυματισμός ή ζημιά στην τηλεόραση ή στην οθόνη LCD.
- Προσέχετε κατά τον χειρισμό της Βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης για την αποφυγή πρόκληση ζημιάς στην τηλεόραση ή στην οθόνη LCD.
- Προσέχετε όταν σηκώνετε την τηλεόραση ή την οθόνη LCD καθώς, επειδή έχει αφαιρεθεί η Βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης, η Βάση μπορεί να πέσει και να προκληθεί τραυματισμός.
- Προσέχετε όταν αφαιρείτε τη Βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης από την τηλεόραση ή την οθόνη LCD ώστε να μην πέσει και προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια όπου στέκεται η τηλεόραση ή η οθόνη LCD.

Τοποθέτηση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD στον τοίχο

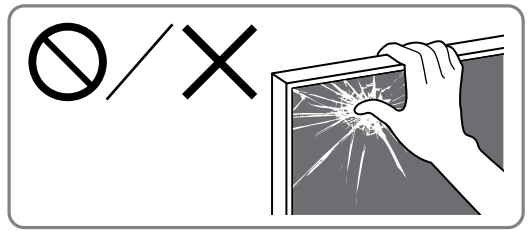


1

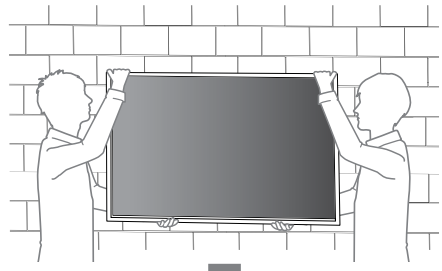


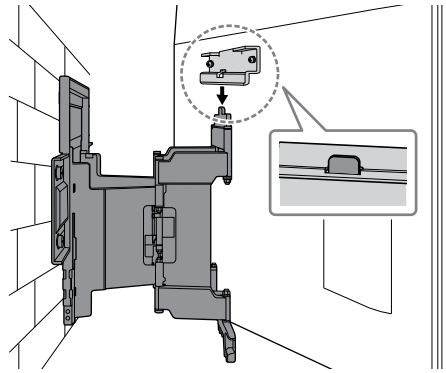


2

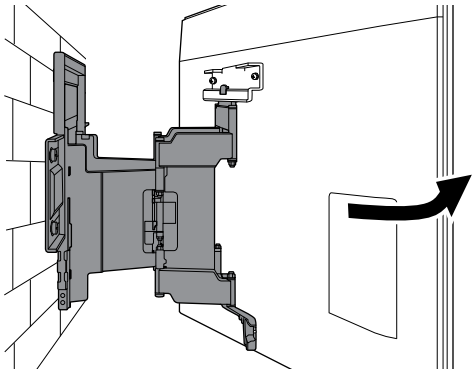


3 Βιδώστε την αριστερή και τη δεξιά πλευρά της Επιτοίχιας Βάσης.

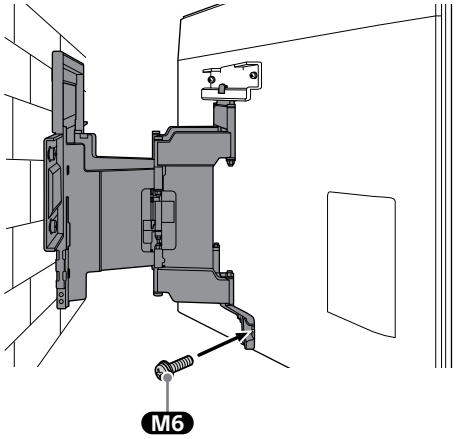


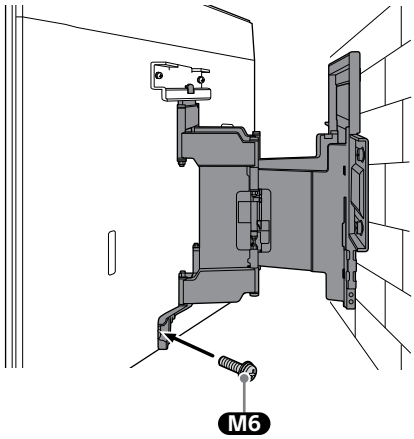

4

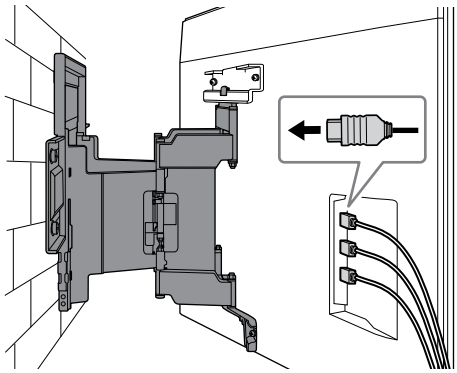


5 Όταν μετακινείτε την τηλεόραση ή την οθόνη LCD, να την κρατάτε καλά από κάτω.

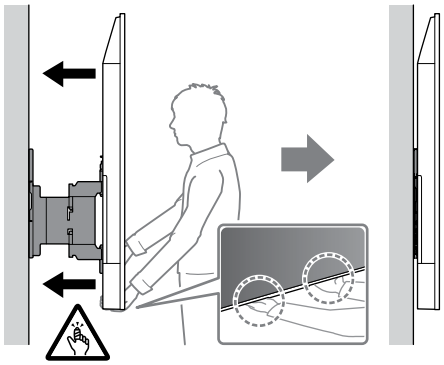

Σημείωση

- Η τηλεόραση ή η οθόνη LCD ενδέχεται να μην κινούνται κοντά στον τοίχο ανάλογα με τον τύπο και τον αριθμό των συνδεδεμένων καλωδίων. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.


6

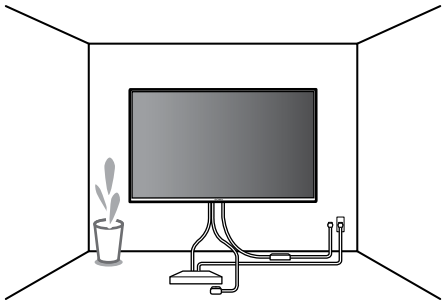

GR

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η μεταφορά ή της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD θα πραγματοποιηθεί από δύο ή περισσότερα άτομα (τρία η περισσότερα άτομα για τηλεοράσεις ή οθόνες LCD μεγαλύτερες από 189,3 cm (75 ίντσες)).

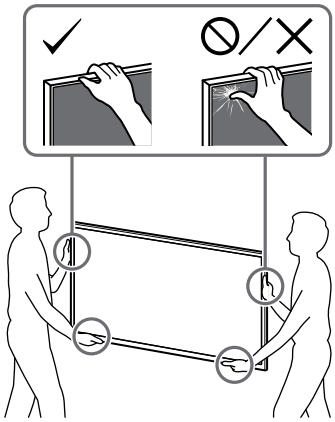

Επαλήθευση της ολοκλήρωσης των εργασιών τοποθέτησης

Ελέγξτε τα παρακάτω σημεία.

- Το σχοινί και το καλώδιο δεν έχουν στρεβλωθεί ή συμπιεστεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η λανθασμένη τοποθέτηση του καλωδίου τροφοδοσίας κλπ. μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία λόγω βραχυκυκλώματος. Για λόγους ασφάλειας, βεβαιωθείτε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τοποθέτησης.

Άλλες πληροφορίες


Κατά την αφαίρεση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD, ακολουθήστε τα βήματα της διαδικασίας τοποθέτησης με την αντίστροφη σειρά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Φροντίστε δύο ή περισσότερα άτομα (τρία ή περισσότερα άτομα για τηλεοράσεις ή οθόνες LCD μεγαλύτερες από 189,3 cm (75 ίντσες)) να κρατούν την τηλεόραση ή την οθόνη LCD κατά την αφαίρεσή της.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

WM1

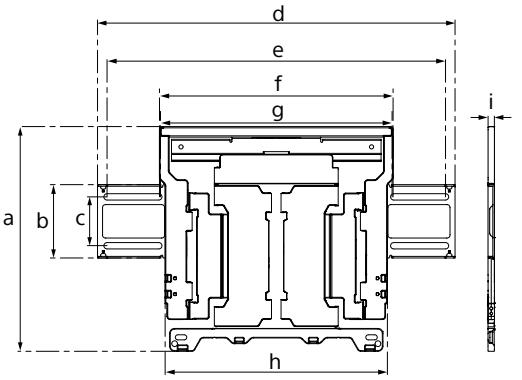

Διαστάσεις: (Περίπου) [mm]

a : 354
b : 116
c : 77
d : 563
e : 533
f : 370
g : 368
h : 350
i : 11

Βάρος (μόνο για τη βάση): (Περίπου) [kg]


3,0

Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Αναφορές

Μέτρηση για τοποθέτηση Επιτοίχιας Βάσης στον τοίχο

Οι τιμές του πίνακα ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς ανάλογα με την εγκατάσταση.

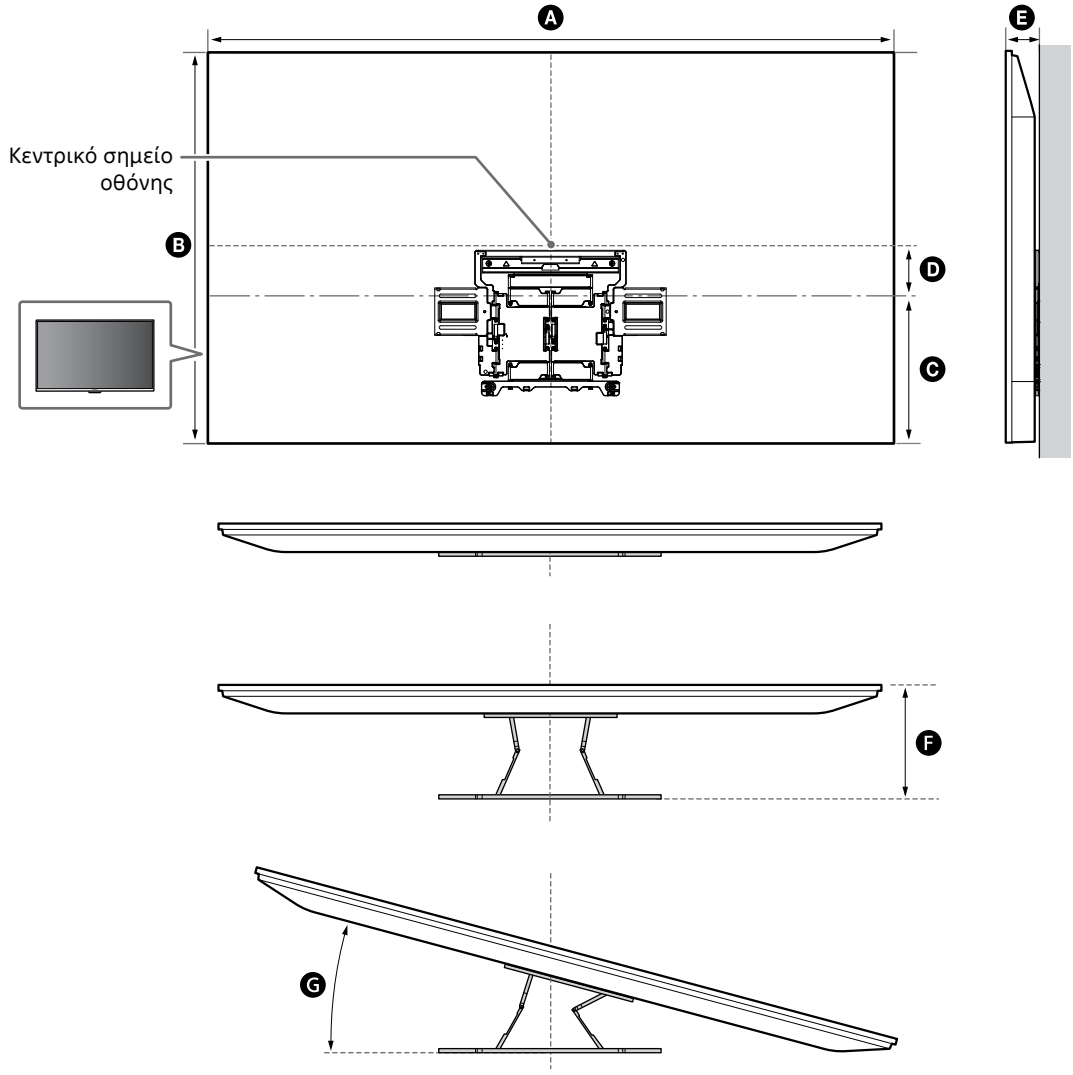

GR

(mm)

Όνομα μοντέλου	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ*1	Ⓖ*1 (°)
KD-75X82J / 75X81J / 75X80J / 75X80BJ	1686	969	364	–123*2	86	288	15
FW-75BZ30J	1686	969	364	–123*2	86	288	15
XR-75X94J / 74X93J / 75X92J / 75X90J / XRM-75X90J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-75X89J / 75X86J / 75X85J / 75X85TJ / KM-75X85J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-65X82J / 65X81J / 65X80J / 65X80AJ / KM-65X80J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
FW-65BZ30J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
XR-65X94J / 65X93J / 65X92J / 65X90J / 65X90SJ / XRM-65X90J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-65X89J / 65X86J / 65X85J / 65X85DJ / 65X85TJ / KM-65X85J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-55X82J / 55X81J / 55X80J / 55X80AJ / KM-55X80J	1243	719	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J1	1243	721	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J	1243	719	365	3	83	286	20
XR-55X94J / 55X93J / 55X92J / 55X90J / 55X90SJ / XRM-55X90J	1233	711	363	3	83	286	20
KD-55X89J / 55X86J / 55X85J / 55X85DJ / 55X85TJ / KM-55X85J	1233	711	363	3	83	286	20

*1 (Περίπου)

*2 Η τοποθέτηση του βραχίονα γίνεται κάτω από το κεντρικό σημείο οθόνης.

Sony Duvar Askı Aparatını Kullanma Hakkında Montaj Bilgileri (SU-WL850)

Desteklenen modeller*:

* Gerçek model adlarında “x”/“xx”, bir modele özgü numara ve/veya karakterleri ifade eder.

KD-75X8xJ / 75X8xBJ / 75X8xTJ / 65X8xJ / 65X8xAJ / 65X8xDJ / 65X8xTJ / 55X8xJ / 55X8xAJ / 55X8xDJ / 55X8xTJ

KM-75X8xJ / 65X8xJ / 55X8xJ

XR-75X9xJ / 65X9xJ / 65X9xSJ / 55X9xJ / 55X9xSJ

XRM-75X9xJ / 65X9xJ / 55X9xJ

FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J

Müşterilerimize
Ürünü koruma ve güvenlik nedenleriyle, Sony TV'nizin veya LCD Monitörünüzün montajının Sony satıcıları veya lisanslı yükleniciler tarafından gerçekleştirilmesini önemle önerir. Kendiniz kurmaya çalışmayın.

Sony Satıcıları ve Yüklenicilerine
Montaj, periyodik bakım ve bu ürünün incelenmesi sırasında güvenliğe son derece dikkat edin.

Özellikle duvarın TV'nin veya LCD Monitörün ağırlığına dayanacak kadar güçlü olup olmadığını belirlemek için bu ürünün montajı için yeterli derece uzmanlık gerekir. Bu ürünün duvara takılması konusunda Sony satıcılarına veya lisanslı yüklenicilere güvenin ve montaj sırasında güvenliğe yeterince dikkat edin. Sony, montajın yanlış yöntemle veya uygunsuz şekilde yapılmasından kaynaklanan hasar veya yaralanmalardan sorumlu değildir.

Güvenlik ve doğru kurulum için, Duvar Askı Aparatı Kullanım Talimatlarını, TV veya LCD Monitör Kurulum Kılavuzunu ve bu kılavuzdaki talimatları izleyin.

Duvar Askı Aparatı

Güvenlik

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Müşterilerimize

Televizyonu veya LCD Monitörü duvara monte etme

⚠ UYARI

PROFESYONEL MONTAJ GEREKLİDİR

Bu ürün; duvarın, televizyonun veya LCD Monitörün ağırlığını taşıyabilecek sağlamlıkta olduğunu belirlemek için gerekli eğitimi almış, profesyonel bir montör tarafından monte edilmelidir. Montaj sırasında sağlam şekilde sabitlenmezse televizyon veya LCD Monitör düşebilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir. Sony yanlış taşıma veya montajdan veya belirtilen ürün dışında bir ürünün montajından kaynaklanabilecek hasarlar ve yaralanmalarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Yasal Haklarınız (varsa) etkilenmez.

Sony Bayilerine

Bu ürünü monte etmek için yeterli derecede uzmanlık gereklidir. Montaj işinin güvenli bir şekilde yapılması için mutlaka bu kullanım kılavuzunun tamamını okuyun. Sony, montajın yanlış yöntemle veya uygunsuz şekilde yapılmasından kaynaklanan hasarlardan veya yaralanmalardan sorumlu değildir. Montajdan sonra lütfen bu kılavuzu müşteriye verin.

Bu kullanım kılavuzunda ürünün doğru kullanımı ve kazaları önlemek için alınması gereken önemli tedbirler açıklanmaktadır. Bu montaj kılavuzunda verilen tüm talimatların okunması, anlaşılması ve takip edilmesi kullanıcının sorumluluğundadır. Aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasar meydana gelebilir ve garanti geçersiz kalabilir. Bu kılavuzu ileride başvurmak için saklayın.

Sony ürünleri güvenliğe önem verilerek tasarlanmıştır. Ürünlerin yanlış kullanılması; yangın, elektrik çarpması, ürünün devrilmesi veya ürünün düşmesi sonucunda ciddi yaralanmaya neden olabilir. Bu gibi kazalar önlemek için güvenlik tedbirlerine mutlaka uyun.

Üretici Firma: Sony Corporation
Adres: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan
Telefon: (+81 3) 6748 2111

Türkiye İrtibat Numaraları:
Tel: 0216-633 98 00
Faks: 0216-632 70 30
e-mail: bilgi@sony.com

AEEE Yönetmeliğine Uygundur
PCB içermez

SONY

İthalatçı Firma: Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.

Adres: Onur Ofis Park Plaza Saray Mah.
Ahmet Tevfik İleri Cad.
No:10 34768 Ümraniye
İstanbul Türkiye
Sony Bilgi ve Danışma Hattı:
444 SONY (7669)
(+90 216) 633 98 00

DİKKAT

Belirtilen ürünler

Bu Duvar Askı Aparatı belirtilen televizyonlarla kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Televizyonlar veya LCD Monitörler için, Duvar Askı Aparatının kullanılabildiğini doğrulamak için televizyonların veya LCD Monitörlerin Başvuru Kılavuzuna bakın.

Müşterilerimize

UYARI

Aşağıdaki tedbirlerin alınmaması; yangın, elektrik çarpması veya ürünün düşmesi sonucunda ciddi yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.

Montajı mutlaka lisanslı yüklenicilere yaptırın ve montaj sırasında küçük çocukları uzak tutun.

Duvar Askı Aparatı veya televizyon ya da LCD Monitör doğru monte edilmezse, aşağıdaki kazalar meydana gelebilir. Montajı mutlaka lisanslı yüklenicilere yaptırın.

- Televizyon veya LCD Monitör düşebilir ve sıyrık veya kırık gibi ciddi bir yaralanmaya neden olabilir.
- Duvar Askı Aparatının monte edileceği duvar sabit değil, pürüzlü veya zemine dik değilse, ünite düşebilir ve yaralanmaya veya malın hasar görmesine neden olabilir. Duvar, televizyonun veya LCD Monitörün ağırlığının en az 6 katını taşıyabilecek sağlamlıkta olmalıdır. (Televizyonun veya LCD Monitörün ağırlığı için Başvuru Kılavuzuna bakın.)
- Duvar Askı Aparatının duvara montajının yeterli derecede sağlam yapılmaması, ünitenin düşmesine ve ciddi yaralanmaya veya malın hasar görmesine neden olabilir.

Televizyonun ya da LCD Monitörün montajını veya demontajını mutlaka lisanslı yüklenicilere yaptırın.

Televizyonu veya LCD Monitörü lisanslı yüklenicilerin dışındaki kişiler taşırsa veya demonte ederse, televizyon düşebilir ve ciddi yaralanmaya veya malın hasar görmesine neden olabilir. Televizyonu veya LCD Monitörü taşıma veya sökme işlemlerinin iki veya daha fazla kişi (189,3 cm (75 inç) ve üzeri Televizyon veya LCD Monitör seti için üç veya daha fazla kişi) tarafından yapıldığından emin olun.

Televizyonu veya LCD Monitörü monte ettikten sonra vidaları, vb. çıkarmayın.

Çıkarırsanız, televizyon veya LCD Monitör düşebilir ve ciddi yaralanmaya veya malın hasar görmesine neden olabilir.

Duvar Askı Aparatının parçalarında değişiklik yapmayın.

Değişiklik yaparsanız, Duvar Askı Aparatı düşebilir ve ciddi yaralanmaya veya malın hasar görmesine neden olabilir.

Belirtilen ürün dışındaki ekipmanları sökmeyin.

Bu Duvar Askı Aparatı yalnızca belirtilen ürünle kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Belirtilen ürünün dışında ekipman monte ederseniz, düşebilir veya kırılabilir ve ciddi yaralanmaya veya malın hasar görmesine neden olabilir.

Duvar Askı Aparatına televizyon veya LCD Monitör dışında bir yük yüklemeyin. Televizyonu veya LCD Monitörü sola/sağa, yukarı/aşağı sallamayın.

Çıkarırsanız, televizyon veya LCD Monitör düşebilir ve ciddi yaralanmaya veya malın hasar görmesine neden olabilir.

Televizyona veya LCD Monitöre dayanmayın veya asılmayın.

Televizyon veya LCD Monitör üzerinize düşebileceğinden ve ciddi yaralanmaya neden olabileceğinden televizyona dayanmayın veya asılmayın.

DİKKAT

Aşağıdaki tedbirler alınmazsa, ciddi yaralanma veya malda hasar ortaya çıkabilir.

- Duvar Askı Aparatını taşırken veya televizyon veya LCD Monitör setini yerleştirirken parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin.
- Televizyon veya LCD Monitör setini döndürürken dikkatli olun ve etraftaki insanlara vurmamaya çalışın.
- Kullanılmayan parçaları daha sonra kullanmak üzere güvenli bir yerde sakladığınızdan emin olun. Bunları çocukların ulaşmayacakları bir yerde saklayın.

Temizleme veya bakım sırasında ürüne aşırı güç uygulamayın.

Televizyonun veya LCD Monitörün üst kenarına aşırı güç uygulamayın. Çıkarırsanız, televizyon veya LCD Monitör düşebilir ve ciddi yaralanmaya veya malın hasar görmesine neden olabilir.

Bu ürünü tıbbi cihazlara yakın yerleştirmeyin.

Bu ürün (aksesuarlar dahil) kalp pilleri, hidrosefali tedavisi için programlanabilir şant valfleri veya başka tıbbi cihazlara müdahale edebilecek mıknatıs(lar) içerir. Bu ürünü, söz konusu tıbbi cihazları kullanan kişilere yakın yerleştirmeyin. Bu tür herhangi bir tıbbi cihaz kullanıyorsanız bu ürünü kullanmadan önce doktorunuza danışın.

Çocukların veya gözetim altındaki kişilerin ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

Bu ürün (aksesuarlar dahil) mıknatıs(lar) içerir. Mıknatıs(lar)ın yutulması, boğulma tehlikesi veya bağırsak hasarları gibi ciddi zarara neden olabilir. Mıknatıslar (veya mıknatıs) yutulursa derhal bir doktora başvurun.

Tedbirler

- Televizyonu veya LCD Monitörü Duvar Askı Aparatı takılı olarak uzun süre kullanırsanız, duvarın yapıldığı malzemeye bağlı olarak arkadaki duvarda veya televizyonun veya LCD Monitörün üstünde renk değişimi olabilir veya duvar kağıdı yerinden çıkabilir.
- Duvar Askı Aparatı duvara monte edildikten sonra çıkarılırsa, vida delikleri kalır.
- Duvar Askı Aparatını mekanik titreşimlere maruz kalan bir yerde kullanmayın.

Duvar Askı Aparatını Monte Etme


Sony Bayilerine

UYARI

Aşağıdaki talimatlar yalnızca Sony bayiileri içindir. Bu ürünün montajı, bakımı ve kontrolü sırasında, yukarıda belirtilen güvenlik tedbirlerini okuduğunuzdan ve güvenliğe özellikle önem verdiğinizden emin olun.

Duvar Askı Aparatını televizyonun ya da LCD Monitörün köşelerinin veya kenarlarının duvar yüzeyinden çıkıntı yaptığı duvar yüzeylerine monte etmeyin.

Duvar Askı Aparatını televizyonun veya LCD Monitörün köşelerinin veya kenarlarının duvar yüzeyinden çıkıntı yaptığı, kolon gibi duvar yüzeylerine monte etmeyin. Bir kişi veya nesne televizyonun veya LCD Monitörün çıkıntı yapan köşesine veya kenarına çarparsa, yaralanma veya mal hasarı ortaya çıkabilir.

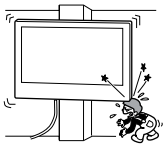


Televizyonu veya LCD Monitörü klimanın üzerine veya altına monte etmeyin.

Televizyon veya LCD Monitör klimadan gelen su sızıntısı veya hava akımına uzun süre maruz kalırsa, yangın, elektrik çarpması veya televizyonda ya da LCD Monitörde arıza meydana gelebilir.

Duvar askı aparatını duvara bu kullanım kılavuzundaki talimatlara göre sağlam bir şekilde monte ettiğinizden emin olun.

Vidalardan biri gevşerse veya çıkarsa, Duvar Askı Aparatı düşebilir ve ciddi yaralanmaya veya mal hasarına neden olabilir. Duvar malzemesi için uygun vidalar kullanın ve 8 mm çapında (veya eşdeğer) dört vida kullanarak üniteyi sağlam bir şekilde monte edin.

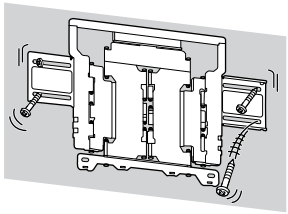

Birlikte verilen vidaları ve ek parçaları bu kullanım kılavuzundaki talimatlara göre doğru bir şekilde kullandığınızdan emin olun. Başka parçalar kullanırsanız, televizyon veya LCD Monitör düşebilir ve bedensel yaralanmaya veya televizyonun ya da LCD Monitörün hasar görmesine neden olabilir.

Aparatı bu kullanım kılavuzunda açıklanan prosedüre göre doğru bir şekilde monte ettiğinizden emin olun.

Vidalardan biri gevşer veya çıkarsa, televizyon veya LCD Monitör düşebilir ve bedensel yaralanmaya veya televizyonun ya da LCD Monitörün hasar görmesine neden olabilir.

Vidaları gösterilen konumda iyice sıkıştırdığınızdan emin olun.

Bu yapılmazsa, televizyon veya LCD Monitör düşebilir ve bedensel yaralanmaya veya televizyonun ya da LCD Monitörün hasar görmesine neden olabilir.

TR

Montaj sırasında televizyonu veya LCD Monitörü darbeye maruz bırakmamaya dikkat edin.

Televizyon veya LCD Monitör darbeye maruz bırakılırsa, düşebilir veya parçalarına ayrılabilir. Bu, yaralanmaya neden olabilir.

Televizyonu veya LCD Monitörü dik ve düz bir duvara monte ettiğinizden emin olun.


Bu yapılmazsa, televizyon veya LCD Monitör düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.

Televizyon veya LCD Monitör doğru şekilde monte edildikten sonra, kabloları doğru şekilde sabitleyin.

Kişiler veya nesneler kablolara takılırsa, yaralanma veya televizyonda ya da LCD Monitörde hasar ortaya çıkabilir.

AC güç kablosunun veya bağlantı kablosunun sıkışmasına izin vermeyin.

AC güç kablosu veya bağlantı kablosu ünite ile duvar arasına sıkışırsa veya güç uygulanarak bükülür veya kıvrılırsa, iç iletkenler ortaya çıkabilir ve bu durum, kısa devreye veya elektrik kesilmesine neden olabilir. Bu durum, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

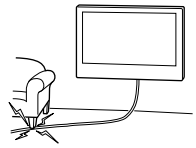

Duvar Askı Aparatını duvara sabitlemek için gereken vidalar ürünle birlikte verilmez.

Duvar Askı Aparatını monte ederken duvar malzemesi ve yapısı için uygun vidaları kullanın.


Başlamadan önce

- Bu kılavuzda gösterilen Televizyon veya LCD Monitör resimleri, işlemlere dair net açıklamalar sağlamak için kullanılan örneklerdir. Bu nedenle, resimler gerçek Televizyonunuz veya LCD Monitörünüzden farklı görünebilir.

Duvarınızın malzemesi nedir?

Öncelikle, TV'nin veya LCD Monitörün monte edileceği duvarın tipini kontrol edin.


Metal çerçeveli kuru duvar

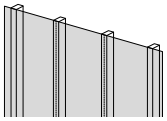

Tedbirler

- Maksimum kuru duvar kalınlığı: 16 mm.
- İç ahşap saplama vidasının boyutunun genel için 51 mm × 102 mm ve nominal için 38 mm × 89 mm olduğundan emin olun.
- Bağlantı elemanları arasında minimum 406 mm'lik yatay boşluk bırakın.

İçi Dolu Beton veya Beton Blok

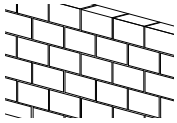

Tedbirler


- Duvar Montaj Aparatını doğrudan içi dolu beton duvara monte edin.
- İçi dolu beton duvarın en az 203 mm kalınlıkta olduğundan emin olun.
- Her bir beton bloğun en az 203 mm × 203 mm × 406 mm boyutunda olduğundan emin olun.

Parçaları kontrol etme

SU-WL850 ile birlikte verilir

- Tüm parçaların bulunduğundan emin olun.


WM1 (×1)

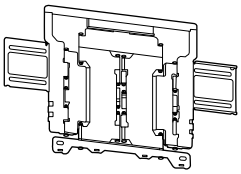

WM2 (×1)




WM3 (×4)



M6 (×4)



WT1 (×6)



TV veya LCD Monitör ile birlikte verilir









Duvar Askı Aparatı **VS** (×4)




TR

Montaj için hazırlanma


- Kurulumdan önce televizyonun veya LCD Monitörün Başvuru Kılavuzunu ve Kurulum Kılavuzunu hazır bulundurun.
- Televizyonun veya LCD Monitörün montaj konumunu onaylayın.
- 8 mm çapında dört vida ve bunlara uygun dört pul temin edin (ürünle birlikte verilmez). Duvarın malzemesine uygun vidalar seçin.
- Aşağıdaki aletleri hazırlayın:
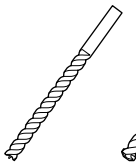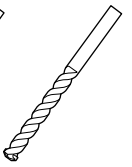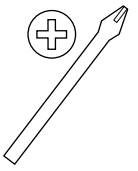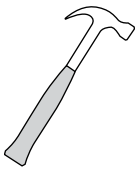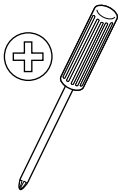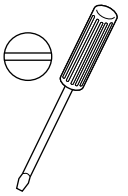
<table>
<tr>
<td>*1
  </td>
<td colspan="3"> 
 
5,5 mm
 
10 mm
  </td>
</tr>
<tr>
<td>*2
  </td>
<td>  </td>
<td> 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td>
<td>*3
 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>*2
 
(×4)</td>
<td>*4
 
(×4)
8 mm × 60 mm</td>
<td>*4
 
(×4)</td>
</tr>
</table>


*1 Sadece metal çerçeveli kuru duvarlar için



*2 Sadece içi dolu beton veya beton blok duvarlar için
*3 Modele bağlı olarak
*4 Vidaları ve pulları seçerken dikkatli olun



A Duvar Askı Aparatını metal çerçeveli kuru duvara takma

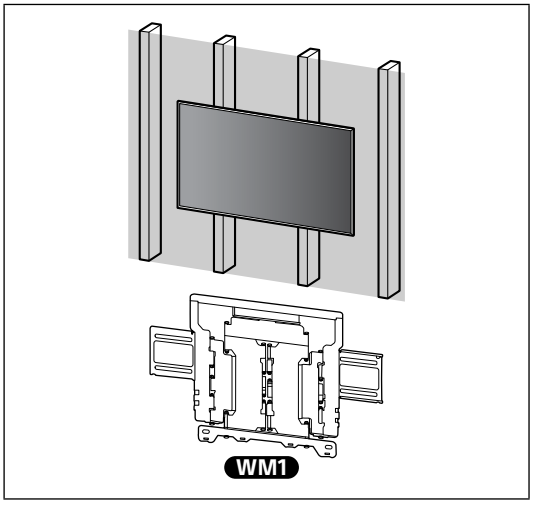

Duvar Askı Aparatının duvara montajı


1 Montaj konumuna karar verin.

Duvarda TV veya LCD Monitör için yeterince alan olduğundan ve duvarın TV'nin veya LCD Monitörün ağırlığının en az altı katı ağırlık taşıyabileceğinden emin olun.


- 21. sayfadaki "Duvar Askı Aparatının duvara montajı için ölçüm" bölümüne başvurun.
- TV'nin veya LCD Monitörün ağırlığı için TV'nizin veya LCD Monitörünüzün Başvuru Kılavuzuna bakın.

Not


- TV'niz veya LCD Monitörünüz duvara monte edildiğinde, TV'nin veya LCD Monitörün üst tarafı öne doğru biraz eğilir.
- Kurulum konumunu televizyonu veya LCD Monitörü izleyeceğiniz yerden kontrol etmenizi öneririz.

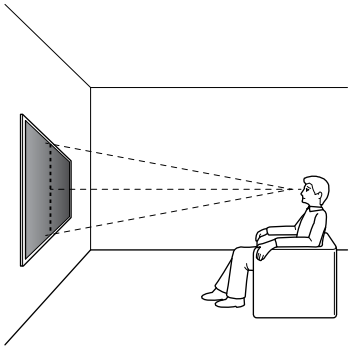

2

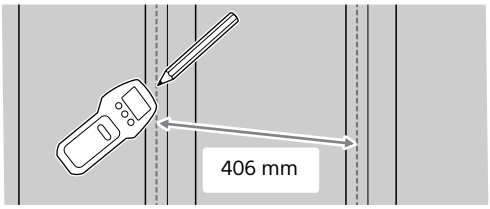


3 WM1 'i duvara hizalayın ve vidaların denk geldiği dört noktayı işaretleyin.

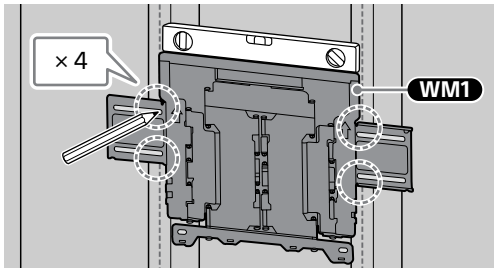

Not

- Bir su terazisi kullanarak WM1 'in düz durduğunu kontrol edin.

4 İşaretlediğiniz üst noktalara pilot delikler açın.

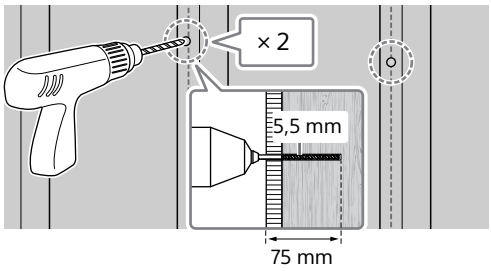


Not

- Pilot delikleri mutlaka 5,5 mm'lik matkap ucu kullanılarak en az 75 mm derinliğinde açılmalıdır.

TR

5 **WM1** 'i uygun vidalar (ürünle verilmez) ve pullar (ürünle verilmez) kullanarak duvara monte edin.

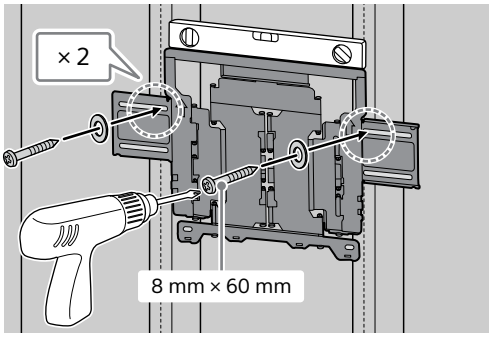


Not

- Bir su terazisi kullanarak **WM1** 'in düz durduğunu kontrol edin.


Önlem

- 8 mm × 60 mm ölçülü ahşap vidayı çok fazla sıkmayın. Hatalı şekilde sıkılırsa 8 mm × 60 mm ölçülü ahşap vidanın sıkma gücü azalabilir.

6 İşaretlediğiniz noktalara pilot delikleri açın. (Delik delme talimatları için adım 4'e bakın.)

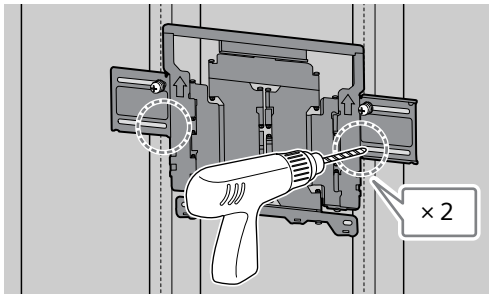


7 Deliklere uygun vidalar ve pullar takın.

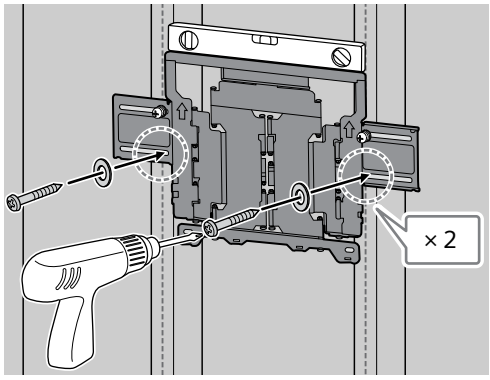

Not

- Bir su terazisi kullanarak **WM1** 'in düz durduğunu kontrol edin.


8 Aparatın kolunu sonuna kadar çekin.

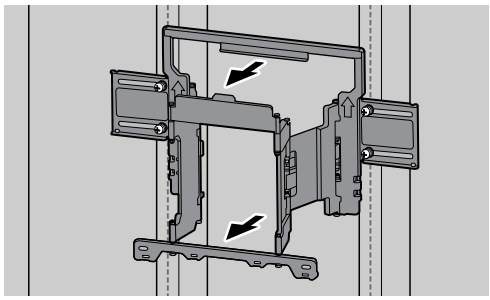

Televizyonun veya LCD Monitörün montajı için hazırlanma

Not


- Çıkarılan vidaları ve kullanılmayan parçaları çocuklardan uzak tutarak güvenli bir yerde depoladığınızdan emin olun.

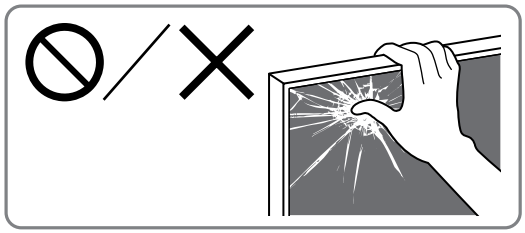


1 Televizyon veya LCD Monitörün ayakta durmasını sağlamak için Masa Üstü Sehpasını takın.

- Televizyonunuzun veya LCD Monitörünüzün Kurulum Kılavuzuna bakın.

2 TV'nin veya LCD Monitörün arkasındaki vidaları çıkarın.

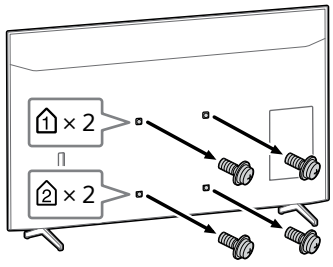


3 Duvar Askı Aparatını VS (TV veya LCD Monitör ile birlikte verilir) TV'nin veya LCD Monitörün arkasına takın (duvarla paralel hale getirmek için).

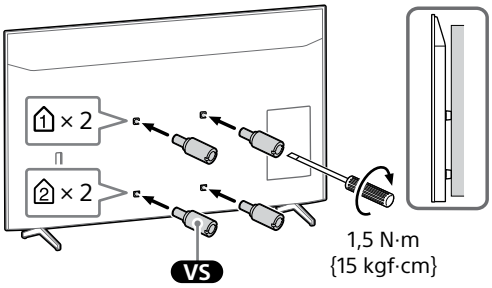

Not

- Bunları Televizyona veya LCD Monitöre takarken Duvar Askı Aparatını VS sabitlediğinizden emin olun.
  Duvar Askı Aparatını VS takmak için yalnızca düz başlı bir tornavida kullanın. Başka bir aletin kullanılması Duvar Askı Aparatının VS aşırı torkla sıkılmasına ve Televizyonun veya LCD Monitörün hasar görmesine neden olabilir.


4 WM3 'i takın.

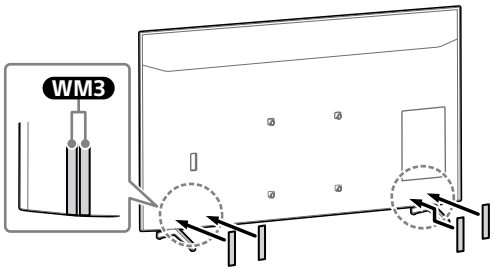

Not

- WM3 'ü etiketlere takmayın.

5 WM2 'yi M6 kullanarak TV'ye veya LCD Monitöre takın.

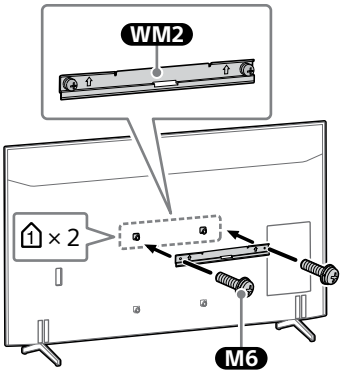


6 Masa Üstü Sehpasını televizyondan veya LCD Monitörden sökün.

Aşağıdaki resim bir çalışma örneğidir.

KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J hariç

- Masa Üstü Sehpanın bir tarafını bir seferde kaldırın. Diğer insanlar televizyonu veya LCD Monitörü kaldırırken iki elinizle Masa Üstü Sehpayı sıkıca ve güvenli bir şekilde tutun.

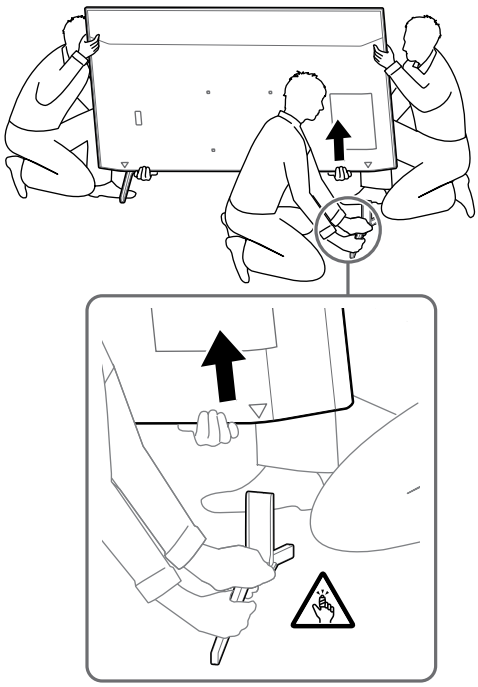


- Önceki adımı tekrarlayın ve Masa Üstü Sehpanın diğer tarafını kaldırın.

TR


Sadece KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Masa Üstü Sehpanın bir tarafını bir seferde kaldırın. Diğer insanlar televizyonu veya LCD Monitörü kaldırırken iki elinizle Masa Üstü Sehpayı sıkıca ve güvenli bir şekilde tutun.

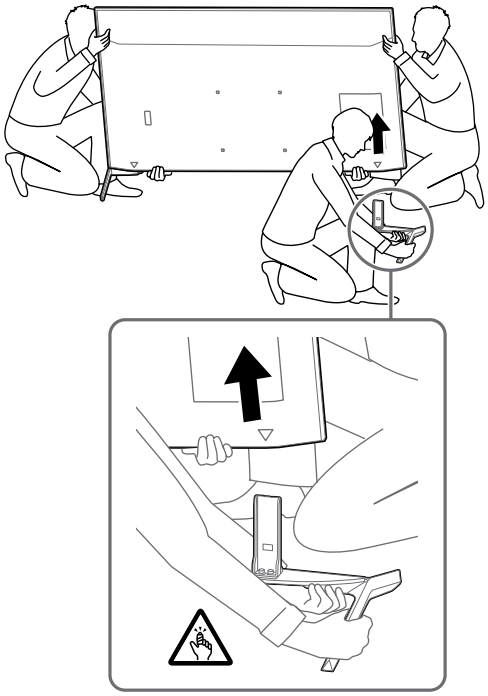

- Önceki adımı tekrarlayın ve Masa Üstü Sehpanın diğer tarafını kaldırın.


Sadece KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

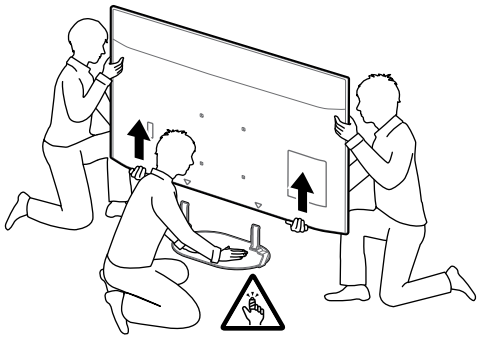


Not

- Masa Üstü Sehpadan ayırmak için üç veya daha fazla insan gereklidir.
- Masa Üstü Sehpayı televizyondan veya LCD Monitörden ayırırken aşırı güç uygulamayın: çünkü televizyon veya LCD Monitör setinin düşmesine ve dolayısıyla fiziksel yaralanma veya televizyonun ya da LCD Monitörün hasar görmesine neden olabilirsiniz.
- Televizyona veya LCD Monitöre hasar gelmesini engellemek için Masaüstü Sehpayı kaldırırken dikkatli olun.
- Masa Üstü Sehpası sökme işlemi sırasında televizyonu veya LCD Monitörü kaldırırken dikkatli olun; Masa Üstü Sehpası devrilebilir ve yaralanmalara neden olabilir.
- Masa Üstü Sehpasını televizyondan veya LCD Monitörden sökerken çıkarırken devrilmemesi ve televizyonun veya LCD Monitörün oturduğu yüzeye zarar vermemesi için dikkatli olun.


Televizyonu veya LCD Monitörü duvara monte etme

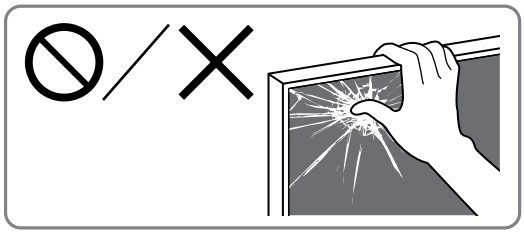


1

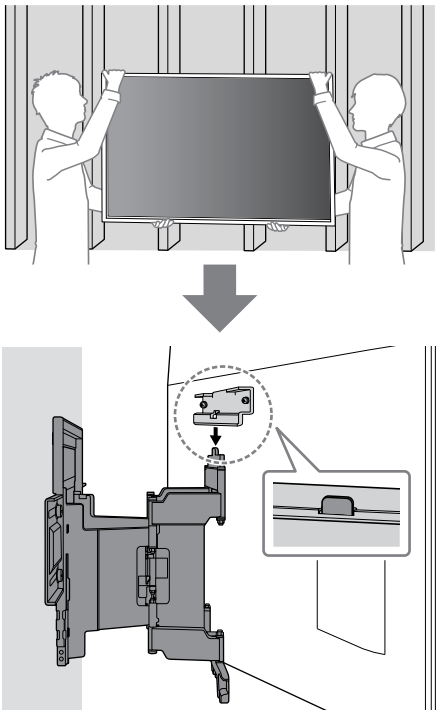


2

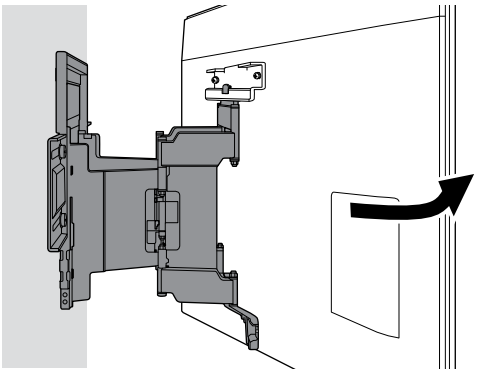


3 Duvar Montaj Aparatının sol ve sağ tarafını vidalayın.

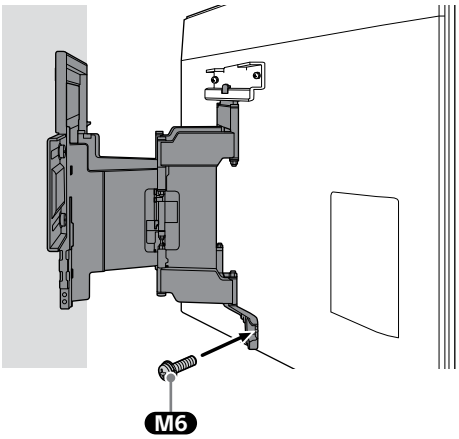

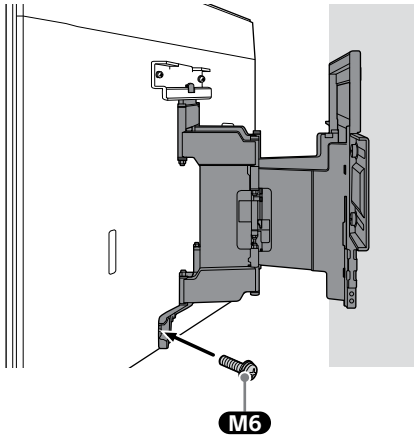


4

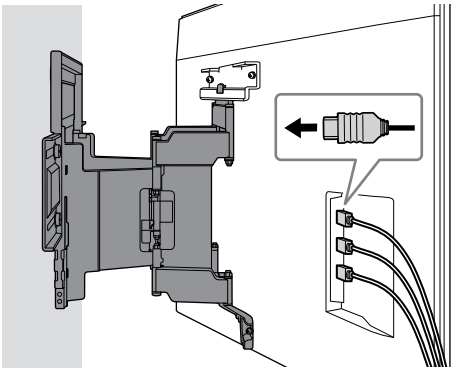

TR


5 Televizyonu veya LCD Monitörü taşırken altından sağlam şekilde tutun.

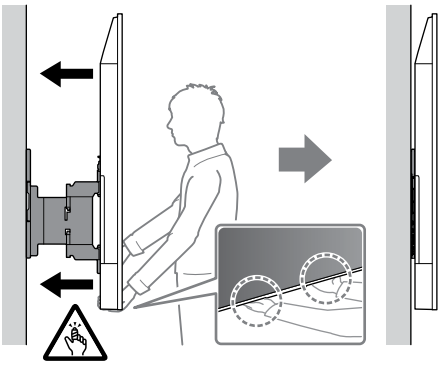

Not


- Birlikte verilen kabloların türüne ve sayısına bağlı olarak TV veya LCD Monitör duvara yaklaşmayabilir. Bu bir arıza değildir.

6

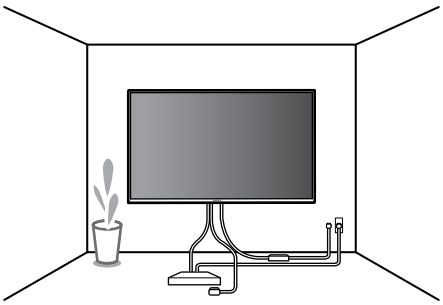

UYARI

- Taşırken televizyonu veya LCD Monitörü iki veya daha fazla kişinin (189,3 cm (75 inç) ve üzeri TV veya LCD Monitör seti için üç veya daha fazla kişi) tuttuğundan emin olun.

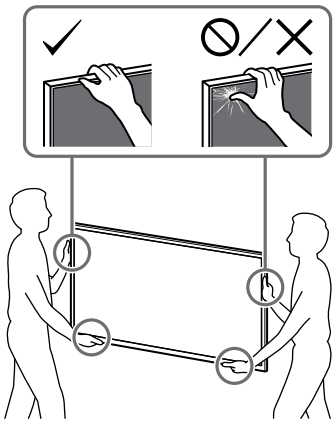

Montajın tamamlandığını onaylama

Aşağıdaki noktaları kontrol edin.

- Güç kablosu ve kablo bükülü veya sıkıştırılmış olmamalıdır.

UYARI

- AC güç kablosu vb.'nin yanlış yerleştirilmesi, kısa devreye ve dolayısıyla yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Montajın güvenli bir şekilde tamamlandığından emin olun.


Diğer bilgiler

Televizyonu veya LCD Monitörü çıkarırken, önceki kurulum prosedürünü ters yönde izleyin.

UYARI

- Çıkarırken televizyonu veya LCD Monitörü iki veya daha fazla kişinin (189,3 cm (75 inç) ve üzeri TV veya LCD Monitör seti için üç veya daha fazla kişi) tuttuğundan emin olun.

B Duvar Montaj Aparatının İçi Dolu Beton veya Beton Blok Duvarlara Montajı

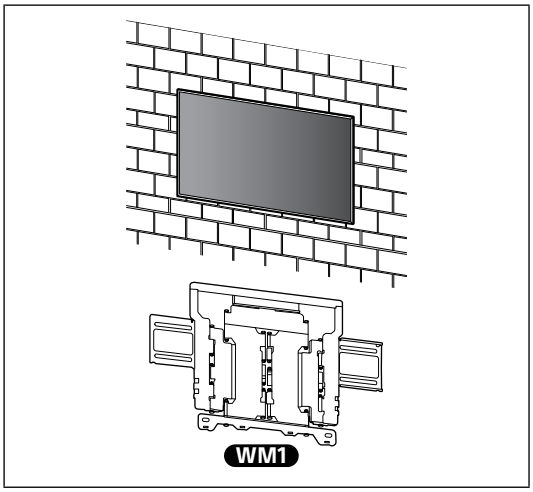

Duvar Askı Aparatının duvara montajı


1 Montaj konumuna karar verin.

Duvarda TV veya LCD Monitör için yeterince alan olduğundan ve duvarın TV'nin veya LCD Monitörün ağırlığının en az altı katı ağırlık taşıyabileceğinden emin olun.


- 21. sayfadaki "Duvar Askı Aparatının duvara montajı için ölçüm" bölümüne başvurun.
- TV'nin veya LCD Monitörün ağırlığı için TV'nizin veya LCD Monitörünüzün Başvuru Kılavuzuna bakın.

Not

- TV'niz veya LCD Monitörünüz duvara monte edildiğinde, TV'nin veya LCD Monitörün üst tarafı öne doğru biraz eğilir.
- Kurulum konumunu televizyonu veya LCD Monitörü izleyeceğiniz yerden kontrol etmenizi öneririz.

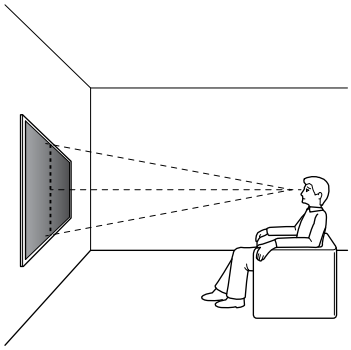


2 **WM1** 'i duvara hizalayın ve dört noktayı işaretleyin.

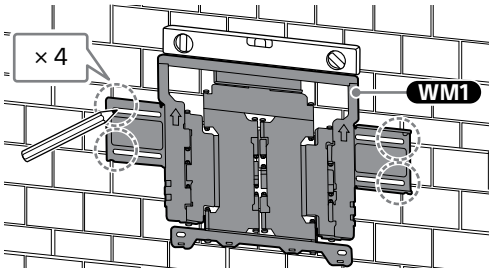

Not

- Bir su terazisi kullanarak **WM1** 'in düz durduğunu kontrol edin.


3 İşaretlerin bulunduğu noktalara kılavuz delikleri delin.

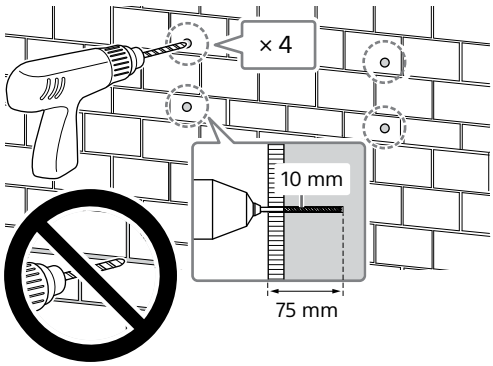

Not


- Pilot delikleri mutlaka 10 mm'lik matkap ucu kullanılarak en az 75 mm derinliğinde açılmalıdır.

4

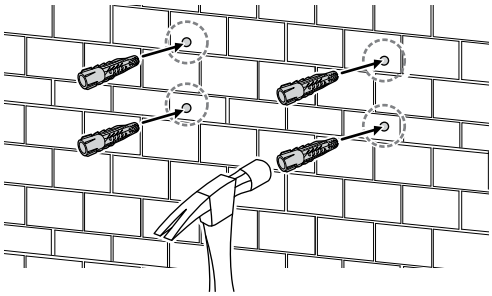

TR

5 **WM1** 'i uygun vidalar (ürünle verilmez) ve pullar (ürünle verilmez) kullanarak duvara monte edin.

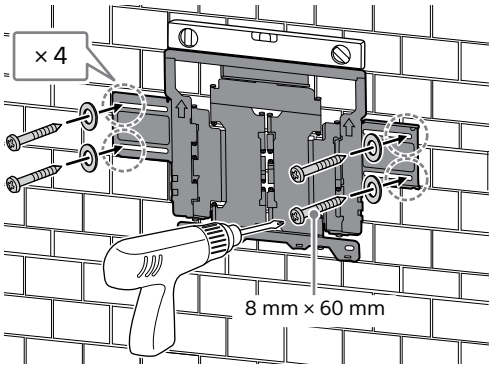


Not

- Bir su terazisi kullanarak **WM1** 'in düz durduğunu kontrol edin.

Önlem

- 8 mm × 60 mm ölçülü ahşap vidayı çok fazla sıkmayın. Hatalı şekilde sıkılırsa 8 mm × 60 mm ölçülü ahşap vidanın sıkma gücü azalabilir.


6 Aparatın kolunu sonuna kadar çekin.

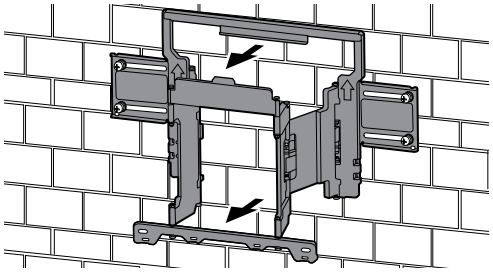

Televizyonun veya LCD Monitörün montajı için hazırlanma

Not


- Çıkarılan vidaları ve kullanılmayan parçaları çocuklardan uzak tutarak güvenli bir yerde depoladığınızdan emin olun.

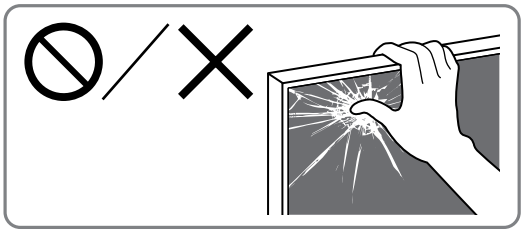


1 Televizyon veya LCD Monitörün ayakta durmasını sağlamak için Masa Üstü Sehpasını takın.

- Televizyonunuzun veya LCD Monitörünüzün Kurulum Kılavuzuna bakın.

2 TV'nin veya LCD Monitörün arkasındaki vidaları çıkarın.

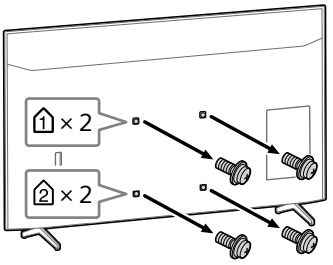


3 Duvar Askı Aparatını **VS** (TV veya LCD Monitör ile birlikte verilir) TV'nin veya LCD Monitörün arkasına takın (duvarla paralel hale getirmek için).

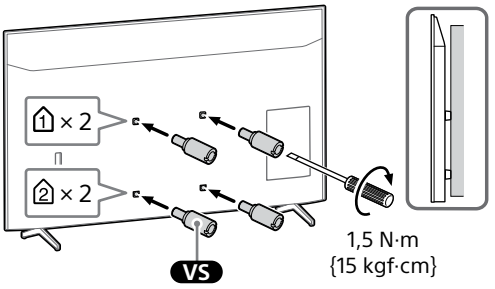

Not

- Bunları Televizyona veya LCD Monitöre takarken Duvar Askı Aparatını **VS** sabitlediğinizden emin olun.
  Duvar Askı Aparatını **VS** takmak için yalnızca düz başlı bir tornavida kullanın. Başka bir aletin kullanılması Duvar Askı Aparatının **VS** aşırı torkla sıkılmasına ve Televizyonun veya LCD Monitörün hasar görmesine neden olabilir.


4 **WM3** 'i takın.

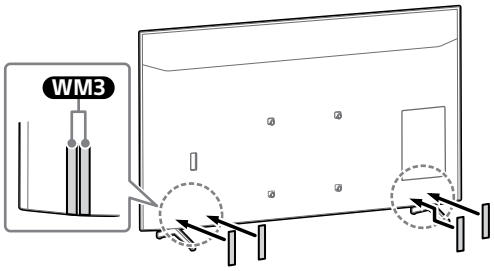

Not

- **WM3** 'ü etiketlere takmayın.

5 **WM2** 'yi **M6** kullanarak TV'ye veya LCD Monitöre takın.

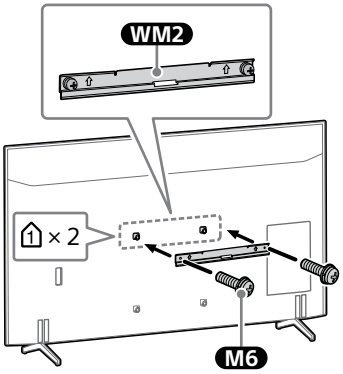


6 Masa Üstü Sehpasını televizyondan veya LCD Monitörden sökün.

Aşağıdaki resim bir çalışma örneğidir.

KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J hariç

- Masa Üstü Sehpanın bir tarafını bir seferde kaldırın. Diğer insanlar televizyonu veya LCD Monitörü kaldırırken iki elinizle Masa Üstü Sehpayı sıkıca ve güvenli bir şekilde tutun.

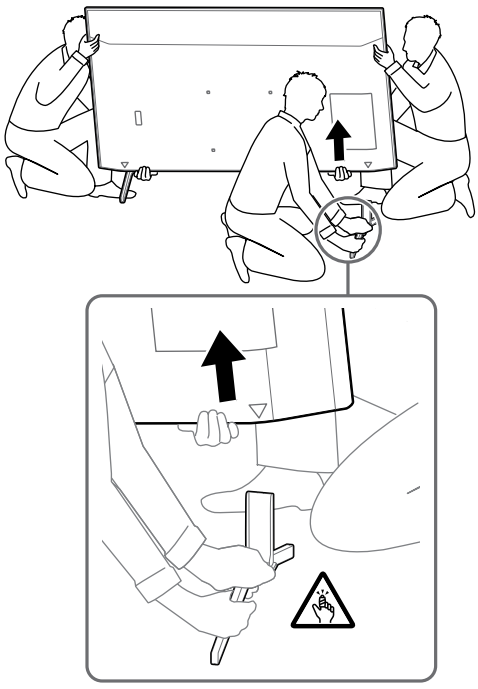


- Önceki adımı tekrarlayın ve Masa Üstü Sehpanın diğer tarafını kaldırın.

TR


Sadece KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Masa Üstü Sehpanın bir tarafını bir seferde kaldırın. Diğer insanlar televizyonu veya LCD Monitörü kaldırırken iki elinizle Masa Üstü Sehpayı sıkıca ve güvenli bir şekilde tutun.

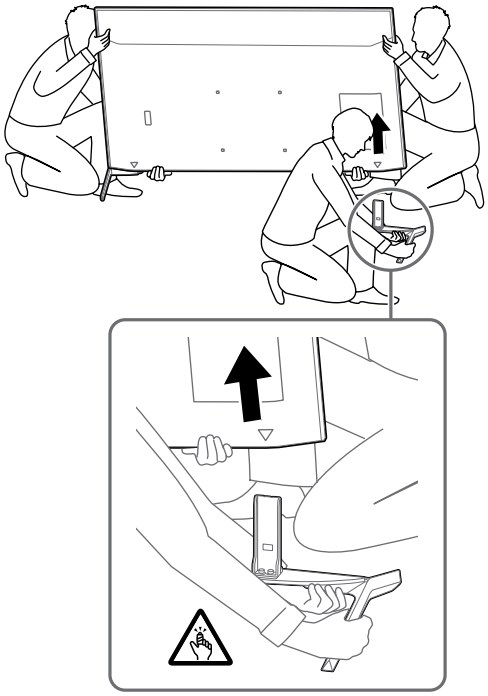

- Önceki adımı tekrarlayın ve Masa Üstü Sehpanın diğer tarafını kaldırın.


Sadece KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

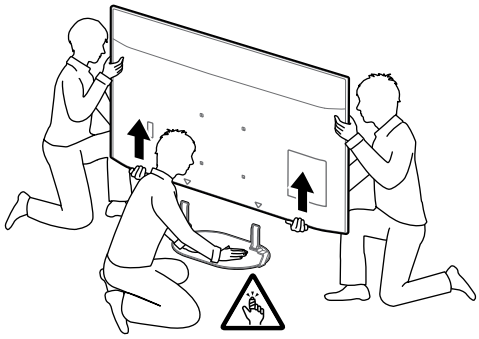


Not

- Masa Üstü Sehpadan ayırmak için üç veya daha fazla insan gereklidir.
- Masa Üstü Sehpayı televizyondan veya LCD Monitörden ayırırken aşırı güç uygulamayın: çünkü televizyon veya LCD Monitör setinin düşmesine ve dolayısıyla fiziksel yaralanma veya televizyonun ya da LCD Monitörün hasar görmesine neden olabilirsiniz.
- Televizyona veya LCD Monitöre hasar gelmesini engellemek için Masaüstü Sehpayı kaldırırken dikkatli olun.
- Masa Üstü Sehpası sökme işlemi sırasında televizyonu veya LCD Monitörü kaldırırken dikkatli olun; Masa Üstü Sehpası devrilebilir ve yaralanmalara neden olabilir.
- Masa Üstü Sehpasını televizyondan veya LCD Monitörden sökerken çıkarırken devrilmemesi ve televizyonun veya LCD Monitörün oturduğu yüzeye zarar vermemesi için dikkatli olun.


Televizyonu veya LCD Monitörü duvara monte etme

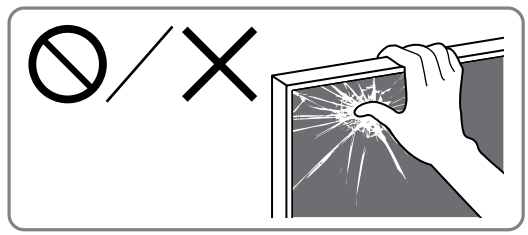


1

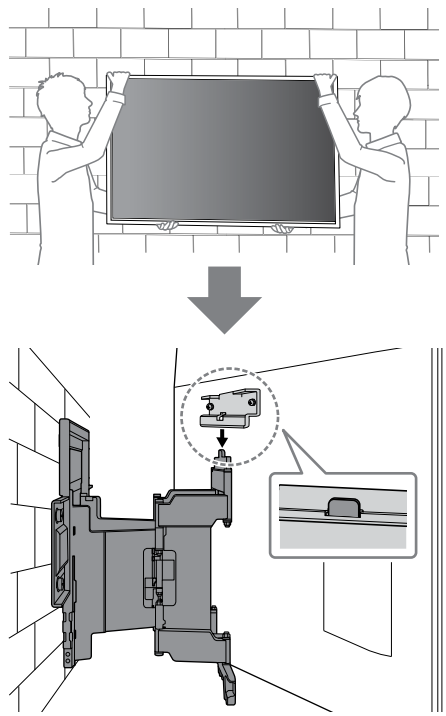


2

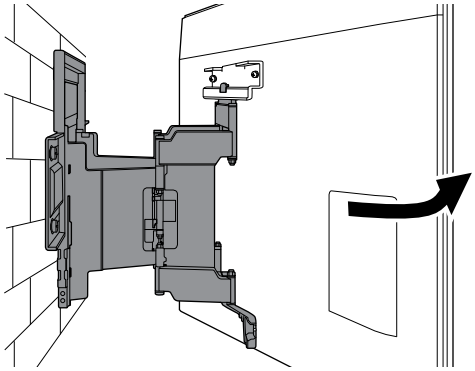


3 Duvar Montaj Aparatının sol ve sağ tarafını vidalayın.

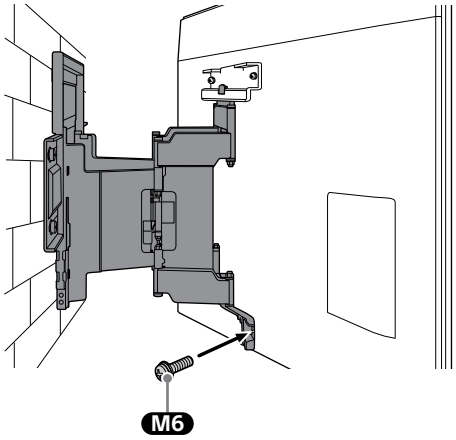


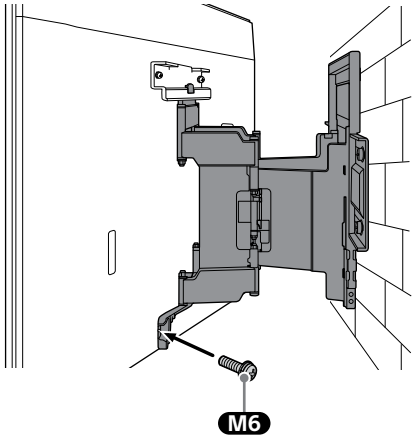

4

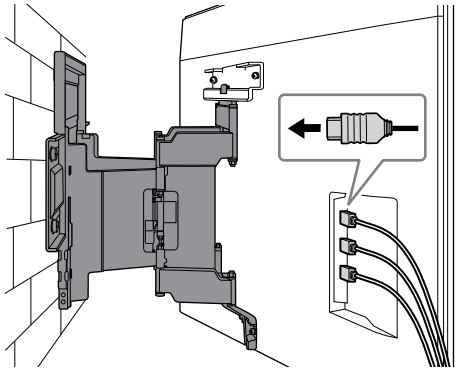


5 Televizyonu veya LCD Monitörü taşırken altından sağlam şekilde tutun.

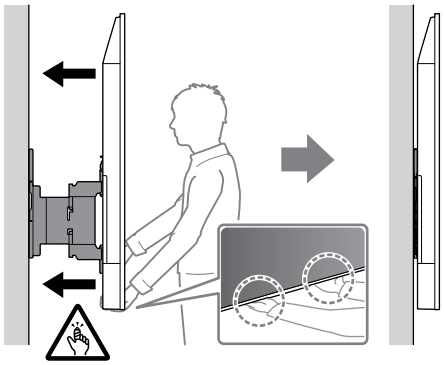

Not

- Birlikte verilen kabloların türüne ve sayısına bağlı olarak TV veya LCD Monitör duvara yaklaşmayabilir. Bu bir arıza değildir.


6

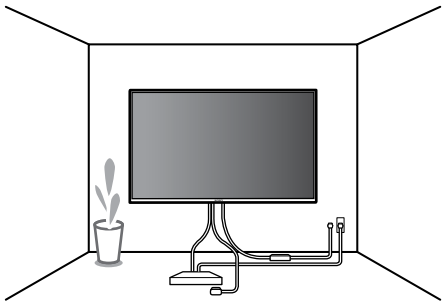

TR

UYARI

- Taşırken televizyonu veya LCD Monitörü iki veya daha fazla kişinin (189,3 cm (75 inç) ve üzeri TV veya LCD Monitör seti için üç veya daha fazla kişi) tuttuğundan emin olun.

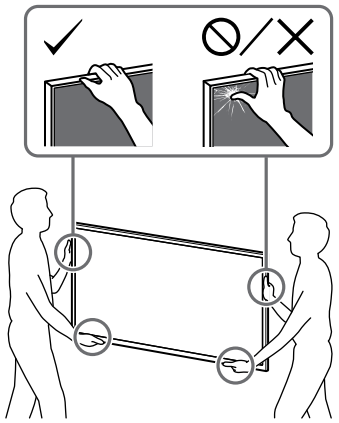

Montajın tamamlandığını onaylama

Aşağıdaki noktaları kontrol edin.

- Güç kablosu ve kablo bükülü veya sıkıştırılmış olmamalıdır.

UYARI

- AC güç kablosu vb.'nin yanlış yerleştirilmesi, kısa devreye ve dolayısıyla yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Montajın güvenli bir şekilde tamamlandığından emin olun.

Diğer bilgiler


Televizyonu veya LCD Monitörü çıkarırken, önceki kurulum prosedürünü ters yönde izleyin.

UYARI

- Çıkarırken televizyonu veya LCD Monitörü iki veya daha fazla kişinin (189,3 cm (75 inç) ve üzeri TV veya LCD Monitör seti için üç veya daha fazla kişi) tuttuğundan emin olun.

Teknik Özellikler

WM1

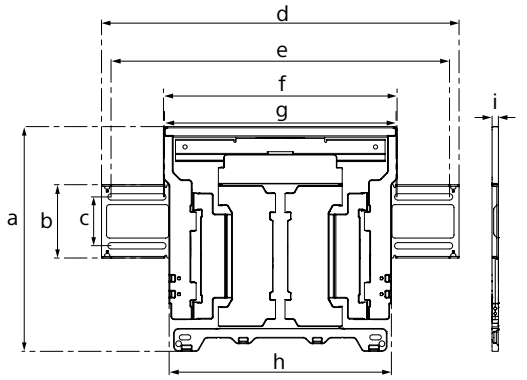

Boyutlar: (Yakl.) [mm]

a : 354
b : 116
c : 77
d : 563
e : 533
f : 370
g : 368
h : 350
i : 11

Ağırlık (yalnızca taban): (Yakl.) [kg]


3,0

Tasarım ve teknik özellikler, önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir.

Referanslar

Duvar Askı Aparatının duvara montajı için ölçüm

Tablodaki şekiller montaja bağlı olarak biraz değişebilir.

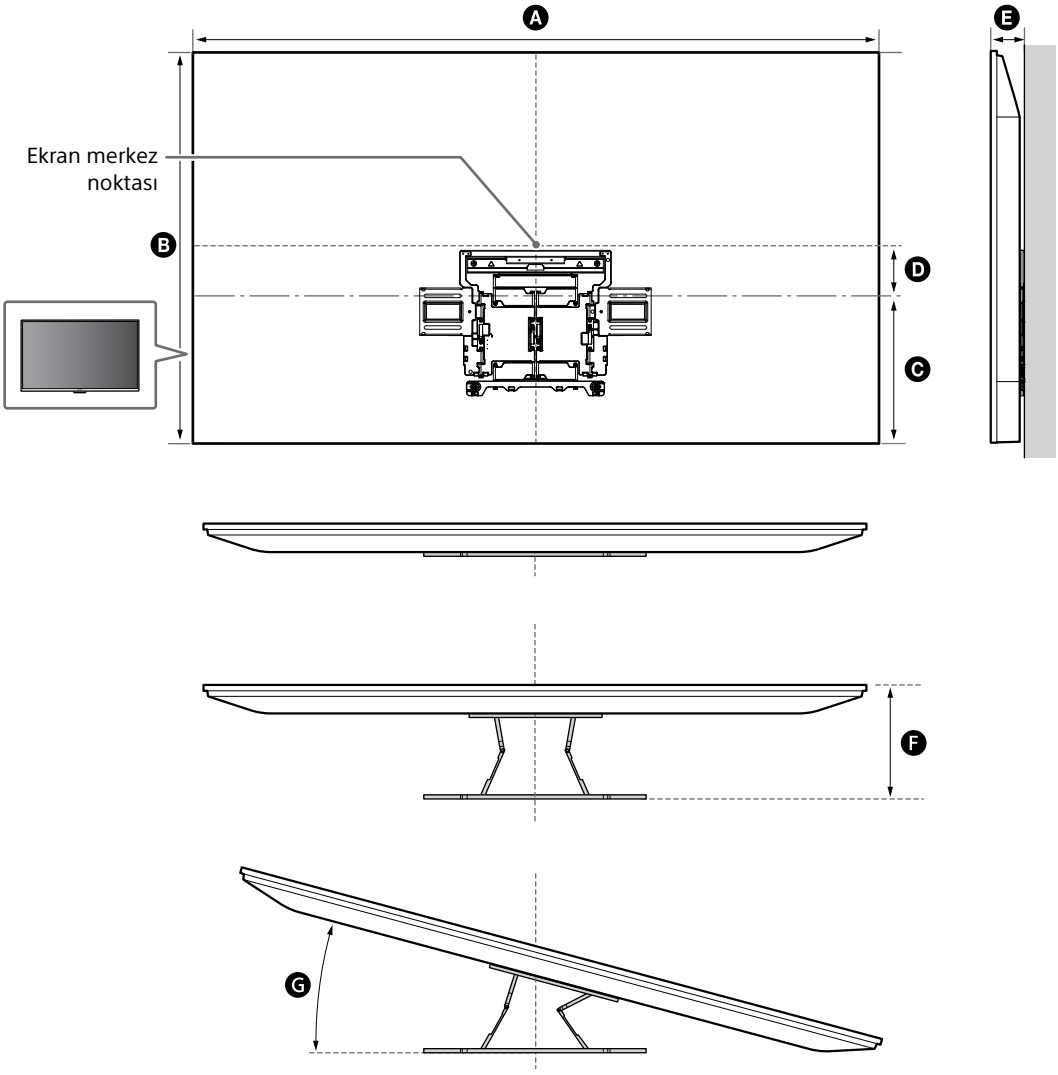

TR

(mm)

Model adı	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ*1	Ⓖ*1 (°)
KD-75X82J / 75X81J / 75X80J / 75X80BJ	1686	969	364	–123*2	86	288	15
FW-75BZ30J	1686	969	364	–123*2	86	288	15
XR-75X94J / 74X93J / 75X92J / 75X90J / XRM-75X90J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-75X89J / 75X86J / 75X85J / 75X85TJ / KM-75X85J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-65X82J / 65X81J / 65X80J / 65X80AJ / KM-65X80J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
FW-65BZ30J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
XR-65X94J / 65X93J / 65X92J / 65X90J / 65X90SJ / XRM-65X90J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-65X89J / 65X86J / 65X85J / 65X85DJ / 65X85TJ / KM-65X85J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-55X82J / 55X81J / 55X80J / 55X80AJ / KM-55X80J	1243	719	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J1	1243	721	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J	1243	719	365	3	83	286	20
XR-55X94J / 55X93J / 55X92J / 55X90J / 55X90SJ / XRM-55X90J	1233	711	363	3	83	286	20
KD-55X89J / 55X86J / 55X85J / 55X85DJ / 55X85TJ / KM-55X85J	1233	711	363	3	83	286	20

*1 (Yakl.)
*2 Braket konumu ekran merkez noktasının altındadır.

Szerelési információk a Sony fali konzol (SU-WL850) használatához

Támogatott modellek*:

* Az adott típusnévben szereplő „x”/„xx” a típusra jellemző számokat és/vagy karaktereket jelöli.

KD-75X8xJ / 75X8xBJ / 75X8xTJ / 65X8xJ / 65X8xAJ / 65X8xDJ / 65X8xTJ / 55X8xJ / 55X8xAJ / 55X8xDJ / 55X8xTJ

KM-75X8xJ / 65X8xJ / 55X8xJ

XR-75X9xJ / 65X9xJ / 65X9xSJ / 55X9xJ / 55X9xSJ

XRM-75X9xJ / 65X9xJ / 55X9xJ

FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J

Vásárlóink figyelmébe
Termék- és balesetbiztonsági okokból a Sony azt tanácsolja, hogy a TV vagy LCD monitor üzembe helyezését Sony viszonteladó vagy alvállalkozó hajtsa végre. Ne kísérelje meg a termék önálló felszerelését.

Sony viszonteladók és alvállalkozók figyelmébe
A termék üzembe helyezésekor, rendszeres karbantartásakor és vizsgálatakor maradéktalanul tartson be minden biztonsági óvintézkedést.

A készülék felszerelése megfelelő szaktudást igényel, különösen a tv-készülék súlyát tartó fal teherbírásának megállapítását illetően. A TV vagy LCD monitor falra rögzítését mindig bízza Sony viszonteladóra vagy alvállalkozóra, és szereléskor ügyeljen a biztonságra. A Sony nem vállal felelősséget a gondatlan vagy szakszerűtlen szerelésből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért.

A biztonság és a megfelelő felszerelés érdekében kövesse a fali konzol kezelési útmutatóját, a TV vagy LCD monitor beállítási útmutatóját és a jelen kézikönyv utasításait.

Fali konzol

Biztonság

Köszönjük, hogy ezt a készüléket vásárolta meg.

Vásárlóink figyelmébe

A TV vagy LCD monitor felszerelése a falra

⚠ FIGYELMEZTETÉS

PROFESSZIONÁLIS SZERELÉS SZÜKSÉGES

A tartót csak professzionális szerelő szerelheti fel, aki képes annak eldöntésére, hogy a fal teherbírása megfelelő-e a TV vagy LCD monitor súlyának megtartásához. Ha a tartó rögzítése nem megfelelő, akkor a TV vagy LCD monitor leeshet és súlyos sérülést okozhat. A Sony nem tehető felelőssé a helytelen kezelés, nem megfelelő felszerelés, vagy a megadott terméktől eltérő termék felszerelése miatti anyagi károkért vagy személyi sérülésekért. Az Ön törvényes jogait (ha vannak) ez nem érinti.

Sony viszonteladók számára

A termék felszereléséhez megfelelő tapasztalat szükséges. A biztonságos munkavégzés érdekében alaposan olvassa el ezt az útmutatót. A Sony nem tehető felelőssé a helytelen kezelés és szerelés miatt bekövetkezett semmilyen kárért vagy sérülésért. Kérjük, a szerelés befejezése után ezt az útmutatót adja át a fogyasztónak.

Ez a használati útmutató a termék helyes kezelését, illetve a fontos balesetvédelmi intézkedéseket mutatja be. Kérjük, hogy olvassa el és értse meg az útmutatót, valamint tartsa be az összes benne szereplő utasítást. Ennek elmulasztása súlyos személyi sérülést és anyagi kárt okozhat, és a jótállást is semmissé teheti. A későbbi használat céljára őrizze meg ezt az útmutatót.

A Sony termékeinek tervezése a biztonság szem előtt tartásával történik. A termékek helytelen használata azonban súlyos égési sérülést, áramütést okozhat, a termék feldőlhet vagy leeshet. Az ilyen balesetek elkerülése érdekében tartsa be a biztonsági előírásokat.

VIGYÁZAT

Meghatározott termékek

Ez a fali konzol a megadott TV-khez vagy LCD monitorokhoz használható. TV-k vagy LCD monitorok esetében a használható fali konzol típusát a készülék Referencia útmutatója tartalmazza.

Vásárlóink figyelmébe

FIGYELMEZTETÉS

A következő biztonsági előírások be nem tartása súlyos égési sérülést, halált, áramütést okozhat, a termék pedig leeshet.

A szerelést erre felhatalmazott vállalkozó végezze, és a gyerekeket tartsa távol a szerelés helyszínétől.

A fali konzol vagy a TV vagy LCD monitor helytelen felszerelése esetén a következő balesetek következhetnek be. A szerelést felhatalmazott vállalkozónak kell végeznie.

- A TV vagy LCD monitor leeshet, és súlyos sérülést, zúzódást vagy törést okozhat.
- Ha a fal, amelyre a fali konzolt felszerelik, nem stabil, egyenetlen, vagy nem merőleges a padlózatra, akkor a készülék leeshet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. A falnak képesnek kell lennie a TV vagy LCD monitor súlyának hatszorosát kitevő súly megtartására. (A TV vagy LCD monitor súlyát lásd a készülék Referencia útmutatójában.)
- Ha a fali konzol felerősítése nem eléggé erős, akkor a készülék leeshet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

A TV vagy LCD monitor szállítását és levételét erre felhatalmazott vállalkozó végezze.

Ha a TV vagy LCD monitor szállítását vagy levételét nem felhatalmazott vállalkozó végzi, a készülék leeshet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ügyeljen rá, hogy kettő, vagy több személy (189,3 cm (75 hüvelyk) méretű, vagy annál nagyobb TV vagy LCD monitor esetén három vagy több személy) szállítsa vagy szerelje le a TV-t vagy LCD monitort.

A TV vagy LCD monitor felerősítése után ne távolítsa el a csavarokat stb.

Ellenkező esetben a TV vagy LCD monitor leeshet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

A fali konzolt ne szerelje szét, és az alkatrészeit ne változtassa meg.

Ekkor a fali konzol leeshet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

A fali konzolra csak a megadott készüléket erősítse fel.

Ez a fali konzol csak a megadott készülékekhez használható. Más készülék felerősítése esetén a készülék leeshet, eltörhet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

A fali konzolra csak a TV-t vagy LCD monitort erősítse fel. Ne rázza a TV-t vagy LCD monitort jobbra/balra, felfelé/lefelé.

Ellenkező esetben a TV vagy LCD monitor leeshet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

Ne támaszkodjon a TV-re vagy LCD monitorra, és ne kapaszkodjon bele.

Ne támaszkodjon a TV-re vagy LCD monitorra, és ne kapaszkodjon bele, mert a TV vagy LCD monitor Önre eshet, és súlyos sérülést okozhat.

VIGYÁZAT

Az alábbi biztonsági előírások be nem tartása személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

- Ügyeljen arra, hogy a fali konzol kezelésekor vagy a TV vagy LCD monitor forgatásakor ne csípje be az ujját.
- A TV-t vagy LCD monitort óvatosan fordítsa el, hogy ne üsse meg a közelben tartózkodókat.
- A nem használt alkatrészeket őrizze meg a későbbi felhasználás céljára. Tartsa őket gyerekek elől elzárva.

A készülék tisztítása vagy karbantartása során ne alkalmazzon túl nagy erőt.

Ne nyomja meg nagy erővel a TV vagy LCD monitor felső részét. Ellenkező esetben a TV vagy LCD monitor leeshet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

A készüléket ne helyezze orvosi eszközök közelébe.

A készülék (beleértve a kiegészítőit) mágnest vagy mágneseket tartalmaz, amelyek zavart okozhatnak a szívritmus-szabályozók, a programozható hydrocephalus söntszelepek és egyéb orvosi eszközök működésében. A készüléket ne helyezze ilyen orvosi eszközöket használó személy közelébe. Ha ilyen orvosi eszközöket használ, a készülék használata előtt kérje ki kezelőorvosa tanácsát.

Gyermekektől és felügyeletre szoruló személyektől távol tartandó.

A készülék (beleértve a kiegészítőit) mágnest vagy mágneseket tartalmaz. A mágnesek lenyelése komoly veszélyt jelenthet, például fulladás vagy bélsérülések veszélyét. Ha valaki mágnest nyelt le, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.

Biztonsági előírások

- Ha a fali konzolra erősített TV-t vagy LCD monitort hosszú ideig használja, akkor a fal anyagától függően a TV vagy LCD monitor mögött vagy felett elszíneződhet a falfelület, a tapéta leválhat.
- Ha a fali konzolt leszereli, a csavarfuratok megmaradnak.
- Ne használja a fali konzolt olyan helyen, ahol mechanikai rezgésnek lehet kitéve.

A fali konzol felszerelése


Sony viszonteladók számára

FIGYELMEZTETÉS

A következő útmutatások csak a Sony viszonteladók számára szólnak. Feltétlenül olvassa el a fenti biztonsági előírásokat, és a készülék felszerelése, karbantartása és ellenőrzése során fokozottan ügyeljen a biztonságra.

A fali konzolt ne szerelje fel olyan helyen, ahol a TV vagy LCD monitor sarkai vagy oldalai kilóghatnak a fal síkjából.

A falra függesztő konzolt ne szerelje fel olyan falfelületre, például oszlopra, ahol a TV vagy LCD monitor sarkai vagy oldalai kilóghatnak a fal síkjából. Ha egy személy vagy tárgy a TV vagy LCD monitor kiálló sarkába vagy oldalába ütközik, az személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

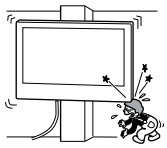


A TV-t vagy LCD monitort ne szerelje légkondicionáló alá vagy fölé.

Ha a TV-t vagy LCD monitort hosszú ideig éri a légkondicionálóból csepegő víz vagy a levegőáram, az áramütést okozhat, vagy a TV vagy LCD monitor helytelenül működhet.

Ügyeljen a fali konzol ennek a használati útmutatónak megfelelő, biztonságos falra rögzítésére.

Ha bármelyik csavar laza, vagy kiesik, akkor a fali konzol leeshet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ügyeljen arra, hogy a fal anyagának megfelelő csavarokat használja, és a készüléket a négy 8 mm-es (vagy ezekkel egyenértékű) csavarokat biztonságosan rögzítse.

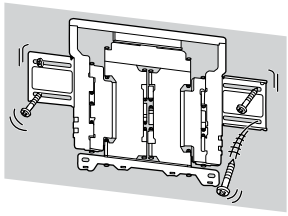

A mellékelt csavarokat és csatlakozóelemeket használja, és tartsa be a használati útmutató utasításait. Ha más alkatrészeket használ, akkor a TV vagy LCD monitor leeshet, és személyi sérülést okozhat, vagy a TV vagy LCD monitor megsérülhet.

A fali konzolt a használati útmutató utasításainak szigorú betartásával, helyesen szerelje össze.

Ha valamelyik csavar laza, vagy kiesik, akkor a TV vagy LCD monitor leeshet, és személyi sérülést okozhat, vagy megsérülhet a TV vagy LCD monitor.

A megfelelő pozíciókban erősen húzza meg a csavarokat.

Ennek elmulasztása esetén a TV vagy LCD monitor leeshet, és személyi sérülést okozhat, vagy megsérülhet a TV vagy LCD monitor.

Ügyeljen arra, hogy felszerelés közben ne érje ütés a TV-t vagy LCD monitort.

Ha a TV-t vagy LCD monitort ütés éri, akkor leeshet vagy eltörhet. Ez személyi sérülést okozhat.

A TV-t vagy LCD monitort olyan sík falra szerelje fel, amely merőleges a padlózatra.


Ellenkező esetben a TV vagy LCD monitor leeshet, és személyi sérülést okozhat.

A TV vagy LCD monitor helyes felerősítése után megfelelően rögzítse a kábeleket.

Ha a kábelek emberbe vagy tárgyakba gabalyodnak, az személyi sérülést okozhat, és a TV vagy LCD monitor megrongálódhat.

Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel vagy a csatlakozókábelek ne csípődjenek be.

Ha a hálózati kábel vagy az összekötő kábelek a készülék és a fal közé csípődnek, illetve erőszakosan meghajlítják vagy megcsavarják őket, akkor a belső vezetékek szabaddá válhatnak, és rövidzárlat vagy szakadás következhet be. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

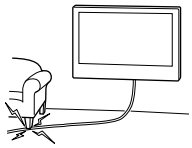

A fali konzol falra erősítéséhez szükséges csavarok nincsenek mellékelve.

A fali konzol falra erősítéséhez használja a fal anyagának és szerkezetének megfelelő csavarokat.

HU


A felszerelés megkezdése előtt

- A jelen útmutatóban foglalt, TV-t vagy LCD-monitort ábrázoló ábrák például szolgálnak, hogy egyértelmű magyarázatot nyújtsanak a műveletekről. Ezért előfordulhat, hogy az ábrák nem egyeznek az Ön TV-jével vagy LCD-monitorával.

Mi a fal anyaga?

Először is ellenőrizze a fal típusát, amelyre fel szeretné szerelni a TV-t vagy LCD monitort.


Gipszkarton, oszlopfákkal

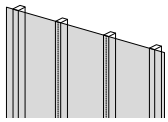

Biztonsági előírások

- Gipszkarton fal maximális vastagsága: 16 mm.
- Ellenőrizze, hogy a belső oszlopfa mérete legalább általánosan 51 mm × 102 mm, vagy névlegesen 38 mm × 89 mm legyen.
- A rögzítési pontok közötti vízszintes távolság legalább 406 mm legyen.

Tömör beton, vagy betonelem

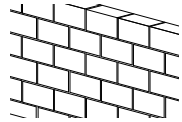

Biztonsági előírások


- A fali konzolt közvetlenül a tömör betonfalra erősítse.
- Ellenőrizze, hogy a tömör betonfal vastagsága legalább 203 mm legyen.
- Ellenőrizze, hogy minden egyes betonelem mérete legalább 203 mm × 203 mm × 406 mm legyen.

Az alkatrészek ellenőrzése

A SU-WL850 modellhez mellékelve

- Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megtalálható-e.


WM1 (×1)

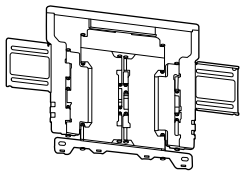

WM2 (×1)




WM3 (×4)



M6 (×4)



WT1 (×6)












A TV-hez vagy LCD monitorhoz mellékelve

Fali konzol toldaléka **VS** (×4)




A felszerelés előkészületei


- A felszerelés előtt készítse elő a TV vagy LCD monitor referencia útmutatóját és a beállítási útmutatóját.
- Döntse el, hol helyezkedjen el a TV vagy LCD monitor.
- Készítsen elő négy darab 8 mm-es csavart és hozzá illő alátétet (nincs mellékelve). A fal anyagának megfelelő csavarokat válasszon.
- Készítse elő az alábbi szerszámokat:
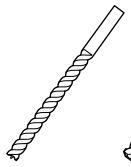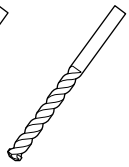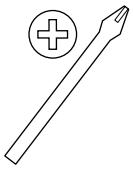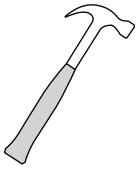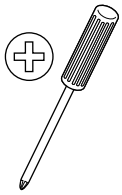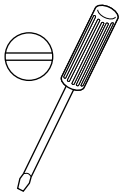
<table>
<tr><td>*1
  </td><td colspan="3"> 
 
 
5,5 mm 10 mm
  </td></tr>
<tr><td>*2
  </td><td>  </td><td> 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td><td>*3
 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td></tr>
<tr><td>  </td><td>*2
  (×4)</td><td>*4
  (×4)
8 mm × 60 mm</td><td>*4
  (×4)</td></tr>
</table>

*1 Csak gipszkarton fal esetén, oszlopfákkal




*2 Csak tömör beton, vagy betonelemekből álló fal esetén
*3 Típustól függően
*4 A csavarokat és alátéteket gondosan válassza meg



HU

A fali konzol csatlakoztatása a gipszkartonhoz, oszlopfákkal

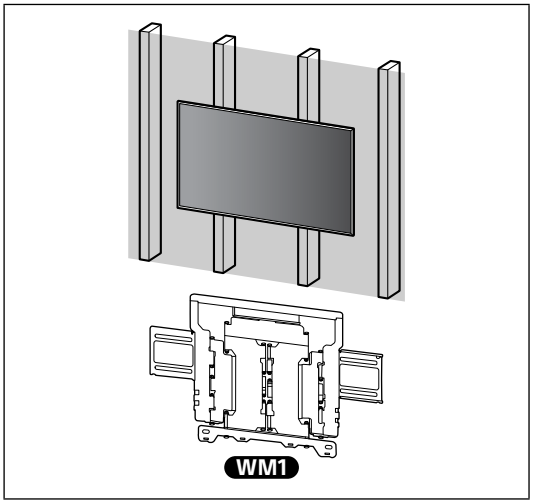

A fali konzol falra szerelése


1 Határozza meg a felszerelés helyét.

Győződjön meg arról, hogy a falon elegendő hely van a TV-nek vagy LCD monitornak, illetve hogy a fal legalább a TV vagy LCD monitor súlyának hatszorosát képes megtartani.


- Lásd az 20. oldalon található „Mérés a fali konzol falra szereléséhez” részt.
- A TV vagy LCD monitor súlyát lásd a TV vagy LCD monitor Referencia útmutatójában.

Megjegyzés


- Ha a TV-t vagy LCD monitort falra szereli, a TV vagy LCD monitor felső oldala enyhén előre dől.
- Javasoljuk, hogy arról a helyről ellenőrizze a TV vagy LCD monitor helyzetét, ahonnan nézni fogják.

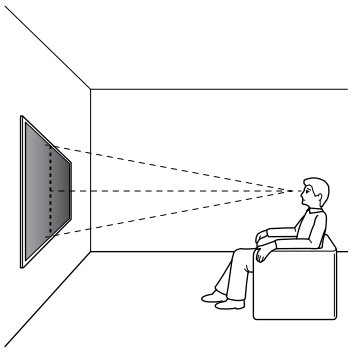

2

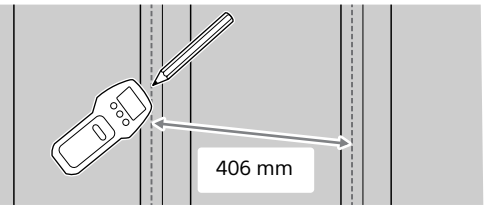


3 A **WM1** elemet illessze a falra, és az oszlopfákhoz igazítva jelölje ki a négy furat helyét.

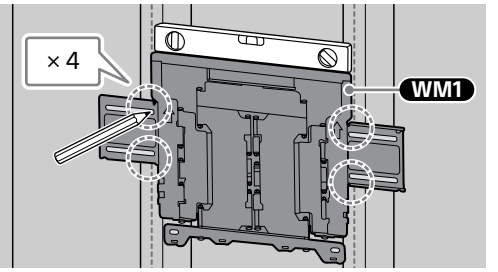

Megjegyzés

- Vízmértékkel ellenőrizze a **WM1** vízszintes helyzetét.


4 A jelölések helyén fúrja ki a felső vezetőfuratokat.

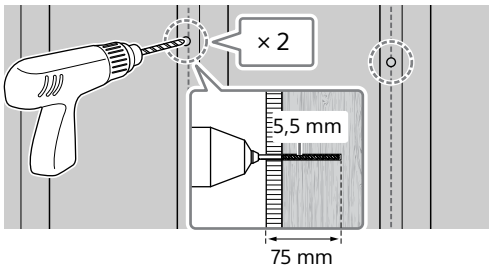

Megjegyzés

- A vezetőfuratok mélysége 75 mm, a fúrószár átmérője 5,5 mm legyen.

5 A megfelelő csavarokkal (nincs mellékelve) és alátétekkel (nincs mellékelve) rögzítse a falra a **WM1** elemet.

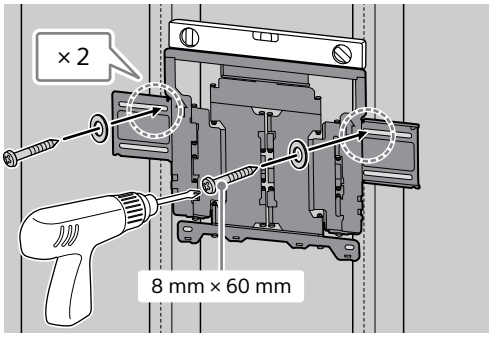


Megjegyzés

- Vízmértékkel ellenőrizze a **WM1** vízszintes helyzetét.


Figyelmeztetés

- Ne húzza meg túlságosan a 8 mm × 60 mm-es facsavart. A helytelen meghúzás csökkentheti a 8 mm × 60 mm-es facsavar tartóerejét.

6 A jelölések helyén fúrja ki az alsó vezetőfuratokat. (A fúrással kapcsolatban lásd a 4. lépést.)

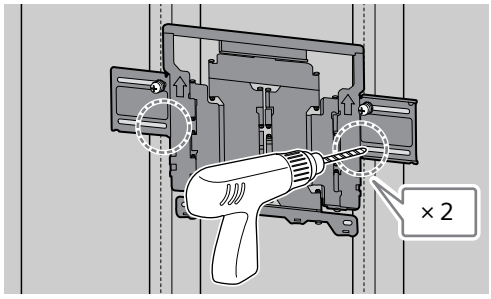


7 A megfelelő csavarokat és alátéteket illessze a furatokba.

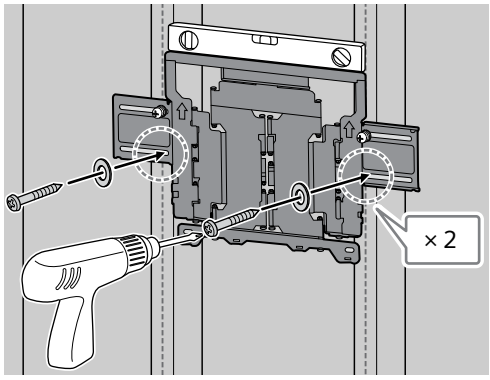

Megjegyzés

- Vízmértékkel ellenőrizze a **WM1** vízszintes helyzetét.


8 A végállásig húzza ki a konzol karját.

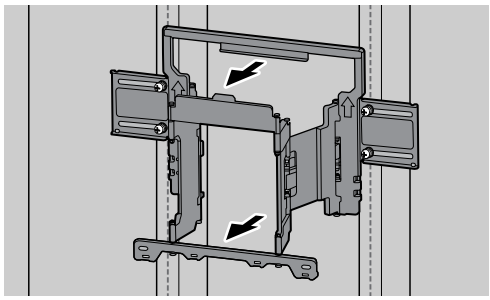

A TV vagy LCD monitor felszerelésének előkészítése

Megjegyzés


- Ügyeljen arra, hogy az eltávolított csavarokat és használaton kívüli részeket biztos helyen, gyermekek elől elzárva tárolja.

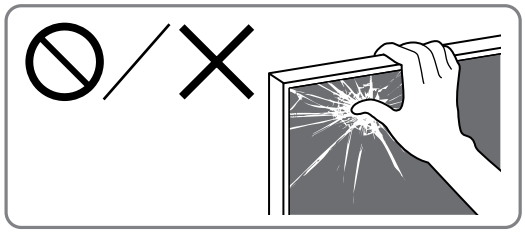

1 Csatlakoztassa az asztali állványt a TV vagy LCD-monitor felállításához.


- Olvassa el TV-je vagy LCD-monitorja Beállítási útmutatóját.

2 Távolítsa el a csavarokat a TV vagy LCD monitor hátuljáról.

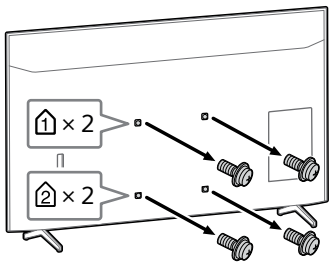

HU


3 Csatlakoztassa a fali konzol toldalékát VS (mellékelve a TV-hez vagy LCD monitorhoz) a TV vagy LCD monitor hátához (annak érdekében, hogy az párhuzamos legyen a fallal).

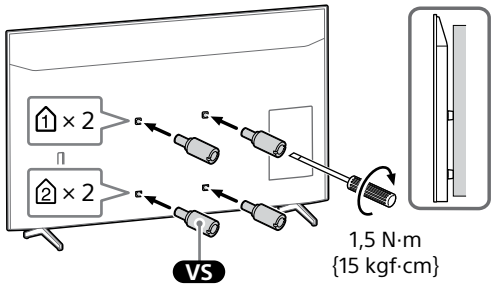

Megjegyzés

- Feltétlenül húzza meg a fali konzol toldalékát VS, amikor azt a TV-hez vagy LCD-monitorhoz csatlakoztatja.
  Csak lapos fejű csavarhúzót használjon a fali konzol toldalékának VS felszereléséhez. Ha más szerszámot használ, azzal túlságosan meghúzhatja a fali konzol toldalékát VS, illetve kárt okozhat a TV-ben vagy LCD-monitorban.


4 Rögzítse fel a WM3 tartót.

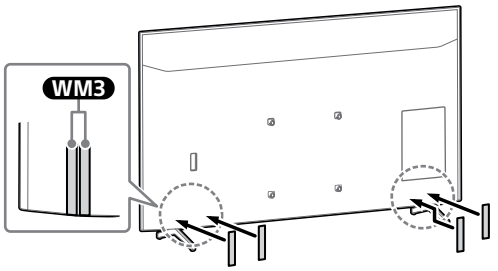

Megjegyzés

- Ne helyezze a WM3-at a címkékre.


5 Az M6 használatával rögzítse a WM2 elemet a TV-hez vagy LCD monitorhoz.

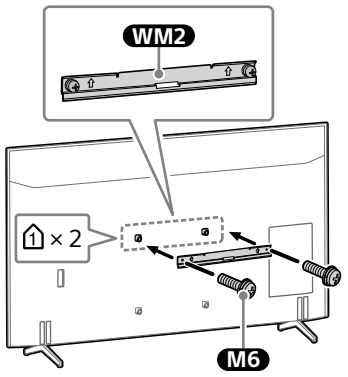

6 Válassza le az asztali állványt a TV-ről vagy LCD monitorról.
Az alábbi ábra a működésre mutat egy példát.

Kivéve a KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J modellt


- Egyszerre csak az asztali állvány egyik oldalát távolítsa el. Fogja meg erősen és tartsa meg biztonságosan az asztali állványt mindkét kezével, miközben a többiek felemelik a TV-t vagy LCD monitort.

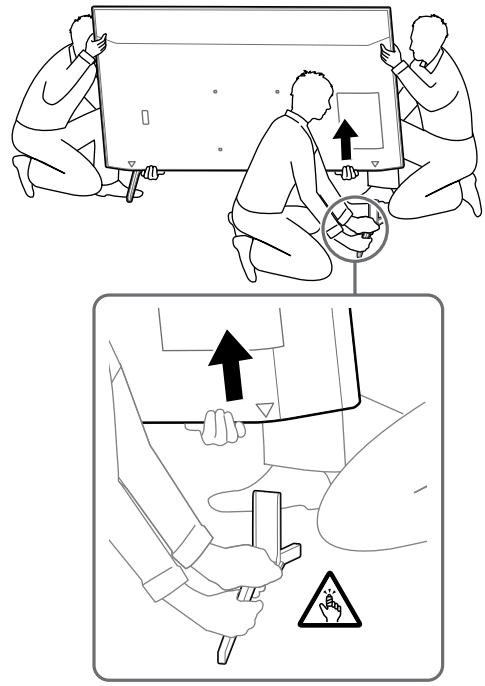

- Ismételje meg az előző lépést, és távolítsa el az asztali állvány másik oldalát.


Csak a KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J esetén

- Egyszerre csak az asztali állvány egyik oldalát távolítsa el. Fogja meg erősen és tartsa meg biztonságosan az asztali állványt mindkét kezével, miközben a többiek felemelik a TV-t vagy LCD monitort.

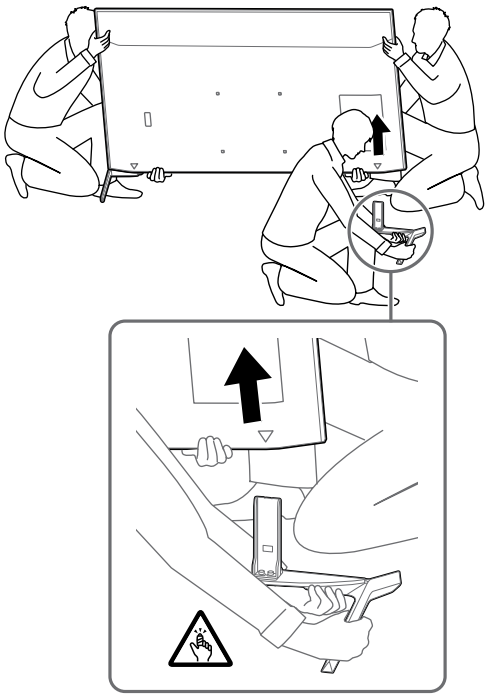

- Ismételje meg az előző lépést, és távolítsa el az asztali állvány másik oldalát.


Csak a KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J esetén

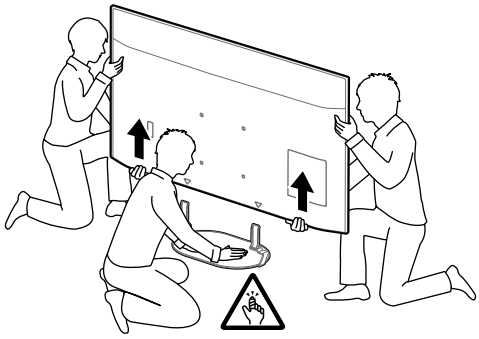


Megjegyzés

- Az asztali állvány leválasztásához három vagy több személy szükséges.
- Ügyeljen arra, hogy az asztali állvány TV-ről vagy LCD monitorról történő leválasztásakor ne alkalmazzon túl nagy erőt, mert az a TV vagy LCD monitor leeséséhez vezethet, ami személyi sérülést vagy a TV vagy LCD monitor fizikai károsodását eredményezheti.
- Az asztali állvány kezelésekor legyen óvatos annak érdekében, hogy elkerülje a TV vagy LCD monitor sérülését.
- A TV vagy LCD monitor megemelésekor legyen óvatos, mivel az asztali állvány leválasztása után az asztali állvány felborulhat és személyi sérülést okozhat.
- Legyen óvatos, amikor az asztali állványt leválasztja a TV-ről vagy LCD monitorról, nehogy az felboruljon és kárt tegyen abban a felületben, amin a TV vagy LCD monitor áll.


A TV vagy LCD monitor felszerelése a falra

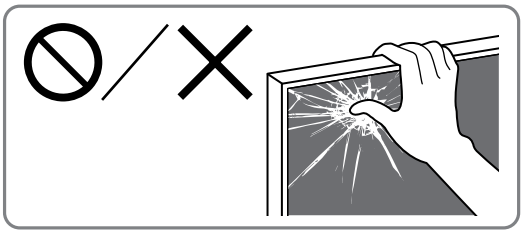


1

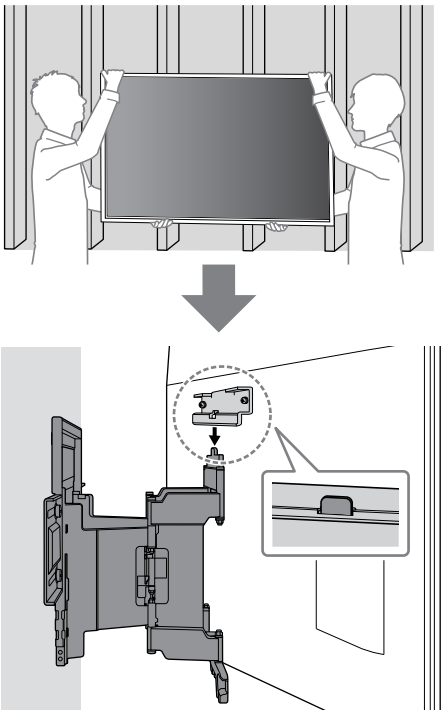


2

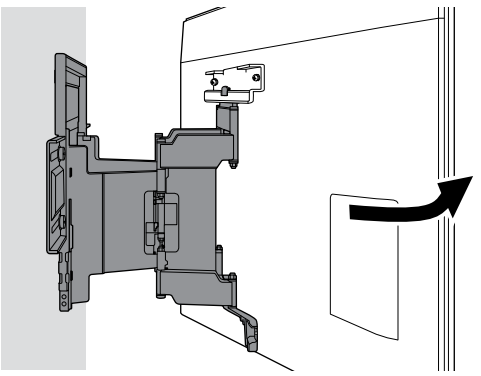


3 Csavarral rögzítse a fali konzol jobb és bal oldalát.

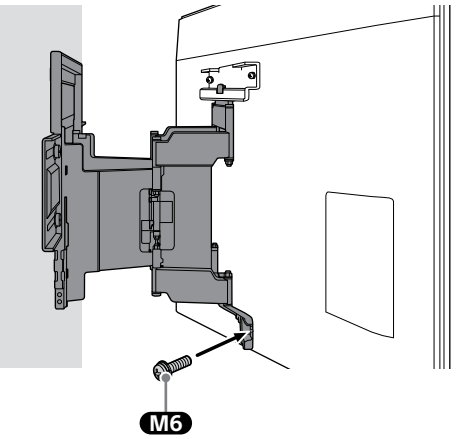


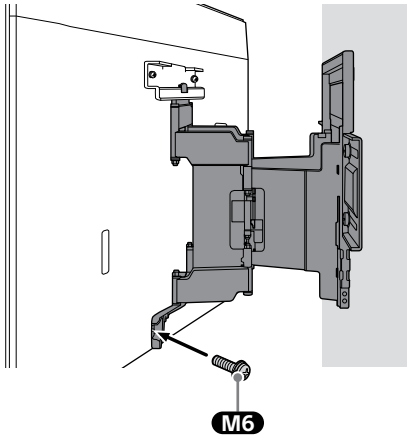

4

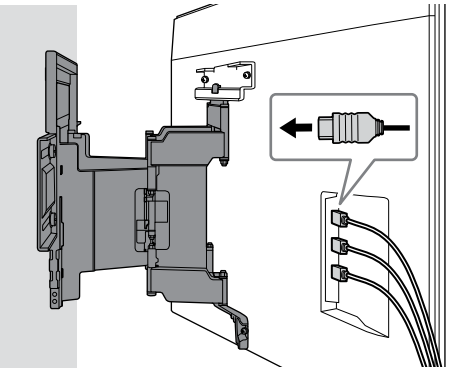


5 A TV vagy LCD monitor mozgatásakor erősen tartsa a készülék alját.

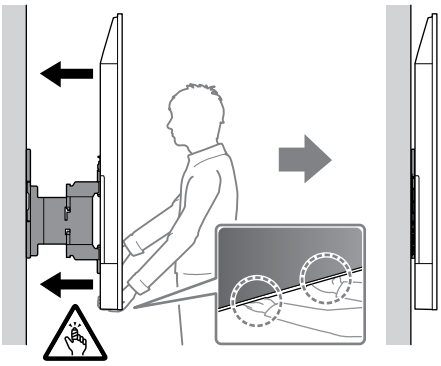

Megjegyzés


- A csatlakoztatott kábelek típusától és számától függően előfordulhat, hogy a TV vagy LCD monitor nem megy egészen közel a falhoz. Ez nem meghibásodás.

6

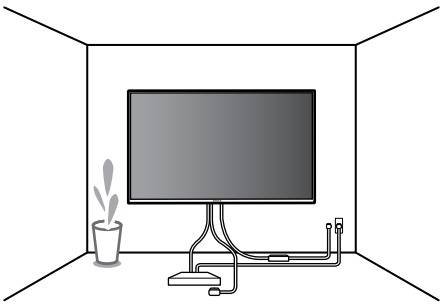

FIGYELMEZTETÉS

- Ügyeljen rá, hogy kettő, vagy több személy (189,3 cm (75 hüvelyk) méretű, vagy annál nagyobb TV vagy LCD monitor esetén három vagy több személy) fogja a TV-t vagy LCD monitort szállítás közben.

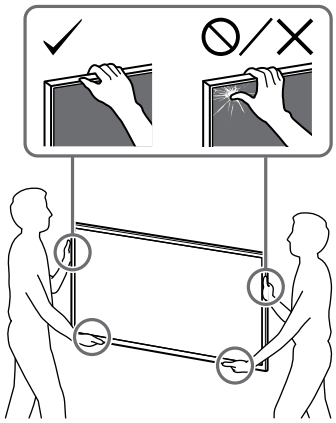

A felszerelés megfelelőségének ellenőrzése

Ellenőrizze a következőket.

- A hálózati kábel és az összekötő kábelek nem csavarodtak meg vagy csípődtek be.

FIGYELMEZTETÉS

- A hálózati kábel stb. nem megfelelő elhelyezése rövidzárlat miatt tüzet vagy áramütést okozhat. Ellenőrizze a felszerelés megfelelőségét.

Egyéb információk


A TV vagy LCD monitor eltávolításakor visszafelé hajtsa végre az eljárást.

FIGYELMEZTETÉS

- Ügyeljen rá, hogy kettő, vagy több személy (189,3 cm (75 hüvelyk) méretű, vagy annál nagyobb TV vagy LCD monitor esetén három vagy több személy) fogja a TV-t vagy LCD monitort leszerelés közben.

HU

B A fali konzol rögzítése tömör betonból vagy betonelemekből álló falra

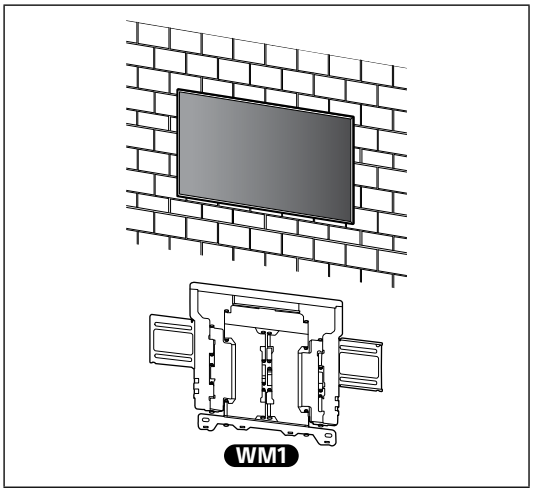

A fali konzol falra szerelése


1 Határozza meg a felszerelés helyét.

Győződjön meg arról, hogy a falon elegendő hely van a TV-nek vagy LCD monitornak, illetve hogy a fal legalább a TV vagy LCD monitor súlyának hatszorosát képes megtartani.


- Lásd az 20. oldalon található „Mérés a fali konzol falra szereléséhez” részt.
- A TV vagy LCD monitor súlyát lásd a TV vagy LCD monitor Referencia útmutatójában.

Megjegyzés

- Ha a TV-t vagy LCD monitort falra szereli, a TV vagy LCD monitor felső oldala enyhén előre dől.
- Javasoljuk, hogy arról a helyről ellenőrizze a TV vagy LCD monitor helyzetét, ahonnan nézni fogják.

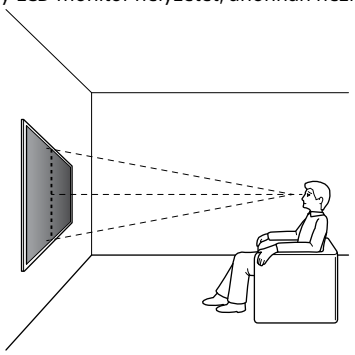


2 A **WM1** elemet illessze a falra, és jelölje ki a négy furat helyét.

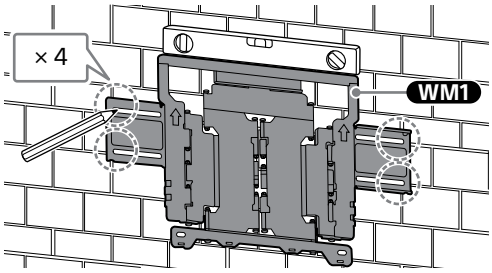

Megjegyzés

- Vízmértékkel ellenőrizze a **WM1** vízszintes helyzetét.


3 A megjelölt pontokon készítsen előfuratokat.

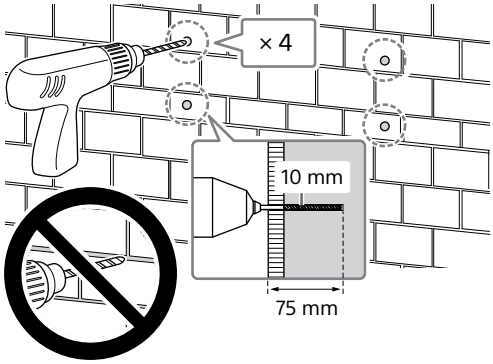


Megjegyzés

- A vezetőfuratok mélysége 75 mm, a fúrószár átmérője 10 mm legyen.

4

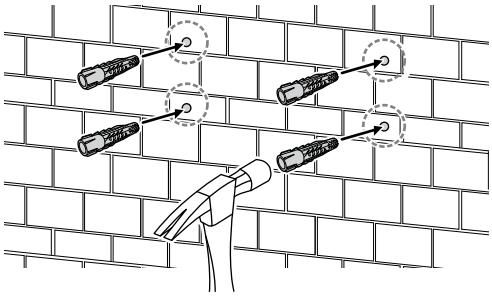

5 A megfelelő csavarokkal (nincs mellékelve) és alátétekkel (nincs mellékelve) rögzítse a falra a **WM1** elemet.

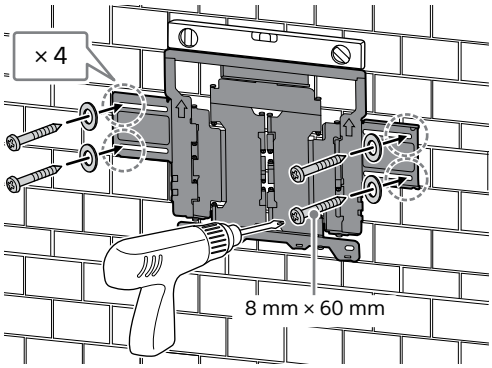


Megjegyzés

- Vízmértékkel ellenőrizze a **WM1** vízszintes helyzetét.

Figyelmeztetés

- Ne húzza meg túlságosan a 8 mm × 60 mm-es facsavart. A helytelen meghúzás csökkentheti a 8 mm × 60 mm-es facsavar tartóerejét.


6 A végállásig húzza ki a konzol karját.

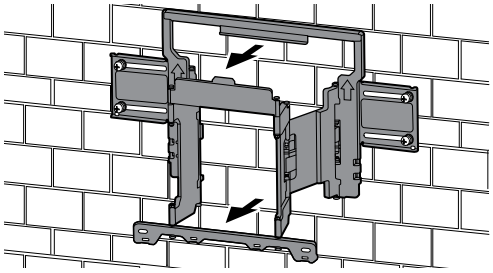

A TV vagy LCD monitor felszerelésének előkészítése

Megjegyzés


- Ügyeljen arra, hogy az eltávolított csavarokat és használaton kívüli részeket biztos helyen, gyermekek elől elzárva tárolja.

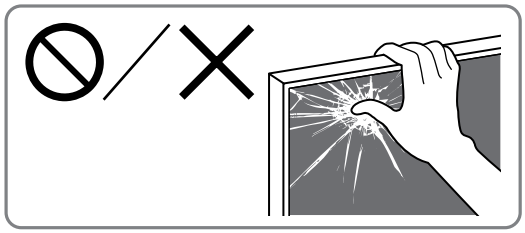


1 Csatlakoztassa az asztali állványt a TV vagy LCD-monitor felállításához.

- Olvassa el TV-je vagy LCD-monitorja Beállítási útmutatóját.

2 Távolítsa el a csavarokat a TV vagy LCD monitor hátuljáról.

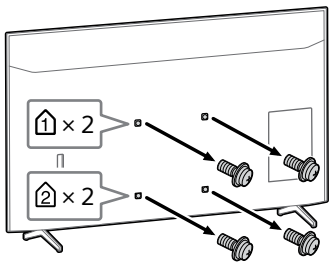

3 Csatlakoztassa a fali konzol toldalékát **VS** (mellékelve a TV-hez vagy LCD monitorhoz) a TV vagy LCD monitor hátához (annak érdekében, hogy az párhuzamos legyen a fallal).

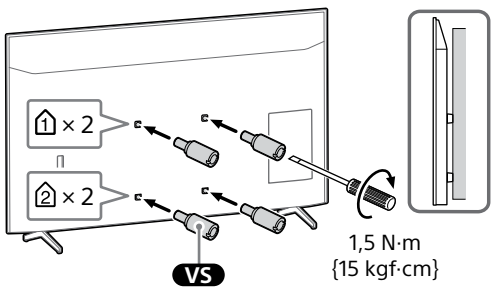


HU

Megjegyzés

- Feltétlenül húzza meg a fali konzol toldalékát **VS**, amikor azt a TV-hez vagy LCD-monitorhoz csatlakoztatja.
  Csak lapos fejű csavarhúzót használjon a fali konzol toldalékának **VS** felszereléséhez. Ha más szerszámot használ, azzal túlságosan meghúzhatja a fali konzol toldalékát **VS**, illetve kárt okozhat a TV-ben vagy LCD-monitorban.


4 Rögzítse fel a WM3 tartót.

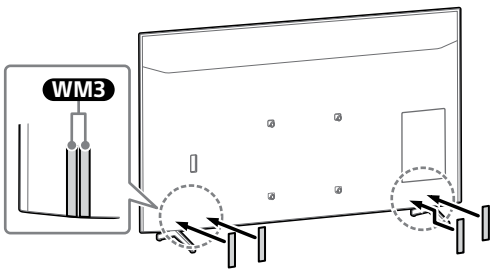

Megjegyzés

- Ne helyezze a **WM3**-at a címkékre.

5 Az M6 használatával rögzítse a WM2 elemet a TV-hez vagy LCD monitorhoz.

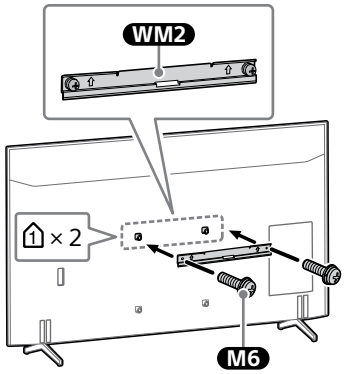


6 Válassza le az asztali állványt a TV-ről vagy LCD monitorról.

Az alábbi ábra a működésre mutat egy példát.

Kivéve a KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J modellt


- Egyszerre csak az asztali állvány egyik oldalát távolítsa el. Fogja meg erősen és tartsa meg biztonságosan az asztali állványt mindkét kezével, miközben a többiek felemelik a TV-t vagy LCD monitort.

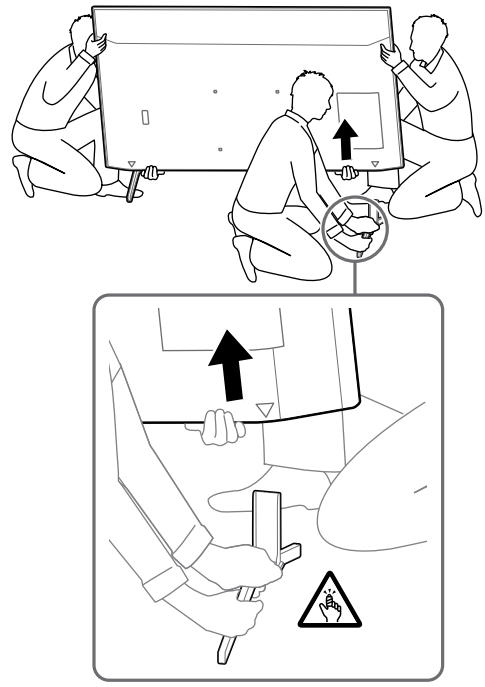

- Ismételje meg az előző lépést, és távolítsa el az asztali állvány másik oldalát.


Csak a KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J esetén

- Egyszerre csak az asztali állvány egyik oldalát távolítsa el. Fogja meg erősen és tartsa meg biztonságosan az asztali állványt mindkét kezével, miközben a többiek felemelik a TV-t vagy LCD monitort.

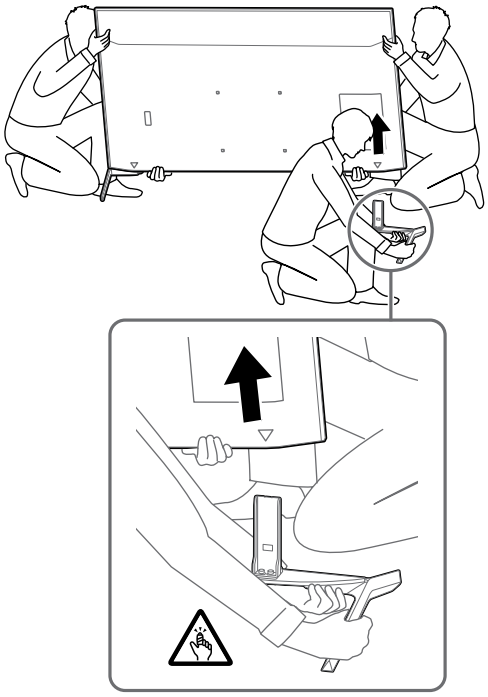

- Ismételje meg az előző lépést, és távolítsa el az asztali állvány másik oldalát.


Csak a KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J esetén

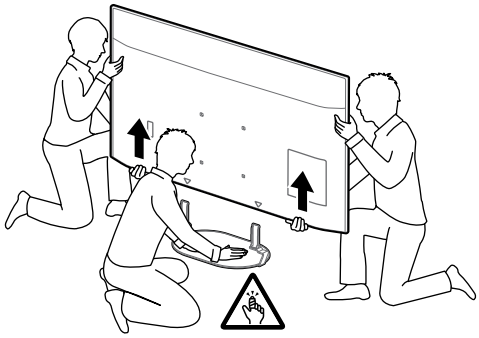


Megjegyzés

- Az asztali állvány leválasztásához három vagy több személy szükséges.
- Ügyeljen arra, hogy az asztali állvány TV-ről vagy LCD monitorról történő leválasztásakor ne alkalmazzon túl nagy erőt, mert az a TV vagy LCD monitor leeséséhez vezethet, ami személyi sérülést vagy a TV vagy LCD monitor fizikai károsodását eredményezheti.
- Az asztali állvány kezelésekor legyen óvatos annak érdekében, hogy elkerülje a TV vagy LCD monitor sérülését.
- A TV vagy LCD monitor megemelésekor legyen óvatos, mivel az asztali állvány leválasztása után az asztali állvány felborulhat és személyi sérülést okozhat.
- Legyen óvatos, amikor az asztali állványt leválasztja a TV-ről vagy LCD monitorról, nehogy az felboruljon és kárt tegyen abban a felületben, amin a TV vagy LCD monitor áll.


A TV vagy LCD monitor felszerelése a falra

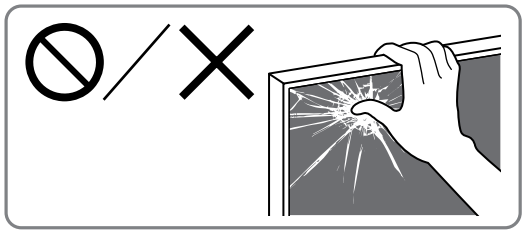


1

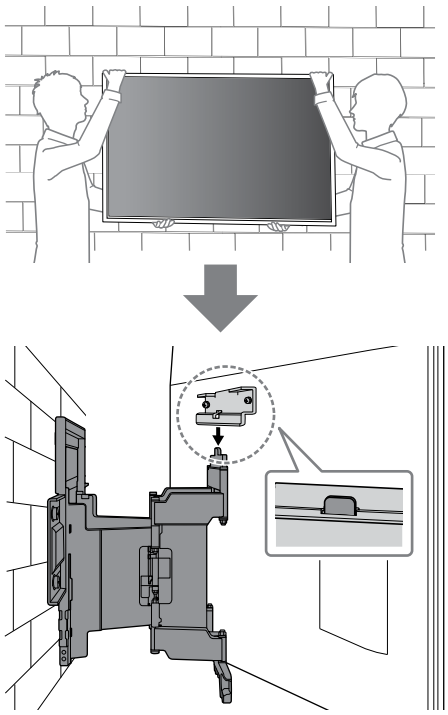


2

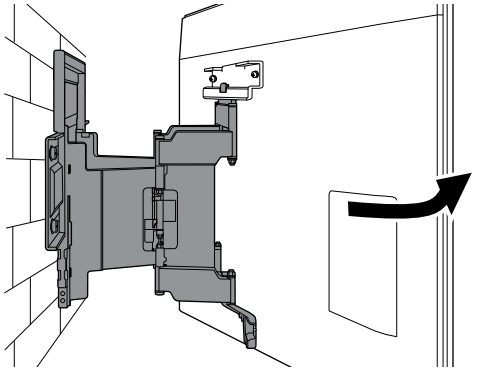


3 Csavarral rögzítse a fali konzol jobb és bal oldalát.

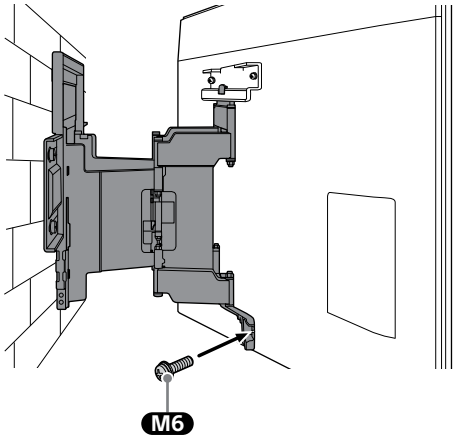


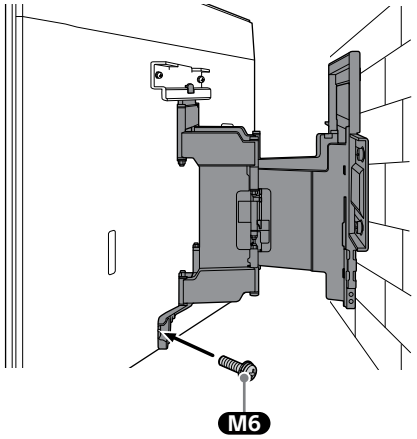

4

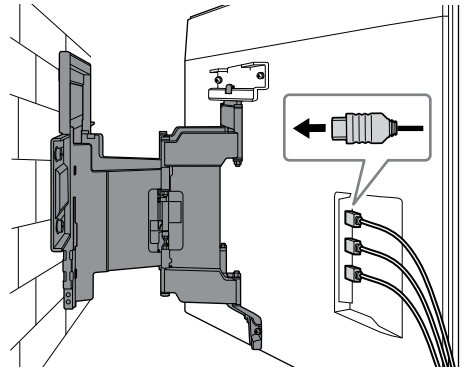


5 A TV vagy LCD monitor mozgatásakor erősen tartsa a készülék alját.

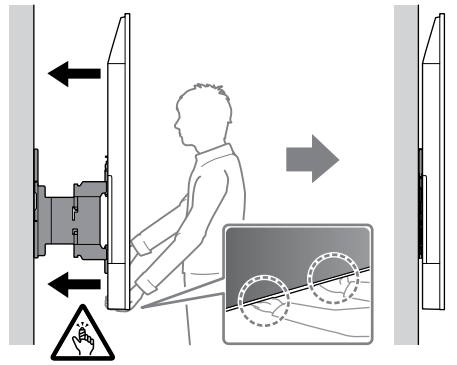

Megjegyzés


- A csatlakoztatott kábelek típusától és számától függően előfordulhat, hogy a TV vagy LCD monitor nem megy egészen közel a falhoz. Ez nem meghibásodás.

6

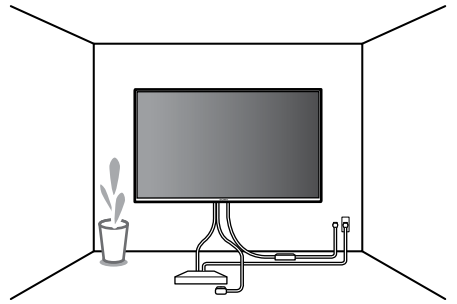

FIGYELMEZTETÉS

- Ügyeljen rá, hogy kettő, vagy több személy (189,3 cm (75 hüvelyk) méretű, vagy annál nagyobb TV vagy LCD monitor esetén három vagy több személy) fogja a TV-t vagy LCD monitort szállítás közben.

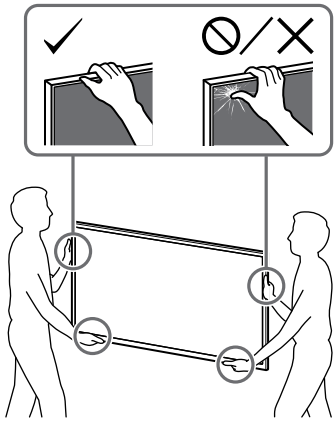

A felszerelés megfelelőségének ellenőrzése

Ellenőrizze a következőket.

- A hálózati kábel és az összekötő kábelek nem csavarodtak meg vagy csípődtek be.

FIGYELMEZTETÉS

- A hálózati kábel stb. nem megfelelő elhelyezése rövidzárlat miatt tüzet vagy áramütést okozhat. Ellenőrizze a felszerelés megfelelőségét.

Egyéb információk


A TV vagy LCD monitor eltávolításakor visszafelé hajtsa végre az eljárást.

FIGYELMEZTETÉS

- Ügyeljen rá, hogy kettő, vagy több személy (189,3 cm (75 hüvelyk) méretű, vagy annál nagyobb TV vagy LCD monitor esetén három vagy több személy) fogja a TV-t vagy LCD monitort leszerelés közben.

Műszaki adatok

WM1

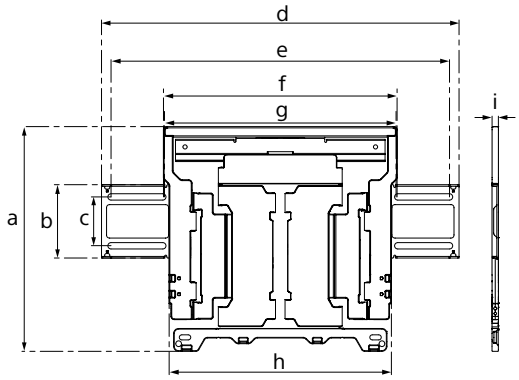

Méretek: (kb.) [mm]

a : 354
b : 116
c : 77
d : 563
e : 533
f : 370
g : 368
h : 350
i : 11

Súly (csak az alap): (kb.) [kg]

3,0


A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

HU

Hivatkozások

Mérés a fali konzol falra szereléséhez

A felszereléstől függően a táblázat adataihoz képest kisebb eltérés mutatkozhat.

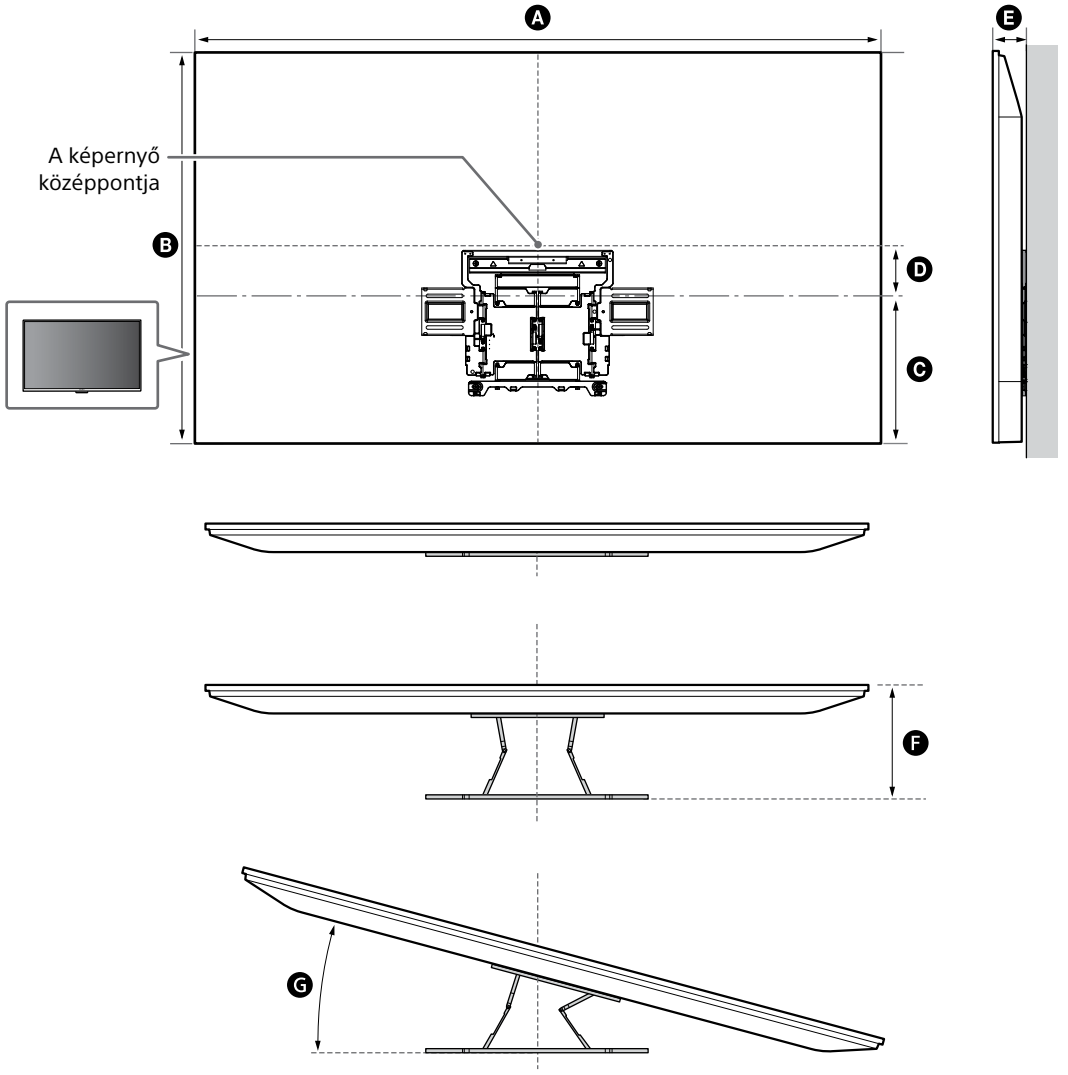

(mm)

Típusnév	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ*1	Ⓖ*1 (°)
KD-75X82J / 75X81J / 75X80J / 75X80BJ	1686	969	364	–123*2	86	288	15
FW-75BZ30J	1686	969	364	–123*2	86	288	15
XR-75X94J / 74X93J / 75X92J / 75X90J / XRM-75X90J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-75X89J / 75X86J / 75X85J / 75X85TJ / KM-75X85J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-65X82J / 65X81J / 65X80J / 65X80AJ / KM-65X80J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
FW-65BZ30J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
XR-65X94J / 65X93J / 65X92J / 65X90J / 65X90SJ / XRM-65X90J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-65X89J / 65X86J / 65X85J / 65X85DJ / 65X85TJ / KM-65X85J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-55X82J / 55X81J / 55X80J / 55X80AJ / KM-55X80J	1243	719	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J1	1243	721	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J	1243	719	365	3	83	286	20
XR-55X94J / 55X93J / 55X92J / 55X90J / 55X90SJ / XRM-55X90J	1233	711	363	3	83	286	20
KD-55X89J / 55X86J / 55X85J / 55X85DJ / 55X85TJ / KM-55X85J	1233	711	363	3	83	286	20

*1 (Kb.)
*2 A tartó a képernyő középpontja alatt van.

HU

Instalační informace k používání nástěnného držáku Sony (SU-WL850)

Podporované modely*:

* U jednotlivých názvů modelů označuje „x“/„xx“ čísla a/nebo znaky popisující jednotlivé konkrétní modely.

KD-75X8xJ / 75X8xBJ / 75X8xTJ / 65X8xJ / 65X8xAJ / 65X8xDJ / 65X8xTJ / 55X8xJ / 55X8xAJ / 55X8xDJ / 55X8xTJ

KM-75X8xJ / 65X8xJ / 55X8xJ

XR-75X9xJ / 65X9xJ / 65X9xSJ / 55X9xJ / 55X9xSJ

XRM-75X9xJ / 65X9xJ / 55X9xJ

FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J

Pro zákazníky
Společnost Sony za účelem ochrany produktu a z důvodů bezpečnosti důrazně doporučuje, aby instalaci televizoru nebo LCD monitoru provedl prodejce Sony nebo autorizovaný dodavatel. Nepokoušejte se o jeho instalaci sami.

Pro prodejce a dodavatele Sony
Během instalace, pravidelné údržby a prohlídek výrobku důsledně dbejte na bezpečnost.

Instalace tohoto produktu vyžaduje dostatečné zkušenosti, zejména pak pro posouzení, zda zeď unese váhu televizoru nebo LCD monitoru. Připevnění tohoto produktu na zeď byste měli svěřit prodejcům Sony nebo autorizovaným dodavatelům a během instalace věnovat patřičnou pozornost bezpečnosti. Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za poškození nebo zranění způsobené nesprávnou manipulací nebo instalací.

V zájmu bezpečné a správné instalace postupujte podle provozních pokynů k montáži nástěnného držáku, průvodce nastavením televizoru nebo LCD monitoru a pokynů v této příručce.

Nástěnný držák

Bezpečnostní opatření

Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt.

Pro zákazníky

Montáž televizoru nebo LCD monitoru na zeď

⚠ VAROVÁNÍ

VYŽADUJE ODBORNOU INSTALACI

Instalaci tohoto produktu smí provést pouze odborník, který dokáže fundovaně posoudit nosnost stěny vzhledem ke hmotnosti televizoru nebo LCD monitoru. V případě nedostatečného upevnění během instalace může dojít k pádu televizoru nebo LCD monitoru a k vážnému zranění. Společnost Sony není odpovědná za jakékoliv škody nebo zranění způsobená nesprávným zacházením, nesprávnou instalací nebo instalací jiného, než určeného produktu. Vaše zákonná práva (pokud existují) nejsou omezena.

Informace pro prodejce společnosti Sony

Montáž tohoto produktu vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti. Důkladně si pročtěte tento návod k použití, abyste montáž mohli provést v souladu s bezpečnostními pokyny. Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo zranění způsobená nesprávným zacházením nebo nesprávnou montáží. Po provedení montáže tento návod vraťte zákazníkovi.

Tento návod k použití popisuje správnou manipulaci s produktem a obsahuje důležitá upozornění, jejichž dodržování brání vzniku nehod. Jste povinni si přečíst veškeré pokyny v této příručce, důkladně jim porozumět a dodržovat je. Zanedbání této povinnosti může mít za následek zranění nebo škody na majetku a propadnutí záruky. Tento návod uschovejte pro budoucí použití.

Produkty od společnosti Sony jsou navrženy s ohledem na bezpečnost. Pokud nebudete produkt správně používat, může v důsledku jeho převrácení nebo pádu dojít k vážnému poranění ohněm nebo zásahu elektrickým proudem. Aby k takovým nehodám nedošlo, vždy dodržujte uvedená bezpečnostní opatření.

UPOZORNĚNÍ

Určené produkty

Tato konzola pro montáž na zeď je určena k použití s určenými televizory nebo LCD monitory. V příslušných Referenčních příručkách k televizorům nebo LCD monitorům najdete informace o tom, se kterými televizory nebo LCD monitory je možné nástěnný držák používat.

Pro zákazníky

VAROVÁNÍ

Pokud nebudete dodržovat následující bezpečnostní opatření, může v důsledku pádu produktu dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem a vážnému zranění nebo úmrtí.

Proto montáž tohoto produktu svěřte licencovaným dodavatelům a během montáže nedovolte malým dětem pobývat v blízkosti produktu.

Pokud konzolu pro montáž na zeď nebo televizor nebo LCD monitor nenamontujete správně, může dojít k následujícím nehodám. Montáž svěřte licencovaným dodavatelům.

- Televizor nebo LCD monitor může spadnout a způsobit vážné zranění, například zhmoždění nebo zlomeninu.
- Pokud zeď, na kterou chcete konzolu namontovat, není stabilní, rovná a kolmá k podlaze, zařízení může spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku. Nosnost stěny musí být alespoň šestkrát vyšší, než hmotnost televizoru nebo LCD monitoru.
  (Informace o hmotnosti najdete v Referenční příručce k televizoru nebo LCD monitoru.)
- Pokud není montáž konzoly na zeď dostatečně pevná, zařízení může spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku.

Přenos nebo demontáž televizoru nebo LCD monitoru svěřte licencovaným dodavatelům.

Pokud přenos nebo demontáž televizoru nebo LCD monitoru provádí jiné osoby než licencovaní dodavatelé, může televizor nebo LCD monitor spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku. Přenášení nebo demontáž televizoru nebo LCD monitoru musí provádět dvě nebo více osob (tři nebo více osob v případě televizoru nebo LCD monitoru o velikosti 189,3 cm (75 palců) a více).

Po montáži televizoru nebo LCD monitoru nevytahujte šrouby atd.

V opačném případě by mohl televizor nebo LCD monitor spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku.

Součásti konzoly pro montáž na zeď nijak neupravujte.

V opačném případě by mohla konzola spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku.

Na konzolu nemontujte žádná jiná než určená zařízení.

Tato konzola pro montáž na zeď je určena k použití pouze s určenými zařízeními. Pokud na ni namontujete jiné než určené zařízení, mohlo by spadnout nebo se rozlomit a způsobit zranění nebo poškození majetku.

Zabraňte tomu, aby na konzolu působila jiná zátěž než televizor nebo LCD monitor. Netřeste televizorem nebo LCD monitorem doleva/doprava, nahoru/dolů.

V opačném případě by mohl televizor nebo LCD monitor spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku.

O televizor nebo LCD monitor se neopírejte ani se na něj nezavěšujte.

O televizor nebo LCD monitor se neopírejte ani se na něj nezavěšujte, protože by na vás mohl spadnout a způsobit vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ

Pokud nebudete dodržovat následující opatření, může dojít ke zranění nebo poškození majetku.

- Při manipulaci s nástěnným držákem nebo otáčení televizorem nebo LCD monitorem dávejte pozor, abyste si neskřípli prsty.
- Při otáčení televizoru nebo LCD monitoru dávejte pozor, abyste nezranili osoby nacházející se v jeho blízkosti.
- Nepoužité části uložte na bezpečném místě pro budoucí použití.
  Uchovávejte je mimo dosah dětí.

Během čištění nebo provádění údržby na produkt nevyvíjejte nadměrnou sílu.

Na horní část televizoru nebo LCD monitoru nevyvíjejte sílu. V opačném případě by mohl televizor nebo LCD monitor spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku.

Neumísťujte tento produkt blízko lékařských přístrojů.

Tento přístroj (včetně doplňků) obsahuje magnet/y, které mohou interferovat s kardiostimulátory, shunty s programovatelnou chlopní, užívanými při léčbě hydrocefalu nebo jinými lékařskými přístroji. Neukládejte tento produkt v blízkosti osob, které tyto lékařské přístroje používají. Pokud používáte některý z těchto lékařských přístrojů, poraďte se s lékařem předtím, než budete používat tento produkt.

Uchovávejte mimo dosah dětí nebo osob pod dohledem.

Tento produkt (včetně doplňků) obsahuje magnet/y. Polknutí magnetu by mohlo způsobit vážné poranění, např. by mohlo dojít k dušení nebo poškození střev. Pokud dojde ke spolknutí magnetu (nebo magnetů), neprodleně se obraťte na lékaře.

Bezpečnostní opatření

- Pokud používáte televizor nebo LCD monitor namontovaný na konzoli na zeď dlouhou dobu, barva stěny za nebo nad televizorem nebo LCD monitorem se může změnit nebo může dojít k odlepení tapety, v závislosti na materiálu stěny.
- Pokud po montáži na zeď konzolu odstraníte, zůstanou po ní díry na šrouby.
- Konzolu pro montáž na zeď nepoužívejte na místech, na která působí mechanické otřesy.

Montáž konzoly na zeď


Informace pro prodejce společnosti Sony

VAROVÁNÍ

Následující pokyny jsou určeny pouze pro prodejce společnosti Sony. Pročtěte si výše uvedené pokyny a během montáže, údržby a kontroly tohoto produktu věnujte zvýšenou pozornost bezpečnosti.

Konzolu na zeď nemontujte na plochy stěn, na kterých rohy nebo boky televizoru nebo LCD monitoru přečnívají ze stěny.

Konzolu na zeď nemontujte na plochy stěn, například sloupy, na kterých rohy nebo boky televizoru nebo LCD monitoru přečnívají ze stěny. Pokud do vyčnívajícího rohu nebo boku televizoru nebo LCD monitoru narazí osoba nebo předmět, může dojít ke zranění nebo poškození majetku.

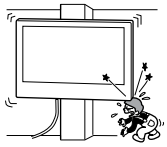


Televizor nebo LCD monitor nemontujte nad ani pod klimatizaci.

Pokud je televizor nebo LCD monitor dlouhodobě vystaven prosakování vody nebo proudu vzduchu z klimatizace, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše televizoru nebo LCD monitoru.

Konzolu na zeď bezpečně namontujte podle následujících pokynů v tomto návodu k použití.

Pokud jsou kterékoli šrouby uvolněné nebo pokud vypadnou, konzola může spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku. Použijte šrouby vhodné pro materiál zdi a nainstalujte zařízení pevně pomocí čtyř šroubů s průměrem 8 mm (nebo ekvivalentním).

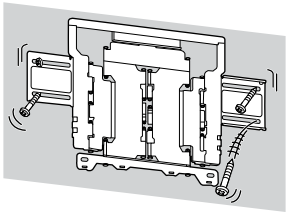

Používejte pouze dodané šrouby a další součásti podle pokynů uvedených v tomto návodu k použití. Pokud použijete náhradní součásti, televizor nebo LCD monitor může spadnout a způsobit zranění osob nebo poškození televizoru nebo LCD monitoru.

Konzolu sestavte správně dle pokynů vysvětlených v tomto návodu k použití.

Pokud jsou kterékoli šrouby uvolněné nebo pokud vypadnou, televizor nebo LCD monitor může spadnout a způsobit zranění osob nebo poškození televizoru nebo LCD monitoru.

Šrouby pevně utáhněte v určené poloze.

V opačném případě může televizor nebo LCD monitor spadnout a způsobit zranění osob nebo poškození televizoru nebo LCD monitoru.

Během montáže dávejte pozor, aby nedošlo k nárazu televizoru nebo LCD monitoru.

Pokud je televizor nebo LCD monitor vystaven nárazům, může dojít k jeho pádu nebo rozlomení. V důsledku toho by pak mohlo dojít ke zranění.

Televizor nebo LCD monitor namontujte na stěnu, která je kolmá a rovná.


V opačném případě by mohl televizor nebo LCD monitor spadnout a způsobit zranění.

Po řádné montáži televizoru nebo LCD monitoru řádně zajistěte kabely.

Pokud se do kabelů zamotají osoby nebo jiné předměty, může dojít ke zranění nebo poškození televizoru nebo LCD monitoru.

Dávejte pozor, aby nedošlo ke skřípnutí napájecí šňůry nebo propojovacího kabelu.

Pokud dojde ke skřípnutí napájecí šňůry nebo propojovacího kabelu mezi zařízením a stěnou nebo pokud dojde k jejich násilnému ohnutí nebo zkroucení, vnitřní vodiče mohou být obnaženy a mohou způsobit zkrat nebo přerušení elektrického obvodu. V důsledku toho může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

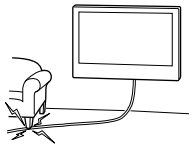

Šrouby nutné k montáži konzoly na zeď nejsou součástí balení.

Při montáži konzoly na zeď používejte vhodné šrouby pro materiál stěny.

CZ


Než začnete

- Obrázky televizoru či LCD monitoru uvedené v tomto návodu jsou příklady, které mají za úkol jasně vysvětlit ovládání přístroje. Z tohoto důvodu se mohou obrázky od vašeho skutečného televizoru či LCD monitoru lišit.

Z čeho je vaše stěna vyrobena?

Nejdříve zjistěte typ stěny, na kterou chcete televizor nebo LCD monitor instalovat.


Sádrokartonová stěna s rámy z dřevěných hranolů

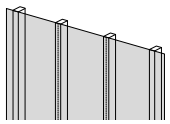

Bezpečnostní opatření

- Maximální tloušťka sádrokartonové stěny: 16 mm.
- Zkontrolujte, zda je velikost hranolu vnitřního dřevěného rámu alespoň 51 mm × 102 mm pro běžné nebo 38 mm × 89 mm pro jmenovité.
- Mezi upevňovacími prvky zachovejte vodorovnou vzdálenost minimálně 406 mm.

Betonové tvárnice nebo tvárnice ztraceného bednění

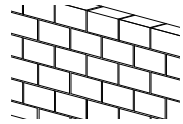

Bezpečnostní opatření


- Nástěnný držák namontujte přímo na stěnu z betonových tvárnic.
- Zkontrolujte, zda je tloušťka stěny z betonových tvárnic alespoň 203 mm.
- Zkontrolujte, zda je velikost jednotlivých tvárnic ztraceného bednění alespoň 203 mm × 203 mm × 406 mm.

Kontrola součástí

Dodáno s modelem SU-WL850

- Zkontrolujte, že žádná součást nechybí.


WM1 (×1)

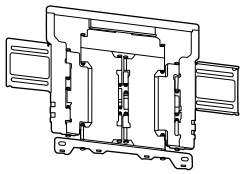

WM2 (×1)




WM3 (×4)



M6 (×4)



WT1 (×6)












Dodáno s televizorem nebo LCD monitorem

Upevňovací díl pro montáž na zeď **VS** (×4)




Příprava na montáž


- Před instalací mějte po ruce referenční příručku a průvodce nastavením televizoru nebo LCD monitoru.
- Zkontrolujte montážní polohu televizoru nebo LCD monitoru.
- Připravte si čtyři šrouby průměru 8 mm a čtyři odpovídající podložky (není součástí dodávky). Vyberte šrouby vhodné pro materiál stěny.
- Připravte si následující nářadí:
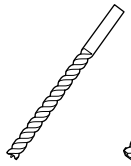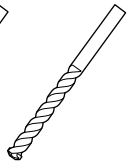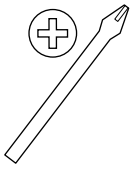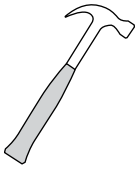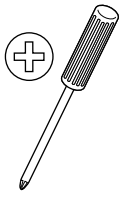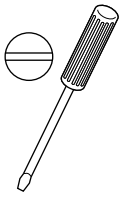
<table>
<tr><td>*1
  </td><td colspan="3"> 
 
 
5,5 mm 10 mm
  </td></tr>
<tr><td>*2
  </td><td>  </td><td> 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td><td>*3
 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td></tr>
<tr><td>  </td><td>*2
  (×4)</td><td>*4
  (×4)
8 mm × 60 mm</td><td>*4
  (×4)</td></tr>
</table>

*1 Pouze pro sádrokartonovou stěnu s rámy z dřevěných hranolů




*2 Pouze pro stěnu z betonových tvárnic nebo z tvárnic ztraceného bednění
*3 V závislosti na modelu
*4 Pečlivě vyberte šrouby a podložky



CZ

A Připevnění nástěnného držáku na sádrokartonovou stěnu s rámy z dřevěných hranolů

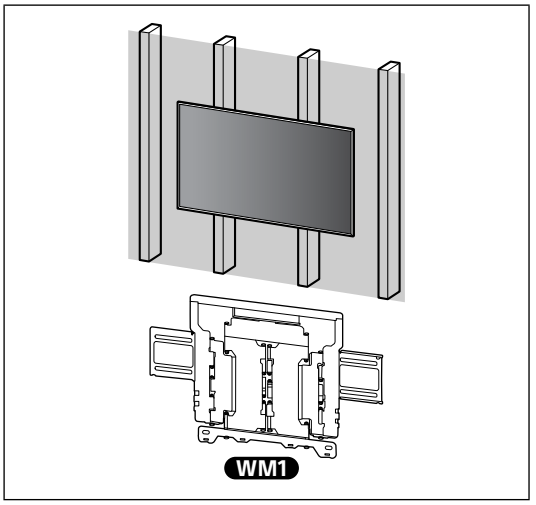

Instalace nástěnného držáku na stěnu


1 Rozhodněte se, kam chcete konzolu upevnit.

Ujistěte se, že na zdi je dostatek prostoru na televizor nebo LCD monitor a že zeď unese alespoň šestinásobek hmotnosti televizoru nebo LCD monitoru.


- Viz „Měření pro montáž nástěnného držáku na zeď“ na straně 20.
- Informace o hmotnosti televizoru nebo LCD monitoru naleznete v Referenční příručce k televizoru nebo LCD monitoru.

Poznámka


- Když televizor nebo LCD monitor namontujete na zeď, bude se horní strana televizoru nebo LCD monitoru mírně naklánět vpřed.
- Doporučujeme vyzkoušet polohu televizoru nebo LCD monitoru při sledování.

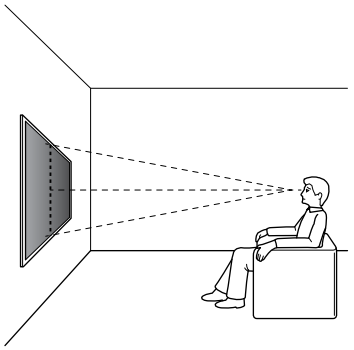

2

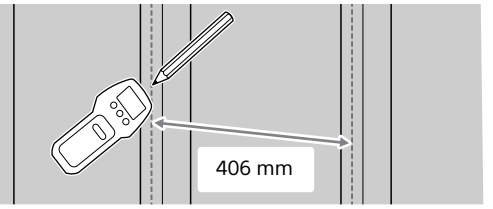


3 Zorientujte **WM1** ke stěně a proveďte čtyři značky v místě hranolů.

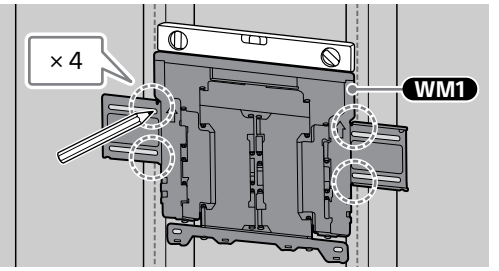

Poznámka

- Pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je **WM1** ve vodorovné poloze.


4 Na horních značkách předvrtejte otvory.

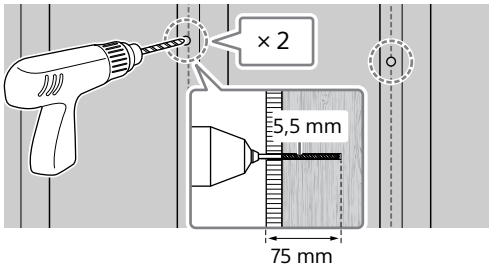

Poznámka

- Otvory je nutno předvrtat do hloubky 75 mm vrtákem o průměru 5,5 mm.

5 Namontujte **WM1** na stěnu s použitím vhodných šroubů (není součástí dodávky) a podložek (není součástí dodávky).

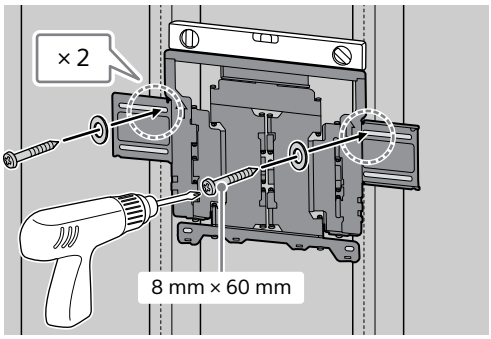


Poznámka

- Pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je **WM1** ve vodorovné poloze.


Upozornění

- Neutahujte vruty 8 mm × 60 mm příliš. Nesprávné utažení by mohlo snížit pevnost spoje vrutů 8 mm × 60 mm.

6 Na dolních značkách předvrtejte otvory. (Pokyny pro vrtání viz krok 4.)

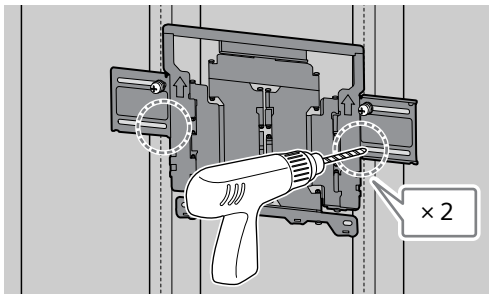


7 Do otvorů zašroubujte vhodné šrouby s podložkami.

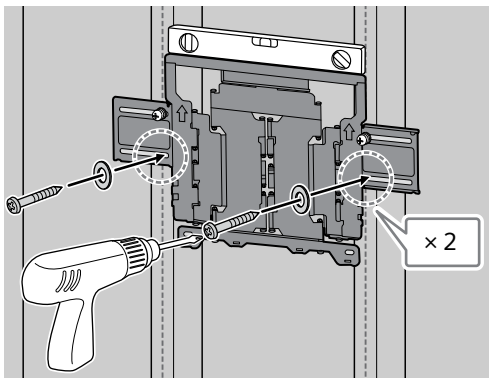

Poznámka

- Pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je **WM1** ve vodorovné poloze.


8 Vysuňte rameno držáku do konce.

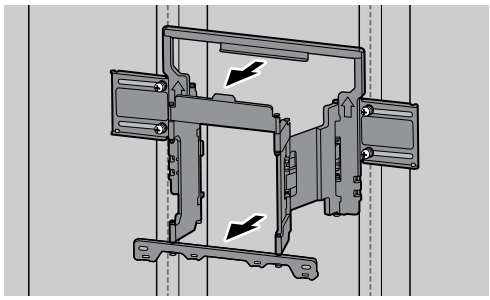

Příprava na montáž televizoru nebo LCD monitoru

Poznámka


- Vyšroubované šrouby a nepoužité díly uschovejte na bezpečném místě mimo dosah dětí.

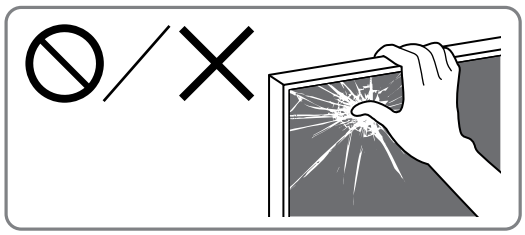

1 Namontujte stolní stojan, aby na něm dokázaly televizor či LCD monitor stát.


- Viz Průvodce nastavením vašeho televizoru či LCD monitoru.

2 Vyšroubujte šrouby ze zadní části televizoru nebo LCD monitoru.

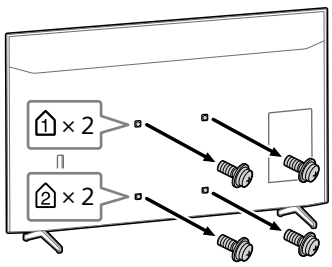

CZ


3 Přišroubujte upevňovací díly pro montáž na zeď **VS** (dodány s televizorem nebo LCD monitorem) na zadní stranu televizoru nebo LCD monitoru (aby byla rovnoběžně se stěnou).

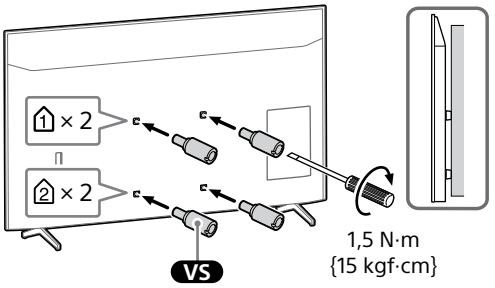

Poznámka

- Při instalaci upevňovacích dílů pro montáž na zeď **VS** k televizoru či LCD monitoru šrouby důkladně utáhněte.
  K instalaci upevňovacích dílů pro montáž na zeď **VS** použijte výhradně plochý šroubovák. Použití jiného nástroje může vest k překročení utahovacího momentu šroubů upevňovacích dílů pro montáž na zeď **VS** a k poškození televizoru či LCD monitoru.


4 Připevněte **WM3**.

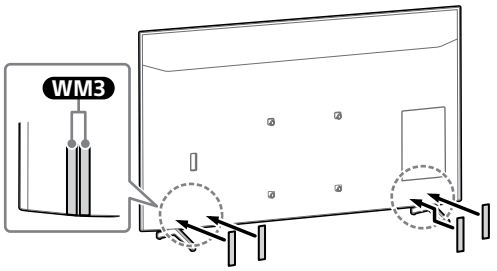

Poznámka

- Nepřipevňujte **WM3** na štítky.


5 Připevněte **WM2** k televizoru nebo LCD monitoru s použitím **M6**.

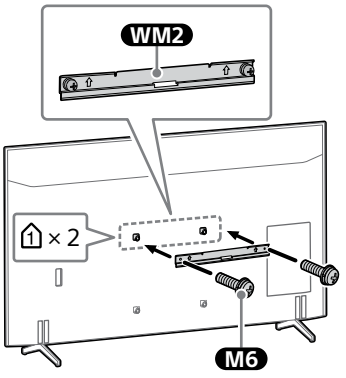

6 Odmontujte stolní stojan od televizoru nebo LCD monitoru.
Následující ilustrace je příkladem provedení tohoto úkonu.

Kromě KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- Odstraňte jednu stranu stolního stojanu. Držte pevně a bezpečně stolní stojan oběma rukama, zatímco ostatní lidé zvedají televizor nebo LCD monitor.

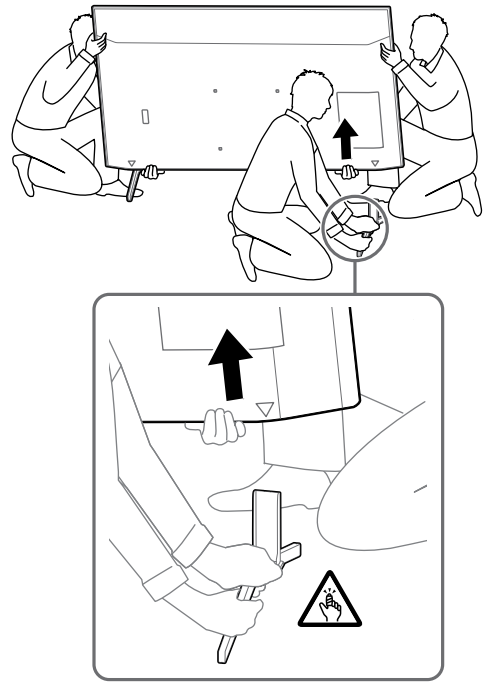

- Opakujte předchozí krok a odstraňte druhou stranu stolního stojanu.


Pouze modely KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Odstraňte jednu stranu stolního stojanu. Držte pevně a bezpečně stolní stojan oběma rukama, zatímco ostatní lidé zvedají televizor nebo LCD monitor.

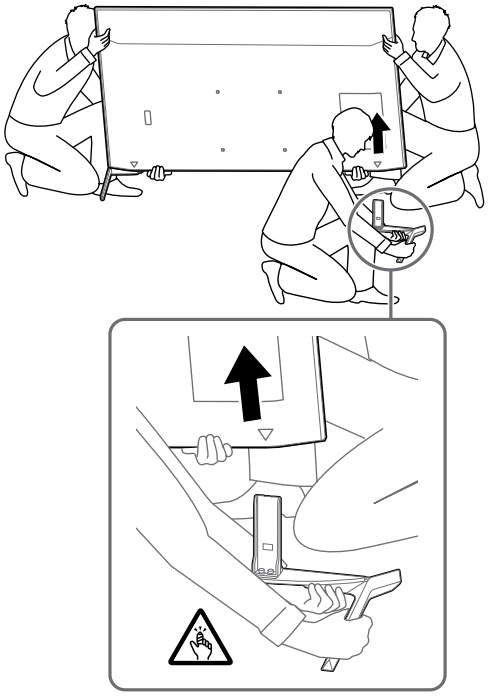

- Opakujte předchozí krok a odstraňte druhou stranu stolního stojanu.


Pouze modely KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

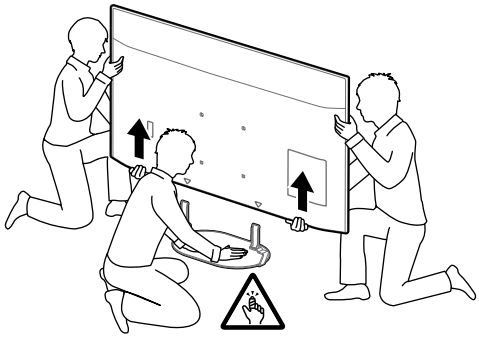


Poznámka


- Demontáž stolního stojanu vyžaduje tři nebo více lidí.
- Dávejte pozor, abyste při demontáži stolního stojanu od televizoru nebo LCD monitoru nepůsobili nadměrnou silou, protože by televizor nebo LCD monitor mohl spadnout a mohlo by tak dojít ke zranění osob nebo k poškození televizoru nebo LCD monitoru.
- Při manipulaci se stolním stojanem dávejte pozor, abyste zabránili poškození televizoru nebo LCD monitoru.
- Při zvedání televizoru nebo LCD monitoru buďte opatrní, protože při demontáži stolního stojanu by mohlo dojít k jeho převrácení a ke zranění osob.
- Při demontáži stolního stojanu z televizoru nebo LCD monitoru buďte opatrní, aby nedošlo k jeho pádu a poškození povrchu, na němž televizor nebo LCD monitor stojí.

Montáž televizoru nebo LCD monitoru na zeď

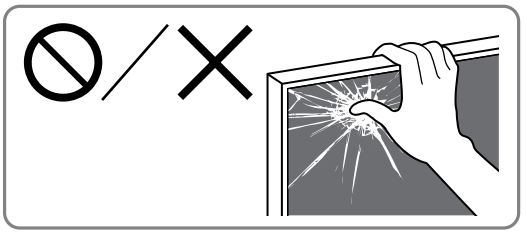


1

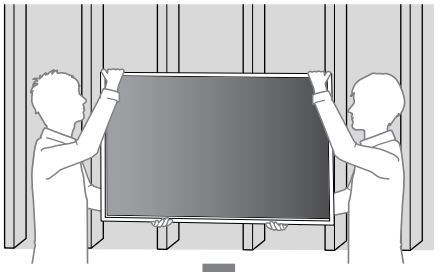


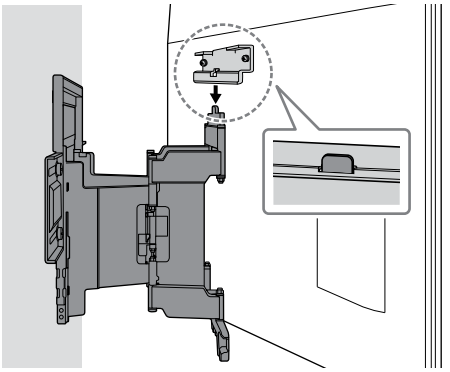


2

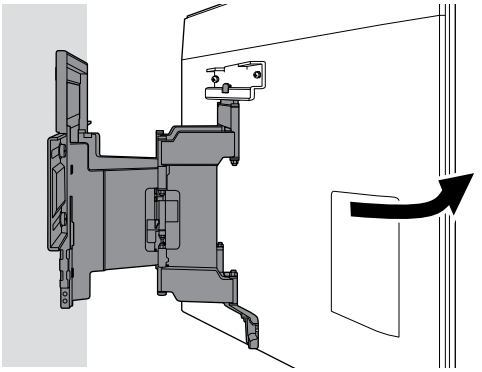


3 Zašroubujte levou a pravou stranu nástěnného držáku.

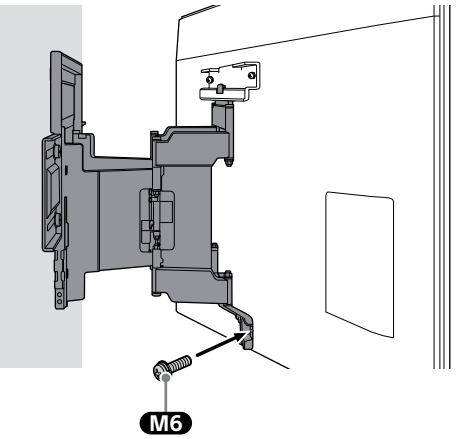


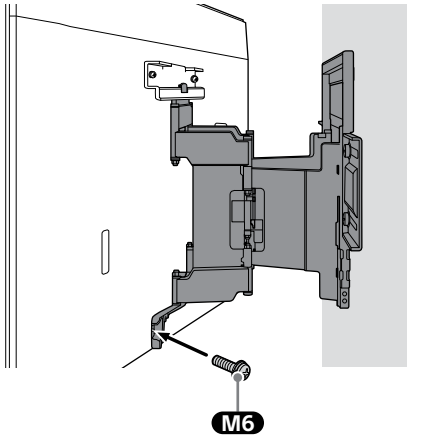

4

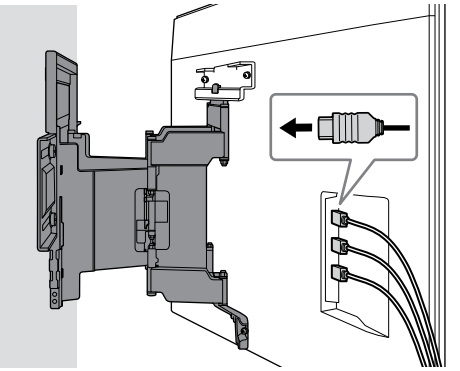


5 Při přemísťování uchopte televizor nebo LCD monitor pevně za spodní část.

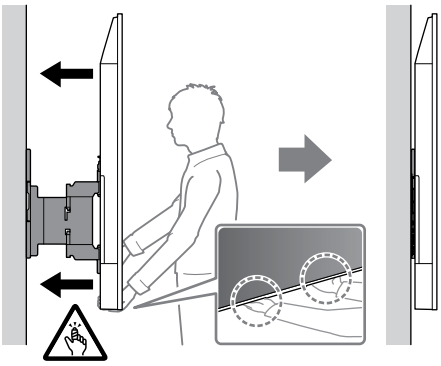

Poznámka


- Televizor nebo LCD monitor nemusí být možné posunout až těsně ke stěně v závislosti na typu a počtu připojených kabelů. Nejedná se o závadu.

6

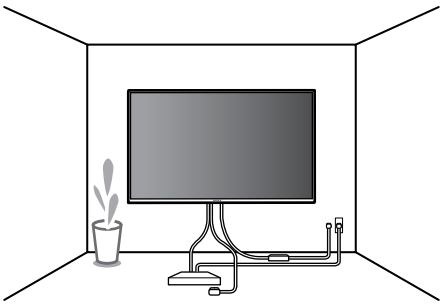

VAROVÁNÍ

- Přenášení televizoru nebo LCD monitoru musí provádět dvě nebo více osob (tři nebo více osob v případě televizoru nebo LCD monitoru o velikosti 189,3 cm (75 palců) a více).

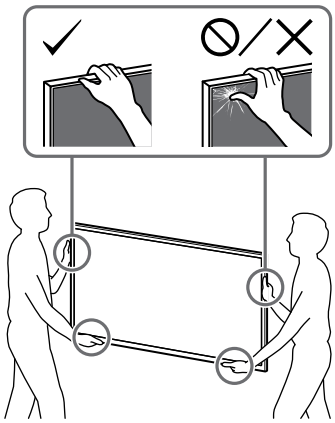

Potvrzení dokončení montáže

Zkontrolujte následující body.

- Šňůry ani kabely nejsou zkrouceny ani skřípnuty.

VAROVÁNÍ

- Nesprávné umístění napájecí šňůry atd. může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem v důsledku zkratu. Z bezpečnostních důvodu je třeba dokončení montáže potvrdit.

Další informace


Při demontáži televizoru nebo LCD monitoru proveďte uvedený postup v obráceném sledu.

VAROVÁNÍ

- Demontáž televizoru nebo LCD monitoru musí provádět dvě nebo více osob (tři nebo více osob v případě televizoru nebo LCD monitoru o velikosti 189,3 cm (75 palců) a více).

CZ

B Montáž nástěnného držáku na stěnu z betonových tvárnic nebo z tvárnic ztraceného bednění

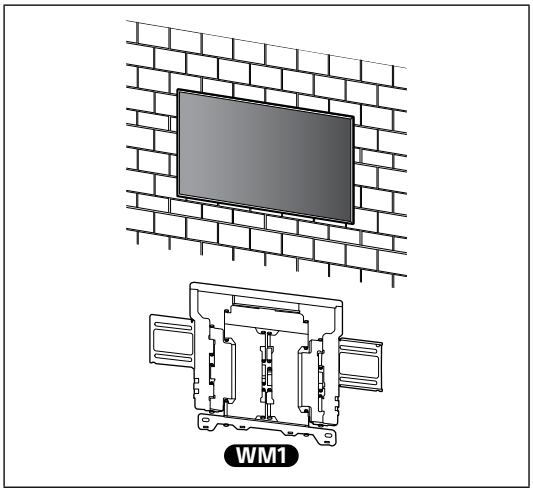

Instalace nástěnného držáku na stěnu


1 Rozhodněte se, kam chcete konzolu upevnit.

Ujistěte se, že na zdi je dostatek prostoru na televizor nebo LCD monitor a že zeď unese alespoň šestinásobek hmotnosti televizoru nebo LCD monitoru.


- Viz „Měření pro montáž nástěnného držáku na zeď“ na straně 20.
- Informace o hmotnosti televizoru nebo LCD monitoru naleznete v Referenční příručce k televizoru nebo LCD monitoru.

Poznámka

- Když televizor nebo LCD monitor namontujete na zeď, bude se horní strana televizoru nebo LCD monitoru mírně naklánět vpřed.
- Doporučujeme vyzkoušet polohu televizoru nebo LCD monitoru při sledování.

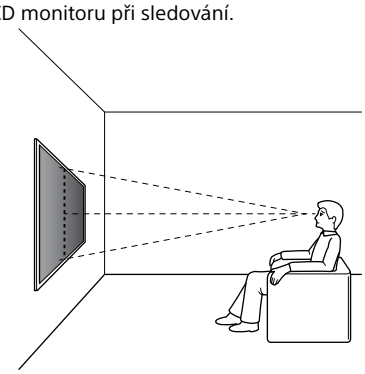


2 Zorientujte **WM1** ke stěně a proveďte čtyři značky.

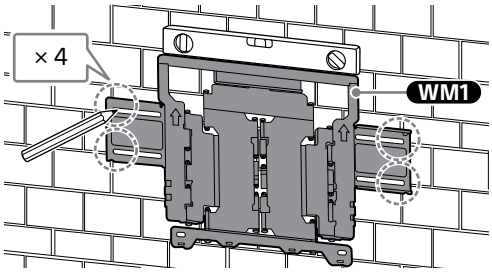

Poznámka

- Pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je **WM1** ve vodorovné poloze.


3 Vyvrtejte otvory na značkách.

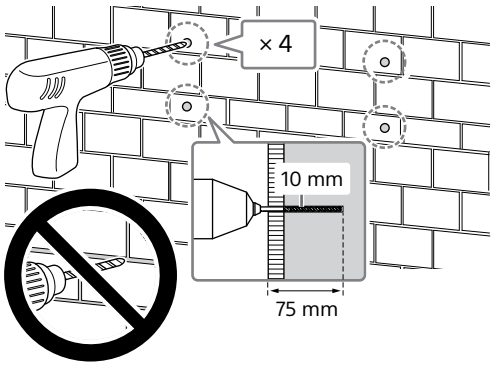


Poznámka

- Otvory je nutno předvrtat do hloubky 75 mm vrtákem o průměru 10 mm.

4

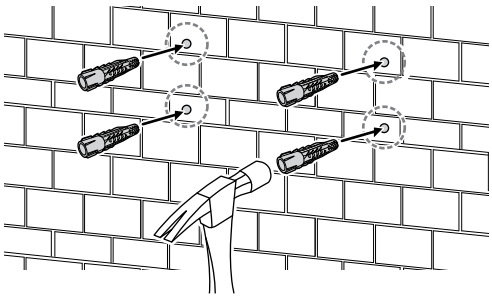

5 Namontujte **WM1** na stěnu s použitím vhodných šroubů (není součástí dodávky) a podložek (není součástí dodávky).

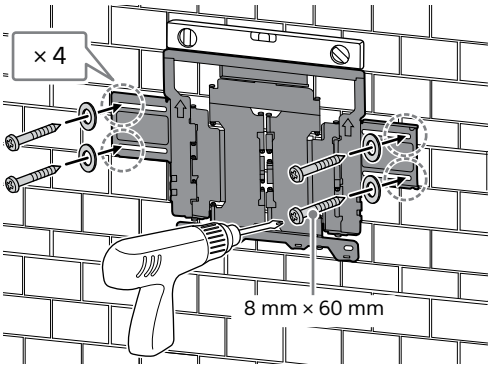


Poznámka

- Pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je **WM1** ve vodorovné poloze.

Upozornění

- Neutahujte vruty 8 mm × 60 mm příliš. Nesprávné utažení by mohlo snížit pevnost spoje vrutů 8 mm × 60 mm.


6 Vysuňte rameno držáku do konce.

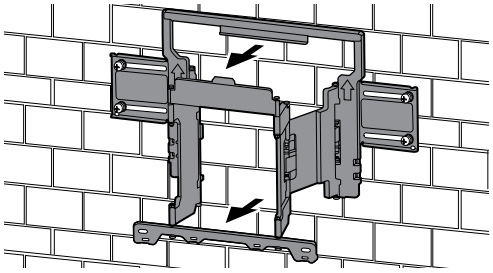

Příprava na montáž televizoru nebo LCD monitoru

Poznámka


- Vyšroubované šrouby a nepoužité díly uschovejte na bezpečném místě mimo dosah dětí.

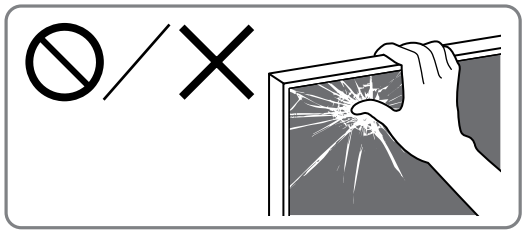


1 Namontujte stolní stojan, aby na něm dokázaly televizor či LCD monitor stát.

- Viz Průvodce nastavením vašeho televizoru či LCD monitoru.

2 Vyšroubujte šrouby ze zadní části televizoru nebo LCD monitoru.

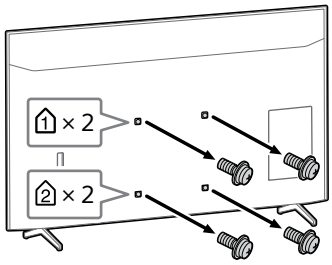

3 Přišroubujte upevňovací díly pro montáž na zeď **VS** (dodány s televizorem nebo LCD monitorem) na zadní stranu televizoru nebo LCD monitoru (aby byla rovnoběžně se stěnou).

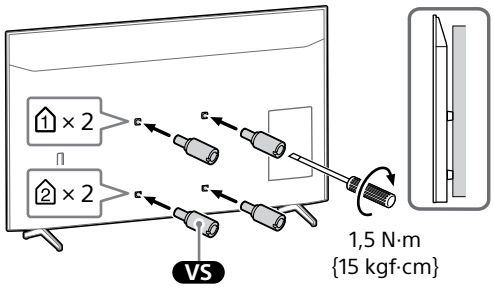


CZ

Poznámka

- Při instalaci upevňovacích dílů pro montáž na zeď **VS** k televizoru či LCD monitoru šrouby důkladně utáhněte.
  K instalaci upevňovacích dílů pro montáž na zeď **VS** použijte výhradně plochý šroubovák. Použití jiného nástroje může vest k překročení utahovacího momentu šroubů upevňovacích dílů pro montáž na zeď **VS** a k poškození televizoru či LCD monitoru.


4 Připevněte **WM3**.

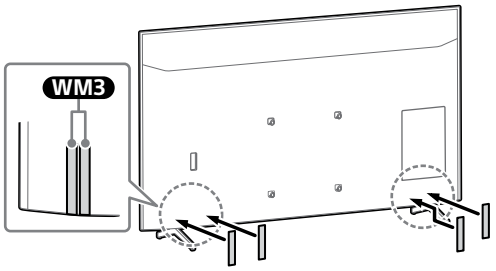

Poznámka

- Nepřipevňujte **WM3** na štítky.

5 Připevněte **WM2** k televizoru nebo LCD monitoru s použitím **M6**.

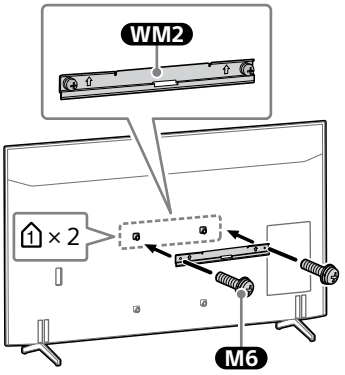


6 Odmontujte stolní stojan od televizoru nebo LCD monitoru.

Následující ilustrace je příkladem provedení tohoto úkonu.

Kromě KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- Odstraňte jednu stranu stolního stojanu. Držte pevně a bezpečně stolní stojan oběma rukama, zatímco ostatní lidé zvedají televizor nebo LCD monitor.

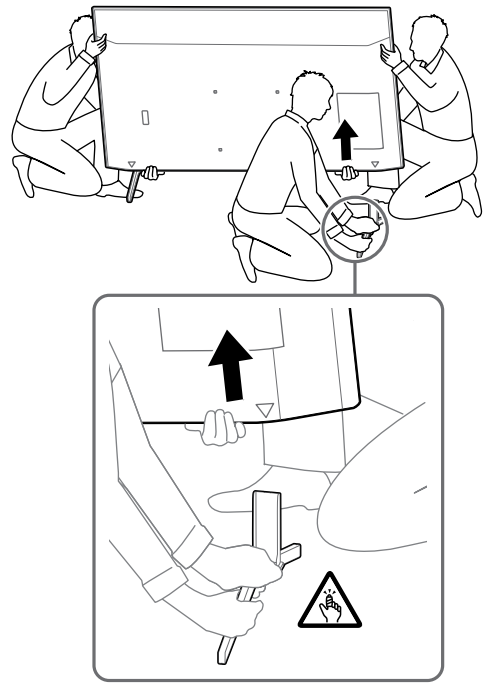

- Opakujte předchozí krok a odstraňte druhou stranu stolního stojanu.


Pouze modely KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Odstraňte jednu stranu stolního stojanu. Držte pevně a bezpečně stolní stojan oběma rukama, zatímco ostatní lidé zvedají televizor nebo LCD monitor.

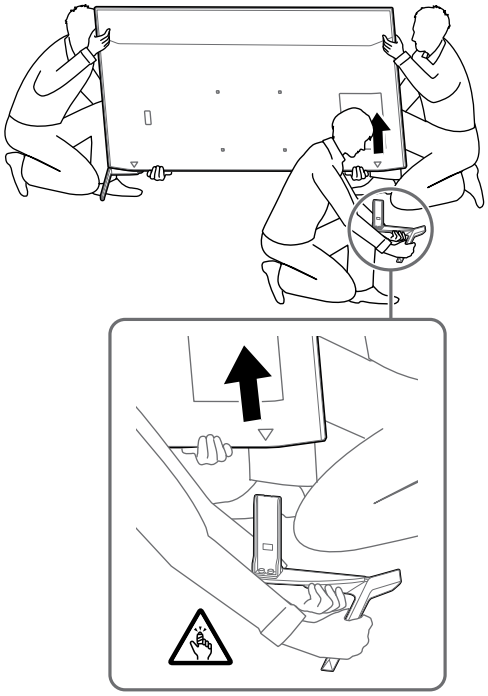

- Opakujte předchozí krok a odstraňte druhou stranu stolního stojanu.


Pouze modely KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

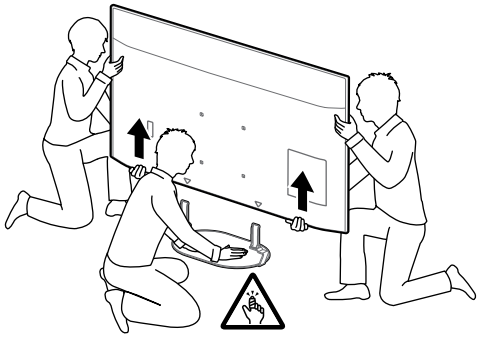


Poznámka

- Demontáž stolního stojanu vyžaduje tři nebo více lidí.
- Dávejte pozor, abyste při demontáži stolního stojanu od televizoru nebo LCD monitoru nepůsobili nadměrnou silou, protože by televizor nebo LCD monitor mohl spadnout a mohlo by tak dojít ke zranění osob nebo k poškození televizoru nebo LCD monitoru.
- Při manipulaci se stolním stojanem dávejte pozor, abyste zabránili poškození televizoru nebo LCD monitoru.
- Při zvedání televizoru nebo LCD monitoru buďte opatrní, protože při demontáži stolního stojanu by mohlo dojít k jeho převrácení a ke zranění osob.
- Při demontáži stolního stojanu z televizoru nebo LCD monitoru buďte opatrní, aby nedošlo k jeho pádu a poškození povrchu, na němž televizor nebo LCD monitor stojí.

Montáž televizoru nebo LCD monitoru na zeď

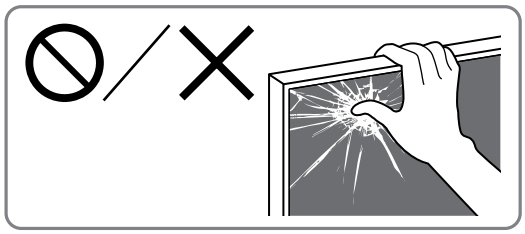


1

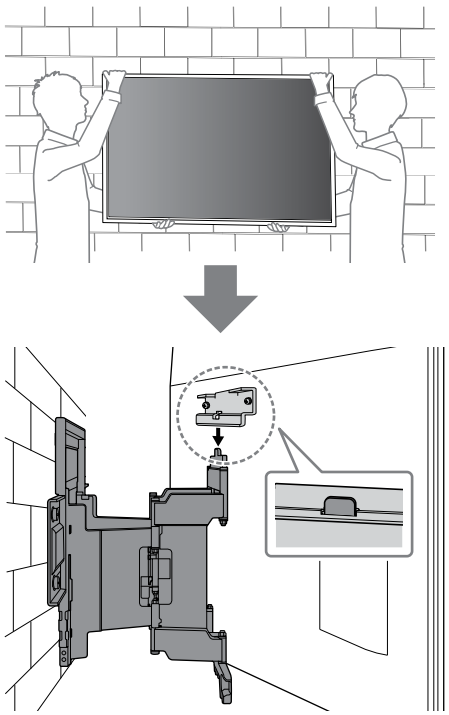



CZ

2

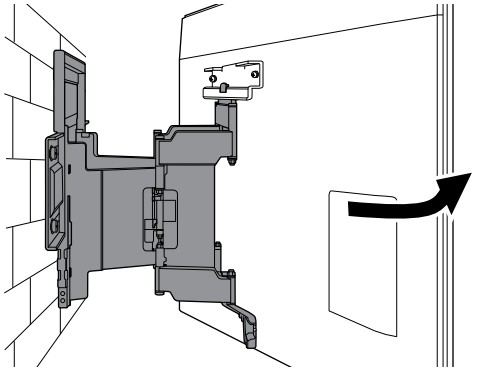


3 Zašroubujte levou a pravou stranu nástěnného držáku.

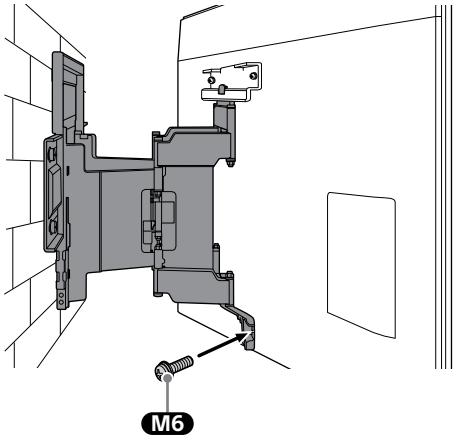


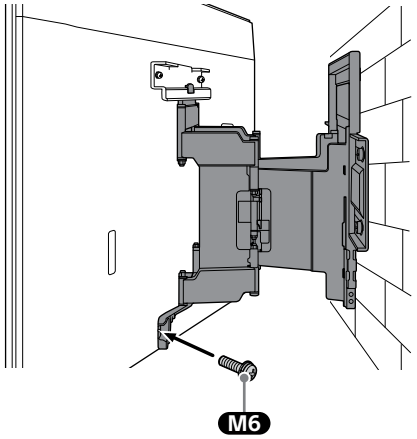

4

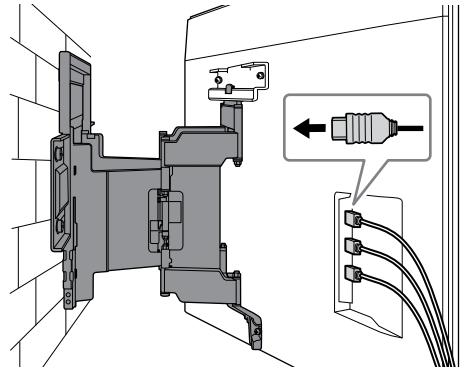


5 Při přemísťování uchopte televizor nebo LCD monitor pevně za spodní část.

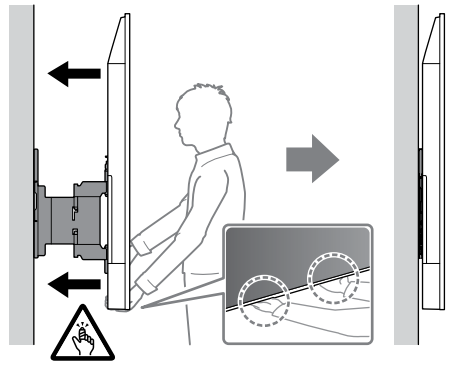

Poznámka


- Televizor nebo LCD monitor nemusí být možné posunout až těsně ke stěně v závislosti na typu a počtu připojených kabelů. Nejedná se o závadu.

6

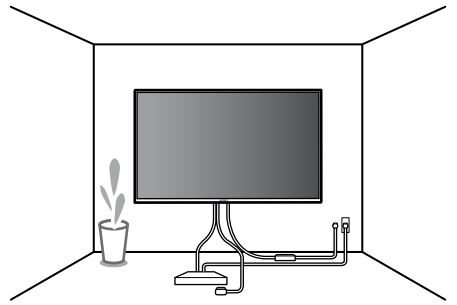

VAROVÁNÍ

- Přenášení televizoru nebo LCD monitoru musí provádět dvě nebo více osob (tři nebo více osob v případě televizoru nebo LCD monitoru o velikosti 189,3 cm (75 palců) a více).

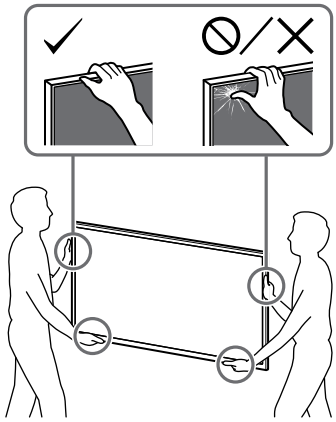

Potvrzení dokončení montáže

Zkontrolujte následující body.

- Šňůry ani kabely nejsou zkrouceny ani skřípnuty.

VAROVÁNÍ

- Nesprávné umístění napájecí šňůry atd. může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem v důsledku zkratu. Z bezpečnostních důvodu je třeba dokončení montáže potvrdit.

Další informace


Při demontáži televizoru nebo LCD monitoru proveďte uvedený postup v obráceném sledu.

VAROVÁNÍ

- Demontáž televizoru nebo LCD monitoru musí provádět dvě nebo více osob (tři nebo více osob v případě televizoru nebo LCD monitoru o velikosti 189,3 cm (75 palců) a více).

Technické údaje

WM1

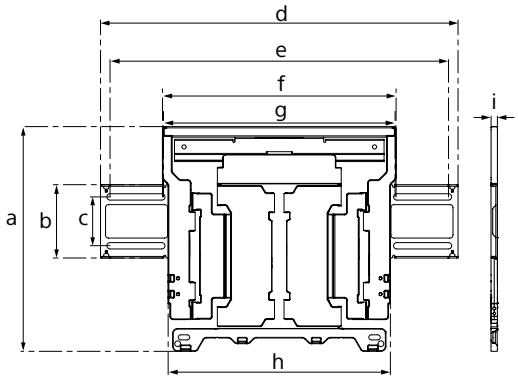

Rozměry: (přibl.) [mm]

a : 354
b : 116
c : 77
d : 563
e : 533
f : 370
g : 368
h : 350
i : 11

Hmotnost (pouze základna): (přibl.) [kg]

3,0


Vzhled a technické údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit.

CZ

Referenční údaje

Měření pro montáž nástěnného držáku na zeď

Hodnoty v tabulce se v závislosti na instalaci mohou mírně lišit.

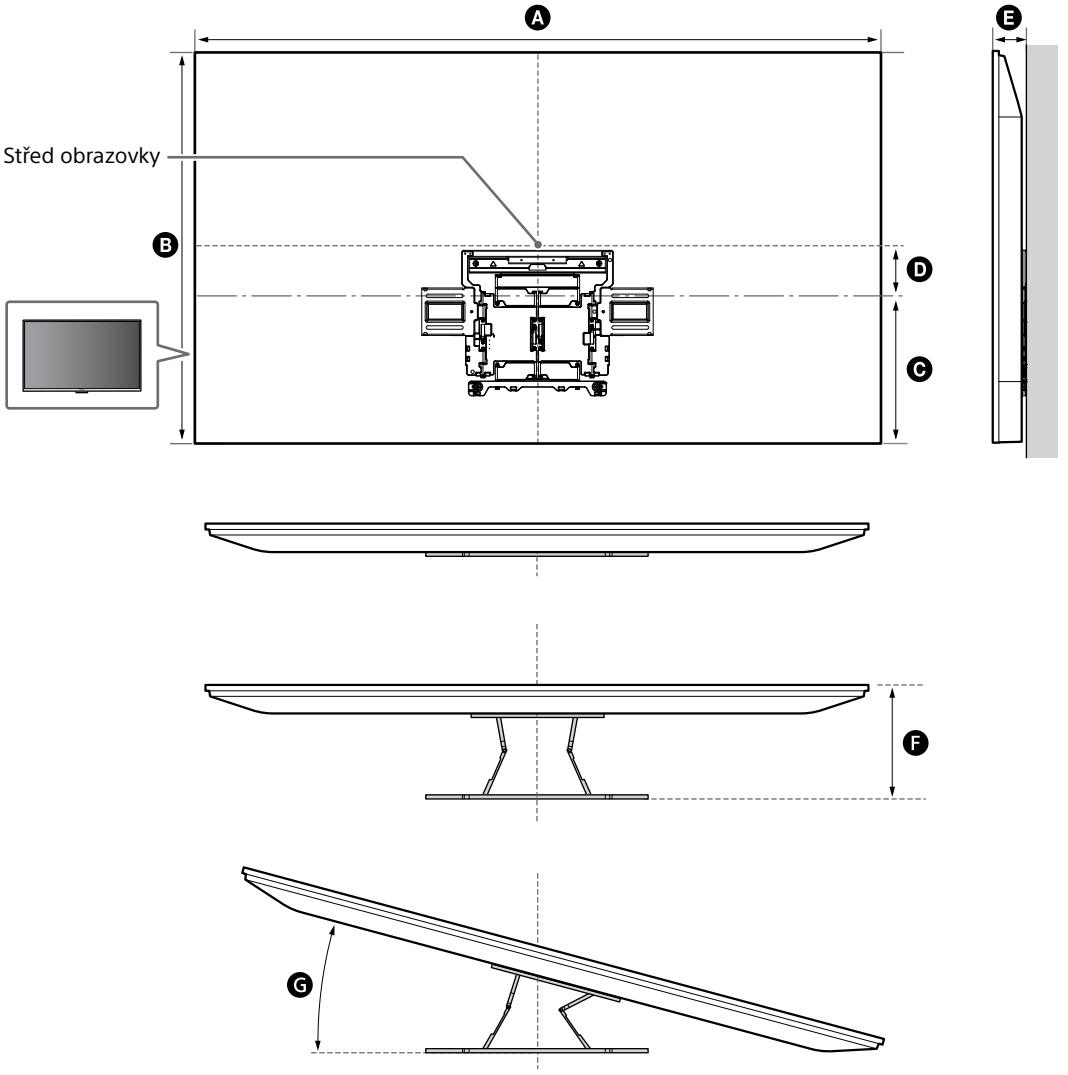

(mm)

Název modelu	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ*1	Ⓖ*1 (°)
KD-75X82J / 75X81J / 75X80J / 75X80BJ	1686	969	364	–123*2	86	288	15
FW-75BZ30J	1686	969	364	–123*2	86	288	15
XR-75X94J / 74X93J / 75X92J / 75X90J / XRM-75X90J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-75X89J / 75X86J / 75X85J / 75X85TJ / KM-75X85J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-65X82J / 65X81J / 65X80J / 65X80AJ / KM-65X80J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
FW-65BZ30J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
XR-65X94J / 65X93J / 65X92J / 65X90J / 65X90SJ / XRM-65X90J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-65X89J / 65X86J / 65X85J / 65X85DJ / 65X85TJ / KM-65X85J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-55X82J / 55X81J / 55X80J / 55X80AJ / KM-55X80J	1243	719	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J1	1243	721	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J	1243	719	365	3	83	286	20
XR-55X94J / 55X93J / 55X92J / 55X90J / 55X90SJ / XRM-55X90J	1233	711	363	3	83	286	20
KD-55X89J / 55X86J / 55X85J / 55X85DJ / 55X85TJ / KM-55X85J	1233	711	363	3	83	286	20

*1 (Přibl.)
*2 Umístění držáku pod středem obrazovky.

CZ

Informácie týkajúce sa používania montážnej konzoly na stenu Sony (SU-WL850)

Podporované modely*:

* V názvoch modelov označujú znaky „x“/„xx“ čísla alebo znaky špecifické pre jednotlivé modely.

KD-75X8xJ / 75X8xBJ / 75X8xTJ / 65X8xJ / 65X8xAJ / 65X8xDJ / 65X8xTJ / 55X8xJ / 55X8xAJ / 55X8xDJ / 55X8xTJ

KM-75X8xJ / 65X8xJ / 55X8xJ

XR-75X9xJ / 65X9xJ / 65X9xSJ / 55X9xJ / 55X9xSJ

XRM-75X9xJ / 65X9xJ / 55X9xJ

FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J

Pre zákazníkov
Z dôvodov ochrany produktu a bezpečnosti spoločnosť Sony odporúča, aby inštaláciu televízneho prijímača alebo LCD monitora vykonali predajcovia spoločnosti Sony alebo licencovaní dodávatelia. Nepokúšajte sa ho nainštalovať sami.

Pre predajcov a dodávateľov spoločnosti Sony
Počas inštalácie, pravidelnej údržby a kontroly tohto produktu venujte plnú pozornosť bezpečnosti.

Inštalácia tohto produktu vyžaduje adekvátne odborné znalosti. Obzvlášť je potrebné určiť, či je stena dostatočne pevná na to, aby udržala hmotnosť televízneho prijímača alebo LCD monitora. Pripevnenie tohto produktu na stenu zverte predajcom alebo licencovaným dodávateľom spoločnosti Sony a počas inštalácie venujte náležitú pozornosť bezpečnosti. Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne škody ani zranenia spôsobené nevhodnou manipuláciou alebo nesprávnou inštaláciou.

Pre bezpečnosť a správnu inštaláciu postupujte podľa návodu na obsluhu montážnej konzoly na stenu, sprievodcu nastavením televízneho prijímača alebo LCD monitora a podľa pokynov v tomto návode.

Montážna konzola na stenu

Informácie o bezpečnosti

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu.

Pre zákazníkov

Montáž TV prijímača alebo LCD monitora na stenu

⚠ VÝSTRAHA

INŠTALÁCIU MUSÍ VYKONAŤ ODBORNÍK

Inštaláciu tohto výrobku musí vykonať odborný montér, ktorý je vyškolený, aby dokázal stanoviť únosnosť steny, či unesie hmotnosť televízneho prijímača alebo LCD monitora. Ak počas inštalácie nebude správne zaistený, televízny prijímač alebo LCD monitor môže spadnúť a spôsobiť vážne poranenie. Spoločnosť Sony nie je zodpovedná za žiadnu škodu ani poranenie spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo nesprávnou inštaláciu či nainštalovaním iného než uvedeného výrobku. Vaše zákonné práva (ak nejaké máte) nie sú dotknuté.

Pre predajcov produktov spoločnosti Sony

Montáž tohto produktu vyžaduje adekvátne odborné znalosti. V záujme zaistenia bezpečnosti pri montáži si dôkladne prečítajte tento návod na používanie. Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne škody ani zranenia spôsobené nevhodnou manipuláciou alebo nesprávnou montážou. Po montáži odovzdajte tento návod zákazníkovi.

V tomto návode na používanie je znázornená správna manipulácia s produktom a dôležité bezpečnostné pokyny, účelom ktorých je predísť nehodám. Je vašou zodpovednosťou prečítať si, dôkladne pochopiť a dodržiavať všetky pokyny uvedené v návode na použitie. Opomenutie môže mať za následok vážne poranenie osôb, alebo poškodenie majetku a dôjde k skončeniu platnosti záruky. Návod uschovajte pre budúce použitie.

Produkty od spoločnosti Sony boli navrhnuté s dôrazom na bezpečnosť. Ak sa však produkt používa nesprávne, môže to mať za následok vážne zranenie následkom požiaru, zásahu elektrickým prúdom, prevrhnutia výrobku alebo jeho pádu. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny, aby sa podobným nehodám predišlo.

UPOZORNENIE

Špecifikované produkty

Táto montážna konzola na stenu je určená na použitie so špecifikovanými TV prijímačmi alebo LCD monitormi. Informácie o tom, či je možné montážnu konzolu na stenu použiť s TV prijímačom alebo LCD monitorom, nájdete v referenčnej príručke.

Pre zákazníkov

VÝSTRAHA

V prípade nedodržania bezpečnostných pokynov môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo smrti následkom požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo prevrhnutia výrobku.

Montáž zverte licencovanému dodávateľovi a dbajte na to, aby sa v blízkosti inštalácie nezdržiavali deti.

Ak sa montážna konzola na stenu alebo TV prijímač alebo LCD monitor nenamontuje správne, môže dôjsť k nasledujúcim nehodám. Montáž zverte licencovanému dodávateľovi.

- TV prijímač alebo LCD monitor by mohol spadnúť a spôsobiť vážne zranenia, napríklad modriny alebo zlomeniny.
- Ak je stena, na ktorú sa inštaluje montážna konzola na stenu, nestabilná, nerovná alebo nie je v pravom uhle s podlahou, jednotka môže spadnúť a spôsobiť zranenie alebo škody na majetku. Stena musí uniesť hmotnosť rovnajúcu sa aspoň šesťnásobnej hmotnosti televízneho prijímača alebo LCD monitora. (Informácie o hmotnosti TV prijímača alebo LCD monitora nájdete v referenčnej príručke.)
- Ak nie je montážna konzola na stenu namontovaná dostatočne pevne, jednotka môže spadnúť a spôsobiť zranenie alebo škody na majetku.

Premiestňovanie alebo odmontovanie TV prijímača alebo LCD monitora zverte licencovanému dodávateľovi.

Ak TV prijímač alebo LCD monitor prenášajú alebo demontujú iné osoby ako licencovaní dodávatelia, TV prijímač alebo LCD monitor môže spadnúť a spôsobiť zranenie alebo škody na majetku. Dbajte na to, aby TV prijímač alebo LCD monitor prenášali alebo demontovali dvaja alebo viacerí ľudia (traja alebo viacerí ľudia pri TV prijímači alebo LCD monitore nad 189,3 cm (75 palcov) a viac).

Po namontovaní TV prijímača alebo LCD monitora neodstraňujte skrutky.

V opačnom prípade môže TV prijímač alebo LCD monitor spadnúť a spôsobiť zranenie alebo škody na majetku.

Časti montážnej konzoly na stenu neupravujte.

V opačnom prípade môže montážna konzola na stenu spadnúť a spôsobiť zranenie alebo škody na majetku.

Okrem špecifikovaných produktov nemontujte žiadne iné zariadenia.

Táto montážna konzola na stenu je určená na použitie iba so špecifikovanými produktmi. Ak na ňu namontujete iné zariadenie než je špecifikované, môže spadnúť alebo sa rozbiť a spôsobiť zranenie alebo škody na majetku.

Montážnu konzolu nezaťažujte ničím okrem TV prijímača alebo LCD monitora.
TV prijímačom alebo LCD monitorom netraste doľava, doprava, nahor ani nadol.

V opačnom prípade môže TV prijímač alebo LCD monitor spadnúť a spôsobiť zranenie alebo škody na majetku.

O TV prijímač alebo LCD monitor sa neopierajte a nevešajte sa naň.

O TV prijímač alebo LCD monitor sa neopierajte a nevešajte sa naň, pretože by mohol na vás spadnúť a spôsobiť vážne zranenie.

UPOZORNENIE

Ak nebudete dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pokyny, môže dôjsť k zraneniu alebo škodám na majetku.

- Pri manipulácii s montážnou konzolou na stenu alebo s televíznym prijímačom alebo LCD monitorom dávajte pozor, aby ste si neprivreli prsty.
- Televízny prijímač alebo LCD monitor otáčajte opatrne a dávajte pozor, aby ste nezasiahli okolostojace osoby.
- Nepoužité diely uschovajte na bezpečnom mieste, pre budúce použitie. Uschovajte ich mimo dosahu detí.

Počas čistenia alebo údržby netlačte na produkt nadmernou silou.

Netlačte nadmernou silou na hornú časť TV prijímača alebo LCD monitora. V opačnom prípade môže TV prijímač alebo LCD monitor spadnúť a spôsobiť zranenie alebo škody na majetku.

Neumiestňujte tento výrobok blízko zdravotníckych prístrojov.

Tento výrobok (vrátane príslušenstva) obsahuje magnet(y), ktoré môžu rušiť kardiostimulátory, programovateľné bočníkové tlakové ventily na liečbu hydrocefalu alebo iné zdravotnícke prístroje. Neumiestňujte tento výrobok blízko osôb, ktoré používajú takéto zdravotnícke prístroje. Ak používate akýkoľvek takýto zdravotnícky prístroj, pred použitím tohto výrobku sa poraďte so svojím lekárom.

Uchovávajte mimo dosahu detí alebo osôb pod dozorom.

Tento výrobok (vrátane príslušenstva) obsahuje magnet(y). Prehltnutie magnetov by mohlo spôsobiť vážnu ujmu, ako je nebezpečenstvo zadusenia alebo zranenie čriev. Ak dôjde k prehltnutiu magnetov (alebo magnetu), ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Upozornenie

- Ak používate TV prijímač alebo LCD monitor namontovaný na montážnu konzolu na stenu dlhodobo, v závislosti od materiálu steny sa môže zmeniť farba steny za alebo nad TV prijímačom alebo LCD monitorom alebo sa môže odlepiť tapeta.
- Po demontáži montážnej konzoly na stenu ostanú v stene otvory na skrutky.
- Montážnu konzolu na stenu nemontujte na miesta, kde bude vystavená mechanickým vibráciám.

Montáž montážnej konzoly na stenu


Pre predajcov produktov spoločnosti Sony

VÝSTRAHA

Nasledujúce pokyny sú určené len pre predajcov produktov spoločnosti Sony. Dôkladne si prečítajte bezpečnostné pokyny uvedené vyššie a počas montáže, údržby a kontroly tohto produktu venujte mimoriadnu pozornosť bezpečnosti.

Montážnu konzolu na stenu neinštalujte na povrch steny, kde budú rohy alebo strany TV prijímača alebo LCD monitora vyčnievať mimo povrchu steny.

Montážnu konzolu na stenu neinštalujte na povrch steny, napríklad na pilier, kde budú rohy alebo strany TV prijímača alebo LCD monitora vyčnievať mimo povrchu steny. Ak osoba alebo predmet narazí do vyčnievajúceho rohu alebo strany TV prijímača alebo LCD monitora, môže dôjsť k zraneniu alebo škodám na majetku.

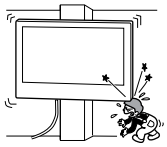


TV prijímač alebo LCD monitor nemontujte nad ani pod klimatizáciu.

Ak je TV prijímač alebo LCD monitor dlhodobo vystavený unikajúcej vode alebo prúdu vzduchu z klimatizácie, môže to mať za následok požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poruchu TV prijímača alebo LCD monitora.

Montážnu konzolu na stenu namontujte bezpečne na stenu podľa nasledujúcich pokynov v tomto návode.

Ak sa ktorákoľvek zo skrutiek uvoľní alebo vypadne, montážna konzola na stenu môže spadnúť a spôsobiť zranenie alebo škody na majetku. Dbajte na to, aby ste použili vhodné skrutky zodpovedajúce materiálu steny a jednotku nainštalovali bezpečne pomocou štyroch skrutiek s priemerom 8 mm (alebo ekvivalentných).

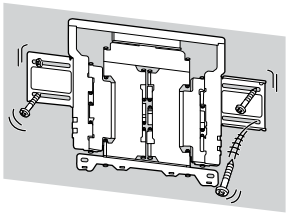

Používajte len dodané skrutky a upevňovacie diely riadne podľa pokynov uvedených v tomto návode. Ak použijete náhradné diely, TV prijímač alebo LCD monitor môže spadnúť a spôsobiť niekomu zranenie alebo sa môže TV prijímač alebo LCD monitor poškodiť.

Konzolu správne zostavte podľa postupu uvedeného v tomto návode.

Ak sa ktorákoľvek zo skrutiek uvoľní alebo vypadne, TV prijímač alebo LCD monitor môže spadnúť a spôsobiť niekomu zranenie alebo sa môže TV prijímač alebo LCD monitor poškodiť.

Skrutky pevne utiahnite na vyznačenom mieste.

Ak tak neurobíte, TV prijímač alebo LCD monitor môže spadnúť a spôsobiť niekomu zranenie alebo sa môže TV prijímač alebo LCD monitor poškodiť.

Počas montáže nevystavujte TV prijímač alebo LCD monitor nárazom.

TV prijímač alebo LCD monitor vystavený nárazu môže spadnúť alebo prasknúť. To môže spôsobiť zranenie.

TV prijímač alebo LCD monitor montujte na kolmú a rovnú stenu.

Ak tak neurobíte, TV prijímač alebo LCD monitor môže spadnúť a spôsobiť zranenie.


Po správnej montáži TV prijímača alebo LCD monitora pevne zaistite káble.

Ak sa do káblov zamotajú ľudia alebo predmety, môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu TV prijímača alebo LCD monitora.

SK

Zabráňte priškripnutiu napájacieho alebo prepojovacieho kábla.

Keď je napájací alebo prepojovací kábel priškripnutý medzi jednotkou a stenou alebo nasilu ohnutý alebo skrútený, môžu sa odhaliť vnútorné vodiče, čo môže spôsobiť skrat alebo prerušenie napájania. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

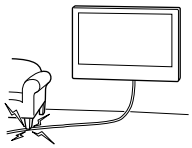

Skrutky potrebné na upevnenie montážnej konzoly k stene sa nedodávajú.

Na montáž montážnej konzoly na stenu použite skrutky vhodné pre materiál a konštrukciu steny.


Skôr než začnete

- Obrázky TV prijímača alebo LCD monitora uvedené v tejto príručke sú príklady použité kvôli poskytnutiu jasných vysvetlení pre činnosti. Z tohto dôvodu sa obrázky môžu líšiť od skutočného TV prijímača alebo LCD monitora.

Z čoho je vaša stena skonštruovaná?

Najprv skontrolujte typ steny, na ktorú chcete nainštalovať televízny prijímač alebo LCD monitor.


Sadrokartónová stena so stĺpikmi

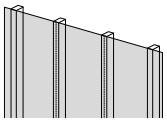

Upozornenie

- Maximálna hrúbka sadrokartónovej steny: 16 mm.
- Rozmer vnútorných drevených stĺpikov musí byť aspoň 51 mm × 102 mm v prípade bežných alebo 38 mm × 89 mm v prípade úzkych.
- Medzi upínacími prvkami musí byť minimálna horizontálna vzdialenosť 406 mm.

Betónový panel a stena z betónových kvádrov

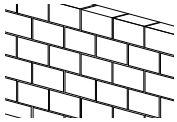

Upozornenie


- Montážnu konzolu na stenu nainštalujte priamo na stenu z betónového panela.
- Hrúbka steny z betónového panela musí byť aspoň 203 mm.
- Hrúbka každého betónového kvádra musí byť aspoň 203 mm × 203 mm × 406 mm.

Kontrola dielov

Položky dodávané s montážnou konzolou na stenu SU-WL850

- Skontrolujte, či boli dodané všetky diely.


WM1 (×1)

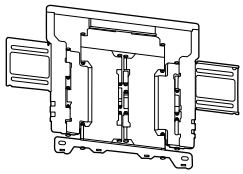

WM2 (×1)




WM3 (×4)



M6 (×4)



WT1 (×6)



Položky dodávané s TV prijímačom alebo LCD monitorom








Nadstavec pre montáž na stenu
VS (×4)




SK

Príprava na montáž


- Pred inštaláciou si pripravte referenčnú príručku a sprievodcu nastavením televízneho prijímača alebo LCD monitora.
- Stanovte montážnu polohu TV prijímača alebo LCD monitora.
- Pripravte si štyri skrutky s priemerom 8 mm a štyri vhodné podložky (nedodávajú sa). Vyberte skrutky vhodné pre materiál steny.
- Pripravte si nasledujúce náradie:
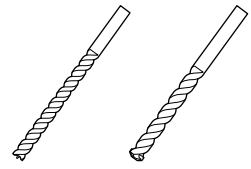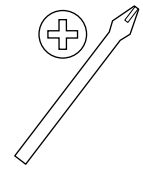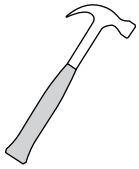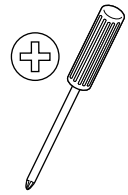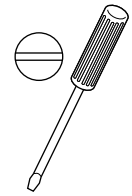
<table>
<tr><td>*1
  </td><td colspan="3"> 
 
5,5 mm 10 mm
  </td></tr>
<tr><td>*2
  </td><td>  </td><td> 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td><td>*3
 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td></tr>
<tr><td>  </td><td>*2
  (×4)</td><td>*4
  (×4)
8 mm × 60 mm</td><td>*4
  (×4)</td></tr>
</table>


*1 Len v prípade sadrokartónovej steny so stĺpikmi



*2 Len v prípade betónového panela a steny z betónových kvádrov
*3 V závislosti od modelu
*4 Pri výbere skrutiek a podložiek dávajte pozor



A Pripevnenie montážnej konzoly na stenu k sadrokartónovej stene so stĺpikmi

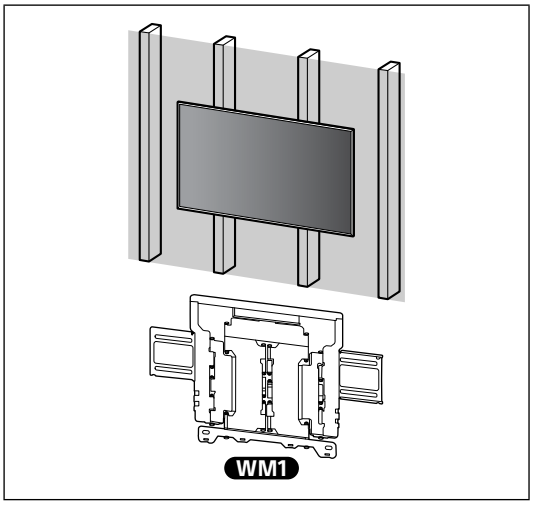

Inštalácia montážnej konzoly na stenu na stenu


1 Určte miesto montáže.

Uistite sa, že sa na stene nachádza dostatočný priestor pre TV prijímač alebo LCD monitor a že stena má dostatočnú nosnosť, aby uniesla minimálne šesťnásobok hmotnosti TV prijímača alebo LCD monitora.


- Pozrite si „Meranie pri inštalácii montážnej konzoly na stenu“ na strane 21.
- Informácie o hmotnosti TV prijímača alebo LCD monitora nájdete v referenčnej príručke TV prijímača alebo LCD monitora.

Poznámka


- Keď je televízny prijímač alebo LCD monitor nainštalovaný na stene, horný okraj televízneho prijímača alebo LCD monitora je mierne naklonený dopredu.
- Odporúčame vám skontrolovať polohu televízneho prijímača alebo LCD monitora v prostredí, kde ho budete pozerať.

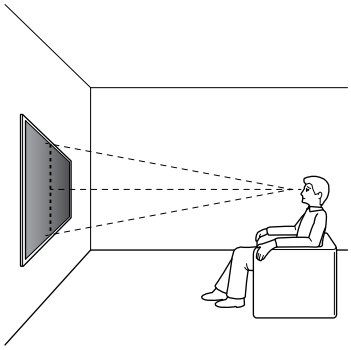

2

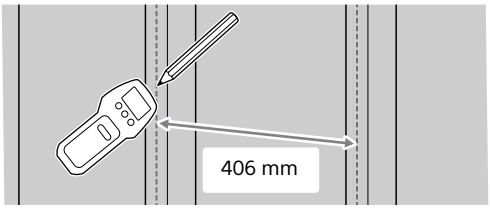


3 Priložte **WM1** na stenu a urobte štyri značky na miestach stĺpikov.

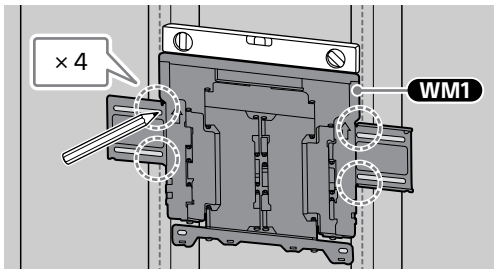

Poznámka

- Pomocou vodováhy skontrolujte vodorovnosť **WM1**.

4 Na vyznačených miestach vyvŕtajte horné vodiace otvory.

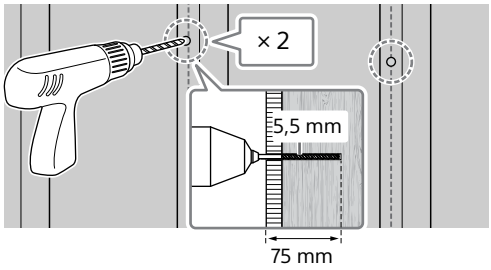


Poznámka

- Vodiace otvory treba vyvŕtať do hĺbky 75 mm; použite na to vrták s priemerom 5,5 mm.

SK

5 **WM1** nainštalujte na stenu; použite na to vhodné skrutky (nedodávajú sa) a podložky (nedodávajú sa).

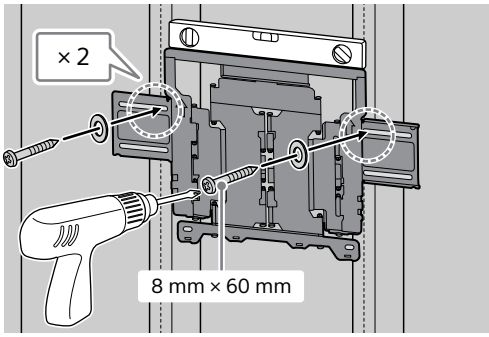


Poznámka

- Pomocou vodováhy skontrolujte vodorovnosť **WM1**.


Bezpečnostné upozornenie

- Skrutku 8 mm x 60 mm neuťahujte nadmerne. Nesprávne utiahnutie by mohlo znížiť pridržiavaciu schopnosť skrutky 8 mm x 60 mm.

6 Na vyznačených miestach vyvŕtajte spodné vodiace otvory. (Pokyny na vŕtanie nájdete v kroku 4.)

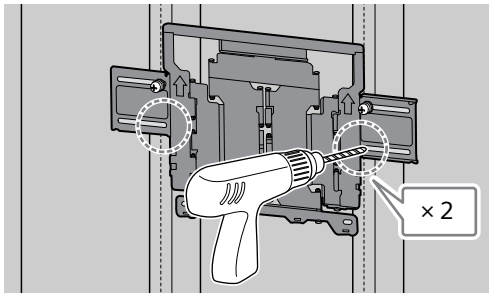


7 Do otvorov naskrutkujte vhodné skrutky a podložky.

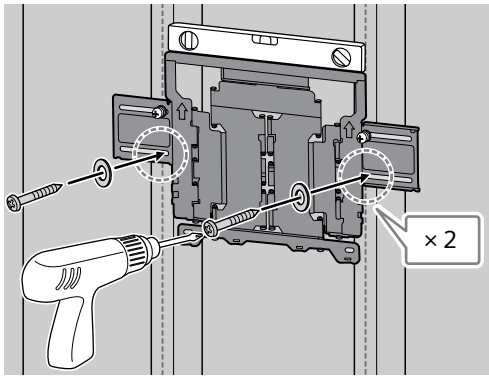

Poznámka

- Pomocou vodováhy skontrolujte vodorovnosť **WM1**.


8 Rameno montážnej konzoly úplne vytiahnite.

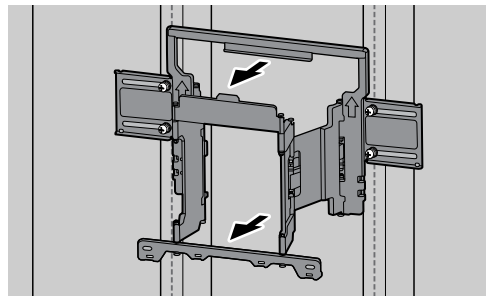

Príprava na montáž TV prijímača alebo LCD monitora

Poznámka


- Odstránené skrutky a nepoužité časti odložte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí.

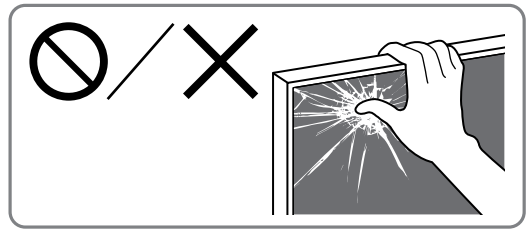


1 Pripevnite stolový stojan tak, aby TV prijímač alebo LCD monitor stál.

- Pozrite si sprievodcu nastavením TV prijímača alebo LCD monitora.

2 Odskrutkujte skrutky zo zadnej časti TV prijímača alebo LCD monitora.

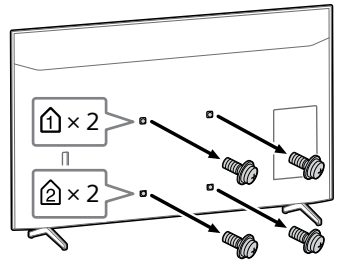


3 Pripevnite nástavec pre montáž na stenu **VS** (dodaný s televíznym prijímačom alebo LCD monitorom) na zadnú časť televízneho prijímača alebo LCD monitora (aby bol rovnobežne so stenou).

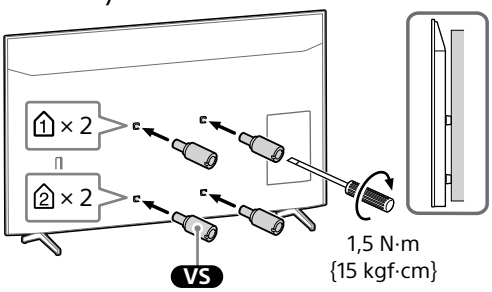

Poznámka

- Uistite sa, že nadstavec pre montáž na stenu **VS** je dotiahnutý, keď ho pripájate k TV prijímaču alebo LCD monitoru.
  Pri montáži nadstavca pre montáž na stenu **VS** používajte len plochý skrutkovač. Použitie iného nástroja by mohlo viesť k nadmernému utiahnutiu nadstavca pre montáž na stenu **VS** a poškodeniu TV prijímača alebo LCD monitora.


4 Namontujte **WM3**.

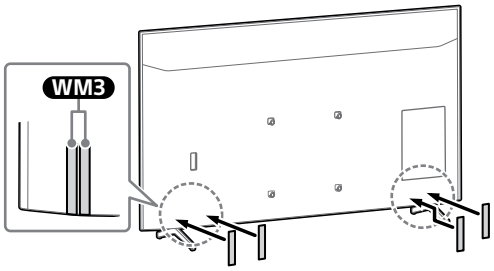

Poznámka

- Nepripájajte **WM3** na štítky.


5 Pomocou **M6** namontujte televízny prijímač alebo LCD monitor na **WM2**.

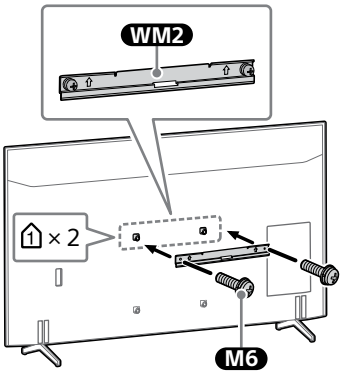

6 Odmontujte stolový stojan od TV prijímača alebo LCD monitora.
Nasledujúci obrázok je príkladom prevedenia.

Okrem modelov KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J

- Stolový stojan odmontujte tak, že najskôr odmontujete jednu stranu, potom druhú. Pevne držte stolový stojan bezpečne oboma rukami, kým ďalšie osoby zdvíhajú televízny prijímač alebo LCD monitor.

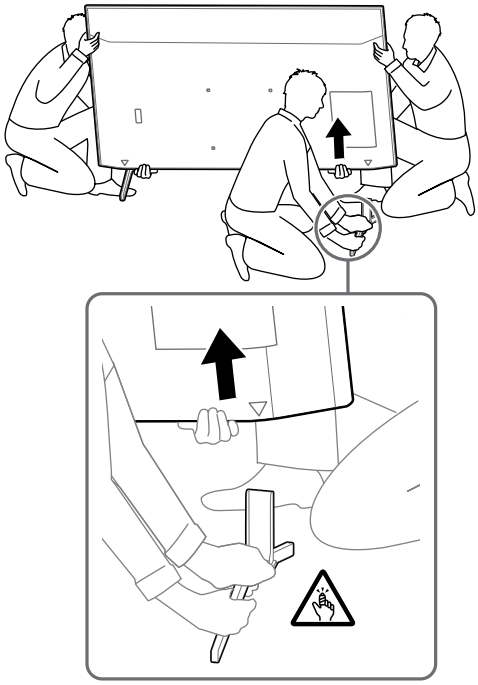


- Zopakujte predchádzajúci krok a odmontujte druhú stranu stolového stojana.

SK


Len KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Stolový stojan odmontujte tak, že najskôr odmontujete jednu stranu, potom druhú. Pevne držte stolový stojan bezpečne oboma rukami, kým ďalšie osoby zdvíhajú televízny prijímač alebo LCD monitor.

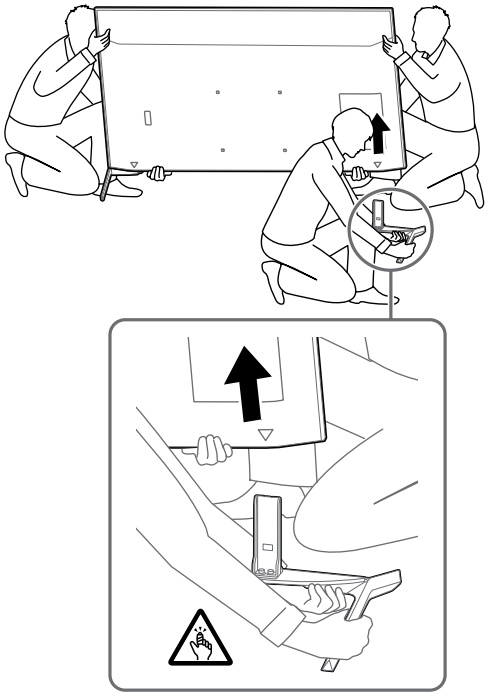

- Zopakujte predchádzajúci krok a odmontujte druhú stranu stolového stojana.


Len KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

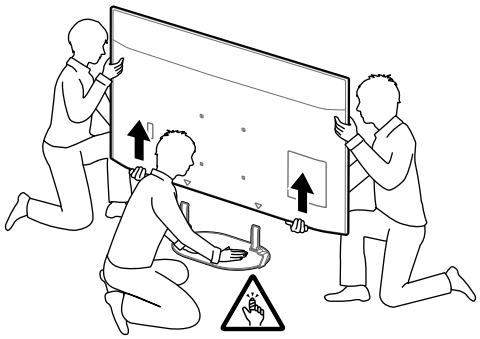


Poznámka

- Na odpojenie stolového stojana sú potrební traja alebo viacerí ľudia.
- Dbajte na to, aby ste pri odpájaní stolového stojana od televízneho prijímača alebo LCD monitora nepoužívali nadmernú silu, pretože by mohlo dôjsť k pádu televízneho prijímača alebo LCD monitora, čo by mohlo spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie televízneho prijímača alebo LCD monitora.
- Pri manipulácii so stolovým stojanom buďte opatrní, aby nedošlo k poškodeniu televízneho prijímača alebo LCD monitora.
- Buďte opatrní, keď dvíhate televízny prijímač alebo LCD monitor pri odpájaní stolového stojana – stolový stojan sa môže prevrhnúť a spôsobiť zranenie.
- Pri demontáži stolového stojana z televízneho prijímača alebo LCD monitora buďte opatrní, aby nedošlo k jeho prevrhnutiu a poškodeniu povrchu, na ktorom je televízny prijímač alebo LCD monitor postavený.


Montáž TV prijímača alebo LCD monitora na stenu

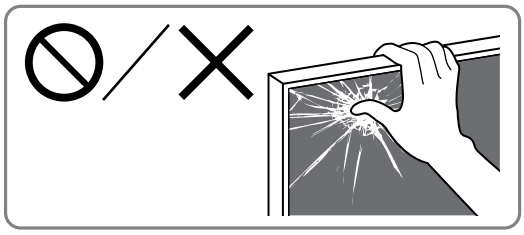


1

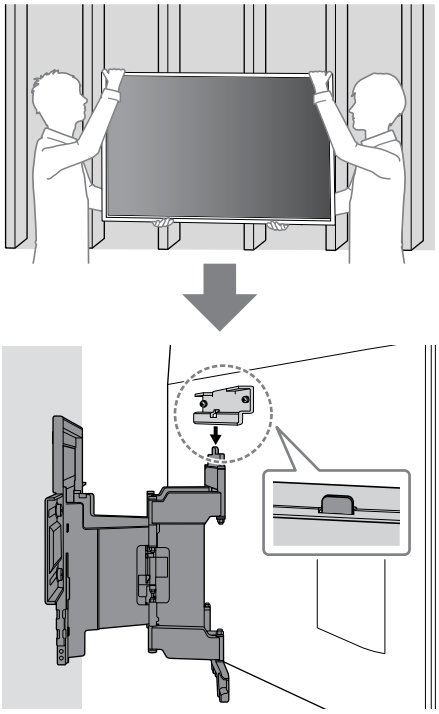


2

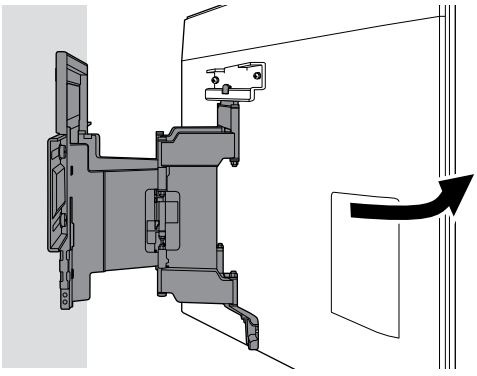


3 Priskrutkujte ľavú a pravú stranu montážnej konzoly na stenu.

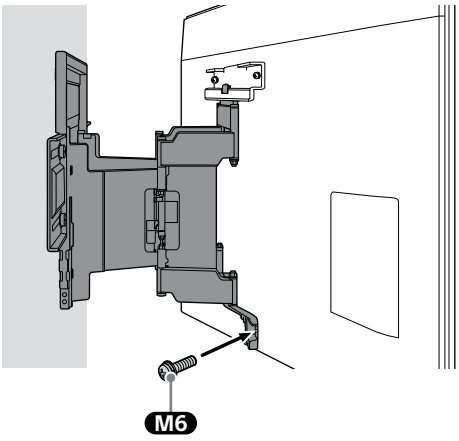

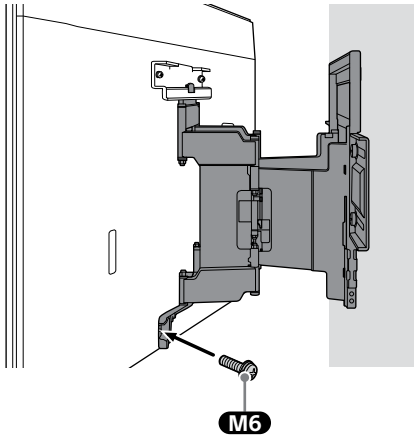


4

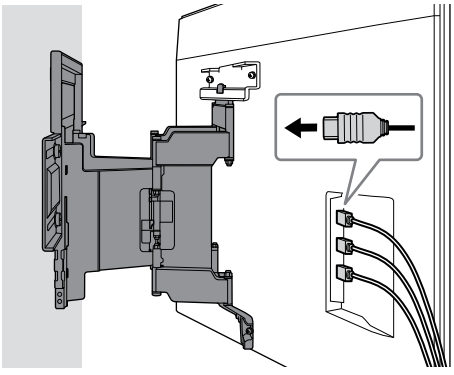

SK


5 Pri pohybovaní s televíznym prijímačom alebo LCD monitorom ho pevne držte za spodnú časť.

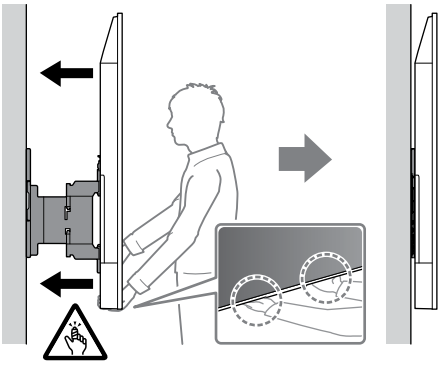

Poznámka


- TV alebo LCD monitor sa nemusí v blízkosti steny pohybovať v závislosti od typu a počtu pripojených káblov. Nie je to porucha.

6

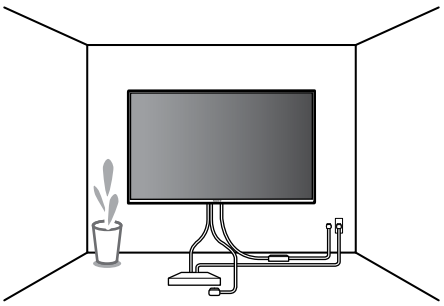

VÝSTRAHA

- Dbajte na to, aby TV prijímač alebo LCD monitor pri prenášaní držali dvaja alebo viacerí ľudia (traja alebo viacerí ľudia pri TV prijímači alebo LCD monitore nad 189,3 cm (75 palcov) a viac).

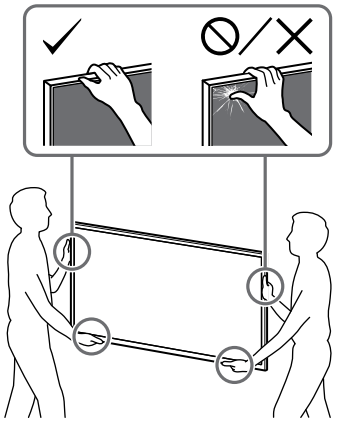

Kontrola dokončenej montáže

Skontrolujte nasledujúce:

- Káble nie sú skrútené a priškripnuté.

VÝSTRAHA

- Nesprávne umiestnenie napájacieho kábla môže zapríčiniť požiar alebo zásah elektrickým prúdom spôsobený skratom. Z dôvodu bezpečnosti nezabudnite skontrolovať kompletnosť montáže.


Ďalšie informácie

Pri demontáži TV prijímača alebo LCD monitora zopakujte postup montáže v opačnom poradí.

VÝSTRAHA

- Dbajte na to, aby TV prijímač alebo LCD monitor pri odpájaní držali dvaja alebo viacerí ľudia (traja alebo viacerí ľudia pri TV prijímači alebo LCD monitore nad 189,3 cm (75 palcov) a viac).

B Namontovanie montážnej konzoly na stenu na betónový panel alebo stenu z betónových kvádrov

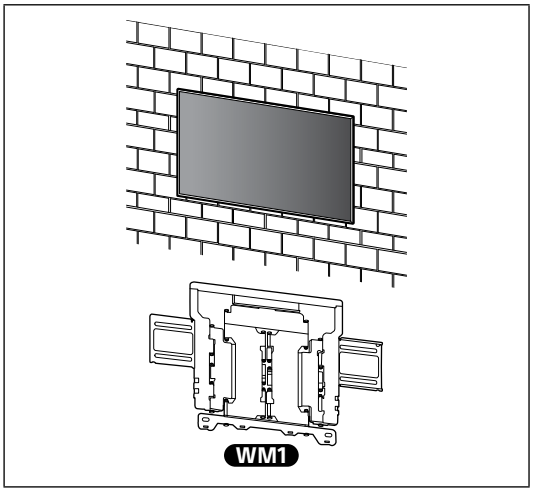

Inštalácia montážnej konzoly na stenu na stenu


1 Určte miesto montáže.

Uistite sa, že sa na stene nachádza dostatočný priestor pre TV prijímač alebo LCD monitor a že stena má dostatočnú nosnosť, aby uniesla minimálne šesťnásobok hmotnosti TV prijímača alebo LCD monitora.


- Pozrite si „Meranie pri inštalácii montážnej konzoly na stenu“ na strane 21.
- Informácie o hmotnosti TV prijímača alebo LCD monitora nájdete v referenčnej príručke TV prijímača alebo LCD monitora.

Poznámka

- Keď je televízny prijímač alebo LCD monitor nainštalovaný na stene, horný okraj televízneho prijímača alebo LCD monitora je mierne naklonený dopredu.
- Odporúčame vám skontrolovať polohu televízneho prijímača alebo LCD monitora v prostredí, kde ho budete pozerať.

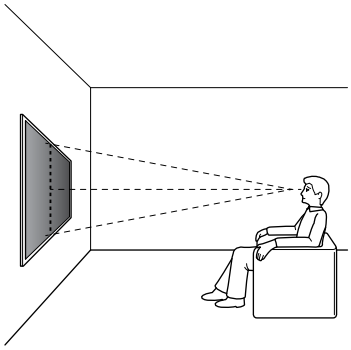


2 Priložte **WM1** na stenu a urobte štyri značky.

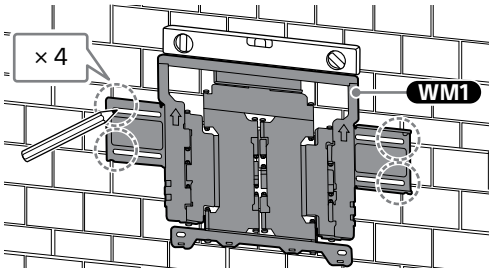

Poznámka

- Pomocou vodováhy skontrolujte vodorovnosť **WM1**.


3 Do značiek vyvŕtajte otvory.

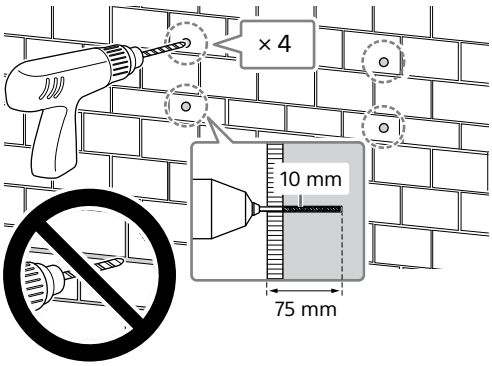

Poznámka


- Vodiace otvory treba vyvŕtať do hĺbky 75 mm; použite na to vrták s priemerom 10 mm.

4

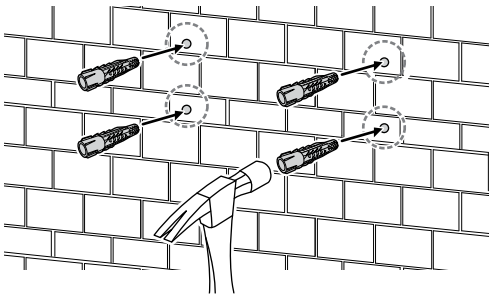

SK

5 **WM1** nainštalujte na stenu; použite na to vhodné skrutky (nedodávajú sa) a podložky (nedodávajú sa).

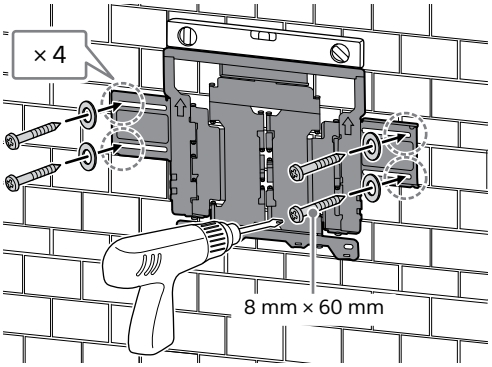


Poznámka

- Pomocou vodováhy skontrolujte vodorovnosť **WM1**.

Bezpečnostné upozornenie

- Skrutku 8 mm x 60 mm neuťahujte nadmerne. Nesprávne utiahnutie by mohlo znížiť pridržiavaciu schopnosť skrutky 8 mm x 60 mm.


6 Rameno montážnej konzoly úplne vytiahnite.

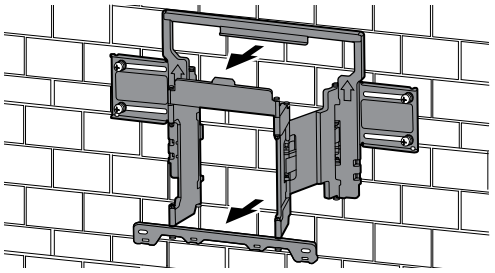

Príprava na montáž TV prijímača alebo LCD monitora

Poznámka


- Odstránené skrutky a nepoužité časti odložte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí.

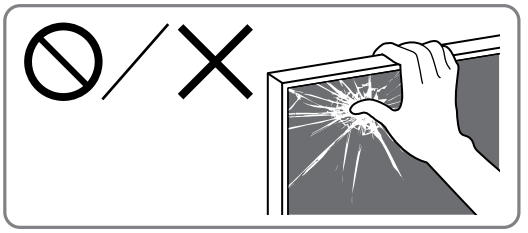


1 Pripevnite stolový stojan tak, aby TV prijímač alebo LCD monitor stál.

- Pozrite si sprievodcu nastavením TV prijímača alebo LCD monitora.

2 Odskrutkujte skrutky zo zadnej časti TV prijímača alebo LCD monitora.

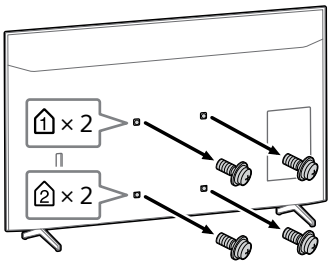


3 Pripevnite nástavec pre montáž na stenu **VS** (dodaný s televíznym prijímačom alebo LCD monitorom) na zadnú časť televízneho prijímača alebo LCD monitora (aby bol rovnobežne so stenou).

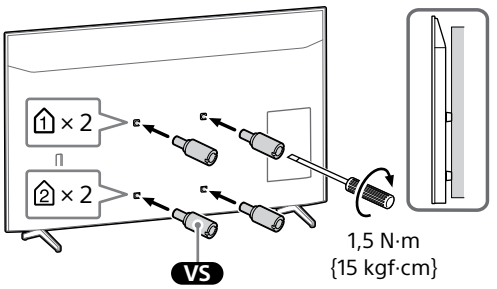

Poznámka

- Uistite sa, že nadstavec pre montáž na stenu **VS** je dotiahnutý, keď ho pripájate k TV prijímaču alebo LCD monitoru.
  Pri montáži nadstavca pre montáž na stenu **VS** používajte len plochý skrutkovač. Použitie iného nástroja by mohlo viesť k nadmernému utiahnutiu nadstavca pre montáž na stenu **VS** a poškodeniu TV prijímača alebo LCD monitora.


4 Namontujte **WM3**.

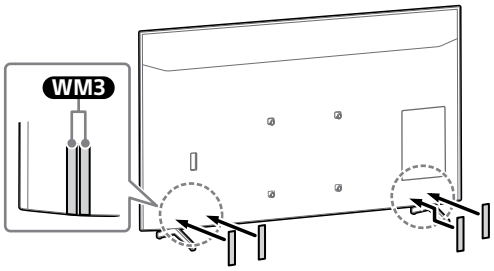

Poznámka

- Nepripájajte **WM3** na štítky.

5 Pomocou **M6** namontujte televízny prijímač alebo LCD monitor na **WM2**.

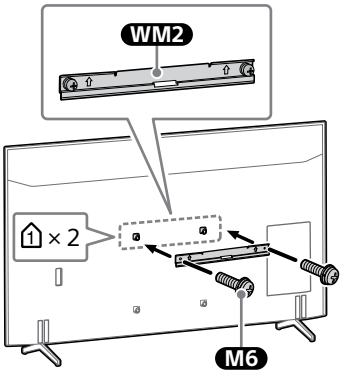


6 Odmontujte stolový stojan od TV prijímača alebo LCD monitora.

Nasledujúci obrázok je príkladom prevedenia.

Okrem modelov KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J

- Stolový stojan odmontujte tak, že najskôr odmontujete jednu stranu, potom druhú. Pevne držte stolový stojan bezpečne oboma rukami, kým ďalšie osoby zdvíhajú televízny prijímač alebo LCD monitor.

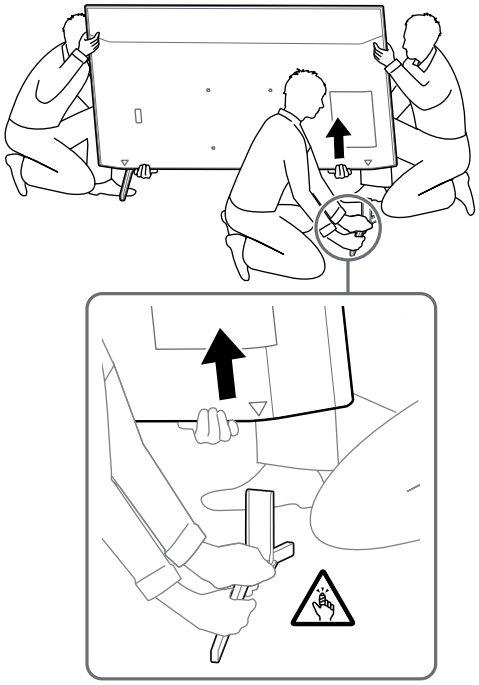


- Zopakujte predchádzajúci krok a odmontujte druhú stranu stolového stojana.

SK


Len KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Stolový stojan odmontujte tak, že najskôr odmontujete jednu stranu, potom druhú. Pevne držte stolový stojan bezpečne oboma rukami, kým ďalšie osoby zdvíhajú televízny prijímač alebo LCD monitor.

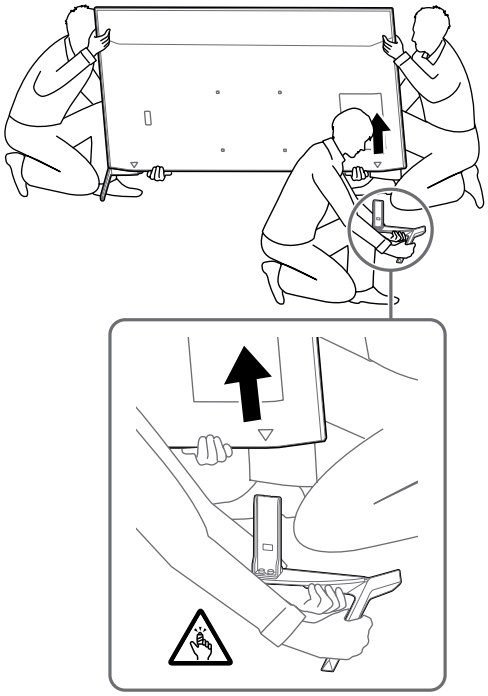

- Zopakujte predchádzajúci krok a odmontujte druhú stranu stolového stojana.


Len KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

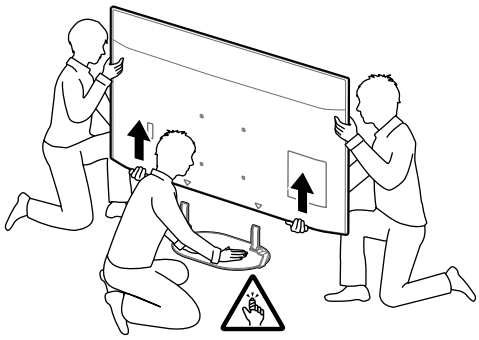


Poznámka

- Na odpojenie stolového stojana sú potrební traja alebo viacerí ľudia.
- Dbajte na to, aby ste pri odpájaní stolového stojana od televízneho prijímača alebo LCD monitora nepoužívali nadmernú silu, pretože by mohlo dôjsť k pádu televízneho prijímača alebo LCD monitora, čo by mohlo spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie televízneho prijímača alebo LCD monitora.
- Pri manipulácii so stolovým stojanom buďte opatrní, aby nedošlo k poškodeniu televízneho prijímača alebo LCD monitora.
- Buďte opatrní, keď dvíhate televízny prijímač alebo LCD monitor pri odpájaní stolového stojana – stolový stojan sa môže prevrhnúť a spôsobiť zranenie.
- Pri demontáži stolového stojana z televízneho prijímača alebo LCD monitora buďte opatrní, aby nedošlo k jeho prevrhnutiu a poškodeniu povrchu, na ktorom je televízny prijímač alebo LCD monitor postavený.


Montáž TV prijímača alebo LCD monitora na stenu

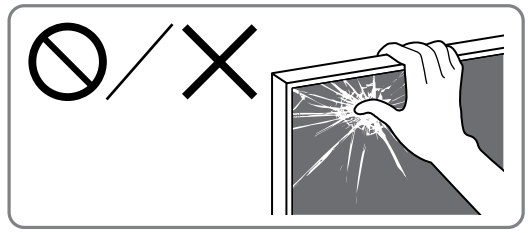


1

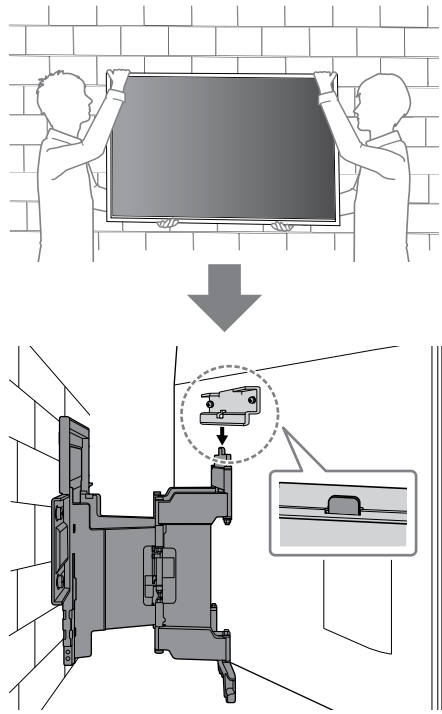


2

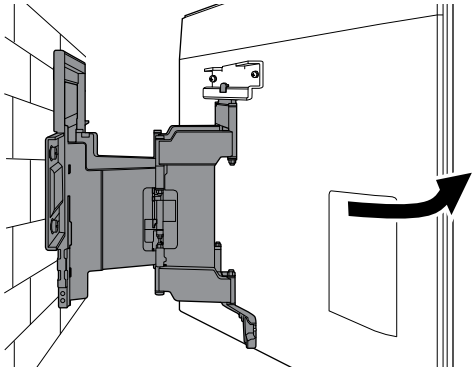


3 Priskrutkujte ľavú a pravú stranu montážnej konzoly na stenu.

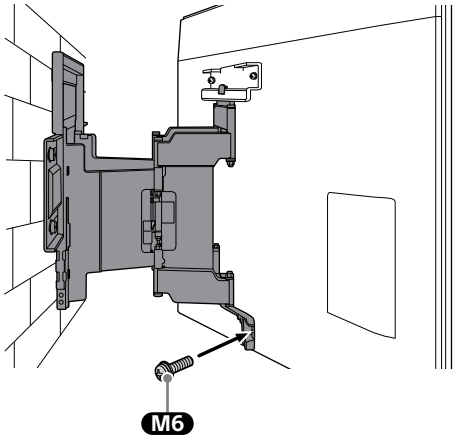


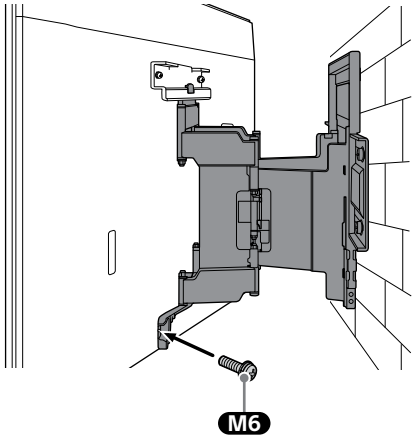

4

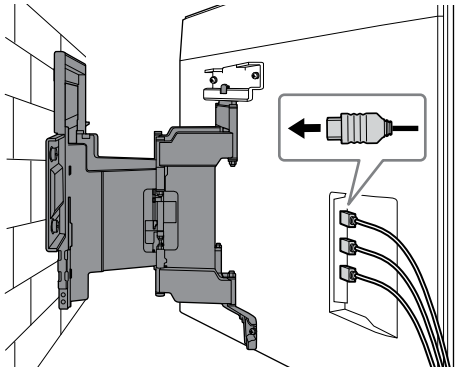


5 Pri pohybovaní s televíznym prijímačom alebo LCD monitorom ho pevne držte za spodnú časť.

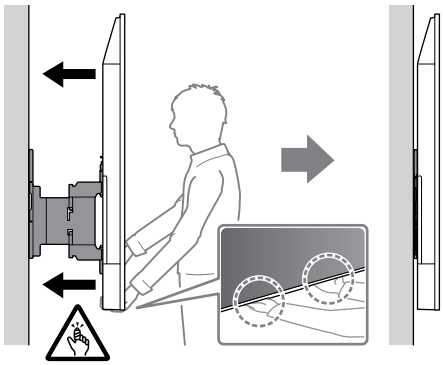

Poznámka

- TV alebo LCD monitor sa nemusí v blízkosti steny pohybovať v závislosti od typu a počtu pripojených káblov. Nie je to porucha.


6

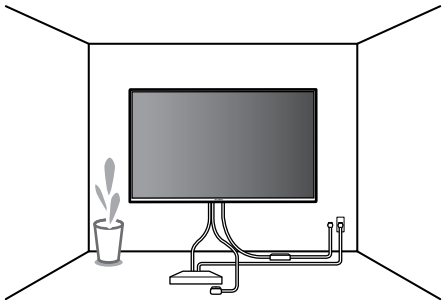

SK

VÝSTRAHA

- Dbajte na to, aby TV prijímač alebo LCD monitor pri prenášaní držali dvaja alebo viacerí ľudia (traja alebo viacerí ľudia pri TV prijímači alebo LCD monitore nad 189,3 cm (75 palcov) a viac).

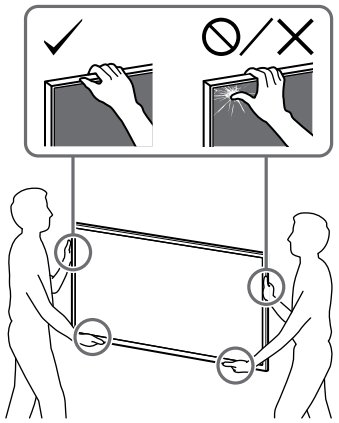

Kontrola dokončenej montáže

Skontrolujte nasledujúce:

- Káble nie sú skrútené a priškripnuté.

VÝSTRAHA

- Nesprávne umiestnenie napájacieho kábla môže zapríčiniť požiar alebo zásah elektrickým prúdom spôsobený skratom. Z dôvodu bezpečnosti nezabudnite skontrolovať kompletnosť montáže.

Ďalšie informácie


Pri demontáži TV prijímača alebo LCD monitora zopakujte postup montáže v opačnom poradí.

VÝSTRAHA

- Dbajte na to, aby TV prijímač alebo LCD monitor pri odpájaní držali dvaja alebo viacerí ľudia (traja alebo viacerí ľudia pri TV prijímači alebo LCD monitore nad 189,3 cm (75 palcov) a viac).

Technické údaje

WM1

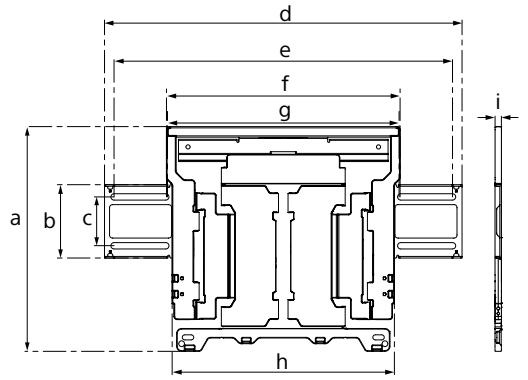

Rozmery: (pribl.) [mm]

a : 354
b : 116
c : 77
d : 563
e : 533
f : 370
g : 368
h : 350
i : 11

Hmotnosť (len podstavec): (pribl.) [kg]


3,0

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Referencie

Meranie pri inštalácii montážnej konzoly na stenu

Čísla v tabuľke sa môžu v závislosti od inštalácie mierne líšiť.

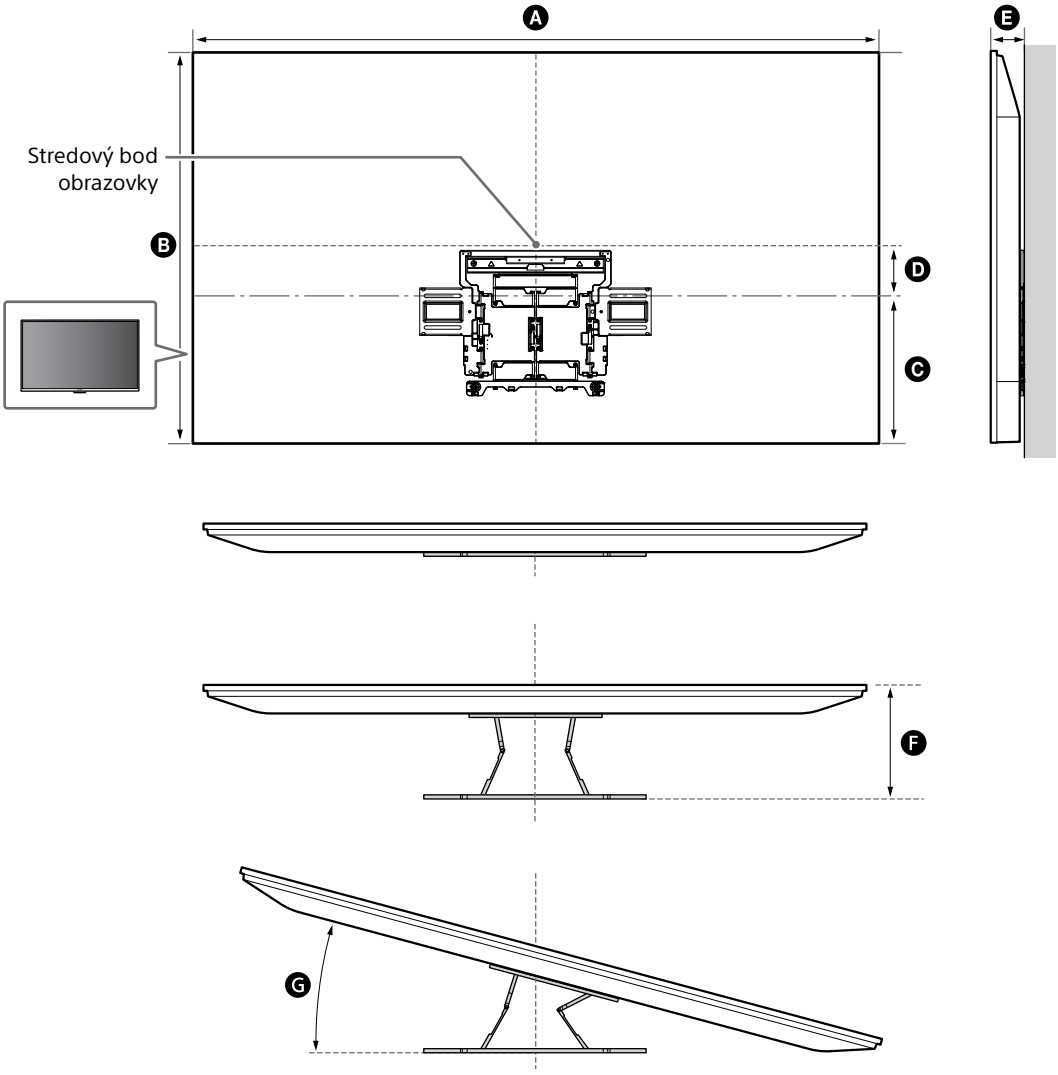

SK

(mm)

Názov modelu	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ*1	Ⓖ*1 (°)
KD-75X82J / 75X81J / 75X80J / 75X80BJ	1686	969	364	–123*2	86	288	15
FW-75BZ30J	1686	969	364	–123*2	86	288	15
XR-75X94J / 74X93J / 75X92J / 75X90J / XRM-75X90J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-75X89J / 75X86J / 75X85J / 75X85TJ / KM-75X85J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-65X82J / 65X81J / 65X80J / 65X80AJ / KM-65X80J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
FW-65BZ30J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
XR-65X94J / 65X93J / 65X92J / 65X90J / 65X90SJ / XRM-65X90J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-65X89J / 65X86J / 65X85J / 65X85DJ / 65X85TJ / KM-65X85J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-55X82J / 55X81J / 55X80J / 55X80AJ / KM-55X80J	1243	719	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J1	1243	721	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J	1243	719	365	3	83	286	20
XR-55X94J / 55X93J / 55X92J / 55X90J / 55X90SJ / XRM-55X90J	1233	711	363	3	83	286	20
KD-55X89J / 55X86J / 55X85J / 55X85DJ / 55X85TJ / KM-55X85J	1233	711	363	3	83	286	20

*1 (Pribl.)

*2 Konzola sa nachádza pod stredovým bodom obrazovky.

Informații de instalare pentru utilizarea dispozitivului de montare pe perete Sony (SU-WL850)

Modele acceptate*:

* Pentru numele modelului actual, „x”/„xx” indică numărul și/sau caracterele specifice pentru fiecare model.

KD-75X8xJ / 75X8xBJ / 75X8xTJ / 65X8xJ / 65X8xAJ / 65X8xDJ / 65X8xTJ / 55X8xJ / 55X8xAJ / 55X8xDJ / 55X8xTJ

KM-75X8xJ / 65X8xJ / 55X8xJ

XR-75X9xJ / 65X9xJ / 65X9xSJ / 55X9xJ / 55X9xSJ

XRM-75X9xJ / 65X9xJ / 55X9xJ

FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J

Pentru clienți
Pentru protecția produsului și din motive de siguranță, Sony recomandă insistent ca instalarea televizorului sau monitorului dumneavoastră LCD să fie efectuată de distribuitori sau contractori licențiați Sony. Nu încercați să îl instalați personal.

Pentru distribuitorii și contractorii Sony
Acordați atenție totală siguranței în timpul instalării, întreținerii periodice și examinării acestui produs.

Este necesară o experiență suficientă pentru instalarea acestui produs, mai ales pentru a determina rezistența peretelui pentru susținerea greutății televizorului sau monitorului LCD. Încredințați fixarea pe perete a acestui produs distribuitorilor sau contractorilor licențiați Sony și acordați o atenție adecvată siguranței în timpul instalării. Sony nu este responsabilă pentru niciun fel de daune materiale sau vătămări corporale determinate de manipularea eronată sau de instalarea inadecvată.

Pentru instalarea corectă și în siguranță, respectați instrucțiunile de utilizare a dispozitivului de montare pe perete, ghidul de configurare a televizorului sau monitorului LCD și instrucțiunile din prezentul manual.

Dispozitiv de montare pe perete

Despre siguranță

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.

Pentru clienți

Montarea televizorului sau monitorului LCD pe perete

⚠ AVERTISMENT

INSTALARE PROFESIONALĂ NECESARĂ

Acest produs trebuie instalat exclusiv de către un instalator profesionist, instruit să identifice rezistența peretelui care va trebui să susțină greutatea televizorului sau monitorului LCD. Dacă nu este fixat corespunzător la instalare, televizorul sau monitorul LCD ar putea cădea și ar putea provoca vătămări grave. Sony nu își asumă răspunderea pentru daunele sau vătămările cauzate de manipularea necorespunzătoare sau instalarea greșită, sau instalarea altor produse decât cel specificat. Drepturile dvs. prevăzute de lege (dacă există) nu sunt afectate.

Pentru distribuitorii Sony

Pentru instalarea acestui produs este necesar un nivel suficient de experiență. Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni, pentru a efectua operațiile de instalare în siguranță. Sony nu este responsabilă pentru niciun fel de daune materiale sau vătămări corporale determinate de manipularea eronată sau de instalarea inadecvată. Înmânați acest manual clientului după instalare.

Acest manual de instrucțiuni prezintă modul de manipulare corectă a produsului și măsurile importante de precauție necesare pentru prevenirea accidentelor. Aveți responsabilitatea să citiți, să înțelegeți clar și să respectați toate instrucțiunile din acest manual de instrucțiuni. În caz contrar, pot rezulta vătămări corporale sau daune materiale grave ce ar putea conduce la anularea garanției. Păstrați acest manual disponibil pentru consultări ulterioare.

Produsele Sony sunt proiectate ținând cont de siguranță. Totuși, dacă produsele sunt utilizate incorect, pot avea ca rezultat producerea de grave vătămări corporale prin incendiu, electrocutare, răsturnarea sau căderea produsului. Respectați măsurile de precauție pentru siguranță, în vederea evitării unor asemenea accidente.

ATENȚIE

Produse specificate

Acest dispozitiv de montare pe perete este proiectat în vederea utilizării cu televizoarele sau monitoarele LCD specificate. Pentru televizoare sau monitoare LCD, citiți ghidul de referință pentru a verifica dacă dispozitivul de montare pe perete poate fi utilizat.

Pentru clienți

AVERTISMENT

Dacă următoarele măsuri de precauție nu sunt respectate, pot rezultate grave vătămări corporale sau deces prin incendiu, electrocutare sau căderea produsului.

Subcontractați instalarea produsului unor contractori licențiați și țineți copiii mici la distanță în timpul instalării.

Dacă dispozitivul de montare pe perete sau televizorul ori monitorul LCD nu este corect instalat, se pot produce următoarele accidente. Aveți grijă ca instalarea să fie efectuată de către contractori licențiați.

- Televizorul sau monitorul LCD poate cădea și poate cauza grave vătămări corporale, precum contuzii sau o fractură.
- Dacă peretele pe care este instalat dispozitivul de montare este instabil, nu este plan sau nu este perpendicular pe podea, aparatul poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau daune materiale. Peretele trebuie să poată susține o greutate de cel puțin șase ori mai mare decât greutatea televizorului sau monitorului LCD.
  (Consultați ghidul de referință al televizorului sau monitorului LCD pentru a-i determina greutatea.)
- Dacă instalarea dispozitivului de montare pe perete nu este suficient de rezistentă, aparatul poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.

Contractați operațiile de montare sau demontare a televizorului sau monitorului LCD unor contractori licențiați.

Dacă persoane în afara unor contractori licențiați transportă sau demontează televizorul sau monitorul LCD, acesta poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau daune materiale. Pentru transportarea sau demontarea televizorului sau monitorului LCD este nevoie de două sau mai multe persoane (trei sau mai multe persoane pentru televizoarele sau monitoarele LCD cu diagonală de 189,3 cm (75 țoli) sau mai mare).

Nu demontați șuruburile, etc., după montarea televizorului sau monitorului LCD.

În caz contrar, televizorul sau monitorul LCD poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.

Nu aduceți modificări componentelor dispozitivului de montare pe perete.

În caz contrar, dispozitivul de montare pe perete poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.

Nu montați alte echipamente în afara produsului specificat.

Acest dispozitiv de montare pe perete este proiectat numai în vederea utilizării cu produsul specificat. Dacă montați alt echipament decât cel specificat, acesta poate cădea sau se poate sparge și poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.

Nu aplicați altă sarcină în afara televizorului sau monitorului LCD pe dispozitivul de montare pe perete.

Nu zdruncinați televizorul sau monitorul LCD stânga/dreapta, sus/jos.

În caz contrar, televizorul sau monitorul LCD poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.

Nu vă rezemați pe și nu vă agățați de televizor sau monitorul LCD.

Nu vă rezemați pe și nu vă agățați de televizor sau monitorul LCD, deoarece acesta poate cădea și poate cauza grave vătămări corporale.

ATENȚIE

Dacă următoarele măsuri de precauție nu sunt respectate, se pot produce vătămări corporale sau daune materiale.

- Aveți grijă să nu vă prindeți degetele la manipularea dispozitivului de montare pe perete sau la rotirea televizorului sau monitorului LCD.
- În timp ce pivotați televizorul sau monitorul LCD, manevrați cu atenție și aveți grijă să nu loviți persoanele din apropiere.
- Asigurați-vă că depozitați componentele neutilizate în siguranță, pentru utilizări viitoare.
  Nu le lăsați la îndemâna copiilor.

Nu manipulați produsul cu forță excesivă în timpul curățării sau al întreținerii.

Nu aplicați o forță excesivă în partea de sus a televizorului sau monitorului LCD. În caz contrar, televizorul sau monitorul LCD poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.

Nu amplasați acest produs în apropierea dispozitivelor medicale.

Acest produs (inclusiv accesoriile) conține unu sau mai mulți magneți care pot interfera cu stimulatoarele cardiace, șunturile ventriculo-peritoneale programabile pentru tratarea hidrocefaliei sau alte dispozitive medicale. Nu amplasați acest produs în apropierea persoanelor care utilizează astfel de dispozitive medicale. Solicitați sfatul medicului înainte de a utiliza acest produs dacă folosiți astfel de dispozitive medicale.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor sau a persoanelor aflate sub supraveghere.

Acest produs (inclusiv accesoriile) conține unu sau mai mulți magneți. Înghițirea magnetului/magneților poate cauza vătămări grave, de exemplu sufocare sau leziuni intestinale. Dacă magneții (sau un singur magnet) au fost înghițiți, consultați imediat medicul.

Măsuri de precauție

- Dacă utilizați timp îndelungat televizorul sau monitorul LCD instalat pe dispozitivul de montare pe perete, peretele din spatele sau de deasupra televizorului sau monitorului LCD se poate decolora, iar tapetul se poate desprinde, în funcție de materialul peretelui.
- Dacă dispozitivul de montare pe perete este demontat după instalarea sa pe perete, în perete vor rămâne orificiile pentru șuruburi.
- Nu utilizați dispozitivul de montare pe perete într-o locație unde este supus la vibrații mecanice.

Instalarea dispozitivului de montare pe perete


Pentru distribuitorii Sony

AVERTISMENT

Următoarele instrucțiuni sunt destinate numai distribuitorilor Sony. Citiți măsurile de precauție descrise mai sus și acordați o atenție specială siguranței în timpul instalării, al întreținerii și verificării acestui produs.

Nu instalați dispozitivul de montare pe perete pe suprafețe ale peretelui unde colțurile sau părțile laterale ale televizorului sau monitorului LCD ies în afară față de suprafața peretelui.

Nu instalați dispozitivul de montare pe perete pe suprafețe ale peretelui precum un stâlp, unde colțurile sau părțile laterale ale televizorului sau monitorului LCD ies în afară față de suprafața peretelui. Dacă se întâmplă ca o persoană sau un obiect să lovească partea sau colțul ieșit în afară al televizorului sau monitorului LCD, acest lucru poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.

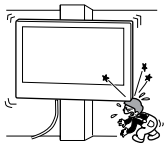


Nu instalați televizorul sau monitorul LCD deasupra unei instalații de aer condiționat sau dedesubtul acesteia.

Dacă televizorul sau monitorul LCD este expus timp îndelungat la scurgeri de apă sau la curenți de aer proveniți de la o instalație de aer condiționat, se pot produce incendii, șocuri electrice sau defecțiuni ale televizorului sau monitorului LCD.

Instalați dispozitivul de montare pe perete în condiții de siguranță, urmând indicațiile din acest manual de instrucțiuni.

Dacă oricare dintre șuruburi sunt slăbite sau cad, dispozitivul de montare pe perete poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau daune materiale. Utilizați șuruburi corespunzătoare pentru materialul peretelui și instalați unitatea cu rezistență suficientă, utilizând patru șuruburi cu diametru de 8 mm (sau echivalent).

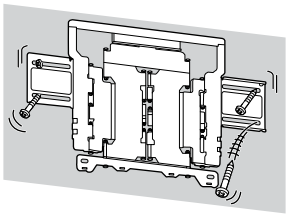

Utilizați corespunzător șuruburile și piesele de montaj furnizate, urmând instrucțiunile din acest manual de instrucțiuni. Dacă utilizați elemente înlocuitoare, televizorul sau monitorul LCD poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau deteriorarea aparatului.

Asamblați dispozitivul de montare pe perete în mod corespunzător, urmând procedura explicată în acest manual de instrucțiuni.

Dacă oricare dintre șuruburi sunt slăbite sau cad, televizorul sau monitorul LCD poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau deteriorarea aparatului.

Strângeți adecvat șuruburile în poziția indicată.

În caz contrar, televizorul sau monitorul LCD poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau deteriorarea aparatului.

Nu supuneți televizorul sau monitorul LCD la șocuri pe durata instalării.

Dacă televizorul sau monitorul LCD este expus la șocuri, poate cădea sau se poate sparge. Aceasta poate cauza vătămări corporale.

Instalați televizorul sau monitorul LCD pe un perete plan și perpendicular pe podea.

În caz contrar, televizorul sau monitorul LCD poate cădea și poate cauza vătămări corporale.


După instalarea corectă a televizorului sau monitorului LCD, fixați cablurile în mod corespunzător.

Dacă oameni sau obiecte se încurcă în cabluri, aceasta poate duce la vătămări corporale sau la deteriorarea televizorului sau monitorului LCD.

RO

Nu permiteți ciupirea/ perforarea cablului de alimentare în curent alternativ și nici a cablului de conexiune.

În cazul în care cablul de alimentare în curent alternativ sau cablul de conexiune sunt ciupite/perforate între aparat și perete sau sunt îndoite sau răsucite forțat, conductorii interni pot deveni expuși și pot cauza un scurtcircuit sau o întrerupere a alimentării cu energie electrică. Aceasta poate determina incendii sau un șoc electric.

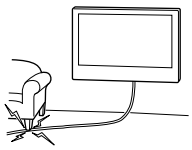

Șuruburile necesare pentru fixarea dispozitivului de montare pe perete nu sunt furnizate.

Utilizați șuruburile corespunzătoare pentru materialul și structura peretelui la fixarea dispozitivului de montare pe perete.


Înainte de a începe

- Ilustrațiile televizoarelor sau monitoarelor LCD prezentate în acest manual sunt exemple utilizate pentru a oferi explicații clare ale operațiilor. Din acest motiv, ilustrațiile pot apărea diferite față de cele ale televizorului sau monitorului dumneavoastră LCD real.

Din ce este realizat peretele?

Mai întâi, verificați tipul peretelui pe care veți instala televizorul sau monitorul LCD.


Gips-carton cu știfturi

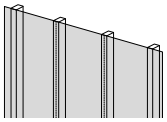

Măsuri de precauție

- Grosimea maximă a peretelui de gips-carton: 16 mm.
- Asigurați-vă că dimensiunea știfturilor de lemn interioare este cel puțin 51 mm × 102 mm (normal) sau de cel puțin 38 mm × 89 mm (nominal).
- Mențineți un spațiu minim de 406 mm pe orizontală între dispozitivele de fixare.

O singură bucată de beton sau mai multe blocuri de beton

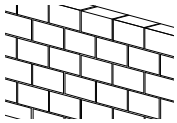

Măsuri de precauție


- Montați dispozitivul de montare pe perete direct pe peretele dintr-o singură bucată de beton.
- Asigurați-vă că grosimea peretelui dintr-o singură bucată de beton este de cel puțin 203 mm.
- Asigurați-vă că dimensiunea fiecărui bloc de beton este cel puțin 203 mm × 203 mm × 406 mm.

Verificarea pieselor

Furnizat cu SU-WL850

- Verificați dacă sunt incluse toate piesele.


WM1 (×1)

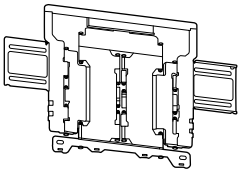

WM2 (×1)




WM3 (×4)



M6 (×4)



WT1 (×6)



Furnizat cu televizorul sau monitorul LCD










Element de fixare a dispozitivului de montare pe perete **VS** (×4)




RO

Pregătirea pentru instalare


- Țineți la îndemână ghidul de referință și ghidul de configurare a televizorului sau monitorului LCD înainte de a începe instalarea.
- Confirmați poziția de instalare a televizorului sau monitorului LCD.
- Pregătiți patru șuruburi cu diametrul de 8 mm și patru șaibe corespunzătoare (neincluse). Selectați șuruburi corespunzătoare pentru materialul peretelui.
- Pregătiți următoarele scule:

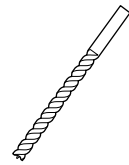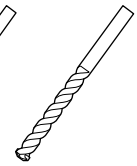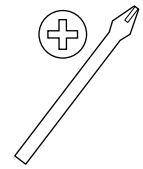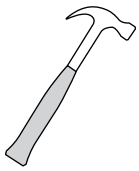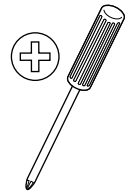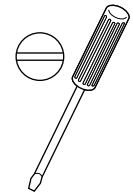*1 	    5,5 mm 10 mm		
*2 		 1,5 N·m {15 kgf·cm}	*3  1,5 N·m {15 kgf·cm}
	*2  (×4)	*4  (×4) 8 mm × 60 mm	*4  (×4)


*1 Doar pentru pereți din gips-carton cu știfturi



*2 Doar pentru pereți dintr-o singură bucată de beton sau din mai multe blocuri de beton
*3 în funcție de modele
*4 Aveți grijă atunci când alegeți șuruburile și șaibele



A Fixarea dispozitivului de montare pe perete pe gips-carton cu știfturi

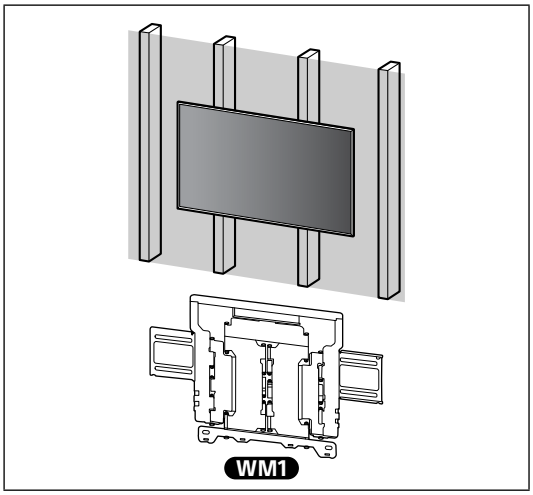


Instalarea pe perete a Dispozitivului de montare pe perete

1 Stabiliți locația de instalare.
Asigurați-vă că peretele dispune de spațiu suficient pentru televizor sau monitorul LCD și că poate susține o greutate de cel puțin șase ori mai mare decât cea a televizorului sau a monitorului LCD.


- Consultați „Măsurarea pentru instalarea pe perete a dispozitivului de montare pe perete” de la pagina 21.
- Consultați ghidul de referință al televizorului sau monitorului LCD pentru a determina greutatea acestuia.

Notă


- Când televizorul sau monitorul LCD este instalat pe perete, partea superioară a acestuia se înclină ușor înainte.
- Vă recomandăm să verificați poziția televizorului sau monitorului LCD în mediul de vizualizare.

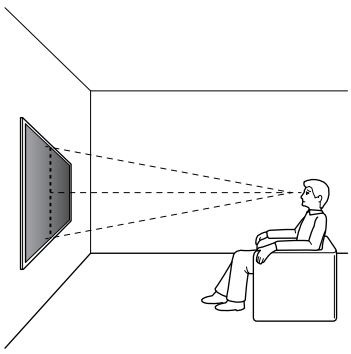

2

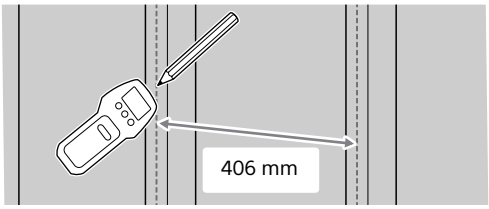


3 Aliniați **WM1** cu peretele și realizați patru marcaje aliniate cu știfturile.

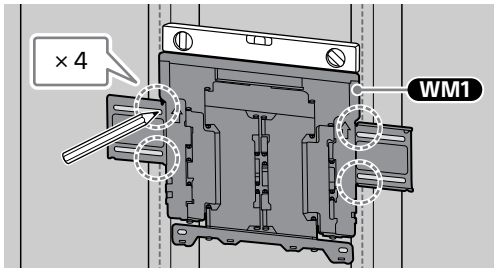

Notă

- Folosiți o nivelă pentru a verifica dacă **WM1** este drept.

4 Dați găurile pilot în partea de sus, respectând marcajele.

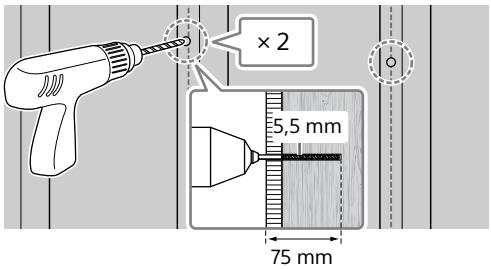


Notă

- Găurile pilot trebuie date la o adâncime de 75 mm, prin utilizarea unui bit de găurire cu diametrul de 5,5 mm.

RO

5 Instalați **WM1** pe perete folosind șuruburi corespunzătoare (neincluse) și șaibe corespunzătoare (neincluse).

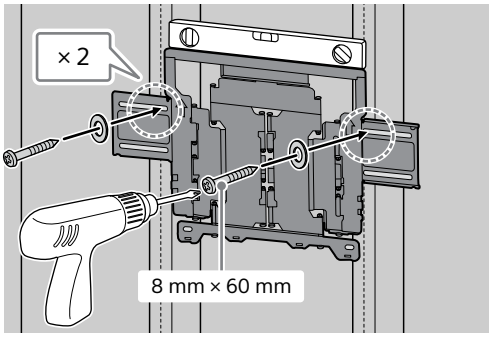


Notă

- Folosiți o nivelă pentru a verifica dacă **WM1** este drept.


Măsură de precauție

- Nu strângeți prea puternic șurubul pentru lemn de 8 mm × 60 mm. Strângerea necorespunzătoare ar putea reduce puterea de prindere a șurubului pentru lemn de 8 mm × 60 mm.

6 Dați găurile pilot în partea de jos, respectând marcajele. (Consultați pasul 4 pentru instrucțiuni legate de găurire.)

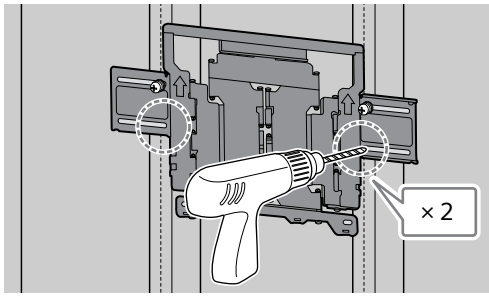


7 Potriviți șuruburile și șaibele corespunzătoare în găuri.

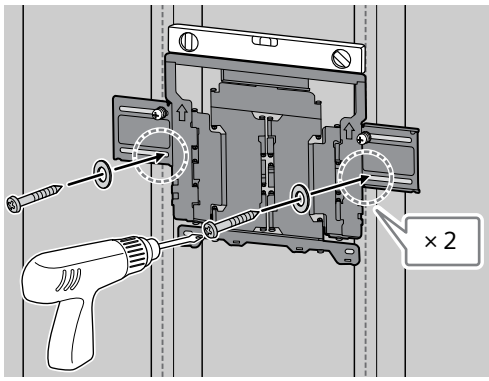

Notă

- Folosiți o nivelă pentru a verifica dacă **WM1** este drept.


8 Trageți în afară brațul suportului, până la capăt.

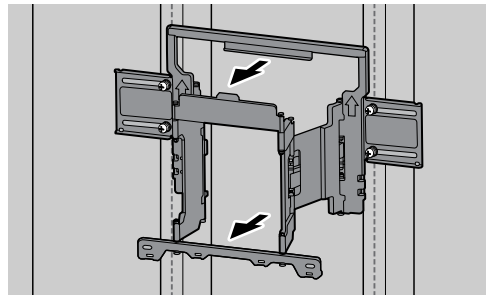

Pregătirea instalării televizorului sau monitorului LCD

Notă


- Depozitați șuruburile demontate și componentele neutilizate într-un loc sigur, fără a le lăsa la îndemâna copiilor.

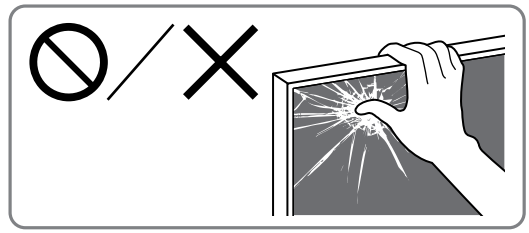


1 Montați suportul de masă pentru a pune televizorul sau monitorul LCD în poziție verticală.

- Consultați Ghidul de configurare al televizorului sau al monitorului LCD.

2 Demontați șuruburile din partea din spate a televizorului sau monitorului LCD.

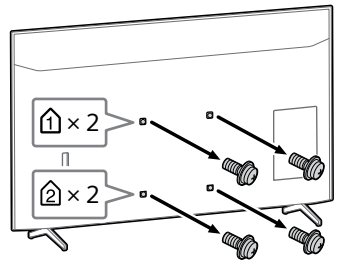


3 Prindeți elementul de fixare a dispozitivului de montare pe perete **VS** (inclus cu televizorul sau monitorul LCD) pe partea din spate a televizorului sau monitorului LCD (pentru a-l fixa paralel cu peretele).

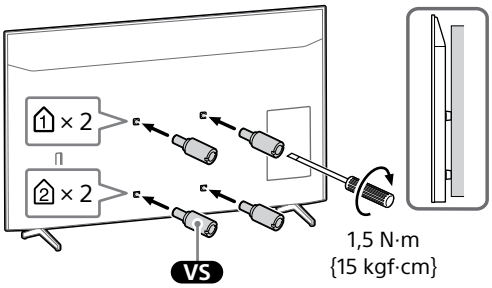

Notă

- Nu uitați să strângeți elementele de fixare a dispozitivului de montare pe perete **VS** după ce le montați pe carcasa televizorului sau a monitorului LCD.
  Folosiți numai o șurubelniță cu cap plat pentru a instala elementele de fixare a dispozitivului de montare pe perete **VS**. Utilizarea unei alte scule poate duce la strângerea excesivă a elementelor de fixare a dispozitivului de montare pe perete **VS** și la deteriorarea televizorului sau a monitorului LCD.


4 Fixați **WM3**.

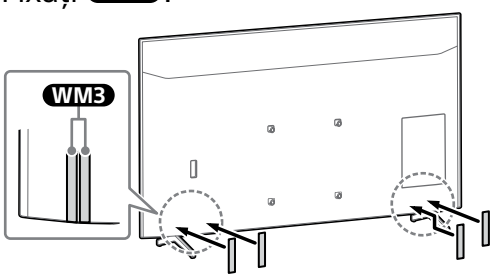

Notă

- Nu atașați **WM3** pe etichete.


5 Atașați **WM2** la televizor sau monitorul LCD folosind **M6**.

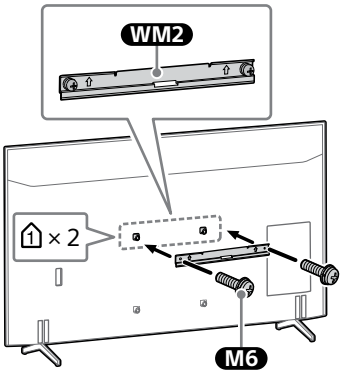

6 Demontați suportul de masă de la televizor sau monitorul LCD.
Următoarea ilustrație este un exemplu de operațiune.

Cu excepția modelului KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J

- Scoateți pe rând câte o parte laterală a suportului de masă. Țineți bine suportul de masă cu ambele mâini în timp ce persoana sau persoanele care vă ajută ridică televizorul sau monitorul LCD.

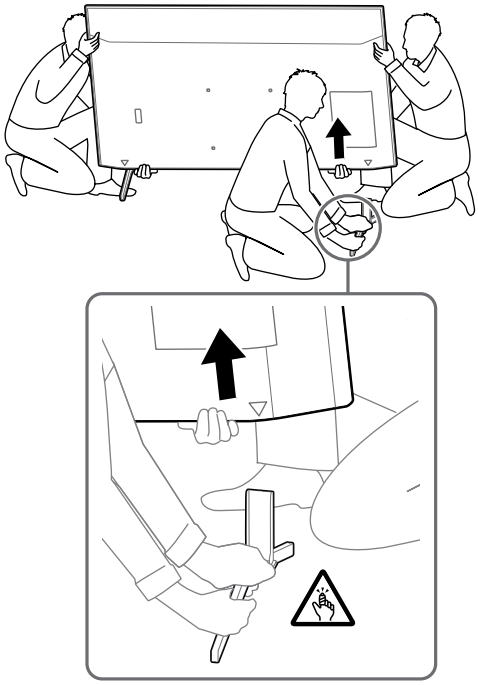


- Repetați pasul anterior și scoateți cealaltă parte laterală a suportului de masă.

RO


Numai KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Scoateți pe rând câte o parte laterală a suportului de masă. Țineți bine suportul de masă cu ambele mâini în timp ce persoana sau persoanele care vă ajută ridică televizorul sau monitorul LCD.

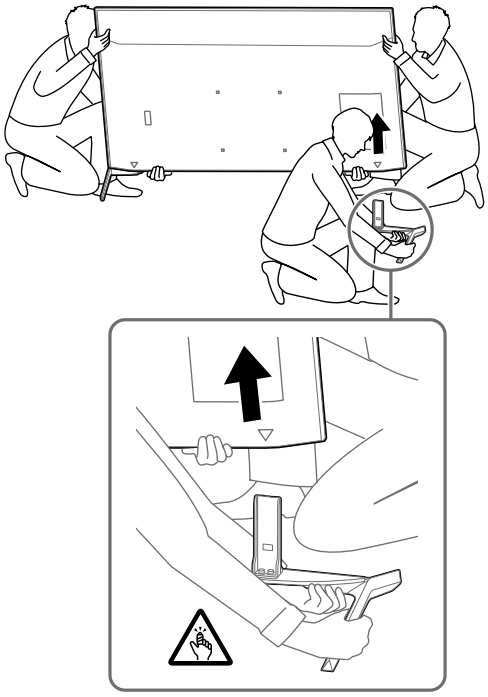

- Repetați pasul anterior și scoateți cealaltă parte laterală a suportului de masă.


Numai KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

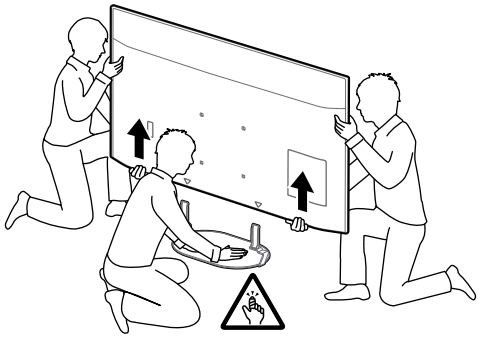


Notă

- Trei sau mai multe persoane sunt necesare pentru a detașa suportul de masă.
- Aveți grijă să nu utilizați forță excesivă în timp ce detașați suportul de masă din televizor sau monitorul LCD, deoarece poate cauza căderea televizorului sau monitorului LCD, rezultând în vătămări corporale sau deteriorarea televizorului sau monitorului LCD.
- Aveți grijă atunci când manipulați suportul de masă pentru a preveni deteriorarea televizorului sau monitorului LCD.
- Ridicați cu grijă televizorul sau monitorul LCD, pentru că suportul de masă este desprins și se poate răsturna, provocând vătămări corporale.
- Demontați cu grijă suportul de masă de la televizor sau de la monitorul LCD, pentru a evita căderea acestuia și deteriorarea suprafeței pe care este așezat televizorul sau monitorul LCD.


Instalarea televizorului sau monitorului LCD pe perete

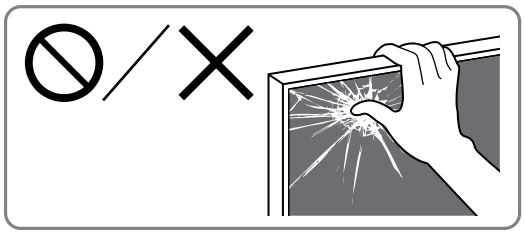


1

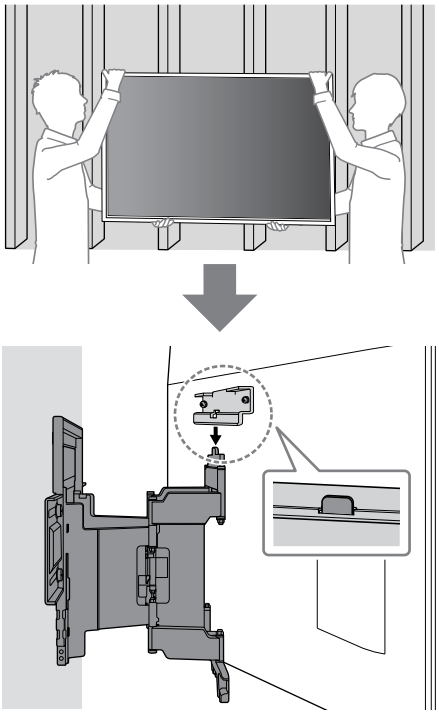


2

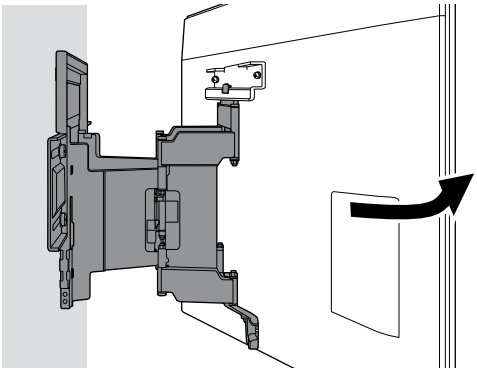


3 Înșurubați părțile din stânga și din dreapta ale dispozitivului de montare pe perete.

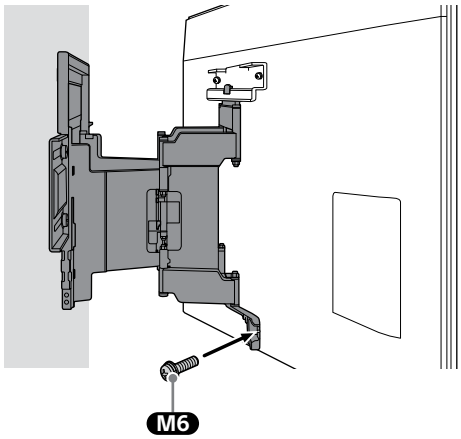

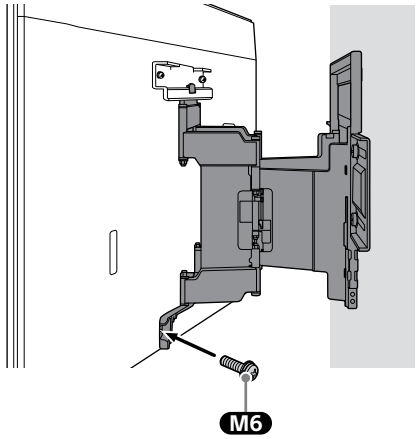


4

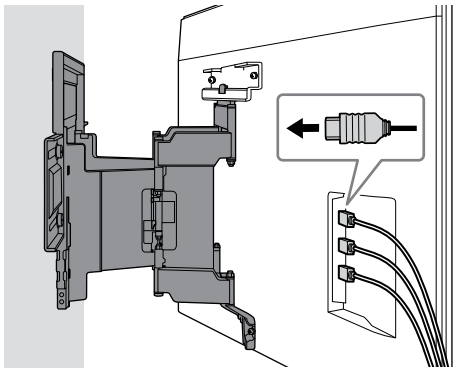

RO


5 La deplasarea televizorului sau monitorului LCD, țineți-l bine din partea inferioară.

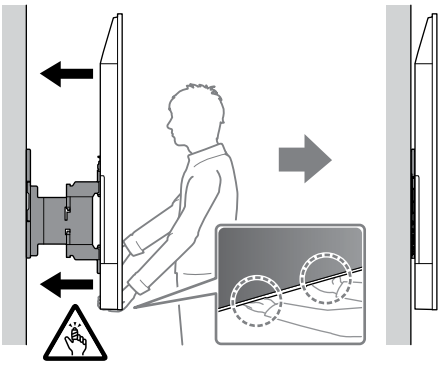

Notă


- Este posibil ca televizorul sau monitorul LCD să nu se poată mișca în apropiere de perete, în funcție de tipul și numărul de cabluri atașate. Acest lucru nu reprezintă o defecțiune.

6

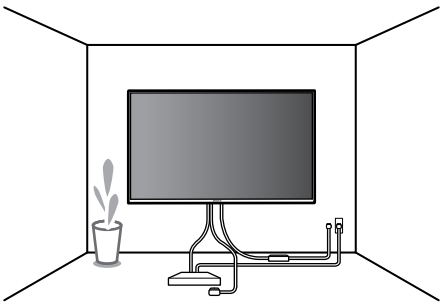

AVERTISMENT

- Pentru a transporta televizorul sau monitorul LCD, acesta trebuie ținut de două sau mai multe persoane (trei sau mai multe persoane pentru televizoarele sau monitoarele LCD cu diagonală de 189,3 cm (75 țoli) sau mai mare).

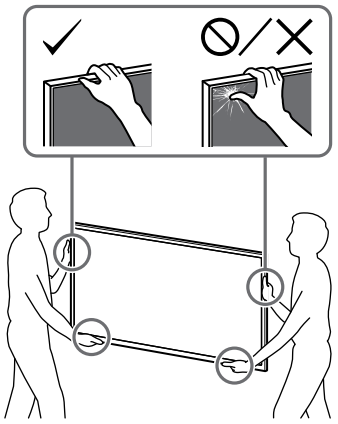

Confirmarea finalizării instalării

Verificați următoarele aspecte.

- Firul și cablul nu sunt răsucite sau ciupite/ perforate.

AVERTISMENT

- Amplasarea incorectă a cablului de alimentare în curent alternativ, etc. poate cauza incendiu sau șocuri electrice prin intermediul unui scurtcircuit. Din motive de siguranță, verificați finalizarea instalării.


Alte informații

La demontarea televizorului sau monitorului LCD, parcurgeți procedura de instalare în sens invers.

AVERTISMENT

- Pentru a demonta televizorul sau monitorul LCD, acesta trebuie ținut de două sau mai multe persoane (trei sau mai multe persoane pentru televizoarele sau monitoarele LCD cu diagonală de 189,3 cm (75 țoli) sau mai mare).

B Atașarea Dispozitivului de montare pe perete la peretele dintr-o singură bucată de beton sau din mai multe plăci de beton

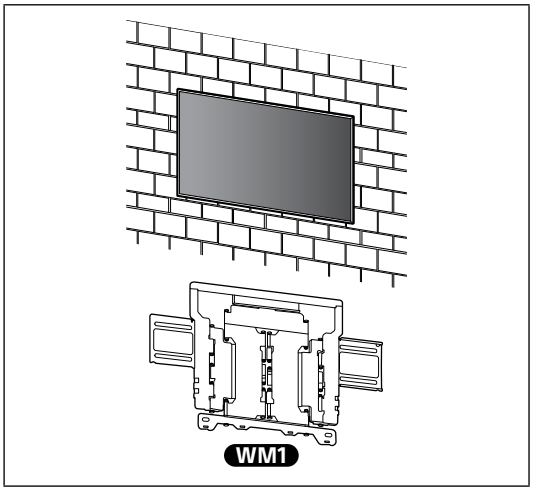

Instalarea pe perete a Dispozitivului de montare pe perete


1 Stabiliți locația de instalare.

Asigurați-vă că peretele dispune de spațiu suficient pentru televizor sau monitorul LCD și că poate susține o greutate de cel puțin șase ori mai mare decât cea a televizorului sau a monitorului LCD.


- Consultați „Măsurarea pentru instalarea pe perete a dispozitivului de montare pe perete” de la pagina 21.
- Consultați ghidul de referință al televizorului sau monitorului LCD pentru a determina greutatea acestuia.

Notă

- Când televizorul sau monitorul LCD este instalat pe perete, partea superioară a acestuia se înclină ușor înainte.
- Vă recomandăm să verificați poziția televizorului sau monitorului LCD în mediul de vizualizare.

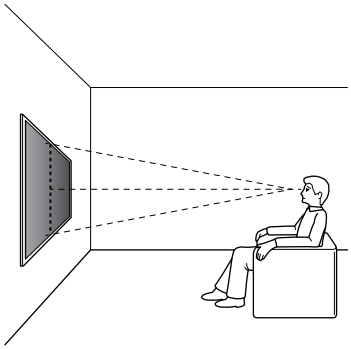


2 Aliniați **WM1** cu peretele și realizați patru marcaje.

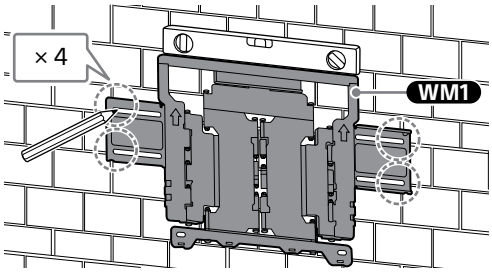

Notă

- Folosiți o nivelă pentru a verifica dacă **WM1** este drept.


3 Dați găuri pilot pe semne.

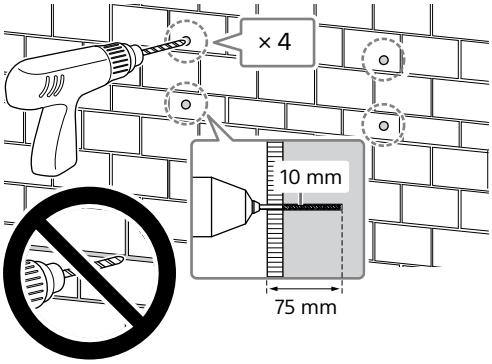

Notă


- Găurile pilot trebuie date la o adâncime de 75 mm, prin utilizarea unui bit de găurire cu diametrul de 10 mm.

4

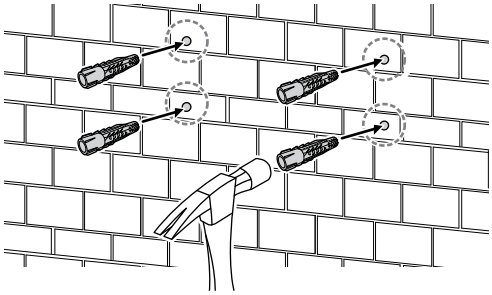

RO

5 Instalați **WM1** pe perete folosind șuruburi corespunzătoare (neincluse) și șaibe corespunzătoare (neincluse).

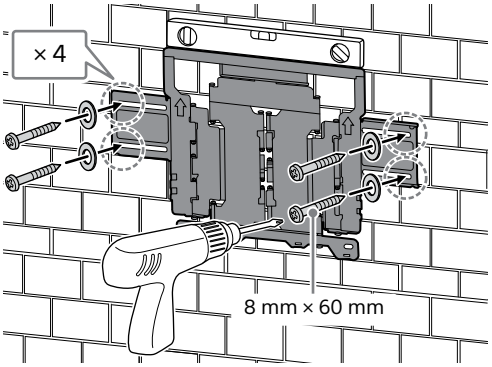


Notă

- Folosiți o nivelă pentru a verifica dacă **WM1** este drept.

Măsură de precauție

- Nu strângeți prea puternic șurubul pentru lemn de 8 mm × 60 mm. Strângerea necorespunzătoare ar putea reduce puterea de prindere a șurubului pentru lemn de 8 mm × 60 mm.


6 Trageți în afară brațul suportului, până la capăt.

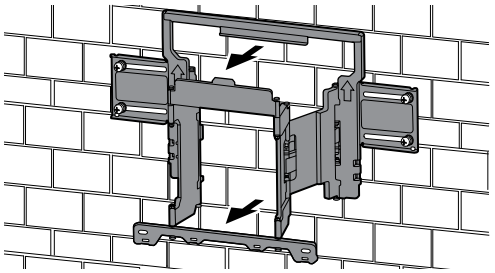

Pregătirea instalării televizorului sau monitorului LCD

Notă


- Depozitați șuruburile demontate și componentele neutilizate într-un loc sigur, fără a le lăsa la îndemâna copiilor.

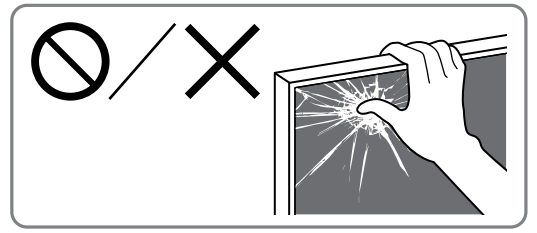


1 Montați suportul de masă pentru a pune televizorul sau monitorul LCD în poziție verticală.

- Consultați Ghidul de configurare al televizorului sau al monitorului LCD.

2 Demontați șuruburile din partea din spate a televizorului sau monitorului LCD.

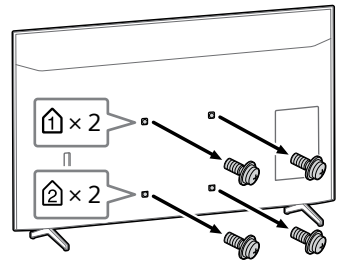


3 Prindeți elementul de fixare a dispozitivului de montare pe perete **VS** (inclus cu televizorul sau monitorul LCD) pe partea din spate a televizorului sau monitorului LCD (pentru a-l fixa paralel cu peretele).

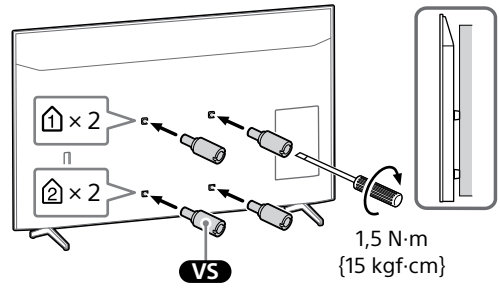

Notă

- Nu uitați să strângeți elementele de fixare a dispozitivului de montare pe perete **VS** după ce le montați pe carcasa televizorului sau a monitorului LCD.
  Folosiți numai o șurubelniță cu cap plat pentru a instala elementele de fixare a dispozitivului de montare pe perete **VS**. Utilizarea unei alte scule poate duce la strângerea excesivă a elementelor de fixare a dispozitivului de montare pe perete **VS** și la deteriorarea televizorului sau a monitorului LCD.


4 Fixați **WM3**.

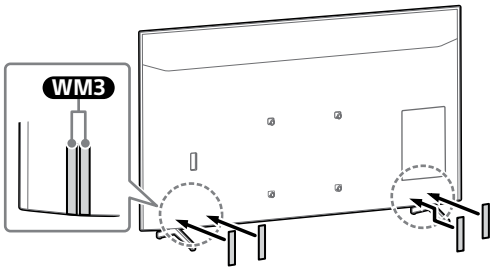

Notă

- Nu atașați **WM3** pe etichete.

5 Atașați **WM2** la televizor sau la monitorul LCD folosind **M6**.

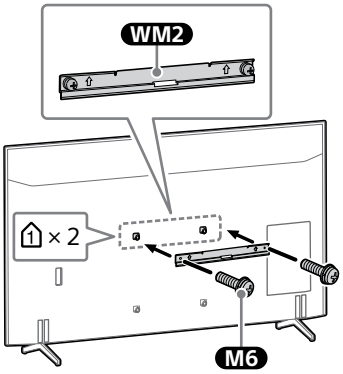


6 Demontați suportul de masă de la televizor sau monitorul LCD.

Următoarea ilustrație este un exemplu de operațiune.

Cu excepția modelului KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J

- Scoateți pe rând câte o parte laterală a suportului de masă. Țineți bine suportul de masă cu ambele mâini în timp ce persoana sau persoanele care vă ajută ridică televizorul sau monitorul LCD.

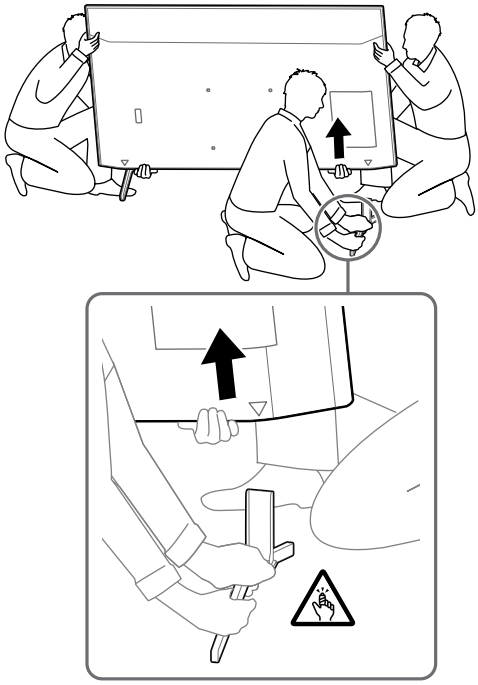


- Repetați pasul anterior și scoateți cealaltă parte laterală a suportului de masă.

RO


Numai KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Scoateți pe rând câte o parte laterală a suportului de masă. Țineți bine suportul de masă cu ambele mâini în timp ce persoana sau persoanele care vă ajută ridică televizorul sau monitorul LCD.

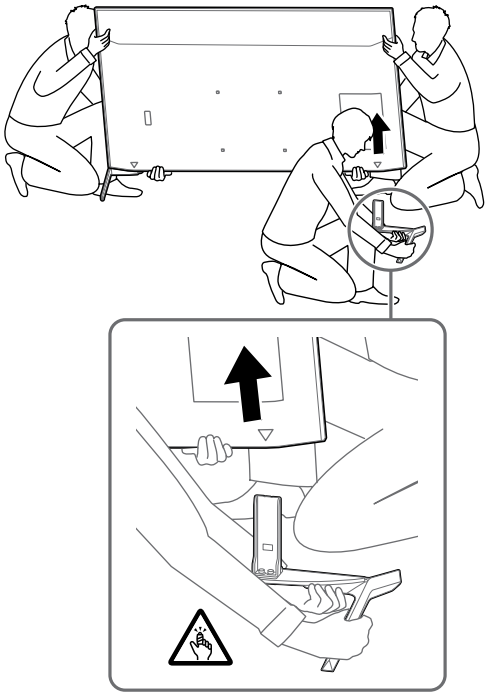

- Repetați pasul anterior și scoateți cealaltă parte laterală a suportului de masă.


Numai KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

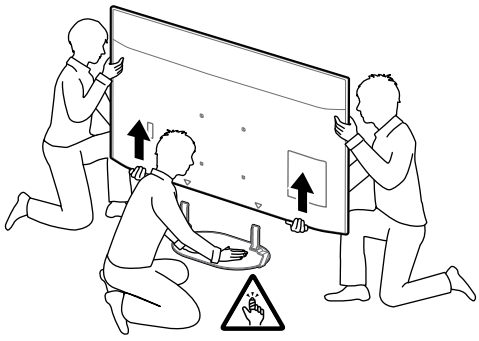


Notă

- Trei sau mai multe persoane sunt necesare pentru a detașa suportul de masă.
- Aveți grijă să nu utilizați forță excesivă în timp ce detașați suportul de masă din televizor sau monitorul LCD, deoarece poate cauza căderea televizorului sau monitorului LCD, rezultând în vătămări corporale sau deteriorarea televizorului sau monitorului LCD.
- Aveți grijă atunci când manipulați suportul de masă pentru a preveni deteriorarea televizorului sau monitorului LCD.
- Ridicați cu grijă televizorul sau monitorul LCD, pentru că suportul de masă este desprins și se poate răsturna, provocând vătămări corporale.
- Demontați cu grijă suportul de masă de la televizor sau de la monitorul LCD, pentru a evita căderea acestuia și deteriorarea suprafeței pe care este așezat televizorul sau monitorul LCD.


Instalarea televizorului sau monitorului LCD pe perete

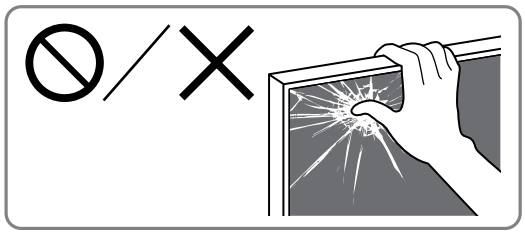


1

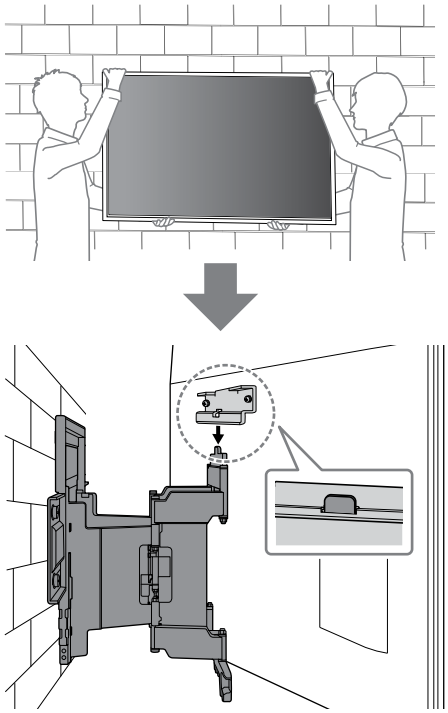


2

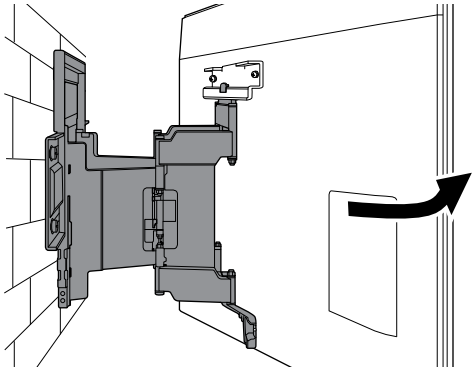


3 Înșurubați părțile din stânga și din dreapta ale dispozitivului de montare pe perete.

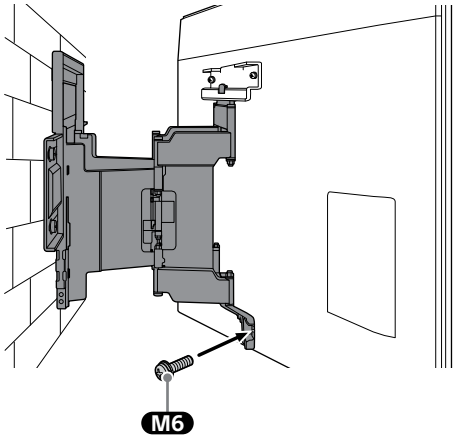


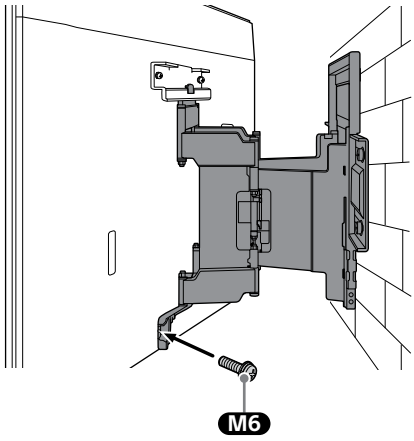

4

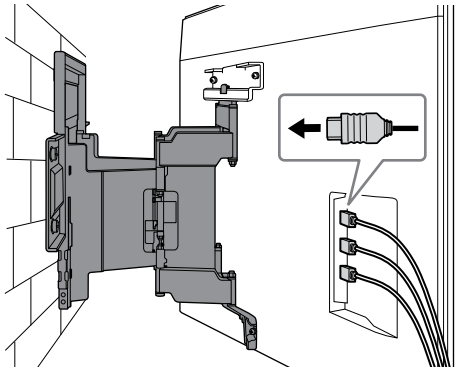


5 La deplasarea televizorului sau monitorului LCD, țineți-l bine din partea inferioară.

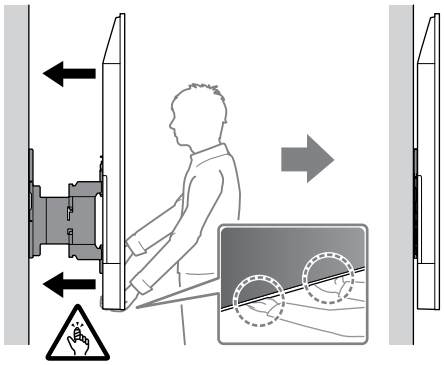

Notă

- Este posibil ca televizorul sau monitorul LCD să nu se poată mișca în apropiere de perete, în funcție de tipul și numărul de cabluri atașate. Acest lucru nu reprezintă o defecțiune.


6

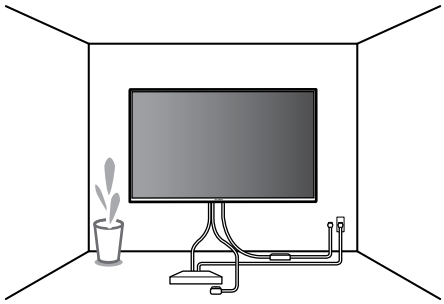

RO

AVERTISMENT

- Pentru a transporta televizorul sau monitorul LCD, acesta trebuie ținut de două sau mai multe persoane (trei sau mai multe persoane pentru televizoarele sau monitoarele LCD cu diagonală de 189,3 cm (75 țoli) sau mai mare).

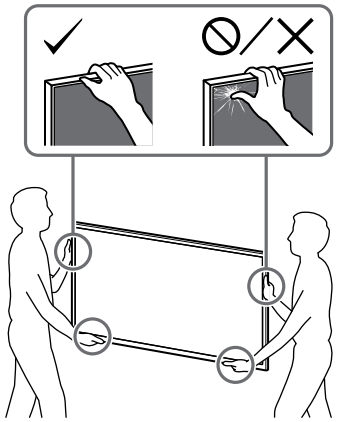

Confirmarea finalizării instalării

Verificați următoarele aspecte.

- Firul și cablul nu sunt răsucite sau ciupite/ perforate.

AVERTISMENT

- Amplasarea incorectă a cablului de alimentare în curent alternativ, etc. poate cauza incendiu sau șocuri electrice prin intermediul unui scurtcircuit. Din motive de siguranță, verificați finalizarea instalării.

Alte informații


La demontarea televizorului sau monitorului LCD, parcurgeți procedura de instalare în sens invers.

AVERTISMENT

- Pentru a demonta televizorul sau monitorul LCD, acesta trebuie ținut de două sau mai multe persoane (trei sau mai multe persoane pentru televizoarele sau monitoarele LCD cu diagonală de 189,3 cm (75 țoli) sau mai mare).

Specificații

WM1

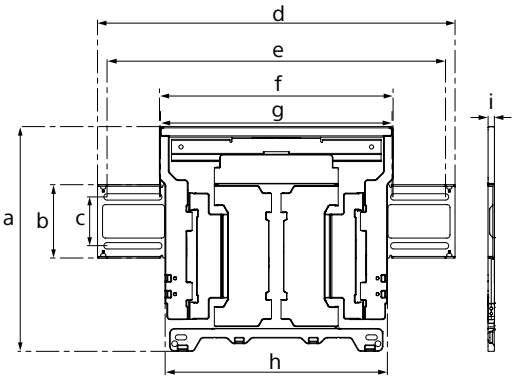

Dimensiuni: (aprox.) [mm]

a : 354
b : 116
c : 77
d : 563
e : 533
f : 370
g : 368
h : 350
i : 11

Greutate (numai baza): (aprox.) [kg]


3,0

Structura și specificațiile se pot modifica fără preaviz.

Referințe

Măsurarea pentru instalarea pe perete a dispozitivului de montare pe perete

Este posibil ca valorile din tabel să fie ușor diferite, în funcție de instalare.

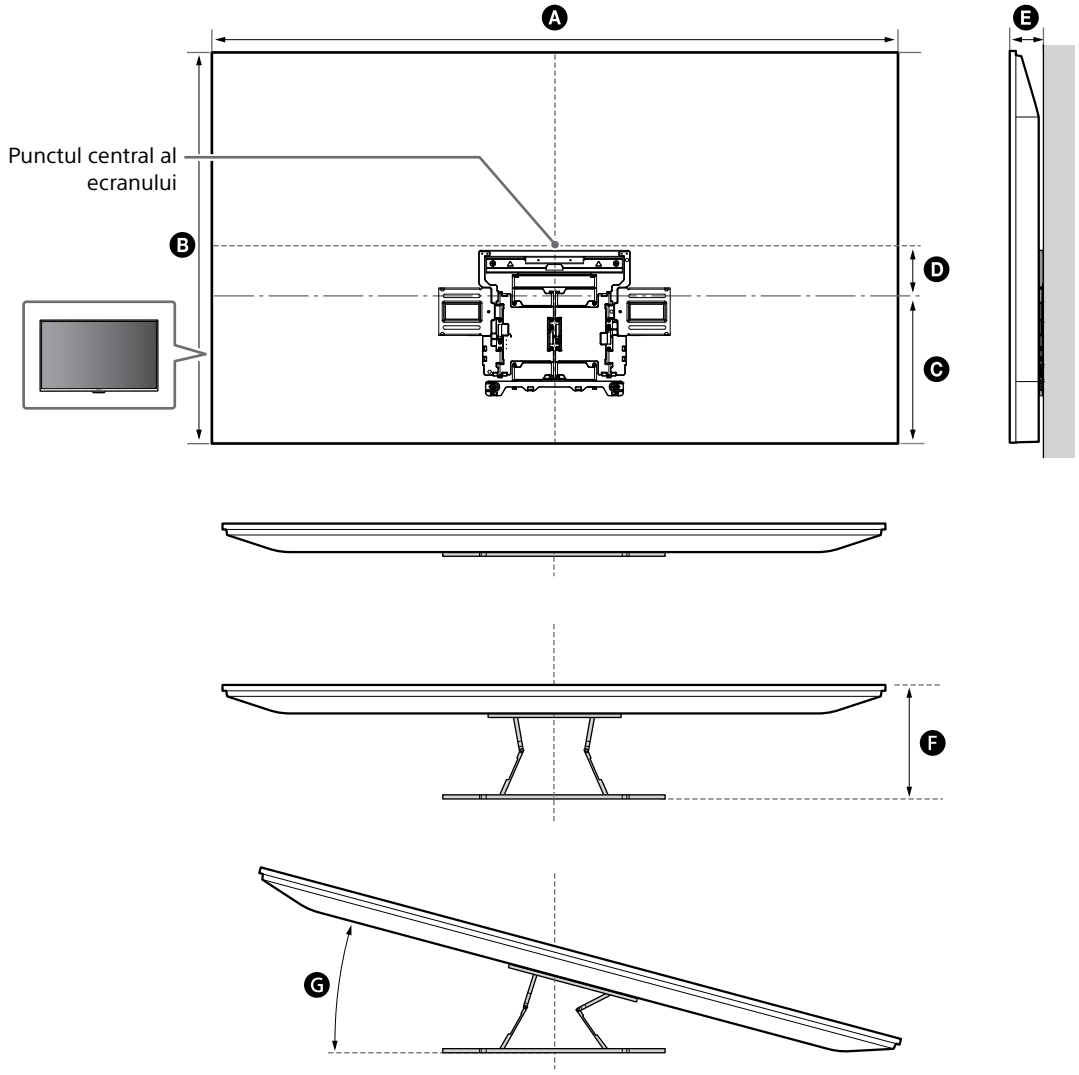

RO

(mm)

Numele modelului	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ*1	Ⓖ*1 (°)
KD-75X82J / 75X81J / 75X80J / 75X80BJ	1686	969	364	–123*2	86	288	15
FW-75BZ30J	1686	969	364	–123*2	86	288	15
XR-75X94J / 74X93J / 75X92J / 75X90J / XRM-75X90J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-75X89J / 75X86J / 75X85J / 75X85TJ / KM-75X85J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-65X82J / 65X81J / 65X80J / 65X80AJ / KM-65X80J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
FW-65BZ30J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
XR-65X94J / 65X93J / 65X92J / 65X90J / 65X90SJ / XRM-65X90J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-65X89J / 65X86J / 65X85J / 65X85DJ / 65X85TJ / KM-65X85J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-55X82J / 55X81J / 55X80J / 55X80AJ / KM-55X80J	1243	719	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J1	1243	721	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J	1243	719	365	3	83	286	20
XR-55X94J / 55X93J / 55X92J / 55X90J / 55X90SJ / XRM-55X90J	1233	711	363	3	83	286	20
KD-55X89J / 55X86J / 55X85J / 55X85DJ / 55X85TJ / KM-55X85J	1233	711	363	3	83	286	20

*1 (Aprox.)
*2 Consola se poziționează sub punctul central al ecranului.

Информация за монтаж при използване на конзола за закрепване към стена на Sony (SU-WL850)

Поддържани модели*:

* В действителните имена на моделите “x”/“xx” означава номера и/или характеристики, специфични за всеки модел.

KD-75X8xJ / 75X8xBJ / 75X8xTJ / 65X8xJ / 65X8xAJ / 65X8xDJ / 65X8xTJ / 55X8xJ / 55X8xAJ / 55X8xDJ / 55X8xTJ

KM-75X8xJ / 65X8xJ / 55X8xJ

XR-75X9xJ / 65X9xJ / 65X9xSJ / 55X9xJ / 55X9xSJ

XRM-75X9xJ / 65X9xJ / 55X9xJ

FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J

До потребителите
От съображения за безопасност и за защита на продукта, Sony препоръчва монтажът на вашия телевизор или LCD монитор да бъде извършен от доставчици или подизпълнители на Sony. Не се опитвайте да монтирате телевизора сами.

До доставчиците и подизпълнителите на Sony
Подходете с подчертано внимание към безопасността по време на монтажа, периодичната поддръжка и огледа на този продукт.

За монтажа на този продукт се изисква значителен опит, особено за определяне на здравината на стената, която трябва да издържи тежестта на телевизора или LCD монитора. На всяка цена поверете на доставчици на Sony или лицензирани подизпълнители закрепването на този продукт към стената и по време на монтажа обърнете особено внимание на мерките за безопасност. Sony не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилни манипулации или монтаж.

С оглед на безопасността и за правилен монтаж, следвайте ръководство за употреба на конзолата за закрепване към стена, ръководството за настройка на телевизора или LCD монитора и указанията в това ръководство.

Конзола за закрепване към стена

Относно безопасността

Благодарим ви за покупката на този продукт.

До потребителите

Монтаж на телевизора или LCD монитора на стена

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕОБХОДИМ Е ПРОФЕСИОНАЛЕН МОНТАЖ

Този продукт трябва да се монтира само от професионалист, който е обучен да определя якостта на стената, за да издържи тежестта на телевизора или LCD монитора. Ако не е добре закрепен при монтажа, телевизорът или LCD мониторът може да падне и да причини тежко нараняване. Sony не носи отговорност за повреди или нараняване, причинени от неправилно боравене или неправилен монтаж, или от монтирането на продукт, различен от посочения. Вашите законни права (ако има такива) не са засегнати.

Към търговците на Sony

За монтирането на продукта се изисква опит. Прочетете внимателно това ръководство, за да извършите безопасно монтажните дейности. Sony не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилна употреба или монтаж. Предайте това ръководство на клиента след монтажа.

Това ръководство показва правилния начин за работа с продукта и важните предпазни мерки, които трябва да се предприемат, за да се избегнат злополуки. Вие имате задължението да прочетете, да осмислите напълно и да спазвате инструкциите в настоящото ръководство за употреба. Неспазването може да доведе до тежка телесна повреда или до материални щети и може да анулира гаранцията. Запазете ръководството за бъдещи справки.

Продуктите на Sony са проектирани с мисъл за безопасността. Но ако използвате продукта неправилно, това може да доведе до сериозно нараняване вследствие на пожар, електрически удар, падане или изпускане на продукта. Спазвайте мерките за безопасност за предотвратяване на такива инциденти.

ВНИМАНИЕ

Уточняване на продуктите

Тази конзола за монтаж на стена е проектирана за използване само с указаните телевизори или LCD монитори. Вижте справочните ръководства на телевизорите или LCD мониторите, за да проверите дали тази конзола за закрепване към стена може да се използва с тях.

До потребителите

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако не се спазват следните предпазни мерки, това може да доведе до сериозно нараняване или смърт в следствие на пожар, електрически удар или падане на продукта.

Възложете монтажа на лицензирани изпълнители и дръжте децата настрани по време на монтажа.

Ако конзолата за монтаж на стена не е монтирана правилно, може да възникнат следните инциденти. Уверете се, че монтажът се извършва от лицензирани изпълнители.

- Телевизорът или LCD мониторът може да падне и да предизвика сериозно нараняване, като контузия или счупване.
- Ако стената, на която е монтирана конзолата, е нестабилна, неравна или не е перпендикулярна на пода, конструкцията може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество. Стената трябва да може да издържа тежест, равна на най-малко шест пъти тежестта на телевизора или LCD монитора.
  (Вижте справочното ръководство на телевизора или LCD монитора относно теглото му.)
- Ако монтажът на конзолата не е достатъчно здрав, конструкцията може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество.

Уверете се, че сте възложили преместването или демонтажа на телевизора или LCD монитора на лицензирани подизпълнители.

Ако други лица, освен лицензирани подизпълнители транспортират или демонтират телевизора или LCD монитора, той може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество. Уверете се, че двама или повече души (трима или повече души за телевизор или LCD монитор с диагонал 189,3 см (75 инча) или по-голям) пренасят или демонтират телевизора или LCD монитора.

Не сваляйте винтове и други след монтажа на телевизора или LCD монитора.

Ако го направите, телевизорът или LCD мониторът може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество.

Не променяйте частите на конзолата за монтаж на стена.

Ако го направите, конзолата за монтаж на стена може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество.

Не монтирайте друго оборудване, освен указания продукт.

Тази конзола за монтаж на стена е проектирана за използване само с указания продукт. Ако монтирате оборудване, различно от указаното, то може да падне или да се счупи и да причини нараняване или повреда на имущество.

Не подлагайте конзолата за монтаж на стена на никакъв друг товар, освен на този на телевизора или LCD монитора.

Не клатете телевизора или LCD монитора наляво/надясно, нагоре/надолу.

Ако го направите, телевизорът или LCD мониторът може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество.

Не се облягайте и не се висете на телевизора или LCD монитора.

Не се облягайте и не увисвайте от телевизора или LCD монитора, защото може да падне и да причини сериозно нараняване.

ВНИМАНИЕ

Ако следните предпазни мерки не се спазват, може да възникне нараняване или повреда на имуществото.

- Внимавайте да не защипете пръстите си, докато манипулирате с Конзолата за закрепване към стена или въртите телевизора или LCD монитора.
- Бъдете внимателни при завъртането на телевизора или LCD монитора и следете да не ударите намиращи се наблизо хора.
- Непременно съхранявайте неизползваните части на безопасно място за бъдеща употреба.
  Дръжте частите далеч от деца.

Не третирайте продукта с прекалена сила по време на почистване или поддръжка.

Не прилагайте прекалена сила върху горната част на телевизора или LCD монитора. Ако го направите, телевизорът или LCD мониторът може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество.

Не поставяйте този продукт в близост до медицински устройства.

Този продукт (вкл. аксесоарите) съдържа магнити, които могат да попречат на работата на пейсмейкъри, програмируеми байпас клапи за хидроцефалия и други медицински устройства. Не поставяйте този продукт в близост до лице с такива устройства. Консултирайте се с лекар, преди да използвате този продукт, ако използвате такива медицински устройства.

Дръжте продукта на място, където не може да бъде достигнат от деца или лица под надзор.

Този продукт (вкл. аксесоарите) съдържа магнити. Поглъщането на магнити може да причини сериозни вреди, например задавяне и задушаване, или нараняване на червата. Ако са погълнати магнити (или магнит), веднага се консултирайте с лекар.

Предпазни мерки

- Ако дълго време използвате телевизор или LCD монитор, монтиран на конзола за монтаж на стена, стената зад или над него може да се обезцвети или тапетът да се разлепи, в зависимост от материала на стената.
- Ако конзолата за монтаж на стена бъде свалена от стената след монтажа, ще останат отвори от винтовете.
- Не използвайте конзолата за монтаж на стена на място, където може да бъде подложена на механични вибрации.

Монтаж на конзола за монтаж на стена


Към търговците на Sony

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следните инструкции са само за търговци на Sony. Прочетете мерките за безопасност, описани по-горе и обърнете специално внимание на безопасността по време на монтажа, поддръжката и инспекцията на продукта.

Не монтирайте конзолата за монтаж на стена на стенни повърхности, където ъглите или страните на телевизора или LCD монитора стърчат настрани от повърхността на стената.

Не монтирайте конзолата за монтаж на стена на стенни повърхности, например колона, където ъглите или страните на телевизора или LCD монитора се издават настрани от повърхността на стената. Ако лице или предмет удари издадения ъгъл или страна на телевизора или LCD монитора, това може да причини нараняване или повреда на имущество.

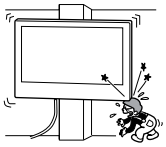


Не монтирайте телевизора или LCD монитора над или под климатик.

Ако телевизорът или LCD мониторът е изложен продължително на течове или въздушно течение от климатик, това може да предизвика пожар, електрически удар или неизправност на телевизора или LCD монитора.

Монтирайте здраво конзолата за монтаж на стена към стената като следвате инструкциите в това ръководство за употреба.

Ако някой от винтовете се разхлаби или падне, конзолата за монтаж на стена може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество. Уверете се, че използвате подходящи за материала на стената винтове и монтирайте уреда здраво с помощта на четири винтове с диаметър 8 мм (или еквивалентни).

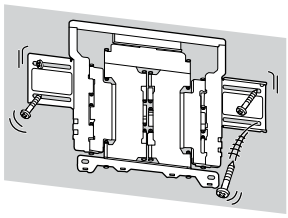

Използвайте правилно доставените винтове и окачващи части като следвате инструкциите в това ръководство за употреба. Ако използвате заместващи елементи, телевизорът или LCD мониторът може да падне и да причини телесна повреда или да се повреди.

BG

Уверете се, че сглобявате конзолата правилно като следвате процедурата, описана в това ръководство за работа.

Ако някой от винтовете се разхлаби или падне, телевизорът или LCD мониторът може да падне и да причини телесна повреда или да се повреди.

Затегнете здраво винтовете в указаното положение.

Ако не го направите, телевизорът или LCD мониторът може да падне и да причини телесна повреда или да се повреди.

Внимавайте да не ударите телевизора или LCD монитора по време на монтажа.

Ако телевизорът или LCD мониторът бъде подложен на удар, той може да падне или да се счупи. Това може да доведе до нараняване.

Монтирайте телевизора или LCD монитора на стена, която е перпендикулярна и равна.


Ако не направите това, телевизорът или LCD мониторът може да падне и да причини нараняване.

След правилния монтаж на телевизора или LCD монитора, обезопасете правилно кабелите.

Ако хора или предмети се заплетат в кабелите, това може да причини нараняване или повреда на телевизора или LCD монитора.

Не допускайте притискане на захранващия кабел или на свързващия кабел.

Ако захранващият кабел или свързващият кабел бъдат притиснати между конструкцията и стената или ако бъдат огънати или усукани със сила, вътрешните проводници може да се оголят и да причинят късо съединение или да прекъснат. Това може да причини пожар или електрически удар.

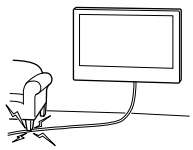

Винтовете, необходими за закрепване на конзолата за монтаж на стена към стената, не са включени в комплекта.

Използвайте подходящи винтове според материала на стената и конструкцията, когато монтирате конзолата за монтаж на стена.


Преди да започнете

- Илюстрациите на телевизор или LCD монитор, показани в това ръководство, са примери, използвани за предоставяне на ясни обяснения на операциите. Поради тази причина, илюстрациите може да се различават от вашия телевизор или LCD монитор.

От какво е направена стената ви?

Първо проверете каква е стената, на която ще се монтира телевизорът или LCD мониторът.


Суха стена (напр. гипсокартон) с дървени летви

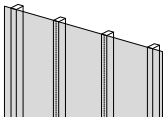

Предпазни мерки

- Максимална дебелина на сухата стена: 16 мм.
- Уверете се, че размерите на вътрешните дървени летви са най-малко 51 мм × 102 мм за обикновени или 38 мм × 89 мм за тънки летви.
- Оставете минимум 406 мм хоризонтално разстояние между крепежните елементи.

Плътен бетон или бетонни блокчета

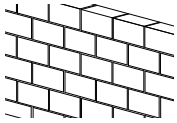

Предпазни мерки

- Монтирайте Конзолата за закрепване към стена направо върху стената от плътен бетон.
- Уверете се, че дебелината на стената от плътен бетон е най-малко 203 мм.
- Уверете се, че размерите на всяко бетонно блокче са най-малко 203 мм × 203 мм × 406 мм.


BG

Проверка на частите

Доставено с SU-WL850

- Проверете дали всички части са налични.


WM1 (×1)

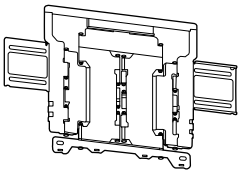

WM2 (×1)




WM3 (×4)



M6 (×4)



WT1 (×6)











Доставено с телевизора или LCD монитора

Приставка за закрепване към стена **VS** (×4)




Подготовка за монтаж


- Справочното ръководство и ръководството за настройка на телевизора или LCD монитора трябва да са под ръка преди започване на монтажа.
- Проверете положението за монтаж на телевизора или LCD монитора.
- Пригответе четири винта с диаметър 8 мм и четири обикновени шайби (не се доставят). Изберете винтове, подходящи за материала на стената.
- Подгответе следните инструменти:
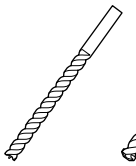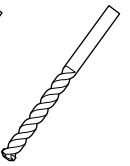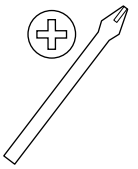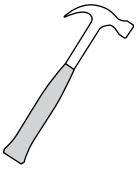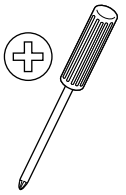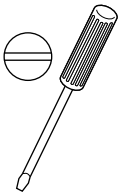
<table>
<tr>
<td>*1
  </td>
<td colspan="3"> 
 
5,5 мм
 
10 мм
  </td>
</tr>
<tr>
<td>*2
  </td>
<td>  </td>
<td> 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td>
<td>*3
 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>*2
 
(×4)</td>
<td>*4
 
(×4)
8 мм × 60 мм</td>
<td>*4
 
(×4)</td>
</tr>
</table>


*1 Само за суха стена с дървени летви



*2 Само за плътен бетон или бетонни блокчета
*3 В зависимост от модела
*4 Внимавайте, когато подбирате винтовете и шайбите



A Закрепване на конзолата към суха стена с дървени летви

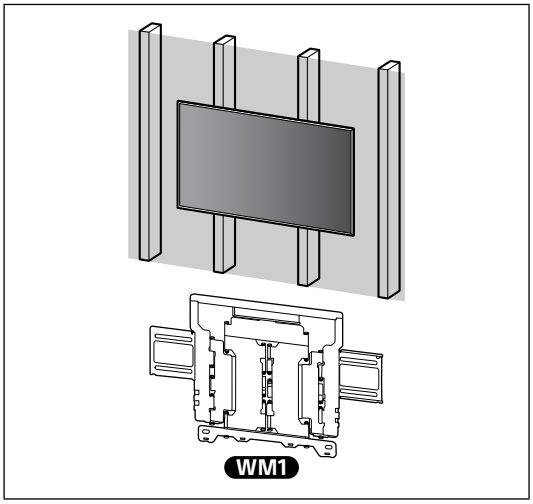

Монтиране на конзолата за закрепване към стена на стената


1 Изберете мястото на монтаж.

Уверете се, че на стената има достатъчно място за телевизора или LCD монитора и че тя е способна да издържи тежест, поне шестократно превишаваща тази на телевизора или LCD монитора.


- Вижте "Оразмеряване при монтажа на конзола за закрепване към стена" на страница 22.
- Вижте справочното ръководство на телевизора или LCD монитора относно теглото му.

Забележка


- Когато вашият телевизор или LCD монитор е монтиран на стената, горната му част леко се накланя напред.
- Препоръчваме да проверите позицията на телевизора или LCD монитора в средата, в която ще се гледа.

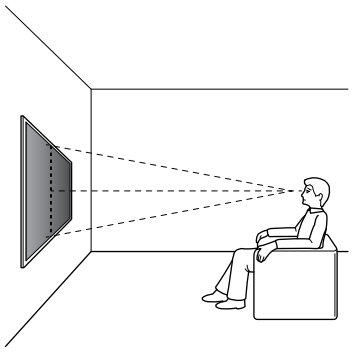

2

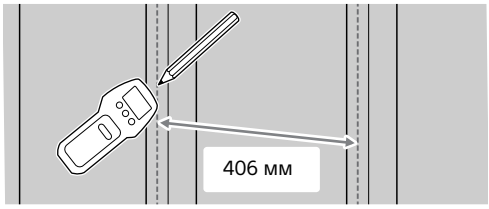


3 Поставете **WM1** на стената и направете четири белега наравно с летвите.

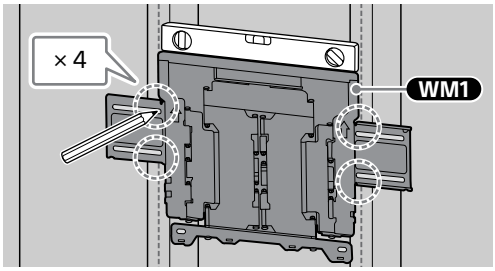

Забележка

- С помощта на нивелир проверете дали **WM1** е хоризонтално.

4 Пробийте горните контролни дупки върху белезите.

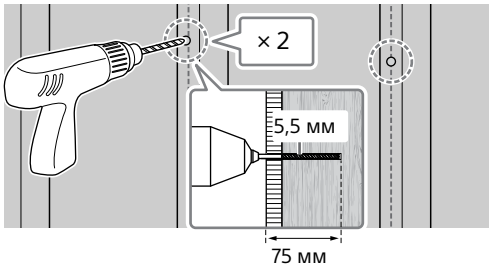


Забележка

- Контролните дупки трябва да се пробият на дълбочина 75 мм с помощта на свредло с диаметър 5,5 мм.

BG

5 Монтирайте **WM1** на стената с помощта на подходящи винтове (не се доставят) и шайби (не се доставят).

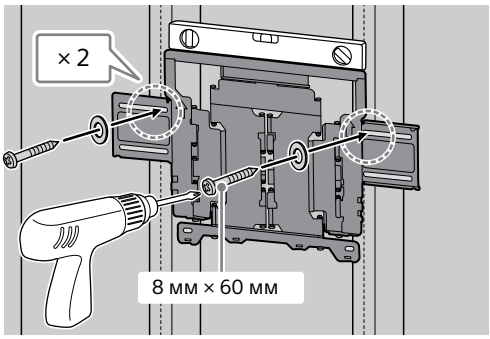


Забележка

- С помощта на нивелир проверете дали **WM1** е хоризонтално.


Внимание

- Не презатягайте винта за дърво 8 мм × 60 мм. Неправилното затягане може да намали издръжливостта на винта за дърво 8 мм × 60 мм.

6 Пробийте долните контролни дупки върху белезите. (Указания за пробиване - вижте точка 4.)

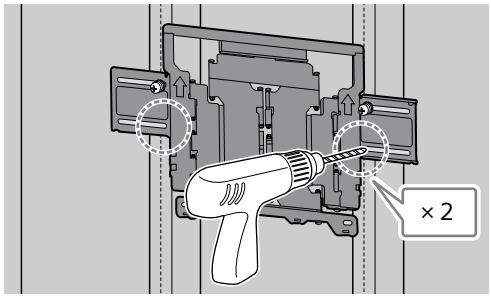


7 Наместете подходящите винтове и шайбите в дупките.

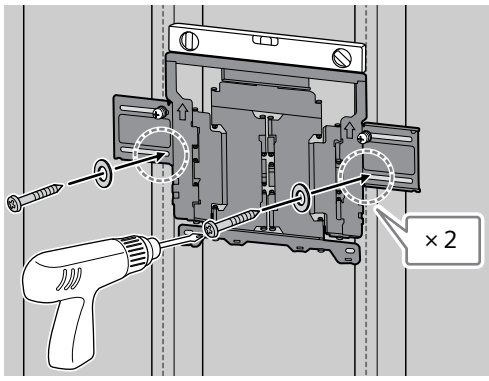

Забележка

- С помощта на нивелир проверете дали **WM1** е хоризонтално.


8 Издърпайте рамото на конзолата докрай.

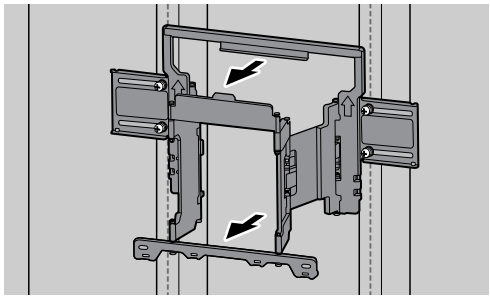

Подготовка за монтаж на телевизора или LCD монитора

Забележка


- Запазете свалените винтове и неизползваните части на сигурно място, далече от деца.

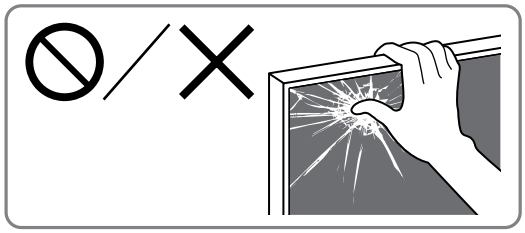


1 Прикачете стойката за маса, за да може телевизорът или LCD мониторът да бъде в стоящо положение.

- Вижте ръководство за настройка на вашия телевизор или LCD монитор.

2 Свалете винтовете от задната страна на телевизора или LCD монитора.

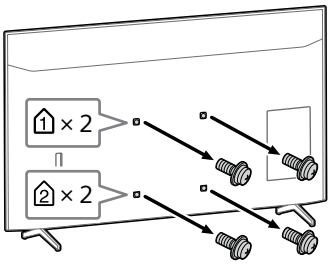


3 Поставете приставките за закрепване към стена **VS** (доставени с телевизора или LCD монитора) към гърба на телевизора или LCD монитора (за да стане успореден на стената).

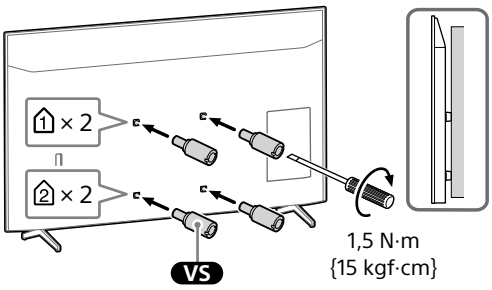

Забележка

- Уверете се, че затягате приставките за закрепване към стена **VS**, когато ги закрепвате към телевизора или към LCD монитора.
  Използвайте само плоска отвертка, когато монтирате приставките за закрепване към стена **VS**. Използването на друг инструмент може да доведе до прекалено затягане на приставките за закрепване към стена **VS** и повреда на телевизора или LCD монитора.


4 Прикрепете **WM3**.

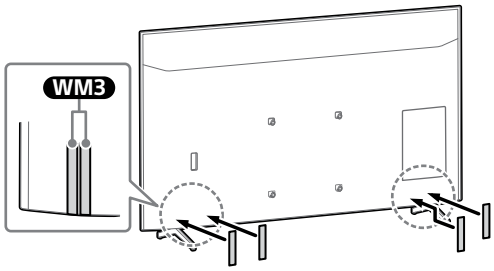

Забележка

- Не залепвайте **WM3** върху етикетите.

5 Закрепете **WM2** към телевизора или LCD монитора с помощта на **M6**.

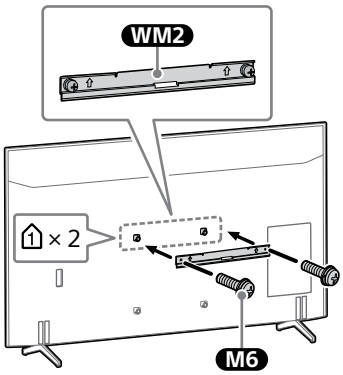


6 Свалете поставката за маса от телевизора или LCD монитора.
Следната илюстрация е пример за операцията.

BG

С изключение на KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- Отстранете една по една частите на стойката за маса. Дръжте здраво стойката за маса от едната страна, стабилно с двете си ръце, докато други повдигат телевизора или LCD монитора.

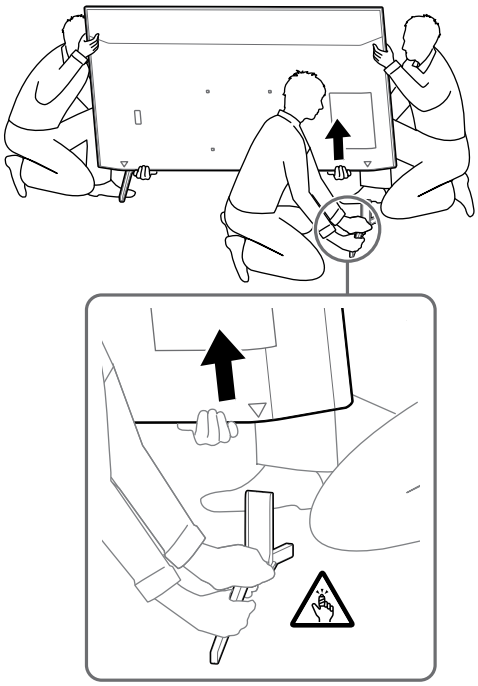

- Повторете предишната стъпка и отстранете стойката за маса и от другата страна.


Само KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Отстранете една по една частите на стойката за маса. Дръжте здраво стойката за маса от едната страна, стабилно с двете си ръце, докато други повдигат телевизора или LCD монитора.

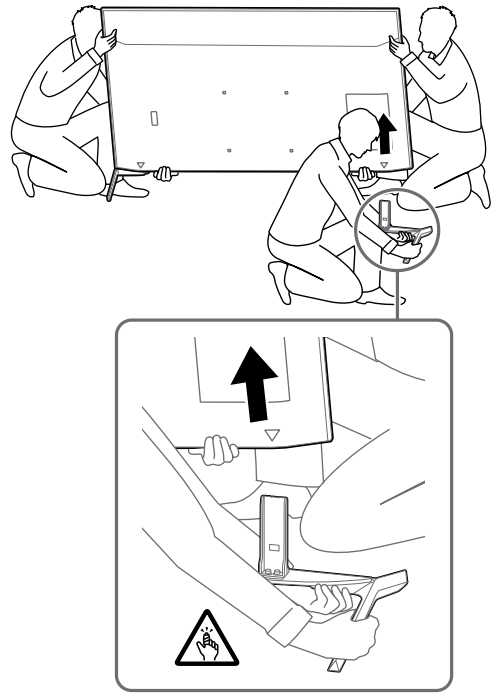

- Повторете предишната стъпка и отстранете стойката за маса и от другата страна.


Само KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

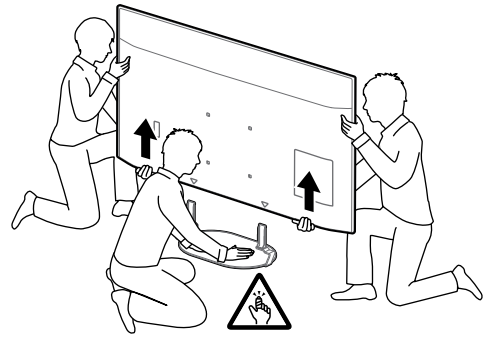


Забележка


- Сваляне то на поставката за маса следва да се извърши от трима или повече души.
- Внимавайте да не прилагате прекомерна сила, когато сваляте поставката за маса от телевизора или LCD монитора, тъй като телевизорът или LCD мониторът може да падне и да причини телесно нараняване или самият телевизор или LCD монитор да се повреди.
- Бъдете внимателни, когато работите с поставката за маса, за да не повредите телевизора или LCD монитора.
- Внимавайте, когато повдигате телевизора или LCD монитора, тъй като стойката за маса не е закачена и може да се преобърне и да причини нараняване.
- Внимавайте, когато премахвате стойката за маса от телевизора или LCD монитора, за да предотвратите падането ѝ и нараняването на повърхността, върху която стой телевизора или LCD монитора.

Монтаж на телевизора или LCD монитора на стената

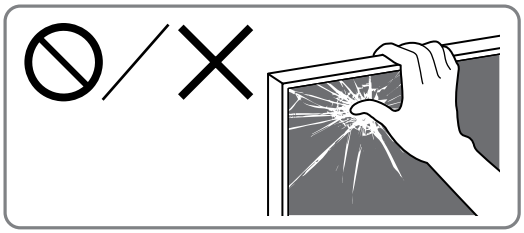


1

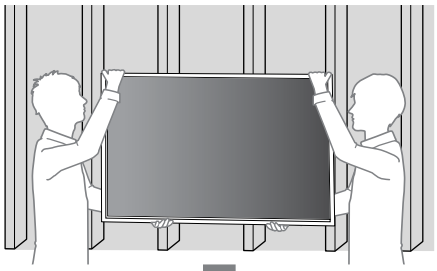

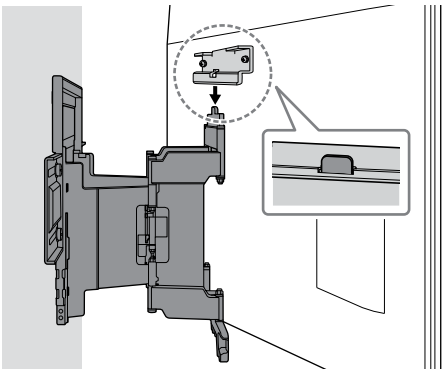



2

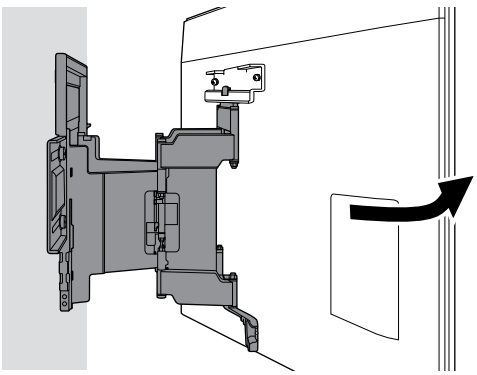


BG

3 Завийте лявата и дясната страна на Конзолата за закрепване към стена.

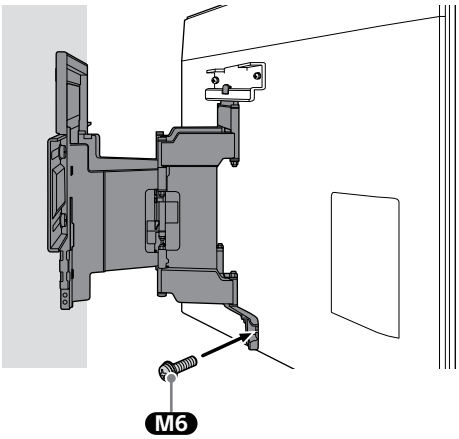


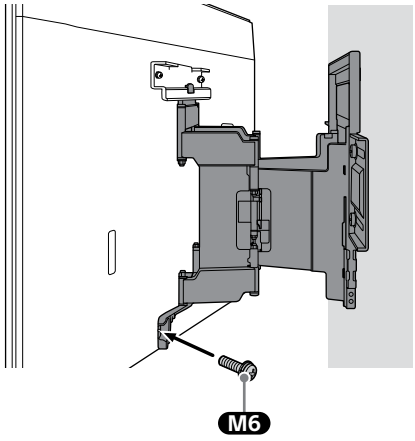

4

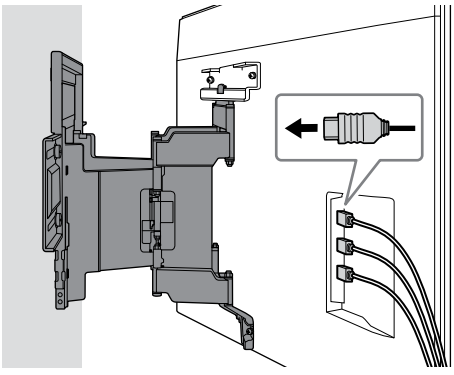


5 Когато местите телевизора или LCD монитора, дръжте го здраво от долната страна.

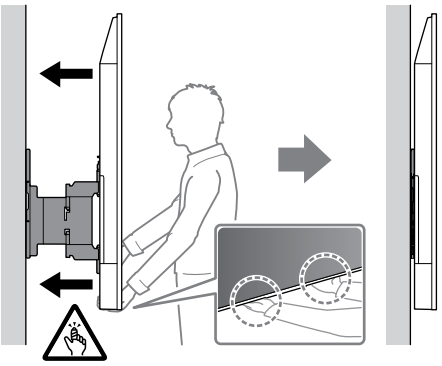

Забележка


- Телевизорът или LCD мониторът може да не се прибира плътно до стената в зависимост от типа и броя на свързаните кабели. Това не е неизправност.

6

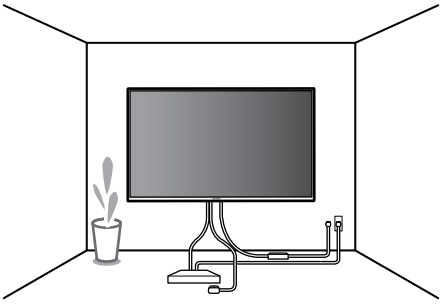

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Уверете се, че двама или повече души (трима или повече души за телевизор или LCD монитор с диагонал 189,3 см (75 инча) или по-голям) държат телевизора или LCD монитора, когато го носите.

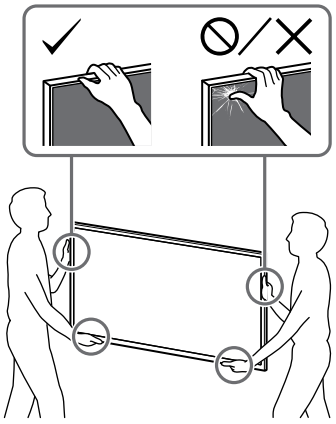

Потвърдете приключването на монтажа

Проверете следните точки.

- Кабелите не са усукани или притиснати.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Неправилното поставяне на захранващия кабел и т.н. може да причини пожар или електрически удар поради късо съединение. С оглед на безопасността проверете дали монтажът е завършен.


Друга информация

Когато сваляте телевизора или LCD монитора, изпълнете процедурата на монтажа в обратен ред.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Уверете се, че двама или повече души (трима или повече души за телевизор или LCD монитор с диагонал 189,3 см (75 инча) или по-голям) държат телевизора или LCD монитора, когато го сваляте.

B Закрепване на конзолата към стена от плътен бетон или бетонни блокчета

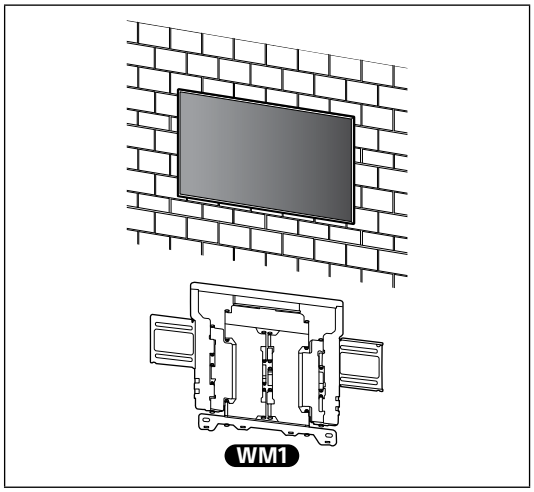

Монтиране на конзолата за закрепване към стена на стената

1 Изберете мястото на монтаж.

Уверете се, че на стената има достатъчно място за телевизора или LCD монитора и че тя е способна да издържи тежест, поне шесткратно превишаваща тази на телевизора или LCD монитора.


- Вижте “Оразмеряване при монтажа на конзола за закрепване към стена” на страница 22.
- Вижте справочното ръководство на телевизора или LCD монитора относно теглото му.

Забележка


- Когато вашият телевизор или LCD монитор е монтиран на стената, горната му част леко се накланя напред.

BG

• Препоръчваме да проверите позицията на телевизора или LCD монитора в средата, в която ще се гледа.

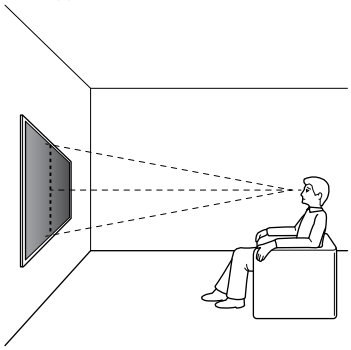


2 Поставете WM1 на стената и направете четири белега.

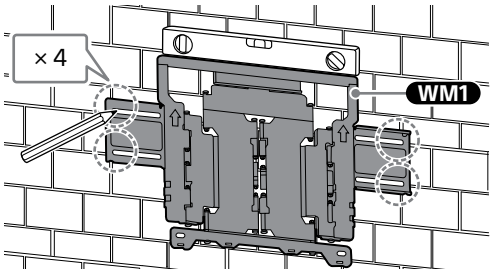

Забележка

• С помощта на нивелир проверете дали WM1 е хоризонтално.


3 Пробийте направляващи дупки на отбелязаните места.

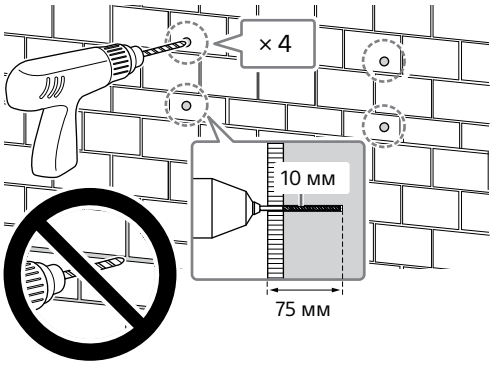


Забележка

• Контролните дупки трябва да се пробият на дълбочина 75 мм с помощта на свредло с диаметър 10 мм.

4

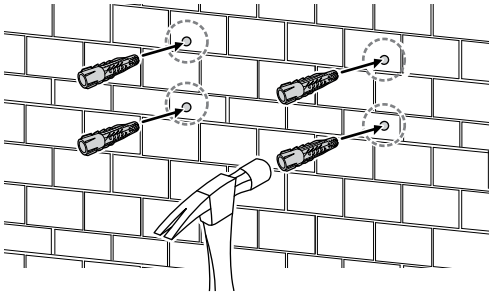

5 Монтирайте WM1 на стената с помощта на подходящи винтове (не се доставят) и шайби (не се доставят).

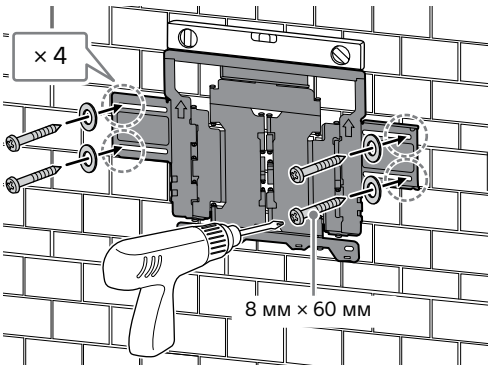


Забележка

• С помощта на нивелир проверете дали WM1 е хоризонтално.

Внимание

• Не презатягайте винта за дърво 8 мм × 60 мм. Неправилното затягане може да намали издръжливостта на винта за дърво 8 мм × 60 мм.


6 Издърпайте рамото на конзолата докрай.

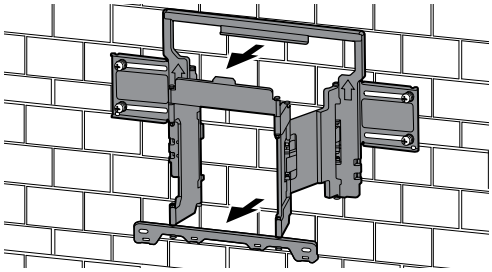

Подготовка за монтаж на телевизора или LCD монитора

Забележка


- Запазете свалените винтове и неизползваните части на сигурно място, далече от деца.

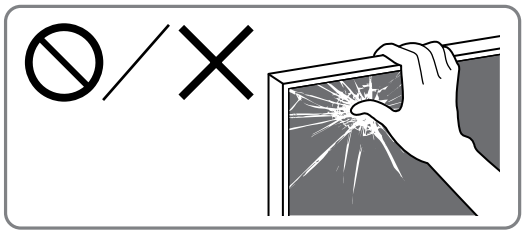


1 Прикачете стойката за маса, за да може телевизорът или LCD мониторът да бъде в стоящо положение.

- Вижте ръководство за настройка на вашия телевизор или LCD монитор.

2 Свалете винтовете от задната страна на телевизора или LCD монитора.

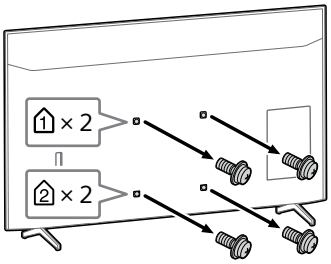


3 Поставете приставките за закрепване към стена **VS** (доставени с телевизора или LCD монитора) към гърба на телевизора или LCD монитора (за да стане успореден на стената).

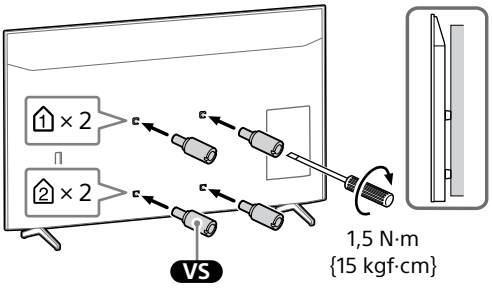

Забележка

- Уверете се, че затягате приставките за закрепване към стена **VS**, когато ги закрепвате към телевизора или към LCD монитора.
  Използвайте само плоска отвертка, когато монтирате приставките за закрепване към стена **VS**. Използването на друг инструмент може да доведе до прекалено затягане на приставките за закрепване към стена **VS** и повреда на телевизора или LCD монитора.

4 Прикрепете **WM3**.

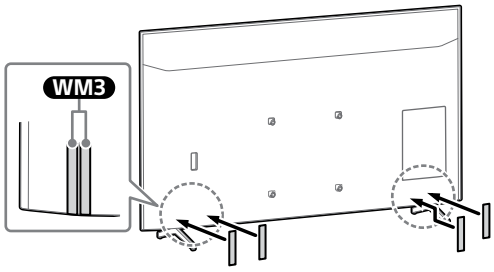


Забележка

- Не залепвайте **WM3** върху етикетите.

BG

5 Закрепете WM2 към телевизора или LCD монитора с помощта на M6.

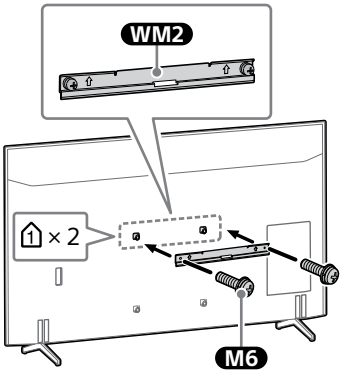


6 Свалете поставката за маса от телевизора или LCD монитора.

Следната илюстрация е пример за операцията.

С изключение на KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- Отстранете една по една частите на стойката за маса. Дръжте здраво стойката за маса от едната страна, стабилно с двете си ръце, докато други повдигат телевизора или LCD монитора.

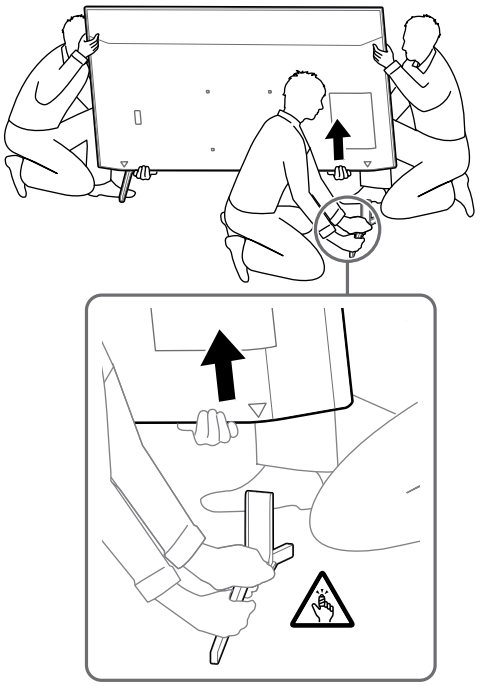

- Повторете предишната стъпка и отстранете стойката за маса и от другата страна.


Само KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Отстранете една по една частите на стойката за маса. Дръжте здраво стойката за маса от едната страна, стабилно с двете си ръце, докато други повдигат телевизора или LCD монитора.

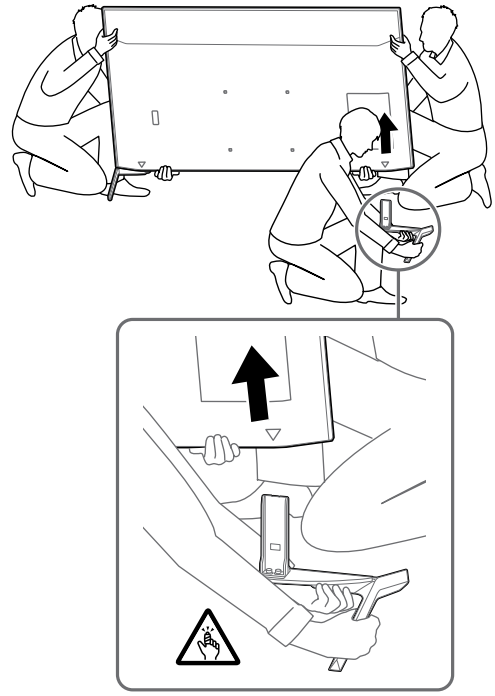

- Повторете предишната стъпка и отстранете стойката за маса и от другата страна.


Само KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

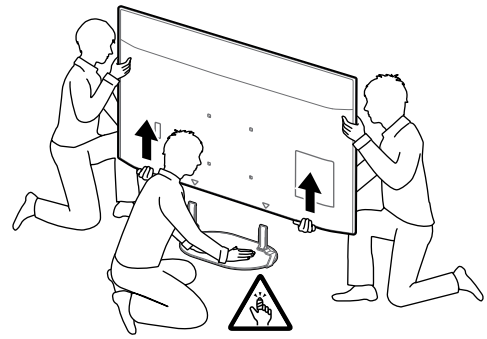


Забележка

- Свалянето на поставката за маса следва да се извърши от трима или повече души.
- Внимавайте да не прилагате прекомерна сила, когато сваляте поставката за маса от телевизора или LCD монитора, тъй като телевизорът или LCD мониторът може да падне и да причини телесно нараняване или самият телевизор или LCD монитор да се повреди.
- Бъдете внимателни, когато работите с поставката за маса, за да не повредите телевизора или LCD монитора.
- Внимавайте, когато повдигате телевизора или LCD монитора, тъй като стойката за маса не е закачена и може да се преобърне и да причини нараняване.
- Внимавайте, когато премахвате стойката за маса от телевизора или LCD монитора, за да предотвратите падането ѝ и нараняването на повърхността, върху която стой телевизора или LCD монитора.


Монтаж на телевизора или LCD монитора на стената

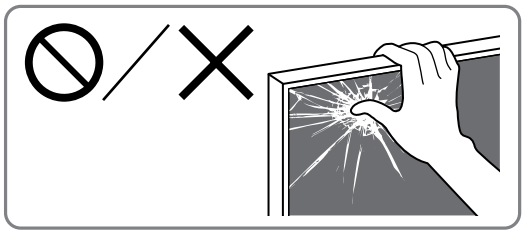


1

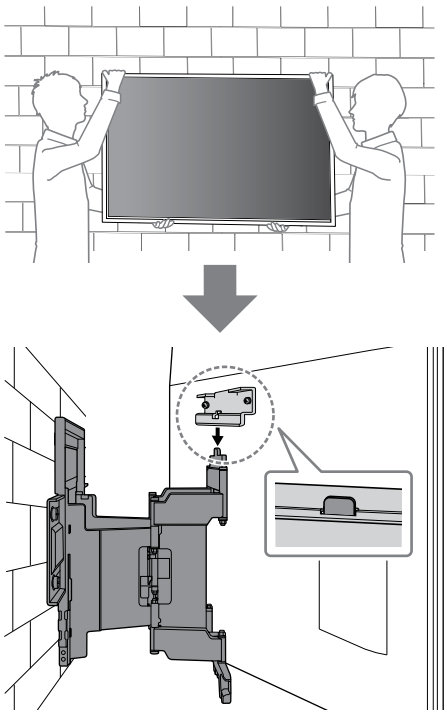


2

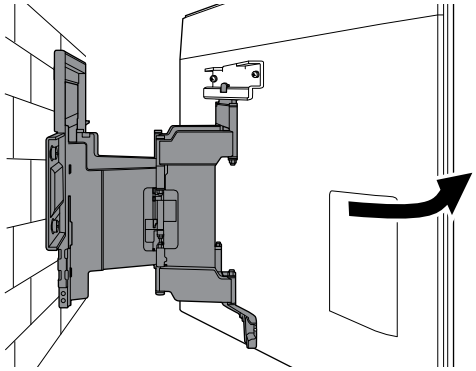


3 Завийте лявата и дясната страна на Конзолата за закрепване към стена.

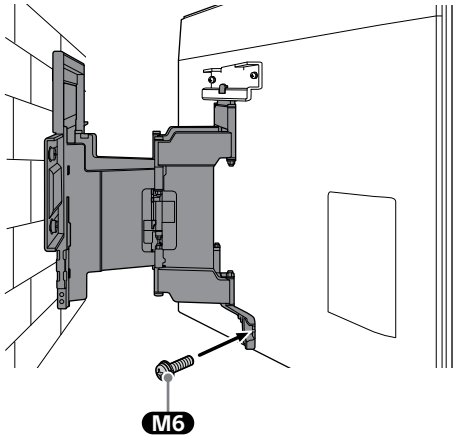

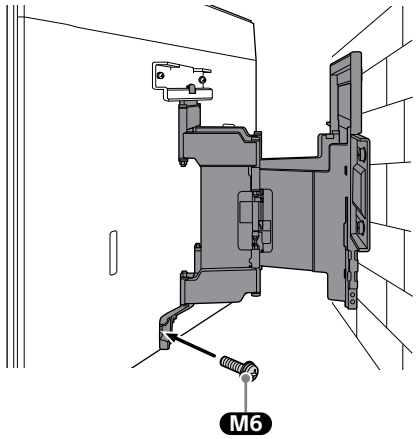


BG

4

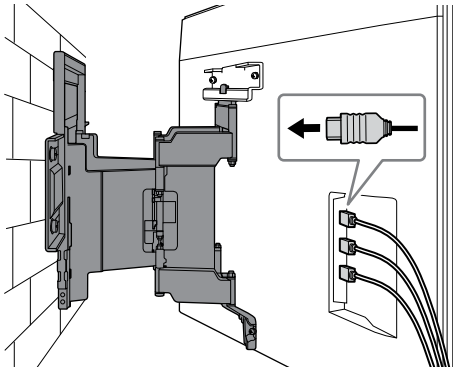


5 Когато местите телевизора или LCD монитора, дръжте го здраво от долната страна.

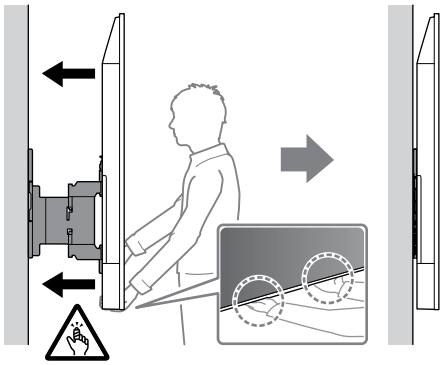

Забележка


- Телевизорът или LCD мониторът може да не се прибира плътно до стената в зависимост от типа и броя на свързаните кабели. Това не е неизправност.

6

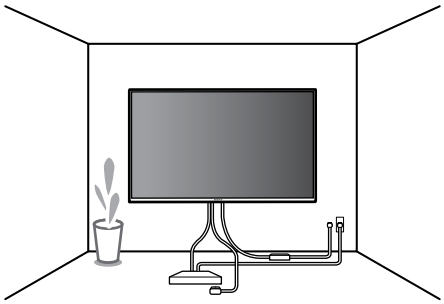

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Уверете се, че двама или повече души (трима или повече души за телевизор или LCD монитор с диагонал 189,3 см (75 инча) или по-голям) държат телевизора или LCD монитора, когато го носите.

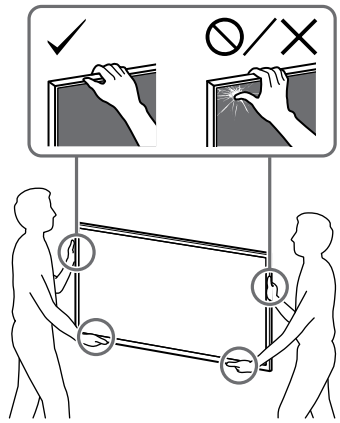

Потвърдете приключването на монтажа

Проверете следните точки.

- Кабелите не са усукани или притиснати.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Неправилното поставяне на захранващия кабел и т.н. може да причини пожар или електрически удар поради късо съединение. С оглед на безопасността проверете дали монтажът е завършен.

Друга информация


Когато сваляте телевизора или LCD монитора, изпълнете процедурата на монтажа в обратен ред.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Уверете се, че двама или повече души (трима или повече души за телевизор или LCD монитор с диагонал 189,3 см (75 инча) или по-голям) държат телевизора или LCD монитора, когато го сваляте.

Спецификации

WM1

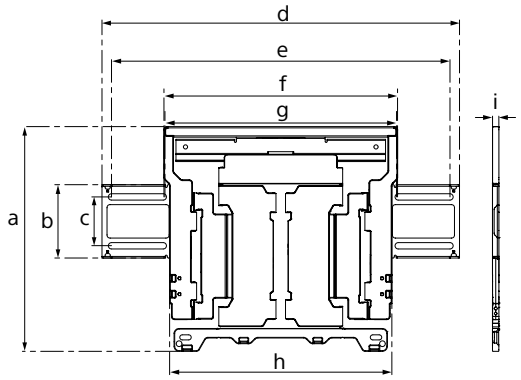

Размери: (прибл.) [мм]

a : 354
b : 116
c : 77
d : 563
e : 533
f : 370
g : 368
h : 350
i : 11

Тегло (само на основата): (прибл.) [kg]

3,0


Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

BG

Препратки

Оразмеряване при монтажа на конзола за закрепване към стена

Числата в таблицата може леко да се различават в зависимост от начина на извършване на монтажа.

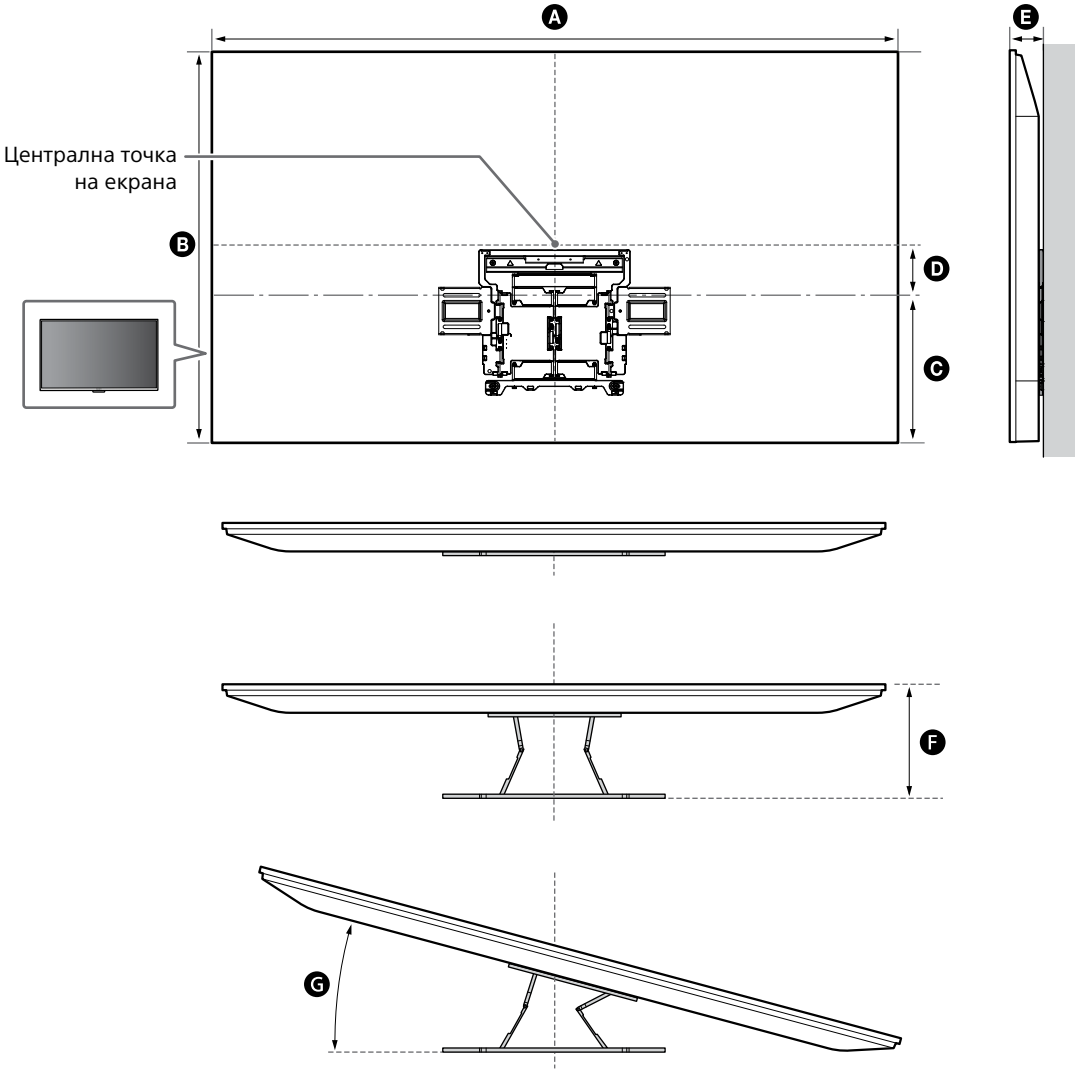

(мм)

Име на модел	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ*1	Ⓖ*1 (°)
KD-75X82J / 75X81J / 75X80J / 75X80BJ	1686	969	364	–123*2	86	288	15
FW-75BZ30J	1686	969	364	–123*2	86	288	15
XR-75X94J / 74X93J / 75X92J / 75X90J / XRM-75X90J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-75X89J / 75X86J / 75X85J / 75X85TJ / KM-75X85J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-65X82J / 65X81J / 65X80J / 65X80AJ / KM-65X80J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
FW-65BZ30J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
XR-65X94J / 65X93J / 65X92J / 65X90J / 65X90SJ / XRM-65X90J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-65X89J / 65X86J / 65X85J / 65X85DJ / 65X85TJ / KM-65X85J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-55X82J / 55X81J / 55X80J / 55X80AJ / KM-55X80J	1243	719	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J1	1243	721	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J	1243	719	365	3	83	286	20
XR-55X94J / 55X93J / 55X92J / 55X90J / 55X90SJ / XRM-55X90J	1233	711	363	3	83	286	20
KD-55X89J / 55X86J / 55X85J / 55X85DJ / 55X85TJ / KM-55X85J	1233	711	363	3	83	286	20

*1 (Прибл.)
*2 Мястото на конзолата е под централната точка на екрана.

Сведения об использовании кронштейна для настенной установки Sony (SU-WL850)

Поддерживаемые модели*:

* В актуальных именах моделей знак “x”/“xx” обозначает числа и/или символы, характерные для каждой модели.

KD-75X8xJ / 75X8xBJ / 75X8xTJ / 65X8xJ / 65X8xAJ / 65X8xDJ / 65X8xTJ / 55X8xJ / 55X8xAJ / 55X8xDJ / 55X8xTJ

KM-75X8xJ / 65X8xJ / 55X8xJ

XR-75X9xJ / 65X9xJ / 65X9xSJ / 55X9xJ / 55X9xSJ

XRM-75X9xJ / 65X9xJ / 55X9xJ

FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J

К сведению покупателей
Для обеспечения сохранности изделия и из соображений безопасности компания Sony настоятельно рекомендует привлекать для установки телевизора или ЖК Монитора только дилеров или лицензированных подрядчиков Sony. Не пытайтесь выполнить установку самостоятельно.

К сведению дилеров и подрядчиков Sony
Уделяйте повышенное внимание безопасности во время установки, периодического обслуживания и осмотра данного изделия.

Для правильной установки данного изделия необходим достаточный опыт, в особенности при определении того, в состоянии ли стена выдержать вес телевизора или ЖК Монитора. Обязательно привлеките для установки этого изделия на стену дилеров или лицензированных подрядчиков Sony и строго соблюдайте технику безопасности при выполнении работ по установке. Компания Sony не несет ответственности за любые поломки или травмы, вызванные неправильным обращением с изделием или его неправильной установкой.

Для безопасной и надлежащей установки см. инструкции по эксплуатации кронштейна для настенной установки, руководство по установке телевизора или ЖК Монитора и указания данного руководства.

Название продукта Кронштейн для настенной установки:

Кронштейн для настенной установки

Безопасность

Благодарим за покупку этого изделия.

К сведению покупателей

Установка телевизора или ЖК Монитора на стену

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Данное изделие должен устанавливать квалифицированный специалист, умеющий определять прочность стены, которая должна выдерживать вес телевизора или ЖК Монитора. Если телевизор или ЖК Монитор не закрепить должным образом при установке, он может упасть и причинить тяжелые травмы. Компания Sony не несет ответственность за любые повреждения или травмы, вызванные неправильным обращением или ненадлежащей установкой, либо установкой любого другого изделия, кроме указанного. Это не влияет на ваши законные права (если таковые имеются).

Для дилеров Sony

Для установки данного изделия требуется достаточный опыт. Для безопасной установки устройства обязательно внимательно прочтите настоящее руководство. Sony не несет ответственности в случае повреждения или получения травм в результате неправильного обращения или ненадлежащей установки. По окончании установки передайте это руководство покупателю.

В этом руководстве по установке приведены важные меры предосторожности и информация по обеспечению надлежащего обращения с изделием, которые необходимы для предотвращения несчастных случаев. Вы обязаны прочитать, полностью понять и соблюдать все инструкции, изложенные в настоящем руководстве. Несоблюдение этого требования может привести к тяжелым травмам или повреждению имущества и стать причиной аннулирования гарантии. Сохраните настоящее руководство для использования в будущем.

Изделия Sony разработаны с учетом требований по безопасности. Однако неправильное использование изделий может стать причиной получения серьезных травм вследствие поражения электрическим током, возгорания, опрокидывания или падения изделия. Во избежание возникновения таких несчастных случаев обязательно соблюдайте соответствующие меры предосторожности.

Дата изготовления указана на изделии и упаковке на этикетке со штрих-кодом в следующем формате: YYYY/MM, где YYYY - год, MM - месяц изготовления.

Производитель: Сони Корпорейшн,
1-7-1 Конан Минато-ку Токио,
108-0075 Япония
Сделано в Китае

Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей на территории Казахстана
АО «Сони Электроникс»
Представительство в Казахстане,
050010, Республика Казахстан, г. Алматы,
пр. Достык, дом 117/7

Импортер на территории стран Таможенного союза:
АО «Сони Электроникс», Россия, 123103,
Москва, Карамышевский проезд, 6

ВНИМАНИЕ

Указанные изделия

Данный кронштейн для настенного крепления предназначен для отдельных моделей телевизоров или ЖК Мониторов. См. справочник к телевизорам или ЖК Мониторам для проверки возможности использования кронштейна для настенной установки.

К сведению покупателей

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение приведенных ниже мер предосторожности может стать причиной смерти или получения серьезных травм вследствие поражения электрическим током, возгорания, опрокидывания или падения изделия.

Обязательно обратитесь к лицензированному подрядчику, а также не допускайте того, чтобы дети находились вблизи места установки изделия.

Неправильная установка кронштейна для настенной установки или телевизора или ЖК Монитора может стать причиной перечисленных ниже несчастных случаев. Для выполнения установки обязательно обратитесь к лицензированным подрядчикам.

- Телевизор или ЖК Монитор может упасть и стать причиной получения серьезных травм, например ушибов или переломов.
- Если стена, на которой выполняется установка кронштейна для настенной установки, неустойчивая, неровная или не вертикальная, изделие может упасть и получить повреждения или стать причиной травм или повреждения имущества. Стена должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес, как минимум в шесть раз превышающий вес телевизора или ЖК Монитора.
  (Чтобы узнать вес телевизора или ЖК Монитора, см. справочник.)
- Если установка кронштейна для настенной установки выполняется на недостаточно прочной стене, изделие может упасть и получить повреждения или стать причиной травм или повреждения имущества.

Меры предосторожности в отношении детей

- Не позволяйте детям взбираться на телевизор или ЖК Монитор.
- Храните мелкие детали вне досягаемости детей, чтобы они не могли случайно проглотить их.

Для перемещения или демонтажа телевизора или ЖК Монитора обязательно обратитесь к лицензированным подрядчикам.

Если транспортировка или демонтаж телевизора или ЖК Монитора выполняется не лицензированными подрядчиками, он может упасть и стать причиной травм или повреждения имущества. Убедитесь, что перенос или демонтаж телевизора или ЖК Монитора осуществляется двумя или более лицами (три или более человек для телевизора или ЖК Монитора с диагональю 189,3 см (75 дюймов) и больше).

После монтажа телевизора или ЖК Монитора не вынимайте винты и т. д.

В противном случае телевизор или ЖК Монитор может упасть и стать причиной травм или повреждения имущества.

Не разбирайте и не меняйте детали кронштейна для настенной установки.

В противном случае кронштейн для настенной установки может упасть и стать причиной травм или повреждения имущества.

Не устанавливайте на кронштейн какое-либо другое оборудование, кроме указанного.

Этот кронштейн для настенной установки предназначен для использования только с указанными изделиями. Если на данном монтажном кронштейне крепится оборудование, не предназначенное для такой установки, оно может упасть или получить повреждения, а также может стать причиной травм или повреждения имущества.

Во избежание перегрузки кронштейна для настенной установки не устанавливайте на нем ничего, кроме телевизора или ЖК Монитора.

Не трясите телевизор или ЖК Монитор влево/вправо, вверх/вниз.

В противном случае телевизор или ЖК Монитор может упасть и стать причиной травм или повреждения имущества.

Не опирайтесь на телевизор или ЖК Монитор и не держитесь за него.

Не опирайтесь на телевизор или ЖК Монитор и не держитесь за него, так как он может упасть и стать причиной получения серьезных травм.

ВНИМАНИЕ

При несоблюдении следующих мер предосторожности существует вероятность получения травм или повреждения имущества.

- Соблюдайте осторожность, чтобы не прищемить пальцы при обращении с кронштейном для настенной установки или повороте телевизора или ЖК Монитора.
- При повороте телевизора или ЖК Монитора обращайтесь с ним осторожно, чтобы не задеть никого поблизости.
- Обязательно сохраните в безопасном месте неиспользованные детали для использования в дальнейшем. Храните их вне досягаемости детей.

Чистку устройства или уход за ним необходимо осуществлять, не прикладывая чрезмерных усилий.

Не перегружайте верхнюю часть телевизора или ЖК Монитора. В противном случае телевизор или ЖК Монитор может упасть и стать причиной травм или повреждения имущества.

Не размещайте данное изделие вблизи медицинских устройств.

Данное изделие (включая аксессуары) оснащено магнитом(ами), который может влиять на работу кардиостимуляторов, программируемых шунтирующих клапанов для лечения гидроцефалии или других медицинских устройств. Не размещайте данное изделие вблизи лиц, пользующихся такими медицинскими устройствами. Проконсультируйтесь с врачом перед использованием данного изделия, если вы пользуетесь любым медицинским устройством.

Храните в местах, недоступных для детей или лиц, находящихся под присмотром.

Данное изделие (включая аксессуары) оснащено магнитом(ами). Проглатывание магнита(ов) может привести к серьезным последствиям, например, опасности удушения или повреждениям желудочно-кишечного тракта. В случае проглатывания магнитов (или магнита) немедленно проконсультируйтесь с врачом.

Меры предосторожности

- Если телевизор или ЖК Монитор, установленный на кронштейне для настенной установки и используется в течение длительного времени, то в зависимости от материала стены позади него или над ним могут выцвесть стены или отстать обои.
- После демонтажа кронштейна для настенной установки в стене останутся отверстия.
- Не используйте кронштейн для настенной установки в местах с механическими вибрациями.

Порядок установки кронштейна для настенной установки


Для дилеров Sony

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие инструкции предназначены только для дилеров Sony. Обязательно прочтите правила техники безопасности и соблюдайте особые меры предосторожности во время установки, обслуживания и проверки данного изделия.

Не устанавливайте кронштейн для настенной установки на таких стенах, где края телевизора или ЖК Монитора будут выступать за края стены.

Не устанавливайте кронштейн для настенной установки на таких поверхностях стен (например, на колоннах), где края телевизора или ЖК Монитора будут выступать за края поверхности стены. Задев за выступающие края телевизора или ЖК Монитора, можно получить травму или повредить имущество.

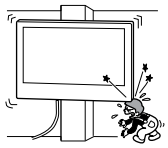


Не устанавливайте телевизор или ЖК Монитор под кондиционером или над ним.

Если в течение продолжительного промежутка времени телевизор или ЖК Монитор подвержен воздействию конденсата или потока воздуха из кондиционера, это может стать причиной возгорания телевизора или ЖК Монитора, поражения электрическим током или неисправности телевизора или ЖК Монитора.

RU

Обязательно надежно прикрепите кронштейн для настенной установки к стене, следуя инструкциям, приведенным в настоящем руководстве.

Если какой-либо из винтов ослаблен или выпал, кронштейн для настенной установки может упасть и стать причиной травм или повреждения имущества. Используйте винты, соответствующие материалу стены, и надежно закрепите устройство с помощью четырех винты диаметром 8 мм (или аналогичными).

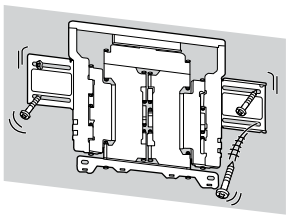

Обязательно используйте входящие в комплект винты и детали для крепления и строго следуйте инструкциям, приведенным в данном руководстве по установке. Если при установке были использованы иные крепежные материалы, телевизор или ЖК Монитор может упасть и получить повреждения или стать причиной травм.

Обязательно выполняйте сборку кронштейна, точно следуя инструкциям, изложенным в настоящем руководстве по установке.

Если какой-либо из винтов ослаблен или выпал, телевизор или ЖК Монитор может упасть и получить повреждения или стать причиной получения травм.

Надежно затяните винты в предназначенных для них крепежных отверстиях.

В противном случае, телевизор или ЖК Монитор может упасть и получить повреждения или стать причиной травм.

Следите за тем, чтобы во время установки телевизор или ЖК Монитор не подвергался воздействию толчков.

Толчки могут вызвать падение и порчу телевизора или ЖК Монитора. Это может привести к травме.

Устанавливайте телевизор или ЖК Монитор на стене только в том случае, если она плоская и расположена под прямым углом к полу.


В противном случае телевизор или ЖК Монитор может упасть и стать причиной травм.

После надлежащей установки телевизора или ЖК Монитора обеспечьте безопасное расположение кабелей.

Кабели, представляющие препятствия для людей и объектов, могут стать причиной получения серьезных травм или повреждения телевизора или ЖК Монитора.

Не допускайте защемления кабеля питания и соединительных кабелей.

Если кабель питания или соединительный кабель будет зажат между устройством и стеной или с силой изогнут или перекручен, то изоляция внутренних проводов может быть нарушена, что может стать причиной короткого замыкания или обрыва. Это может вызвать возгорание или привести к поражению электрическим током.

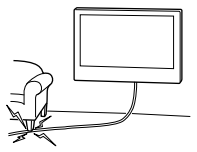

Винты, крепящие кронштейны для настенной установки к стене, в комплект поставки не входят.

При монтаже кронштейна для настенной установки используйте винты, соответствующие материалу и структуре стены.

Изделия должны храниться в картонной упаковке в темном, сухом, чистом и хорошо вентилируемом помещении в удалении от мест хранения кислот и щелочей. Температура хранения: от –20 °C до + 60 °C. Влажность хранения: < 80 %.


Перед началом работы

- Рисунки телевизора или ЖК Монитора, приведенные в этом руководстве, являются примерами, используемыми для объяснения операций. По этой причине рисунки могут отличаться от вашего телевизора или ЖК Монитора.

Каков материал стены?

Прежде всего проверьте тип стены, на которую устанавливается телевизор или ЖК Монитор.


Стена из гипсокартона со стойками

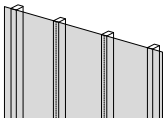

Меры предосторожности

- Максимальная толщина сухой стены: 16 мм.
- Убедитесь, что внутренний размер деревянного стержня не менее 51 мм × 102 мм в качестве стандартного или 38 мм × 89 мм в качестве номинального.
- Между крепежами обеспечьте по горизонтали не менее 406 мм свободного места.

Монолитная бетонная конструкция или бетонный блок

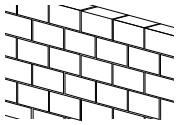

Меры предосторожности

- Устанавливайте кронштейн для настенной установки непосредственно на сплошную бетонную стену.
- Убедитесь, что толщина сплошной бетонной стены составляет не менее 203 мм.
- Убедитесь, что размер каждого бетонного блока составляет не менее 203 мм × 203 мм × 406 мм.


RU

Проверка комплектации

Прилагается к SU-WL850

- Проверьте комплектность товара.


WM1 (×1)

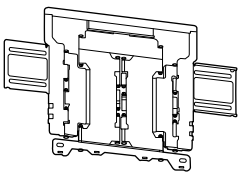

WM2 (×1)




WM3 (×4)



M6 (×4)



WT1 (×6)












Прилагается к телевизору или ЖК Монитору

Крепление для настенной установки **VS** (×4)




Подготовка к установке


- Во время установки справочник и руководство по установке телевизора или ЖК Монитора всегда должны быть под рукой.
- Выберите место установки телевизора или ЖК Монитора.
- Подготовьте четыре шурупа диаметром 8 мм и четыре соответствующие шайбы (не входят в комплект). Выберите винты в соответствии с материалом стены.
- Подготовьте следующие инструменты:
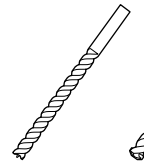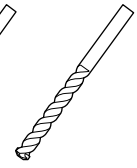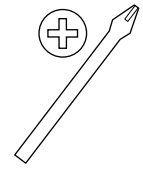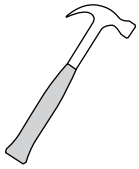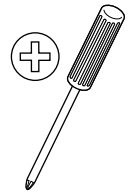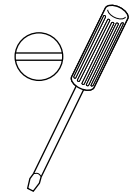
<table>
<tr>
<td>*1
  </td>
<td colspan="3"> 
 
5,5 мм
 
10 мм
  </td>
</tr>
<tr>
<td>*2
  </td>
<td>  </td>
<td> 
1,5 Н·м
{15 кгс·см}</td>
<td>*3
 
1,5 Н·м
{15 кгс·см}</td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>*2
 
(×4)</td>
<td>*4
 
(×4)
8 мм × 60 мм</td>
<td>*4
 
(×4)</td>
</tr>
</table>


*1 Только для гипсокартона с дюбелями



*2 Только для полнотелого бетона или бетонных блоков
*3 в зависимости от модели
*4 Обращайте внимание на выбор винтов и шайб



A Прикрепление кронштейна для настенной установки к стене из гипсокартона со стойками

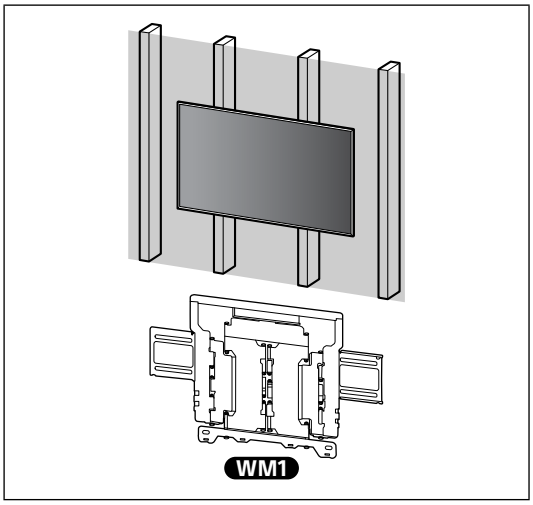

Монтаж кронштейна для настенной установки на стену


1 Определите местоположение для установки.

Убедитесь, что на стене достаточно места для телевизора или ЖК Монитора и что она способна выдержать вес, как минимум в шесть раз превышающий их вес.


- См. “Размеры для кронштейна для настенной установки на стену” на стр. 21.
- См. Справочное руководство телевизора или ЖК Монитора для просмотра сведений о весе телевизора или ЖК Монитора.

Примечание


- При установке телевизора или ЖК Монитора на стену верхняя часть телевизора или ЖК Монитора слегка наклоняется вперед.
- Рекомендуется проверить расположение телевизора или ЖК Монитора с места просмотра.

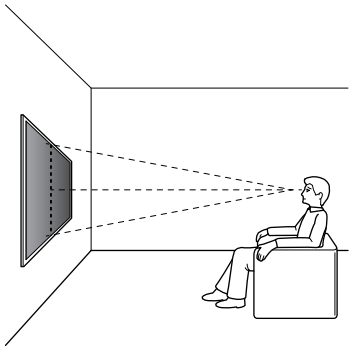

2

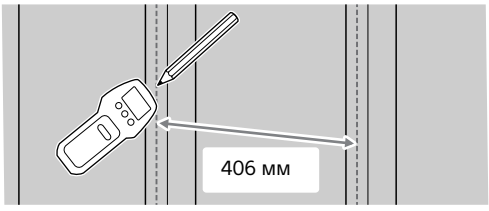


3 Расположите **WM1** на стене и сделайте четыре отметки, совмещенные со стойками.

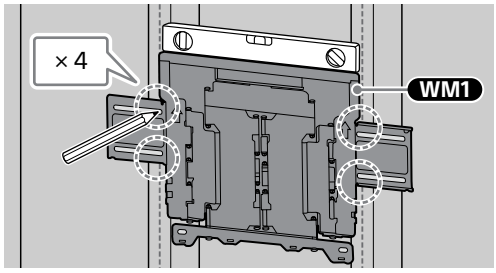

Примечание

- Проверьте горизонтальность **WM1** с помощью уровня.

4 Просверлите верхние установочные отверстия в местах отметок.

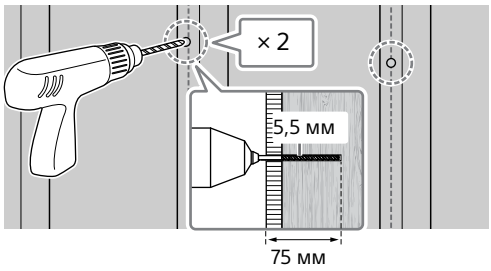


Примечание

- Установочные отверстия необходимо просверлить на глубину 75 мм, используя головку сверла диаметром 5,5 мм.

RU

5 Установите **WM1** на стену и закрепите подходящими винтами (не входит в комплект) и шайбами (не входит в комплект).

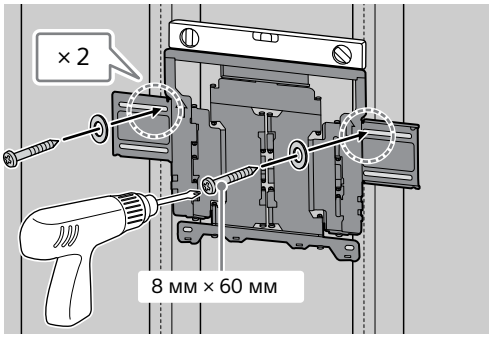


Примечание

- Проверьте горизонтальность **WM1** с помощью уровня.


Меры предосторожности

- Не перетягивайте деревянные винты 8 мм × 60 мм. Неверная затяжка может привести к снижению силы фиксации деревянного винта 8 мм × 60 мм.

6 Просверлите нижние установочные отверстия в местах отметок. (Инструкции по сверлению см. в шаге 4.)

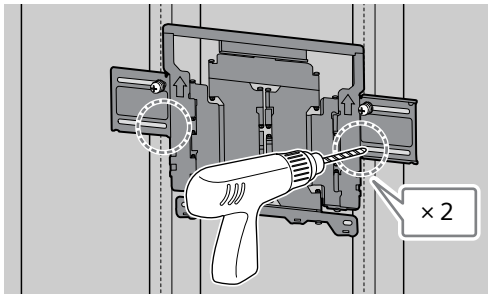


7 Вставьте в отверстия подходящие винты и шайбы.

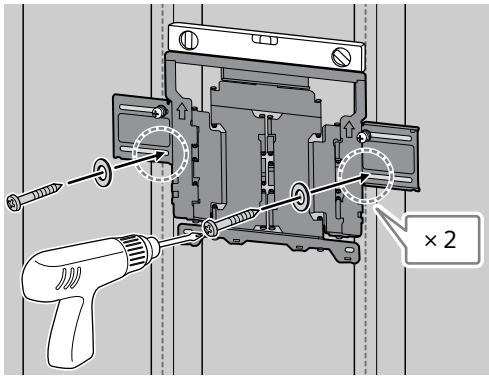

Примечание

- Проверьте горизонтальность **WM1** с помощью уровня.


8 Полностью выдвиньте консоль кронштейна.

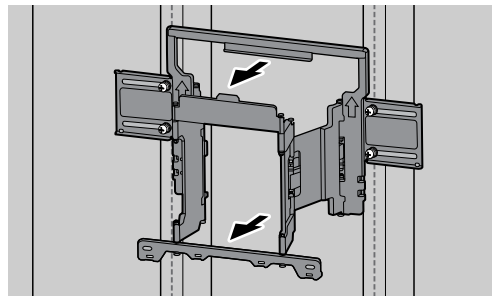

Подготовка к установке телевизора или ЖК Монитора

Примечание


- Храните извлеченные винты и неиспользуемые детали в надежном недоступном для детей месте.

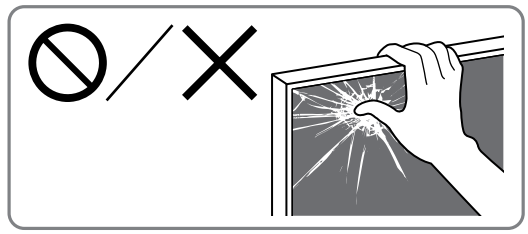


1 Прикрепите настольную подставку в качестве опоры для телевизора или ЖК Монитора.

- См. Руководство по установке телевизора или ЖК Монитора.

2 Извлеките винты из задней панели телевизора или ЖК Монитора.

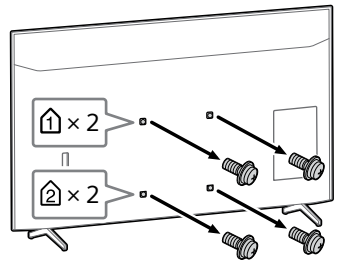


3 Прикрепите детали кронштейна для настенной установки VS (поставляемые вместе с телевизором или ЖК Монитором) к задней панели телевизора или ЖК Монитора (параллельно стене).

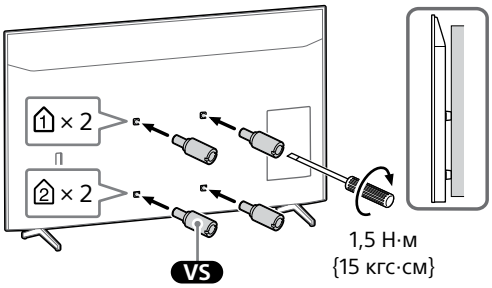

Примечание

- Обязательно зафиксируйте детали крепления для настенной установки VS при установке на телевизор или ЖК Монитор.
  Монтаж деталей кронштейна для настенной установки VS необходимо выполнять только с помощью плоской отвертки. При использовании другого инструмента можно слишком сильно затянуть детали крепления для настенной установки VS, что приведет к повреждению телевизора или ЖК Монитора.


4 Прикрепите WM3.

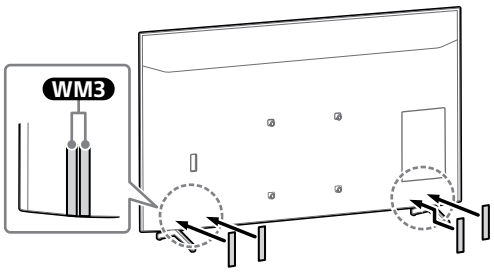

Примечание

- Не прикрепляйте WM3 на наклейки.

5 Прикрепите телевизор или ЖК Монитор к WM2 с помощью M6.

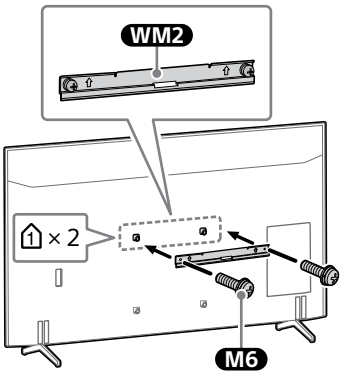


6 Отсоедините настольную подставку от телевизора или ЖК Монитора.

На следующем рисунке показан пример операции.

Кроме KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J

- Извлекайте стороны настольной подставки поочередно. Крепко удерживайте настольную подставку двумя руками, пока другие приподнимают телевизор или ЖК Монитор.

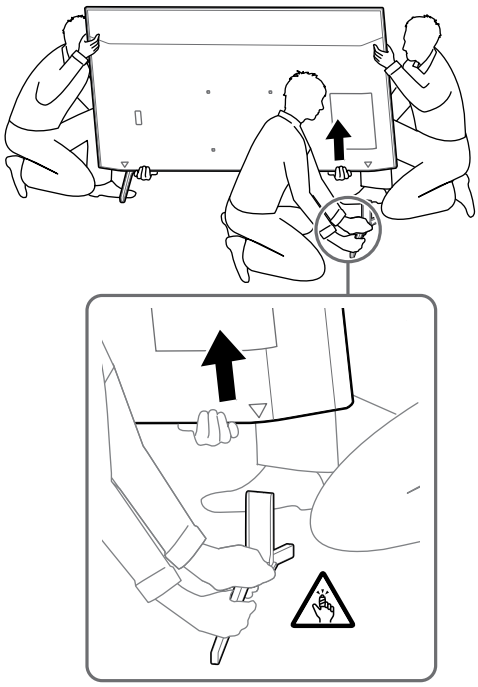


- Повторите указанное действие и извлеките другую сторону настольной подставки.

RU


Только KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Извлекайте стороны настольной подставки поочередно. Крепко удерживайте настольную подставку двумя руками, пока другие приподнимают телевизор или ЖК Монитор.

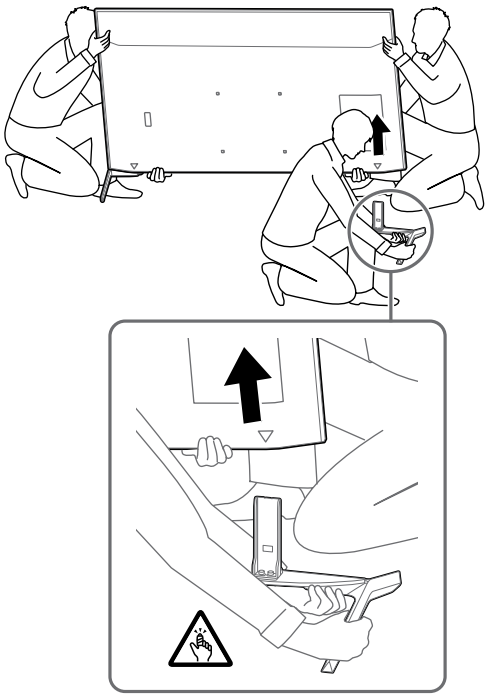

- Повторите указанное действие и извлеките другую сторону настольной подставки.


Только KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

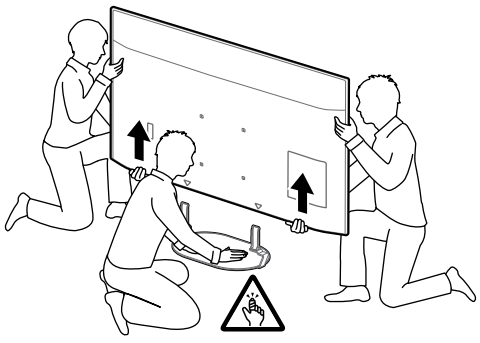


Примечание

- Для отсоединения настольной подставки необходимо три или более человека.
- Будьте осторожны и не используйте чрезмерную силу при отсоединении настольной подставки от телевизора или ЖК Монитора, так как это может привести к падению телевизора или ЖК Монитора и травмированию кого-либо или повреждению телевизора или ЖК Монитора.
- Будьте осторожны при обращении с настольной подставкой, чтобы предотвратить повреждение телевизора или ЖК Монитора.
- Будьте осторожны при поднятии телевизора или ЖК Монитора, так как настольная подставка может отсоединиться и упасть, что может привести к травме.
- Будьте осторожны при отсоединении настольной подставки от телевизора или ЖК Монитора во избежание опрокидывания устройства и повреждения поверхности, на которой расположен телевизор или ЖК Монитор.


Установка телевизора или ЖК Монитора на стену

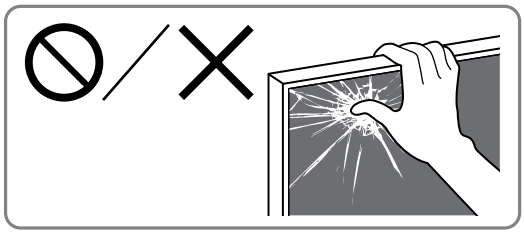


1

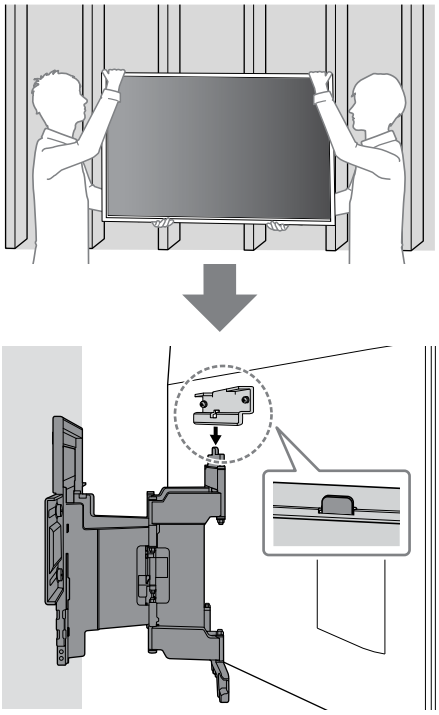


2

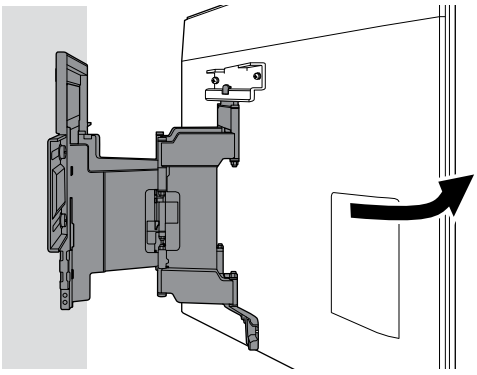


3 Затяните левую и правую стороны кронштейна для настенной установки.

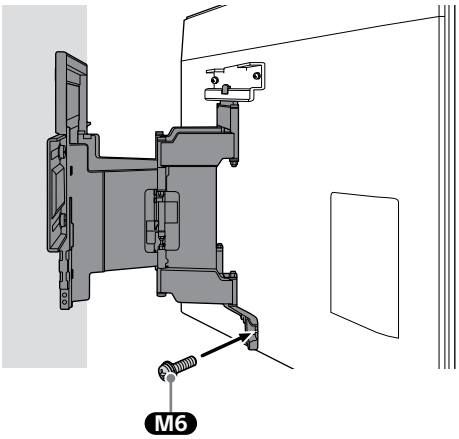

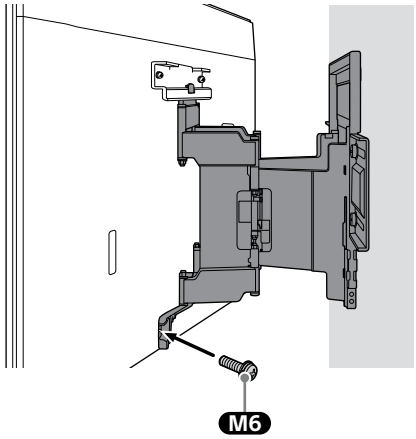


4

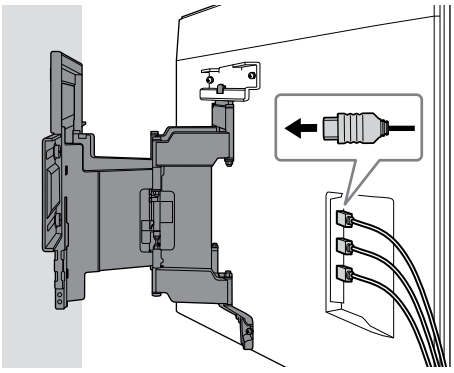

RU


5 При перемещении телевизора или ЖК Монитора удерживайте его за нижнюю часть.

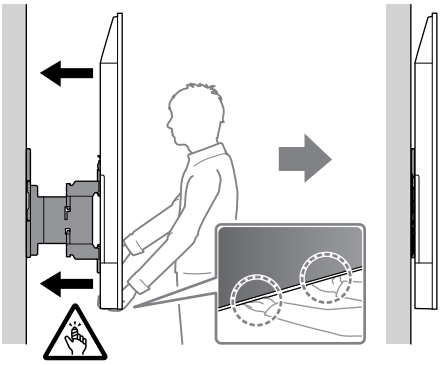

Примечание


- Телевизор или ЖК Монитор может не прижиматься близко к стене в зависимости от типа и количества подсоединенных кабелей. Это не является неисправностью.

6

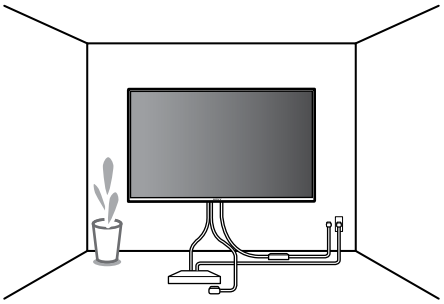

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Убедитесь, что телевизор или ЖК Монитор удерживают два или более человек (три или более человек для телевизора или ЖК Монитора с диагональю 189,3 см (75 дюймов) и больше) при его переносе.

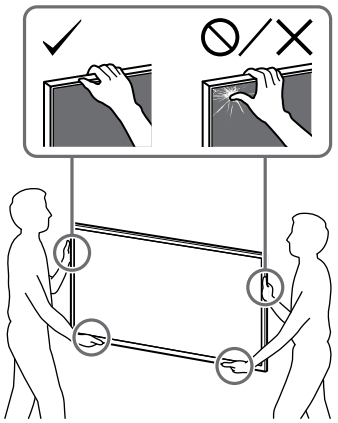

Проверка выполнения установки

Проверьте следующие пункты.

- Шнур и кабель не перекручены и не защемлены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Неправильное расположение кабеля питания и т. д. может привести к возгоранию или поражению электрическим током в результате короткого замыкания. Для обеспечения безопасности убедитесь в том, что все пункты установки выполнены.


Прочая информация

При снятии телевизора или ЖК Монитора выполните описанную выше процедуру в обратной последовательности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Убедитесь, что телевизор или ЖК Монитор удерживают два или более человек (три или более человек для телевизора или ЖК Монитора с диагональю 189,3 см (75 дюймов) и больше) при его снятии.

B Установка кронштейна для настенной установки на монолитной бетонной конструкции или бетонном блоке

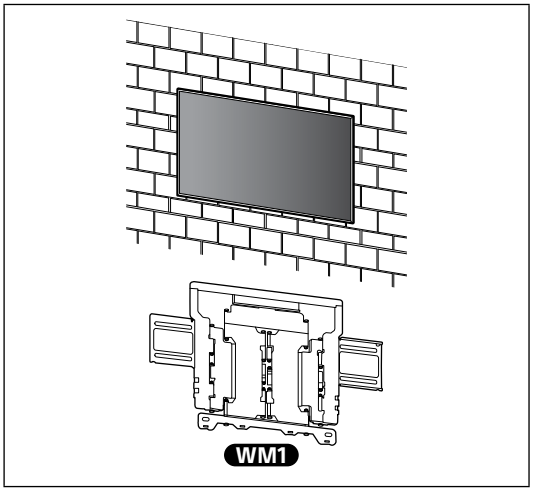

Монтаж кронштейна для настенной установки на стену


1 Определите местоположение для установки.

Убедитесь, что на стене достаточно места для телевизора или ЖК Монитора и что она способна выдержать вес, как минимум в шесть раз превышающий их вес.


- См. “Размеры для кронштейна для настенной установки на стену” на стр. 21.
- См. Справочное руководство телевизора или ЖК Монитора для просмотра сведений о весе телевизора или ЖК Монитора.

Примечание

- При установке телевизора или ЖК Монитора на стену верхняя часть телевизора или ЖК Монитора слегка наклоняется вперед.
- Рекомендуется проверить расположение телевизора или ЖК Монитора с места просмотра.

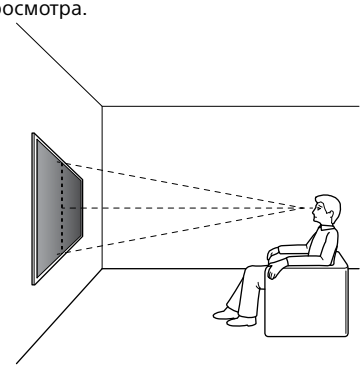


2 Выровняйте **WM1** по стене и нанесите четыре метки.

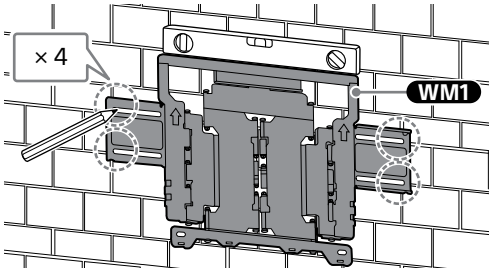

Примечание

- Проверьте горизонтальность **WM1** с помощью уровня.

3 Просверлите опорные отверстия по нанесенным меткам.

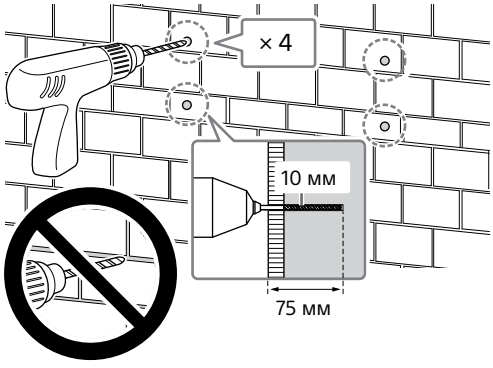


Примечание


- Установочные отверстия необходимо просверлить на глубину 75 мм, используя головку сверла диаметром 10 мм.

RU

4

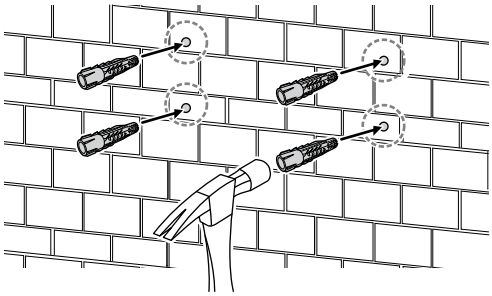

5 Установите **WM1** на стену и закрепите подходящими винтами (не входит в комплект) и шайбами (не входит в комплект).

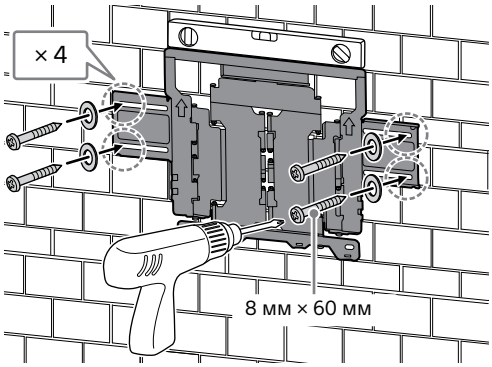


Примечание

- Проверьте горизонтальность **WM1** с помощью уровня.

Меры предосторожности

- Не перетягивайте деревянные винты 8 мм × 60 мм. Неверная затяжка может привести к снижению силы фиксации деревянного винта 8 мм × 60 мм.


6 Полностью выдвиньте консоль кронштейна.

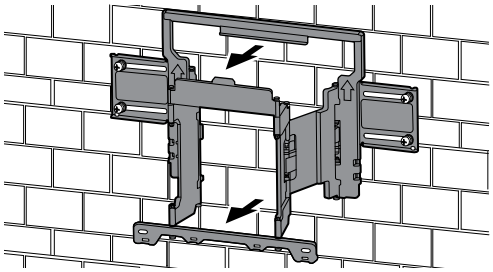

Подготовка к установке телевизора или ЖК Монитора

Примечание


- Храните извлеченные винты и неиспользуемые детали в надежном недоступном для детей месте.

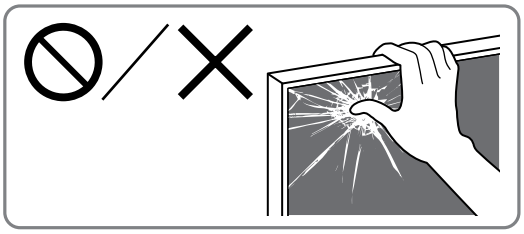


1 Прикрепите настольную подставку в качестве опоры для телевизора или ЖК Монитора.

- См. Руководство по установке телевизора или ЖК Монитора.

2 Извлеките винты из задней панели телевизора или ЖК Монитора.

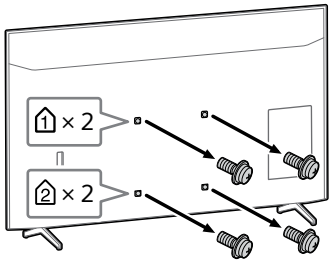


3 Прикрепите детали кронштейна для настенной установки **VS** (поставляемые вместе с телевизором или ЖК Монитором) к задней панели телевизора или ЖК Монитора (параллельно стене).

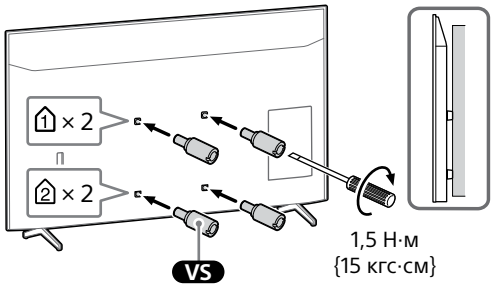

Примечание

- Обязательно зафиксируйте детали крепления для настенной установки **VS** при установке на телевизор или ЖК Монитор.
  Монтаж деталей кронштейна для настенной установки **VS** необходимо выполнять только с помощью плоской отвертки. При использовании другого инструмента можно слишком сильно затянуть детали крепления для настенной установки **VS**, что приведет к повреждению телевизора или ЖК Монитора.


4 Прикрепите WM3.

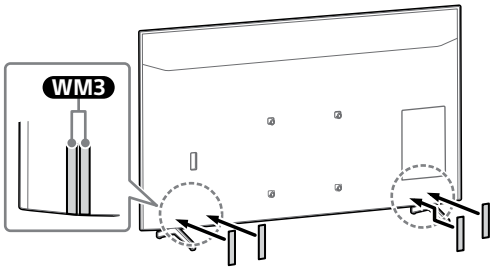

Примечание

- Не прикрепляйте **WM3** на наклейки.

5 Прикрепите телевизор или ЖК Монитор к WM2 с помощью M6.

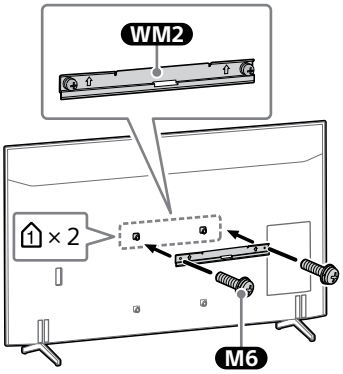


6 Отсоедините настольную подставку от телевизора или ЖК Монитора.

На следующем рисунке показан пример операции.

Кроме KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J

- Извлекайте стороны настольной подставки поочередно. Крепко удерживайте настольную подставку двумя руками, пока другие приподнимают телевизор или ЖК Монитор.

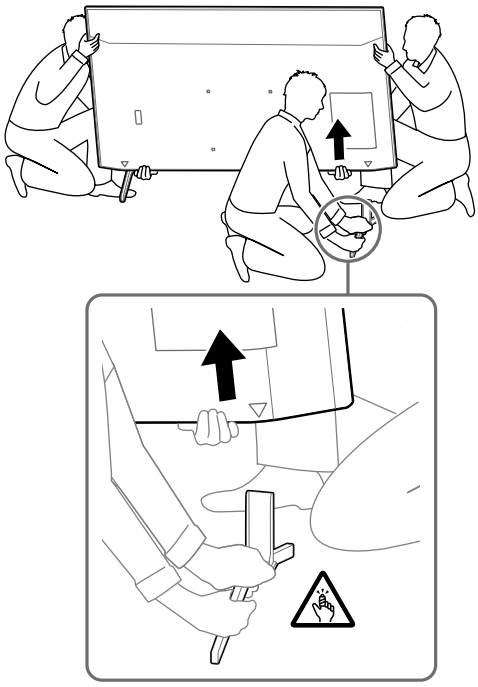


- Повторите указанное действие и извлеките другую сторону настольной подставки.

RU


Только KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Извлекайте стороны настольной подставки поочередно. Крепко удерживайте настольную подставку двумя руками, пока другие приподнимают телевизор или ЖК Монитор.

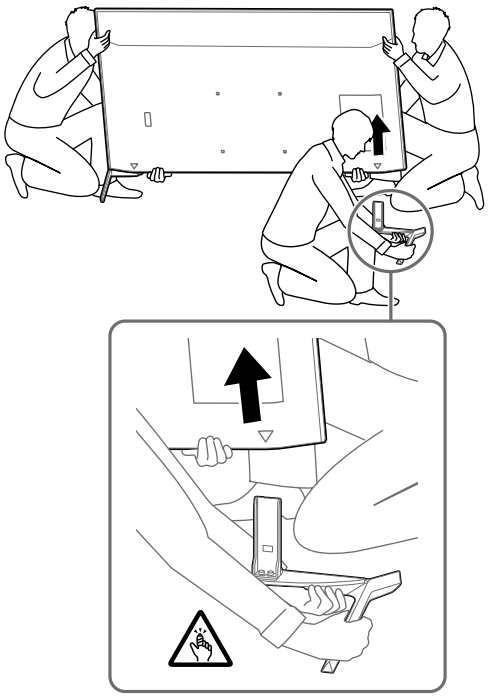

- Повторите указанное действие и извлеките другую сторону настольной подставки.


Только KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

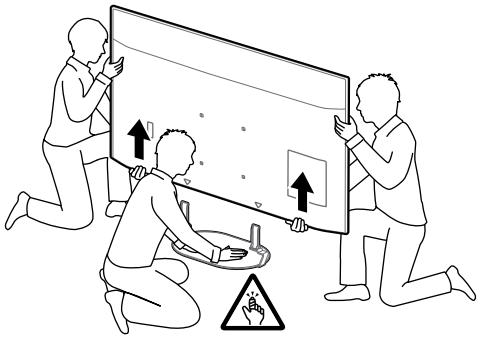


Примечание

- Для отсоединения настольной подставки необходимо три или более человека.
- Будьте осторожны и не используйте чрезмерную силу при отсоединении настольной подставки от телевизора или ЖК Монитора, так как это может привести к падению телевизора или ЖК Монитора и травмированию кого-либо или повреждению телевизора или ЖК Монитора.
- Будьте осторожны при обращении с настольной подставкой, чтобы предотвратить повреждение телевизора или ЖК Монитора.
- Будьте осторожны при поднятии телевизора или ЖК Монитора, так как настольная подставка может отсоединиться и упасть, что может привести к травме.
- Будьте осторожны при отсоединении настольной подставки от телевизора или ЖК Монитора во избежание опрокидывания устройства и повреждения поверхности, на которой расположен телевизор или ЖК Монитор.


Установка телевизора или ЖК Монитора на стену

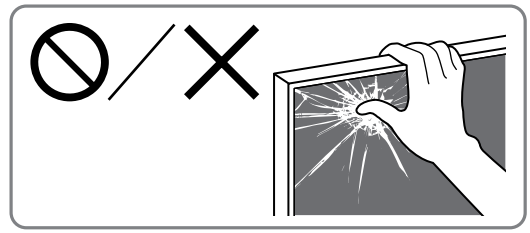


1

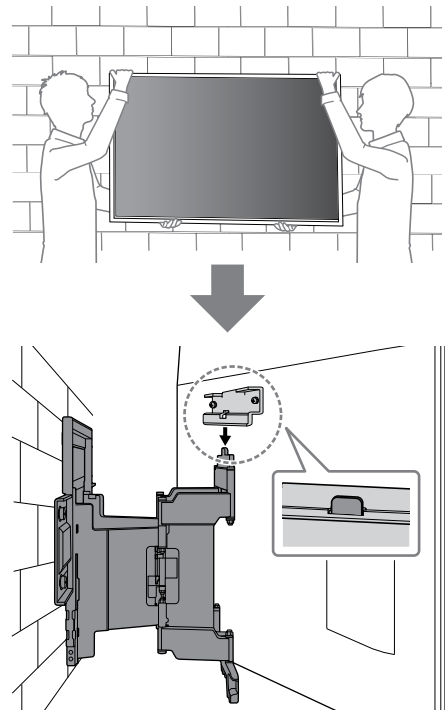


2

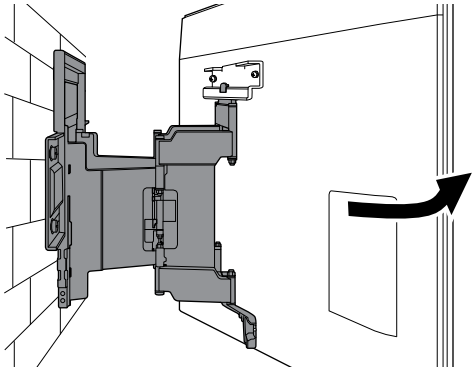


3 Затяните левую и правую стороны кронштейна для настенной установки.

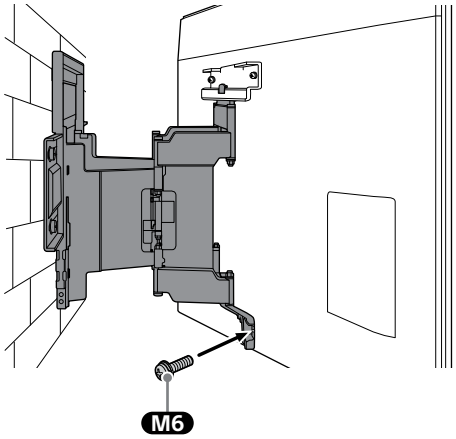


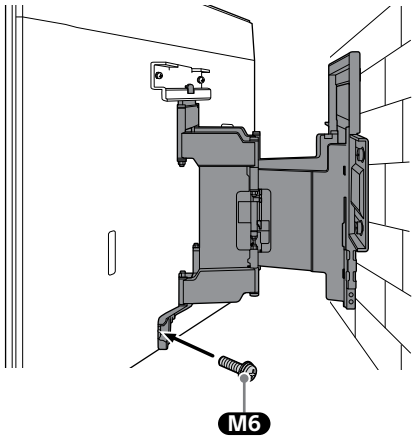

4

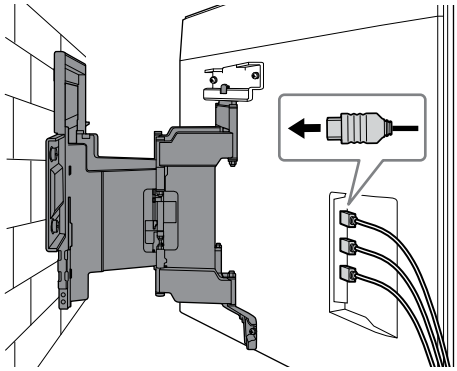


5 При перемещении телевизора или ЖК Монитора удерживайте его за нижнюю часть.

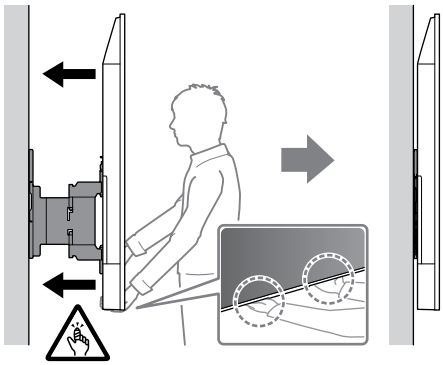

Примечание

- Телевизор или ЖК Монитор может не прижиматься близко к стене в зависимости от типа и количества подсоединенных кабелей. Это не является неисправностью.


6

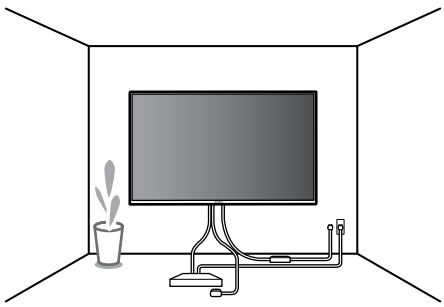

RU

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Убедитесь, что телевизор или ЖК Монитор удерживают два или более человек (три или более человек для телевизора или ЖК Монитора с диагональю 189,3 см (75 дюймов) и больше) при его переносе.

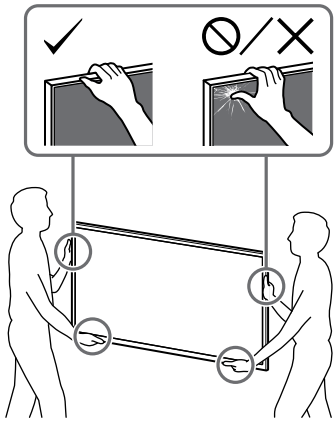

Проверка выполнения установки

Проверьте следующие пункты.

- Шнур и кабель не перекручены и не защемлены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Неправильное расположение кабеля питания и т. д. может привести к возгоранию или поражению электрическим током в результате короткого замыкания. Для обеспечения безопасности убедитесь в том, что все пункты установки выполнены.

Прочая информация


При снятии телевизора или ЖК Монитора выполните описанную выше процедуру в обратной последовательности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Убедитесь, что телевизор или ЖК Монитор удерживают два или более человек (три или более человек для телевизора или ЖК Монитора с диагональю 189,3 см (75 дюймов) и больше) при его снятии.

Технические характеристики

WM1

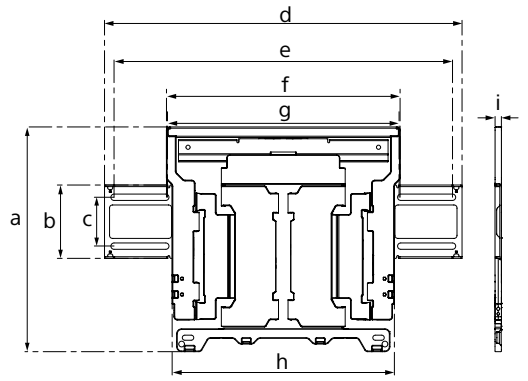

Размеры: (прибл.) [мм]

a : 354
b : 116
c : 77
d : 563
e : 533
f : 370
g : 368
h : 350
i : 11

Вес (только основание): (прибл.) [кг]


3,0

Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ссылки

Размеры для кронштейна для настенной установки на стену

Рисунки в таблице могут немного отличаться в зависимости от установки.

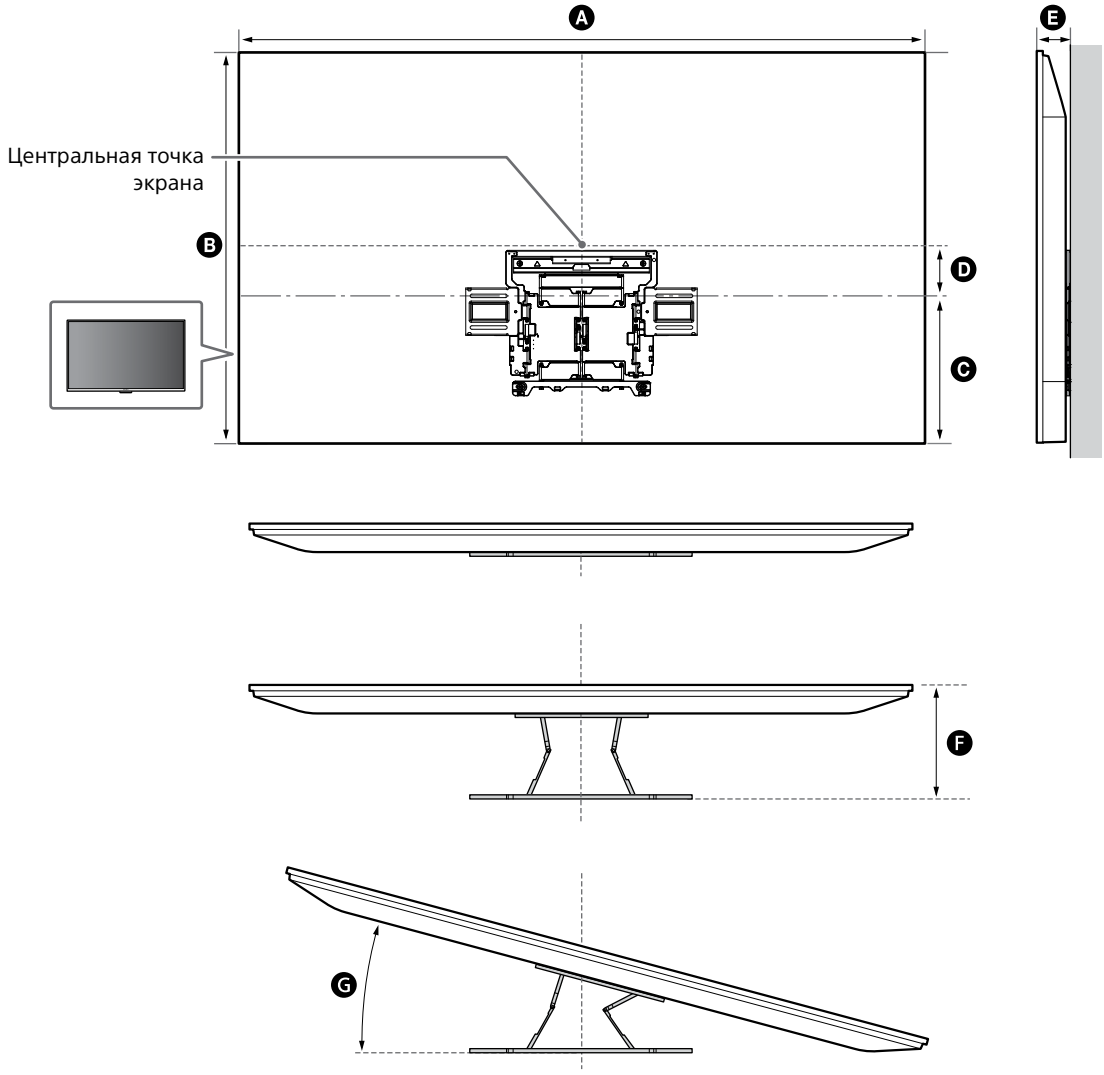

RU

(мм)

Название модели	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ*1	Ⓖ*1 (°)
KD-75X82J / 75X81J / 75X80J / 75X80BJ	1686	969	364	–123*2	86	288	15
FW-75BZ30J	1686	969	364	–123*2	86	288	15
XR-75X94J / 74X93J / 75X92J / 75X90J / XRM-75X90J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-75X89J / 75X86J / 75X85J / 75X85TJ / KM-75X85J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-65X82J / 65X81J / 65X80J / 65X80AJ / KM-65X80J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
FW-65BZ30J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
XR-65X94J / 65X93J / 65X92J / 65X90J / 65X90SJ / XRM-65X90J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-65X89J / 65X86J / 65X85J / 65X85DJ / 65X85TJ / KM-65X85J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-55X82J / 55X81J / 55X80J / 55X80AJ / KM-55X80J	1243	719	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J1	1243	721	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J	1243	719	365	3	83	286	20
XR-55X94J / 55X93J / 55X92J / 55X90J / 55X90SJ / XRM-55X90J	1233	711	363	3	83	286	20
KD-55X89J / 55X86J / 55X85J / 55X85DJ / 55X85TJ / KM-55X85J	1233	711	363	3	83	286	20

*1 (Прибл.)

*2 Кронштейн устанавливается ниже центральной точки экрана.

Інформація зі встановлення з використанням кронштейна для настінного кріплення Sony (SU-WL850)

Моделі, що підтримуються*:

* Позначка «x»/«xx» відповідає індивідуальними цифрам та/або символам, які присутні в номерах окремих моделей.

KD-75X8xJ / 75X8xBJ / 75X8xTJ / 65X8xJ / 65X8xAJ / 65X8xDJ / 65X8xTJ / 55X8xJ / 55X8xAJ / 55X8xDJ / 55X8xTJ

KM-75X8xJ / 65X8xJ / 55X8xJ

XR-75X9xJ / 65X9xJ / 65X9xSJ / 55X9xJ / 55X9xSJ

XRM-75X9xJ / 65X9xJ / 55X9xJ

FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J

До уваги споживачів
Для захисту виробу та з міркувань безпеки компанія Sony настійно рекомендує, щоб встановлення телевізора або РК монітора здійснювалося дилерами або ліцензованими підрядниками Sony. Не намагайтеся встановити його самостійно.

Інформація для дилерів і підрядників Sony
Приділяйте максимальну увагу безпеці під час встановлення, періодичного обслуговування та перевірки виробу.

Для встановлення цього виробу, особливо для визначення міцності стіни, яка повинна витримувати вагу телевізора або РК монітора, необхідно мати достатній досвід. Довіряйте виконання монтажу тільки дилерам чи ліцензованим підрядникам Sony та приділяйте належну увагу безпеці під час встановлення. Компанія Sony не несе жодної відповідальності за збитки й травми, викликані неправильною експлуатацією чи встановленням.

Для безпечного та правильного встановлення слід дотримуватись інструкції з експлуатації кронштейну для настінного кріплення, посібника із налаштування телевізора або РК монітора та вказівок цього керівництва.

Кронштейн для настінного кріплення

Відомості з безпеки

Дякуємо за придбання цього виробу.

До уваги споживачів

Встановлення телевізора або РК монітора на стіні

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ДОРУЧАЙТЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛАМ

Цей виріб має бути встановлений фахівцем, який уміє визначати міцність стіни, що повинна витримувати вагу телевізора або РК монітора. Неправильно закріплений телевізор або РК монітор може впасти і завдати важкої травми. Компанія Sony не несе жодної відповідальності за збитки і травми, спричинені неправильним використанням чи встановленням цього виробу, а також застосуванням виробів, відмінних від вказаного. Це не стосується ваших прав передбачених законом (якщо такі є).

До уваги дилерів компанії Sony

Для встановлення цього виробу необхідно мати достатні знання та навички. Обов'язково уважно прочитайте цей посібник, щоб безпечно виконати роботи з монтажу. Компанія Sony не несе відповідальності за шкоду та травми, що виникли через неправильне поводження або неналежно виконаний монтаж. Після встановлення передайте цей посібник споживачу.

У цьому посібнику з експлуатації описано правильне поводження з виробом, а також наведено важливі застережні заходи, необхідні для уникнення нещасних випадків. Уважно прочитайте всі інструкції в цьому посібнику й ретельно виконуйте їх. Недотримання цієї вимоги може спричинити тяжку травму, серйозне пошкодження майна й ануляцію гарантії. Зберігайте цей посібник для перегляду в майбутньому.

Під час розробки продуктів Sony безпека стоїть на першому місці. Однак, неправильне поводження з виробами може призвести до серйозних травм унаслідок пожежі, ураження електричним струмом, перекидання виробу чи його падіння. Щоб запобігти таким випадкам, обов'язково дотримуйтеся правил техніки безпеки.

Дата виготовлення зазначена на виробі та упаковці на етикетці зі штрих-кодом у наступному форматі: YYYY/MM, де YYYY - рік, MM - місяць виготовлення.

Виробник: Соні Корпорейшн,
1-7-1 Конан Мінато-ку Токіо,
108-0075 Японія
Зроблено в Китаї

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Зазначені вироби

Цей кронштейн для настінного кріплення призначено для використання лише з телевізорами або РК моніторами, зазначеними для даного виробу. Інформацію щодо можливості використання кронштейна для настінного кріплення дивіться в Довідниках до відповідних моделей телевізора або РК монітора.

До уваги споживачів

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Якщо не дотримуватися наведених нижче застережних заходів, можливі серйозні травми чи смерть унаслідок пожежі, ураження електричним струмом чи падіння виробу.

Обов'язково доручіть установлення підрядникам, які мають ліцензію, та слідкуйте за тим, щоб під час монтажу поряд не було дітей.

Якщо кронштейн для настінного кріплення або телевізор або РК монітор установлено неправильно, можуть статися наведені нижче нещасні випадки. Монтаж мають виконувати підрядники, які мають ліцензію.

- Телевізор або РК монітор може впасти та призвести до таких серйозних травм, як синець або перелом.
- Якщо стіна, на яку встановлюється кронштейн для настінного кріплення, нестабільна, нерівна або неперпендикулярна підлозі, кронштейн може впасти та стати причиною травмування або пошкодження майна. Стіна повинна бути в змозі витримати вагу, щонайменше в шість разів більшу за вагу телевізора або РК монітора. (Вагу телевізора або РК монітора можна дізнатися в Довіднику.)
- Якщо кронштейн для настінного кріплення встановлюється на стіні недостатньо надійно, кронштейн може впасти та стати причиною травмування або пошкодження майна.

Щодо дітей

- Не дозволяйте дітям залазити на телевізор або РК монітор.
- Тримайте малі деталі поза доступом дітей, щоб діти їх випадково не проковтнули.

Обов'язково доручіть переміщення або демонтування телевізора або РК монітора підрядниками, які мають ліцензію.

Якщо переміщення або демонтування телевізора або РК монітора виконуватимуть інші особи, окрім підрядників, які мають ліцензію, телевізор або РК монітор може впасти та стати причиною травмування або пошкодження майна. Перенесення або демонтаж телевізора або РК монітора повинні здійснювати щонайменше двоє людей (щонайменше троє, якщо діагональ телевізора або РК монітора становить 189,3 см (75 дюймів) або більше).

Не викручуйте гвинти, тощо, після монтування телевізора або РК монітора.

Якщо зробити це, телевізор або РК монітор може впасти та завдати серйозних травм чи призвести до пошкодження майна.

Не змінюйте деталі кронштейна для настінного кріплення.

Якщо зробити це, кронштейн для настінного кріплення може впасти та завдати серйозних травм чи призвести до пошкодження майна.

Не встановлюйте ніяких інших пристроїв, крім зазначеного виробу.

Цей кронштейн для настінного кріплення призначено для використання лише із зазначеним виробом. У випадку встановлення інших пристроїв, крім зазначених, вони можуть впасти чи зламатися та завдати серйозних травм чи призвести до пошкодження майна.

Не застосовуйте до кронштейна для настінного кріплення інші навантаження, окрім телевізора або РК монітора.
Не розхитуйте телевізор або РК монітор уліво/вправо чи вгору/вниз.

Якщо зробити це, телевізор або РК монітор може впасти та завдати серйозних травм чи призвести до пошкодження майна.

Не спирайтеся на телевізор або РК монітор і не чіпляйтеся за нього.

Не спирайтеся на телевізор або РК монітор і не чіпляйтеся за нього, оскільки він може впасти на вас та завдати серйозних травм.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Якщо не дотримуватися наведених нижче застережних заходів, це може призвести до серйозних травм чи пошкодження майна.

- Пильнуйте, щоб не защемити пальці під час регулювання кронштейна для настінного кріплення або зміни кута нахилу телевізора або РК монітора.
- Розвертайте телевізор або РК монітор обережно, щоб не зачепити того, хто перебуває поруч.
- Зберігайте деталі, що не використовуються, у безпечному місці. Тримайте їх у недоступному для дітей місці.

Під час очищення або обслуговування виробу не прикладайте до нього надмірної сили.

Не прикладайте надмірної сили до верхньої частини телевізора або РК монітора. Якщо зробити це, телевізор або РК монітор може впасти та завдати серйозних травм чи призвести до пошкодження майна.

Не кладіть цей виріб поблизу медичних пристроїв.

Цей виріб (включно з приладдям) містить магніт(и), які можуть перешкоджати роботі кардіостимуляторів, програмованих шунтувальних клапанів, призначених для лікування гідроцефалії, та інших медичних пристроїв. Не кладіть цей виріб поблизу людей, що використовують такі медичні пристрої. Якщо ви використовуєте будь-який з цих медичних пристроїв, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж починати користуватися цим виробом.

Тримайте в місцях, недоступних для дітей та осіб, які потребують нагляду.

Цей виріб (включно з приладдям) містить магніт(и). Проковтування магніту(ів) становить велику небезпеку, як-от можливість задушення або травмування шлунково-кишкового тракту. У разі проковтування магнітів (або магніту) негайно зверніться до лікаря.

Застережні заходи

- Якщо телевізор або РК монітор, установлений на кронштейн для настінного кріплення, буде використовуватися протягом тривалого часу, залежно від матеріалу, яким вкрита стіна, поверхня стіни за телевізором або РК монітором чи над ним може знебарвитися або від стіни можуть відклеїтися шпалери.
- Якщо кронштейн для настінного кріплення зняти після того, як його було встановлено на стіні, в стіні залишаться отвори від шурупів.
- Не використовуйте кронштейн для настінного кріплення в місцях, де відбувається механічна вібрація.

Встановлення кронштейна для настінного кріплення


До уваги дилерів компанії Sony

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Наведені нижче інструкції призначено лише для дилерів компанії Sony. Обов'язково прочитайте застережні заходи, викладені вище, і зверніть особливу увагу на безпеку під час монтажу, обслуговування та перевірки цього виробу.

Не встановлюйте кронштейн для настінного кріплення в місцях на стіні, де краї чи боки телевізора або РК монітора виступають за межі поверхні стіни.

Не встановлюйте кронштейн для настінного кріплення на таких поверхнях, як колони, оскільки в цих місцях краї чи боки виробів виступають за межі поверхні стіни. Якщо людина чи предмет випадково вдарить по куту чи боковій стороні телевізора або РК монітора, які виступають за край стіни, це може спричинити травму або призвести до пошкодження майна.

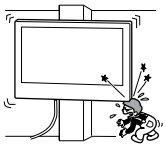


Не встановлюйте телевізор або РК монітор над чи під кондиціонером.

Якщо телевізор або РК монітор протягом тривалого часу зазнає впливу води, що витікає, або потоку повітря з кондиціонера, це може спричинити пожежу, ураження електричним струмом або несправності в роботі телевізора або РК монітора.

Надійно встановлюйте кронштейн для настінного кріплення на стіні відповідно до інструкцій у цьому посібнику з експлуатації.

Якщо гвинти слабо закріплені або випадають, кронштейн для настінного кріплення може впасти і стати причиною травмування або пошкодження майна. Гвинти мають відповідати матеріалу, яким вкрита стіна. Використовуйте тільки такі гвинти, що підходять для матеріалу стіни. Надійно встановіть пристрій за допомогою чотирьох гвинти діаметром 8 мм (або еквівалентного розміру).

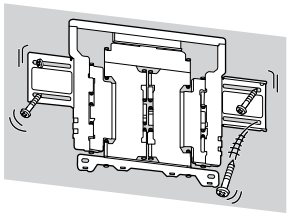

Використовуйте гвинти та допоміжні частини з комплекту постачання належним чином відповідно до інструкцій у цьому посібнику з експлуатації. Використання деталей-замінників може призвести до падіння телевізора або РК монітора та його пошкодження або травмування людей.

UA

Збирайте кронштейн належним чином, дотримуючись процедури, описаної в цьому посібнику з експлуатації.

Якщо гвинти слабо закріплені або випадають, телевізор або РК монітор може впасти та пошкодитися або травмувати людей.

Надійно затягніть гвинти у зазначеному положенні.

Якщо це не зробити, телевізор або РК монітор може впасти та пошкодитися або травмувати людей.

Під час монтажу слід уникати поштовхів у напрямку телевізора або РК монітора.

У разі поштовху телевізор або РК монітор може впасти або розбитися. Це може стати причиною травмування.

Встановлюйте телевізор або РК монітор на перпендикулярній стіні з рівною поверхнею.


Якщо ця умова не виконується, телевізор або РК монітор може впасти та завдати серйозних травм.

Після монтажу телевізора або РК монітора зафіксуйте кабелі належним чином.

Якщо люди або об'єкти заплутаються в кабелях, це може привести до пошкодження телевізора або РК монітора або травмування.

Слідкуйте за тим, щоб шнур живлення змінного струму або з'єднувальний кабель не був затиснутий.

Якщо шнур живлення змінного струму або з'єднувальний кабель затиснений між виробом та стіною або зігнутий чи скручений із прикладанням сили, його внутрішні провідники можуть оголитися й спричинити коротке замикання або пробивання електричного струму. Це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

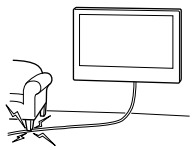

Гвинти, за допомогою яких кронштейн для настінного кріплення кріпиться на стіні, не входять до комплекту постачання.

Під час монтування кронштейна для настійного кріплення використовуйте гвинти відповідно до структури стіни та матеріалу, яким вона вкрита.

Зберігайте вироби в картонній коробці, у темному, сухому, чистому приміщенні з доброю вентиляцією, окремо від місць зберігання кислот і лугів. Температура зберігання: від –20°C до +60°C. Вологість зберігання: < 80%.


Перед початком роботи

- Зображення телевізорів або РК моніторів на ілюстраціях у цьому посібнику наведено як приклади для наочності опису операцій. Тому фактичний вигляд телевізора або РК монітора може відрізнятися від зображеного на цих ілюстраціях.

З якого матеріалу виготовлено стіну?

Спочатку визначте тип стіни, на якій буде встановлено телевізор або РК монітор.


Гіпсокартон із брусами

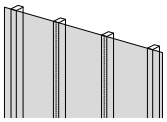

Застережні заходи

- Максимальна товщина стіни з гіпсокартону: 16 мм.
- Мінімальні розміри внутрішнього дерев'яного бруса: 51 мм × 102 мм (звичайні розміри) або 38 мм × 89 мм (номінальні розміри).
- Мінімальний розмір між кріпленнями по горизонталі: 406 мм.

Монолітний бетон або бетонні блоки

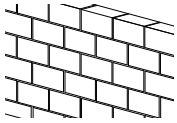

Застережні заходи

- Встановлюйте кронштейн для настінного кріплення безпосередньо на монолітній бетонній стіні.
- Мінімальна товщина монолітної бетонної стіни: 203 мм.
- Мінімальні розміри окремого бетонного блока: 203 мм × 203 мм × 406 мм.


UA

Перевірка деталей

Постачається з SU-WL850

- Перевірте, чи всі деталі включено до комплекту постачання.


WM1 (×1)

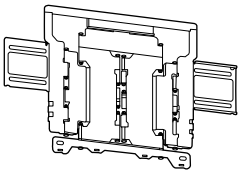

WM2 (×1)




WM3 (×4)



M6 (×4)



WT1 (×6)











Постачається з телевізором або РК монітором

Настінне кріплення **VS** (×4)




Підготовка до встановлення


- Перед встановленням уважно ознайомтесь із довідником та посібником із налаштування телевізора або РК монітора.
- Перевірте положення встановлення телевізора або РК монітора.
- Підготуйте чотири гвинти діаметром 8 мм та чотири підходящі шайби (не входять до комплекту постачання). Підберіть гвинти відповідно до матеріалу, яким вкрита стіна.
- Підготуйте показані нижче інструменти.
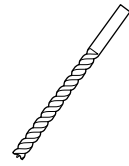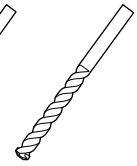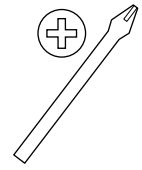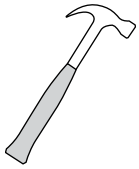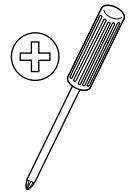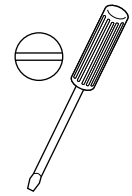
<table>
<tr><td>*1
  </td><td colspan="3"> 
 
5,5 мм
 
10 мм
  </td></tr>
<tr><td>*2
  </td><td>  </td><td> 
1,5 Н·м
{15 кгс·см}</td><td>*3
 
1,5 Н·м
{15 кгс·см}</td></tr>
<tr><td>  </td><td>*2
 
(×4)</td><td>*4
 
(×4)
8 мм × 60 мм</td><td>*4
 
(×4)</td></tr>
</table>


*1 Тільки для стіни з гіпсокартону з брусами



*2 Тільки для стіни з монолітного бетону чи бетонних блоків
*3 Залежно від моделей
*4 Уважно вибирайте гвинти та шайби




A Встановлення кронштейна для настінного кріплення на гіпсокартоні із брусами

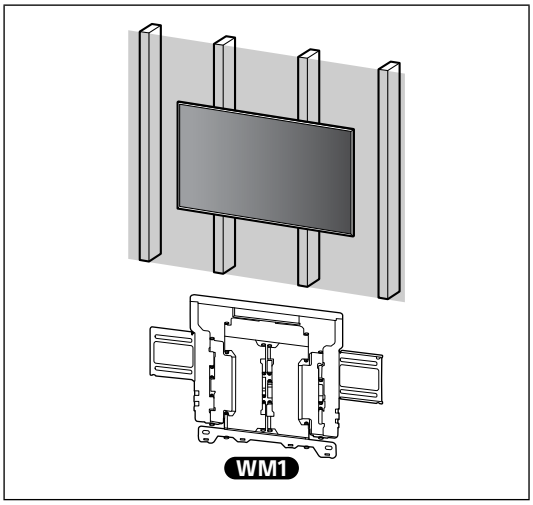


Встановлення кронштейна для настінного кріплення на стіні

1 Визначте місце встановлення.
Переконайтеся, що стіна має достатні розміри та в змозі витримати вагу, щонайменше в шість раз більшу за вагу телевізора або РК-монітора.
- Див. «Вимірювання для встановлення кронштейна для настінного кріплення на стіні» на стор. 21.
- Вагу телевізора або РК монітора можна знайти в Довіднику до телевізора або РК монітора.


Примітка
- Верхня частина встановленого на стіні телевізора або РК монітора буде трохи нахилена вперед.
- Обов'язково перевірте, чи зручно дивитися телевізор або РК монітор у вибраному місці.

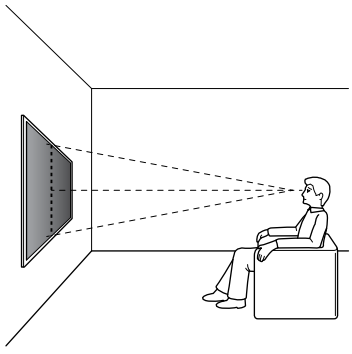

2

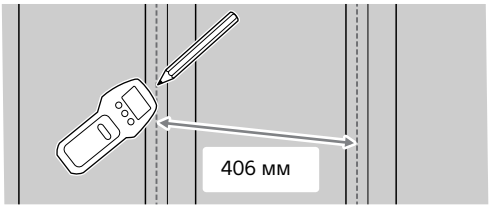


3 Прикладіть кронштейн **WM1** до стіни і зробіть чотири позначки на брусах.

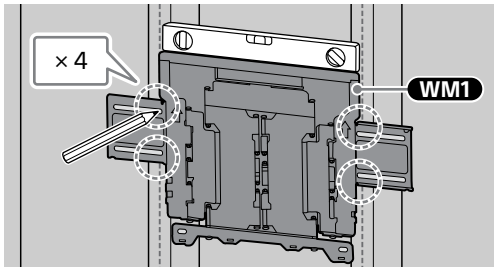

Примітка
- Скористайтеся рівнем, щоб розташувати **WM1** горизонтально.


4 Просвердліть верхні напрямні отвори в позначених місцях.

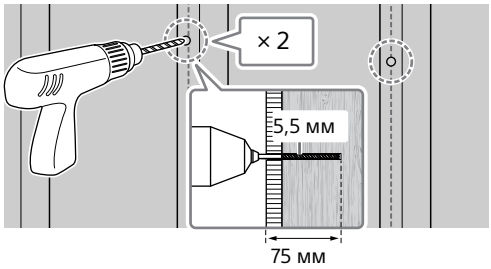

Примітка
- Глибина напрямних отворів — 75 мм, діаметр свердла — 5,5 мм.

UA

5 Закріпіть кронштейн **WM1** на стіні, використовуючи підходящі гвинти (не входять до комплекту постачання) і шайби (не входять до комплекту постачання).

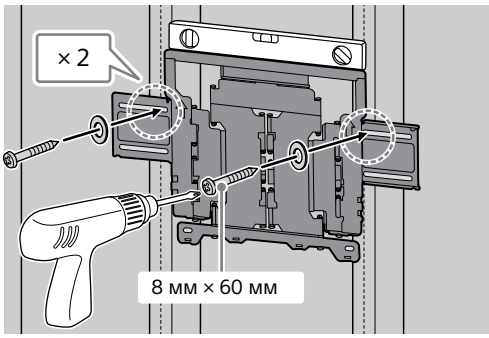


Примітка

- Скористайтеся рівнем, щоб розташувати **WM1** горизонтально.


Застереження

- Не перетягуйте дерев'яний гвинт 8 мм × 60 мм. Надмірне затягування може негативно вплинути на міцність кріплення дерев'яного гвинта 8 мм × 60 мм.

6 Просвердліть нижні напрямні отвори в позначених місцях. (Дивіться інструкції на кроці 4.)

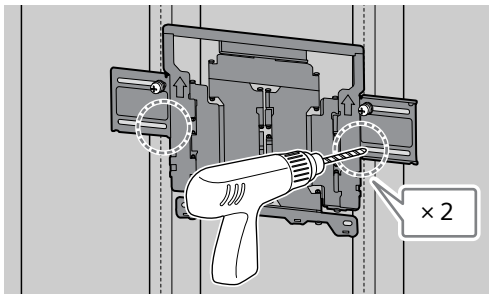


7 Вставте в отвори підходящі гвинти із шайбами.

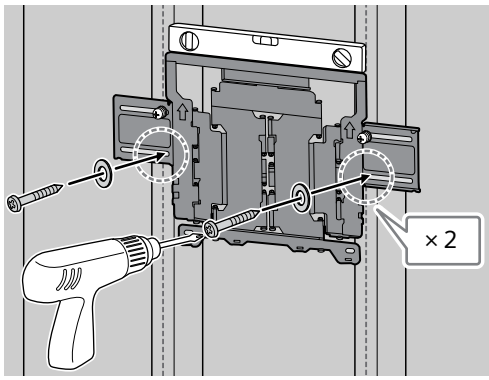

Примітка

- Скористайтеся рівнем, щоб розташувати **WM1** горизонтально.


8 Повністю розкладіть консоль кронштейна.

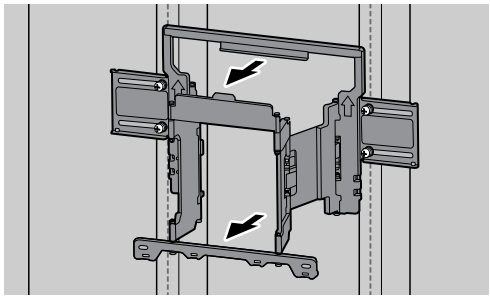

Підготовка до встановлення телевізора або РК монітора

Примітка


- Тримайте викручені гвинти й невикористані деталі в безпечному, недосяжному для дітей місці.

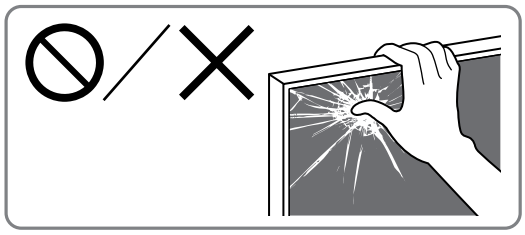


1 Прикріпіть настільну підпору, щоб поставити телевізор або РК монітор.

- Див. посібник із налаштування телевізора або РК монітора.

2 Викрутіть гвинти із задньої панелі телевізора або РК монітора.

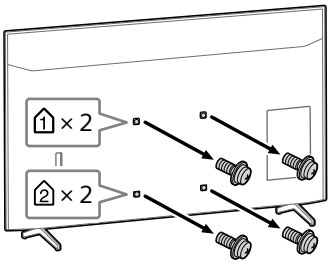


3 Прикріпіть настінне кріплення **VS** (додається до телевізора або РК монітора) ззаду телевізора або РК монітора (так щоб кріплення було паралельне стіні).

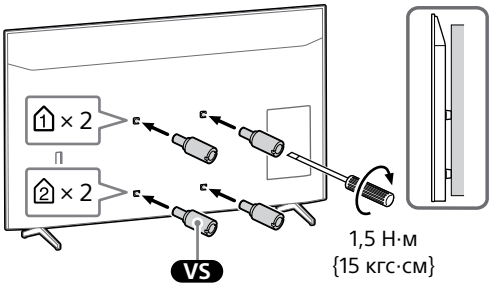

Примітка

- Приєднуючи настінне кріплення **VS** до телевізора або РК монітора, затягніть його гвинти.
  Установлюючи настінне кріплення **VS**, використовуйте лише викрутку з пласким шліцом. Використання іншого інструмента може призвести до надмірного затягування гвинтів настінного кріплення **VS** та пошкодження телевізора або РК монітора.


4 Прикріпіть **WM3**.

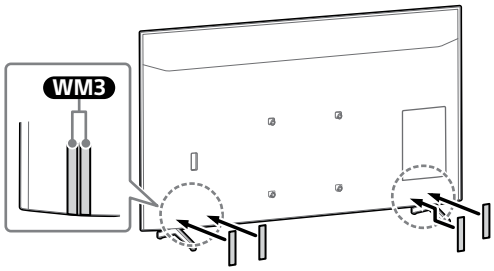

Примітка

- Не прикріплюйте **WM3** на етикетках.

5 Прикріпіть кронштейн **WM2** до телевізора або РК монітора за допомогою гвинтів **M6**.

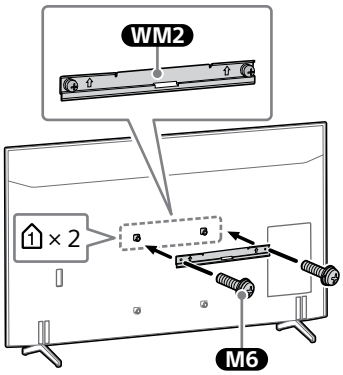


6 Від'єднайте настільну підпору від телевізора або РК монітора.
На наведеній нижче ілюстрації показано приклад виконання операції.

UA

Окрім KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- Знімайте одну сторону настільної підпори за раз. Міцно тримайте настільну підпору двома руками, в той час як інші особи підіймають телевізор або РК монітор.

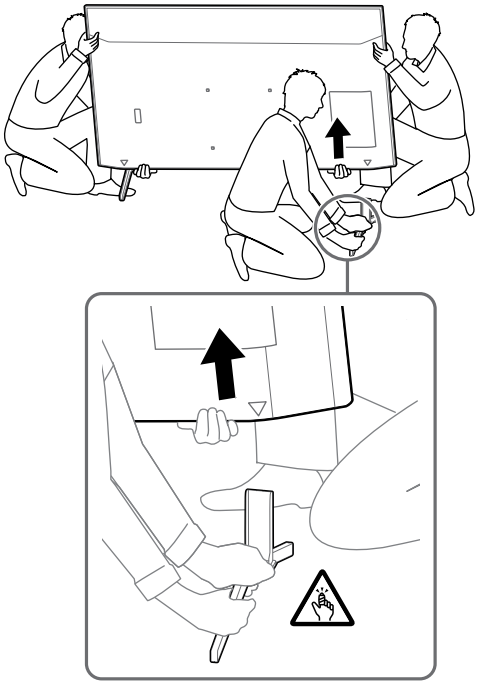

- Повторіть попередній крок та зніміть іншу сторону настільної підпори.


Тільки KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Знімайте одну сторону настільної підпори за раз. Міцно тримайте настільну підпору двома руками, в той час як інші особи підіймають телевізор або РК монітор.

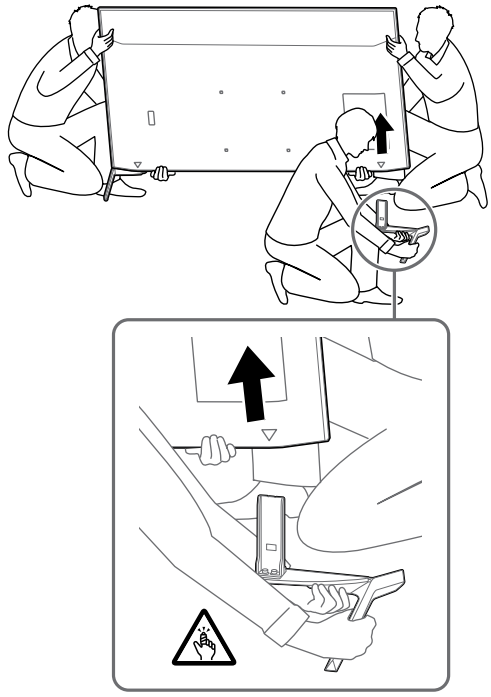

- Повторіть попередній крок та зніміть іншу сторону настільної підпори.


Тільки KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

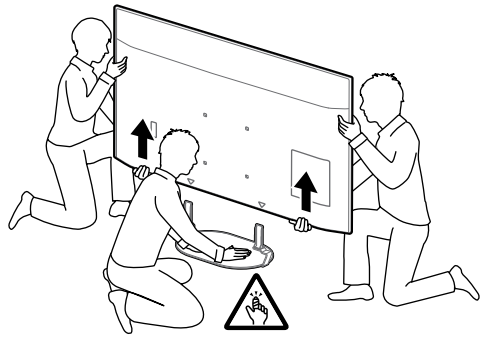


Примітка


- Щонайменше три особи потрібно, щоб від'єднати настільну підпору телевізора або РК монітора.
- Остерігайтеся застосування надмірної сили, від'єднуючи настільну підпору від телевізора або РК монітора, що може призвести до падіння телевізора або РК монітора і стати причиною травмування людей або пошкодження телевізора або РК монітора.
- Обережно поводьтеся з настільною підпорою, щоб не пошкодити телевізор або РК монітор.
- Піднімайте телевізор або РК монітор обережно, оскільки від'єднана настільна підпора може перекинутися та спричинити травми людей.
- Будьте вкрай обережними, коли зніматимете настільну підпору з телевізора або РК монітора. Якщо підпора впаде, вона може пошкодити поверхню, на якій тримається телевізор або РК монітор.

Установлення телевізора або РК монітора на стіні

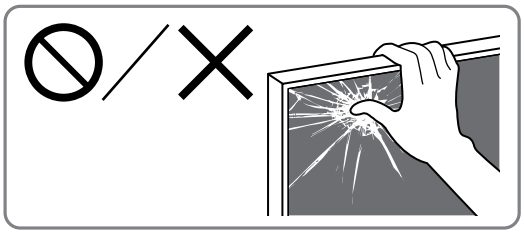


1

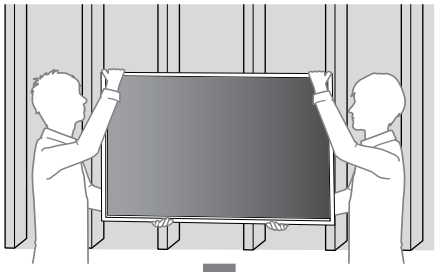

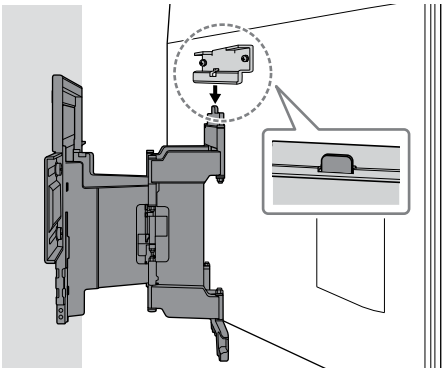



2

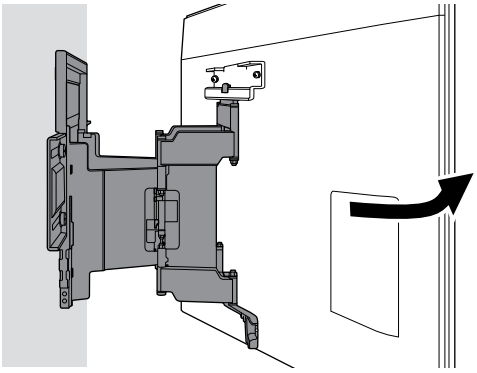


UA

3 Прикрутіть ліву та праву частину кронштейна для настінного кріплення.

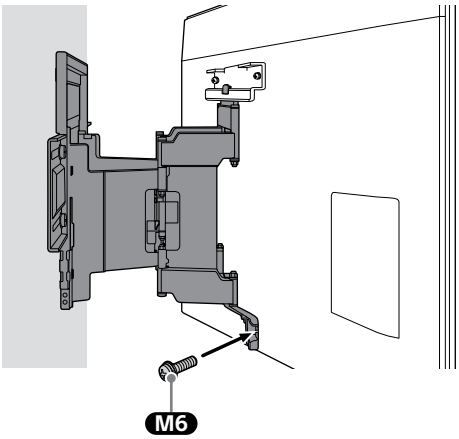


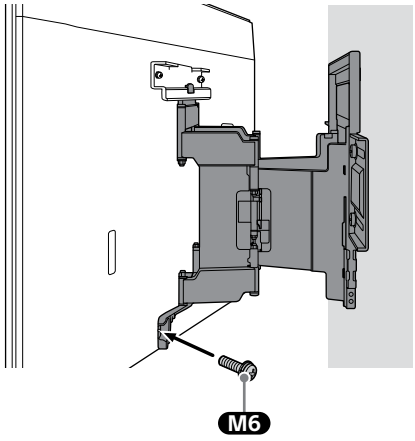

4

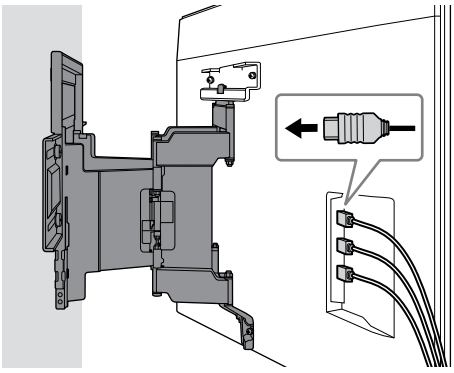


5 Переміщуючи телевізор або РК монітор, міцно тримайте його знизу.

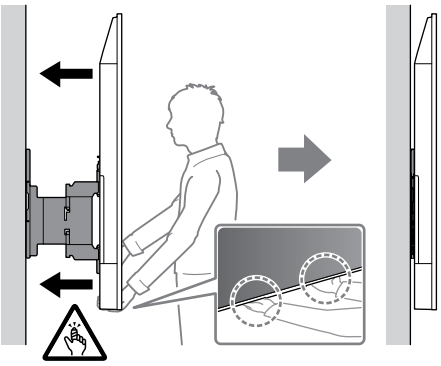

Примітка


- В залежності від типу і кількості під'єднаних кабелів можливо, що телевізор та РК монітор не можна буде присунути ближче до стіни. Не слід розглядати це як проблему.

6

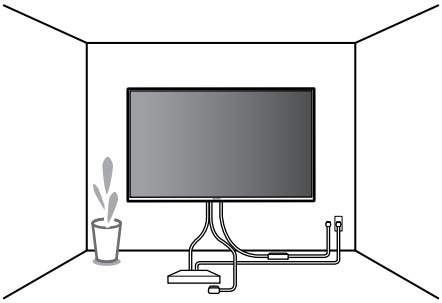

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Під час перенесення телевізора або РК монітора його повинні тримати щонайменше двоє людей (щонайменше троє, якщо діагональ телевізора або РК монітора становить 189,3 см (75 дюймів) або більше).

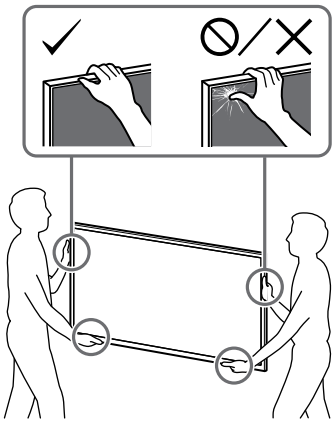

Перевірка після завершення встановлення

Перевірте зазначені нижче пункти.

- Шнур і кабель не перекручені й не затиснені.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Неправильне розміщення шнура живлення змінного струму тощо може стати причиною пожежі або ураження електричним струмом унаслідок короткого замикання. З метою безпеки обов'язково перевірте все після завершення встановлення.


Інші відомості

Під час знімання телевізора або РК монітора дотримуйтеся вказаної процедури встановлення у зворотному порядку.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Під час знімання телевізора або РК монітора його повинні тримати щонайменше двоє людей (щонайменше троє, якщо діагональ телевізора або РК монітора становить 189,3 см (75 дюймів) або більше).

B Встановлення кронштейна для настінного кріплення на стіні з монолітного бетону або бетонних блоків

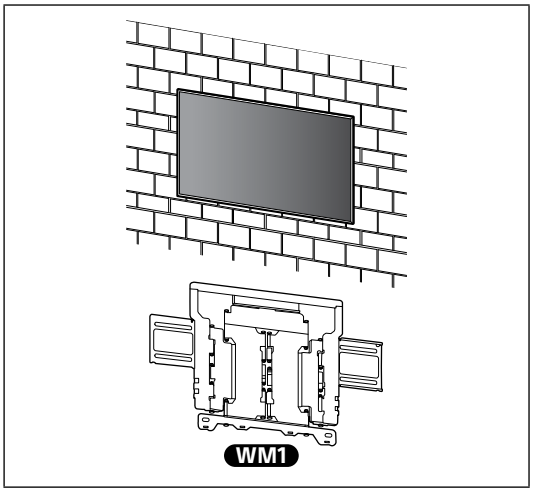

Встановлення кронштейна для настінного кріплення на стіні


1 Визначте місце встановлення.

Переконайтеся, що стіна має достатні розміри та в змозі витримати вагу, щонайменше в шість раз більшу за вагу телевізора або РК-монітора.


- Див. «Вимірювання для встановлення кронштейна для настінного кріплення на стіні» на стор. 21.
- Вагу телевізора або РК монітора можна знайти в Довіднику до телевізора або РК монітора.

Примітка

- Верхня частина встановленого на стіні телевізора або РК монітора буде трохи нахилена вперед.
- Обов'язково перевірте, чи зручно дивитися телевізор або РК монітор у вибраному місці.

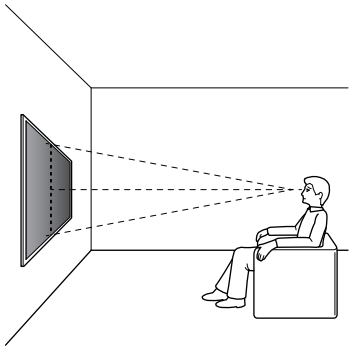

2 Прикладіть **WM1** до стіни та зробіть чотири позначки.

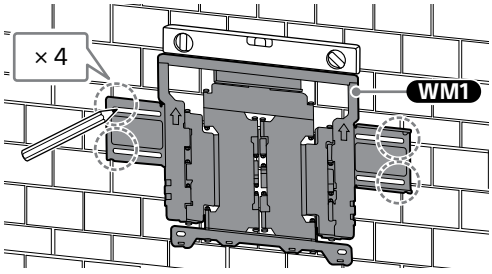


Примітка

- Скористайтеся рівнем, щоб розташувати **WM1** горизонтально.

UA


3 Просвердліть напрямні отвори в позначених місцях.

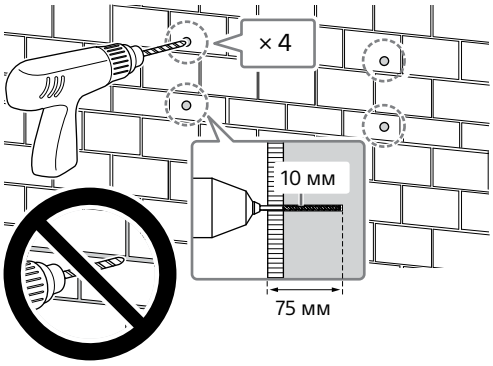


Примітка

- Глибина напрямних отворів — 75 мм, діаметр свердла — 10 мм.

4

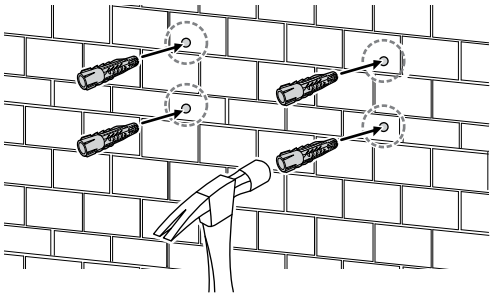

5 Закріпіть кронштейн **WM1** на стіні, використовуючи підходящі гвинти (не входять до комплекту постачання) і шайби (не входять до комплекту постачання).

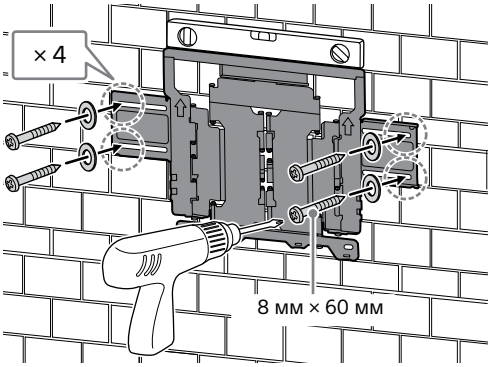


Примітка

- Скористайтеся рівнем, щоб розташувати **WM1** горизонтально.

Застереження

- Не перетягуйте дерев'яний гвинт 8 мм × 60 мм. Надмірне затягування може негативно вплинути на міцність кріплення дерев'яного гвинта 8 мм × 60 мм.


6 Повністю розкладіть консоль кронштейна.

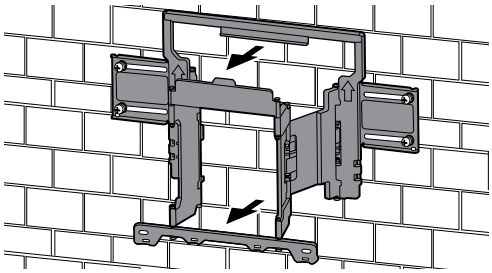

Підготовка до встановлення телевізора або РК монітора

Примітка


- Тримайте викручені гвинти й невикористані деталі в безпечному, недосяжному для дітей місці.

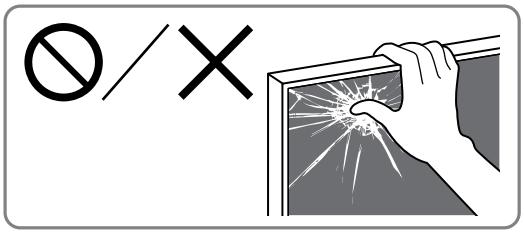


1 Прикріпіть настільну підпору, щоб поставити телевізор або РК монітор.

- Див. посібник із налаштування телевізора або РК монітора.

2 Викрутіть гвинти із задньої панелі телевізора або РК монітора.

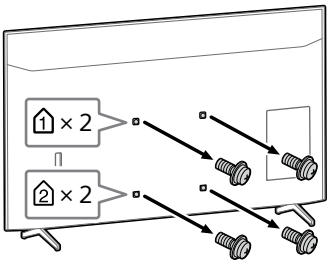


3 Прикріпіть настінне кріплення **VS** (додається до телевізора або РК монітора) ззаду телевізора або РК монітора (так щоб кріплення було паралельне стіні).

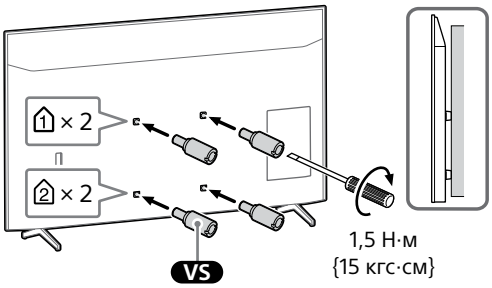

Примітка

- Приєднуючи настінне кріплення **VS** до телевізора або РК монітора, затягніть його гвинти.
  Установлюючи настінне кріплення **VS**, використовуйте лише викрутку з пласким шліцом. Використання іншого інструмента може призвести до надмірного затягування гвинтів настінного кріплення **VS** та пошкодження телевізора або РК монітора.


4 Прикріпіть **WM3**.

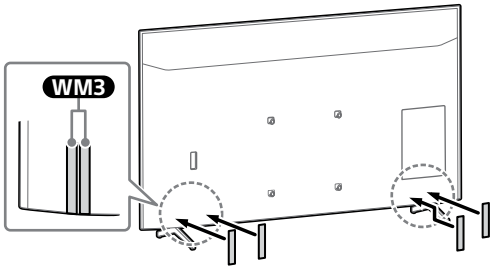

Примітка

- Не прикріплюйте **WM3** на етикетках.


5 Прикріпіть кронштейн **WM2** до телевізора або РК монітора за допомогою гвинтів **M6**.

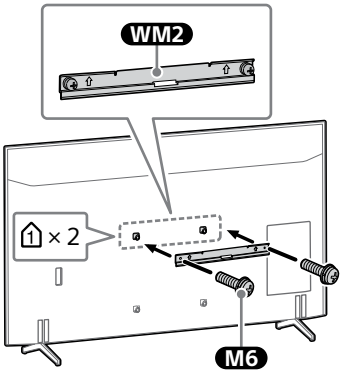

6 Від'єднайте настільну підпору від телевізора або РК монітора.
На наведеній нижче ілюстрації показано приклад виконання операції.

Окрім KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J

- Знімайте одну сторону настільної підпори за раз. Міцно тримайте настільну підпору двома руками, в той час як інші особи підіймають телевізор або РК монітор.

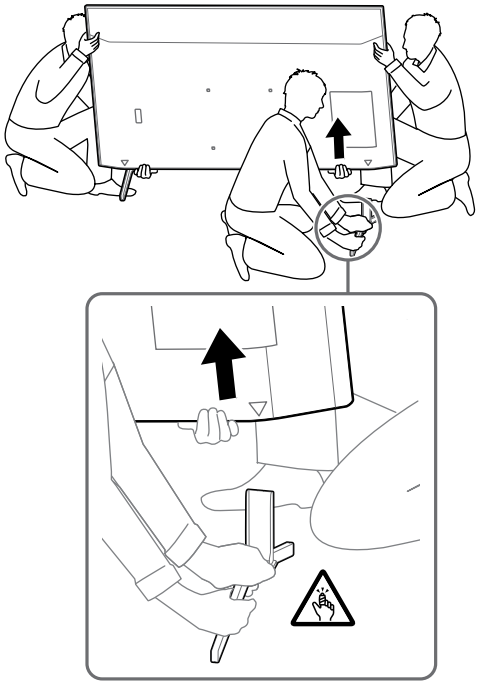


- Повторіть попередній крок та зніміть іншу сторону настільної підпори.

UA


Тільки KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Знімайте одну сторону настільної підпори за раз. Міцно тримайте настільну підпору двома руками, в той час як інші особи підіймають телевізор або РК монітор.

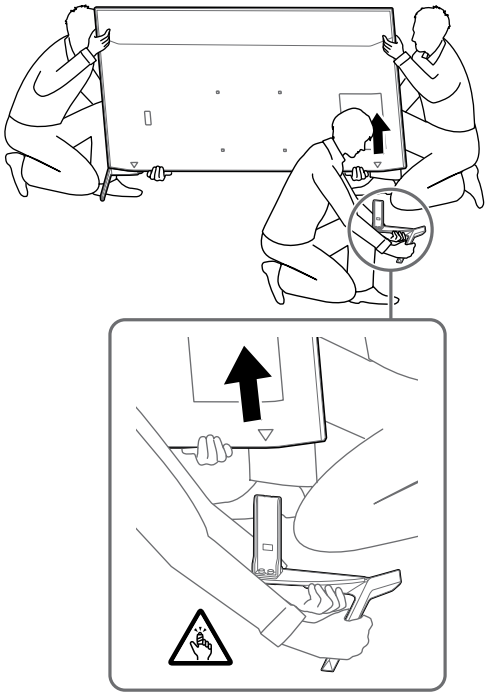

- Повторіть попередній крок та зніміть іншу сторону настільної підпори.


Тільки KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

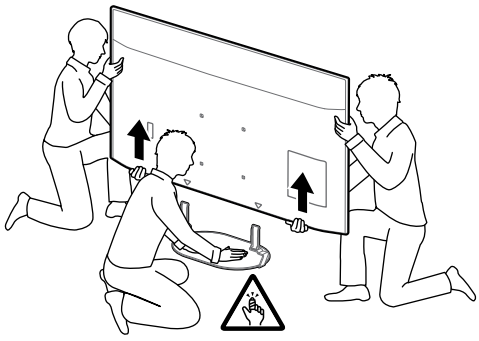


Примітка

- Щонайменше три особи потрібно, щоб від'єднати настільну підпору телевізора або РК монітора.
- Остерігайтеся застосування надмірної сили, від'єднуючи настільну підпору від телевізора або РК монітора, що може призвести до падіння телевізора або РК монітора і стати причиною травмування людей або пошкодження телевізора або РК монітора.
- Обережно поводьтеся з настільною підпорою, щоб не пошкодити телевізор або РК монітор.
- Піднімайте телевізор або РК монітор обережно, оскільки від'єднана настільна підпора може перекинутися та спричинити травми людей.
- Будьте вкрай обережними, коли зніматимете настільну підпору з телевізора або РК монітора. Якщо підпора впаде, вона може пошкодити поверхню, на якій тримається телевізор або РК монітор.


Установлення телевізора або РК монітора на стіні

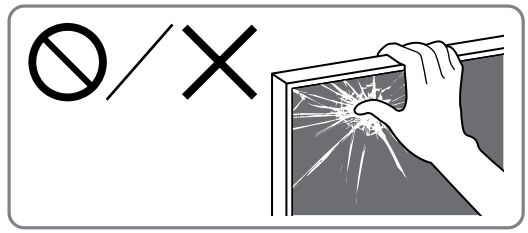


1

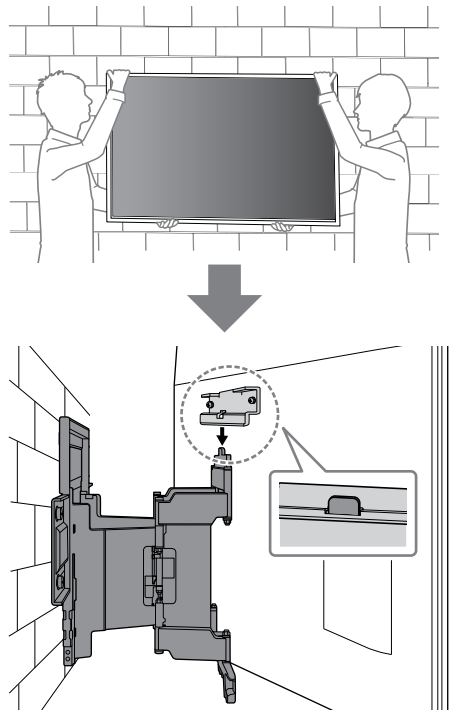


2

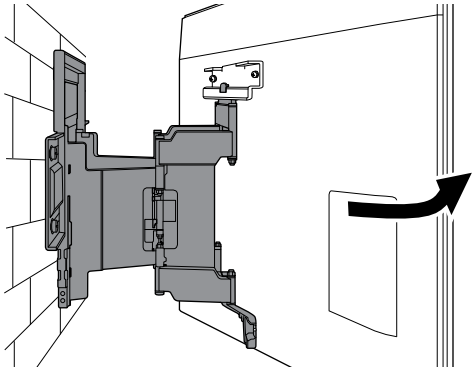


3 Прикрутіть ліву та праву частину кронштейна для настінного кріплення.

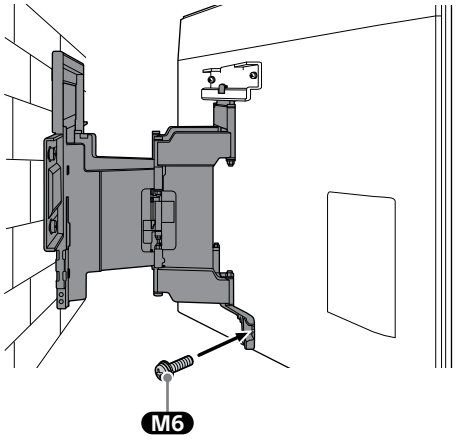


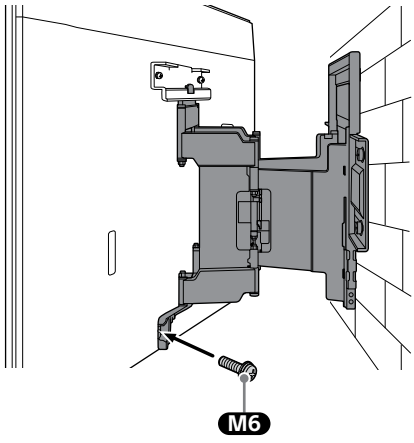

4

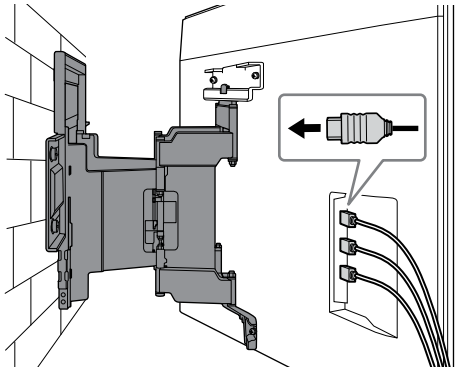


5 Переміщуючи телевізор або РК монітор, міцно тримайте його знизу.

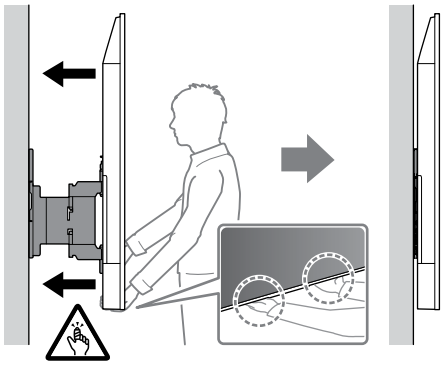

Примітка

- В залежності від типу і кількості під'єднаних кабелів можливо, що телевізор та РК монітор не можна буде присунути ближче до стіни. Не слід розглядати це як проблему.


6

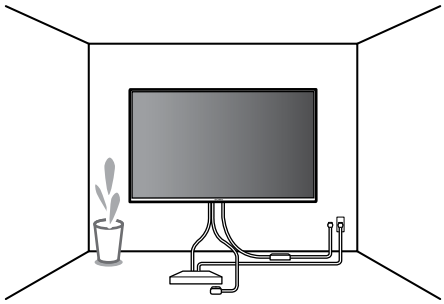

UA

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Під час перенесення телевізора або РК монітора його повинні тримати щонайменше двоє людей (щонайменше троє, якщо діагональ телевізора або РК монітора становить 189,3 см (75 дюймів) або більше).

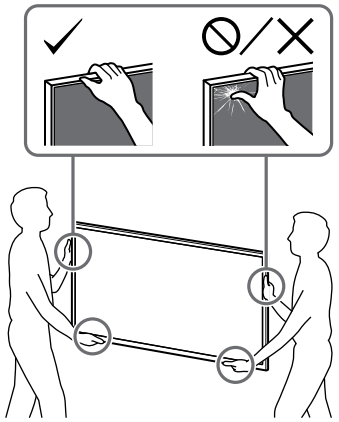

Перевірка після завершення встановлення

Перевірте зазначені нижче пункти.

- Шнур і кабель не перекручені й не затиснені.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Неправильне розміщення шнура живлення змінного струму тощо може стати причиною пожежі або ураження електричним струмом унаслідок короткого замикання. З метою безпеки обов'язково перевірте все після завершення встановлення.

Інші відомості


Під час знімання телевізора або РК монітора дотримуйтеся вказаної процедури встановлення у зворотному порядку.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Під час знімання телевізора або РК монітора його повинні тримати щонайменше двоє людей (щонайменше троє, якщо діагональ телевізора або РК монітора становить 189,3 см (75 дюймів) або більше).

Технічні характеристики

WM1

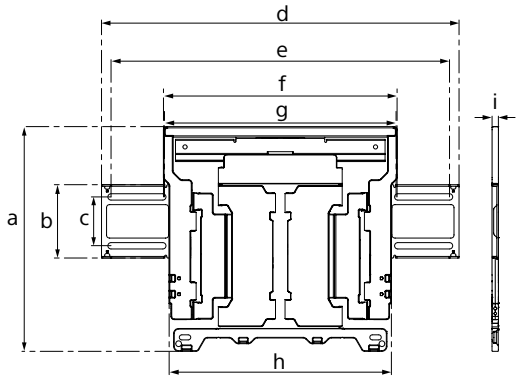

Розміри: (прибл.) [мм]

a : 354
b : 116
c : 77
d : 563
e : 533
f : 370
g : 368
h : 350
i : 11

Вага (тільки база): (прибл.) [кг]


3,0

Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Довідкові матеріали

Вимірювання для встановлення кронштейна для настінного кріплення на стіні

Цифри в наведеній таблиці можуть дещо відрізнятися в залежності від монтажу.

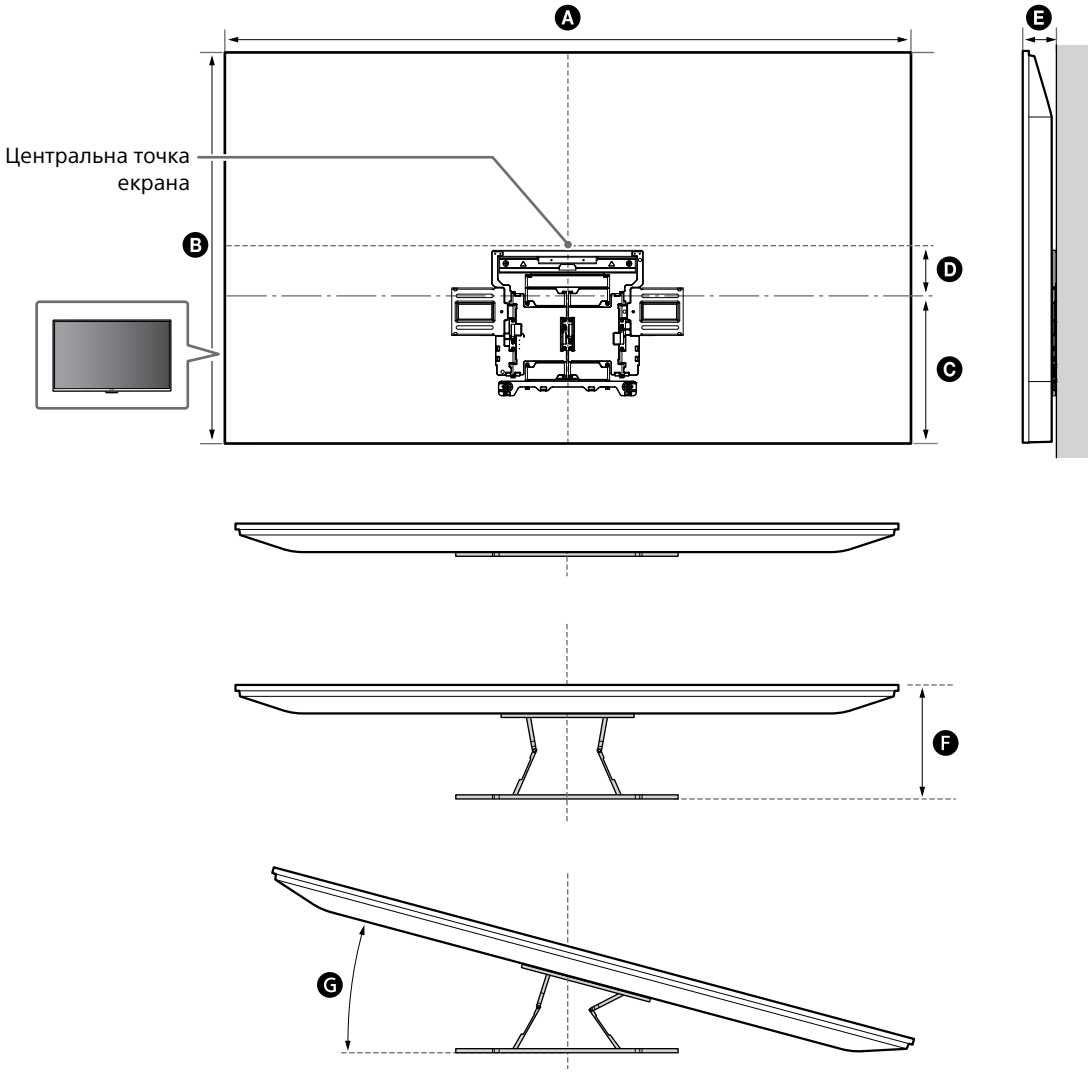

UA

(мм)

Назва моделі	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ*1	Ⓖ*1 (°)
KD-75X82J / 75X81J / 75X80J / 75X80BJ	1686	969	364	–123*2	86	288	15
FW-75BZ30J	1686	969	364	–123*2	86	288	15
XR-75X94J / 74X93J / 75X92J / 75X90J / XRM-75X90J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-75X89J / 75X86J / 75X85J / 75X85TJ / KM-75X85J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-65X82J / 65X81J / 65X80J / 65X80AJ / KM-65X80J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
FW-65BZ30J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
XR-65X94J / 65X93J / 65X92J / 65X90J / 65X90SJ / XRM-65X90J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-65X89J / 65X86J / 65X85J / 65X85DJ / 65X85TJ / KM-65X85J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-55X82J / 55X81J / 55X80J / 55X80AJ / KM-55X80J	1243	719	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J1	1243	721	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J	1243	719	365	3	83	286	20
XR-55X94J / 55X93J / 55X92J / 55X90J / 55X90SJ / XRM-55X90J	1233	711	363	3	83	286	20
KD-55X89J / 55X86J / 55X85J / 55X85DJ / 55X85TJ / KM-55X85J	1233	711	363	3	83	286	20

*1 (Прибл.)

*2 Кронштейни розташовуються під центральною точкою екрана.

Paigaldusteave Sony seinale paigaldamise kinnituse (SU-WL850) kasutamise kohta

Toetatud mudelid*:

* Tegelikes mudelite nimedes tähendab „x”/„xx” numbreid ja/või märke, mis on omased igale mudelile.

KD-75X8xJ / 75X8xBJ / 75X8xTJ / 65X8xJ / 65X8xAJ / 65X8xDJ / 65X8xTJ / 55X8xJ / 55X8xAJ / 55X8xDJ / 55X8xTJ

KM-75X8xJ / 65X8xJ / 55X8xJ

XR-75X9xJ / 65X9xJ / 65X9xSJ / 55X9xJ / 55X9xSJ

XRM-75X9xJ / 65X9xJ / 55X9xJ

FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J

Klientidele
Toote kaitsmiseks ja ohutuse tagamiseks soovitab Sony tungivalt, et teleri või LCD-kuvari paigaldaks Sony edasimüüja või litsentseeritud töövõtja. Ärge proovige seda ise paigaldada.

Sony edasimüüjatele ja töövõtjatele
Pöörake selle toote paigaldamisel, regulaarsel hooldamisel ja kontrollimisel täielikult tähelepanu ohutusele.

Selle toote paigaldamiseks on vajalik piisav kogemus, eriti teleri või LCD-kuvari raskusele vastupidava seina tugevuse välja selgitamiseks. Laske see toode kinnitada seinale Sony edasimüüjal või litsentseeritud töövõtjal ja pöörake paigaldamisel piisavalt tähelepanu ohutusele. Sony ei vastuta kahjustuste ega vigastuste eest, mille on põhjustanud sobimatu käsitsemine või vale paigaldamine.

Ohutuse tagamiseks ja õigeks paigaldamiseks järgige seinale paigaldamise kinnituse kasutusjuhendit, teleri või LCD-kuvari seadistusjuhendit ja selle juhendi juhiseid.

Seinale paigaldamise kinnitus

Ohutusest

Täname teid selle toote soetamise eest.

Klientidele

Teleri või LCD-kuvari paigaldamine seinale

⚠ HOIATUS

NÕUTAV ON ASJATUNDLIK PAIGALDUS!

Seda toodet tohib paigaldada vaid professionaalne paigaldaja, kelle väljaõpe võimaldab hinnata, kas sein on teleri või LCD-kuvari kaalu jaoks piisavalt tugev. Kui seda ei fikseerita paigaldamisel nõuetekohaselt, võib teler või LCD-kuvar kukkuda ja põhjustada raskeid vigastusi. Sony ei ole vastutav mis tahes kahjustuste või vigastuste eest, mis on tingitud nõuetele mittevastavast käsitsemisest või paigaldamisest või ettenähtust erineva toote paigaldamisest. See ei mõjuta teie seadusejärgseid õigusi (kui neid on).

Sony edasimüüjatele

Käesoleva toote paigaldamine eeldab piisavat asjatundlikkust. Lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi, et tagada ohutu paigaldus. Sony ei vastuta kahjustuste või vigastuste eest, mis on tingitud toote valest kasutamisest või ebakorrektsest paigaldusest. Andke see juhend pärast paigalduse lõpetamist kliendile.

Käesolev kasutusjuhend tutvustab toote õiget kasutamist ja olulisi ettevaatusabinõusid õnnetuste vältimiseks. Teie kohus on lugeda hoolikalt kõiki selles juhendis sisalduvaid suuniseid, teha need endale selgeks ning neid järgida. Selle juhise eiramisega võivad kaasneda rasked kehavigastused või varakahju ning see võib tühistada garantii. Säilitage juhend edaspidiseks kasutamiseks.

Sony toodete loomisel on lähtutud ohutusest. Toodete vale kasutamine võib tekitada tõsiseid vigastusi tulekahju, elektrilöögi, toote ümberminemise või kukkumise tagajärjel. Nimetatud õnnetuste vältimiseks tuleb järgida ohutusabinõusid.

ETTEVAATUST

Sobivad tooted

See seinakinnitus on mõeldud kasutamiseks koos kindlate telerite või LCD-kuvaritega. Telerite või LCD-kuvarite puhul vaadake nende viitejuhti, et kontrollida, kas seinale paigaldamise kinnitust saab nendega kasutada.

Klientidele

HOIATUS

Järgmiste ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma tulekahju, elektrilöögi, toote ümberminemise või kukkumise tagajärjel.

Laske paigaldamine teostada litsentsitud töövõtjatel ja hoidke väikesed lapsed paigaldustöödest eemale.

Seinakinnituse või teleri või LCD-kuvari vale paigaldamine võib põhjustada järgmisi õnnetusi. Laske paigaldus teostada litsentsitud töövõtjatel.

- Teler või LCD-kuvar võib kukkuda ja tekitada tõsise vigastuse, nt verevalum või luumurd.
- Kui seinakinnitus paigaldatakse ebastabiilsele, ebatasasele või põrandaga mittevertikaalsele seinale, võib teler kukkuda ja tekitada vigastusi või varalist kahju. Seina kandevõime peab olema teleri või LCD-kuvari kaalust vähemalt kuus korda suurem.
  (Vaadake teleri või LCD-kuvari viitejuhist selle raskust.)
- Kui seinakinnitus ei ole paigaldatud piisavalt tugevalt, võib teler kukkuda ja tekitada vigastusi või varalist kahju.

Laske teleri või LCD-kuvari liigutamist või eemaldamist teostada litsentsitud töövõtjatel.

Kui telerit või LCD-kuvarit transpordivad või eemaldavad seinalt mittelitsentsitud töövõtjad, võib teler kukkuda ja tekitada vigastusi või varalist kahju. Veenduge, et telerit või LCD-kuvarit demonteerivad või teisaldavad vähemalt kaks inimest (või vähemalt kolm inimest, kui teler või LCD-kuvar on 189,3 cm (75-tolline) või suurem).

Ärge eemaldage pärast teleri või LCD-kuvari paigaldamist kruvisid vms.

Seda tehes võib teler või LCD-kuvar kukkuda ja tekitada vigastusi või varalist kahju.

Ärge tehke seinakinnituse osadele muudatusi.

Seda tehes võib seinakinnitus kukkuda ja tekitada vigastusi või varalist kahju.

Paigaldage seinakinnitusele ainult selleks ettenähtud tooteid.

See seinakinnitus on mõeldud kasutamiseks ainult kindlate toodetega. Muude seadmete paigaldamisel võib seinakinnitus kukkuda või puruneda ja tekitada vigastusi või varalist kahju.

Ärge asetage seinakinnitusele telerist või LCD-kuvarist suuremat koormust. Ärge raputage telerit või LCD-kuvarit vasakule/paremale ega üles/alla.

Seda tehes võib teler või LCD-kuvar kukkuda ja tekitada vigastusi või varalist kahju.

Ärge toetuge telerile või LCD-kuvarile või rippuge selle küljes.

Ärge toetuge telerile või LCD-kuvarile või rippuge selle küljes, kuna see võib teile peale kukkuda ja tekitada tõsise vigastuse.

ETTEVAATUST

Järgmiste ettevaatusabinõude eiramine võib tekitada vigastusi või varalist kahju.

- Olge ettevaatlik, et sõrmed ei jääks seinale paigaldamise kinnituse käsitsemisel või teleri või LCD-kuvari pööramisel kuhugi vahele.
- Teleri või LCD-kuvari komplekti pööramisel olge ettevaatlik ja jälgige, et te ei lööks vastu lähedalolevaid inimesi.
- Pange kasutamata jäänud osad edasiseks kasutamiseks kindlasti turvalisse kohta hoiule.
  Hoidke lastele kättesaamatus kohas.

Ärge rakendage toote puhastamisel või hooldamisel liigset jõudu.

Ärge rakendage teleri või LCD-kuvari pealmisele küljele liigset jõudu. Seda tehes võib teler või LCD-kuvar kukkuda ja tekitada vigastusi või varalist kahju.

Ärge asetage toodet meditsiiniseadmete lähedusse.

Toode ja selle tarvikud sisaldavad magneteid, mis võivad häirida südamerütmureid, vesipea raviks kasutatavaid programmitavaid šuntklappe või muid meditsiiniseadmeid. Ärge asetage toodet sääraseid meditsiiniseadmeid kasutavate isikute lähedusse. Kui kasutate mõnda sellist meditsiiniseadet, pidage enne selle toote kasutamist nõu oma arstiga.

Hoidke toodet lastele ja järelevalvet vajavatele täiskasvanutele kättesaamatus kohas.

Toode ja selle tarvikud sisaldavad magneteid, mille allaneelamine võib põhjustada raskeid kehavigastusi (lämbumisoht või soolestiku vigastused). Magneti allaneelamise korral pidage viivitamatult nõu arstiga.

Ettevaatusabinõud

- Teleri või LCD-kuvari pikaajalisel kasutamisel seinakinnitusele paigaldatuna võib teleri või LCD-kuvari taga või selle kohal olev sein värvi muuta või tapeet lahti tulla, olenevalt materjalist.
- Seinakinnituse seinalt eemaldamisel jäävad seina sisse alles augud.
- Ärge kasutage seinakinnitust kohas, kus see puutub kokku mehaaniliste vibratsioonidega.

Seinakinnituse paigaldamine


Sony edasimüüjatele

HOIATUS

Järgmised suunised on mõeldud ainult Sony edasimüüjatele. Lugege läbi eelnevalt kirjeldatud ohutusabinõud ja pöörake toote paigaldamisel, hooldamisel ja kontrollimisel erilist tähelepanu ohutusele.

Ärge paigaldage seinakinnitust seinale, kus teleri või LCD-kuvari nurgad või küljed eenduvad seinast.

Ärge paigaldage seinakinnitust seinale, nt piilarile, kus teleri või LCD-kuvari nurgad või küljed eenduvad seinast. Teleri või LCD-kuvari eenduva nurga või külje vastu põrkumine võib tekitada vigastusi või varalist kahju.

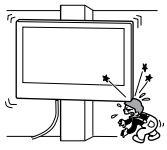


Ärge paigaldage telerit või LCD-kuvarit õhukonditsioneeri alla või selle kohale.

Teleri või LCD-kuvari pikaajaline kokkupuude õhukonditsioneerist tuleva õhuvoolu või sellest lekkiva veega võib tekitada tulekahju või elektrilöögi või põhjustada teleri või LCD-kuvari rikke.

Paigaldage seinakinnitus tugevalt seinale, järgides käesoleva kasutusjuhendi suuniseid.

Kui mõni kruvi on halvasti kinnitatud või kukub välja, võib seinakinnitus kukkuda ja tekitada vigastusi või varalist kahju. Kasutage seina materjalile sobivaid kruvisid ja paigaldage seade tugevalt, kasutades nelja 8 mm (või samaväärse) läbimõõduga kruvi.

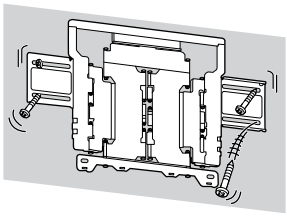

Veenduge, et kasutate kaasasolevaid kruvisid ja kinnitusdetaile õigesti vastavalt käesoleva kasutusjuhendi suunistele. Kinnitusvahendite asendamisel võib teler või LCD-kuvar kukkuda ja saada kahjustusi või põhjustada kellelegi kehavigastuse.

Pange seinakinnitus õigesti kokku vastavalt käesoleva kasutusjuhendi suunistele.

Kui mõni kruvi on halvasti kinnitatud või kukub välja, võib teler või LCD-kuvar kukkuda ja tekitada vigastusi või kahjustada telerit või LCD-kuvarit.

Keerake kruvid tugevalt kinni ettenähtud kohtades.

Vastasel korral võib teler või LCD-kuvar kukkuda ja saada kahjustusi või põhjustada kellelegi kehavigastuse.

Veenduge, et teler või LCD-kuvar ei saaks paigaldamise ajal põrutada.

Põrutuste korral võib teler või LCD-kuvar kukkuda või puruneda. See võib tekitada vigastuse.

Paigaldage teler või LCD-kuvar vertikaalsele ja siledale seinale.


Vastasel korral võib teler või LCD-kuvar kukkuda ja tekitada vigastuse.

Pärast teleri või LCD-kuvari nõuetekohast paigaldamist veenduge, et kaablid on paigaldatud ohutult.

Kaablitesse takerdumine võib tekitada vigastuse või kahjustada telerit või LCD-kuvarit.

Vältige vahelduvvoolu toitekaabli või ühenduskaabli muljumist.

Kui vahelduvvoolu toitekaabel või ühenduskaabel on seinakinnituse ja teleri vahele surutud või neid on jõuga väänatud, võivad kaablisisesed elektrijuhtmed tekitada lühise või põhjustada elektrikatkestuse. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

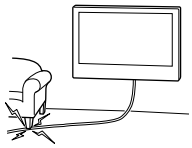

Seinakinnituse seinale kinnitamiseks ettenähtud kruvid ei kuulu komplekti.

Kasutage seinakinnituse paigaldamisel seina materjalile ja konstruktsioonile vastavaid kruvisid.

EE


Enne alustamist

- Käesolevas juhendis olevad teleri või LCD-kuvari illustratsioonid on näited, mida kasutatakse töö selgitamiseks. Seetõttu võivad illustratsioonid teie tegelikust telerist või LCD-kuvarist erineda.

Millest teie sein tehtud on?

Esiteks kontrollige seina tüüpi, millele kavatsete teleri või LCD-kuvari paigutada.


Karkassiga kipssein

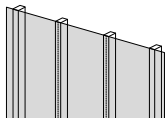

Ettevaatusabinõud

- Maksimaalne kipsseina paksus: 16 mm.
- Veenduge, et sisemise puittala suurus oleks vähemalt 51 mm × 102 mm (tavaline) või 38 mm × 89 mm (nimiväärtus).
- Hoidke kinnitusdetailide vahel vähemalt 406 mm laiune vahe.

Kõva betoon või betoonplokk

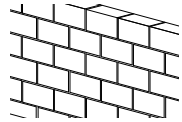

Ettevaatusabinõud


- Paigaldage seinale paigaldamise kinnitus otse kõva betoonseina peale.
- Veenduge, et betoonseina paksus oleks vähemalt 203 mm.
- Veenduge, et iga betoonploki suurus oleks vähemalt 203 mm × 203 mm × 406 mm.

Osade kontroll

Komplektis SU-WL850-ga

- Veenduge, et kõik osad on olemas.


WM1 (×1)

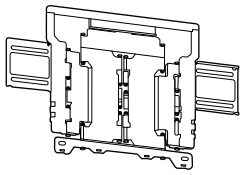

WM2 (×1)




WM3 (×4)



M6 (×4)



WT1 (×6)




Komplektis teleri või LCD-kuvariga

Seinale paigaldamise ühendus
VS (×4)




Ettevalmistus


- Enne paigaldamist otsige välja ja hoidke käepärast teleri või LCD-kuvari teatmik ja seadistusjuhend.
- Määrake kindlaks teleri või LCD-kuvari paigalduskoht.
- Valmistage ette neli 8 mm läbimõõduga kruvi ja neli korralikku seibi (pole komplektis). Valige seina materjaliga sobivad kruvid.
- Valmistage ette järgmised tööriistad:

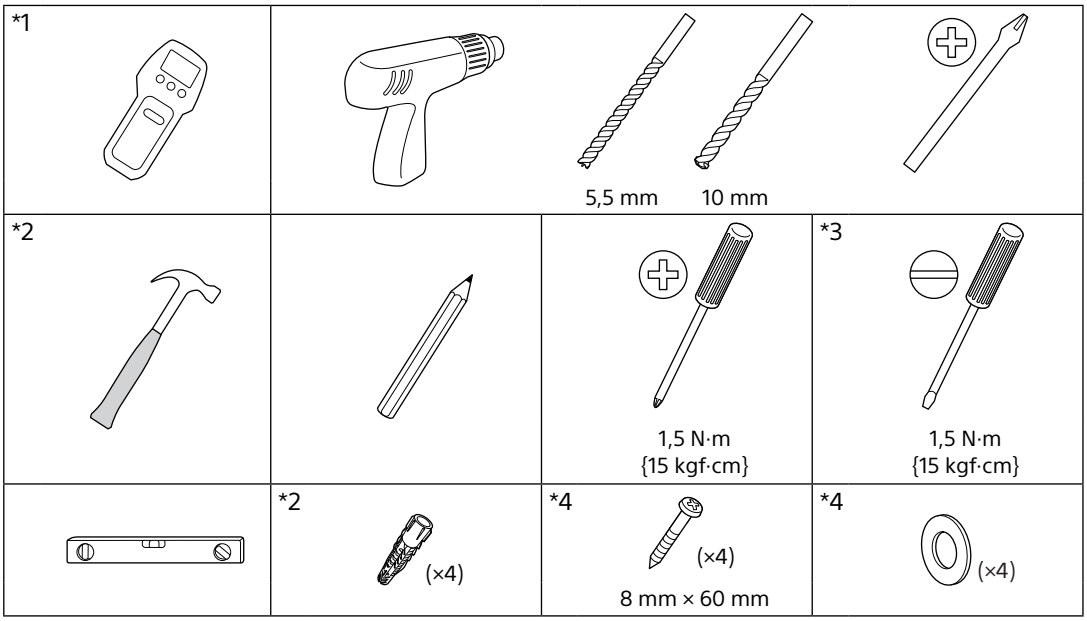

*1 Ainult karkassiga kipsseinale




*2 Ainult kõvale betoonile või betoonplokile
*3 Olenevalt mudelist
*4 Olge kruvide ja seibide valimisel tähelepanelik



EE

A Seinale paigaldamise kinnituse kinnitamine karkassiga kipsseinale

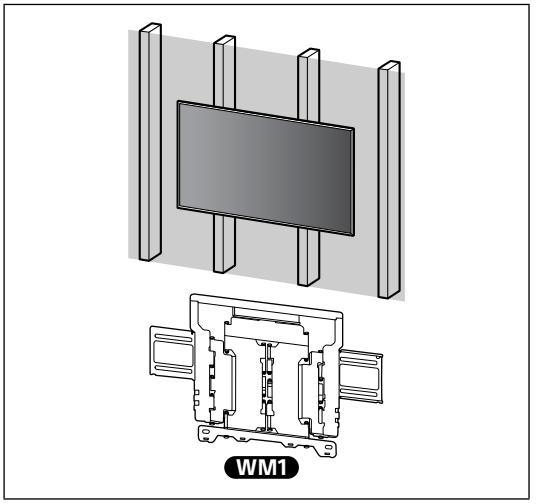

Seinale paigaldamise kinnituse paigaldamine seinale


1 Tehke kindlaks paigalduskoht.

Veenduge, et seinal oleks teleri või LCD-kuvari jaoks piisavalt ruumi ja see suudaks kanda vähemalt kuuekordset teleri või LCD-kuvari raskust.


- Vt jaotist „Seinale paigaldamise kinnituse seinale paigaldamise mõõtmed" lk 20.
- Vaadake teleri või LCD-kuvari raskust teleri või LCD-kuvari viitejuhist.

Märkus.


- Kui teler või LCD-kuvar on seinale paigaldatud, kaldub teleri või LCD-kuvari ülemine osa vähesel määral ettepoole.
- Soovitame teleri või LCD-kuvari paigutust kontrollida selle vaatamiskohast.

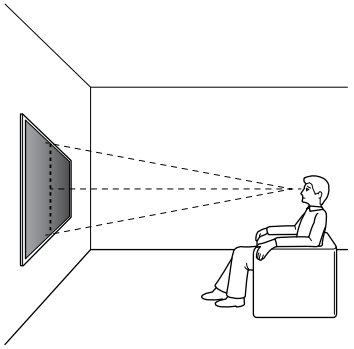

2

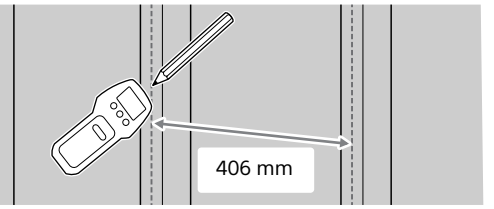


3 Joondage **WM1** seina külge ja tehke neli taladega joondatud märki.

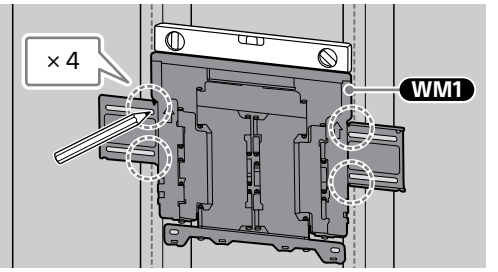

Märkus.

- Kontrollige loodi abil, kas **WM1** on loodis.


4 Puurige märkidele ülemised juhtaugud.

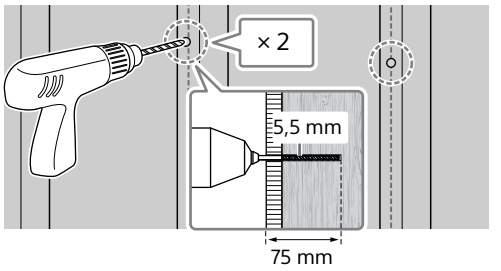

Märkus.

- Juhtaugud tuleb puurida 75 mm sügavusele, kasutades 5,5 mm läbimõõduga puuriotsakut.

5 Kasutage **WM1** seinale paigaldamiseks sobivaid kruvisid (pole komplektis) ja seibe (pole komplektis).

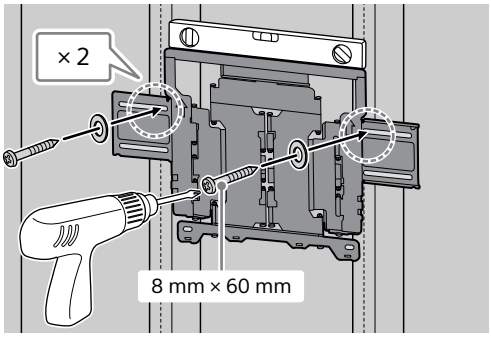


Märkus.

- Kontrollige loodi abil, kas **WM1** on loodis.


Ettevaatust!

- Ärge pingutage üleliia puidust kruvisid 8 mm × 60 mm. Vale pingutamine võib vähendada puidust kruvide 8 mm × 60 mm hoidejõudu.

6 Puurige märkidele alumised juhtaugud. (Puurimisjuhiste saamiseks pöörduge punkti 4.)

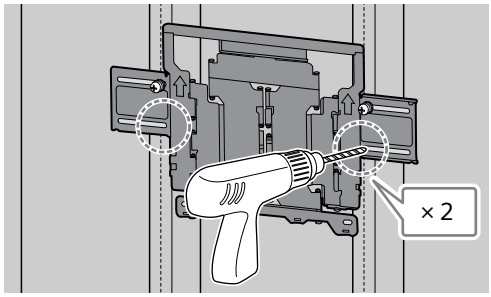


7 Paigaldage aukudesse sobivad kruvid ja seibid.

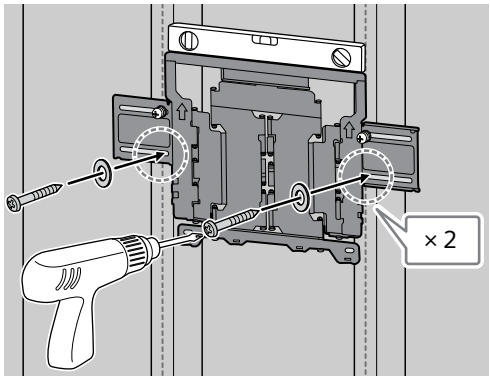

Märkus.

- Kontrollige loodi abil, kas **WM1** on loodis.


8 Tõmmake raami tugi lõpuni välja.

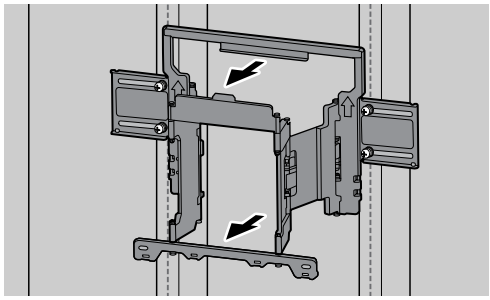

Ettevalmistus teleri või LCD-kuvari paigaldamiseks

Märkus.


- Hoidke eemaldatud kruvisid ja kasutamata osasid kindlas lastele kättesaamatus kohas.

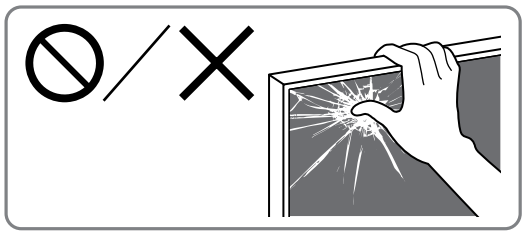

1 Kinnitage lauapealne alus, et panna teler või LCD-kuvar seisma.


- Vaadake oma teleri või LCD-kuvari seadistusjuhendit.

2 Eemaldage teleri või LCD-kuvari tagaküljelt kruvid.

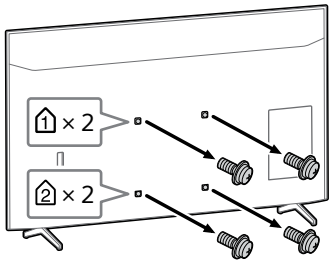

EE


3 Kinnitage seinale paigaldamise ühendus VS (kuulub teleri või LCD-kuvari komplekti) teleri või LCD-kuvari tagaküljele (et see püsiks seinaga paralleelne).

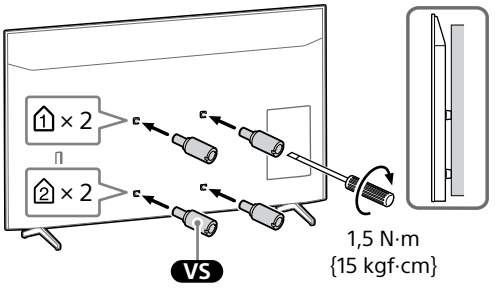

Märkus.

- Kinnitage seinale paigaldamise ühendus VS kindlalt teleri või LCD-kuvariga.
  Kasutage seinale paigaldamise ühenduse VS kinnitamiseks miinuskruvikeerajat. Muu töövahendi kasutamisel võite seinale paigaldamise ühenduse VS kinnitamisel kasutada liiga suurt jõudu ja telerit või LCD-kuvarit kahjustada.


4 Kinnitage WM3.

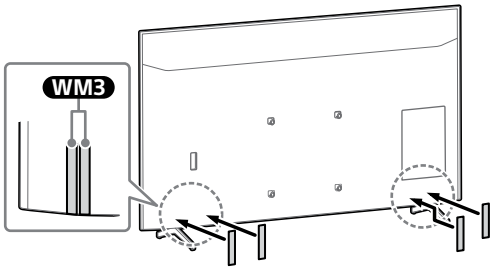

Märkus.

- Ärge kinnitage WM3-e siltidele.

5 Kinnitage WM2 teleri või LCD-kuvari külge, kasutades M6.

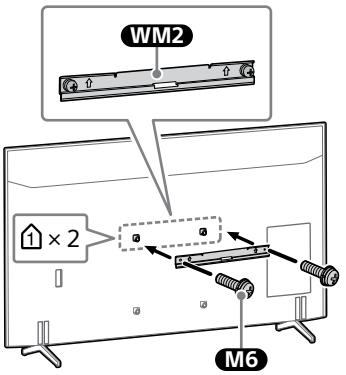


6 Eemaldage lauapealne alus telerilt või LCD-kuvarilt.

Järgmisel joonisel on näidatud toimingu näide.

Välja arvatud KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- Eemaldage korraga üks lauapealse aluse pool. Hoidke mõlema käega lauapealsest alusest kindlalt kinni, samal ajal kui keegi teine telerit või LCD-kuvarit õhku tõstab.

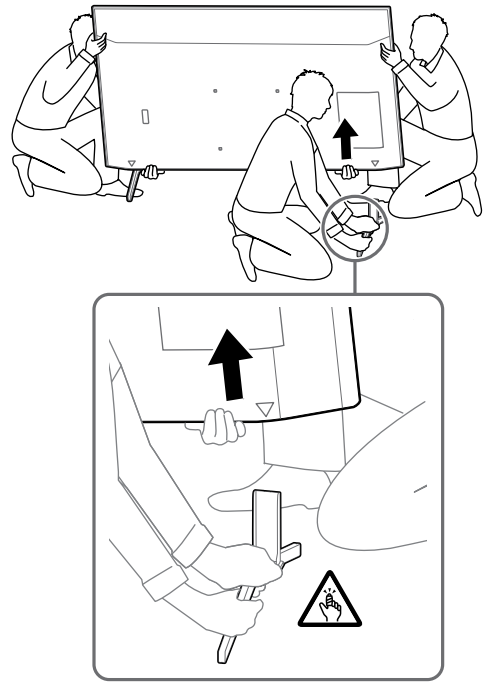

- Korrake eelmist etappi ja eemaldage aluse teine pool.


Ainult KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Eemaldage korraga üks lauapealse aluse pool. Hoidke mõlema käega lauapealsest alusest kindlalt kinni, samal ajal kui keegi teine telerit või LCD-kuvarit õhku tõstab.

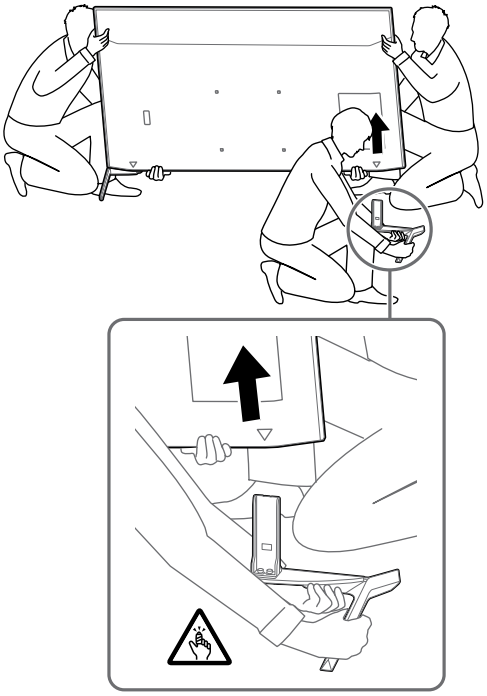

- Korrake eelmist etappi ja eemaldage aluse teine pool.


Ainult KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

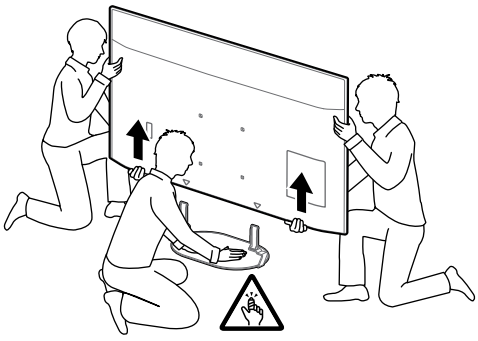


Märkus.

- Kolm või enam inimest peavad eemaldama lauapealse aluse.
- Ärge kasutage lauapealse aluse eemaldamisel telerist või LCD-kuvarist liigset jõudu, sest selle tulemusel võib teler või LCD-kuvar kukkuda ning põhjustada inimvigastusi või teleri või LCD-kuvari füüsilisi kahjustusi.
- Teleri või LCD-kuvari kahjustuste vältimiseks käsitsege lauapealset alust ettevaatlikult.
- Olge ettevaatlik, kui tõstate lauapealse aluse eemaldamisel telerit või LCD-kuvarit, kuna lauapealne alus võib ümber kukkuda ja põhjustada kehavigastusi.
- Olge ettevaatlik, kui eemaldate telerilt või LCD-kuvarilt lauapealse aluse, et see ei saaks ümber kukkuda ja kahjustada teleri või LCD-kuvari aluseks olevat pinda.


Teleri või LCD-kuvari paigaldamine seinale

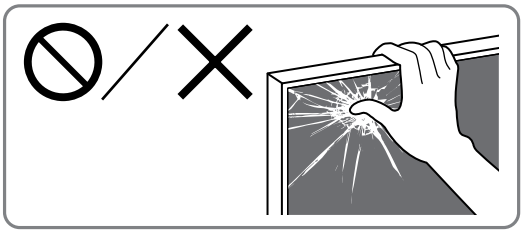


1

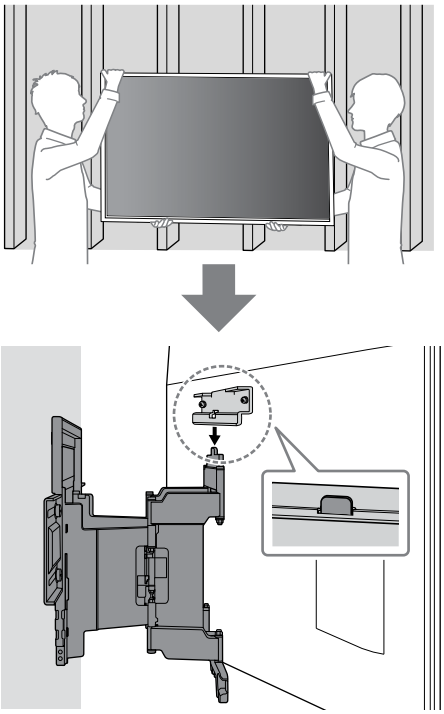


2

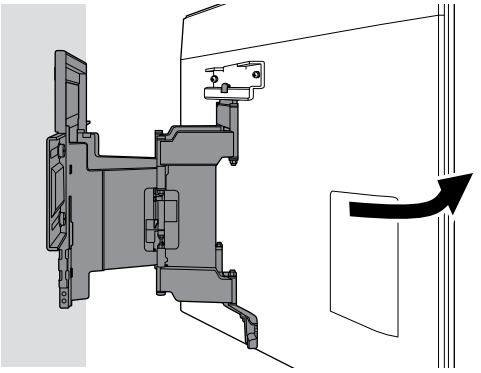


3 Kruvige seinale paigaldamise kinnituse vasak- ja parempool sisse.

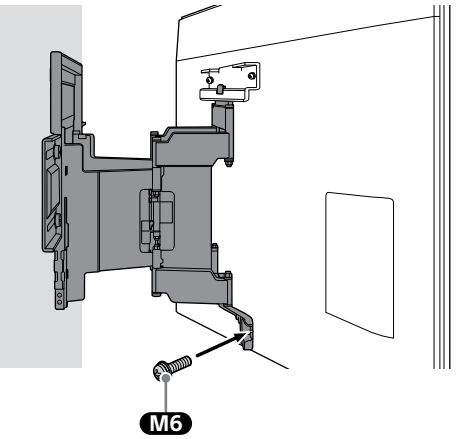


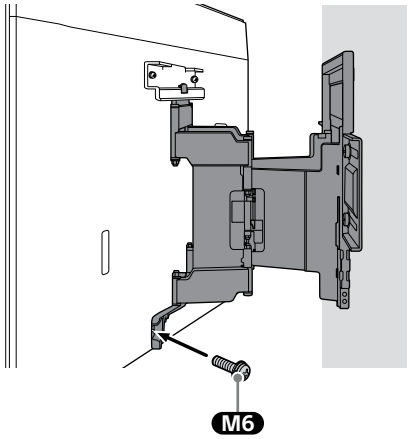

4

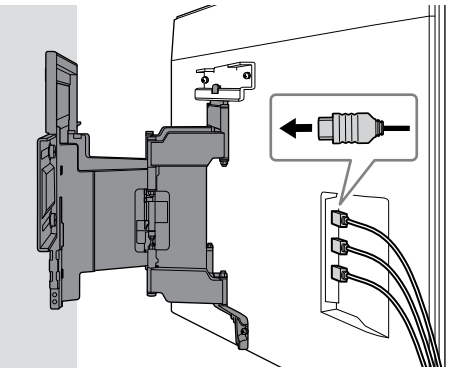


5 Hoidke teleri või LCD-kuvari liigutamisel seda korralikult põhjast kinni.

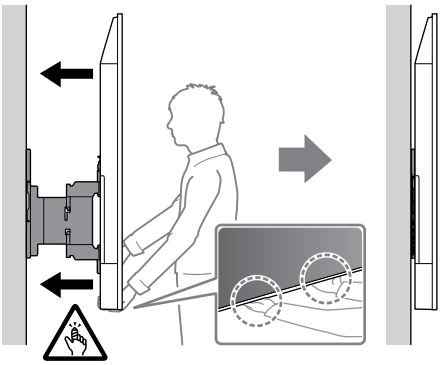

Märkus.


- Olenevalt kinnitatud kaablite tüübist ja arvust ei pruugi telerit või LCD-kuvarit olla võimalik seina lähedale liigutada. See ei ole rike.

6

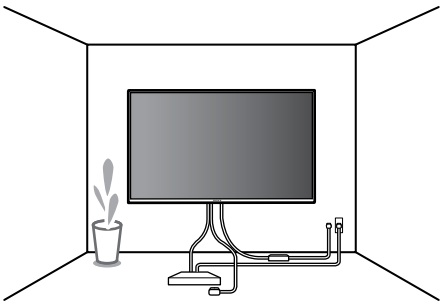

HOIATUS

- Veenduge, et telerit või LCD-kuvarit kannavad vähemalt kaks inimest (või vähemalt kolm inimest, kui teler või LCD-kuvar on 189,3 cm (75-tolline) või suurem).

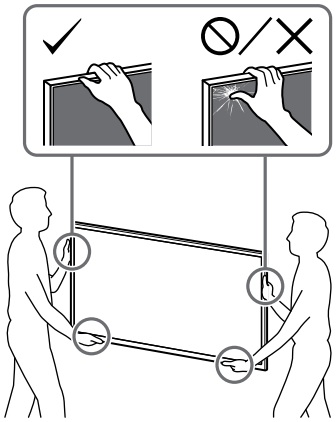

Paigaldusjärgne kontroll

Kontrollige järgmist.

- Toite- ja ühenduskaablid ei ole väändunud ega kokku surutud.

HOIATUS

- Vahelduvvoolu toitekaabli jms paigaldamine valesse kohta võib põhjustada lühise tagajärjel elektrilöögi või tulekahju. Teostage paigaldusjärgne kontroll, et tagada ohutus.

Muu teave


Teleri või LCD-kuvari seinalt eemaldamisel järgige eelpool kirjeldatud paigaldustoimingut vastupidises järjekorras.

HOIATUS

- Veenduge, et telerit või LCD-kuvarit eemaldavad vähemalt kaks inimest (või vähemalt kolm inimest, kui teler või LCD-kuvar on 189,3 cm (75-tolline) või suurem).

EE

B Seinale paigaldamise kinnituse paigaldamine kõvale betoonile või betoonplokile

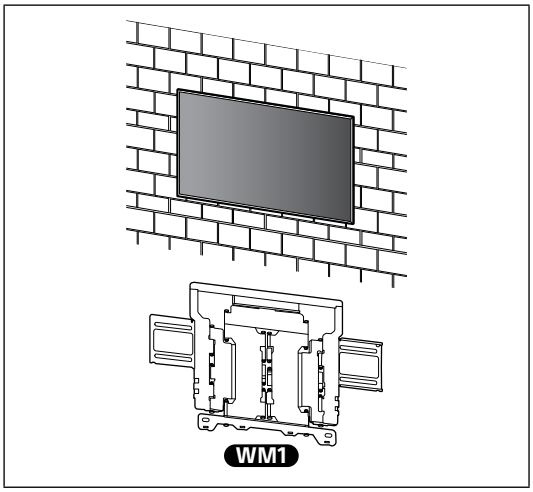

Seinale paigaldamise kinnituse paigaldamine seinale


1 Tehke kindlaks paigalduskoht.

Veenduge, et seinal oleks teleri või LCD-kuvari jaoks piisavalt ruumi ja see suudaks kanda vähemalt kuuekordset teleri või LCD-kuvari raskust.


- Vt jaotist „Seinale paigaldamise kinnituse seinale paigaldamise mõõtmed” lk 20.
- Vaadake teleri või LCD-kuvari raskust teleri või LCD-kuvari viitejuhist.

Märkus.

- Kui teler või LCD-kuvar on seinale paigaldatud, kaldub teleri või LCD-kuvari ülemine osa vähesel määral ettepoole.
- Soovitame teleri või LCD-kuvari paigutust kontrollida selle vaatamiskohast.

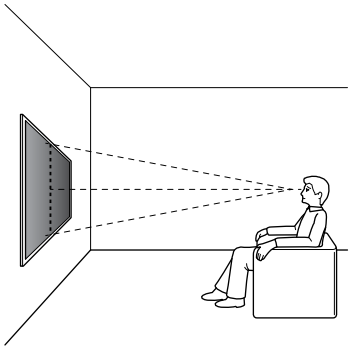


2 Joondage **WM1** seina külge ja tehke neli märki.

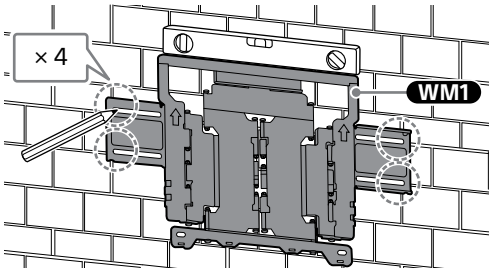

Märkus.

- Kontrollige loodi abil, kas **WM1** on loodis.


3 Puurige tähistatud kohtadesse abiaugud.

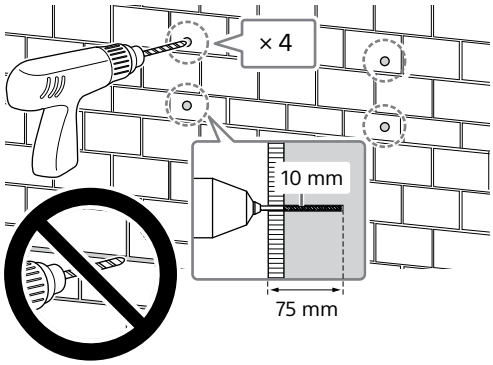


Märkus.

- Juhtaugud tuleb puurida 75 mm sügavusele, kasutades 10 mm läbimõõduga puuriotsakut.

4

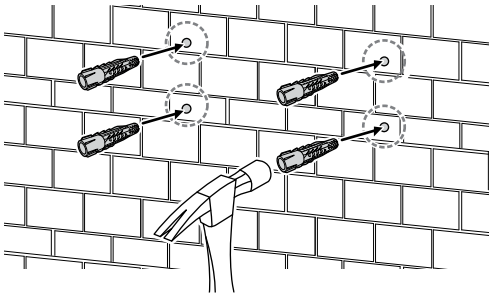

5 Kasutage **WM1** seinale paigaldamiseks sobivaid kruvisid (pole komplektis) ja seibe (pole komplektis).

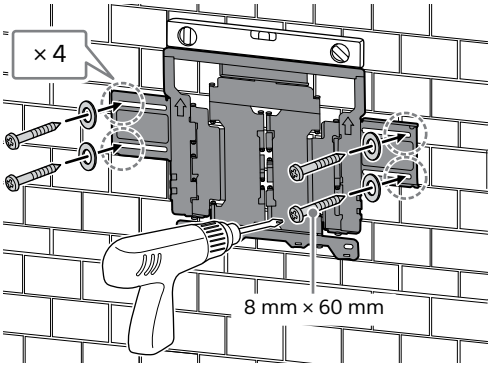


Märkus.

- Kontrollige loodi abil, kas **WM1** on loodis.

Ettevaatust!

- Ärge pingutage üleliia puidust kruvisid 8 mm × 60 mm. Vale pingutamine võib vähendada puidust kruvide 8 mm × 60 mm hoidejõudu.


6 Tõmmake raami tugi lõpuni välja.

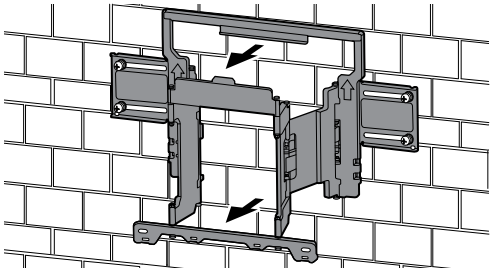

Ettevalmistus teleri või LCD-kuvari paigaldamiseks

Märkus.


- Hoidke eemaldatud kruvisid ja kasutamata osasid kindlas lastele kättesaamatus kohas.

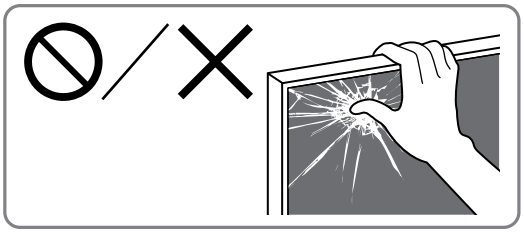


1 Kinnitage lauapealne alus, et panna teler või LCD-kuvar seisma.

- Vaadake oma teleri või LCD-kuvari seadistusjuhendit.

2 Eemaldage teleri või LCD-kuvari tagaküljelt kruvid.

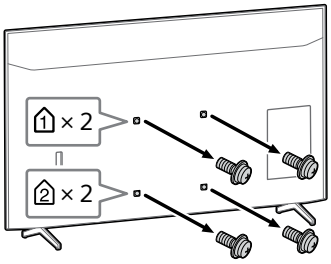

3 Kinnitage seinale paigaldamise ühendus **VS** (kuulub teleri või LCD-kuvari komplekti) teleri või LCD-kuvari tagaküljele (et see püsiks seinaga paralleelne).

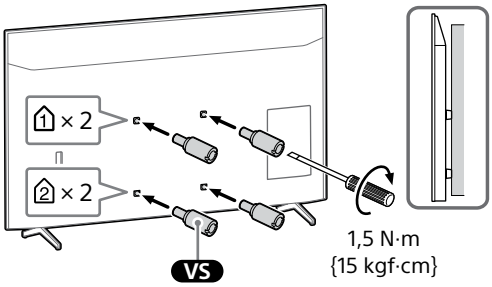


EE

Märkus.

- Kinnitage seinale paigaldamise ühendus **VS** kindlalt teleri või LCD-kuvariga.
  Kasutage seinale paigaldamise ühenduse **VS** kinnitamiseks miinuskruvikeerajat. Muu töövahendi kasutamisel võite seinale paigaldamise ühenduse **VS** kinnitamisel kasutada liiga suurt jõudu ja telerit või LCD-kuvarit kahjustada.


4 Kinnitage **WM3**.

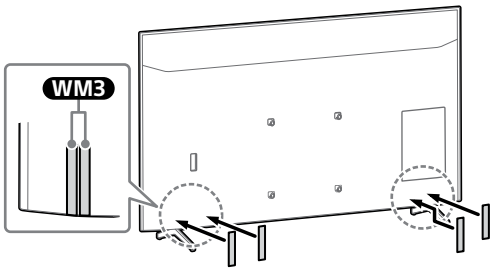

Märkus.

- Ärge kinnitage **WM3**-e siltidele.

5 Kinnitage **WM2** teleri või LCD-kuvari külge, kasutades **M6**.

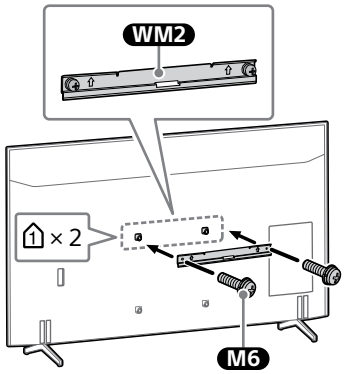


6 Eemaldage lauapealne alus telerilt või LCD-kuvarilt.

Järgmisel joonisel on näidatud toimingu näide.

Välja arvatud KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- Eemaldage korraga üks lauapealse aluse pool. Hoidke mõlema käega lauapealsest alusest kindlalt kinni, samal ajal kui keegi teine telerit või LCD-kuvarit õhku tõstab.

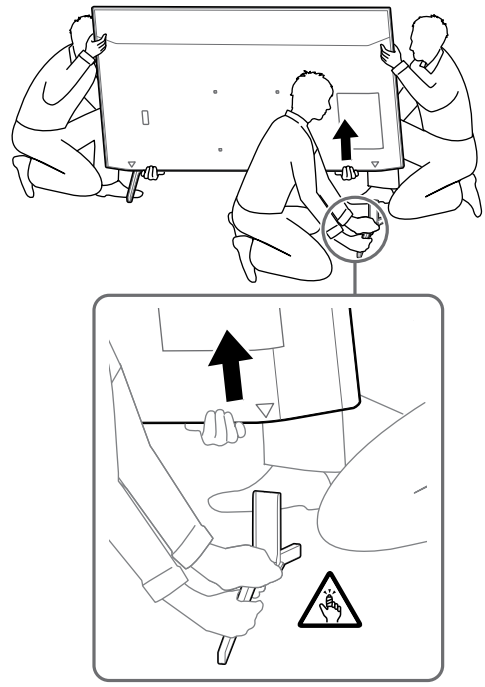

- Korrake eelmist etappi ja eemaldage aluse teine pool.


Ainult KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Eemaldage korraga üks lauapealse aluse pool. Hoidke mõlema käega lauapealsest alusest kindlalt kinni, samal ajal kui keegi teine telerit või LCD-kuvarit õhku tõstab.

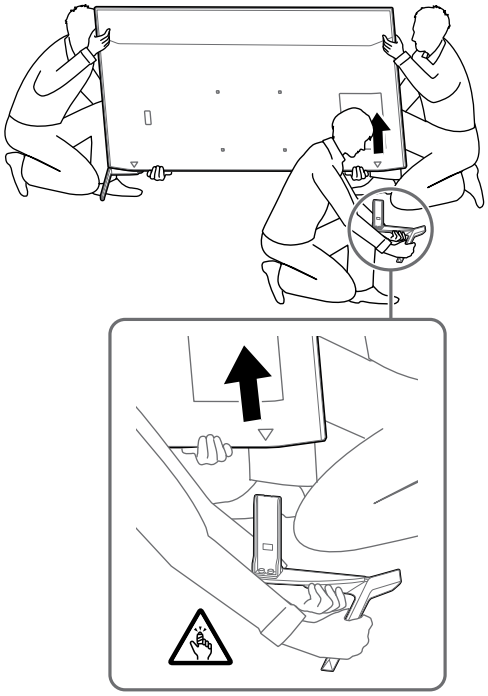

- Korrake eelmist etappi ja eemaldage aluse teine pool.


Ainult KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

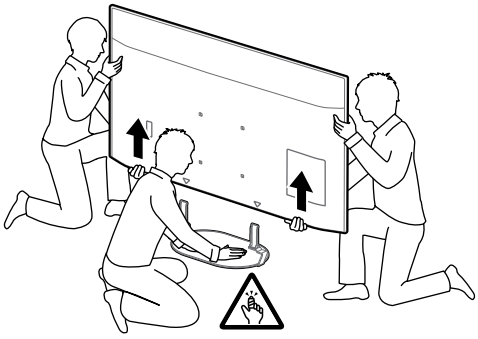


Märkus.

- Kolm või enam inimest peavad eemaldama lauapealse aluse.
- Ärge kasutage lauapealse aluse eemaldamisel telerist või LCD-kuvarist liigset jõudu, sest selle tulemusel võib teler või LCD-kuvar kukkuda ning põhjustada inimvigastusi või teleri või LCD-kuvari füüsilisi kahjustusi.
- Teleri või LCD-kuvari kahjustuste vältimiseks käsitsege lauapealset alust ettevaatlikult.
- Olge ettevaatlik, kui tõstate lauapealse aluse eemaldamisel telerit või LCD-kuvarit, kuna lauapealne alus võib ümber kukkuda ja põhjustada kehavigastusi.
- Olge ettevaatlik, kui eemaldate telerilt või LCD-kuvarilt lauapealse aluse, et see ei saaks ümber kukkuda ja kahjustada teleri või LCD-kuvari aluseks olevat pinda.


Teleri või LCD-kuvari paigaldamine seinale

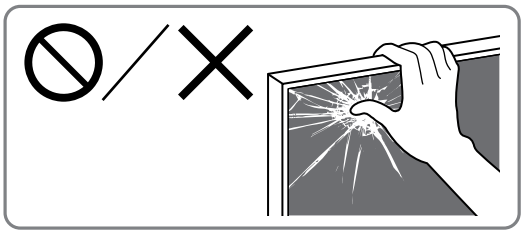


1

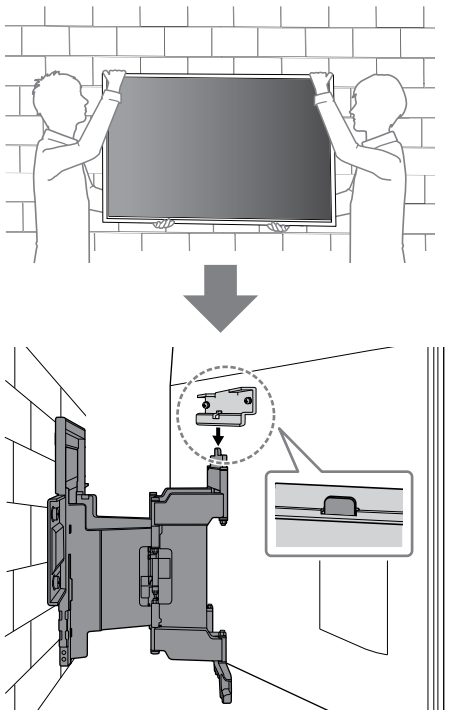


2

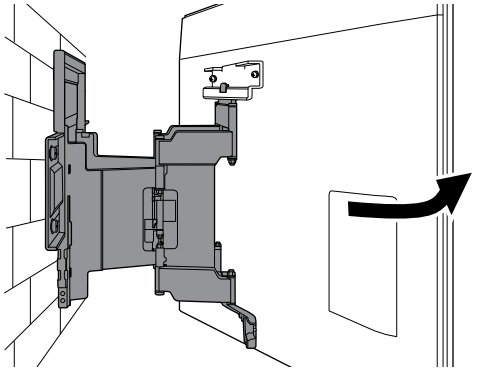


3 Kruvige seinale paigaldamise kinnituse vasak- ja parempool sisse.

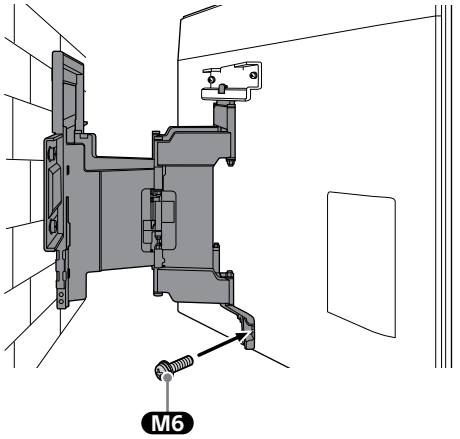


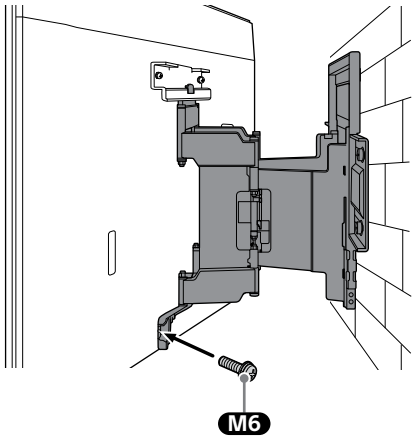

4

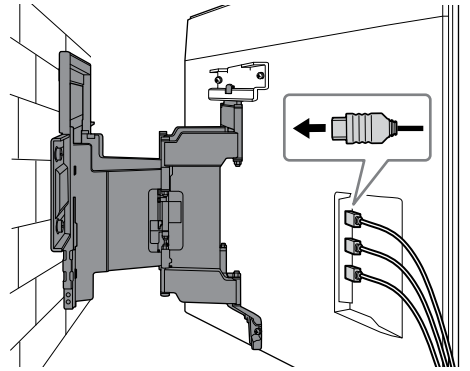


5 Hoidke teleri või LCD-kuvari liigutamisel seda korralikult põhjast kinni.

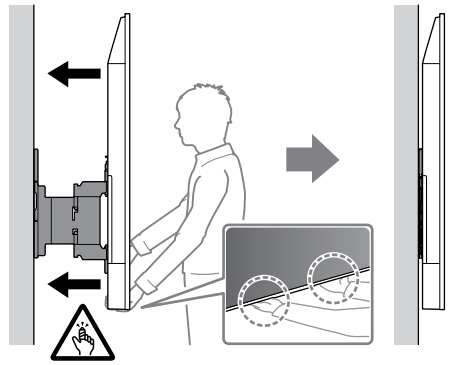

Märkus.


- Olenevalt kinnitatud kaablite tüübist ja arvust ei pruugi telerit või LCD-kuvarit olla võimalik seina lähedale liigutada. See ei ole rike.

6

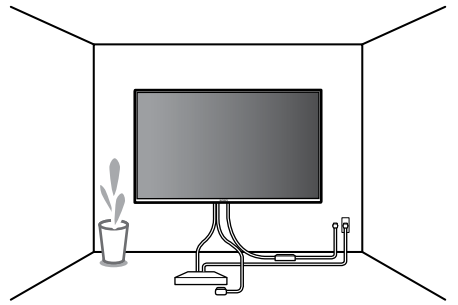

HOIATUS

- Veenduge, et telerit või LCD-kuvarit kannavad vähemalt kaks inimest (või vähemalt kolm inimest, kui teler või LCD-kuvar on 189,3 cm (75-tolline) või suurem).

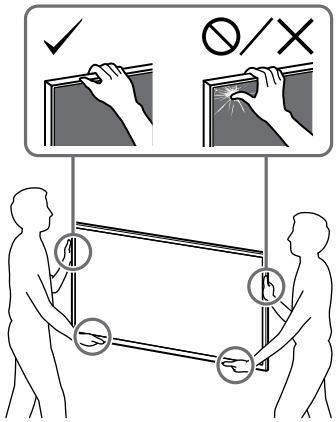

Paigaldusjärgne kontroll

Kontrollige järgmist.

- Toite- ja ühenduskaablid ei ole väändunud ega kokku surutud.

HOIATUS

- Vahelduvvoolu toitekaabli jms paigaldamine valesse kohta võib põhjustada lühise tagajärjel elektrilöögi või tulekahju. Teostage paigaldusjärgne kontroll, et tagada ohutus.

Muu teave


Teleri või LCD-kuvari seinalt eemaldamisel järgige eelpool kirjeldatud paigaldustoimingut vastupidises järjekorras.

HOIATUS

- Veenduge, et telerit või LCD-kuvarit eemaldavad vähemalt kaks inimest (või vähemalt kolm inimest, kui teler või LCD-kuvar on 189,3 cm (75-tolline) või suurem).

Tehnilised andmed

WM1

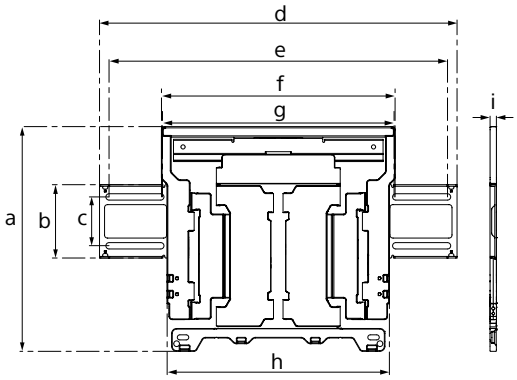

Mõõtmed: (umbes) [mm]

a : 354
b : 116
c : 77
d : 563
e : 533
f : 370
g : 368
h : 350
i : 11

Mass (ainult alus): (umbes) [kg]

3,0


Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma etteteatamata.

EE

Viited

Seinale paigaldamise kinnituse seinale paigaldamise mõõtmed

Sõltuvalt paigaldusest võivad tabelis olevad arvud vähesel määral erineda.

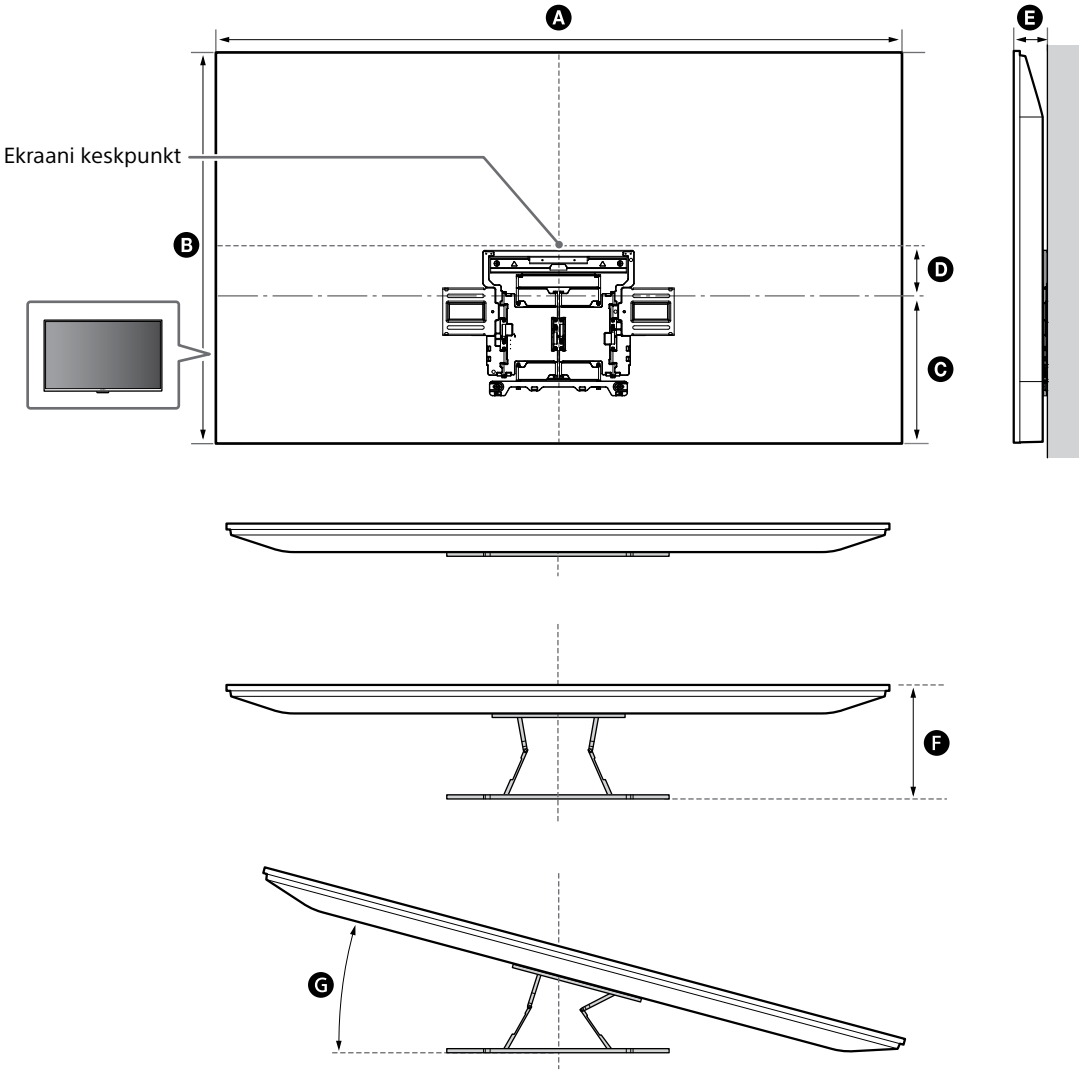

(mm)

Mudeli nimi	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ*1	Ⓖ*1 (°)
KD-75X82J / 75X81J / 75X80J / 75X80BJ	1686	969	364	–123*2	86	288	15
FW-75BZ30J	1686	969	364	–123*2	86	288	15
XR-75X94J / 74X93J / 75X92J / 75X90J / XRM-75X90J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-75X89J / 75X86J / 75X85J / 75X85TJ / KM-75X85J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-65X82J / 65X81J / 65X80J / 65X80AJ / KM-65X80J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
FW-65BZ30J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
XR-65X94J / 65X93J / 65X92J / 65X90J / 65X90SJ / XRM-65X90J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-65X89J / 65X86J / 65X85J / 65X85DJ / 65X85TJ / KM-65X85J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-55X82J / 55X81J / 55X80J / 55X80AJ / KM-55X80J	1243	719	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J1	1243	721	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J	1243	719	365	3	83	286	20
XR-55X94J / 55X93J / 55X92J / 55X90J / 55X90SJ / XRM-55X90J	1233	711	363	3	83	286	20
KD-55X89J / 55X86J / 55X85J / 55X85DJ / 55X85TJ / KM-55X85J	1233	711	363	3	83	286	20

*1 (Umbes)
*2 Kronstein asub ekraani keskpunkti all.

Uzstādīšanas informācija Sony sienas montāžas kronšteina izmantošanai (SU-WL850)

Atbalstītie modeļi*:

* Piedāvāto modeļu nosaukumos “x”/“xx” norāda katram modelim unikālus skaitļus un/vai rakstzīmes.

KD-75X8xJ / 75X8xBJ / 75X8xTJ / 65X8xJ / 65X8xAJ / 65X8xDJ / 65X8xTJ / 55X8xJ / 55X8xAJ / 55X8xDJ / 55X8xTJ

KM-75X8xJ / 65X8xJ / 55X8xJ

XR-75X9xJ / 65X9xJ / 65X9xSJ / 55X9xJ / 55X9xSJ

XRM-75X9xJ / 65X9xJ / 55X9xJ

FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J

Informācija klientiem
Izstrādājuma aizsardzības un drošības apsvērumu dēļ “Sony” iesaka televizoru vai LCD monitoru uzstādīšanu uzticēt “Sony” izplatītājiem vai licencētiem uzņēmējiem. Nemēģiniet to uzstādīt saviem spēkiem.

Sony izplatītājiem un darbu izpildītājiem
Uzstādīšanas un arī periodisko apkopju un pārbaužu laikā pievērsiet lielu uzmanību drošībai.

Šī izstrādājuma uzstādīšanai ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas, it īpaši, lai noteiktu, vai siena spēs izturēt televizora vai LCD monitora svaru. Izstrādājuma piestiprināšanu pie sienas uzticiet “Sony” izplatītājiem vai licencētiem darbu uzņēmējiem un uzstādīšanas laikā pievērsiet uzmanību drošībai. Sony neuzņemsies atbildību par materiāliem zaudējumiem vai traumām, kas radušās nepareizas rīkošanās vai nepareizas uzstādīšanas dēļ.

Lai uzstādīšana būtu droša un pareiza, izpildiet pie sienas stiprināma kronšteina darbības norādījumus, kā arī televizora vai LCD monitora uzsākšanas ceļvedī un šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.

Kronšteins montāžai pie sienas

Drošība

Pateicamies, ka iegādājāties šo izstrādājumu.

Informācija klientiem

Televizora vai LCD monitora uzstādīšana pie sienas

⚠ BRĪDINĀJUMS!

JĀUZSTĀDA PROFESIONĀLAM MONTIERIM

Šo izstrādājumu ir atļauts uzstādīt tikai profesionālam montierim, kurš spēj noteikt, vai izvēlētā siena spēs noturēt televizora vai LCD monitora svaru. Ja montāžas laikā televizors vai LCD monitors netiek pienācīgi nostiprināts, tas var nokrist un radīt nopietnas traumas. Sony neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai traumām, kas radušās nepareizas apiešanās vai montāžas rezultātā, vai ja montāžai nav izmantots Sony apstiprināts ražojums. Jūsu likumīgās tiesības (ja tādas attiecināmas) paliek spēkā.

Informācija "Sony" izplatītājiem

Lai uzstādītu šo izstrādājumu, vajadzīgas atbilstīgas prasmes. Lai varētu droši uzstādīt izstrādājumu, noteikti izlasiet šo rokasgrāmatu. "Sony" neuzņemas atbildību par bojājumiem vai traumām, kas rodas, ja izstrādājums netiek izmantots vai uzstādīts pareizi. Pēc izstrādājuma uzstādīšanas nododiet šo rokasgrāmatu klientam.

Šajā rokasgrāmatā paskaidrots, kā pareizi apieties ar izstrādājumu un kas jāņem vērā, lai izvairītos no negadījumiem. Jums ir noteikti pilnīgi jāizlasa, jāizprot un jāievēro visas šajā lietošanas rokasgrāmatā sniegtās norādes. Pretējā gadījumā jūs riskējat gūt nopietnas traumas, sabojāt īpašumu, un garantija var tikt atcelta. Saglabājiet šo rokasgrāmatu, lai vajadzības gadījumā varētu to pārskatīt.

Visi "Sony" izstrādājumi ir radīti, domājot par drošību. Taču, ja izstrādājums tiek izmantots nepareizi, jūs varat gūt nopietnas traumas, kuras rada uguns, strāvas trieciens un ierīces apgāšanās vai nokrišana. Noteikti ievērojiet drošības norādes, lai izvairītos no šādiem negadījumiem.

UZMANĪBU!

Specializēti izstrādājumi

Šis sienas kronšteins paredzēts lietošanai ar noteiktiem televizoriem vai LCD monitoriem. Lai noskaidrotu par iespēju izmantot kronšteinu montāžai pie sienas, skatiet šā televizora vai LCD monitora atsauces rokasgrāmatu.

Informācija klientiem

BRĪDINĀJUMS!

Neievērojot tālākās norādes, var gūt smagas vai nāvējošas traumas aizdegšanās, strāvas trieciena vai ierīces nokrišanas rezultātā.

Uzticiet uzstādīšanu licencētiem līgumstrādniekiem un raugieties, lai uzstādīšanas laikā tuvumā neatrastos mazi bērni.

Ja kronšteins stiprināšanai pie sienas vai televizors vai LCD monitors nav uzstādīts pareizi, rodas tālāk norādīto negadījumu risks. Uzstādīšanu noteikti uzticiet licencētiem līgumstrādniekiem.

- Televizors vai LCD monitors var nokrist un radīt jums nopietnas traumas, piemēram, nobrāzumus vai lūzumus.
- Ja siena, pie kuras piestiprināts kronšteins, ir nestabila, nelīdzena vai tā nav perpendikulāra attiecībā pret grīdu, ierīce var nokrist un radīt jums traumas vai materiālus zaudējumus. Sienai jāspēj noturēt svaru, kas vismaz sešas reizes pārsniedz televizora vai LCD monitora svaru.
  (Sava televizora vai LCD monitora svaru skatiet televizora vai LCD monitora atsauces rokasgrāmatā.)
- Ja kronšteins pie sienas nav pienācīgi piestiprināts, konstrukcija var nokrist un radīt jums traumas vai materiālus zaudējumus.

Televizora vai LCD monitora pārvietošanu vai noņemšanu no kronšteina noteikti uzticiet licencētiem līgumstrādniekiem.

Ja televizoru vai LCD monitoru pārvieto vai noņem nelicencētas personas, tas var nokrist un radīt traumas vai materiālus zaudējumus. Nodrošiniet, lai televizoru vai LCD monitoru nestu vai noņemtu vismaz divi cilvēki (trīs vai vairāk cilvēku, ja televizora vai LCD monitora ekrāna diagonāles izmērs ir 189,3 cm (75 collas) vai vairāk).

Kad televizors vai LCD monitors ir piestiprināts pie kronšteina, neizskrūvējiet skrūves u. c.

Pretējā gadījumā televizors vai LCD monitors var nokrist un radīt traumas vai materiālus zaudējumus.

Nepārveidojiet sienas kronšteina detaļas.

Pretējā gadījumā sienas kronšteins var nokrist un radīt traumas vai materiālus zaudējumus.

Pie kronšteina piestipriniet tikai tam paredzētas ierīces.

Šis sienas kronšteins ir paredzēts lietošanai ar noteiktām ierīcēm. Uzstādot neapstiprinātas ierīces, tās var nokrist vai salūzt un radīt jums traumas vai materiālus zaudējumus.

Uz kronšteina atļauts balstīt tikai televizoru vai LCD monitoru. Nekratiet televizoru vai LCD monitoru pa kreisi/labi, uz augšu/leju.

Pretējā gadījumā televizors vai LCD monitors var nokrist un radīt traumas vai materiālus zaudējumus.

Neatspiedieties pret televizoru vai LCD monitoru vai nekarājieties pie tā.

Neatspiedieties pret televizoru vai LCD monitoru vai nekarājieties pie tā, jo tas var uzkrist jums virsū un radīt nopietnas traumas.

UZMANĪBU!

Neievērojot tālāk norādītās instrukcijas, jums var rasties traumas vai materiāli zaudējumi.

- Uzstādot kronšteinu montāžai pie sienas vai pagriežot televizoru vai LCD monitoru, rīkojoties uzmanīgi, lai nesaspiestu pirkstus.
- Pagriežot televizoru vai LCD monitoru, rīkojieties uzmanīgi, lai ar to netrāpītu tuvumā esošajiem.
- Neizmantotās detaļas noglabājiet drošā vietā turpmākai lietošanai. Uzglabājiet tās bērniem nepieejamā vietā.

Tīrot vai veicot apkopi, nepielietojiet pārāk daudz spēka.

Darbojoties ar televizora vai LCD monitora augšpusi, nepielietojiet pārāk daudz spēka. Pretējā gadījumā televizors vai LCD monitors var nokrist un radīt traumas vai materiālus zaudējumus.

Nenovietojiet šo izstrādājumu medicīnas iekārtu tuvumā.

Šajā izstrādājumā (tostarp piederumos) ir magnēts(-i), kas var radīt traucējumus elektrokardiostimulatoriem, programmējamiem šuntu vārstiem hidrocefālijas ārstēšanai vai citām medicīnas iekārtām. Nenovietojiet šo izstrādājumu tādu personu tuvumā, kuras izmanto minētās medicīnas iekārtas. Ja lietojat kādu no šīm medicīnas iekārtām, konsultējieties ar ārstu pirms šī izstrādājuma lietošanas.

Uzglabājiet bērniem un citām uzraugāmām personām nepieejamā vietā.

Šajā izstrādājumā (tostarp piederumos) ir magnēts(-i). Norijot magnētu(-us), var rasties smags kaitējums, piemēram, nosmakšanas risks vai zarnu bojājumi. Ja magnēts(-i) ir norīts(-i), nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību.

Noderīga informācija

- Ja televizors vai LCD monitors pie sienas kronšteina ir piestiprināts ilgu laiku, atkarībā no sienas materiāla siena aiz vai virs televizora vai LCD monitora var iekrāsoties citā krāsā vai var atlīmēties tapetes.
- Kad sienas kronšteins tiek noņemts, sienā paliek skrūvju caurumi.
- Nelietojiet sienas kronšteinu vietās, kur uz to var iedarboties mehāniskas vibrācijas.

Sienas kronšteina uzstādīšana


Informācija "Sony" izplatītājiem

BRĪDINĀJUMS!

Tālākās instrukcijas paredzētas tikai "Sony" izplatītājiem. Noteikti izlasiet iepriekš norādīto drošības informāciju un ievērojiet drošību, kad uzstādāt, apkopjat vai pārbaudāt šo izstrādājumu.

Neuzstādiet sienas kronšteinu vietās, kur televizora vai LCD monitora stūri vai sāni pēc tam būs izvirzīti no uzstādīšanas virsmas.

Neuzstādiet sienas kronšteinu vietās, kur televizora vai LCD monitora stūri vai sāni pēc tam būs izvirzīti no uzstādīšanas virsmas, piemēram, pie kolonnas. Ja cilvēks vai priekšmets uzgrūdīsies izvirzītam televizora vai LCD monitora sānam vai stūrim, var rasties traumas vai materiāli zaudējumi.

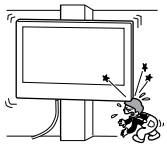


Neuzstādiet televizoru vai LCD monitoru virs vai zem gaisa kondicionētāja.

Ja uz televizora vai LCD monitora nonāk ūdens vai uz to ilgstoši tiek pūsta gaisa plūsma no kondicionētāja, var rasties aizdegšanās vai strāvas trieciena risks vai televizors vai LCD monitors var sākt darboties nepareizi.

Noteikti uzstādiet sienas kronšteinu pareizi un ievērojiet norādes šajā rokasgrāmatā.

Ja kāda no skrūvēm ir vaļīga vai izkritusi, sienas kronšteins var nokrist un radīt traumas vai materiālus zaudējumus. Noteikti izmantojiet sienas materiālam atbilstošas skrūves un uzstādiet ierīci droši, izmantojot četras 8 mm diametra (vai līdzvērtīgas) skrūves.

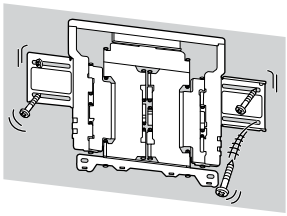

Piegādātās skrūves un stiprinājuma detaļas izmantojiet pareizi, kā norādīts šajā lietošanas rokasgrāmatā. Izmantojot citas detaļas, televizors vai LCD monitors var nokrist un tikt bojāts vai radīt traumas.

Kronšteinu samontējiet, ievērojot lietošanas rokasgrāmatā norādīto procesu.

Ja kāda no skrūvēm ir vaļīga vai izkritusi, televizors vai LCD monitors var nokrist un tikt bojāts vai arī radīt traumas.

Kārtīgi pievelciet skrūves paredzētajās vietās.

Pretējā gadījumā televizors vai LCD monitors var nokrist un tikt bojāts vai arī radīt traumas citiem.

Uzstādot televizoru vai LCD monitoru, nepakļaujiet to triecieniem.

Ja televizors vai LCD monitors tiek pakļauts triecienam, tas var nokrist vai salūzt. Tas var radīt traumas.

Televizoru vai LCD monitoru uzstādiet uz sienas, kas ir gan perpendikulāra attiecībā pret grīdu, gan līdzena.


Pretējā gadījumā televizors vai LCD monitors var nokrist un radīt traumas.

Kad televizors vai LCD monitors ir uzstādīts, cieši nostipriniet vadus.

Ja cilvēki vai priekšmeti sapīsies vados, tas var radīt traumas cilvēkiem vai bojāt televizoru vai LCD monitoru.

Nesaspiediet maiņstrāvas vadu vai savienojuma kabeli.

Ja maiņstrāvas vads vai savienojuma kabelis ir iespiests starp kronšteinu un sienu vai ar spēku tiek locīts vai vērpts, iekšējie vadi var atsegties un radīt īssavienojumu vai strāvas caursiti. Tas var izraisīt aizdegšanos vai strāvas triecienu.

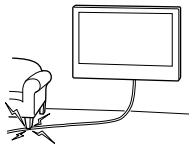

Skrūves kronšteina piestiprināšanai pie sienas nav iekļautas komplektā.

Piestiprinot sienas kronšteinu, izmantojiet skrūves, kas piemērotas sienas materiālam un uzbūvei.



LV

Pirms darba uzsākšanas

- Šajā rokasgrāmatā parādīto televizora vai LCD monitora attēlu uzdevums ir sniegt skaidrus un saprotamus paskaidrojumus par to darbību. Šī iemesla dēļ ilustrācijas var atšķirties no jūsu faktiskā televizora vai LCD monitora.

No kāda materiāla ir veidota siena?




Pirmkārt, pārbaudiet, no kāda materiāla ir siena, kur vēlaties piestiprināt televizoru vai LCD monitoru.

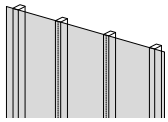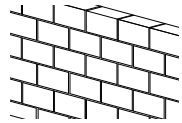Rīģipša siena ar profiliem	**Liets betons vai betona bloki**
	
Noderīga informācija • Maksimālais rīģipša sienas biezums: 16 mm. • Pārliecinieties, ka iekšējais koka profila izmērs ir vismaz 51 mm × 102 mm vispārīgos gadījumos vai 38 mm × 89 mm nomināli. • Raugiet, lai minimālais attālums starp stiprinājumiem horizontālā virzienā būtu 406 mm.	**Noderīga informācija** • Uzstādiet kronšteinu montāžai pie sienas tieši pie lietā betona sienas. • Pārliecinieties, ka lietā betona sienas biezums ir vismaz 203 mm. • Pārliecinieties, ka atsevišķo betona bloku izmērs ir vismaz 203 mm × 203 mm × 406 mm.

Detaļu pārbaude

Komplektā ar SU-WL850

- Pārbaudiet, vai iekļautas visas detaļas.

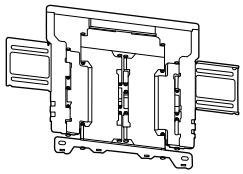WM1 (×1) 	**WM2** (×1) 	**WM3** (×4) 
M6 (×4) 	**WT1** (×6) 	










Komplektā ar televizoru vai LCD monitoru

Stiprinājums montāžai pie sienas **VS** (×4)




Sagatavošanās uzstādīšanai


- Pirms uzstādīšanas sagatavojiet televizora vai LCD monitora atsauces rokasgrāmatu un uzsākšanas ceļvedi.
- Pārbaudiet televizora vai LCD monitora uzstādīšanas pozīciju.
- Sagatavojiet četras 8 mm diametra skrūves un četras atbilstošas paplāksnes (neietilpst komplektā). Izvēlieties skrūves, kas piemērotas sienas materiālam.
- Sagatavojiet šādus instrumentus:
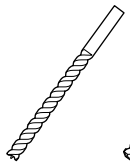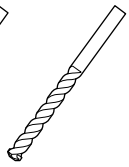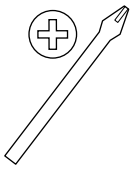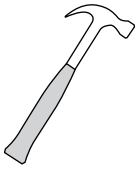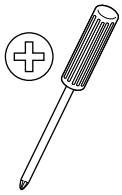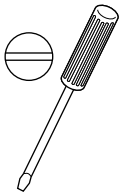
<table>
<tr><td>*1
  </td><td colspan="3"> 
 
5,5 mm
 
10 mm
  </td></tr>
<tr><td>*2
  </td><td>  </td><td> 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td><td>*3
 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td></tr>
<tr><td>  </td><td>*2
 
(×4)</td><td>*4
 
(×4)
8 mm × 60 mm</td><td>*4
 
(×4)</td></tr>
</table>

*1 Tikai rīģipša sienām ar profiliem




*2 Tikai lietam betonam vai betona blokam
*3 Atkarībā no modeļa
*4 Pievērsiet uzmanību, izvēloties skrūves un paplāksnes



LV

A Kronšteina montāžai pie sienas piestiprināšana pie rīģipša sienas ar profiliem

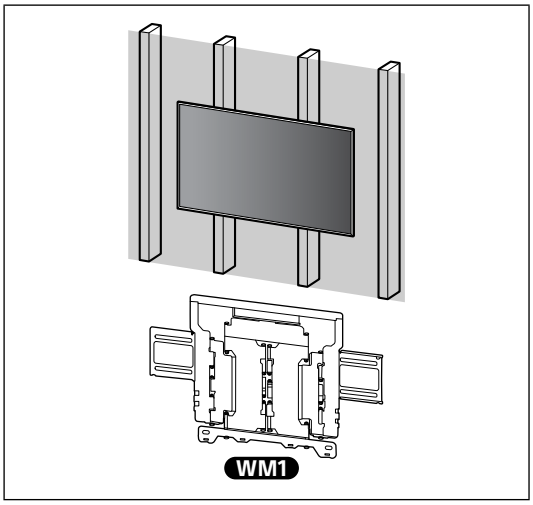

Kronšteina montāža pie sienas


1 Izvēlieties uzstādīšanas vietu.

Pārbaudiet, vai siena ir pietiekami liela un spēj noturēt svaru, kas vienāds ar vismaz seškāršu televizora vai LCD monitora svaru.


- Skatīt "Sienas mērīšana kronšteina montāžai pie sienas" 20. lpp.
- Televizora vai LCD monitora svaru skatiet televizora vai LCD monitora atsauces rokasgrāmatā.

Piezīme


- Pēc televizora vai LCD monitora uzstādīšanas pie sienas tā augšējā daļa nedaudz sasveras uz priekšu.
- Mēs iesakām pārbaudīt televizora vai LCD monitora novietojumu paredzētajā skatīšanās vidē.

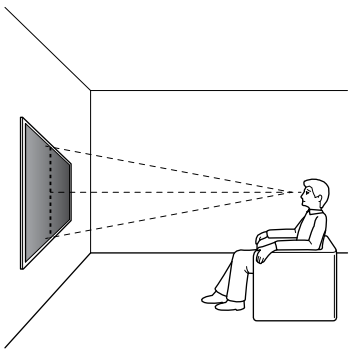

2

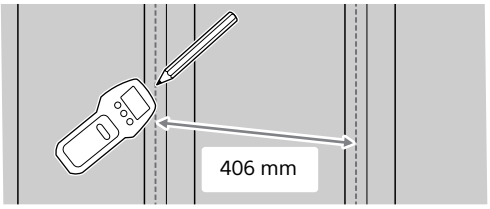


3 Pielieciet WM1 pie sienas un iezīmējiet četrās vietās uz profiliem.

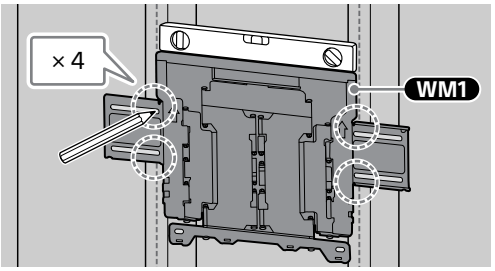

Piezīme

- Izmantojiet līmeņrādi, lai pārliecinātos, vai WM1 ir uzstādīts taisni.


4 Augšējo iezīmju vietās izveidojiet palīgurbumus.

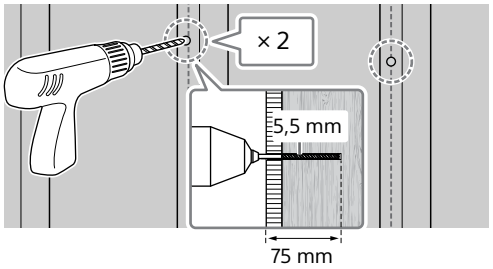

Piezīme

- Palīgurbumi jāveic 75 mm dziļumā, izmantojot 5,5 mm diametra urbi.

5 Nostipriniet **WM1** pie sienas, izmantojot piemērotas skrūves (neietilpst komplektā) un paplāksnes (neietilpst komplektā).

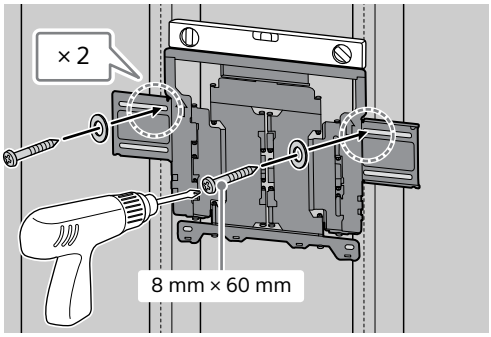


Piezīme

- Izmantojiet līmeņrādi, lai pārliecinātos, vai **WM1** ir uzstādīts taisni.


Brīdinājums

- Nepievelciet koka skrūvi 8 mm × 60 mm pārāk stingri. Neatbilstīga pievilkšana var mazināt koka skrūves 8 mm × 60 mm saturēšanas spēku.

6 Apakšējo iezīmju vietās izveidojiet palīgurbumus. (Norādījumus par urbi skatiet 4. punktā.)

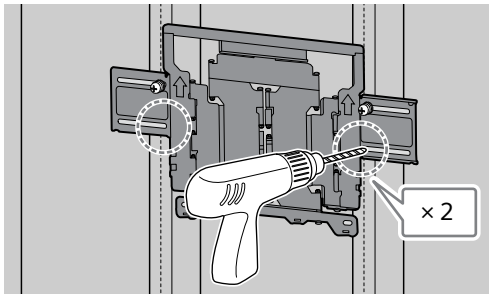


7 Urbumos izmantojiet atbilstošas skrūves un paplāksnes.

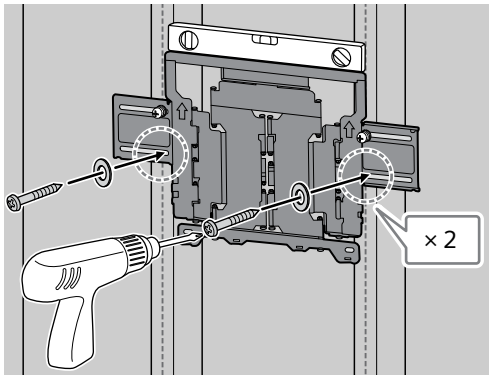

Piezīme

- Izmantojiet līmeņrādi, lai pārliecinātos, vai **WM1** ir uzstādīts taisni.


8 Izvelciet kronšteina sviru līdz galam.

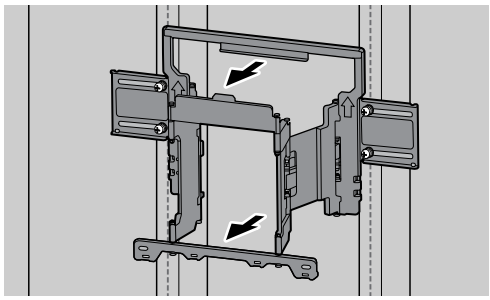

Sagatavošanās televizora vai LCD monitora uzstādīšanai

Piezīme


- Izskrūvētās skrūves un neizmantotās daļas noteikti uzglabājiet drošā, bērniem nepieejamā vietā.

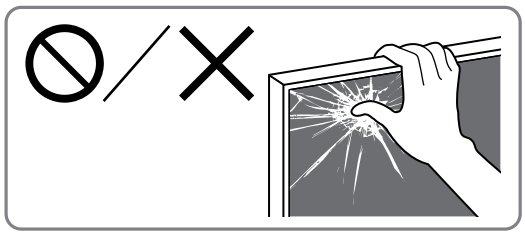

1 Piestipriniet galda statīvu, lai televizoru vai LCD monitoru novietotu vertikāli.


- Skatiet jūsu televizora vai LCD monitora uzstādīšanas ceļvedi.

2 Izskrūvējiet televizora vai LCD monitora aizmugurē esošās skrūves.

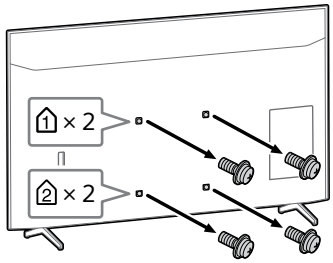

LV


3 Pievienojiet stiprinājumu montāžai pie sienas **VS** (ietilpst televizora vai LCD monitora komplektā) televizora vai LCD monitora aizmugurē (lai tas atrastos paralēli sienai).

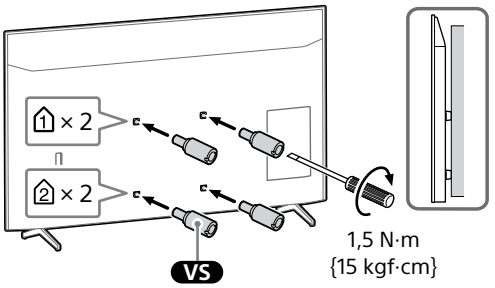

Piezīme

- Pārliecinieties, vai stiprinājums montāžai pie sienas **VS** ir rūpīgi piestiprināts televizoram vai LCD monitoram.
  Lai pievienotu stiprinājumu montāžai pie sienas **VS**, izmantojiet tikai plakano skrūvgriezi. Izmantojot citu instrumentu, iespējams pārmērīgi pievilkt stiprinājumu montāžai pie sienas **VS** un sabojāt televizoru vai LCD monitoru.


4 Piestipriniet **WM3**.

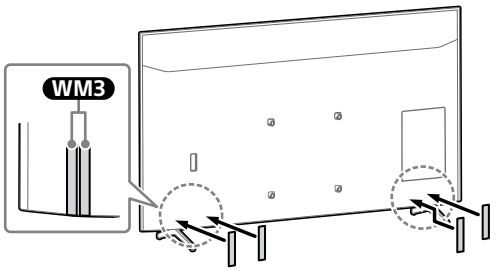

Piezīme

- Nepiestipriniet **WM3** uz uzlīmēm.


5 Nostipriniet **WM2** pie televizora vai LCD monitora, izmantojot **M6**.

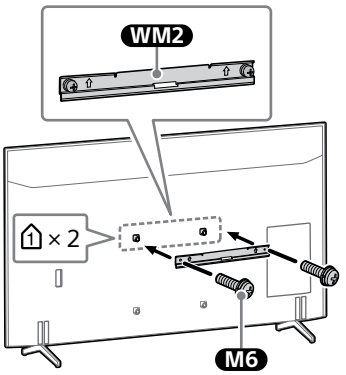

6 Atvienojiet no televizora vai LCD monitora galda statīvu.
Nākamajā ilustrācijā parādīts veicamās darbības piemērs.

Izņemot modeļiem KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- Noņemiet galda statīva puses pa vienai. Stingri turiet galda statīvu ar abām rokām, kamēr palīgi paceļ televizoru vai LCD monitoru.

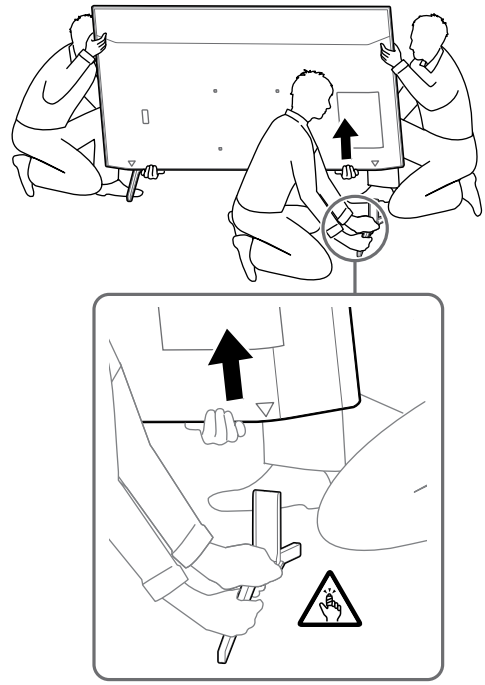

- Atkārtojiet iepriekšējo darbību un noņemiet galda statīva otru pusi.


Tikai modeļiem KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Noņemiet galda statīva puses pa vienai. Stingri turiet galda statīvu ar abām rokām, kamēr palīgi paceļ televizoru vai LCD monitoru.

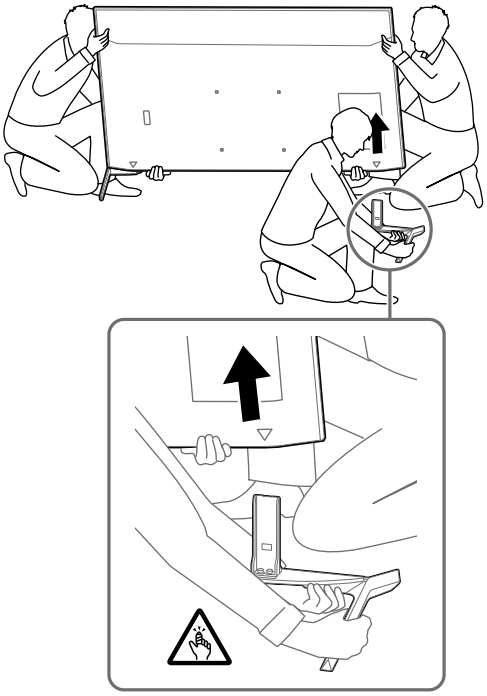

- Atkārtojiet iepriekšējo darbību un noņemiet galda statīva otru pusi.


Tikai modeļiem KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

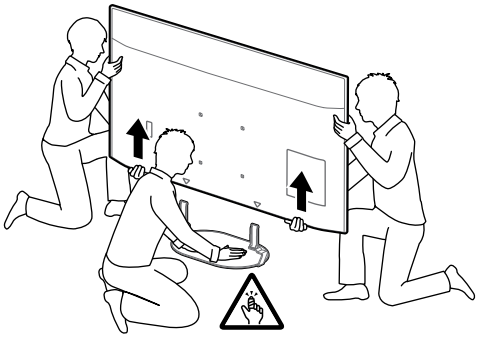


Piezīme

- Lai atvienotu galda statīvu, nepieciešama vismaz triju cilvēku palīdzība.
- Galda statīvu nedrīkst atvienot no televizora vai LCD monitora ar pārmērīgu spēku, jo tādējādi televizors vai LCD monitors var nokrist un radīt traumas vai televizora vai LCD monitora bojājumus.
- Veicot darbības ar galda statīvu, ievērojiet piesardzību, lai novērstu televizora vai LCD monitora bojājumus.
- Ja galda statīvs nav nostiprināts, uzmanieties, ceļot televizoru vai LCD monitoru, jo statīvs var gāzties un radīt traumas.
- Uzmanieties, noņemot televizoram vai LCD monitoram galda statīvu, lai nepieļautu televizora vai LCD monitora apgāšanos un virsmas, uz kuras balstās televizors vai LCD monitors, sabojāšanu.


Televizora vai LCD monitora piestiprināšana pie sienas

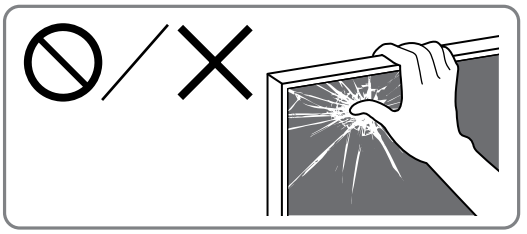


1

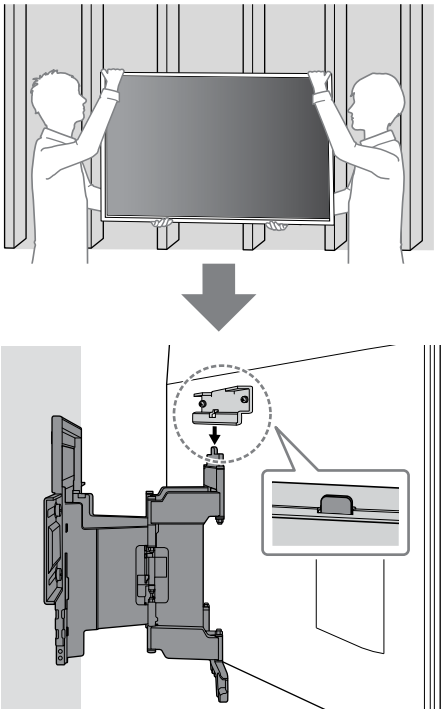


2

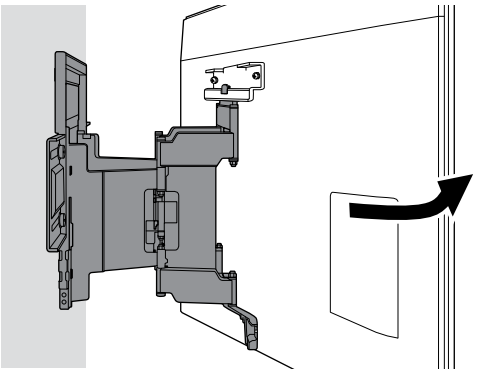


3 Pieskrūvējiet kronšteina montāžai pie sienas labo un kreiso pusi.

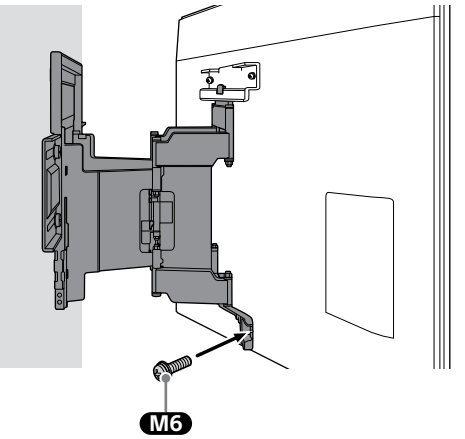


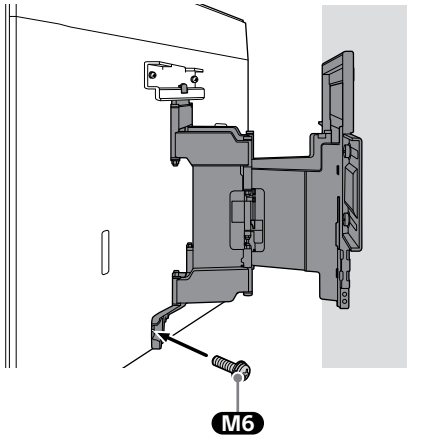

4

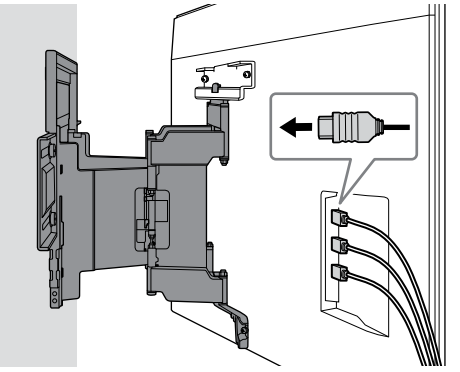


5 Pārvietojot televizoru vai LCD monitoru, cieši satveriet to no apakšas.

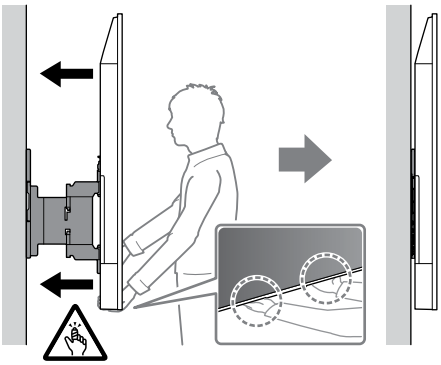

Piezīme


- Atkarībā no pievienoto kabeļu veida un skaita televizoru vai LCD monitoru var nebūt iespējams pārvietot tuvu sienai. Tas nav darbības traucējums.

6

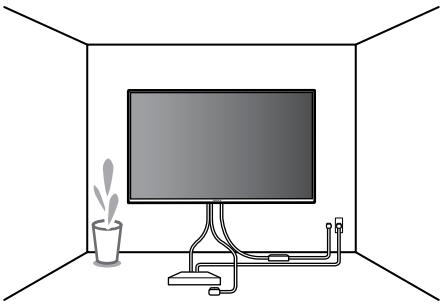

BRĪDINĀJUMS!

- Nodrošiniet, lai televizoru vai LCD monitoru nešanas laikā turētu vismaz divas personas (trīs vai vairāk cilvēku, ja televizora vai LCD monitora ekrāna diagonāles izmērs ir 189,3 cm (75 collas) vai vairāk).

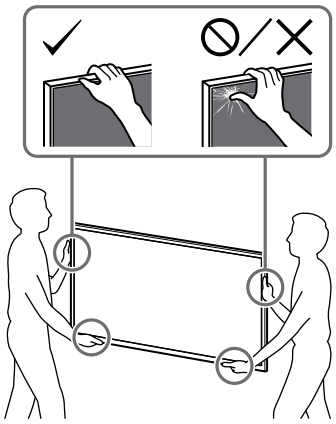

Pārliecinieties, vai uzstādīšana veiksmīgi pabeigta

Pārliecinieties par tālāko.

- Vads un kabelis nav savērpts vai saspiests.

BRĪDINĀJUMS!

- Ja maiņstrāvas vads tiek novietots nepareizi, var rasties īssavienojums, kas var izraisīt aizdegšanos vai strāvas triecienu. Drošības labad noteikti pārliecinieties, vai uzstādīšana paveikta pareizi.

Cita informācija


Noņemot televizoru vai LCD monitoru, veiciet uzstādīšanas darbības pretējā secībā.

BRĪDINĀJUMS!

- Nodrošiniet, lai televizoru vai LCD monitoru noņemšanas laikā turētu vismaz divas personas (trīs vai vairāk cilvēku, ja televizora vai LCD monitora ekrāna diagonāles izmērs ir 189,3 cm (75 collas) vai vairāk).

LV

B Kronšteina montāžai pie sienas nostiprināšana pie lieta betona vai betona blokiem

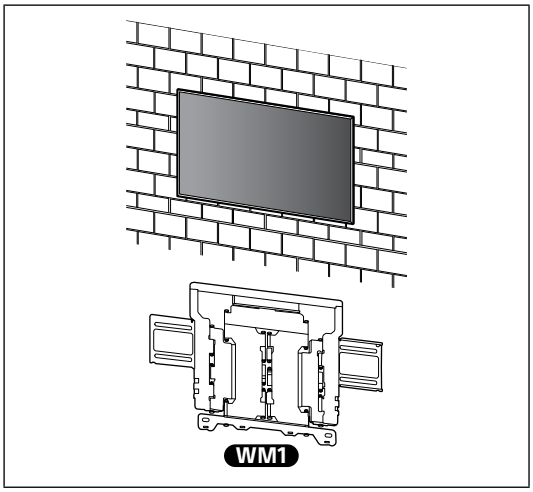

Kronšteina montāža pie sienas


1 Izvēlieties uzstādīšanas vietu.

Pārbaudiet, vai siena ir pietiekami liela un spēj noturēt svaru, kas vienāds ar vismaz seškāršu televizora vai LCD monitora svaru.


- Skatīt "Sienas mērīšana kronšteina montāžai pie sienas" 20. lpp.
- Televizora vai LCD monitora svaru skatiet televizora vai LCD monitora atsauces rokasgrāmatā.

Piezīme

- Pēc televizora vai LCD monitora uzstādīšanas pie sienas tā augšējā daļa nedaudz sasveras uz priekšu.
- Mēs iesakām pārbaudīt televizora vai LCD monitora novietojumu paredzētajā skatīšanās vidē.

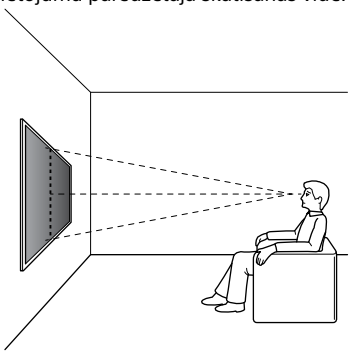


2 Pielieciet **WM1** pie sienas un iezīmējiet četrās vietās.

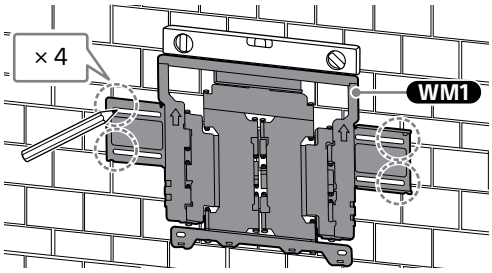

Piezīme

- Izmantojiet līmeņrādi, lai pārliecinātos, vai **WM1** ir uzstādīts taisni.


3 Atzīmju vietās izurbiet caurumus.

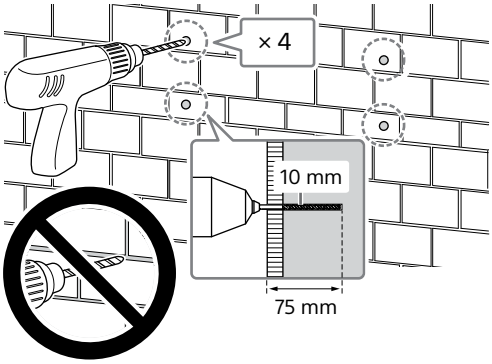


Piezīme

- Palīgurbumi jāveic 75 mm dziļumā, izmantojot 10 mm diametra urbi.

4

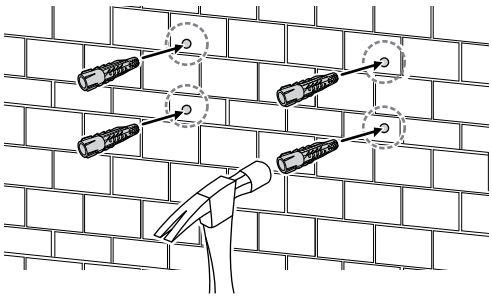

5 Nostipriniet **WM1** pie sienas, izmantojot piemērotas skrūves (neietilpst komplektā) un paplāksnes (neietilpst komplektā).

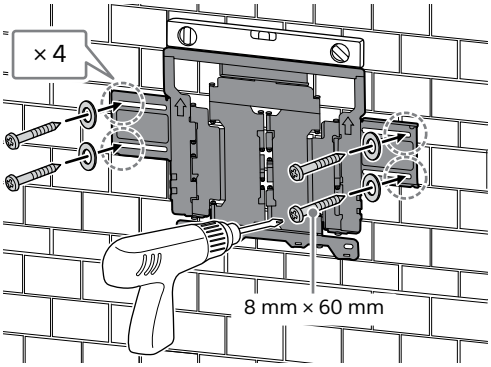


Piezīme

- Izmantojiet līmeņrādi, lai pārliecinātos, vai **WM1** ir uzstādīts taisni.

Brīdinājums

- Nepievelciet koka skrūvi 8 mm × 60 mm pārāk stingri. Neatbilstīga pievilkšana var mazināt koka skrūves 8 mm × 60 mm saturēšanas spēku.


6 Izvelciet kronšteina sviru līdz galam.

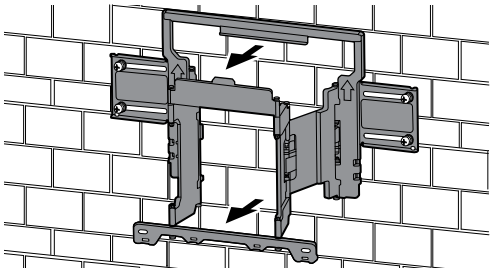

Sagatavošanās televizora vai LCD monitora uzstādīšanai

Piezīme


- Izskrūvētās skrūves un neizmantotās daļas noteikti uzglabājiet drošā, bērniem nepieejamā vietā.

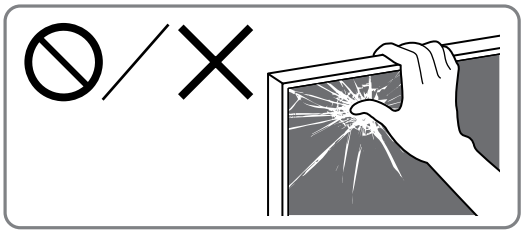


1 Piestipriniet galda statīvu, lai televizoru vai LCD monitoru novietotu vertikāli.

- Skatiet jūsu televizora vai LCD monitora uzstādīšanas ceļvedi.

2 Izskrūvējiet televizora vai LCD monitora aizmugurē esošās skrūves.

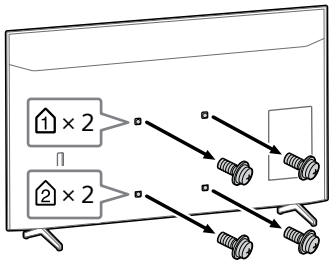

3 Pievienojiet stiprinājumu montāžai pie sienas **VS** (ietilpst televizora vai LCD monitora komplektā) televizora vai LCD monitora aizmugurē (lai tas atrastos paralēli sienai).

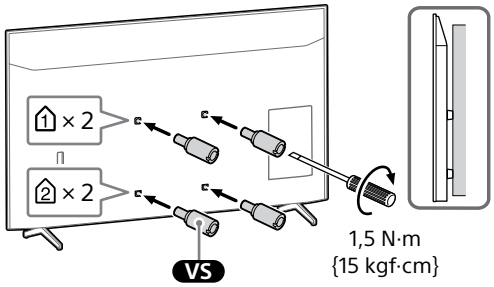


LV

Piezīme

- Pārliecinieties, vai stiprinājums montāžai pie sienas **VS** ir rūpīgi piestiprināts televizoram vai LCD monitoram.
  Lai pievienotu stiprinājumu montāžai pie sienas **VS**, izmantojiet tikai plakano skrūvgriezi. Izmantojot citu instrumentu, iespējams pārmērīgi pievilkt stiprinājumu montāžai pie sienas **VS** un sabojāt televizoru vai LCD monitoru.


4 Piestipriniet **WM3**.

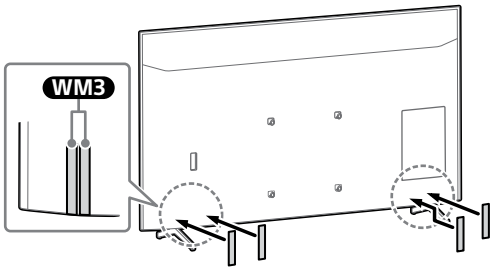

Piezīme

- Nepiestipriniet **WM3** uz uzlīmēm.

5 Nostipriniet **WM2** pie televizora vai LCD monitora, izmantojot **M6**.

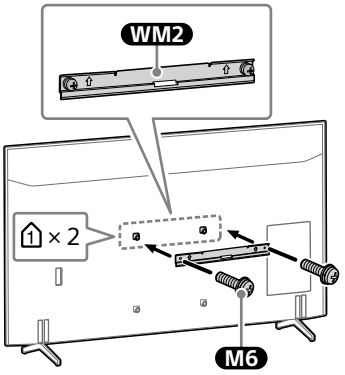


6 Atvienojiet no televizora vai LCD monitora galda statīvu.

Nākamajā ilustrācijā parādīts veicamās darbības piemērs.

Izņemot modeļiem KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- Noņemiet galda statīva puses pa vienai. Stingri turiet galda statīvu ar abām rokām, kamēr palīgi paceļ televizoru vai LCD monitoru.

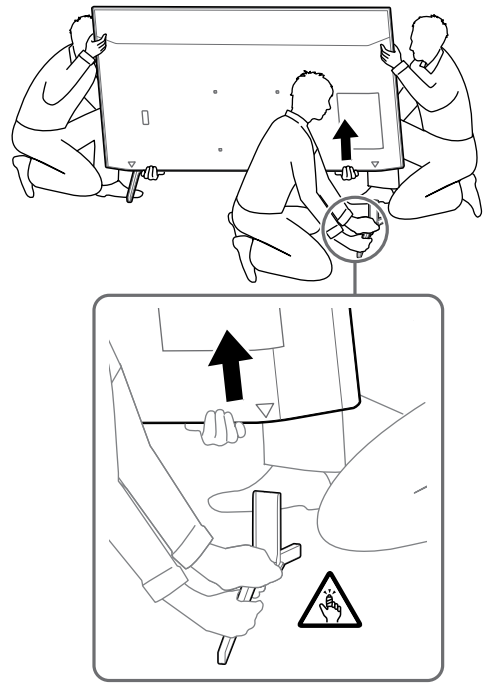

- Atkārtojiet iepriekšējo darbību un noņemiet galda statīva otru pusi.


Tikai modeļiem KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Noņemiet galda statīva puses pa vienai. Stingri turiet galda statīvu ar abām rokām, kamēr palīgi paceļ televizoru vai LCD monitoru.

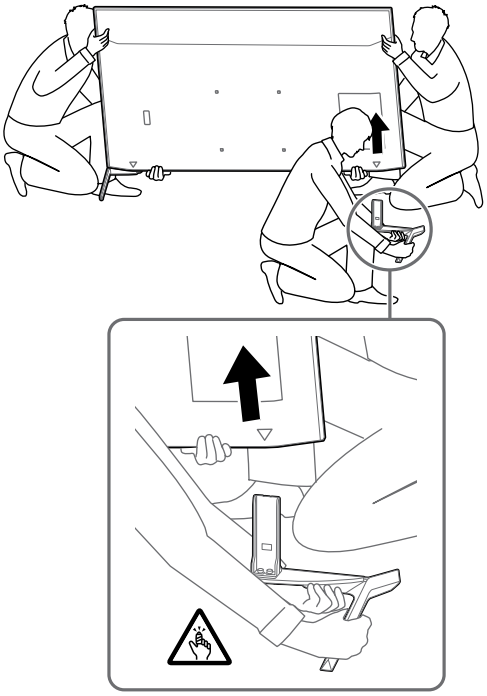

- Atkārtojiet iepriekšējo darbību un noņemiet galda statīva otru pusi.


Tikai modeļiem KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

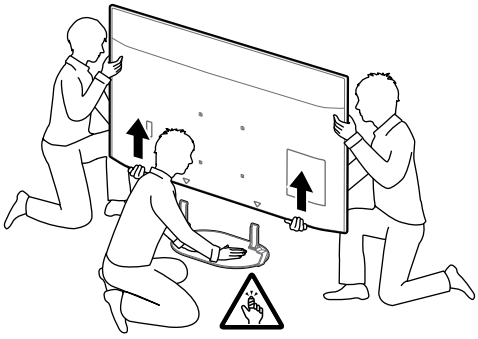


Piezīme

- Lai atvienotu galda statīvu, nepieciešama vismaz triju cilvēku palīdzība.
- Galda statīvu nedrīkst atvienot no televizora vai LCD monitora ar pārmērīgu spēku, jo tādējādi televizors vai LCD monitors var nokrist un radīt traumas vai televizora vai LCD monitora bojājumus.
- Veicot darbības ar galda statīvu, ievērojiet piesardzību, lai novērstu televizora vai LCD monitora bojājumus.
- Ja galda statīvs nav nostiprināts, uzmanieties, ceļot televizoru vai LCD monitoru, jo statīvs var gāzties un radīt traumas.
- Uzmanieties, noņemot televizoram vai LCD monitoram galda statīvu, lai nepieļautu televizora vai LCD monitora apgāšanos un virsmas, uz kuras balstās televizors vai LCD monitors, sabojāšanu.


Televizora vai LCD monitora piestiprināšana pie sienas

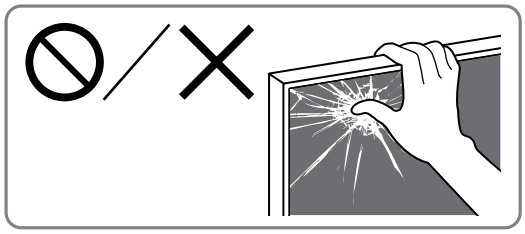


1

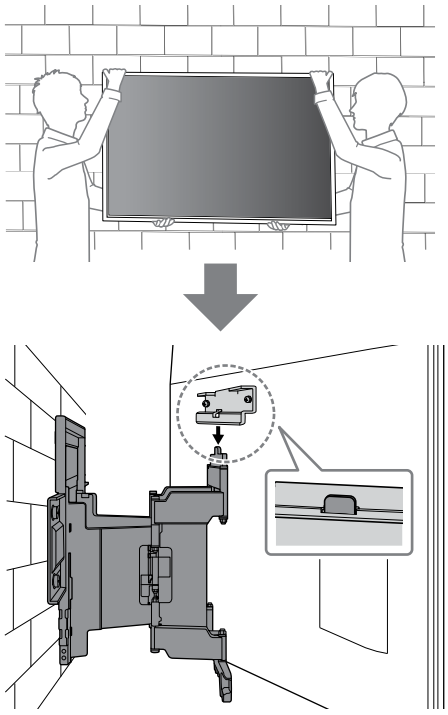


2

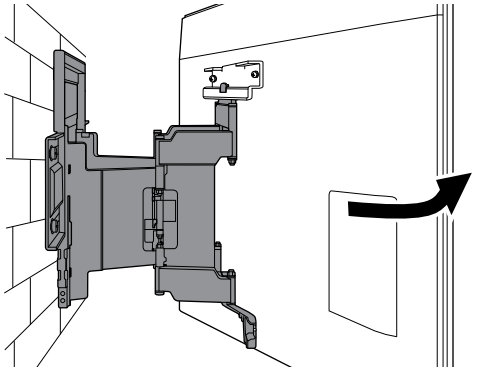


3 Pieskrūvējiet kronšteina montāžai pie sienas labo un kreiso pusi.

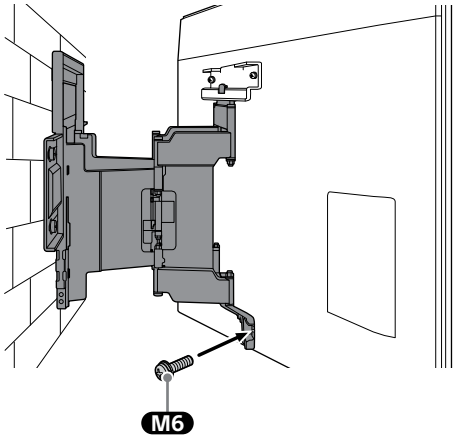


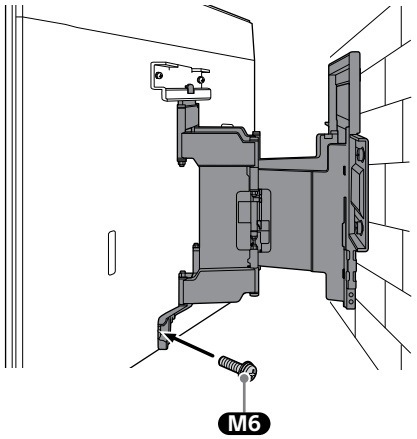

4

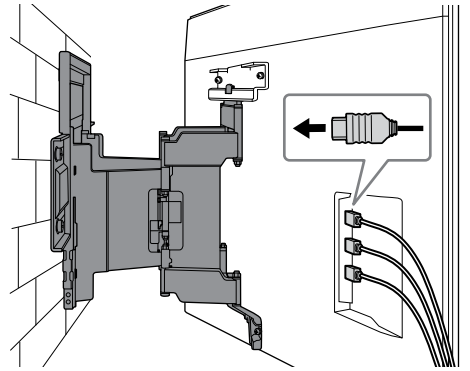


5 Pārvietojot televizoru vai LCD monitoru, cieši satveriet to no apakšas.

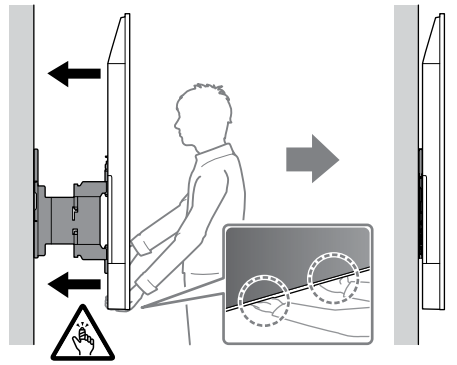

Piezīme


- Atkarībā no pievienoto kabeļu veida un skaita televizoru vai LCD monitoru var nebūt iespējams pārvietot tuvu sienai. Tas nav darbības traucējums.

6

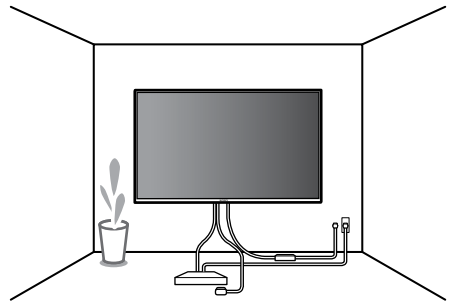

BRĪDINĀJUMS!

- Nodrošiniet, lai televizoru vai LCD monitoru nešanas laikā turētu vismaz divas personas (trīs vai vairāk cilvēku, ja televizora vai LCD monitora ekrāna diagonāles izmērs ir 189,3 cm (75 collas) vai vairāk).

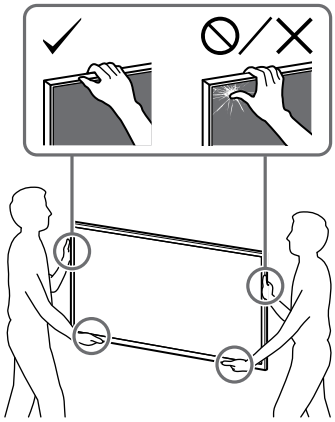

Pārliecinieties, vai uzstādīšana veiksmīgi pabeigta

Pārliecinieties par tālāko.

- Vads un kabelis nav savērpts vai saspiests.

BRĪDINĀJUMS!

- Ja maiņstrāvas vads tiek novietots nepareizi, var rasties īssavienojums, kas var izraisīt aizdegšanos vai strāvas triecienu. Drošības labad noteikti pārliecinieties, vai uzstādīšana paveikta pareizi.

Cita informācija


Noņemot televizoru vai LCD monitoru, veiciet uzstādīšanas darbības pretējā secībā.

BRĪDINĀJUMS!

- Nodrošiniet, lai televizoru vai LCD monitoru noņemšanas laikā turētu vismaz divas personas (trīs vai vairāk cilvēku, ja televizora vai LCD monitora ekrāna diagonāles izmērs ir 189,3 cm (75 collas) vai vairāk).

Specifikācijas

WM1

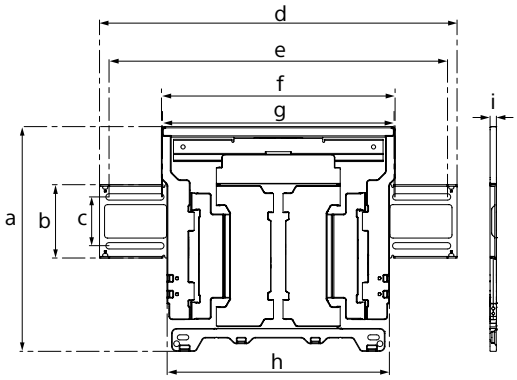

Izmēri: (aptuveni) [mm]

a : 354
b : 116
c : 77
d : 563
e : 533
f : 370
g : 368
h : 350
i : 11

Svars (pamatne): (aptuveni) [kg]

3,0


Konstrukcija un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

LV

Atsauces

Sienas mērīšana kronšteina montāžai pie sienas

Izmēri tabulā var nedaudz mainīties atkarībā no uzstādīšanas.

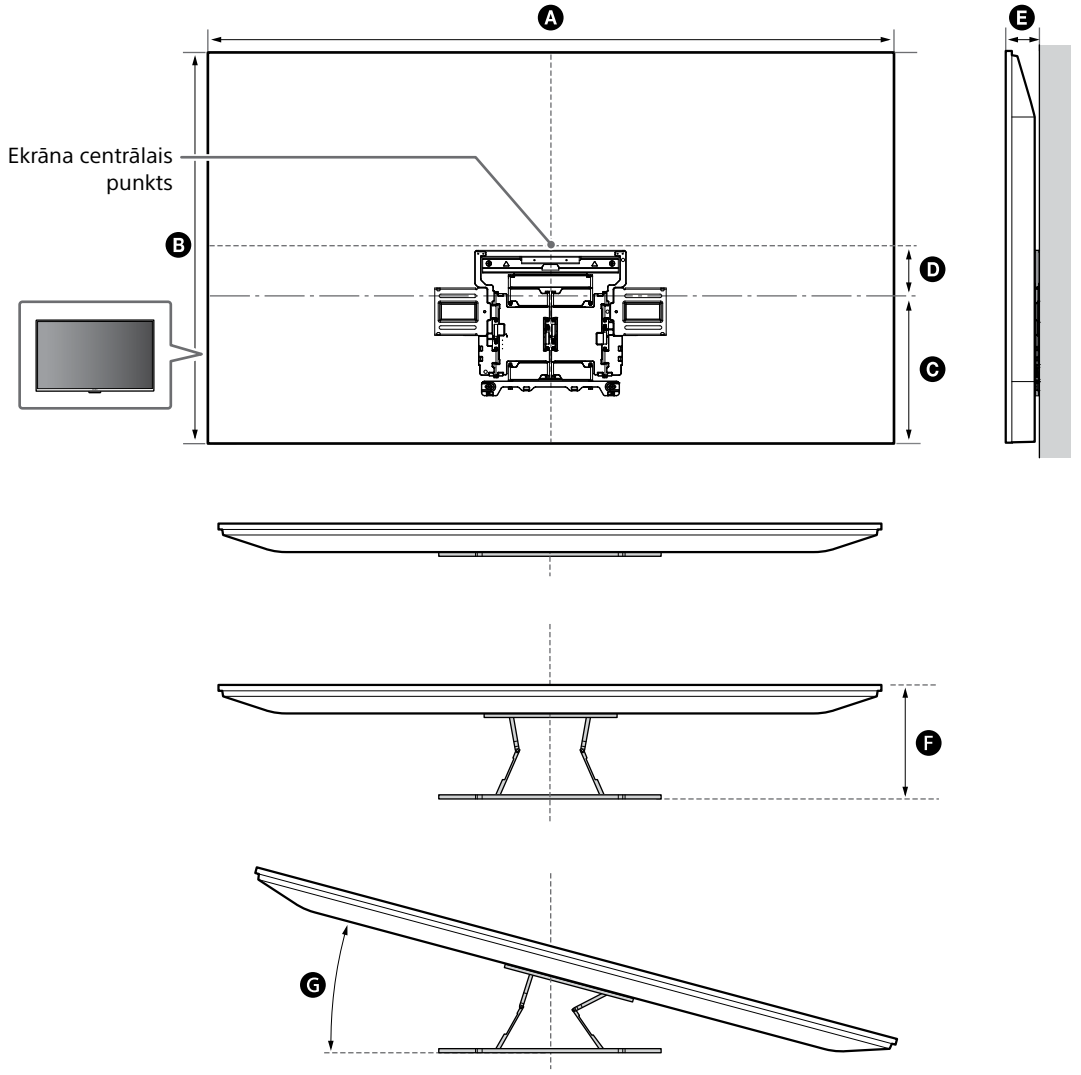

(mm)

Modeļa nosaukums	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ*1	Ⓖ*1 (°)
KD-75X82J / 75X81J / 75X80J / 75X80BJ	1686	969	364	–123*2	86	288	15
FW-75BZ30J	1686	969	364	–123*2	86	288	15
XR-75X94J / 74X93J / 75X92J / 75X90J / XRM-75X90J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-75X89J / 75X86J / 75X85J / 75X85TJ / KM-75X85J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-65X82J / 65X81J / 65X80J / 65X80AJ / KM-65X80J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
FW-65BZ30J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
XR-65X94J / 65X93J / 65X92J / 65X90J / 65X90SJ / XRM-65X90J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-65X89J / 65X86J / 65X85J / 65X85DJ / 65X85TJ / KM-65X85J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-55X82J / 55X81J / 55X80J / 55X80AJ / KM-55X80J	1243	719	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J1	1243	721	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J	1243	719	365	3	83	286	20
XR-55X94J / 55X93J / 55X92J / 55X90J / 55X90SJ / XRM-55X90J	1233	711	363	3	83	286	20
KD-55X89J / 55X86J / 55X85J / 55X85DJ / 55X85TJ / KM-55X85J	1233	711	363	3	83	286	20

*1 (Aptuveni)

*2 Kronšteins atrodas zem ekrāna centrālā punkta.

LV

Tvirtinimo informacija norint naudoti „Sony“ prie sienos tvirtinamą laikiklį (SU-WL850)

Palaikomi modeliai*:

* Faktinių modelių pavadinimuose „x“/„xx“ rodo konkrečiai kiekvienam modeliui priskiriamus numerius ir (arba) ženklus.

KD-75X8xJ / 75X8xBJ / 75X8xTJ / 65X8xJ / 65X8xAJ / 65X8xDJ / 65X8xTJ / 55X8xJ / 55X8xAJ / 55X8xDJ / 55X8xTJ

KM-75X8xJ / 65X8xJ / 55X8xJ

XR-75X9xJ / 65X9xJ / 65X9xSJ / 55X9xJ / 55X9xSJ

XRM-75X9xJ / 65X9xJ / 55X9xJ

FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J

Pirkėjams
Siekiant apsaugoti gaminį ir užtikrinti saugumą, „Sony“ griežtai rekomenduoja, kad televizorių arba LCD monitorių pritvirtintų „Sony“ prekybos atstovai arba licencijuoti tiekėjai. Nemėginkite jo tvirtinti patys.

„Sony“ prekybos atstovams ir tiekėjams
Tvirtindami šį gaminį, atlikdami jo reguliarią priežiūrą ir patikrinimą, visą dėmesį skirkite saugumui.

Norint pritvirtinti šį gaminį, reikia turėti pakankamai kompetencijos, ypač nustatant, ar siena galės išlaikyti televizoriaus arba LCD monitoriaus svorį. Pasirūpinkite, kad „Sony“ prekybos atstovai ar licencijuoti tiekėjai pritvirtintų šį gaminį prie sienos. Tvirtinant pakankamas dėmesys turi būti skirtas saugumui. „Sony“ nėra atsakinga už jokią žalą ar sužalojimus, kilusius dėl netinkamo pernešimo ar montavimo.

Kad saugiai ir tinkamai sumontuotumėte, vadovaukitės prie sienos tvirtinamo laikiklio instrukcijomis, televizoriaus arba LCD monitoriaus nustatymo vadovu ir šio vadovo nurodymais.

Prie sienos tvirtinamas laikiklis

Sauga

Dėkojame, kad įsigijote šį gaminį.

Pirkėjams

TV arba LCD monitoriaus montavimas prie sienos

⚠ ĮSPĖJIMAS

PRIVALO SUMONTUOTI SPECIALISTAS

Šį gaminį privalo įrengti tik profesionalus montuotojas, išmokytas nustatyti, ar siena yra pakankamai stipri, kad išlaikytų televizoriaus arba LCD monitoriaus svorį. Jei montuojant televizorius arba LCD monitorius nebus tinkamai pritvirtintas, jis gali nukristi ir sunkiai sužeisti. „Sony" neatsako už žalą ar traumą, kilusią netinkamai elgiantis, netinkamai sumontavus ar sumontavus kitą nei nurodytas gaminys. Jūsų teisėms pagal įstatymą (jei tokių yra) tai įtakos neturi.

„Sony" prekybos atstovams

Norint sumontuoti šį gaminį, reikia turėti pakankamai kompetencijos. Atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją, kad montavimo darbus atliktumėte saugiai. „Sony" nėra atsakinga už jokią žalą ar sužalojimus, kilusius dėl neteisingo pernešimo ar montavimo. Baigę montavimo darbus atiduokite šį vadovą pirkėjui.

Šioje naudojimo instrukcijoje rodoma, kaip teisingai elgtis su gaminiu, ir pateikiamos svarbios atsargumo priemonės, kurių reikia laikytis, kad būtų išvengta nelaimingų Atsitikimų. Jūs privalote perskaityti ir gerai suprasti visas šiame instrukcijų vadove pateiktas instrukcijas bei jų laikytis. To nepadarius, galima sunkiai susižeisti arba sugadinti turtą, tada garantija gali negalioti. Pasilikite šį vadovą, kad galėtumėte jį peržiūrėti ateityje.

„Sony" gaminiai sukurti galvojant apie saugą. Jei gaminiai naudojami neteisingai, gali kilti gaisras, galima patirti elektros smūgį, gaminys gali nuvirsti ar užkristi ir taip rimtai sužaloti. Laikykitės atsargumo priemonių dėl saugos, kad išvengtumėte tokių nelaimingų atsitikimų.

Pagaminta Kinijoje

DĖMESIO

Tinkami gaminiai

Šis prie sienos tvirtinamas laikiklis skirtas tam tikriems TV arba LCD monitoriams. Norėdami patikrinti, su kuriais televizoriais arba LCD monitoriais galima naudoti prie sienos tvirtinamą laikiklį, žr. Nuorodinį vadovą.

Pirkėjams

ĮSPĖJIMAS

Nesilaikant toliau pateiktų atsargumo priemonių, gali kilti gaisras, galima patirti elektros smūgį, arba gaminys gali nukristi – dėl to galima rimtai susižaloti ar net žūti.

Pasirūpinkite, kad montavimo darbus atliktų licencijuoti tiekėjai, o montavimo metu neleiskite arti būti mažiems vaikams.

Jei prie sienos tvirtinamas laikiklis arba TV, arba LCD monitorius sumontuoti netinkamai, gali įvykti toliau nurodyti nelaimingi atsitikimai. Įsitikinkite, kad montavimo darbus atlieka licencijuoti tiekėjai.

- TV arba LCD monitorius gali nukristi ir rimtai sužaloti. Galite patirti sumušimų arba lūžių.
- Jeigu siena, ant kurios montuojamas prie sienos tvirtinamas laikiklis, yra nestabili, nelygi ar nestatmena grindims, įrenginys gali nukristi ir sužaloti arba sugadinti turtą. Siena turi atlaikyti bent šešis kartus didesnį svorį, nei sveria televizorius arba LCD monitorius.
  (Norėdami sužinoti televizoriaus arba LCD monitoriaus svorį, žr. jo Nuorodinį vadovą.)
- Jeigu prie sienos tvirtinamas laikiklis bus sumontuotas nepakankamai tvirtai, įrenginys gali nukristi ir sužaloti arba sugadinti turtą.

TV arba LCD monitoriaus pernešimo ar išėmimo darbus patikėkite licencijuotiems tiekėjams.

Jei TV arba LCD monitoriaus transportavimo ar išėmimo darbus atlieka ne licencijuoti tiekėjai, TV arba LCD monitorius gali nukristi ir sužaloti arba sugadinti turtą. Televizorių arba LCD monitorių turi nešti ar išmontuoti ne mažiau nei du asmenys (trys ar daugiau asmenų, jei TV arba LCD monitoriaus komplektas yra 189,3 cm (75 colių) ar didesnis).

Sumontavę TV arba LCD monitorių, neišsukite sraigtų ar kt. dalių.

Jei tai padarysite, TV arba LCD monitorius gali nukristi ir sužaloti arba sugadinti turtą.

Nekeiskite prie sienos tvirtinamo laikiklio dalių.

Jei tai padarysite, prie sienos tvirtinamas laikiklis gali nukristi ir sužaloti arba sugadinti turtą.

Nemontuokite kitos įrangos, išskyrus nurodytą gaminį.

Šis prie sienos tvirtinamas laikiklis skirtas naudoti tik su nurodytu gaminiu. Jeigu montuosite kitą, nei nurodyta, įrangą, ji gali nukristi arba lūžti, todėl sužaloti arba sugadinti turtą.

Prie sienos tvirtinamo laikiklio neapkraukite didesne nei TV arba LCD monitoriaus apkrova. Nekratykite TV arba LCD monitoriaus kairėn / dešinėn arba aukštyn / žemyn.

Jei tai padarysite, TV arba LCD monitorius gali nukristi ir sužaloti arba sugadinti turtą.

Nesilenkite ir nesikabinkite ant TV arba LCD monitoriaus.

Nesilenkite ir nesikabinkite ant TV arba LCD monitoriaus, nes jis gali ant jūsų užkristi ir rimtai sužaloti.

DĖMESIO

Nesilaikant toliau nurodytų atsargumo priemonių, galima susižaloti arba sugadinti turtą.

- Saugokitės, kad laikydami prie sienos tvirtinamą laikiklį arba sukdami televizorių arba LCD monitorių neprisispaustumėte pirštų.
- Elkitės atsargiai pasukdami televizorių arba LCD monitorių, kad neužkliudytumėte šalia esančių žmonių.
- Nepanaudotas dalis būtinai laikykite saugioje vietoje ateičiai.
  Laikykite jas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Valydami gaminį ar atlikdami jo techninę priežiūrą, neveikite jo per didele jėga.

Nespauskite TV arba LCD monitoriaus iš viršaus per stipriai. Jei tai padarysite, TV arba LCD monitorius gali nukristi ir sužaloti arba sugadinti turtą.

Laikykite šį gaminį atokiai nuo medicinos prietaisų.

Šio gaminio (įskaitant priedus) viduje yra magnetų, kurie gali trikdyti širdies stimuliatorių, programuojamųjų šunto vožtuvų (galvos smegenų vandenei gydyti) arba kitų medicinos prietaisų veikimą. Laikykite šį gaminį atokiai nuo asmenų, naudojančių tokius medicinos prietaisus. Jei naudojate tokį medicininį įrenginį, prieš naudodami šį gaminį pasitarkite su gydytoju.

Laikykite vaikams arba prižiūrimiems suaugusiesiems nepasiekiamoje vietoje.

Šio gaminio (įskaitant priedus) viduje yra magnetų. Prarijus magnetą (-us), gali kilti didelis pavojus, pvz., užspringti arba sužaloti žarnas, todėl prarijus magnetą (-ų) būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Atsargumo priemonės

- Jei TV arba LCD monitorių, sumontuotą ant prie sienos tvirtinamo laikiklio, naudosite ilgą laiką, siena už TV arba LCD monitoriaus ar virš jo gali nublukti, arba tapetai gali atsiklijuoti, priklausomai nuo to, iš kokių medžiagų pastatyta siena.
- Nuėmus prisuktą prie sienos tvirtinamą laikiklį, sienoje liks sraigtų padarytos skylės.
- Nenaudokite prie sienos tvirtinamo laikiklio tokiose vietose, kur jį veiktų mechaninė vibracija.

Prie sienos tvirtinamo laikiklio montavimas


„Sony“ prekybos atstovams

ĮSPĖJIMAS

Toliau nurodytos instrukcijos skirtos tik „Sony“ tiekėjams. Perskaitykite pirmiau pateiktas atsargumo priemones ir montuodami, eksploatuodami bei tikrindami šį gaminį ypatingą dėmesį skirkite saugai.

Nemontuokite prie sienos tvirtinamo laikiklio ant sienos tokioje vietoje, kur TV arba LCD monitoriaus kampai arba šonai išsikištų už sienos paviršiaus.

Nemontuokite prie sienos tvirtinamo laikiklio ant kolonų ar panašių paviršių, kur TV arba LCD monitoriaus kampai arba šonai išsikištų už sienos paviršiaus. Jei asmuo ar objektas užkliūna išsikišusį TV arba LCD monitoriaus kampą ar šoną, šis gali sužaloti arba sugadinti turtą.

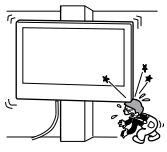


Nemontuokite TV arba LCD monitoriaus virš oro kondicionieriaus arba po juo.

Jei ant TV arba LCD monitoriaus laša vanduo arba jį ilgą laiką veikia oro srautas iš oro kondicionieriaus, gali kilti gaisras, galima patirti elektros smūgį, arba TV ar LCD monitorius gali sugesti.

Pasirūpinkite, kad prie sienos tvirtinamas laikiklis būtų patikimai pritvirtintas prie sienos, laikantis šiame vadove pateiktų instrukcijų.

Jei kuris nors sraigtas atsilaisvina ar iškrenta, prie sienos tvirtinamas laikiklis gali nukristi ir sužaloti arba sugadinti turtą. Saugiai sumontuokite elementą naudodami sienos medžiagai skirtus keturis 8 mm skersmens sraigtus (arba lygiaverčius).

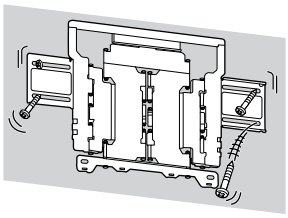

Tiekiamus sraigtus ir priedų dalis naudokite tinkamai, laikydamiesi šiame vadove pateiktų instrukcijų. Jei naudojate pakaitalus, TV arba LCD monitorius gali nukristi ir ką nors sužaloti arba sugesti.

Pasirūpinkite, kad laikiklis būtų surinktas tinkamai, vadovaujantis šiame vadove pateiktomis procedūromis.

Jei kuris nors sraigtas atsilaisvina ar iškrenta, TV arba LCD monitorius gali nukristi ir sugesti arba ką nors sužaloti.

Pasirūpinkite, kad sraigtai būtų patikimai įsukti reikiamose vietose.

Jei to nepadarysite, TV arba LCD monitorius gali nukristi ir sugesti arba ką nors sužaloti.

Būkite atsargūs, kad montavimo metu TV arba LCD monitorius nebūtų sutrenktas.

Sutrenkus TV arba LCD monitorių, jis gali nukristi arba perlūžti. Taip galima susižaloti.

Įsitikinkite, kad TV arba LCD monitorių montuosite ant statmenos ir plokščios sienos.


Jei to nepadarysite, TV arba LCD monitorius gali nukristi ir sužaloti.

Teisingai sumontavę TV arba LCD monitorių, tinkamai pritvirtinkite laidus.

Jei žmonės ar objektai įsipainios tarp kabelių, gali būti sužaloti žmonės arba sugadintas TV arba LCD monitorius.

Saugokite, kad KS maitinimo laidas arba jungiamasis kabelis nebūtų suspausti.

Jei KS maitinimo laidas arba jungiamasis kabelis yra prispaustas tarp įrenginio ir sienos arba per jėgą sulenktas ar suspaustas, gali išlįsti vidiniai laidininkai, todėl gali įvykti trumpasis jungimas arba nutrūkti elektros tiekimas. Dėl to gali kilti gaisras, arba galima patirti elektros smūgį.

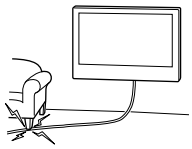

Sraigtai, kurių reikia prie sienos tvirtinamam laikikliui montuoti prie sienos, nepridėti.

Montuodami prie sienos tvirtinamą laikiklį, naudokite sienos medžiagai tinkančius sraigtus.

LT


Prieš pradedant darbą

- Šiame vadove pateiktos televizoriaus ar LCD monitoriaus iliustracijos yra pavyzdžiai, kurie naudojami, kad operacijų atlikimo instrukcijos būtų aiškios. Dėl to iliustracijos gali skirtis nuo jūsų televizoriaus ar LCD monitoriaus.

Iš ko padaryta jūsų siena?

Pirmiausia išsiaiškinkite, kokio tipo yra siena, ant kurios norite tvirtinti televizorių arba LCD monitorių.


Sausos konstrukcijos siena su profiliais

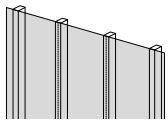

Atsargumo priemonės

- Didžiausias sienos storis: 16 mm.
- Įsitikinkite, kad vidinio medienos profilio dydis yra bent 51 mm × 102 mm (bendrasis) arba 38 mm × 89 mm (vardinis).
- Tarp tvirtinimo detalių palikite mažiausiai 406 mm tarpą horizontalia kryptimi.

Betoninė arba iš betoninių blokelių padaryta siena

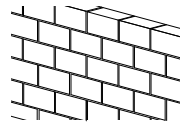

Atsargumo priemonės


- Prie sienos tvirtinamą laikiklį tvirtinkite tiesiai ant betoninės sienos.
- Įsitikinkite, kad betoninės sienos storis yra mažiausiai 203 mm.
- Įsitikinkite, kad kiekvieno betoninio blokelio dydis yra mažiausiai 203 mm × 203 mm × 406 mm.

Dalių patikrinimas

Tiekiama kartu su SU-WL850

- Įsitikinkite, kad yra visos dalys.


WM1 (×1)

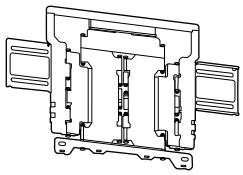

WM2 (×1)




WM3 (×4)



M6 (×4)



WT1 (×6)












Tiekiama kartu su televizoriumi arba LCD monitoriumi

Prie sienos tvirtinamas elementas **VS** (×4)




Pasiruošimas montuoti


- Prieš montuodami pasidėkite po ranka televizijos arba LCD monitoriaus nuorodinį vadovą ir nustatymo vadovą.
- Patikrinkite TV arba LCD monitoriaus montavimo vietą.
- Pasiruoškite keturis 8 mm skersmens sraigtus ir keturias tinkamas poveržles (parduodamos atskirai). Pasirinkite sienos medžiagai tinkamus sraigtus.
- Pasiruoškite šiuos įrankius:
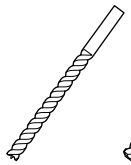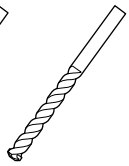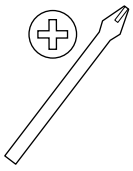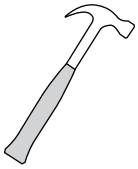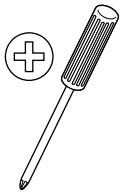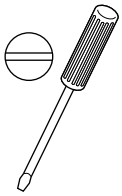
<table>
<tr><td>*1
  </td><td colspan="3"> 
 
5,5 mm
 
10 mm
  </td></tr>
<tr><td>*2
  </td><td>  </td><td> 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td><td>*3
 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td></tr>
<tr><td>  </td><td>*2
 
(×4)</td><td>*4
 
(×4)
8 mm × 60 mm</td><td>*4
 
(×4)</td></tr>
</table>

*1 Tik sausos konstrukcijos sienai su profiliais




*2 Tik betoninei ar iš betoninių blokelių padarytai sienai
*3 Priklauso nuo modelio
*4 Kruopščiai pasirinkite sraigtus ir poveržles



LT

A Prie sienos tvirtinamo laikiklio montavimas į sausos konstrukcijos sieną su profiliais

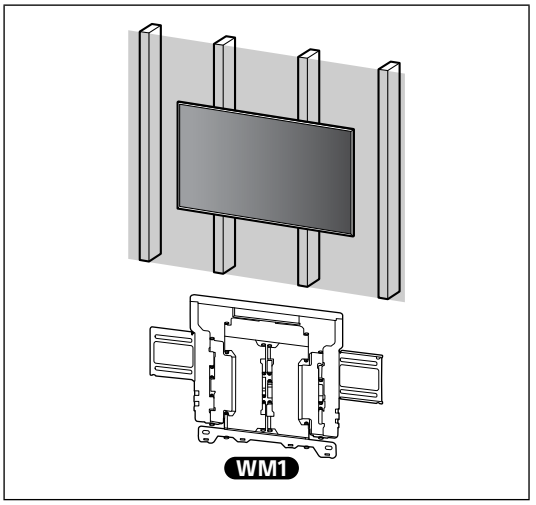

Prie sienos tvirtinamo laikiklio montavimas


1 Nuspręskite, kurioje vietoje montuosite.

Įsitikinkite, ar ant sienos pakanka vietos televizoriui arba LCD monitoriui ir ar ji išlaikys svorį, kuris bent šešis kartus didesnis už televizoriaus arba LCD monitoriaus svorį.


- Žr. „Prie sienos tvirtinamo laikiklio instaliacijos ant sienos matavimas“, 20 psl.
- Norėdami sužinoti televizoriaus arba LCD monitoriaus svorį, žr. jo Nuorodinį vadovą.

Pastaba


- Televizorių arba LCD monitorių pritvirtinus prie sienos, viršutinioji jo dalis šiek tiek pasvyra į priekį.
- Rekomenduojame patikrinti televizoriaus arba LCD monitoriaus padėtį žiūrėjimo aplinkoje.

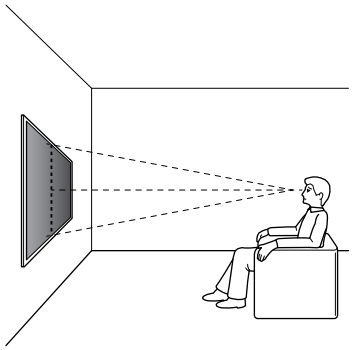

2

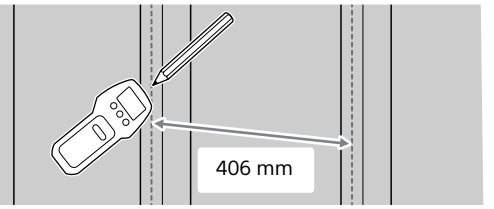


3 Sulygiuokite **WM1** su siena ir keturiose vietose pažymėkite, kur yra profiliai.

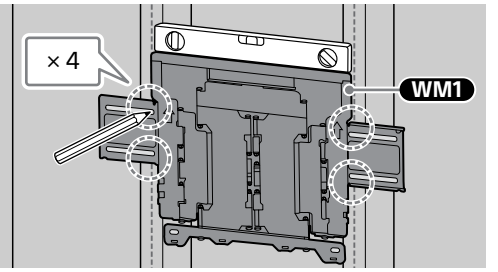

Pastaba

- Gulsčiuku patikrinkite, ar **WM1** yra horizontalus.


4 Ties žymėmis išgręžkite viršutines skyles.

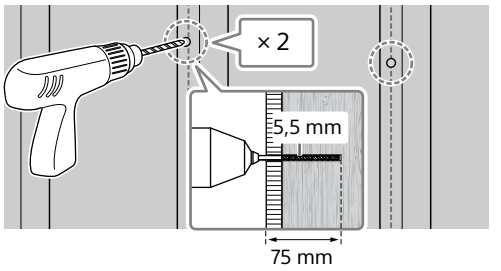

Pastaba

- Skyles gręžkite iki 75 mm gylio, naudodami 5,5 mm skersmens grąžtą.

5 Tinkamais sraigtais (parduodami atskirai) ir poveržlėmis (parduodamos atskirai), pritvirtinkite **WM1** ant sienos.

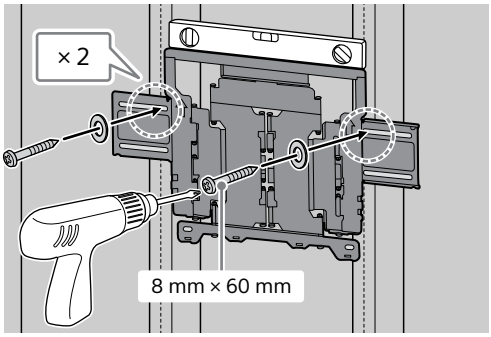


Pastaba

• Gulsčiuku patikrinkite, ar **WM1** yra horizontalus.


Atsargumo priemonė

• Neperveržkite medsraigčių (8 mm x 60 mm). Netinkamai užveržus, gali sumažėti medsraigčių (8 mm x 60 mm) laikomoji galia.

6 Žymių vietoje išgręžkite apatines skyles. (Grėžimo nurodymas pateiktas 4 veiksme.)

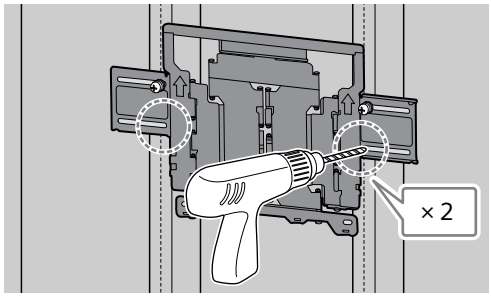


7 Į skyles įkiškite tinkamus sraigtus ir poveržles.

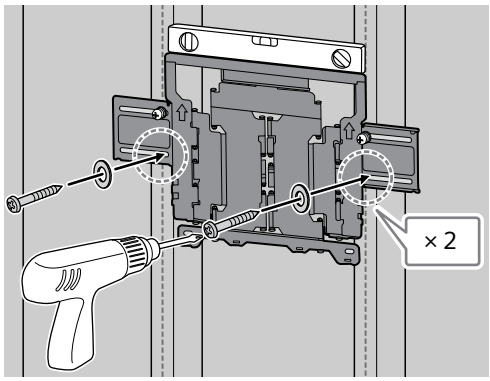

Pastaba

• Gulsčiuku patikrinkite, ar **WM1** yra horizontalus.


8 Iki pat galo ištraukite laikiklio atramą.

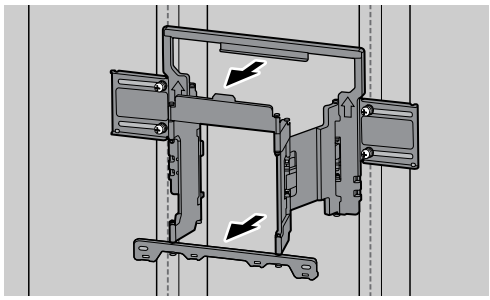

Pasiruošimas tvirtinti TV arba LCD monitorių

Pastaba


• Nuimtus varžtus ir nenaudojamas dalis padėkite į saugią vietą, nepasiekiamą vaikams.

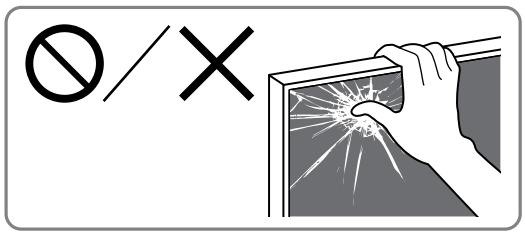

1 Prijunkite ant stalo pastatomą stovą, kad televizorius arba LCD monitorius stovėtų.


• Žr. televizoriaus arba LCD monitoriaus nustatymo vadovą.

2 Išsukite televizoriaus arba LCD monitoriaus užpakalinėje dalyje esančius varžtus.

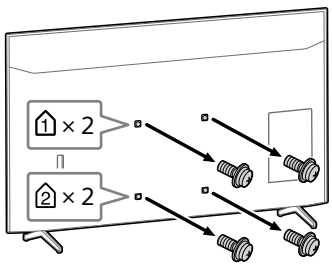

LT


3 Pritvirtinkite prie sienos tvirtinamą elementą **VS** (pridedamą su televizoriumi arba LCD monitoriumi) televizoriaus arba LCD monitoriaus nugarėlėje (kad būtų lygiagretu sienai).

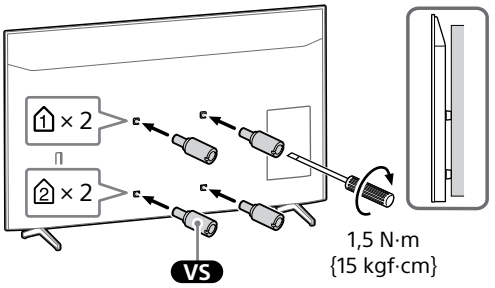

Pastaba

- Prie televizoriaus ar LCD monitoriaus tvirtindami prie sienos tvirtinamus elementus **VS**, būtinai jį priveržkite.
  Prie sienos tvirtinamo elemento **VS** montavimui naudokite tik plokščią atsuktuvą. Jei naudosite kitą įrankį, prie sienos tvirtinamą elementą **VS** galite priveržti per stipriai ir sugadinti televizorių ar LCD monitorių.


4 Pritvirtinkite **WM3**.

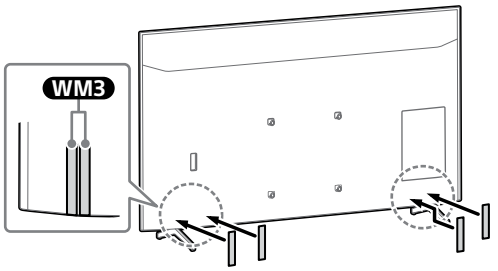

Pastaba

- **WM3** netvirtinkite ant etiketės.


5 Naudodami **M6**, pritvirtinkite **WM2** prie televizoriaus arba LCD monitoriaus.

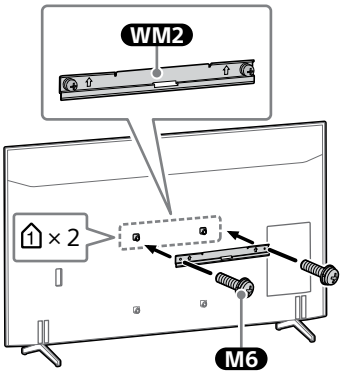

6 Atjunkite ant stalo pastatomą stovą nuo televizoriaus arba LCD monitoriaus.
Ši iliustracija yra operacijos pavyzdys.

Išskyrus KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- Ant stalo pastatomą stovą nuimkite po vieną dalį. Tvirtai laikykite ant stalo pastatomą stovą dviem rankomis, kol kiti žmonės kelia televizorių arba LCD monitorių.

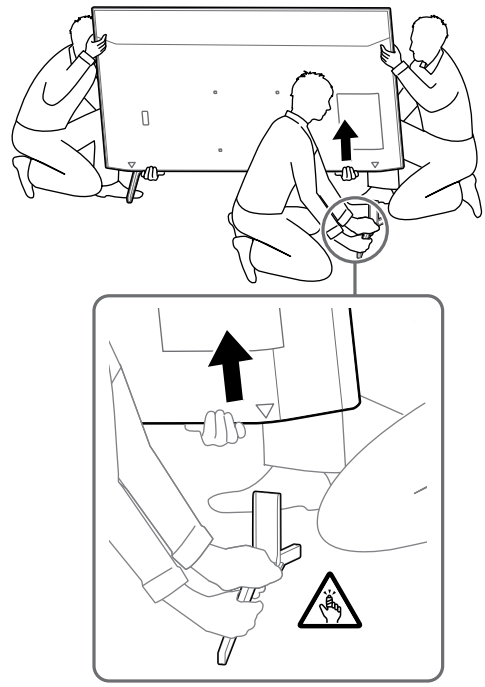

- Pakartokite ankstesnį veiksmą ir nuimkite kitą ant stalo pastatomo stovo dalį.


Tik KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Ant stalo pastatomą stovą nuimkite po vieną dalį. Tvirtai laikykite ant stalo pastatomą stovą dviem rankomis, kol kiti žmonės kelia televizorių arba LCD monitorių.

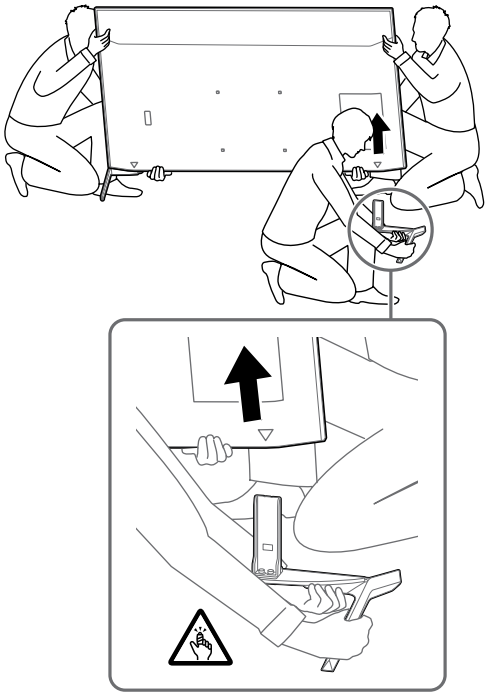

- Pakartokite ankstesnį veiksmą ir nuimkite kitą ant stalo pastatomo stovo dalį.


Tik KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

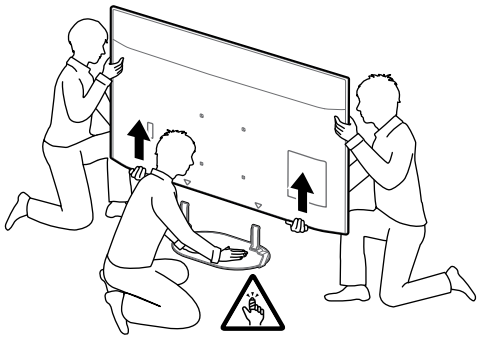


Pastaba

- Ant stalo pastatomam stovui nuimti reikia trijų arba daugiau žmonių.
- Nuimdami ant stalo pastatomą stovą nuo televizoriaus arba LCD monitoriaus, nenaudokite per daug jėgos, nes TV arba LCD monitoriaus komplektas gali nukristi, ir dėl to gali būti sužalotas žmogus arba fiziškai sugadintas televizorius arba LCD monitorius.
- Su ant stalo pastatomu stovu elkitės atsargiai, kad nepažeistumėte televizoriaus arba LCD monitoriaus.
- Būkite atsargūs, keldami televizorių arba LCD monitorių, kai atjungiamas ant stalo pastatomas stovas, nes ant stalo pastatomas stovas gali nuvirsti ir sužeisti žmones.
- Atsargiai nuimkite ant stalo pastatomą stovą nuo televizoriaus arba LCD monitoriaus, kad jis nenuvirstų ir nesugadintų televizoriaus arba LCD monitoriaus, kuris yra ant jo uždėtas, paviršiaus.


TV arba LCD monitoriaus tvirtinimas prie sienos

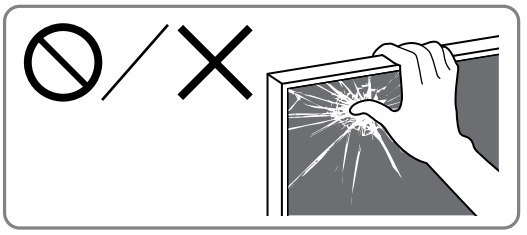


1

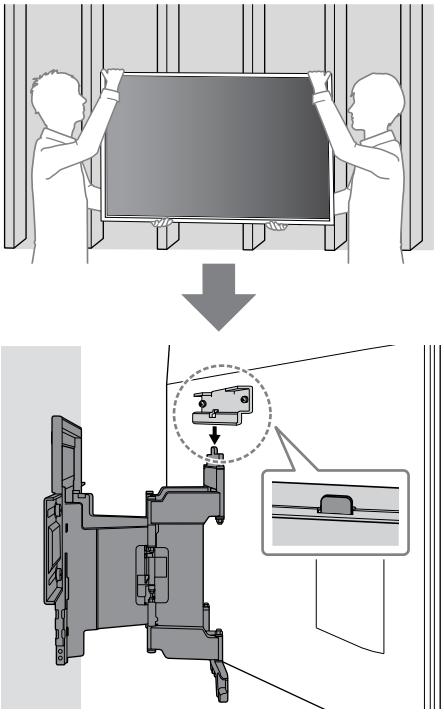


2

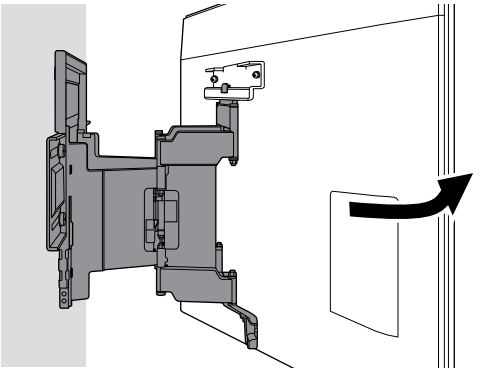


3 Prisukite prie sienos tvirtinamo laikiklio kairiąją ir dešiniąją puses.

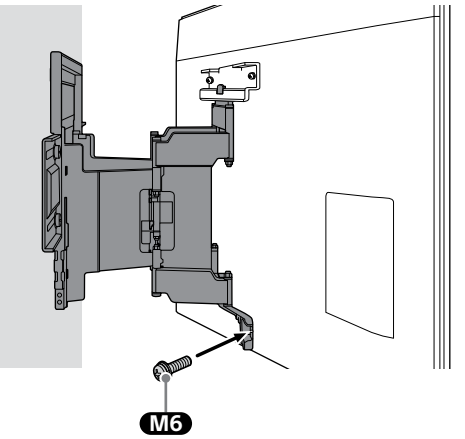


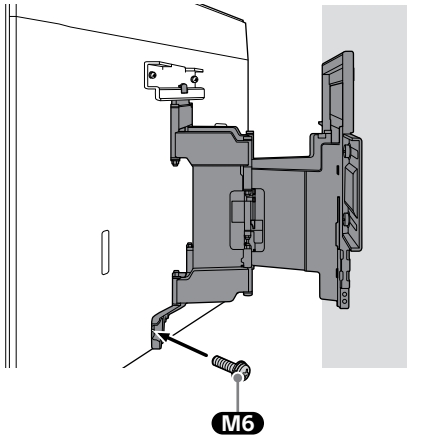

4

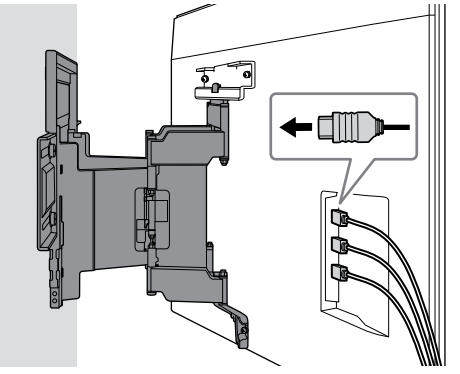


5 Judindami televizorių arba LCD monitorių, tvirtai jį laikykite iš apačios.

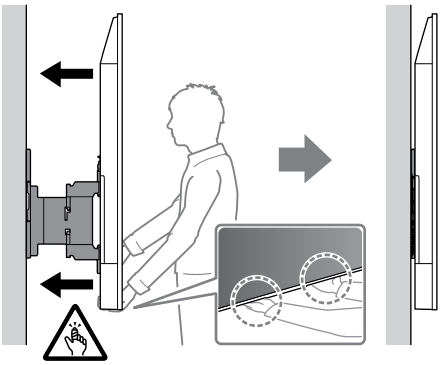

Pastaba


- Priklausomai nuo prijungtų kabelių tipo ir skaičiaus, TV ar LCD monitorius negali priartėti prie sienos. Tai ne gedimas.

6

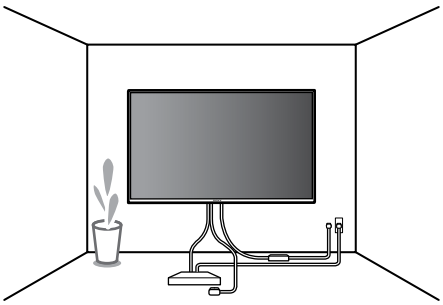

ĮSPĖJIMAS

- Užtikrinkite, kad nešamą televizorių arba LCD monitorių laikytų ne mažiau nei du asmenys (trys ar daugiau asmenų, jei TV arba LCD monitoriaus komplektas yra 189,3 cm (75 colių) ar didesnis).

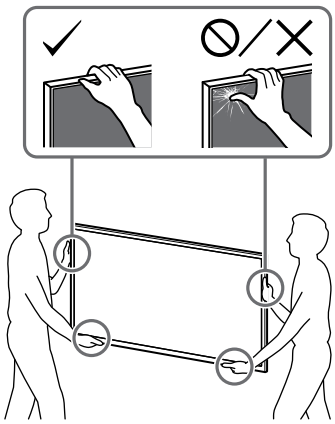

Montavimo darbų užbaigimo patvirtinimas

Patikrinkite toliau nurodytus dalykus.

- Ar laidai ir kabeliai nėra susisukę ar suspausti.

ĮSPĖJIMAS

- Neteisingai nutiesus KS maitinimo laidą ar kitus kabelius, galima patirti elektros smūgį, įvykus trumpajam jungimui. Dėl saugumo patvirtinkite, kad montavimo darbai baigti.

Kita informacija


Nuimdami TV arba LCD monitorių, anksčiau aprašytą procedūrą atlikite atvirkščia tvarka.

ĮSPĖJIMAS

- Užtikrinkite, kad nuimamą televizorių arba LCD monitorių laikytų ne mažiau nei du asmenys (trys ar daugiau asmenų, jei TV arba LCD monitoriaus komplektas yra 189,3 cm (75 colių) ar didesnis).

LT

B Prie sienos tvirtinamo laikiklio tvirtinimas prie betoninės ar iš betoninių blokelių padarytos sienos

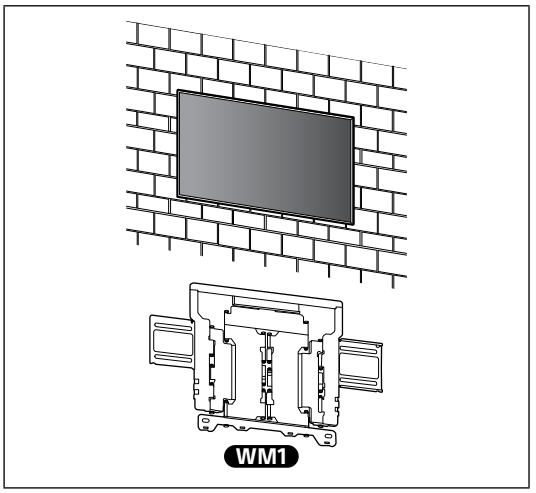

Prie sienos tvirtinamo laikiklio montavimas


1 Nuspręskite, kurioje vietoje montuosite.

Įsitikinkite, ar ant sienos pakanka vietos televizoriui arba LCD monitoriui ir ar ji išlaikys svorį, kuris bent šešis kartus didesnis už televizoriaus arba LCD monitoriaus svorį.


- Žr. „Prie sienos tvirtinamo laikiklio instaliacijos ant sienos matavimas“, 20 psl.
- Norėdami sužinoti televizoriaus arba LCD monitoriaus svorį, žr. jo Nuorodinį vadovą.

Pastaba

- Televizorių arba LCD monitorių pritvirtinus prie sienos, viršutinioji jo dalis šiek tiek pasvyra į priekį.
- Rekomenduojame patikrinti televizoriaus arba LCD monitoriaus padėtį žiūrėjimo aplinkoje.

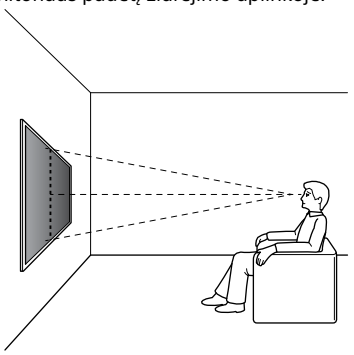


2 Sulygiuokite **WM1** su siena ir pasižymėkite keturiose vietose.

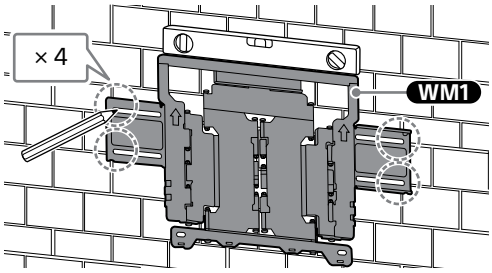

Pastaba

- Gulsčiuku patikrinkite, ar **WM1** yra horizontalus.


3 Išgręžkite kontrolines skyles žymių vietose.

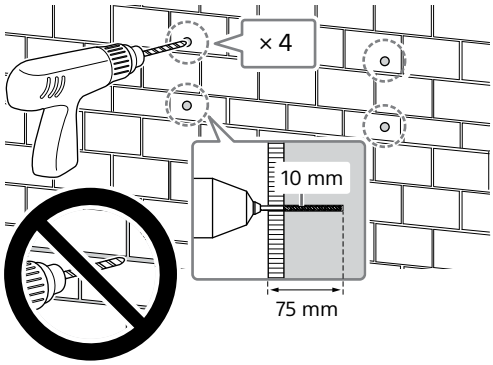


Pastaba

- Skyles gręžkite iki 75 mm gylio, naudodami 10 mm skersmens grąžtą.

4

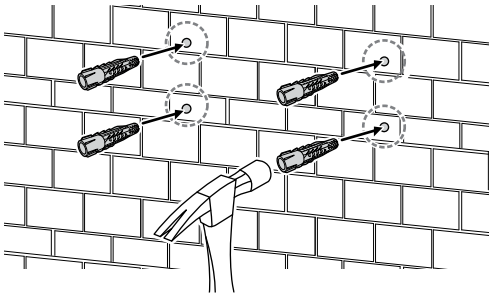

5 Tinkamais sraigtais (parduodami atskirai) ir poveržlėmis (parduodamos atskirai), pritvirtinkite **WM1** ant sienos.

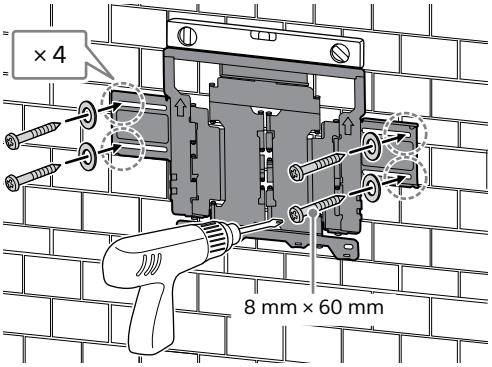


Pastaba

- Gulsčiuku patikrinkite, ar **WM1** yra horizontalus.

Atsargumo priemonė

- Neperveržkite medsraigčių (8 mm x 60 mm). Netinkamai užveržus, gali sumažėti medsraigčių (8 mm x 60 mm) laikomoji galia.


6 Iki pat galo ištraukite laikiklio atramą.

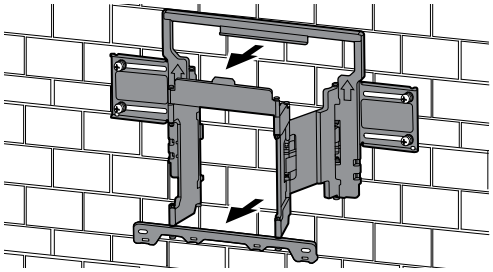

Pasiruošimas tvirtinti TV arba LCD monitorių

Pastaba


- Nuimtus varžtus ir nenaudojamas dalis padėkite į saugią vietą, nepasiekiamą vaikams.

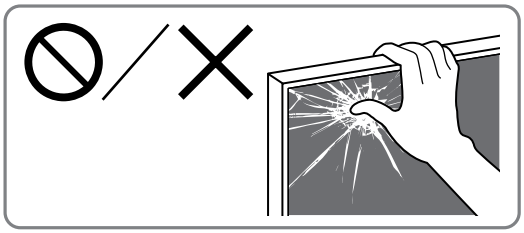


1 Prijunkite ant stalo pastatomą stovą, kad televizorius arba LCD monitorius stovėtų.

- Žr. televizoriaus arba LCD monitoriaus nustatymo vadovą.

2 Išsukite televizoriaus arba LCD monitoriaus užpakalinėje dalyje esančius varžtus.

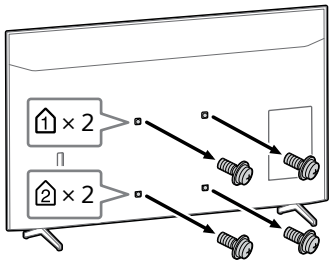

3 Pritvirtinkite prie sienos tvirtinamą elementą **VS** (pridedamą su televizoriumi arba LCD monitoriumi) televizoriaus arba LCD monitoriaus nugarėlėje (kad būtų lygiagretu sienai).

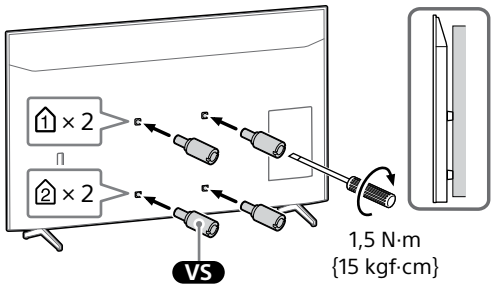


LT

Pastaba

- Prie televizoriaus ar LCD monitoriaus tvirtindami prie sienos tvirtinamus elementus **VS**, būtinai jį priveržkite.
  Prie sienos tvirtinamo elemento **VS** montavimui naudokite tik plokščią atsuktuvą. Jei naudosite kitą įrankį, prie sienos tvirtinamą elementą **VS** galite priveržti per stipriai ir sugadinti televizorių ar LCD monitorių.


4 Pritvirtinkite **WM3**.

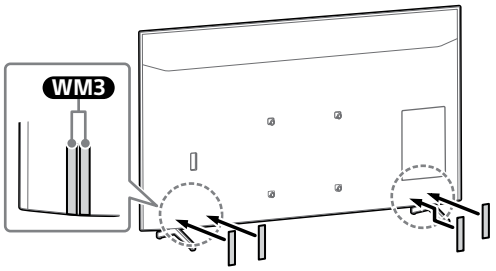

Pastaba

- **WM3** netvirtinkite ant etiketės.

5 Naudodami **M6**, pritvirtinkite **WM2** prie televizoriaus arba LCD monitoriaus.

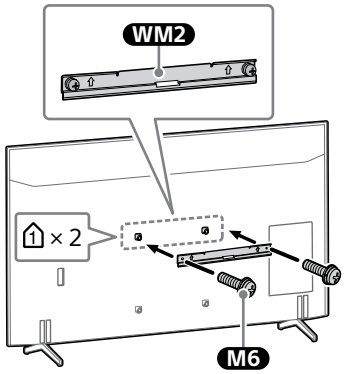


6 Atjunkite ant stalo pastatomą stovą nuo televizoriaus arba LCD monitoriaus.

Ši iliustracija yra operacijos pavyzdys.

Išskyrus KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- Ant stalo pastatomą stovą nuimkite po vieną dalį. Tvirtai laikykite ant stalo pastatomą stovą dviem rankomis, kol kiti žmonės kelia televizorių arba LCD monitorių.

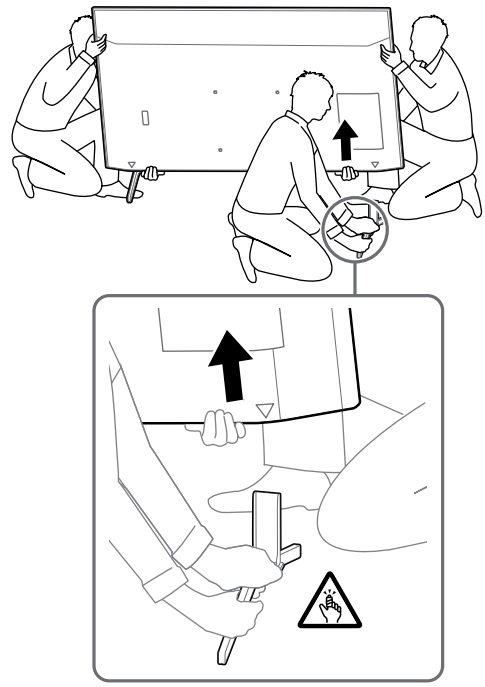

- Pakartokite ankstesnį veiksmą ir nuimkite kitą ant stalo pastatomo stovo dalį.


Tik KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Ant stalo pastatomą stovą nuimkite po vieną dalį. Tvirtai laikykite ant stalo pastatomą stovą dviem rankomis, kol kiti žmonės kelia televizorių arba LCD monitorių.

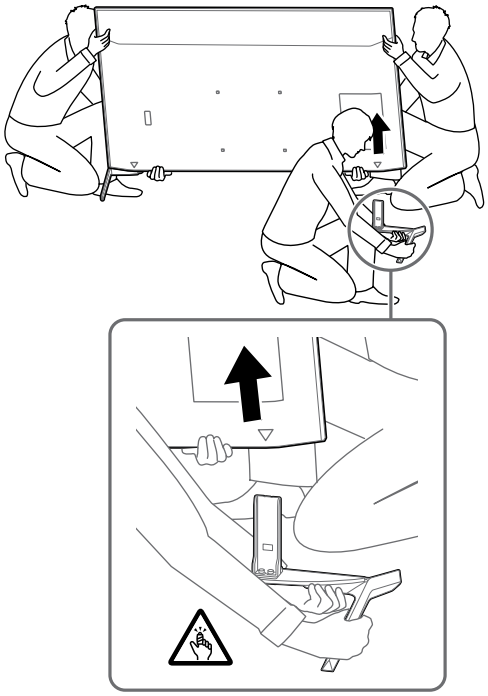

- Pakartokite ankstesnį veiksmą ir nuimkite kitą ant stalo pastatomo stovo dalį.


Tik KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

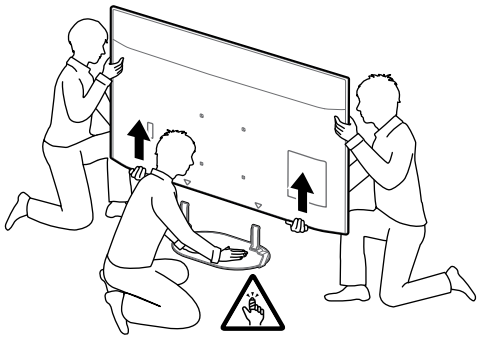


Pastaba

- Ant stalo pastatomam stovui nuimti reikia trijų arba daugiau žmonių.
- Nuimdami ant stalo pastatomą stovą nuo televizoriaus arba LCD monitoriaus, nenaudokite per daug jėgos, nes TV arba LCD monitoriaus komplektas gali nukristi, ir dėl to gali būti sužalotas žmogus arba fiziškai sugadintas televizorius arba LCD monitorius.
- Su ant stalo pastatomu stovu elkitės atsargiai, kad nepažeistumėte televizoriaus arba LCD monitoriaus.
- Būkite atsargūs, keldami televizorių arba LCD monitorių, kai atjungiamas ant stalo pastatomas stovas, nes ant stalo pastatomas stovas gali nuvirsti ir sužeisti žmones.
- Atsargiai nuimkite ant stalo pastatomą stovą nuo televizoriaus arba LCD monitoriaus, kad jis nenuvirstų ir nesugadintų televizoriaus arba LCD monitoriaus, kuris yra ant jo uždėtas, paviršiaus.


TV arba LCD monitoriaus tvirtinimas prie sienos

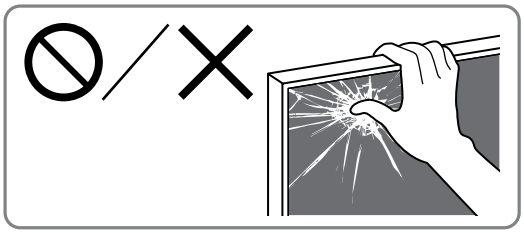


1

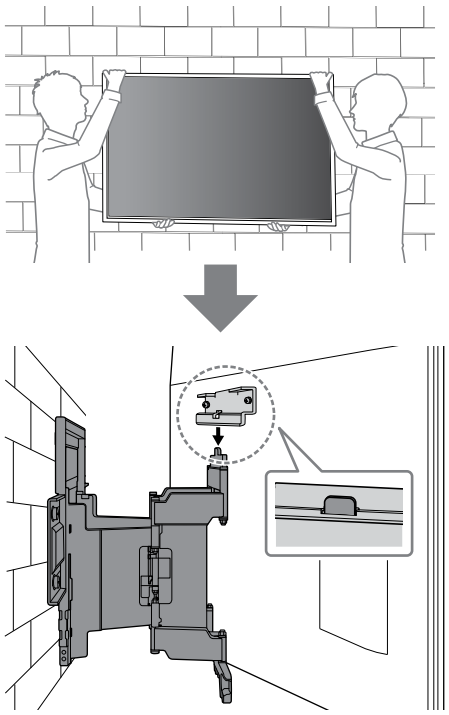


2

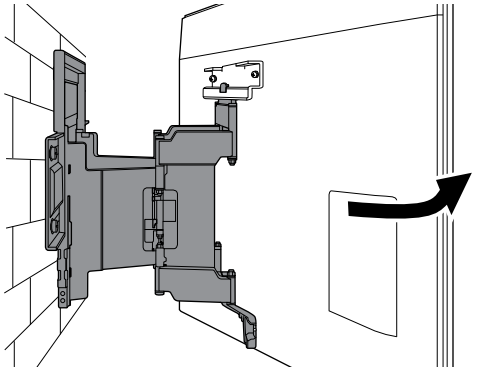


3 Prisukite prie sienos tvirtinamo laikiklio kairiąją ir dešiniąją puses.

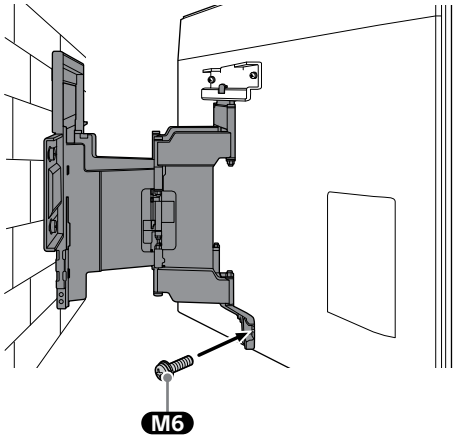


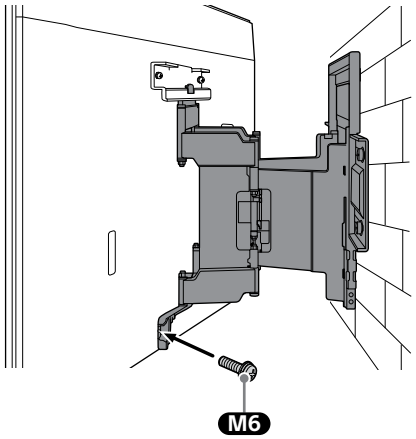

4

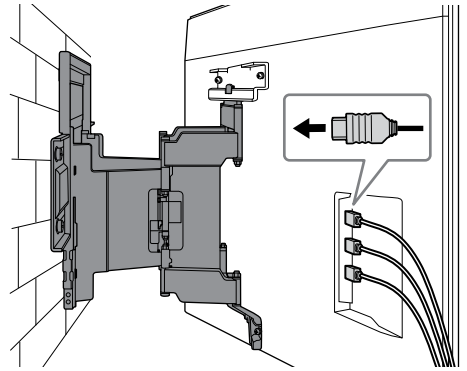


5 Judindami televizorių arba LCD monitorių, tvirtai jį laikykite iš apačios.

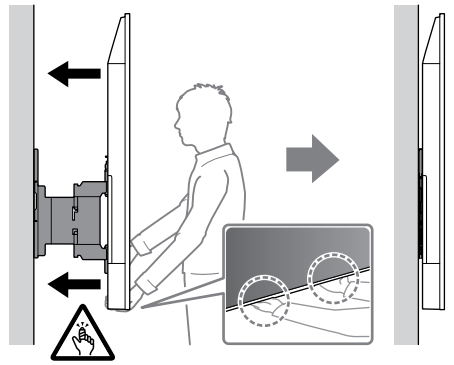

Pastaba


- Priklausomai nuo prijungtų kabelių tipo ir skaičiaus, TV ar LCD monitorius negali priartėti prie sienos. Tai ne gedimas.

6

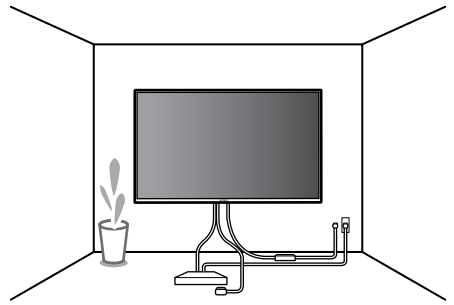

ĮSPĖJIMAS

- Užtikrinkite, kad nešamą televizorių arba LCD monitorių laikytų ne mažiau nei du asmenys (trys ar daugiau asmenų, jei TV arba LCD monitoriaus komplektas yra 189,3 cm (75 colių) ar didesnis).

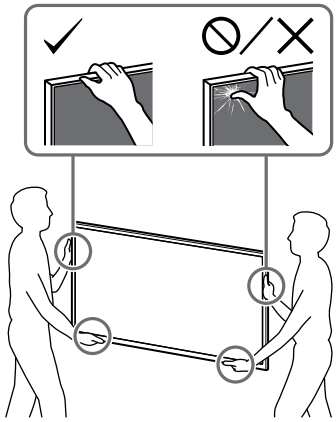

Montavimo darbų užbaigimo patvirtinimas

Patikrinkite toliau nurodytus dalykus.

- Ar laidai ir kabeliai nėra susisukę ar suspausti.

ĮSPĖJIMAS

- Neteisingai nutiesus KS maitinimo laidą ar kitus kabelius, galima patirti elektros smūgį, įvykus trumpajam jungimui. Dėl saugumo patvirtinkite, kad montavimo darbai baigti.

Kita informacija


Nuimdami TV arba LCD monitorių, anksčiau aprašytą procedūrą atlikite atvirkščia tvarka.

ĮSPĖJIMAS

- Užtikrinkite, kad nuimamą televizorių arba LCD monitorių laikytų ne mažiau nei du asmenys (trys ar daugiau asmenų, jei TV arba LCD monitoriaus komplektas yra 189,3 cm (75 colių) ar didesnis).

Techniniai duomenys

WM1

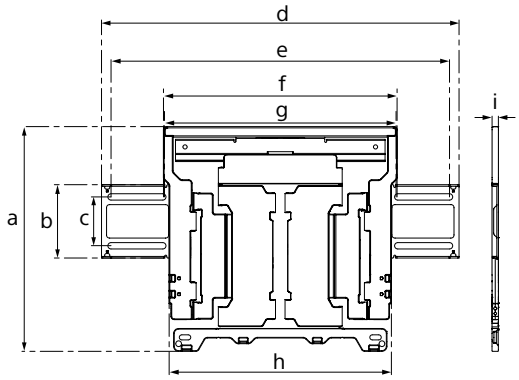

Matmenys: (apytiksliai) [mm]

a : 354
b : 116
c : 77
d : 563
e : 533
f : 370
g : 368
h : 350
i : 11

Svoris (tik pagrindo): (apytiksliai) [kg]

3,0


Dizainas ir techniniai duomenys gali būti keičiami be įspėjimo.

LT

Nuorodos

Prie sienos tvirtinamo laikiklio instaliacijos ant sienos matavimas

Atsižvelgiant į montažą, lentelėje nurodyti skaičiai gali šiek tiek skirtis.

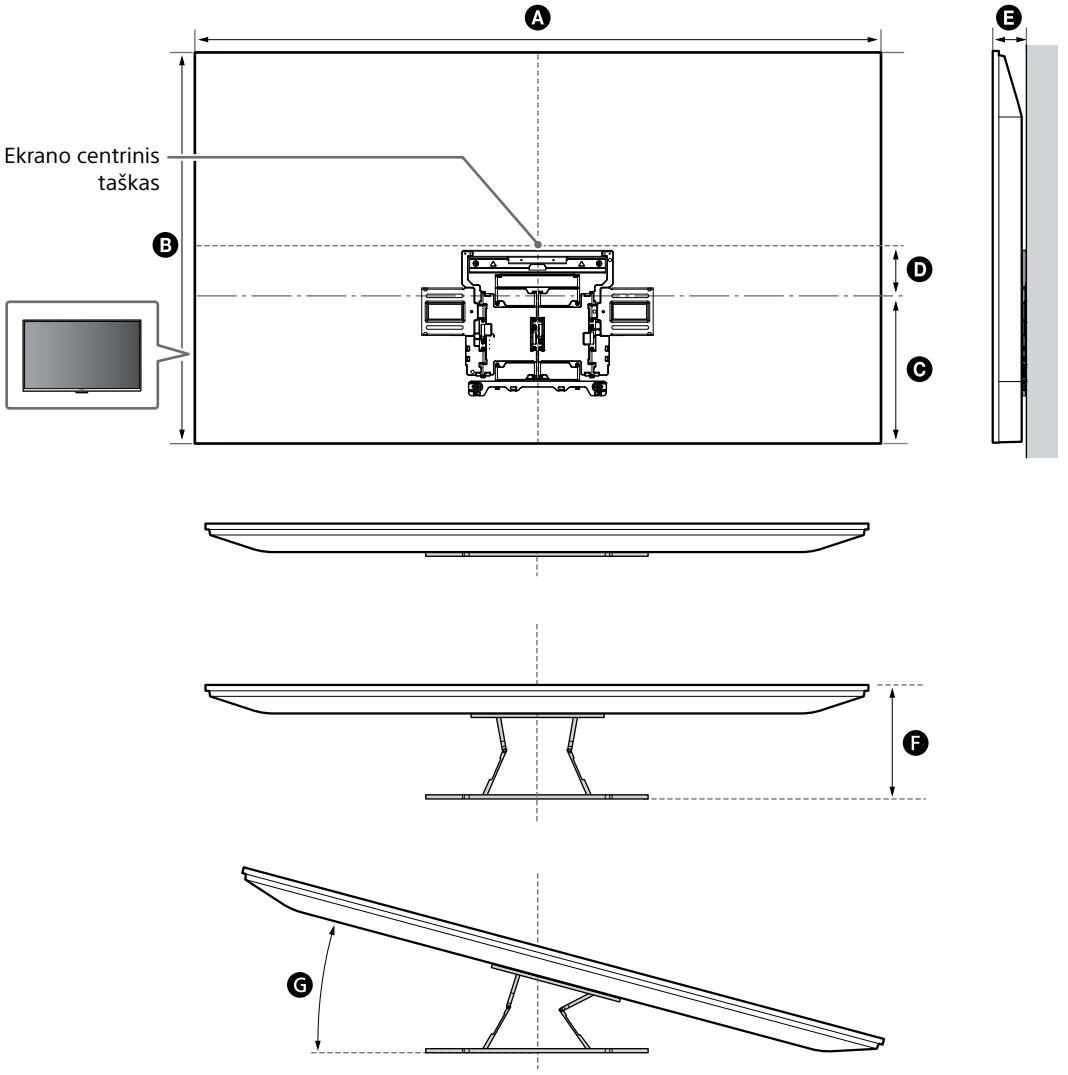

(mm)

Modelio pavadinimas	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ*1	Ⓖ*1 (°)
KD-75X82J / 75X81J / 75X80J / 75X80BJ	1686	969	364	–123*2	86	288	15
FW-75BZ30J	1686	969	364	–123*2	86	288	15
XR-75X94J / 74X93J / 75X92J / 75X90J / XRM-75X90J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-75X89J / 75X86J / 75X85J / 75X85TJ / KM-75X85J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-65X82J / 65X81J / 65X80J / 65X80AJ / KM-65X80J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
FW-65BZ30J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
XR-65X94J / 65X93J / 65X92J / 65X90J / 65X90SJ / XRM-65X90J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-65X89J / 65X86J / 65X85J / 65X85DJ / 65X85TJ / KM-65X85J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-55X82J / 55X81J / 55X80J / 55X80AJ / KM-55X80J	1243	719	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J1	1243	721	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J	1243	719	365	3	83	286	20
XR-55X94J / 55X93J / 55X92J / 55X90J / 55X90SJ / XRM-55X90J	1233	711	363	3	83	286	20
KD-55X89J / 55X86J / 55X85J / 55X85DJ / 55X85TJ / KM-55X85J	1233	711	363	3	83	286	20

*1 (Apytiksliai)
*2 Gembės padėtis yra žemiau ekrano centrinio taško.

LT

Navodila za uporabo nosilca za stensko montažo Sony (SU-WL850)

Podprti modeli*:

* V imenih dejanskih modelov »x«/»xx« označuje številke in/ali znake, ki veljajo za posamezen model.

KD-75X8xJ / 75X8xBJ / 75X8xTJ / 65X8xJ / 65X8xAJ / 65X8xDJ / 65X8xTJ / 55X8xJ / 55X8xAJ / 55X8xDJ / 55X8xTJ

KM-75X8xJ / 65X8xJ / 55X8xJ

XR-75X9xJ / 65X9xJ / 65X9xSJ / 55X9xJ / 55X9xSJ

XRM-75X9xJ / 65X9xJ / 55X9xJ

FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J

Za kupce
Za namen zaščite izdelka in iz varnostnih razlogov družba Sony močno priporoča, da montažo televizorja ali monitorja LCD prepustite prodajalcem Sony ali pooblaščenim izvajalcem. Montaže ne poskušajte izvesti sami.

Za prodajalce Sony in pooblaščene izvajalce
Pri montaži, rednem vzdrževanju in pregledih tega izdelka bodite izredno pozorni na varnost.

Za montažo tega izdelka potrebujete dovolj znanja, to še posebej velja za določanje nosilnosti stene glede na težo televizorja ali monitorja LCD. Stensko montažo tega izdelka zaupajte prodajalcem Sony ali pooblaščenim izvajalcem, med samo montažo pa bodite posebej pozorni na varnost. Družba Sony ne odgovarja za nobeno škodo ali poškodbo, ki je posledica malomarnega ravnanja ali nepravilne montaže.

Zaradi varnosti in ustrezne montaže sledite Navodilom za uporabo nosilca za stensko montažo, Priročniku za namestitev televizorja ali monitorja LCD in napotkom v teh navodilih.

Nosilec za stensko montažo

O varnosti

Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka.

Za kupce

Vgradnja televizorja ali monitorja LCD na steno

⚠ OPOZORILO

MONTAŽO NAJ IZVEDE USPOSOBLJENO OSEBJE

Montažo tega izdelka lahko izvede samo osebje, ki je ustrezno usposobljeno za določanje nosilnosti zidu za težo televizorja ali monitorja LCD. Če televizor ali monitor LCD ni ustrezno zavarovan med izvajanjem montaže, lahko pade in povzroči resne poškodbe. Družba Sony ni odgovorna za nobeno škodo ali poškodbe, ki so posledica neustreznega rokovanja ali neustrezne montaže ali montaže izdelkov, ki niso navedeni tukaj. To ne vpliva na vaše (morebitne) pravice, ki jih imate kot potrošnik.

Za prodajalce Sony

Za vgradnjo tega izdelka potrebujete dovolj znanja. Obvezno temeljito preberite ta priročnik za vgradnjo, da boste lahko varno opravili vgradnjo. Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo ali telesne poškodbe, ki nastale zaradi nepravilnega ravnanja ali vgradnje. Po vgradnji dajte ta priročnik kupcu.

Ta priročnik z navodili opisuje pravilno ravnanje z izdelkom in daje pomembna varnostna navodila za preprečevanje nesreč. Sami ste odgovorni, da pozorno preberete in v celoti razumete ter upoštevate vsa navodila v teh navodilih za uporabo. V nasprotnem primeru lahko pride do resnih telesnih poškodb ali škode na lastnini, zaradi česar lahko pride do izničenja garancije. Ta priročnik shranite za uporabo v prihodnje.

Izdelki Sony so razviti tako, da so varni. Vseeno pa lahko pri nepravilni uporabi izdelkov pride do hudih telesnih poškodb zaradi požara, električnega udara, prevračanja izdelka ali padca izdelka. Za preprečevanje takih nesreč obvezno upoštevajte varnostna navodila.

POZOR

Predpisani izdelki

Ta nosilec za stensko montažo je namenjen za uporabo s predpisanimi televizorji ali monitorji LCD. Pri televizorjih ali monitorjih LCD glejte Referenčni vodič, da vidite, ali lahko uporabljate nosilec za stensko montažo.

Za kupce

OPOZORILO

Če ne upoštevate naslednjih varnostnih navodil, lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti zaradi požara, električnega udara ali padca izdelka.

Vgradnjo prepustite pooblaščenim izvajalcem in pri tem pazite, da v bližini ni majhnih otrok.

Če nosilec za stensko montažo ali televizor ali monitor LCD nista pravilno vgrajena, lahko pride do naslednjih nesreč. Poskrbite, da vgradnjo opravijo pooblaščeni izvajalci.

- Televizor ali monitor LCD lahko pade in povzroči hudo telesno poškodbo, na primer podplutbo ali zlom.
- Če je stena, na katero je vgrajen nosilec za stensko montažo, nestabilna, neravna ali nepravokotna na tla, lahko enota pade in povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo. Stena mora imeti zadostno nosilnost za vsaj šestkratno težo televizorja ali monitorja LCD.
  (Za težo televizorja ali monitorja LCD glejte njegov Referenčni vodič.)
- Če vgradnja nosilca za stensko montažo ni dovolj trdna, lahko enota pade in povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.

Selitev ali snemanje televizorja ali monitorja LCD prepustite pooblaščenim izvajalcem.

Če televizor ali monitor LCD prevažajo ali snemajo osebe, ki niso pooblaščeni izvajalci, lahko pade in povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo. Poskrbite, da televizor ali monitor LCD prenašata ali snemata vedno najmanj dve osebi (najmanj tri osebe pri 189,3 cm (75-palčnih) in večjih televizorjih ali monitorjih LCD).

Ne odstranite vijakov itd., ko vgradite televizor ali monitor LCD.

Sicer lahko televizor ali monitor LCD pade in povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.

Ne predelujte delov nosilca za stensko montažo.

Sicer lahko nosilec za stensko montažo pade in povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.

Ne vgradite opreme, ki se razlikuje od predpisanega izdelka.

Ta nosilec za stensko montažo je namenjen za uporabo samo s predpisanimi izdelki. Če namestite opremo, ki ni predpisana, lahko pade ali se polomi in povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.

Na nosilec za stensko montažo ne nameščajte nobenega drugega bremena kot televizor ali monitor LCD. Televizorja ali monitorja LCD ne tresite v smeri levo/desno ali navzgor/navzdol.

Sicer lahko televizor ali monitor LCD pade in povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.

Na televizor ali monitor LCD se ne naslanjajte in se nanj ne obešajte.

Na televizor ali monitor LCD se ne naslanjajte in se nanj ne obešajte, saj lahko pade na vas in povzroči hude telesne poškodbe.

POZOR

Če ne upoštevate naslednjih varnostnih navodil, lahko pride do telesnih poškodb ali materialne škode.

- Pazite, da si pri rokovanju z nosilcem za stensko montažo ali obračanjem televizorja ali monitorja LCD ne priščipnete prstov.
- Med vrtenjem televizorja ali monitorja LCD bodite previdni in pazite, da ne zadenete oseb v bližini.
- Neuporabljene dele shranite na varnem mestu za prihodnjo uporabo.
  Hranite jih zunaj dosega otrok.

Izdelka med čiščenjem in vzdrževanjem ne obravnavajte s preveliko silo.

Na zgornjo stran televizorja ali monitorja LCD ne delujte s preveliko silo. Sicer lahko televizor ali monitor LCD pade in povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.

Tega izdelka ne postavljajte v bližino medicinskih pripomočkov.

Ta izdelek (vključno z dodatki) vsebuje magnet(e), ki lahko povzročijo motnje pri srčnih spodbujevalnikih, programirljivih mešalnih ventilih za zdravljenje hidrocefalusa ali drugih medicinskih pripomočkih. Tega izdelka ne postavljajte v bližino oseb, ki uporabljajo takšne pripomočke. Če uporabljate takšen pripomoček, se pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.

Hranite izven dosega otrok ali posameznikov, ki potrebujejo nadzor.

Ta izdelek (vključno z dodatki) vsebuje magnet(e). Zaužitje magneta(ov) lahko povzroči resne težave, na primer nevarnost zadušitve ali poškodbe črevesja. Če je prišlo do zaužitja magnetov (ali magneta), se takoj posvetujte z zdravnikom.

Varnostna opozorila

- Če dolgo uporabljate televizor ali monitor LCD, nameščen na nosilcu za stensko montažo, se lahko stena za ali nad televizorjem ali monitorjem LCD razbarva ali pa se lahko odlepi tapeta, odvisno od materiala stene.
- Če odstranite na steno vgrajeni nosilec za stensko montažo, ostanejo luknje za vijake.
- Nosilca za stensko montažo ne uporabljate na mestu, kjer bi lahko bil izpostavljen mehanskim tresljajem.

Vgradnja nosilca za stensko montažo


Za prodajalce Sony

OPOZORILO

Ta navodila so namenjena samo za prodajalce Sony. Obvezno preberite zgornja varnostna navodila in bodite med vgradnjo, vzdrževanje ter preverjanjem tega izdelka posebej pozorni na varnost.

Nosilca za stensko montažo ne namestite na stenske površine, kjer bi vogali ali stranice televizorja ali monitorja LCD štrleli stran od površine stene.

Nosilca za stensko montažo ne namestite na stenske površine, kot so stebri, kjer bi vogali ali stranice televizorja ali monitorja LCD štrleli stran od površine stene. Če se oseba ali predmet zadane ob štrleči vogal ali stranico televizorja ali monitorja LCD, lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.

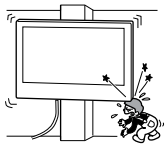


Televizorja ali monitorja LCD ne vgradite nad ali pod klimatsko napravo.

Če je televizor ali monitor LCD dolgo izpostavljen puščanju vode ali zračnim tokovom iz klimatske naprave, lahko zato pride do požara, električnega udara ali okvare na televizorju ali monitorju LCD.

Nosilec za stensko montažo obvezno trdno vgradite na steno po navodilih v teh navodilih za uporabo.

Če je kateri od vijakov razrahljan ali pade, lahko nosilec za stensko montažo pade in povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo. Uporabite vijaki, ki ustrezajo materialu, iz katerega je zgrajena stena, in enoto trdno montirajte z uporabo štirih vijaki premera 8 mm (ali enakovrednih vijakov).

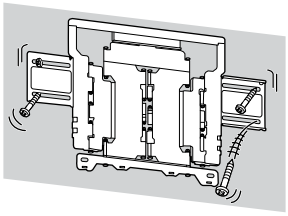

Obvezno pravilno uporabite priložene vijake in pritrditvene dele, skladno z navodili v tem priročniku z navodili. Če uporabite druge dele, lahko televizor ali monitor LCD pade in koga telesno poškodoje ali pa se lahko poškoduje televizor ali monitor LCD.

Obvezno pravilno sestavite nosilec po navodilih, ki so razložena v teh navodilih za uporabo.

Če je kateri od vijakov razrahljan ali pade, lahko televizor ali monitor LCD pade in povzroči telesne poškodbe ali škodo na televizorju ali monitorju LCD.

Vijake obvezno trdno zategnite na predvidenem mestu.

Če tega ne storite, lahko televizor ali monitor LCD pade in koga telesno poškoduje ali pa se lahko poškoduje televizor ali monitor LCD.

Pazite, da med vgradnjo televizorja ali monitorja LCD ne izpostavite udarcem.

Če je televizor ali monitor LCD izpostavljen udarcem, lahko pade ali se polomi. To lahko povzroči telesne poškodbe.

Televizor ali monitor LCD obvezno vgradite na navpično in ravno steno.


Sicer lahko televizor ali monitor LCD pade in povzroči telesne poškodbe.

Po pravilni vgradnji televizorja ali monitorja LCD pravilno pritrdite kable.

Če se ljudje ali predmeti zapletejo v kable, lahko to koga telesno poškoduje ali pa se lahko poškoduje televizor ali monitor LCD.

Ne dovolite, da bi prihajalo do stiskanja napajalnega ali povezovalnih kablov.

Če se napajalni ali povezovalni kabli stisnejo med enoto in steno ali se na silo zvijajo ali upogibajo, se lahko razkrijejo notranji vodniki, kar lahko povzroči kratek stik ali električno prekinitev. To lahko povzroči požar ali električni udar.

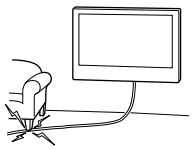

Vijaki za pritrditev nosilca za stensko montažo na steno niso priloženi.

Pri vgradnji nosilca za stensko montažo uporabite vijake, ki so primerni za material in zgradbo stene.

SI


Pred začetkom

- Ilustracije televizorja ali monitorja LCD, prikazane v tem priročniku, so primeri, ki se uporabljajo za jasne razlage postopkov. Zaradi tega se lahko slike razlikujejo od dejanskega televizorja ali monitorja LCD.

Iz česa je izdelana vaša stena?

Najprej preverite vrsto stene, na katero želite namestiti televizor ali monitor LCD.


Gips plošče s tramovi

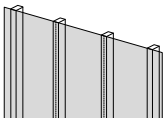

Varnostna opozorila

- Največja debelina gips plošč: 16 mm.
- Zagotovite, da so dimenzije notranjih lesenih tramov vsaj 51 mm × 102 mm za splošno ali 38 mm × 89 mm za nominalno.
- Ohranjajte razmik med pritrdilci vsaj 406 mm.

Trden beton ali betonski blok

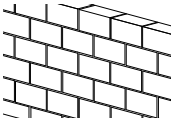

Varnostna opozorila


- Nosilec za stensko montažo namestite neposredno na trdno betonsko steno.
- Zagotovite, da je debelina trdne betonske stene vsaj 203 mm.
- Zagotovite, da so dimenzije posameznega betonskega bloka vsaj 203 mm × 203 mm × 406 mm.

Preverjanje delov

Priloženo pri SU-WL850

- Preverite, ali so vsi deli priloženi.


WM1 (×1)

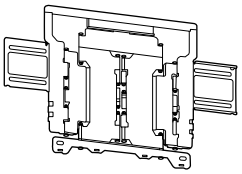

WM2 (×1)




WM3 (×4)



M6 (×4)



WT1 (×6)




Priloženo televizorju ali monitorju LCD

Priključek za stensko montažo
VS (×4)




Priprava za vgradnjo


- Pred montažo imejte pri roki Referenčni priročnik za televizor ali monitor LCD in Priročnik za namestitev.
- Potrdite mesto vgradnje televizorja ali monitorja LCD.
- Pripravite štiri vijake s premerom 8 mm in štiri ustrezne podložke (ni priloženo). Izberite vijake, ki so primerni za material stene.
- Pripravite naslednja orodja:

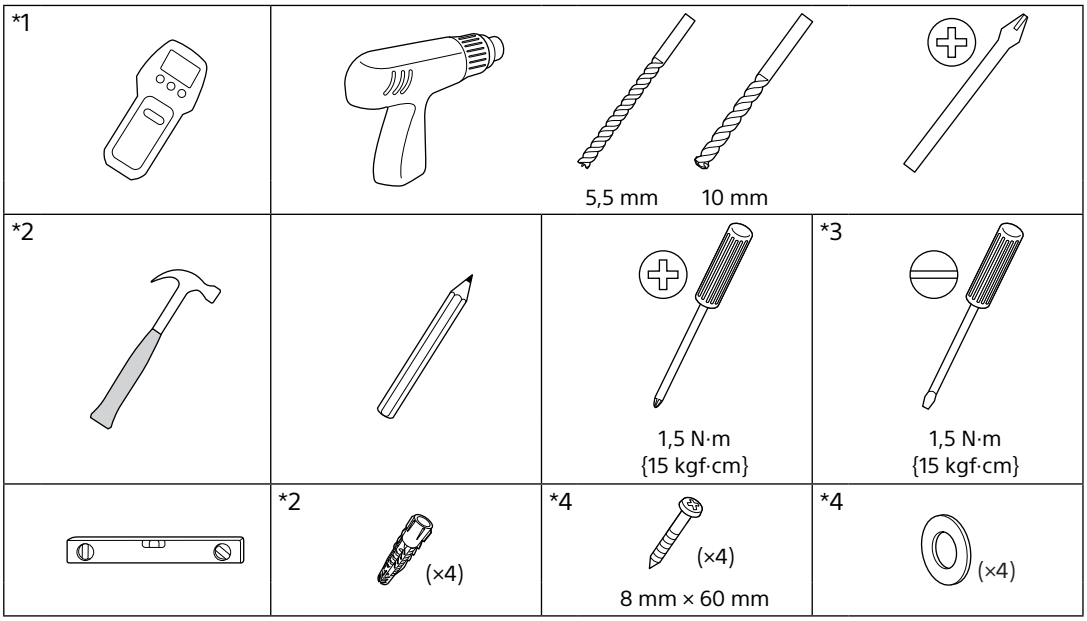

*1 Samo za gips plošče s tramovi




*2 Samo za trden beton ali betonski blok
*3 Odvisno od modelov
*4 Pri izbiri vijakov in podložk bodite previdni



SI

A Montaža nosilca za steno na gips ploščo s tramovi

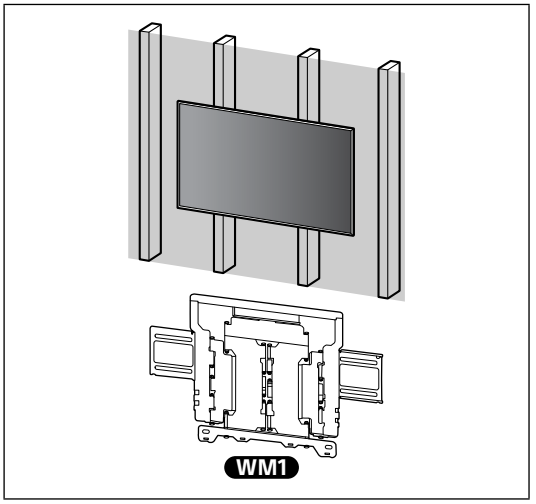

Montaža nosilca za stensko montažo na steno


1 Odločite se za mesto vgradnje.

Na steni naj bo dovolj prostora za televizor ali monitor LCD, stena pa mora prenesti najmanj šestkratno težo televizorja ali monitorja LCD.


- Glejte »Meritev za namestitev Nosilca za stensko montažo« na strani 20.
- Težo televizorja ali monitorja LCD preverite v Referenčnem vodiču televizorja ali monitorja LCD.

Opomba


- Pri stenski montaži televizorja ali monitorja LCD se zgornja stranica televizorja ali monitorja LCD malce nagne naprej.
- Priporočamo vam, da preverite položaj televizorja ali monitorja LCD v okolju, kjer ga nameravate uporabljati.

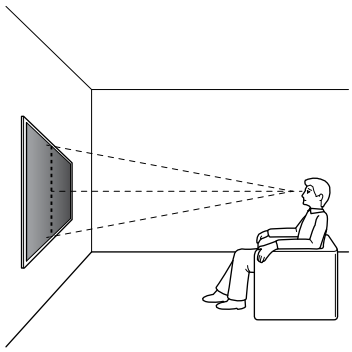

2

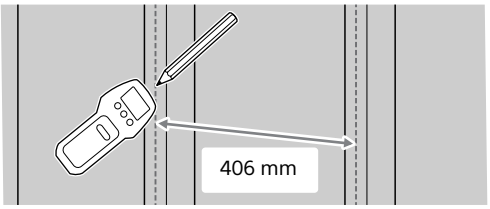


3 Nosilec **WM1** namestite na steno in na tramovih naredite štiri oznake.

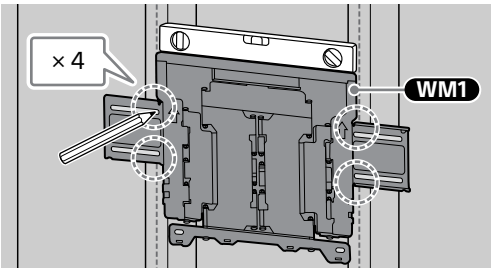

Opomba

- Z vodno tehtnico preverite, ali je **WM1** v vodoravni legi.


4 Na oznakah zvrtajte vodilne luknje.

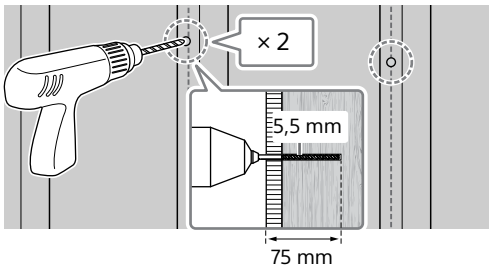

Opomba

- Vodilne luknje morate zvrtati do globine 75 mm z uporabo svedra s premerom 5,5 mm.

5 Nosilec **WM1** namestite na steno z uporabo primernih vijakov (niso priloženi) in podložk (niso priložene).

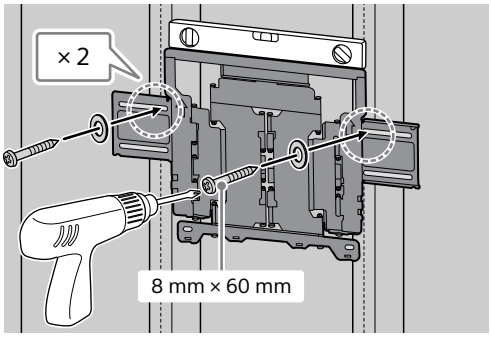


Opomba

- Z vodno tehtnico preverite, ali je **WM1** v vodoravni legi.


Varnostni ukrep

- Lesenega vijaka 8 mm × 60 mm ne privijte premočno. Neustrezno privijanje lahko zmanjša moč lesenega vijaka 8 mm × 60 mm.

6 Na teh oznakah zvrtajte spodnje vodilne luknje. (Za navodila o vrtanju glejte korak 4.)

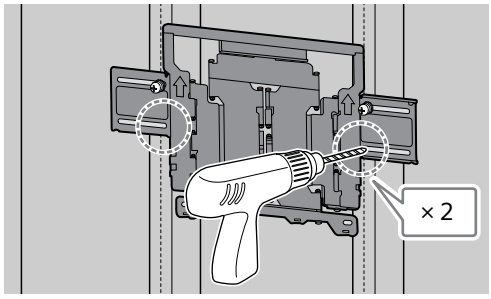


7 V luknje vstavite ustrezne vijake in podložke.

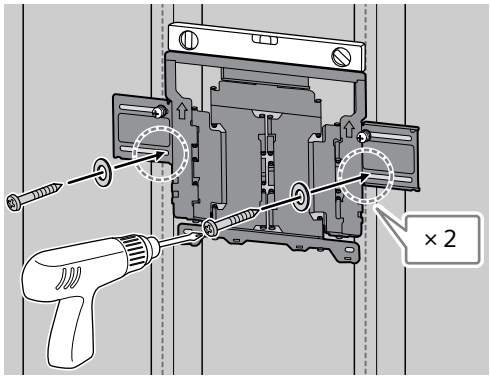

Opomba

- Z vodno tehtnico preverite, ali je **WM1** v vodoravni legi.


8 Roko nosilca izvlecite do konca.

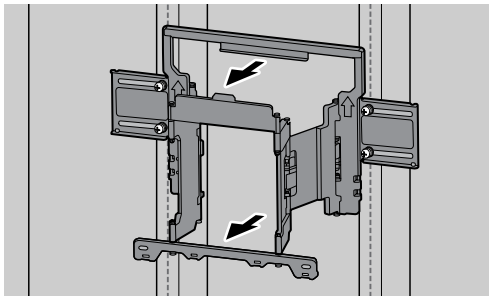

Priprava na vgradnjo televizorja ali monitorja LCD

Opomba


- Odstranjene vijake in neuporabljene dele shranite na varnem mestu, zunaj dosega otrok.

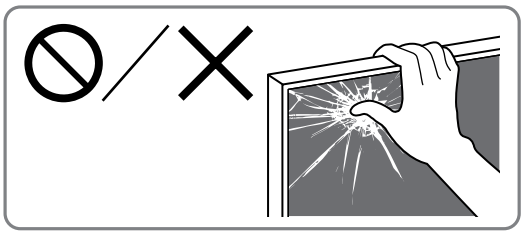

1 Pritrdite namizno stojalo, da bo televizor ali monitor LCD stal.


- Glejte Priročnik za pripravo televizorja ali monitorja LCD.

2 Odstranite vijake s hrbtne stranice televizorja ali monitorja LCD.

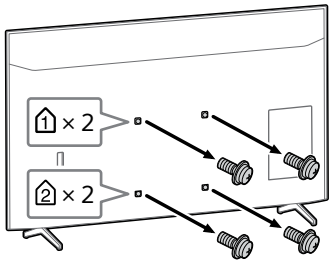

SI


3 Namestite priključek za stensko montažo VS (priložen televizorju ali monitorju LCD) na zadnji del televizorja ali monitorja LCD (da bo vzporedno s steno).

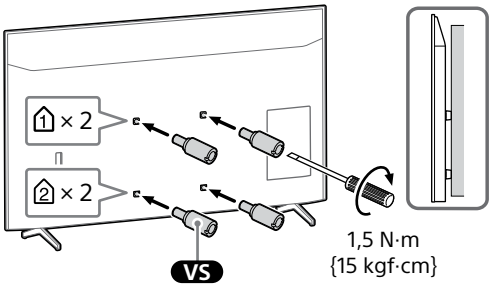

Opomba

- Prepričajte se, da ste dobro pritrdili priključek za stensko montažo VS, ko ga pritrjujete na televizijo ali pa monitor LCD.
  Za namestitev priključka za stensko montažo VS uporabite le ploski izvijač. Uporaba drugačnega orodja lahko povzroči čezmerno zategovanje priključka za stensko montažo VS in poškodbe televizorja ali monitorja LCD.


4 Pritrdite WM3.

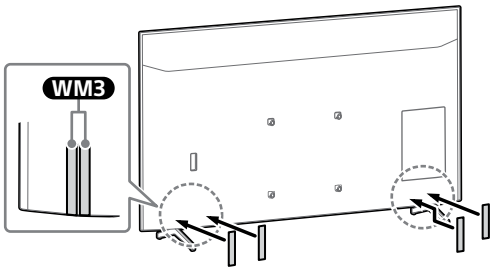

Opomba

- Ne namestite WM3 na oznake.

5 Nosilec WM2 pritrdite na televizor ali monitor LCD z uporabo vijakov M6.

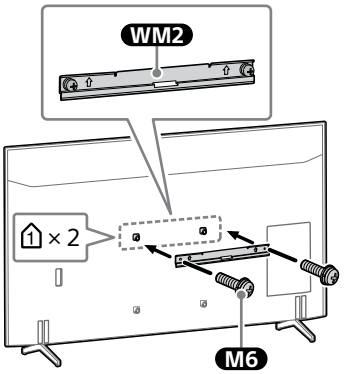


6 Namizno stojalo odstranite s televizorja ali monitorja LCD.

Naslednja ilustracija je primer postopka.

Razen za KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- Odstranite vsako stran namiznega stojala posebej. Namizno stojalo trdno primite z obema rokama, drugi pa naj dvignejo televizor ali monitor LCD.

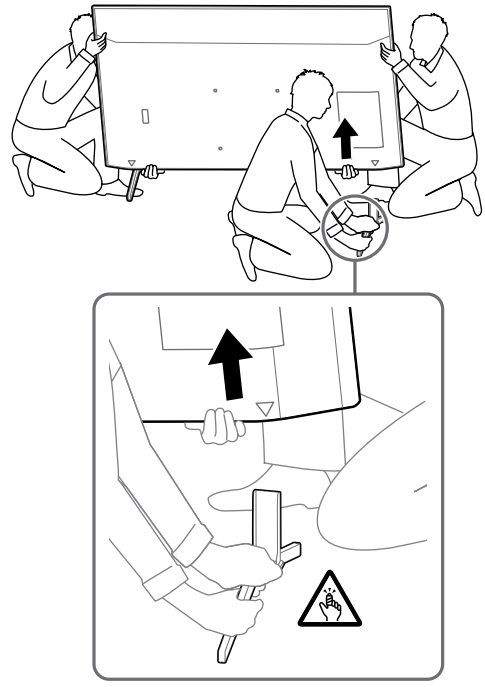

- Ponovite prejšnji korak in odstranite drugo stran namiznega stojala.


Samo KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Odstranite vsako stran namiznega stojala posebej. Namizno stojalo trdno primite z obema rokama, drugi pa naj dvignejo televizor ali monitor LCD.

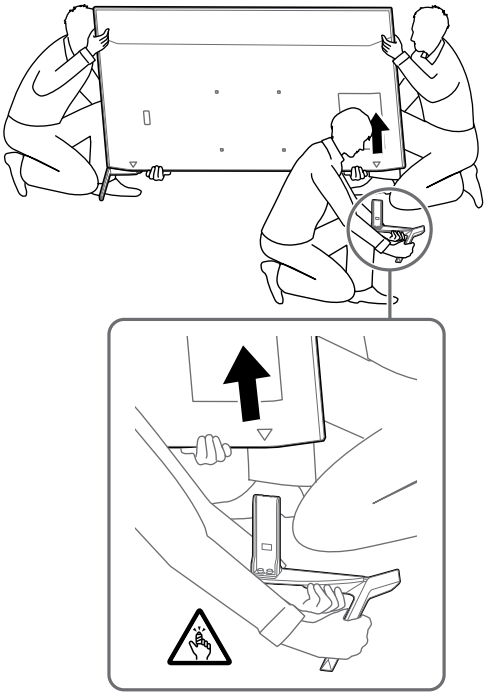

- Ponovite prejšnji korak in odstranite drugo stran namiznega stojala.


Samo KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

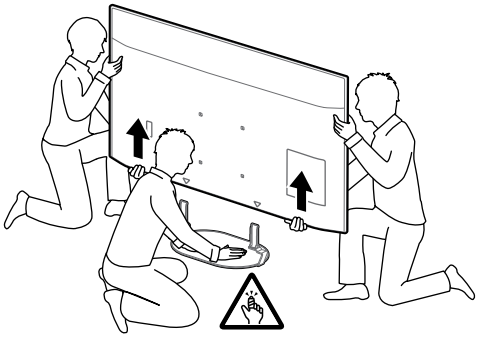


Opomba


- Za odstranjevanje namiznega stojala so potrebne najmanj tri osebe.
- Pazite, da pri odstranjevanju namiznega stojala s televizorja ali monitorja LCD ne uporabite prevelike sile, saj lahko sicer televizor ali monitor LCD pade, kar lahko povzroči telesne poškodbe ali škodo na televizorju ali monitorju LCD.
- Pri delu z namiznim stojalom bodite previdni, da preprečite škodo na televizorju ali monitorju LCD.
- Bodite previdni, ko dvignete televizor ali monitor LCD pri snemanju namiznega stojala, saj se lahko namizno stojalo prevrne in povzroči telesne poškodbe.
- Pri snemanju namiznega stojala s televizorja ali monitorja LCD bodite previdni, da ne pade in poškoduje površine, na kateri je televizor ali monitor LCD.

Namestitev televizorja ali monitorja LCD na steno

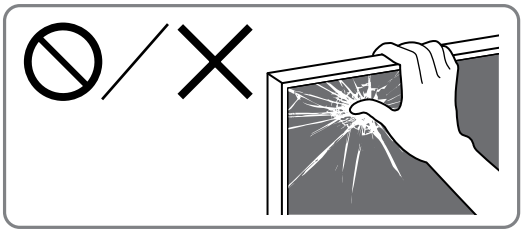


1

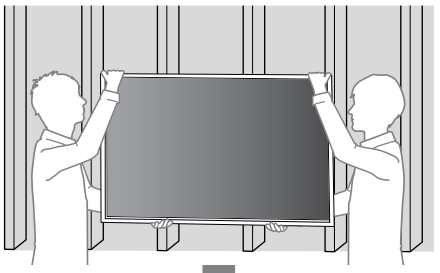


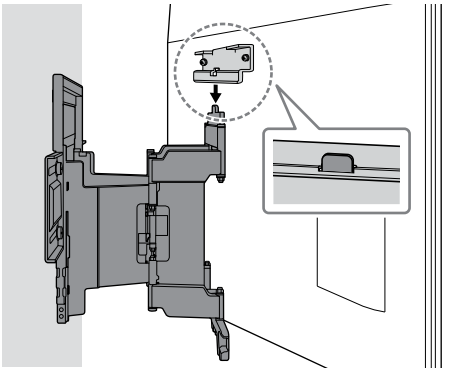


2

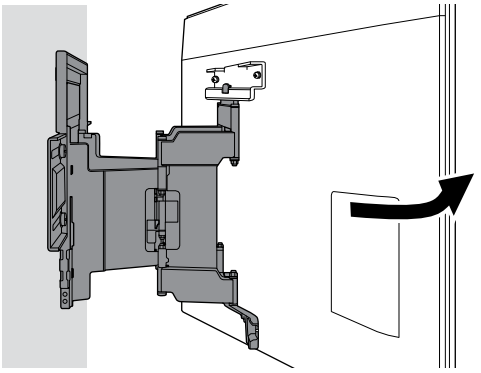


3 Privijte levo in desno stran nosilca za stensko montažo.

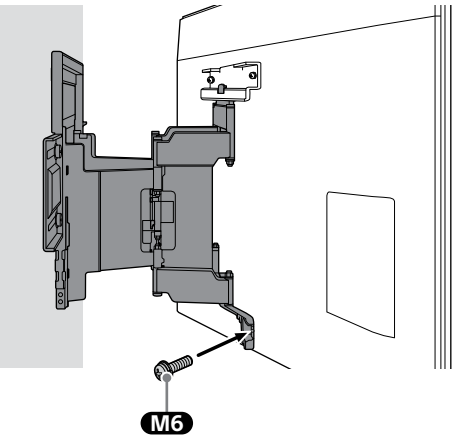


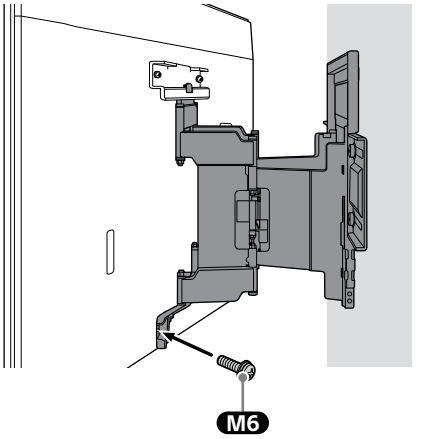

4

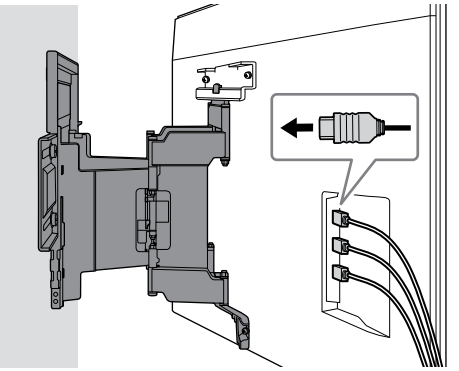


5 Pri premikanju televizorja ali monitorja LCD trdno držite spodnjo stranico.

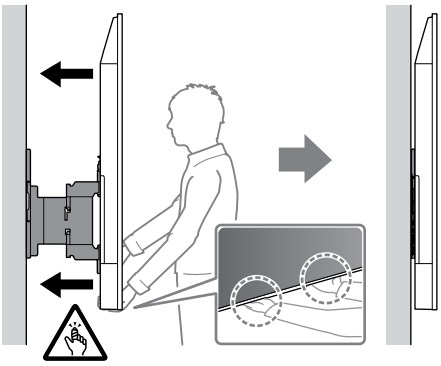

Opomba


- Televizor ali monitor LCD se morda ne bo približal steni, odvisno od vrste in števila priključenih kablov. To ni okvara.

6

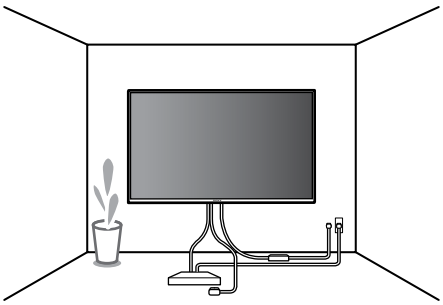

OPOZORILO

- Poskrbite, da televizor ali monitor LCD pri prenašanju vedno držita najmanj dve osebi (najmanj tri osebe pri 189,3 cm (75-palčnih) in večjih televizorjih ali monitorjih LCD).

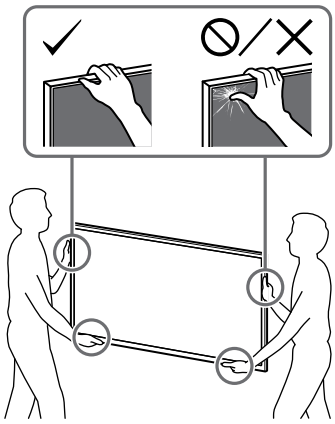

Preverjanje vgradnje

Preverite naslednje točke.

- Kabli niso zviti ali stisnjeni.

OPOZORILO

- Napačna postavitev izmeničnega napajalnega kabla itd. lahko povzroči požar ali električni udar zaradi kratkega stika. Poskrbite, da zaradi varnosti preverite vgradnjo.

Druge informacije


Pri odstranjevanju televizorja ali monitorja LCD opravite prejšnji postopek vgradnje v obratnem vrstnem redu.

OPOZORILO

- Poskrbite, da televizor ali monitor LCD pri odstranjevanju vedno držita najmanj dve osebi (najmanj tri osebe pri 189,3 cm (75-palčnih) in večjih televizorjih ali monitorjih LCD).

SI

B Pritrditev nosilca za stensko montažo na trden beton ali betonski blok

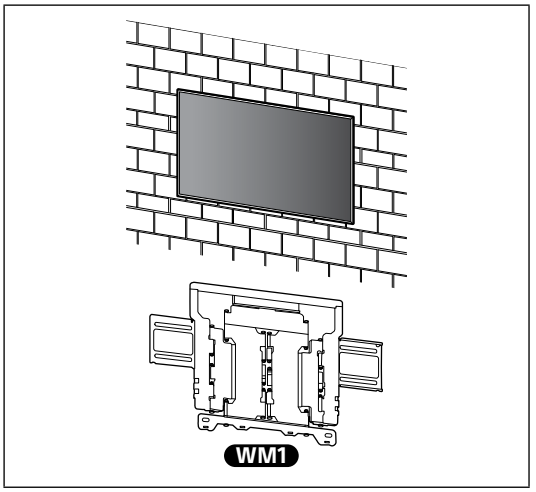

Montaža nosilca za stensko montažo na steno


1 Odločite se za mesto vgradnje.

Na steni naj bo dovolj prostora za televizor ali monitor LCD, stena pa mora prenesti najmanj šestkratno težo televizorja ali monitorja LCD.


- Glejte »Meritev za namestitev Nosilca za stensko montažo« na strani 20.
- Težo televizorja ali monitorja LCD preverite v Referenčnem vodiču televizorja ali monitorja LCD.

Opomba

- Pri stenski montaži televizorja ali monitorja LCD se zgornja stranica televizorja ali monitorja LCD malce nagne naprej.
- Priporočamo vam, da preverite položaj televizorja ali monitorja LCD v okolju, kjer ga nameravate uporabljati.

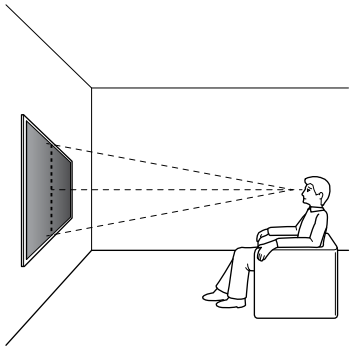


2 Nosilec **WM1** postavite na zid in naredite štiri oznake.

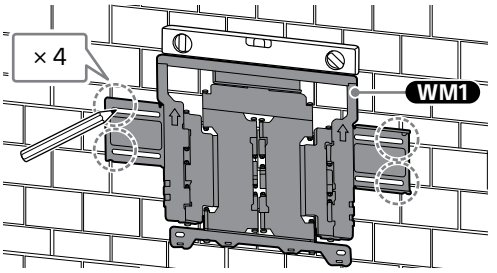

Opomba

- Z vodno tehtnico preverite, ali je **WM1** v vodoravni legi.


3 Na oznakah izvrtajte pomožne luknje.

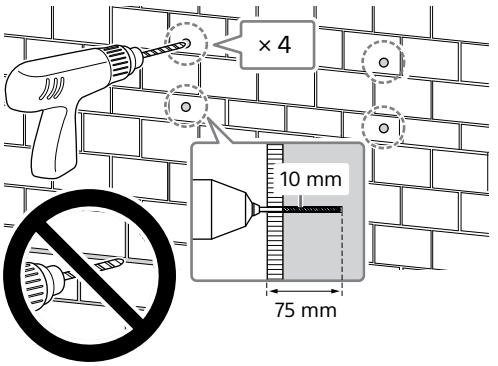


Opomba

- Vodilne luknje morate zvrtati do globine 75 mm z uporabo svedra s premerom 10 mm.

4

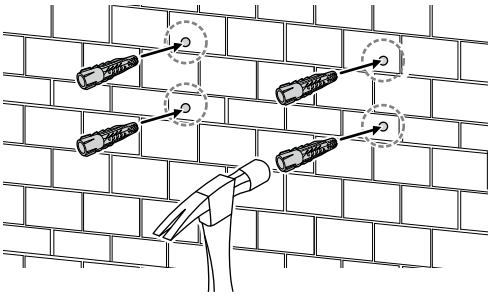

5 Nosilec **WM1** namestite na steno z uporabo primernih vijakov (niso priloženi) in podložk (niso priložene).

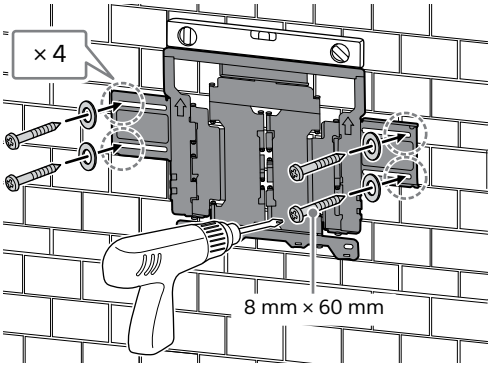


Opomba

- Z vodno tehtnico preverite, ali je **WM1** v vodoravni legi.

Varnostni ukrep

- Lesenega vijaka 8 mm × 60 mm ne privijte premočno. Neustrezno privijanje lahko zmanjša moč lesenega vijaka 8 mm × 60 mm.


6 Roko nosilca izvlecite do konca.

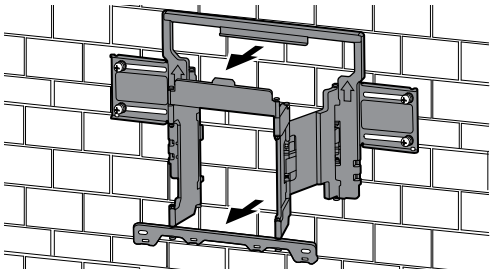

Priprava na vgradnjo televizorja ali monitorja LCD

Opomba


- Odstranjene vijake in neuporabljene dele shranite na varnem mestu, zunaj dosega otrok.

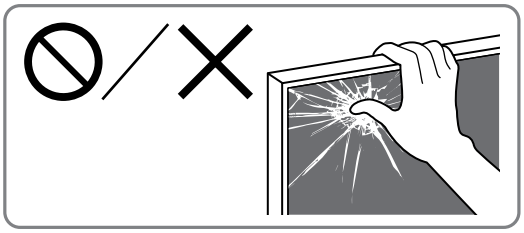


1 Pritrdite namizno stojalo, da bo televizor ali monitor LCD stal.

- Glejte Priročnik za pripravo televizorja ali monitorja LCD.

2 Odstranite vijake s hrbtne stranice televizorja ali monitorja LCD.

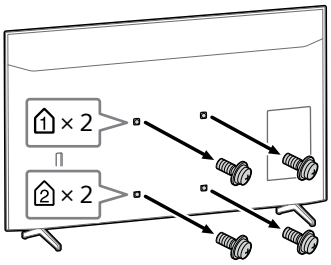

3 Namestite priključek za stensko montažo **VS** (priložen televizorju ali monitorju LCD) na zadnji del televizorja ali monitorja LCD (da bo vzporedno s steno).

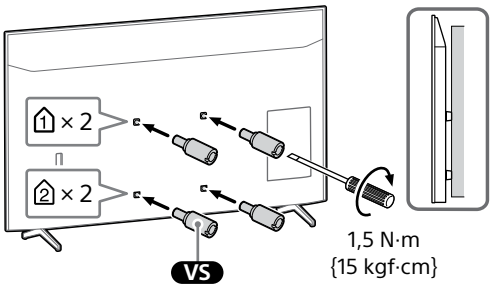


SI

Opomba

- Prepričajte se, da ste dobro pritrdili priključek za stensko montažo **VS**, ko ga pritrjujete na televizijo ali pa monitor LCD.
  Za namestitev priključka za stensko montažo **VS** uporabite le ploski izvijač. Uporaba drugačnega orodja lahko povzroči čezmerno zategovanje priključka za stensko montažo **VS** in poškodbe televizorja ali monitorja LCD.


4 Pritrdite **WM3**.

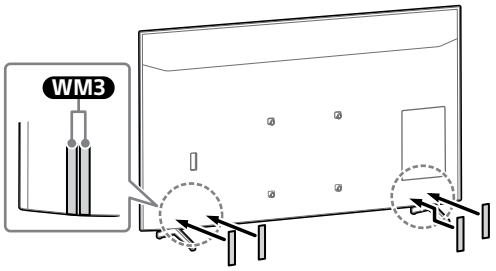

Opomba

- Ne namestite **WM3** na oznake.

5 Nosilec **WM2** pritrdite na televizor ali monitor LCD z uporabo vijakov **M6**.

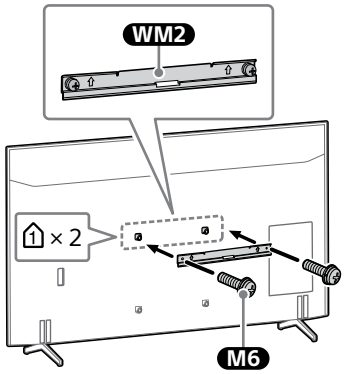


6 Namizno stojalo odstranite s televizorja ali monitorja LCD.

Naslednja ilustracija je primer postopka.

Razen za KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- Odstranite vsako stran namiznega stojala posebej. Namizno stojalo trdno primite z obema rokama, drugi pa naj dvignejo televizor ali monitor LCD.

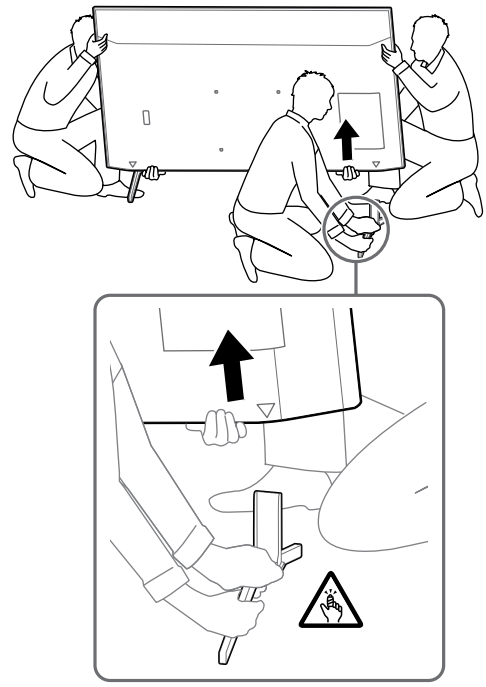

- Ponovite prejšnji korak in odstranite drugo stran namiznega stojala.


Samo KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Odstranite vsako stran namiznega stojala posebej. Namizno stojalo trdno primite z obema rokama, drugi pa naj dvignejo televizor ali monitor LCD.

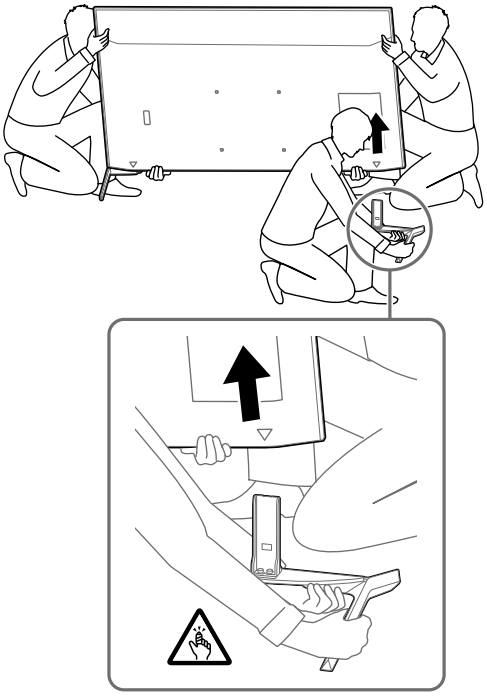

- Ponovite prejšnji korak in odstranite drugo stran namiznega stojala.


Samo KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

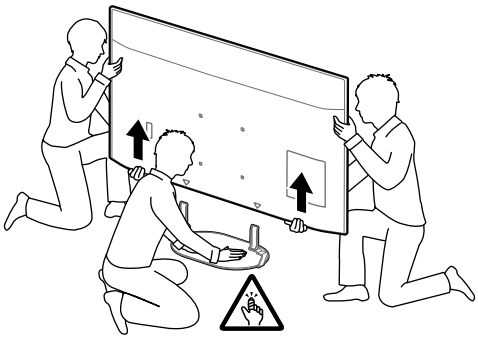


Opomba

- Za odstranjevanje namiznega stojala so potrebne najmanj tri osebe.
- Pazite, da pri odstranjevanju namiznega stojala s televizorja ali monitorja LCD ne uporabite prevelike sile, saj lahko sicer televizor ali monitor LCD pade, kar lahko povzroči telesne poškodbe ali škodo na televizorju ali monitorju LCD.
- Pri delu z namiznim stojalom bodite previdni, da preprečite škodo na televizorju ali monitorju LCD.
- Bodite previdni, ko dvignete televizor ali monitor LCD pri snemanju namiznega stojala, saj se lahko namizno stojalo prevrne in povzroči telesne poškodbe.
- Pri snemanju namiznega stojala s televizorja ali monitorja LCD bodite previdni, da ne pade in poškoduje površine, na kateri je televizor ali monitor LCD.

Namestitev televizorja ali monitorja LCD na steno

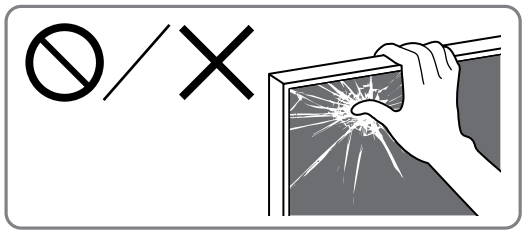


1

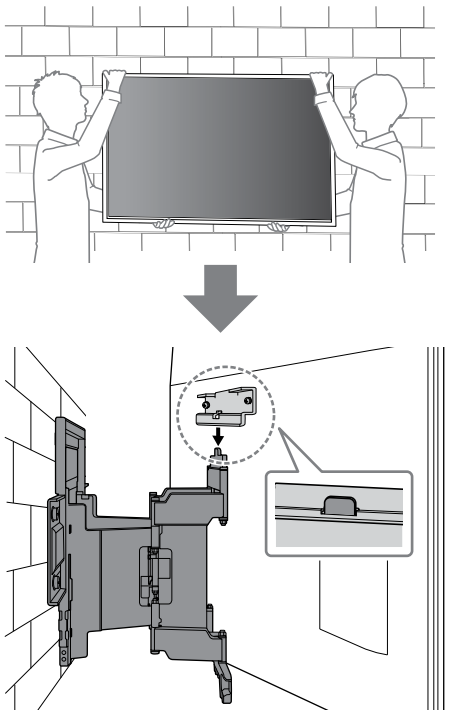



SI

2

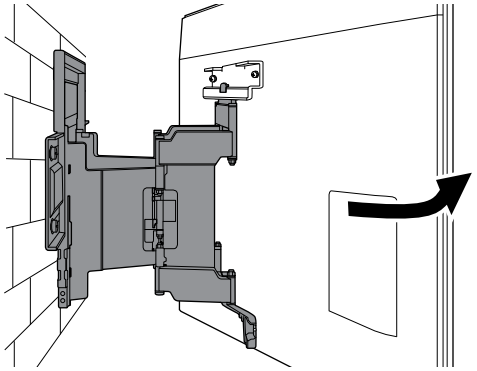


3 Privijte levo in desno stran nosilca za stensko montažo.

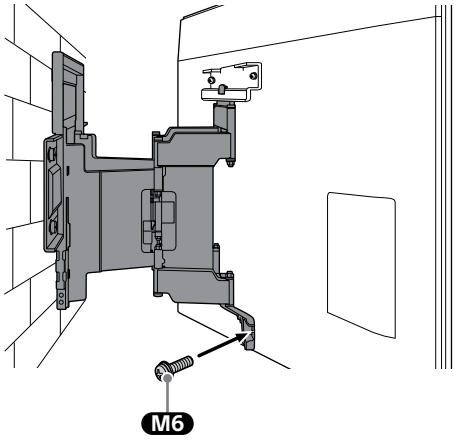


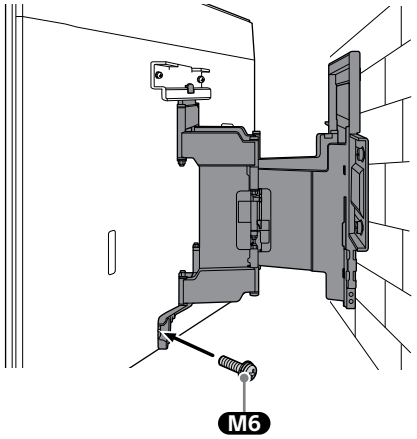

4

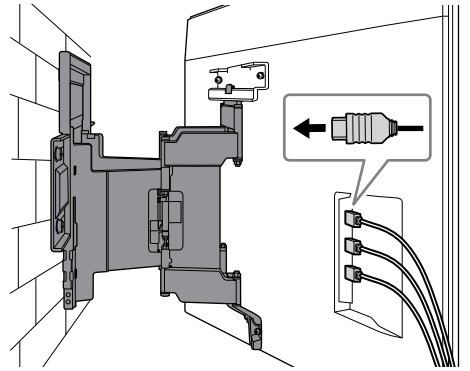


5 Pri premikanju televizorja ali monitorja LCD trdno držite spodnjo stranico.

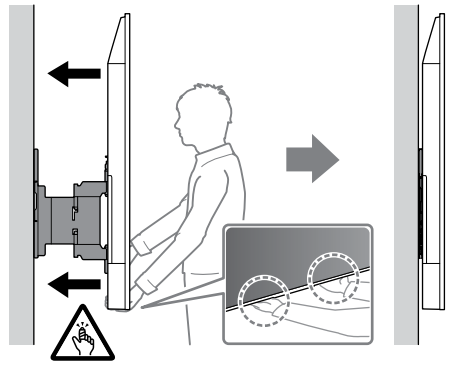

Opomba


- Televizor ali monitor LCD se morda ne bo približal steni, odvisno od vrste in števila priključenih kablov. To ni okvara.

6

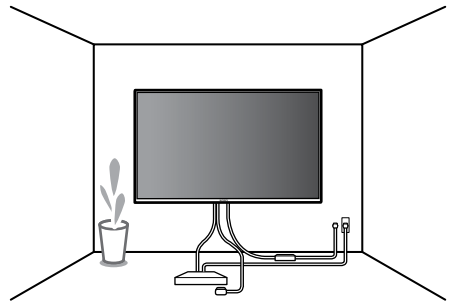

OPOZORILO

- Poskrbite, da televizor ali monitor LCD pri prenašanju vedno držita najmanj dve osebi (najmanj tri osebe pri 189,3 cm (75-palčnih) in večjih televizorjih ali monitorjih LCD).

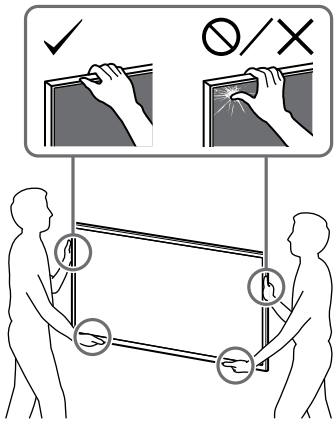

Preverjanje vgradnje

Preverite naslednje točke.

- Kabli niso zviti ali stisnjeni.

OPOZORILO

- Napačna postavitev izmeničnega napajalnega kabla itd. lahko povzroči požar ali električni udar zaradi kratkega stika. Poskrbite, da zaradi varnosti preverite vgradnjo.

Druge informacije


Pri odstranjevanju televizorja ali monitorja LCD opravite prejšnji postopek vgradnje v obratnem vrstnem redu.

OPOZORILO

- Poskrbite, da televizor ali monitor LCD pri odstranjevanju vedno držita najmanj dve osebi (najmanj tri osebe pri 189,3 cm (75-palčnih) in večjih televizorjih ali monitorjih LCD).

Tehnični podatki

WM1

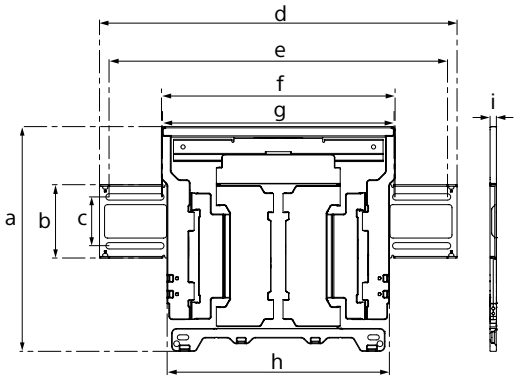

Mere: (približno) [mm]

a : 354
b : 116
c : 77
d : 563
e : 533
f : 370
g : 368
h : 350
i : 11

Teža (samo podstavek): (približno) [kg]

3,0


Zasnove in tehnični podatki se lahko kadar koli nenapovedano spremenijo.

SI

Reference

Meritev za namestitev Nosilca za stensko montažo

Vrednosti v tabeli se lahko rahlo razlikujejo glede na vrsto montaže.

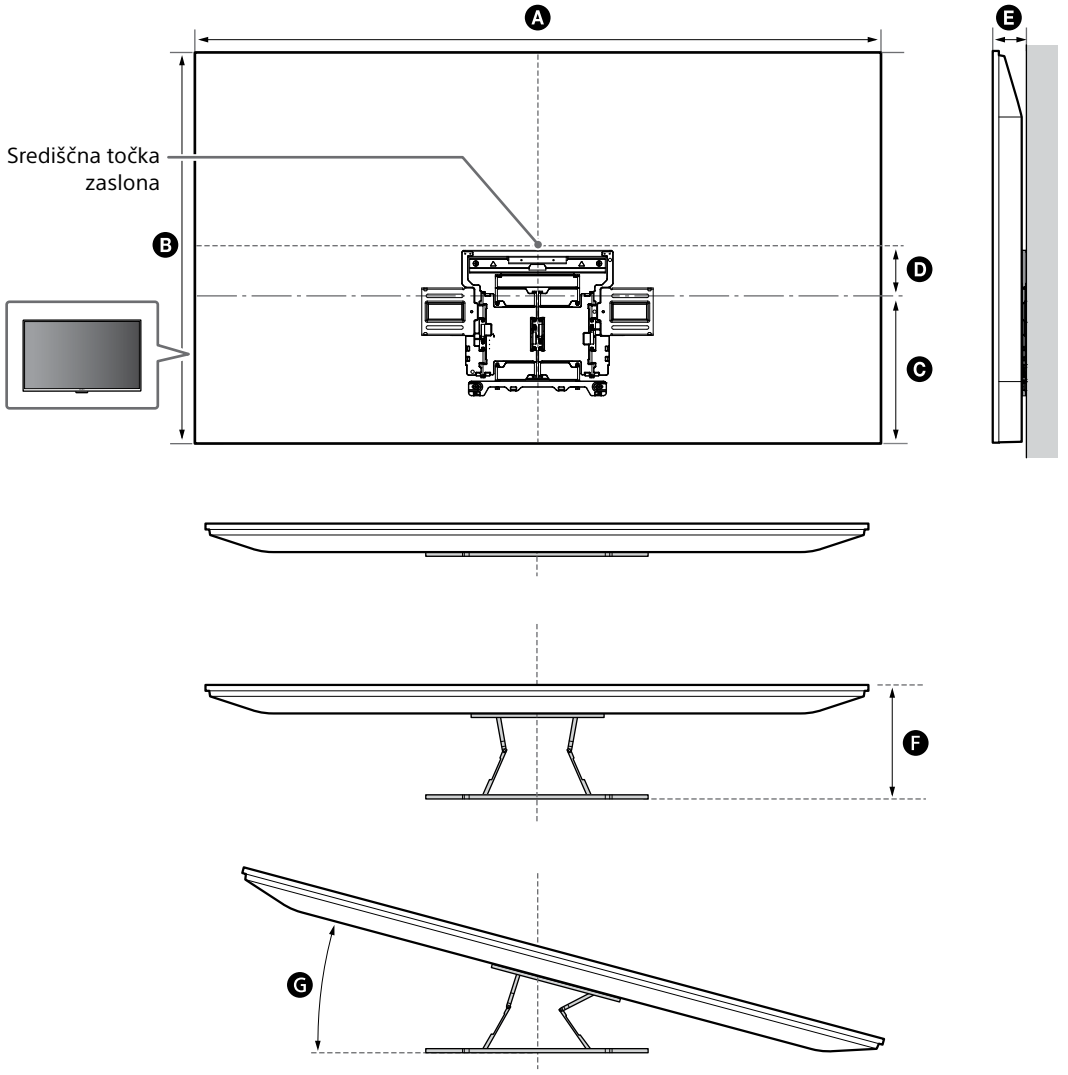

(mm)

Naziv modela	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ*1	Ⓖ*1 (°)
KD-75X82J / 75X81J / 75X80J / 75X80BJ	1686	969	364	–123*2	86	288	15
FW-75BZ30J	1686	969	364	–123*2	86	288	15
XR-75X94J / 74X93J / 75X92J / 75X90J / XRM-75X90J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-75X89J / 75X86J / 75X85J / 75X85TJ / KM-75X85J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-65X82J / 65X81J / 65X80J / 65X80AJ / KM-65X80J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
FW-65BZ30J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
XR-65X94J / 65X93J / 65X92J / 65X90J / 65X90SJ / XRM-65X90J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-65X89J / 65X86J / 65X85J / 65X85DJ / 65X85TJ / KM-65X85J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-55X82J / 55X81J / 55X80J / 55X80AJ / KM-55X80J	1243	719	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J1	1243	721	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J	1243	719	365	3	83	286	20
XR-55X94J / 55X93J / 55X92J / 55X90J / 55X90SJ / XRM-55X90J	1233	711	363	3	83	286	20
KD-55X89J / 55X86J / 55X85J / 55X85DJ / 55X85TJ / KM-55X85J	1233	711	363	3	83	286	20

*1 (Približno)
*2 Položaj nosilca je pod središčno točko zaslona.

SI

Informacije za instalaciju Sony nosača za postavljanje na zid (SU-WL850)

Podržani modeli*:

* U stvarnim nazivima modela »x«/»xx« označava brojke i/ili slova specifične za pojedini model.

KD-75X8xJ / 75X8xBJ / 75X8xTJ / 65X8xJ / 65X8xAJ / 65X8xDJ / 65X8xTJ / 55X8xJ / 55X8xAJ / 55X8xDJ / 55X8xTJ

KM-75X8xJ / 65X8xJ / 55X8xJ

XR-75X9xJ / 65X9xJ / 65X9xSJ / 55X9xJ / 55X9xSJ

XRM-75X9xJ / 65X9xJ / 55X9xJ

FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J

Za korisnike
Radi zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga, Sony svesrdno preporučuje da postavljanje Vašeg TV-a ili LCD monitora obave Sony trgovci ili ovlašteni dobavljači. Nemojte ga pokušavati postaviti sami.

Za Sony trgovce i dobavljače
Posvetite punu pozornost sigurnosti za vrijeme postavljanja, periodičkoga održavanja i ispitivanja ovoga proizvoda.

Za postavljanje ovoga proizvoda, naročito za određivanje čvrstoće zida za podnošenje težine TV-a ili LCD monitora, potrebna je odgovarajuća stručnost. Pobrinite se da se pričvršćivanje ovoga proizvoda na zid povjeri Sony trgovcima ili ovlaštenim dobavljačima, te da se za vrijeme postavljanja odgovarajuća pozornost posveti sigurnosti. Sony ne odgovara ni za kakvo oštećenje ili ozljedu uzrokovanu nepravilnim postupanjem ili postavljanjem.

Zbog sigurnosti i pravilne ugradnje, slijedite Upute za postavljanje zidnog nosača, Vodič za postavljanje TV-a ili LCD monitora i upute iz ovog priručnika.

Nosač za postavljanje na zid

O sigurnosti

Zahvaljujemo na kupnji ovog proizvoda.

Za korisnike

Postavljanje TV-a ili LCD monitora na zid

⚠ UPOZORENJE

ZAHTIJEVA PROFESIONALNO POSTAVLJANJE

Proizvod treba postaviti isključivo profesionalni instalater koji je obučen za procjenu čvrstoće zida, odnosno može li izdržati težinu TV prijemnika ili LCD monitora. Ako nije pravilno učvršćen prilikom postavljanja, TV prijemnik ili LCD monitor može se prevrnuti i uzrokovati ozbiljne ozljede. Sony nije odgovoran za štete ili ozljede uzrokovane nepravilnim rukovanjem ili nepravilnim postavljanjem, ili instalacijom drugih proizvoda. To ne utječe na vaša statutorna prava.

Sonyjevim dobavljačima

Za postavljanje proizvoda potrebna je određena stručnost. Svakako pozorno pročitajte korisnički priručnik da biste proizvod sigurno postavili. Tvrtka Sony nije odgovorna za štete ili ozljede uzrokovane neispravnim rukovanjem ili nepravilnim postavljanjem. Priručnik nakon postavljanja predajte kupcu.

Ovaj korisnički priručnik pokazuje kako pravilno rukovati proizvodom i sadrži važne mjere opreza neophodne za izbjegavanje nezgoda. Dužni ste pročitati, proučiti i slijediti upute iz uputa za postavljanje. U protivnom može doći do ozbiljnih ozljeda ili materijalne štete, ili poništenja jamstva. Priručnik zadržite za buduću upotrebu.

Sony proizvodi dizajnirani su sa sigurnošću u vidu. Međutim, ako se proizvod ne upotrebljava ispravno, to može dovesti do ozbiljne ozljede vatrom, do strujnog udara, prevrtanja proizvoda ili njegova pada. Svakako se pridržavajte mjera opreza da biste spriječili takve nezgode.

OPREZ

Specificirani proizvodi

Ovaj nosač za postavljanje na zid dizajniran je za upotrebu sa specificiranim modelima TV-a ili LCD monitora. Provjerite u Referentnom vodiču televizora ili LCD monitora može li se koristiti ovaj nosač za postavljanje na zid.

Za korisnike

UPOZORENJE

Ako se ne pridržavate sljedećih mjera opreza, može doći do ozbiljnih ozljeda ili smrtnog slučaja zbog izbijanja požara, strujnog udara ili pada proizvoda.

Postavljanje svakako prepustite licenciranim izvođačima te ne dopuštajte pristup djeci tijekom postavljanja.

Ako nosač za postavljanje na zid ili TV ili LCD monitor nisu pravilno postavljeni, može doći do sljedećih nezgoda. Postavljanje neka obavljaju isključivo licencirani izvođači.

- TV ili LCD monitor može pasti i uzrokovati ozbiljne ozljede poput ogrebotina ili lomova.
- Ako zid na koji je nosač za postavljanje na zid nije stabilan, ravan ili okomit na pod, proizvod može pasti i uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu. Važno je da zid može izdržati težinu barem šest puta veću od težine TV prijemnika ili LCD monitora. (Pogledajte Referentni vodič Vašeg televizora ili LCD monitora za podatak o njegovoj težini.)
- Ako instalacija nosača za postavljanje na zid nije dovoljno čvrsta, jedinica može pasti i uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu.

Premještanje ili skidanje televizora ili LCD monitora svakako prepustite licenciranim izvođačima.

Ako prijevoz i skidanje radi netko tko nije licencirani izvođač, TV ili LCD monitor može pasti i uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu. Pobrinite se da dvije ili više osoba (tri ili više osoba za TV ili LCD monitor veličine 189,3 cm (75 inča) ili veći) nose ili uklanjaju TV ili LCD monitor s nosača.

Ne uklanjajte vijke itd. nakon postavljanja TV-a ili LCD monitora.

Ako to učinite, TV ili LCD monitor može pasti i uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu.

Ne mijenjajte dijelove nosača za postavljanje na zid.

Ako to učinite, nosač za postavljanje na zid može pasti i uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu.

Na instalirajte drugu opremu osim specificiranog proizvoda.

Ovaj nosač za postavljanje na zid dizajniran je za upotrebu samo sa specificiranim modelima. Ako na njega stavite neku drugu opremu, može pasti ili se slomiti, te može uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu.

Na nosač za postavljanje na zid ne stavljajte drugi teret osim TV-a ili LCD monitora. Ne tresite TV ili LCD monitor prijemnik desno/lijevo, gore/dolje.

Ako to učinite, TV ili LCD monitor može pasti i uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu.

Ne oslanjajte se na TV ili LCD monitor i ne vješajte o njega.

Ne oslanjajte se na TV ili LCD monitor i ne vješajte o njega jer može pasti i uzrokovati ozbiljne ozljede.

OPREZ

Ako se ne pridržavate navedenih mjera opreza, može doći do ozljeda ili materijalne štete.

- Pazite da ne prignječite prste dok rukujete nosačem za postavljanje na zid ili zakrećete TV prijemnik ili LCD monitor.
- Dok zakrećete TV prijemnik ili LCD monitor budite oprezni i pazite da ne udarite nikoga u blizini.
- Nekorištene dijelove spremite na sigurno mjesto za naknadnu upotrebu. Držite ih podalje od djece.

Ne rukujte proizvodom prekomjernom silom dok ga čistite ili održavate.

Ne primijenjujte prekomjernu silu s gornje strane televizora ili LCD monitora. Ako to učinite, TV ili LCD monitor može pasti i uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu.

Ne stavljajte ovaj proizvod blizu medicinskih uređaja.

Ovaj proizvod (uključujući dodatke) ima magnet(e) koji može prouzročiti smetnje u radu pacemakera, programabilnog šanta za liječenje hidrocefalusa, ili drugih medicinskih uređaja. Ne stavljajte ovaj proizvod blizu osoba koje se služe takvim medicinskim uređajima. Posavjetujte se s liječnikom prije upotrebe ovog proizvoda ako se služite takvim medicinskim uređajem.

Držite izvan dohvata djece ili osoba pod nadzorom.

Ovaj proizvod, (uključujući dodatke) ima magnet(e). Gutanje magneta može dovesti do ozbiljnih posljedica, kao što je opasnost od gušenja ili oštećenje probavnog trakta. Ako su magneti (ili magnet) progutani, odmah se posavjetujte s liječnikom.

Mjere opreza

- Ako duže vrijeme televizor ili LCD monitor držite na nosaču za postavljanje na zid, zid iza TV-a ili LCD monitora može izgubiti boju ili se tapeta može odlijepiti, ovisno o materijalu na zidu.
- Ako uklonite nosač za postavljanje na zid nakon postavljanja na zid, ostat će vidljive rupe od vijaka.
- Ne postavljajte nosač za postavljanje na zid na mjesta na kojima je izložen mehaničkim vibracijama.

Postavljanje nosača za postavljanje na zid


Sonyjevim dobavljačima

UPOZORENJE

Sljedeće upute odnose se isključivo na Sonyjeve dobavljače. Svakako pročitajte gore navedene mjere opreza i posebnu pozornost posvetite sigurnosti tijekom postavljanja, održavanja i provjere proizvoda.

Ne postavljajte nosač za postavljanje na zidove na kojima kutovi ili rubovi televizora ili LCD monitora mogu stršiti.

Ne postavljajte nosač za postavljanje na zid na zidove na kojima kutovi ili rubovi televizora ili LCD monitora mogu stršati. Ako neka osoba ili predmet udare o stršeći kut ili bočnu stranu televizora ili LCD monitora, može doći do ozljede ili nastati materijalna šteta.

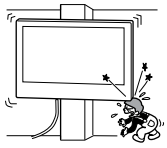


Ne postavljajte televizor ili LCD monitor iznad ili ispod klimatizacijskog uređaja.

Ako je televizor ili LCD monitor izložen curenju vode ili struji zraka iz klimatizacijskog uređaja, može doći do izbijanja požara, strujnog udara ili kvara televizora ili LCD monitora.

Svakako dobro učvrstite nosač za postavljanje na zid slijedeći upute iz ovog korisničkog priručnika.

Ako su neki vijci slabo zavijeni ili ispadnu, nosač za postavljanje na zid može se srušiti i uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu. Upotrijebite odgovarajuće vijke za materijal zida i sigurno postavite jedinicu pomoću četiri vijka promjera 8 mm (ili sličnima).

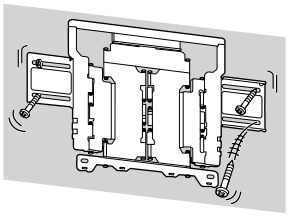

Upotrijebite isporučene vijke i pričvrsni pribor slijedeći upute iz ovog korisničkog priručnika. Ako se koristite zamjenskim dijelovima, televizor ili LCD monitor može pasti i uzrokovati tjelesne ozljede ili oštećenje televizora ili LCD monitora.

Pravilno sastavite nosač slijedeći postupak opisan u ovom korisničkom priručniku.

Ako vijci nisu dobro pritegnuti ili ispadnu, televizor ili LCD monitor može pasti i uzrokovati tjelesne ozljede ili oštećenje televizora ili LCD monitora.

Obavezno dobro pritegnite vijke na označenom mjestu.

Ako to ne učinite, televizor ili LCD monitor može pasti i uzrokovati tjelesne ozljede ili oštećenje televizora ili LCD monitora.

Pazite da televizor ili LCD monitor ne bude izložen udarcima tijekom postavljanja.

Udarci mogu uzrokovati pad ili lomljenje televizora ili LCD monitora. To može uzrokovati ozljede.

Televizor ili LCD monitor obavezno postavite na zid koji je okomit i ravan.


Ako to ne učinite, televizor ili LCD monitor može pasti i uzrokovati ozljede.

Nakon što pravilno postavite televizor ili LCD monitor ispravno učvrstite kabele.

Ako se o kabele zapletu ljudi ili predmeti, može doći do ozljede ili može nastati materijalna šteta.

Pazite da ne dođe do priklještenja naponskog kabela izmjenične struje ili priključnog kabela.

Ako se naponski kabel izmjenične struje ili priključni kabel ukliješti između jedinice i zida, ili su silom zavrnuti ili savijeni, može doći do izlaganja unutarnjih vodiča, što može uzrokovati kratki spoj ili strujni udar. To može izazvati požar ili strujni udar.

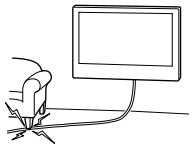

Vijci kojima se nosač za postavljanje na zid treba učvrstiti nisu isporučeni.

Kada instalirate nosač za postavljanje na zid, upotrijebite odgovarajuće vijke za materijal od kojega je zid izgrađen.

HR


Priprema

- Ilustracije TV-a ili LCD monitora prikazane u ovom priručniku primjeri su koji daju jasna objašnjenja postupaka. Iz tog razloga ilustracije mogu izgledati drugačije od stvarnog TV-a ili LCD monitora.

Od kojeg je materijala vaš zid?

Najprije provjerite zid na koji namjeravate postaviti TV ili LCD monitor.


Gipsane ploče s drvenom potkonstrukcijom

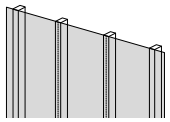

Mjere opreza

- Maksimalna debljina gipsanih ploča: 16 mm.
- Provjerite jesu li unutarnje dimenzije stupova drvene potkonstrukcije najmanje 51 mm × 102 mm za obične ili 38 mm × 89 mm za nominalne stupove.
- Vodoravni razmak između točki učvršćivanja mora biti najmanje 406 mm.

Puni betonski zid ili betonski blokovi

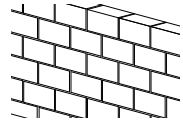

Mjere opreza


- Nosač za postavljanje na zid postavite izravno na betonski zid.
- Debljina betonskog zida mora biti najmanje 203 mm.
- Dimenzije betonskih blokova moraju biti najmanje 203 mm × 203 mm × 406 mm.

Provjera dijelova

Isporučeno sa SU-WL850

- Provjerite imate li sve dijelove.


WM1 (×1)

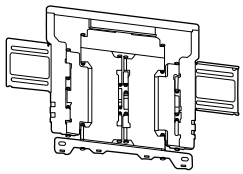

WM2 (×1)




WM3 (×4)



M6 (×4)



WT1 (×6)












Isporučeno sa TV-om ili LCD monitorom

Priključak nosača za postavljanje na zid **VS** (×4)




Priprema za postavljanje


- Neka vam prije ugradnje pri ruci budu Referentni vodič za TV ili LCD monitor i Vodič za postavljanje.
- Provjerite mjesto postavljanja televizora ili LCD monitora.
- Pripremite četiri vijka promjera 8 mm i četiri podloška (nisu isporučeni u kompletu). Odaberite vijke koji odgovaraju materijalu od kojega je izgrađen zid.
- Pripremite sljedeće alate:
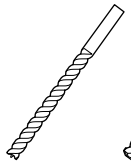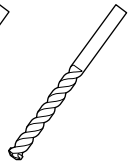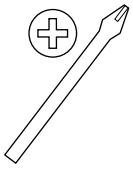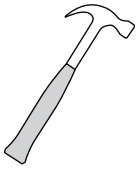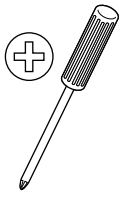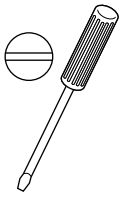
<table>
<tr><td>*1
  </td><td colspan="3"> 
 
5,5 mm
 
10 mm
  </td></tr>
<tr><td>*2
  </td><td>  </td><td> 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td><td>*3
 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td></tr>
<tr><td>  </td><td>*2
 
(×4)</td><td>*4
 
(×4)
8 mm × 60 mm</td><td>*4
 
(×4)</td></tr>
</table>

*1 Samo za gipsane ploče s drvenom potkonstrukcijom




*2 Samo za betonski zid ili betonske blokove
*3 Ovisno o modelu
*4 Pažljivo odaberite vijke i podloške



HR

A Pričvršćivanje nosača za postavljanje na zid na gipsane ploče s drvenom potkonstrukcijom

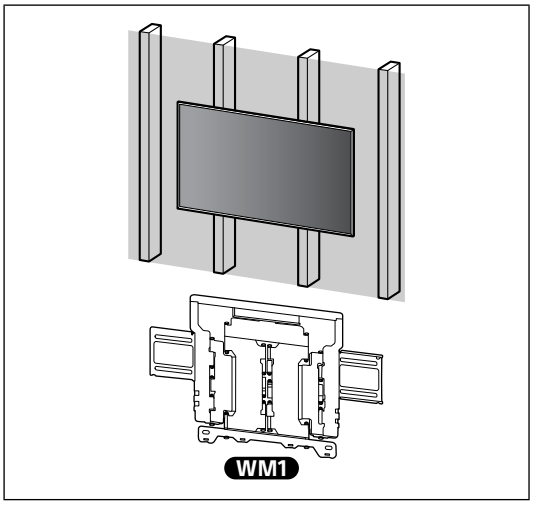

Montaža nosača za postavljanje na zid


1 Odlučite o mjestu postavljanja.

Provjerite ima li na zidu dovoljno mjesta za TV ili LCD monitor, te može li nositi najmanje šesterostruku težinu TV-a ili LCD monitora.


- Pogledajte »Mjere za nosač za postavljanje na zid« na stranici 20.
- U Referentnom vodiču svog TV-a ili LCD monitora potražite težinu TV-a ili LCD monitora.

Napomena


- Kad je Vaš TV ili LCD monitor postavljen na zid, gornja strana TV-a ili LCD monitora malo je nagnuta naprijed.
- Preporučujemo da provjerite položaj TV prijemnika ili LCD monitora u okruženju.

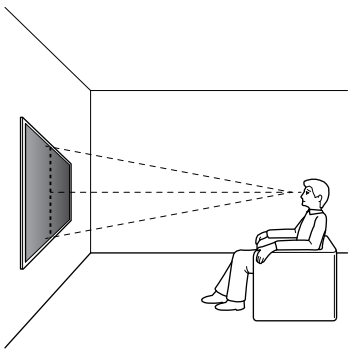

2

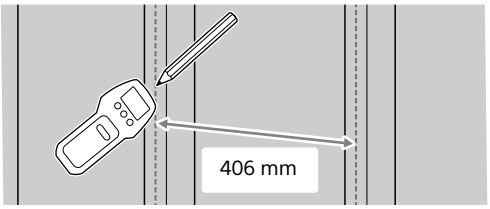


3 Poravnajte **WM1** sa zidom i označite četiri rupe u ravnini s gredama.

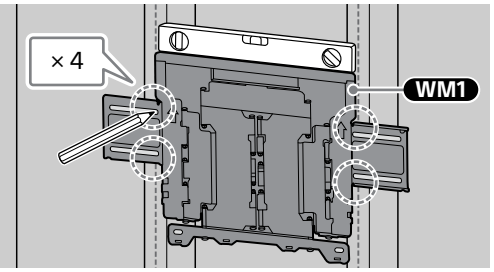

Napomena

- Libelom provjerite je li **WM1** ravan.


4 Izbušite gornje pilot rupe na označenim mjestima.

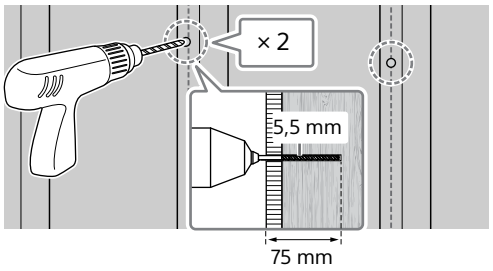

Napomena

- Pilot rupe moraju se izbušiti do dubine od 75 mm, pomoću borera debljine 5,5 mm.

5 Pričvrstite **WM1** na zid odgovarajućim vijcima (nisu isporučeni u kompletu) i podloškama (nisu isporučene u kompletu).

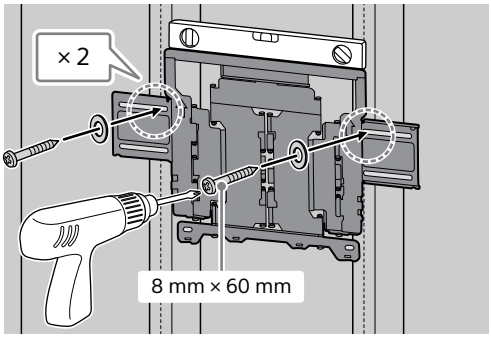


Napomena

- Libelom provjerite je li **WM1** ravan.


Mjere opreza

- Ne prezatežite vijke za drvo 8 mm x 60 mm. Neodgovarajuća sila zatezanja može umanjiti nosivost vijka za drvo 8 mm x 60 mm.

6 Izbušite donje pilot rupe na označenim mjestima. (Upute za bušenje pronaći ćete u 4. koraku.)

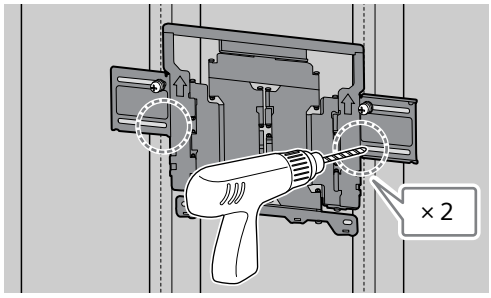


7 U rupe umetnite odgovarajuće vijke i podloške.

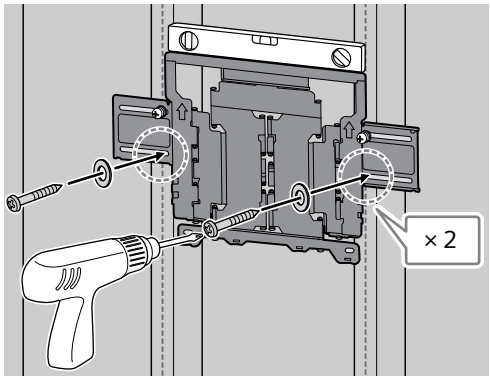

Napomena

- Libelom provjerite je li **WM1** ravan.


8 Razvucite krak nosača do kraja.

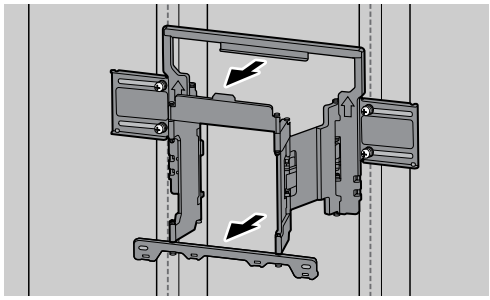

Priprema za postavljanje televizora ili LCD monitora na zid

Napomena


- Uklonjene vijke i neiskorištene dijelove spremite na sigurno mjesto, držeći ih dalje od djece.

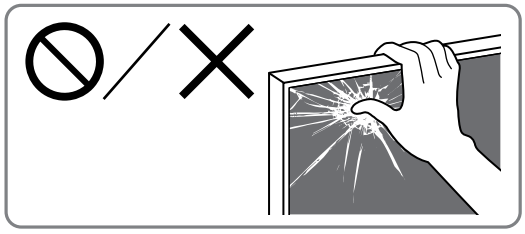

1 Pričvrstite postolje za stol kako bi TV ili LCD monitor stajali.


- Pogledajte Vodič za postavljanje vašeg TV-a ili LCD monitora.

2 Skinite vijke sa stražnje strane TV-a ili LCD monitora.

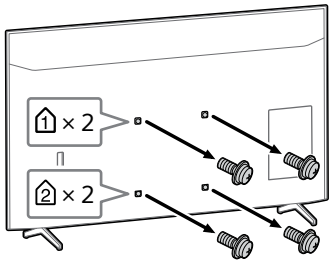

HR


3 Pričvrstite priključak nosača za postavljanje na zid **VS** (isporučen uz TV ili LCD monitor) na stražnju stranu TV-a ili LCD monitora (kako bi bio paralelan sa zidom).

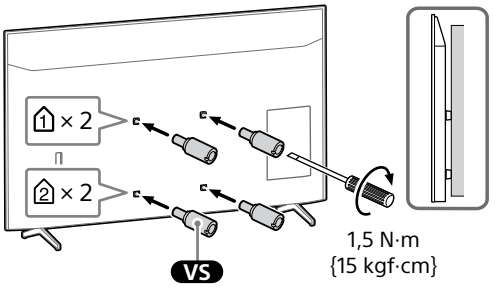

Napomena

- Pobrinite se zategnuti priključak nosača za postavljanje na zid **VS** kad ga pričvršćujete na TV ili LCD monitor.
  Koristite samo odvijač sa običnom plosnatom glavom za postavljanje priključka nosača za postavljanje na zid **VS**. Korištenje drugog alata može prouzročiti pretjerano zatezanje priključka nosača za postavljanje na zid **VS** i oštećenje TV-a ili LCD monitora.


4 Pričvrstite **WM3**.

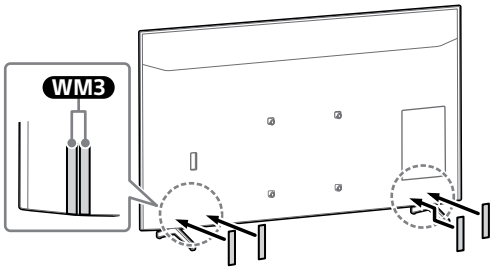

Napomena

- Ne pričvršćujte **WM3** na naljepnice.

5 Pričvrstite **WM2** na TV ili LCD monitor pomoću **M6**.

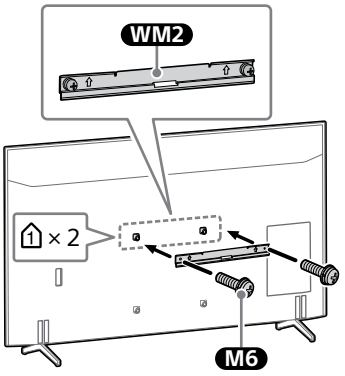


6 Skinite Postolje za stol s TV-a ili LCD monitora.

Sljedeća ilustracija primjer je operacije.

Osim KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- Uklonite jednu po jednu stranu postolja za stol. Čvrsto držite postolje za stol objema rukama dok druge osobe podignu TV ili LCD monitor.

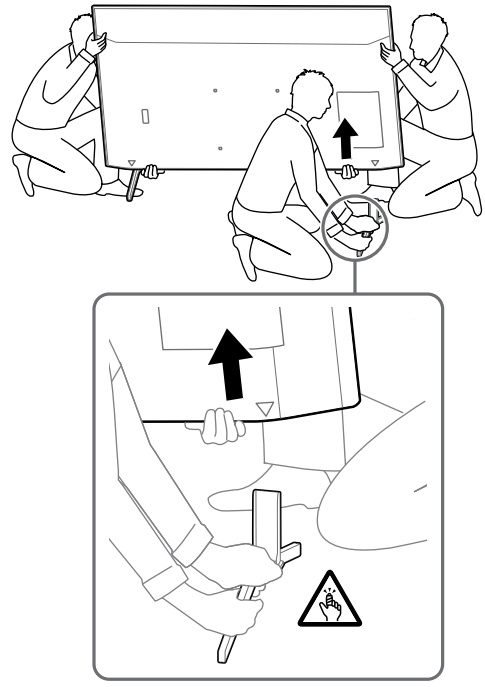

- Ponovite prethodni korak i uklonite drugu stranu postolja za stol.


Samo KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Uklonite jednu po jednu stranu postolja za stol. Čvrsto držite postolje za stol objema rukama dok druge osobe podignu TV ili LCD monitor.

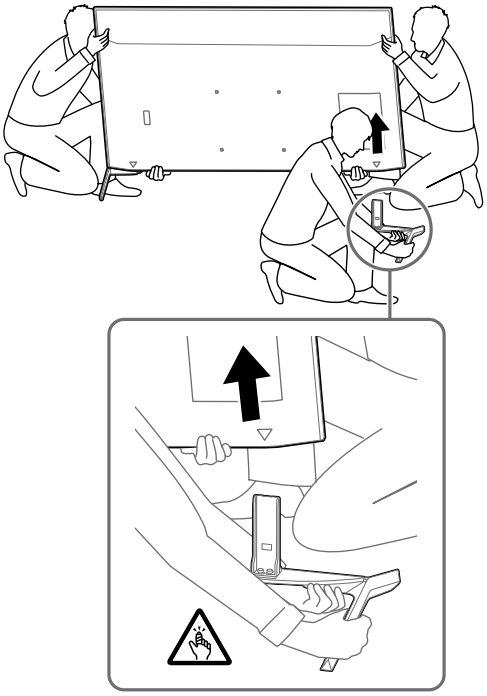

- Ponovite prethodni korak i uklonite drugu stranu postolja za stol.


Samo KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

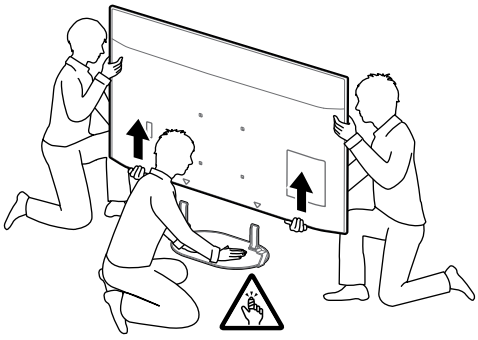


Napomena

- Za odvajanje postolja za stol potrebno je troje ili više ljudi.
- Pazite da ne primjenjujete prekomjernu silu pri odvajanju postolja za stol od TV-a ili LCD monitora jer to može uzrokovati pad televizora ili LCD monitora i ozbiljne tjelesne ozljede ili oštećenje TV-a ili LCD monitora.
- Pažljivo rukujte postoljem za stol kako biste spriječili oštećenje TV-a ili LCD monitora.
- Pažljivo podižite TV ili LCD monitor kada je postolje za stol uklonjeno jer bi se postolje za stol moglo prevrnuti i uzrokovati ozljede.
- Pažljivo uklanjajte postolje za stol s TV-a ili LCD monitora kako ne bio palo i oštetilo površinu na koju je postavljen TV ili LCD monitor.


Postavljanje televizora ili LCD monitora na zid

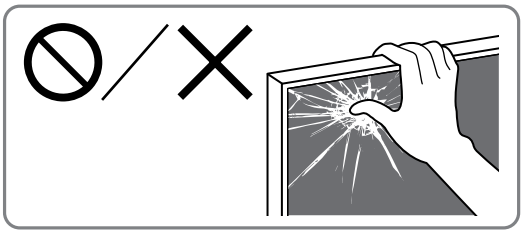


1

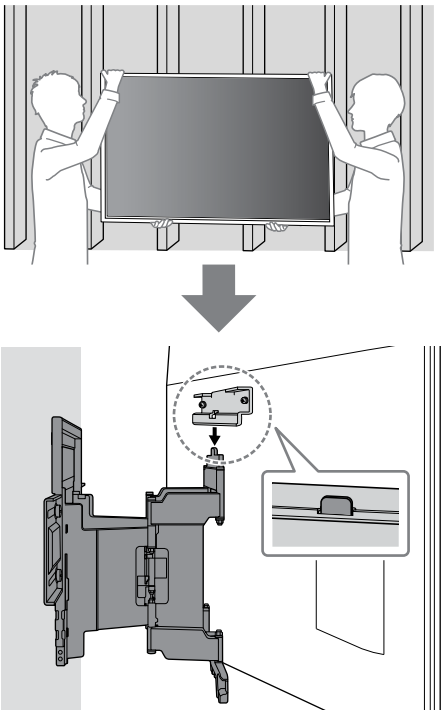


2

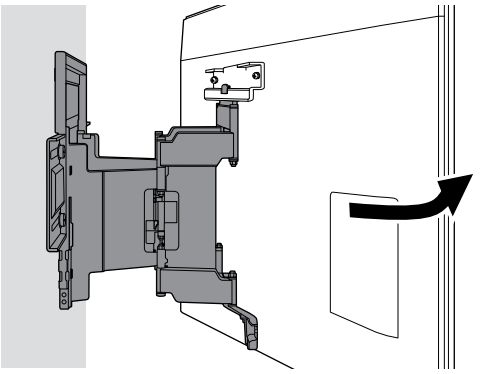


3 Zategnite lijevu i desnu stranu nosača za postavljanje na zid.

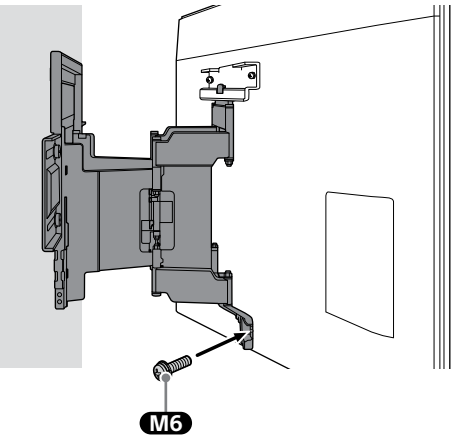


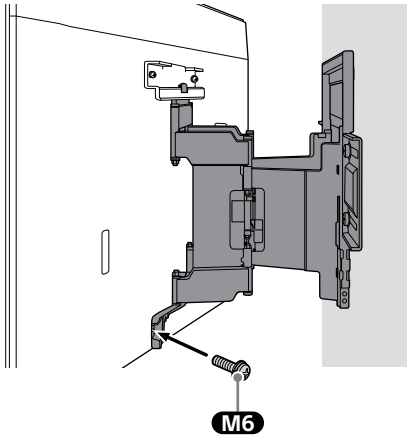

4

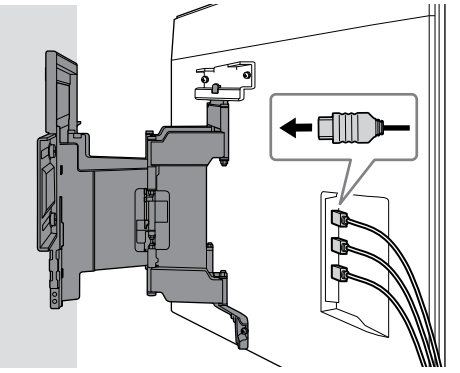


5 Kada pomičete TV prijemnik ili LCD monitor, čvrsto ga primite s donje strane.

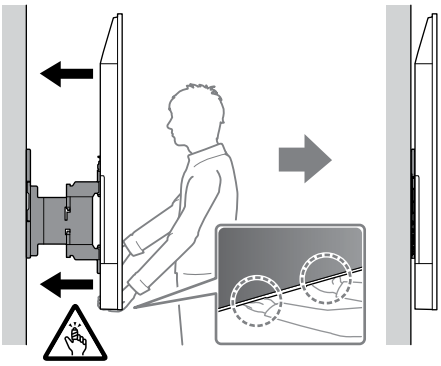

Napomena


- TV ili LCD monitor se možda neće moći kretati u blizini zida ovisno o vrsti i broju priključenih kabela. To nije kvar.

6

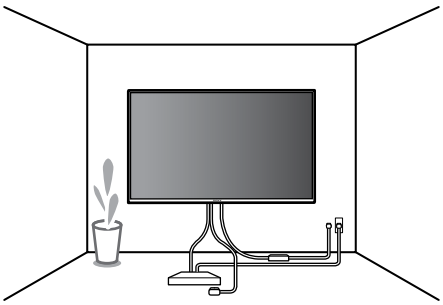

UPOZORENJE

- Pobrinite se da dvije ili više osoba (tri ili više osoba za TV ili LCD monitor veličine 189,3 cm (75 inča) ili veći) drži TV ili LCD monitor prilikom njegovog prenošenja.

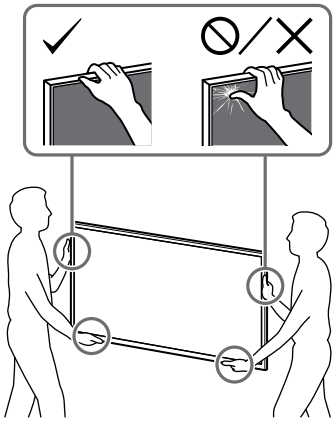

Potvrda dovršetka postavljanja

Provjerite sljedeće.

- Uže i kabel nisu uvrnuti ili prikliješteni.

UPOZORENJE

- Nepravilan smještaj kabela za napajanje izmjeničnom strujom može uzrokovati požar ili strujni udar zbog kratkog spoja. Radi sigurnosti svakako potvrdite da ste dovršili postavljanje.

Druge informacije


Kada uklanjate televizor ili LCD monitor, obrnite postupak postavljanja.

UPOZORENJE

- Pobrinite se da dvije ili više osoba (tri ili više osoba za TV ili LCD monitor veličine 189,3 cm (75 inča) ili veći) drži TV ili LCD monitor prilikom njegovog uklanjanja.

HR

B Pričvršćivanje nosača za postavljanje na zid na puni betonski zid ili betonske blokove

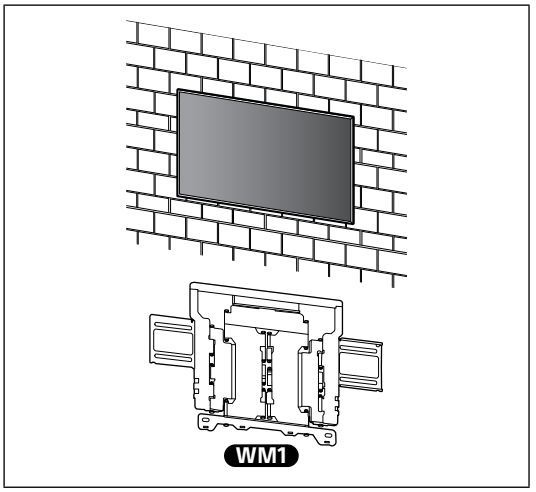

Montaža nosača za postavljanje na zid


1 Odlučite o mjestu postavljanja.

Provjerite ima li na zidu dovoljno mjesta za TV ili LCD monitor, te može li nositi najmanje šesterostruku težinu TV-a ili LCD monitora.


- Pogledajte »Mjere za nosač za postavljanje na zid« na stranici 20.
- U Referentnom vodiču svog TV-a ili LCD monitora potražite težinu TV-a ili LCD monitora.

Napomena

- Kad je Vaš TV ili LCD monitor postavljen na zid, gornja strana TV-a ili LCD monitora malo je nagnuta naprijed.
- Preporučujemo da provjerite položaj TV prijemnika ili LCD monitora u okruženju.

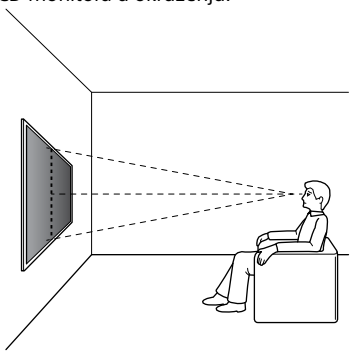


2 Poravnajte **WM1** sa zidom i označite četiri rupe.

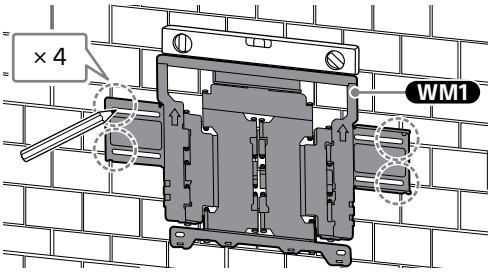

Napomena

- Libelom provjerite je li **WM1** ravan.


3 Izbušite rupice na oznakama.

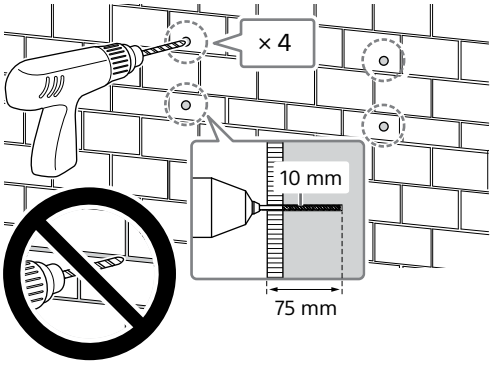


Napomena

- Pilot rupe moraju se izbušiti do dubine od 75 mm, pomoću borera debljine 10 mm.

4

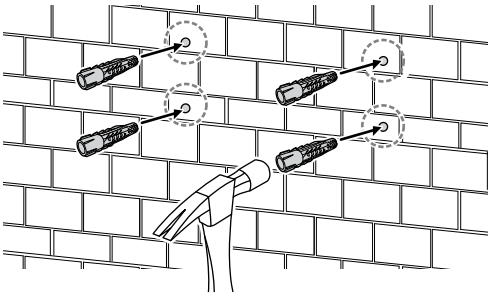

5 Pričvrstite **WM1** na zid odgovarajućim vijcima (nisu isporučeni u kompletu) i podloškama (nisu isporučene u kompletu).

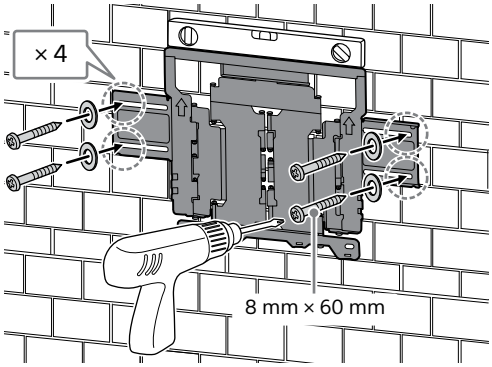


Napomena

- Libelom provjerite je li **WM1** ravan.

Mjere opreza

- Ne prezatežite vijke za drvo 8 mm x 60 mm. Neodgovarajuća sila zatezanja može umanjiti nosivost vijka za drvo 8 mm x 60 mm.


6 Razvucite krak nosača do kraja.

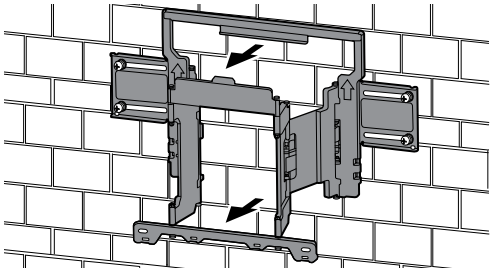

Priprema za postavljanje televizora ili LCD monitora na zid

Napomena


- Uklonjene vijke i neiskorištene dijelove spremite na sigurno mjesto, držeći ih dalje od djece.

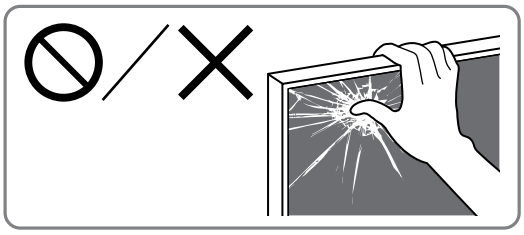


1 Pričvrstite postolje za stol kako bi TV ili LCD monitor stajali.

- Pogledajte Vodič za postavljanje vašeg TV-a ili LCD monitora.

2 Skinite vijke sa stražnje strane TV-a ili LCD monitora.

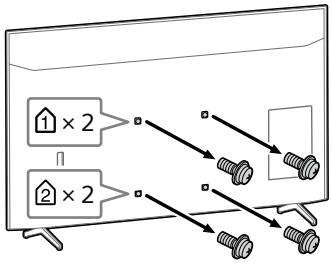

3 Pričvrstite priključak nosača za postavljanje na zid **VS** (isporučen uz TV ili LCD monitor) na stražnju stranu TV-a ili LCD monitora (kako bi bio paralelan sa zidom).

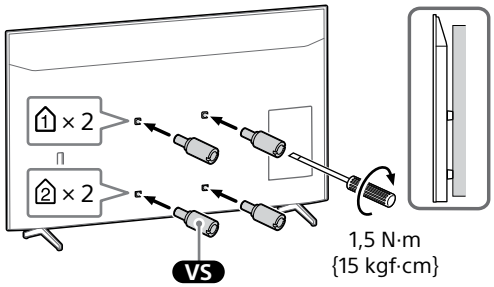


HR

Napomena

- Pobrinite se zategnuti priključak nosača za postavljanje na zid **VS** kad ga pričvršćujete na TV ili LCD monitor.
  Koristite samo odvijač sa običnom plosnatom glavom za postavljanje priključka nosača za postavljanje na zid **VS**. Korištenje drugog alata može prouzročiti pretjerano zatezanje priključka nosača za postavljanje na zid **VS** i oštećenje TV-a ili LCD monitora.


4 Pričvrstite **WM3**.

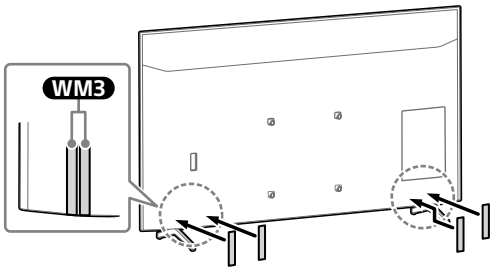

Napomena

- Ne pričvršćujte **WM3** na naljepnice.

5 Pričvrstite **WM2** na TV ili LCD monitor pomoću **M6**.

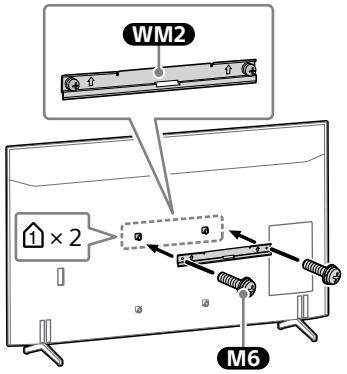


6 Skinite Postolje za stol s TV-a ili LCD monitora.

Sljedeća ilustracija primjer je operacije.

Osim KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- Uklonite jednu po jednu stranu postolja za stol. Čvrsto držite postolje za stol objema rukama dok druge osobe podignu TV ili LCD monitor.

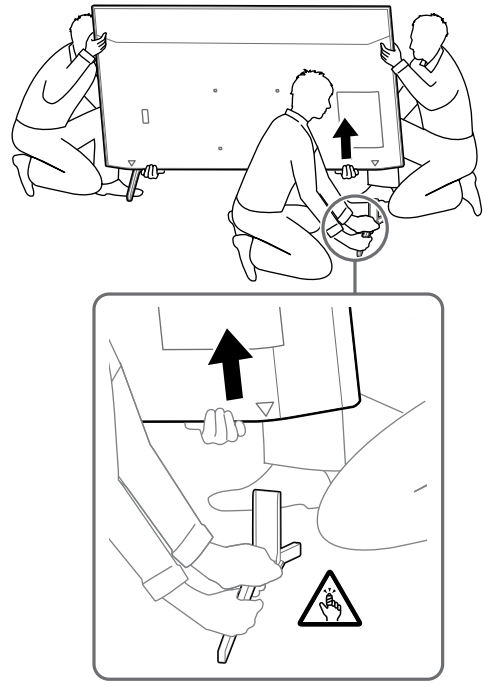

- Ponovite prethodni korak i uklonite drugu stranu postolja za stol.


Samo KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Uklonite jednu po jednu stranu postolja za stol. Čvrsto držite postolje za stol objema rukama dok druge osobe podignu TV ili LCD monitor.

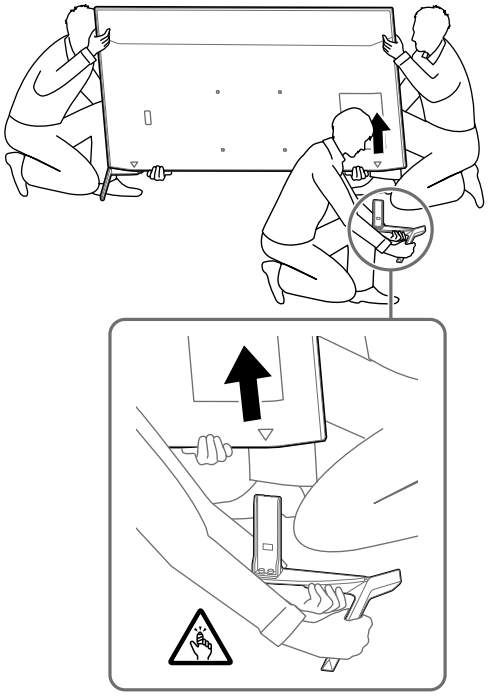

- Ponovite prethodni korak i uklonite drugu stranu postolja za stol.


Samo KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

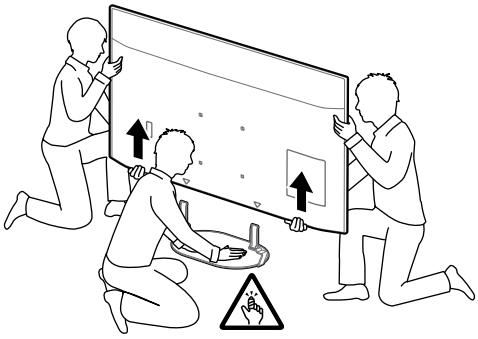


Napomena

- Za odvajanje postolja za stol potrebno je troje ili više ljudi.
- Pazite da ne primjenjujete prekomjernu silu pri odvajanju postolja za stol od TV-a ili LCD monitora jer to može uzrokovati pad televizora ili LCD monitora i ozbiljne tjelesne ozljede ili oštećenje TV-a ili LCD monitora.
- Pažljivo rukujte postoljem za stol kako biste spriječili oštećenje TV-a ili LCD monitora.
- Pažljivo podižite TV ili LCD monitor kada je postolje za stol uklonjeno jer bi se postolje za stol moglo prevrnuti i uzrokovati ozljede.
- Pažljivo uklanjajte postolje za stol s TV-a ili LCD monitora kako ne bio palo i oštetilo površinu na koju je postavljen TV ili LCD monitor.

Postavljanje televizora ili LCD monitora na zid

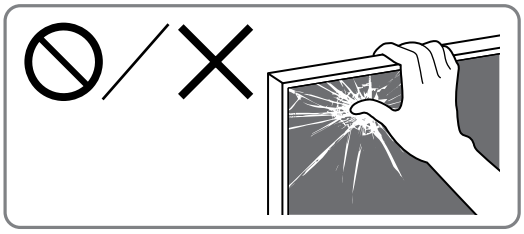


1

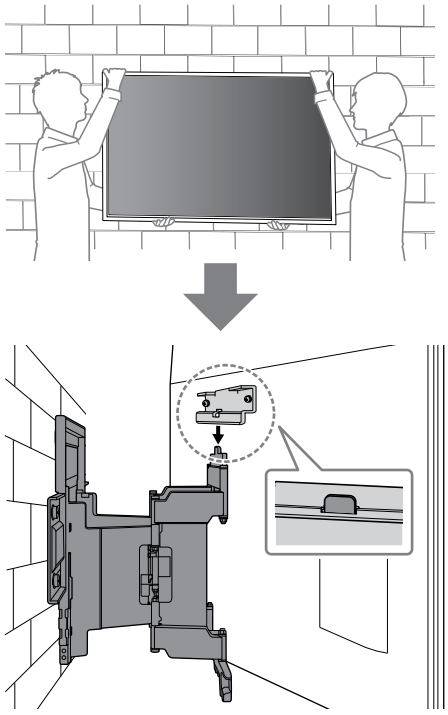



HR

2

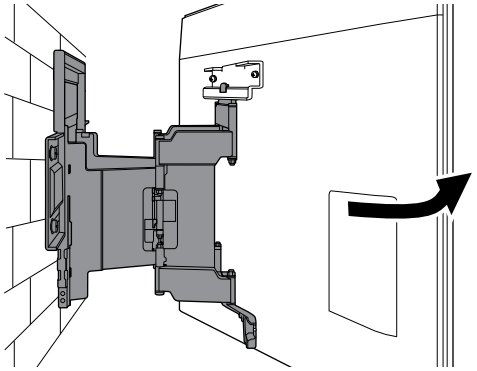


3 Zategnite lijevu i desnu stranu nosača za postavljanje na zid.

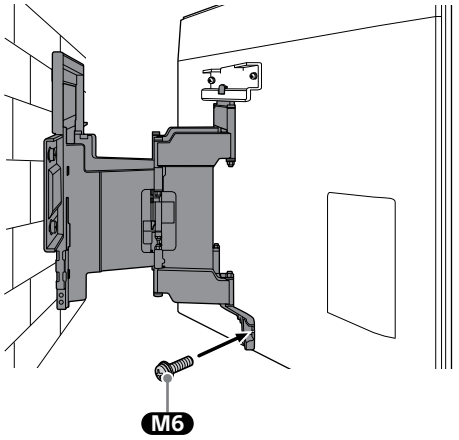


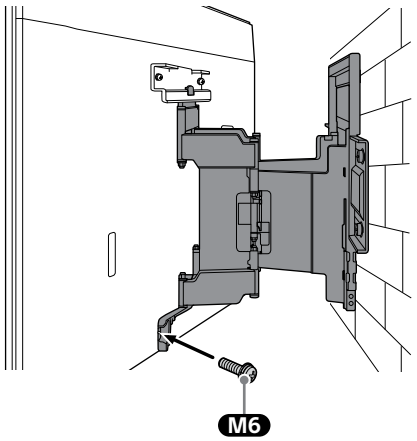

4

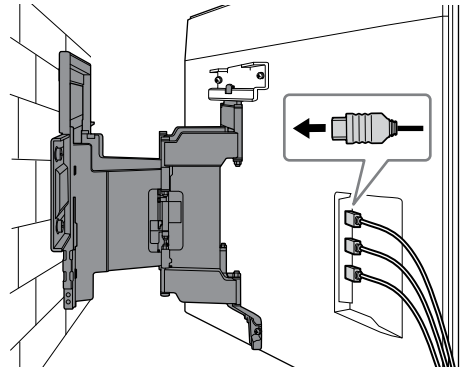


5 Kada pomičete TV prijemnik ili LCD monitor, čvrsto ga primite s donje strane.

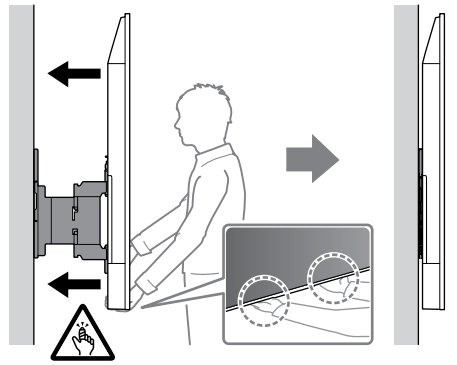

Napomena


- TV ili LCD monitor se možda neće moći kretati u blizini zida ovisno o vrsti i broju priključenih kabela. To nije kvar.

6

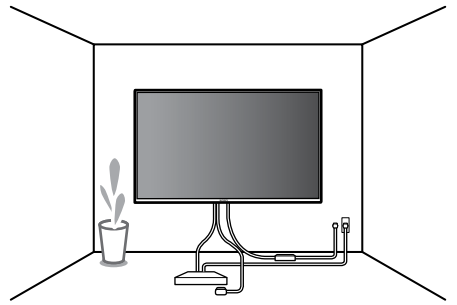

UPOZORENJE

- Pobrinite se da dvije ili više osoba (tri ili više osoba za TV ili LCD monitor veličine 189,3 cm (75 inča) ili veći) drži TV ili LCD monitor prilikom njegovog prenošenja.

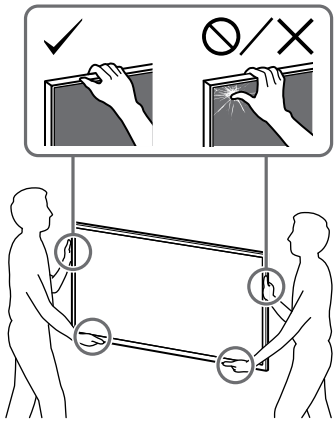

Potvrda dovršetka postavljanja

Provjerite sljedeće.

- Uže i kabel nisu uvrnuti ili prikliješteni.

UPOZORENJE

- Nepravilan smještaj kabela za napajanje izmjeničnom strujom može uzrokovati požar ili strujni udar zbog kratkog spoja. Radi sigurnosti svakako potvrdite da ste dovršili postavljanje.

Druge informacije


Kada uklanjate televizor ili LCD monitor, obrnite postupak postavljanja.

UPOZORENJE

- Pobrinite se da dvije ili više osoba (tri ili više osoba za TV ili LCD monitor veličine 189,3 cm (75 inča) ili veći) drži TV ili LCD monitor prilikom njegovog uklanjanja.

Specifikacije

WM1

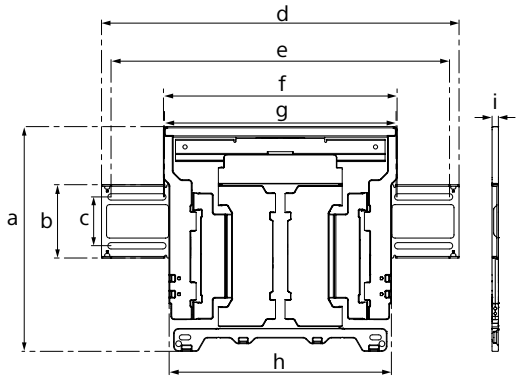

Dimenzije: (približno) [mm]

a : 354
b : 116
c : 77
d : 563
e : 533
f : 370
g : 368
h : 350
i : 11

Težina (samo baza): (približno) [kg]

3,0


Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez obavijesti.

HR

Reference

Mjere za nosač za postavljanje na zid

Podaci u tablici mogu neznatno odstupati ovisno o instalaciji.

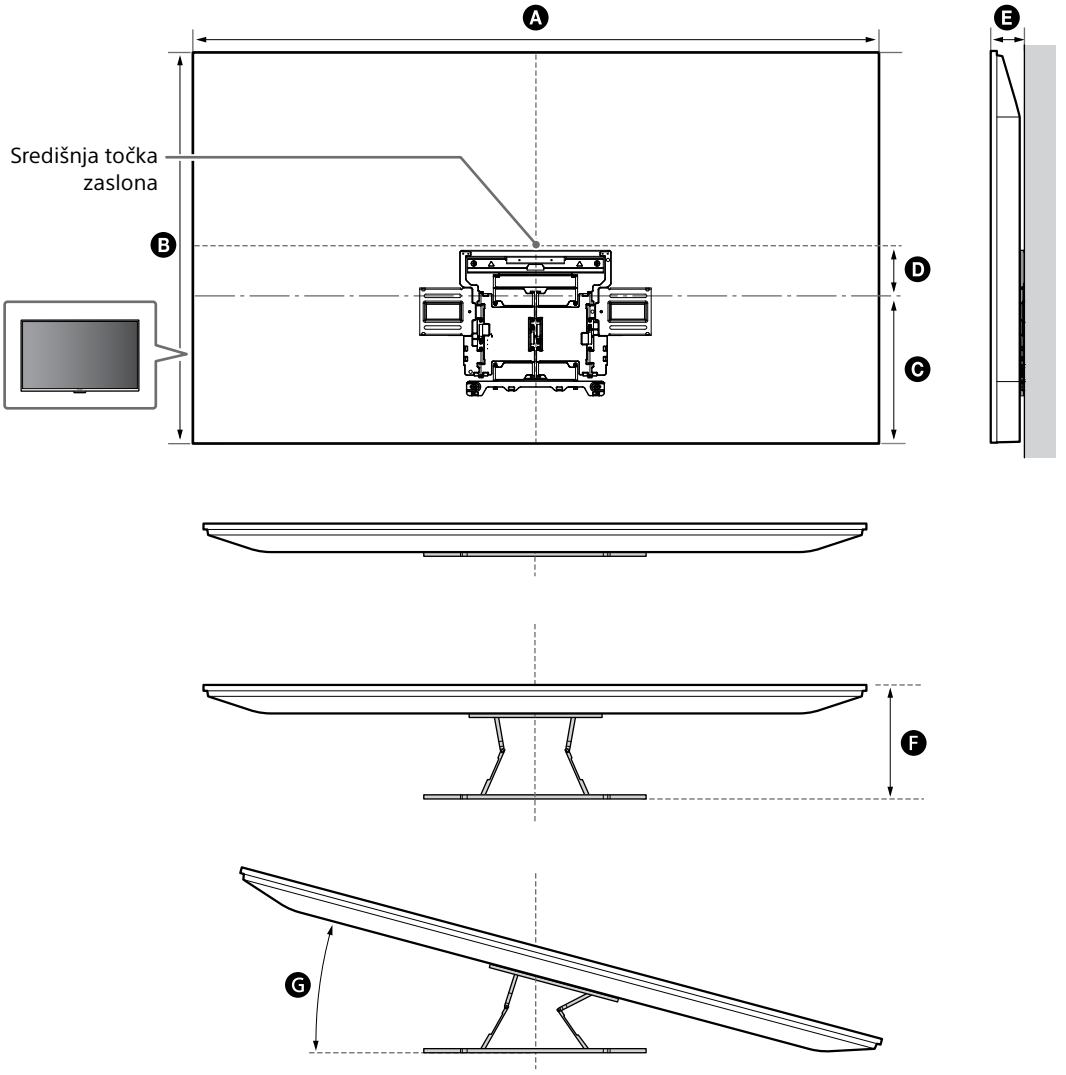

(mm)

Naziv modela	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ*1	Ⓖ*1 (°)
KD-75X82J / 75X81J / 75X80J / 75X80BJ	1686	969	364	–123*2	86	288	15
FW-75BZ30J	1686	969	364	–123*2	86	288	15
XR-75X94J / 74X93J / 75X92J / 75X90J / XRM-75X90J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-75X89J / 75X86J / 75X85J / 75X85TJ / KM-75X85J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-65X82J / 65X81J / 65X80J / 65X80AJ / KM-65X80J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
FW-65BZ30J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
XR-65X94J / 65X93J / 65X92J / 65X90J / 65X90SJ / XRM-65X90J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-65X89J / 65X86J / 65X85J / 65X85DJ / 65X85TJ / KM-65X85J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-55X82J / 55X81J / 55X80J / 55X80AJ / KM-55X80J	1243	719	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J1	1243	721	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J	1243	719	365	3	83	286	20
XR-55X94J / 55X93J / 55X92J / 55X90J / 55X90SJ / XRM-55X90J	1233	711	363	3	83	286	20
KD-55X89J / 55X86J / 55X85J / 55X85DJ / 55X85TJ / KM-55X85J	1233	711	363	3	83	286	20

*1 (Približno)
*2 Nosač se postavlja ispod središnje točke zaslona.

Sony қабырғаға орнататын кронштейнді (SU-WL850) пайдалану туралы орнату ақпараты

Қолдау көрсетілетін моделдер*:

* Нақты модель атауындағы «x»/«xx» белгісі әрбір арнайы модель үшін сандарды және/немесе таңбаларды көрсетеді.

KD-75X8xJ / 75X8xBJ / 75X8xTJ / 65X8xJ / 65X8xAJ / 65X8xDJ / 65X8xTJ / 55X8xJ / 55X8xAJ / 55X8xDJ / 55X8xTJ

KM-75X8xJ / 65X8xJ / 55X8xJ

XR-75X9xJ / 65X9xJ / 65X9xSJ / 55X9xJ / 55X9xSJ

XRM-75X9xJ / 65X9xJ / 55X9xJ

FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J

Тұтынушыларға
Өнім қорғанысы және қауіпсіздік себептері үшін Sony компаниясы теледидарды немесе СКД Мониторды орнату Sony дилерлері немесе лицензияланған мердігерлер тарапынан орындалуын қатаң ұсынады. Оны өзіңіз орнатуға әрекет етпеңіз.

Sony дилерлері мен мердігерлеріне
Бұл өнімді орнату, мерзімді түрде техникалық қызмет көрсету және тексеру барысында қауіпсіздікке толық назар аударыңыз.

Бұл өнімді орнату үшін, әсіресе теледидардың немесе СКД Монитордың ауырлығын көтеріп тұру үшін қабырғаның бекемдігін анықтау үшін тиісті сараптама жасау керек. Бұл өнімді қабырғаға бекітуді Sony дилерлеріне немесе лицензияланған мердігерлерге тапсырыңыз және орнату барысында қауіпсіздікке тиісті назар аударыңыз. Қате қолдану немесе қате орнату арқылы кез келген зақым немесе жарақат үшін Sony компаниясы жауапты емес.

Қауіпсіздік және дұрыс орнату үшін қабырғаға бекітілетін кронштейн пайдалану нұсқауларын, теледидарды немесе СКД Мониторды орнату нұсқаулығын және осы нұсқаулықтағы нұсқауларды орындаңыз.

KZ

Қабырғаға орнататын кронштейн

Қауіпсіздік туралы

Осы өнімді сатып алғаныңыз үшін рақмет.

Тұтынушыларға

Теледидарды немесе СКД Мониторды қабырғаға бекіту

⚠ ЕСКЕРТУ

КӘСІБИ ТҮРДЕ ОРНАТЫЛУЫ КЕРЕК

Бұл өнімді тек қабырғаның теледидардың немесе СКД Мониторының салмағына шыдамдылығын анықтауға жаттықтырылған кәсіби орнатқыш орнатуы керек. Егер орнату барысында дұрыс бекітілмесе, теледидар немесе СКД Монитор құлап, едәуір жарақаттауы мүмкін. Sony компаниясы дұрыс пайдаланбау, дұрыс орнатпау немесе көрсетілген өнімнен басқасын пайдалану салдарынан туындайтын кез келген зақым немесе жарақат үшін жауапты болмайды. Заңды құқығыңыз (қандай да бір) жарамайды.

Sony дилерлері үшін

Осы құрылғыны орнатуға жеткілікті түрде тәжірибе қажет. Орнату жұмыстарын қауіпсіз түрде орындау үшін осы нұсқаулықты толық оқып шығыңыз. Sony дұрыс қолданбау немесе дұрыс орнатпау салдарынан болған зақымдарға немесе жарақатқа жауапты емес. Орнатқаннан кейін тұтынушыға осы нұсқаулықты беріңіз.

Осы пайдалану нұсқаулығы өнімнің дұрыс қолданылуын және зақымды болдырмауға қажетті алдын алу шараларын көрсетеді. Осы нұсқаулықтағы барлық нұсқауларды оқу, мұқият түсіну және орындау сіздің жауапкершілігіңізде. Олай істемеу едәуір адам жарақатына немесе мүлік зақымына және кепілдіктің күшінің жойылуына себеп болуы мүмкін. Болашақта ақпарат алу үшін осы нұсқаулықты қолжетімді жерде сақтаңыз.

Sony өнімдері қауіпсіздікті ескере отырып жасалған. Өнімдер дұрыс қолданылмаса, өрт, ток соғу, өнімнің құлауы немесе оны лақтыру салдарынан ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін. Осындай жағдайлардың алдын алу үшін алдын алу шараларын қараңыз.

Өнімнің күні мен штрих-кодында штрих-код таңбасының коды келесі форматта көрсетіледі: ЖЖЖЖ / ММ, мұнда ЖЖЖЖ - жыл ММ - өндіріс мезгілі.

Қазақстан жеріндегі тұтынушылардың шағым-талаптарын қабылдауға уәкілетті ұйым «Сони Электроникс» АҚ Қазақстандағы Өкілдігі, 050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Достық даңғылы, 117/7 үй

Өндіруші: Сони Корпорейшн

Өндіруші мекенжайы: 1-7-1 Конан Минато-ку Токио, 108-0075 Жапония

Кеден одағы жеріндегі шетелден әкелуші: «Сони Электроникс» АҚ, Ресей, 123103, Мәскеу, Карамышевский өтпе көшесі, 6

Қытайда жасалған

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!

Арнайы құрылғылар

Қабырғаға бекіту кронштейні теледидарға немесе СКД Мониторға арналған құрылғылармен бірге қолдану үшін жасалған. Қабырғаға орнататын кронштейнді пайдалануға болатынын тексеру үшін теледидарға немесе СКД Мониторға арналған Анықтамалық нұсқау бөлімін қараңыз.

Тұтынушыларға

ЕСКЕРТУ

Осы алдын алу шаралары сақталмаса, өрт, ток соғу немесе құрылғының құлауы салдарынан ауыр жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін.

Орнату жұмыстарын лицензиясы бар мердігерлер жасауы керек және құрылғыны орнату кезінде кішкентай балаларды алыс ұстаңыз.

Қабырғаға бекіту кронштейні немесе теледидар немесе СКД Монитор дұрыс орнатылмаса, келесі жағдайлар болуы мүмкін. Лицензиясы бар мердігерлер орнату жұмыстарын жүргізе алатындығына көз жеткізіңіз.

- Теледидар немесе СКД Монитор құлап, дененің көгеруі немесе сынық секілді ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.
- Қабырғаға бекіту кронштейні орнатылатын қабырға тұрақсыз, қисық болса немесе еденге перпендикуляр болмаса, құрал құлап, жарақатқа не мүліктің зақымдануына әкелуі мүмкін. Қабырға кемінде осындай алты теледидардың немесе СКД Мониторының салмағын көтере алатындай болуы керек. (Салмағын тексеру үшін теледидардың немесе СКД Мониторының Анықтамалық нұсқау бөлімін қараңыз.)
- Қабырғаға бекіту кронштейні қабырғаға берік бекітілмесе, құрал құлап, жарақатқа немесе мүліктің зақымдануына әкелуі мүмкін.

Балалар үшін

- Балаларға теледидар немесе СКД Монитор үстіне шығуға рұқсат бермеңіз.
- Ұсақ жабдықтарын балалардан аулақ ұстаңыз, жұтып қоймасын.

Теледидарды немесе СКД Мониторды тасымалдау немесе бөлшектеу жұмыстарын лицензиясы бар мердігерлер жасауы керек.

Лицензия бар мердігерлерден басқа адамдар теледидарды немесе СКД Мониторды тасымалдаса немесе бөлшектесе, ол құлап, жарақатқа немесе мүліктің зақымдануына әкелуі мүмкін. Теледидарды немесе СКД мониторды екі немесе одан көп адам (189,3 см (75 дюйм) және одан үлкен теледидарды немесе СКД мониторды үш немесе одан көп адам) тасымалдауы немесе ажыратуы керек.

Теледидарды немесе СКД Мониторды бекіткеннен кейін бұрандаларды және т.б. босатпаңыз.

Егер солай істейтін болсаңыз, теледидар немесе СКД Монитор құлауы немесе мүліктің зақымдануы мүмкін.

Қабырғаға бекіту кронштейнінің бөлшектерін ауыстырмаңыз.

Егер солай істейтін болсаңыз, қабырғаға бекіту кронштейні құлауы немесе мүліктің зақымдануы мүмкін.

Арнайы құрылғыдан басқа құралды бекітпеңіз.

Осы қабырғаға бекіту кронштейні тек арнайы құрылғылармен бірге қолдану үшін жасалған. Арнайы құрылғыдан бөлек құралды бекітсеңіз, ол құлап не сынып, жарақатқа не мүліктің зақымдануына әкелуі мүмкін.

Қабырғаға бекіту кронштейніне теледидардан немесе СКД Монитордан басқа затты қолданбаңыз. Теледидарды немесе СКД Мониторды солға/оңға, жоғары/төмен шайқамаңыз.

Егер солай істейтін болсаңыз, теледидар немесе СКД Монитор құлауы немесе мүліктің зақымдануы мүмкін.

Теледидарға немесе СКД Мониторға сүйенбеңіз немесе асылып тұрмаңыз.

Теледидарға немесе СКД Мониторға сүйенсеңіз не асылып тұрсаңыз, ол сізге құлап, ауыр жарақат алуыңыз мүмкін.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!

Осы алдын алу шаралары сақталмаса, жарақат алуыңыз немесе мүлік зақымдануы мүмкін.

- Қабырғаға орнатылатын кронштейнді қолдану немесе теледидарды немесе СКД Мониторды бұру кезінде саусақтарыңыз қысылып қалмасын.
- Теледидар немесе СКД Монитор жинағын бұрғанда, оны абайлап ұстаңыз және жақын маңдағы адамдарға тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
- Пайдаланылмаған бөліктерді балашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерге сақтап қойыңыз.
  Оларды балалардан аулақ ұстаңыз.

Құрылғыны тазалау не оған күтім жасау кезінде қатты күш салмаңыз.

Теледидардың немесе СКД Монитордың жоғарғы бөлігіне қатты күш салмаңыз. Егер солай істейтін болсаңыз, теледидар немесе СКД Монитор құлауы немесе мүліктің зақымдануы мүмкін.

Бұл өнімді медициналық құрылғыларға жақын қоймаңыз.

Бұл өнімнің (соның ішінде керек-жарақтарының) құрамында кардиостимуляторлардың, суми ауруын емдеу үшін қолданылатын бағдарламаланатын тұйықтағыш клапандардың немесе басқа медициналық құрылғылардың жұмысына кедергі жасауы мүмкін магнит(тер) бар. Бұл өнімді осындай медициналық құрылғыларды пайдаланатын тұлғаларға жақын қоймаңыз. Осындай кез келген медициналық құрылғыны пайдаланатын болсаңыз, бұл өнімді пайдаланудан бұрын дәрігеріңізбен кеңесіңіз.

Балалардың немесе бақылануы тиіс тұлғалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Бұл өнімнің (соның ішінде керек-жарақтарының) құрамында магнит(тер) бар. Магниттерді (немесе магнитті) жұтып қою қақалу қаупі немесе ішектердің зақымдануы сияқты ауыр жарақатқа алып келуі мүмкін. Егер магниттер (немесе магнит) жұтылып қалса, дереу дәрігермен кеңесіңіз.

Алдын алу шаралары

- Қабырғаға бекіту кронштейніне орнатылған теледидарды немесе СКД мониторды ұзақ уақыт бойы пайдалансаңыз, қабырғаның материалына байланысты теледидар немесе СКД монитор артындағы не үстіндегі түс өзгеруі немесе тұсқағаздың түсі кетуі мүмкін.
- Қабырғаға бекіту кронштейнін орнатқаннан кейін қайта алсаңыз, қабырғада бұранда саңылаулары қалады.
- Қабырғаға бекіту кронштейнін механикалық тербеліс әсер ететін орында пайдаланбаңыз.

Қабырғаға бекіту кронштейнін орнату


Sony дилерлері үшін

ЕСКЕРТУ

Келесі нұсқаулар тек Sony дилерлеріне арналған. Жоғарыда берілген алдын алу шараларын оқып шығыңыз және осы құрылғыны орнату, оған күтім жасау, оны тексеру кезінде аса назар аударыңыз.

Қабырғаға бекіту кронштейнін теледидардың немесе СКД Монитордың бұрыштары не қапталы қабырға бетінен шығып тұратын орындарға орнатпаңыз.

Қабырғаға бекіту кронштейнін теледидардың немесе СКД Монитордың бұрыштары не қапталы қабырға бетінен шығып тұратын баған секілді орындарға орнатпаңыз. Адам немесе басқа зат теледидардың немесе СКД Монитордың шығып тұған бұрышына не қапталына соқса, ол жарақат алуы немесе мүлік зақымдануы мүмкін.

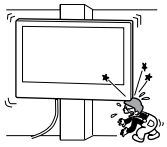


Теледидарды немесе СКД Мониторды салқындатқыштың үстіне не астына орнатпаңыз.

Теледидарға немесе СКД Мониторға салқындатқыштан ұзақ уақыт бойы су тамшылары ақса не салқын ауа соқса, ол өртке, ток соғуға немесе теледидардың немесе СКД Монитордың дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.

Қабырғаға бекіту кронштейнін осы пайдалану нұсқаулығына сүйене отырып мықтап бекітіңіз.

Бұрандалардың бірі жоғалып не түсіп қалған болса, қабырғаға бекіту кронштейні құлап, жарақатқа немесе мүліктің зақымдануына әкелуі мүмкін. Қабырға материалына жарайтын бұрандаларды пайдаланыңыз және диаметрі 8 мм-лік (немесе соған шамалас) төрт бұранданың көмегімен құрылғыны мықтап орнатыңыз.

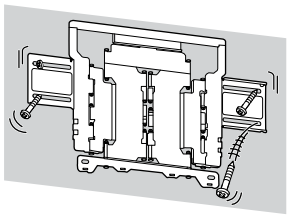

Берілген бұрандалар мен бекіту бөлшектерін осы нұсқаулықтағы нұсқауларға сүйене отырып дұрыс пайдаланыңыз. Қосалқы элементтерді пайдалансаңыз, теледидар немесе СКД Монитор құлап, біреуге дене жарақатын салуы немесе теледидарды немесе СКД Мониторды зақымдауы мүмкін.

Нұсқаулықта берілген процедураларға сүйене отырып кронштейнді дұрыстап құрастырыңыз.

Бұрандалардың бірі жоғалса немесе түсіп қалған болса, теледидар немесе СКД Монитор құлап, біреуге дене жарақатын салуы немесе теледидарды немесе СКД Мониторды зақымдауы мүмкін.

Бұрандалар көрсетілген орында мықтап бекітілуі керек.

Осылай орындалмаса, теледидар немесе СКД Монитор құлап, біреуге дене жарақатын салуы немесе теледидарды немесе СКД Мониторды зақымдауы мүмкін.

KZ

Орнату кезінде теледидарды немесе СКД Мониторды соғып алмаңыз.

Теледидарды немесе СКД Мониторды соғып алсаңыз, ол құлауы немесе сынуы мүмкін. Бұдан жарақат алуыңыз мүмкін.

Теледидарды немесе СКД Мониторды қабырға мен еденге перпендикуляр болатындай етіп орнату керек.


Егер солай болмаса, теледидар немесе СКД Монитор құлауы немесе жарақат алуыңыз мүмкін.

Теледидар немесе СКД Монитор дұрыс орнатылғаннан кейін кабельдерді дұрыс бекітіңіз.

Адамдар немесе басқа заттар кабельге оралатын болса, жарақатқа не теледидардың немесе СКД Монитордың зақымдануына әкелуі мүмкін.

Айнымалы ток сымы немесе қосу кабелі қысылып қалмауы керек.

Айнымалы ток сымы немесе қосу кабелі құрал мен қабырға арасында қысылып қалса, майысқан немесе күштеп оралған болса, ішкі бағыттағыштар зақымданып, қысқа тұйықталуға немесе электр көзінің үзілуіне себеп болуы мүмкін. Бұл өрттің пайда болуына немесе ток соғуға әкелуі мүмкін.

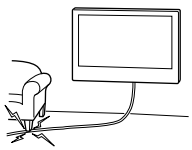

Кронштейнді қабырғаға бекітуге қажетті бұрандалар берілмеген.



Қабырғаға бекіту кронштейнін бекіту кезінде қабырғаның материалы мен құрылымына сай бұрандаларды пайдаланыңыз.

Іске кіріспес бұрын

- Бұл нұсқаулықта көрсетілген теледидар немесе СКД монитор суреттері әрекеттердің анық түсіндірмелерін қамтамасыз ету үшін пайдаланылатын мысалдар болып табылады. Осы себепті суреттер іс жүзіндегі теледидардан немесе СКД монитордан басқаша көрінуі мүмкін.

Қабырға неден жасалған?

Алдымен теледидар немесе СКД Монитор орнатылатын қабырғаның түрін тексеріңіз.


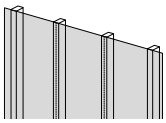
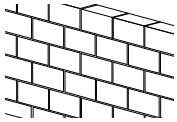
Профильдерге бекітілген гипсокартон	Қатты бетон немесе бетон блок
	
Алдын алу шаралары • Гипсокартонның максималды қалыңдығы: 16 мм. • Ішкі ағаш профильдің қалыңдығы жалпы орнату үшін 51 мм × 102 мм, ал шартты орнату үшін 38 мм × 89 мм екеніне көз жеткізіңіз. • Бекіткіштер арасында кемінде 406 мм көлденең бос орын қалуы керек.	**Алдын алу шаралары** • Қабырғаға орнататын кронштейнді қатты бетон қабырғаға тікелей орнатыңыз. • Қатты бетон қабырғаның қалыңдығы кемінде 203 мм екеніне көз жеткізіңіз. • Әрбір бетон блоктың өлшемі кемінде 203 мм × 203 мм × 406 мм екеніне көз жеткізіңіз.

Бөлшектерді тексеру

SU-WL850 құрылғысымен беріледі

- Барлық бөлшектердің бар екендігін тексеріңіз.

KZ

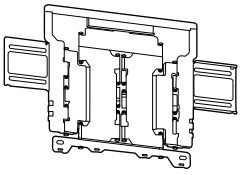WM1 (×1) 	**WM2** (×1) 	**WM3** (×4) 
M6 (×4) 	**WT1** (×6) 	


Теледидармен немесе СКД Монитормен беріледі

Қабырғаға орнататын тіркеме
VS (×4)




Орнатуға дайындық


- Орнату алдында теледидардың немесе СКД Монитордың анықтамалық нұсқаулығын және орнату нұсқаулығын алыңыз.
- Теледидар немесе СКД Монитор бекітілетін орынды анықтаңыз.
- Диаметрі 8 мм төрт бұранданы және сәйкес төрт шайбаны дайындаңыз (жинаққа кірмейді). Қабырғаның материалына сай келетін бұрандаларды таңдаңыз.
- Келесі құралдарды пайдаланыңыз:

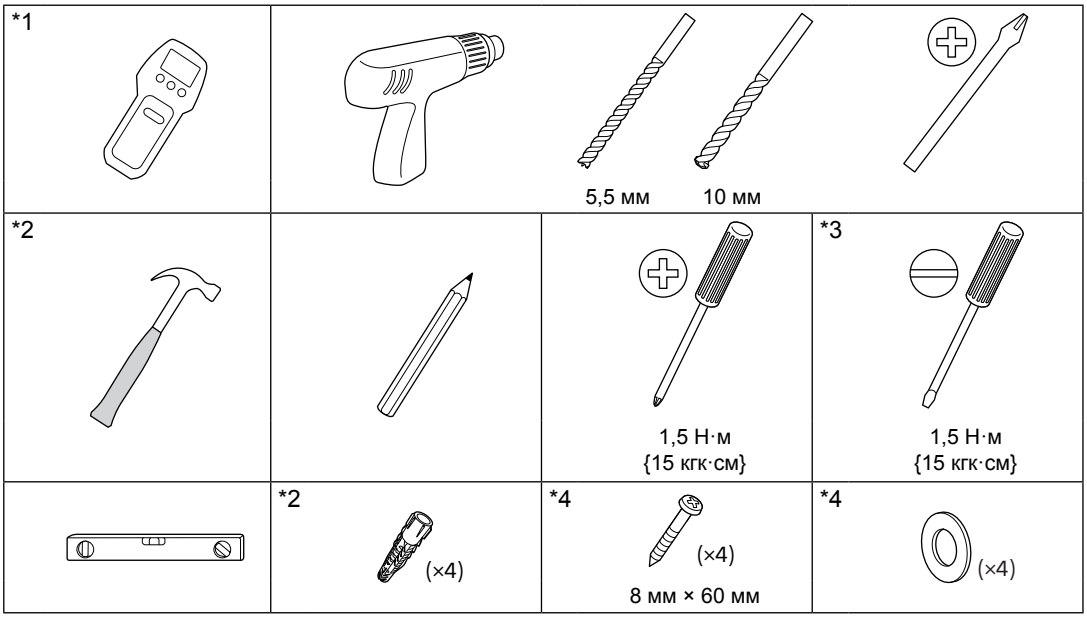


*1 Тек профильдерге орнатылған гипсокартонға арналған



*2 Тек қатты бетонға немесе бетон блокқа арналған
*3 Үлгілерге байланысты
*4 Бұрандалар мен шайбаларды таңдаған кезде абай болыңыз



A Қабырғаға орнататын кронштейнді профильдерге бекітілген гипсокартонға бекіту

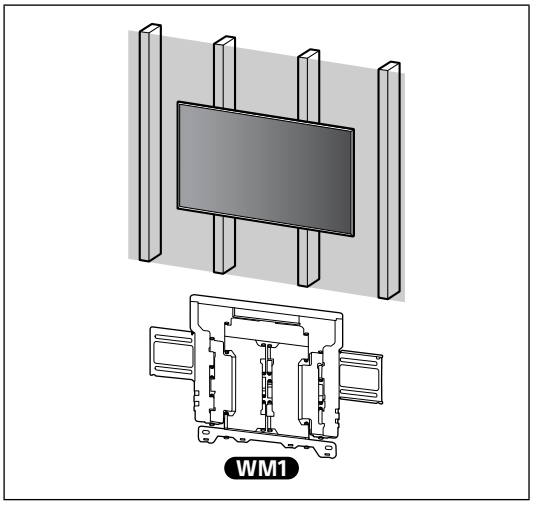

Қабырғаға орнатылатын кронштейнді қабырғаға орнату

1 Орнатылатын орынды анықтаңыз.


Қабырғада теледидар немесе СКД монитор үшін жеткілікті орын бар екенін және теледидардың немесе СКД монитордың кемінде алты есе ауырлығын көтере алатындаған тексеріңіз.

- 21-беттегі «Қабырғаға орнататын кронштейнді қабырғаға орнату үшін өлшеу» бөлімін қараңыз.
- Теледидардың немесе СКД Монитордың салмағын тексеру үшін теледидардың немесе СКД Монитордың Анықтамалық нұсқау бөлімін қараңыз.


Нұсқау

- Теледидар немесе СКД Монитор қабырғаға орнатылғанда теледидардың немесе СКД Монитордың жоғарғы бөлігі аздап алға еңкейеді.


- Біз көру орнындағы теледидардың немесе СКД Монитордың орналасуын тексеруді ұсынамыз.

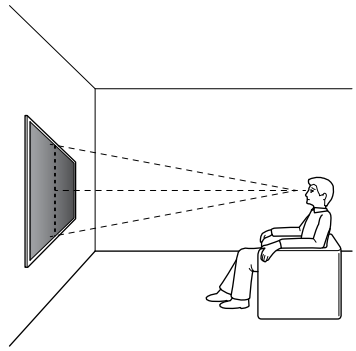

2

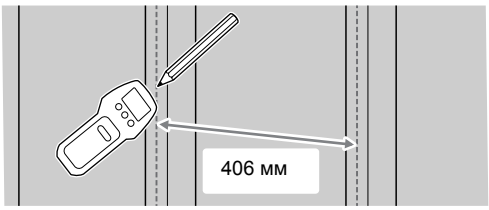


3 WM1 құралын қабырғаға туралап, профильдерге тураланған төрт белгі жасаңыз.

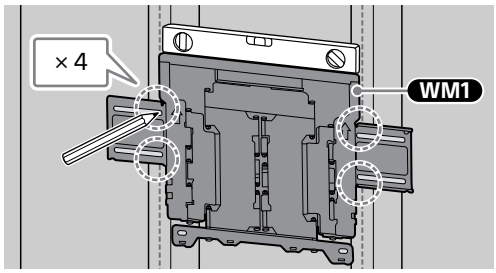

Нұсқау

- WM1 деңгейін тексеру үшін деңгей тексеру құралын пайдаланыңыз.

4 Белгіленген жерлерге жоғарғы бекіту тесіктерін тесіңіз.

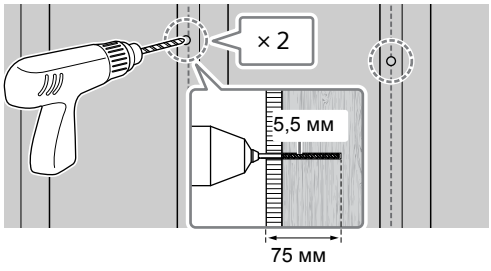


Нұсқау

- Орнату тесіктері 75 мм тереңдікте, диаметрі 5,5 мм бұрғы ұшымен тесілуі керек.

KZ

5 **WM1** құралын қабырғаға сәйкес келетін бұрандалармен (жинаққа кірмейді) және шайбалармен (жинаққа кірмейді) орнатыңыз.

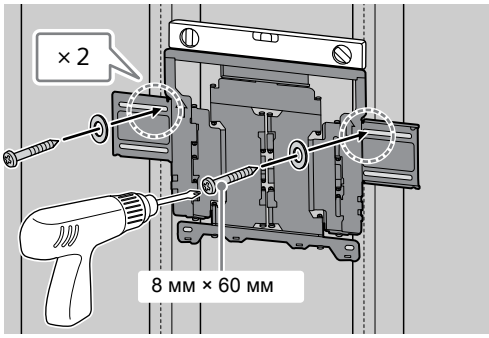


Нұсқау

- **WM1** деңгейін тексеру үшін деңгей тексеру құралын пайдаланыңыз.


Сақтық шарасы

- 8 мм × 60 мм ағаш бұранданы шамадан тыс тартпаңыз. Дұрыс тартпасаңыз 8 мм × 60 мм ағаш бұранда ұстамауы мүмкін.

6 Белгіленген жерлерге төменгі бекіту тесіктерін тесіңіз. (Бұрғылау нұсқауларын 4-қадамнан көріңіз.)

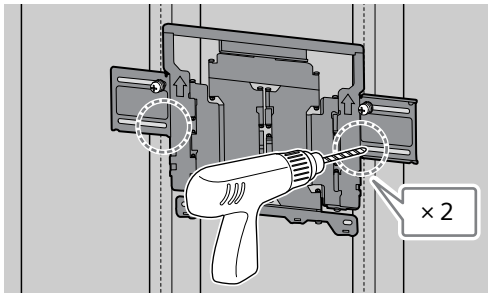


7 Тесіктерге сәйкес бұрандалар мен шайбаларды салыңыз.

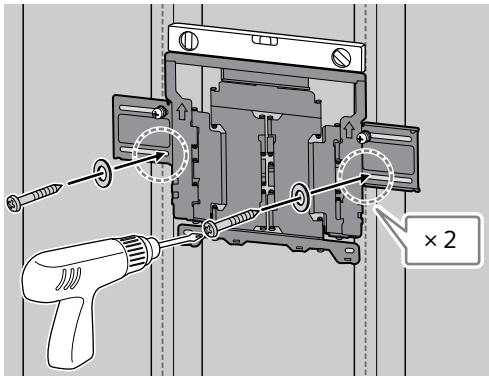

Нұсқау

- **WM1** деңгейін тексеру үшін деңгей тексеру құралын пайдаланыңыз.


8 Кронштейннің қолын шетке қарай тартып жылжытыңыз.

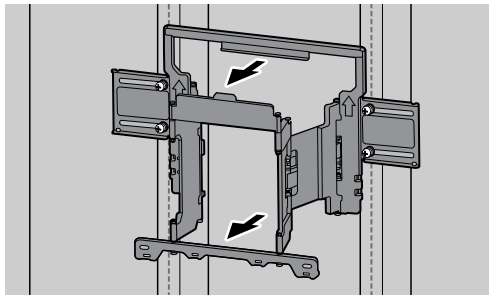

Теледидарды немесе СКД Мониторды орнатуға дайындау

Нұсқау


- Алынған бұрандаларды және пайдаланылмаған бөлшектерді қауіпсіз жерде, балалардан аулақ ұстаңыз.

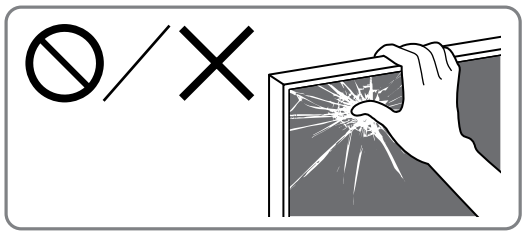


1 Теледидарды немесе СКД мониторды тұрғызып қою үшін үстел түпқоймасын бекітіңіз.

- Теледидардың немесе СКД монитордың орнату нұсқаулығын қараңыз.

2 Теледидардың немесе СКД Монитордың артындағы бұрандаларды алып тастаңыз.

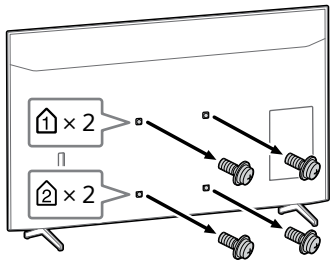


3 Қабырғаға орнататын тіркемені VS (теледидармен немесе СКД Монитормен бірге берілген) теледидардың немесе СКД Монитордың артқы жағына (қабырғаға параллель болатындай) бекітіңіз.

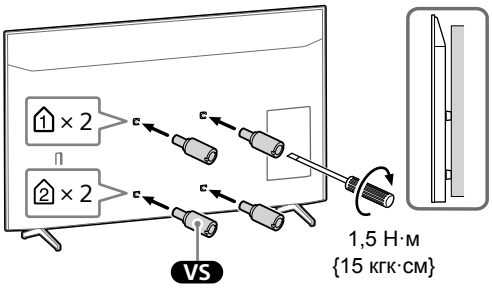

Нұсқау

- Теледидарға немесе СКД мониторға бекіту кезінде қабырғаға орнататын тіркемені VS бекітіңіз.
  Қабырғаға орнататын тіркемені VS орнату үшін тек тегіс бетті бұрауышты ғана пайдаланыңыз. Басқа құралды пайдалану қабырғаға орнататын тіркеменің VS тым қатты бекемделуіне және теледидардың немесе СКД монитордың зақымдалуына әкелуі мүмкін.


4 WM3 бөлігін бекітіңіз.

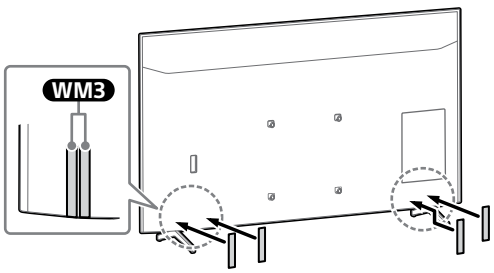

Нұсқау

- WM3 таспасын жапсырмаларға жапсырмаңыз.

5 WM2 құралын теледидарға немесе СКД Мониторға M6 арқылы бекітіңіз.

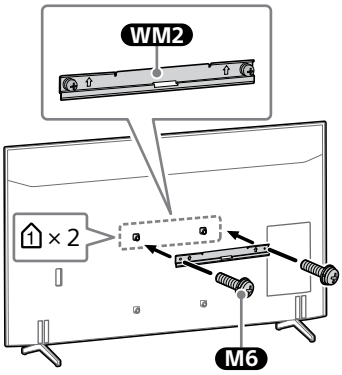


6 Теледидардан немесе СКД Монитордан Үстел тұғырын ажыратыңыз.

Келесі сурет пайдалану мысалы болып табылады.

KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J моделінен басқа

- Үстелдің үстіңгі тақтайының бір жақ бағанасын бірден алып тастаңыз. Басқа адамдар теледидарды немесе СКД Мониторды көтергенше үстелдің үстіңгі тақтайының бағанасын қатты ұстаңыз.

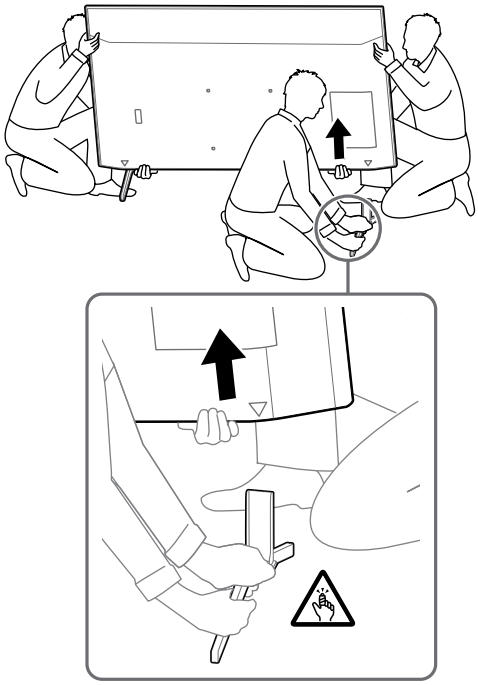


- Алдыңғы қадамды қайталаңыз және үстелдің үстіңгі тақтайының екінші жақ бағанасын алып тастаңыз.

KZ


Тек KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J моделі үшін

- Үстелдің үстіңгі тақтайының бір жақ бағанасын бірден алып тастаңыз. Басқа адамдар теледидарды немесе СКД Мониторды көтергенше үстелдің үстіңгі тақтайының бағанасын қатты ұстаңыз.

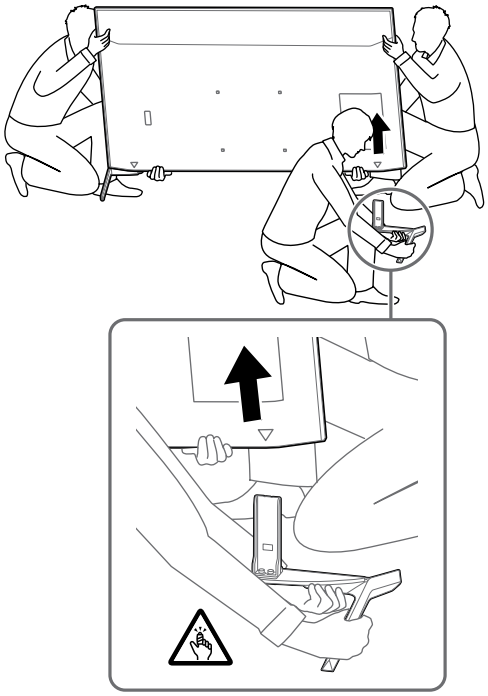

- Алдыңғы қадамды қайталаңыз және үстелдің үстіңгі тақтайының екінші жақ бағанасын алып тастаңыз.


Тек KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J моделі үшін

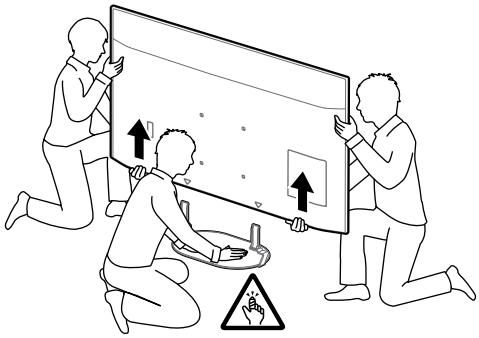


Нұсқау

- Үстел тұғырын шешу үшін үш не одан көп адам қажет болады.
- Үстел тұғырын теледидардан немесе СКД Монитордан шешкен кезде шамадан көп күш салмауға тырысыңыз, себебі бұл теледидардың немесе СКД Мониторды құлап, дене жарақатына немесе теледидардың немесе СКД Монитордың физикалық зақымына әкелуі мүмкін.
- Теледидардың немесе СКД Монитордың зақымдалуын болдырмау үшін үстел тұғырын абайлап қолданыңыз.
- Теледидардың немесе СКД Монитордың көтергенде абай болыңыз, өйткені үстел тұғыры ажыратылып, жарамсыздыққа ұшырауы мүмкін.
- Теледидардан немесе СКД Монитордан үстел тұғырын алу кезінде құлатып алудан және теледидар немесе СКД Монитор орнатылған бетке зақым келтіруден сақтық шараларын қолға алыңыз.


Қабырғаға теледидарды немесе СКД Мониторды орнату

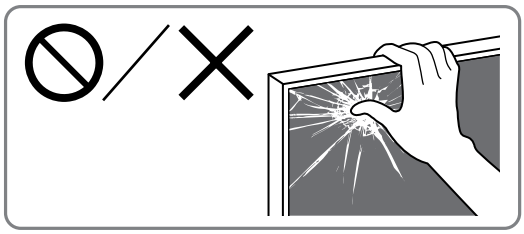


1

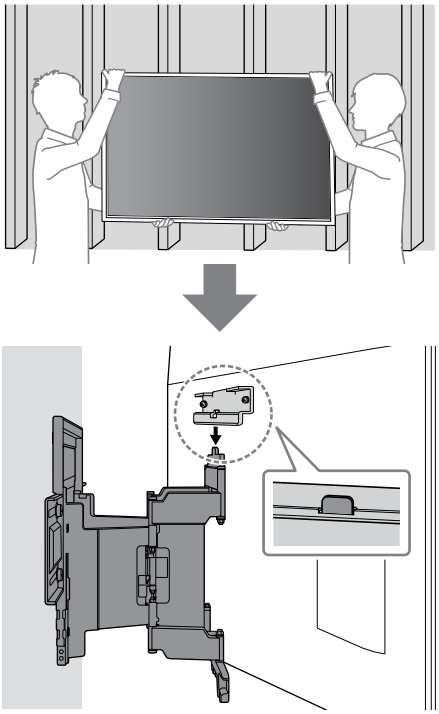


2

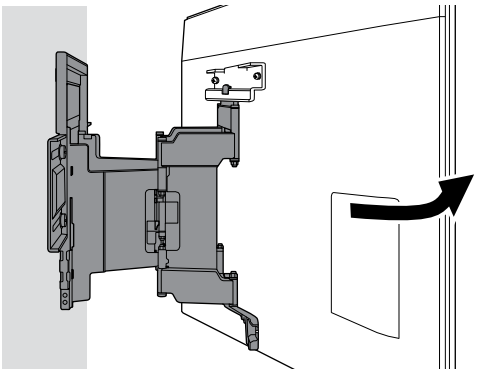


3 Қабырғаға орнататын кронштейннің сол және оң жағын бұраңыз.

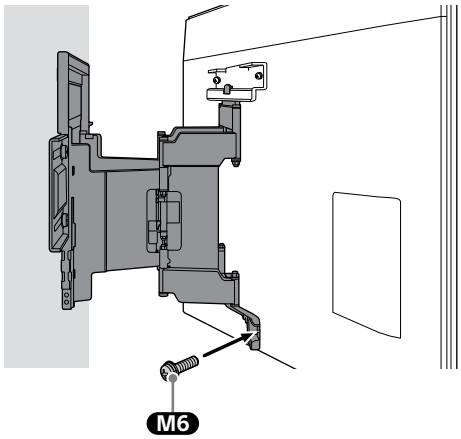

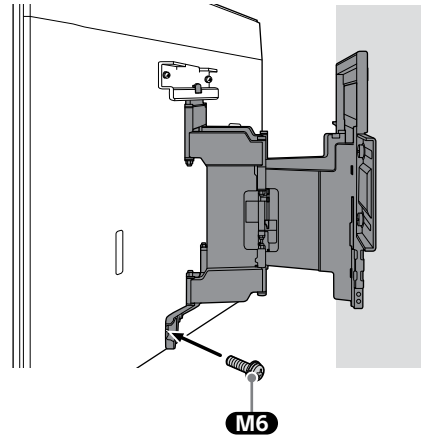


4

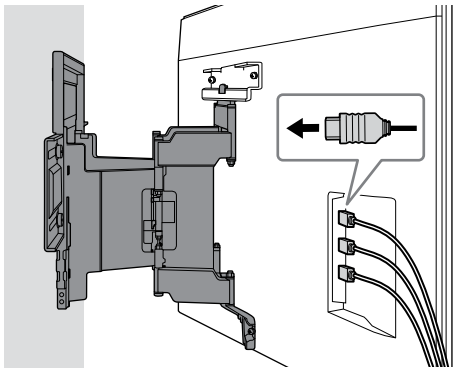

KZ


5 Теледидарды немесе СКД Мониторды жылжытқан кезде, оны төменгі жағынан мықтап ұстаңыз.

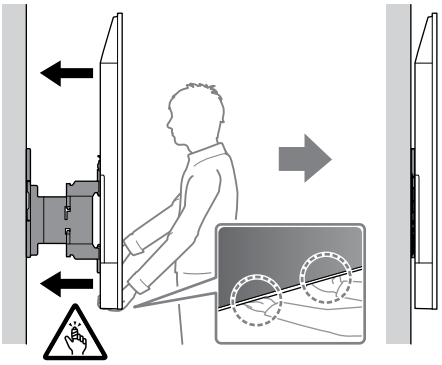

Нұсқау


- Жалғанған кабельдердің түріне және санына байланысты теледидар немесе СКД монитор қабырғаға жақын қозғалмауы мүмкін. Бұл ақаулық емес.

6

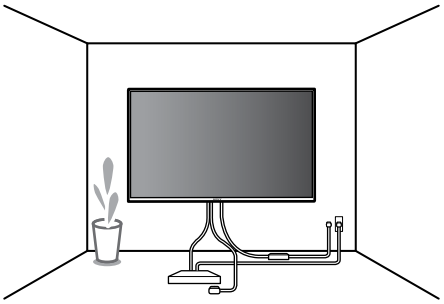

ЕСКЕРТУ

- Теледидарды немесе СКД мониторды тасымалдау кезінде екі немесе одан көп адам (189,3 см (75 дюйм) және одан үлкен теледидарды немесе СКД мониторды үш немесе одан көп адам) ұстауын қамтамасыз етіңіз.

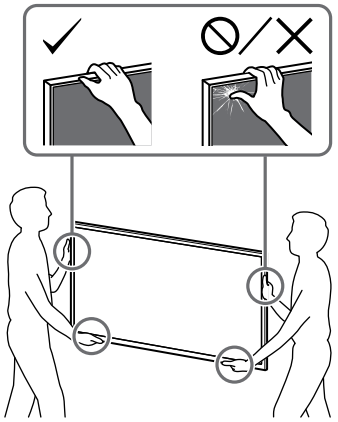

Орнатудың аяқталғандығын тексеру

Келесілерді тексеріңіз.

- Сым мен кабель оралмаған немесе қысылмаған.

ЕСКЕРТУ

- Айнымалы ток сымының немесе т.б. қате орналасуы қысқа тұйықталу салдарынан өрттің пайда болуына немесе ток соғу қаупіне әкелуі мүмкін. Орнату жұмыстарының қауіпсіздік талаптарына сай орындалғанына көз жеткізіңіз.


Басқа ақпарат

Теледидарды немесе СКД Мониторды алған кезде алдыңғы орнату процедурасын керісінше орындаңыз.

ЕСКЕРТУ

- Теледидарды немесе СКД Мониторды шешу кезінде екі немесе одан көп адам (189,3 см (75 дюйм) және одан үлкен теледидарды немесе СКД мониторды үш немесе одан көп адам) ұстағанын тексеріңіз.

B Қабырғаға орнататын кронштейнді қатты бетонға немесе бетон блокқа бекіту

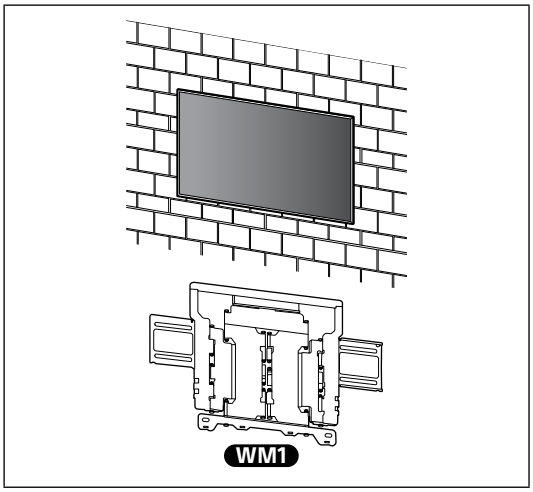

Қабырғаға орнатылатын кронштейнді қабырғаға орнату

1 Орнатылатын орынды анықтаңыз.


Қабырғада теледидар немесе СКД монитор үшін жеткілікті орын бар екенін және теледидардың немесе СКД монитордың кемінде алты есе ауырлығын көтере алатындаған тексеріңіз.

- 21-беттегі «Қабырғаға орнататын кронштейнді қабырғаға орнату үшін өлшеу» бөлімін қараңыз.
- Теледидардың немесе СКД Монитордың салмағын тексеру үшін теледидардың немесе СКД Монитордың Анықтамалық нұсқау бөлімін қараңыз.


Нұсқау

- Теледидар немесе СКД Монитор қабырғаға орнатылғанда теледидардың немесе СКД Монитордың жоғарғы бөлігі аздап алға еңкейеді.

- Біз көру орнындағы теледидардың немесе СКД Монитордың орналасуын тексеруді ұсынамыз.

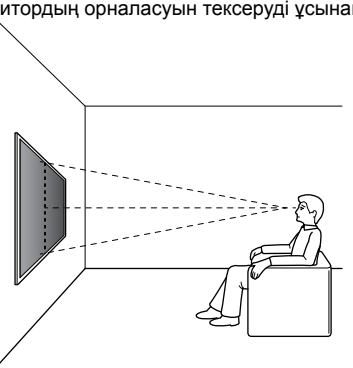


2 **WM1** құралын қабырғаға туралап, төрт белгі жасаңыз.

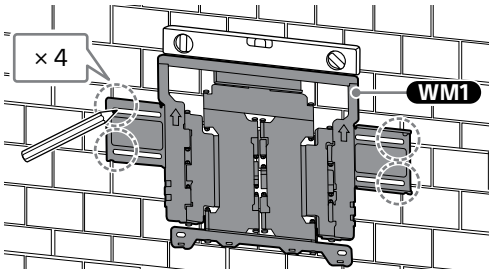

Нұсқау

- **WM1** деңгейін тексеру үшін деңгей тексеру құралын пайдаланыңыз.


3 Белгіленген жерлерді орнату тесіктерін жасау үшін бұрғылаңыз.

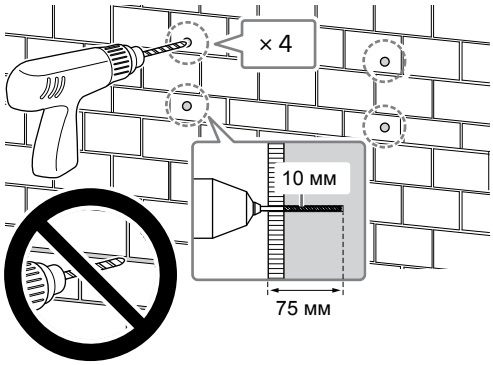

Нұсқау


- Орнату тесіктері 75 мм тереңдікте, диаметрі 10 мм бұрғы ұшымен тесілуі керек.

4

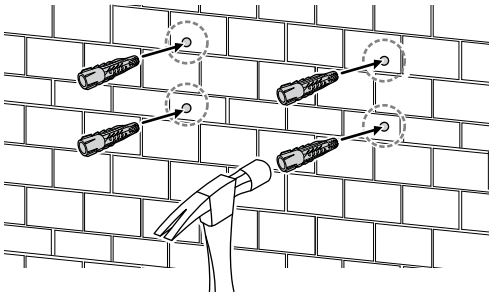

KZ

5 **WM1** құралын қабырғаға сәйкес келетін бұрандалармен (жинаққа кірмейді) және шайбалармен (жинаққа кірмейді) орнатыңыз.

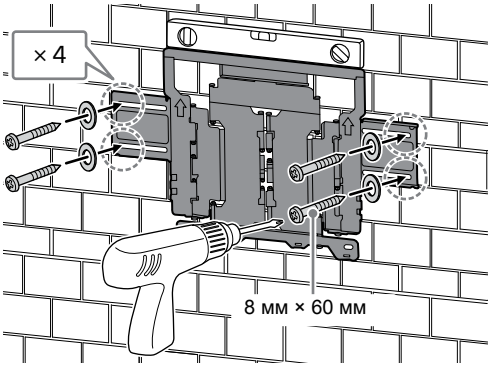


Нұсқау

- **WM1** деңгейін тексеру үшін деңгей тексеру құралын пайдаланыңыз.

Сақтық шарасы

- 8 мм × 60 мм ағаш бұранданы шамадан тыс тартпаңыз. Дұрыс тартпасаңыз 8 мм × 60 мм ағаш бұранда ұстамауы мүмкін.


6 Кронштейннің қолын шетке қарай тартып жылжытыңыз.

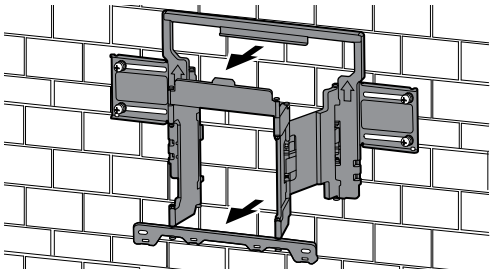

Теледидарды немесе СКД Мониторды орнатуға дайындау

Нұсқау


- Алынған бұрандаларды және пайдаланылмаған бөлшектерді қауіпсіз жерде, балалардан аулақ ұстаңыз.

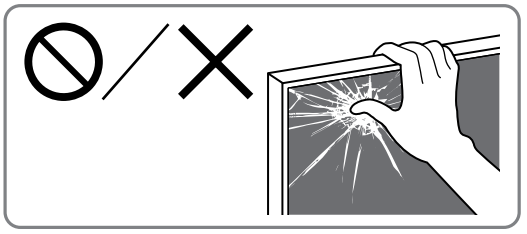


1 Теледидарды немесе СКД мониторды тұрғызып қою үшін үстел түпқоймасын бекітіңіз.

- Теледидардың немесе СКД монитордың орнату нұсқаулығын қараңыз.

2 Теледидардың немесе СКД Монитордың артындағы бұрандаларды алып тастаңыз.

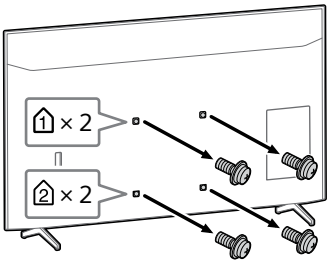


3 Қабырғаға орнататын тіркемені **VS** (теледидармен немесе СКД Монитормен бірге берілген) теледидардың немесе СКД Монитордың артқы жағына (қабырғаға параллель болатындай) бекітіңіз.

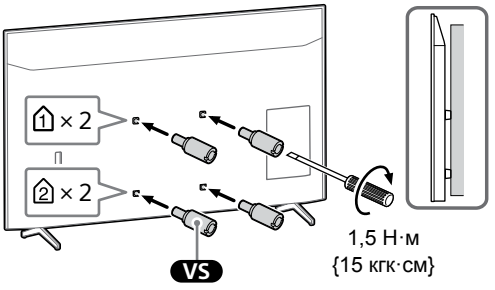

Нұсқау

- Теледидарға немесе СКД мониторға бекіту кезінде қабырғаға орнататын тіркемені **VS** бекітіңіз.
  Қабырғаға орнататын тіркемені **VS** орнату үшін тек тегіс бетті бұрауышты ғана пайдаланыңыз. Басқа құралды пайдалану қабырғаға орнататын тіркеменің **VS** тым қатты бекемделуіне және теледидардың немесе СКД монитордың зақымдалуына әкелуі мүмкін.


4 **WM3** бөлігін бекітіңіз.

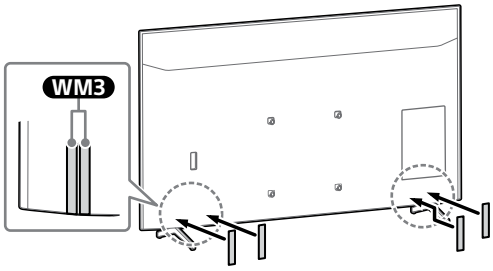

Нұсқау

- **WM3** таспасын жапсырмаларға жапсырмаңыз.

5 **WM2** құралын теледидарға немесе СКД Мониторға **M6** арқылы бекітіңіз.

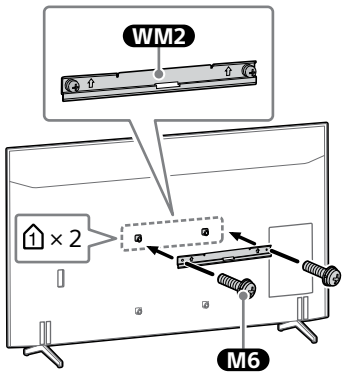


6 Теледидардан немесе СКД Монитордан Үстел тұғырын ажыратыңыз.

Келесі сурет пайдалану мысалы болып табылады.

KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J моделінен басқа

- Үстелдің үстіңгі тақтайының бір жақ бағанасын бірден алып тастаңыз. Басқа адамдар теледидарды немесе СКД Мониторды көтергенше үстелдің үстіңгі тақтайының бағанасын қатты ұстаңыз.

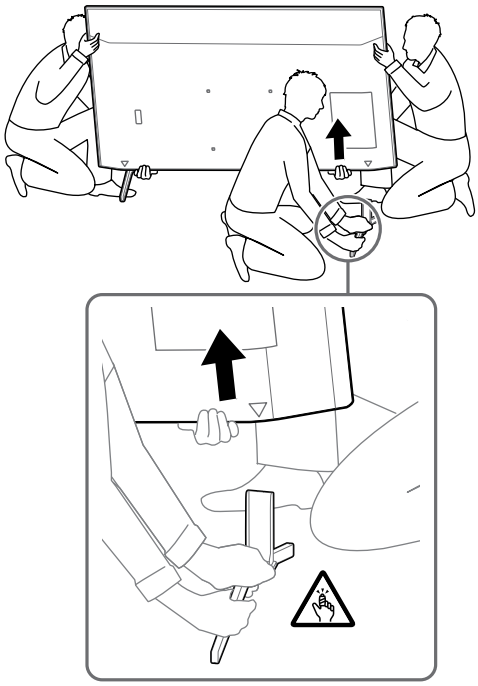


- Алдыңғы қадамды қайталаңыз және үстелдің үстіңгі тақтайының екінші жақ бағанасын алып тастаңыз.

KZ


Тек KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J моделі үшін

- Үстелдің үстіңгі тақтайының бір жақ бағанасын бірден алып тастаңыз. Басқа адамдар теледидарды немесе СКД Мониторды көтергенше үстелдің үстіңгі тақтайының бағанасын қатты ұстаңыз.

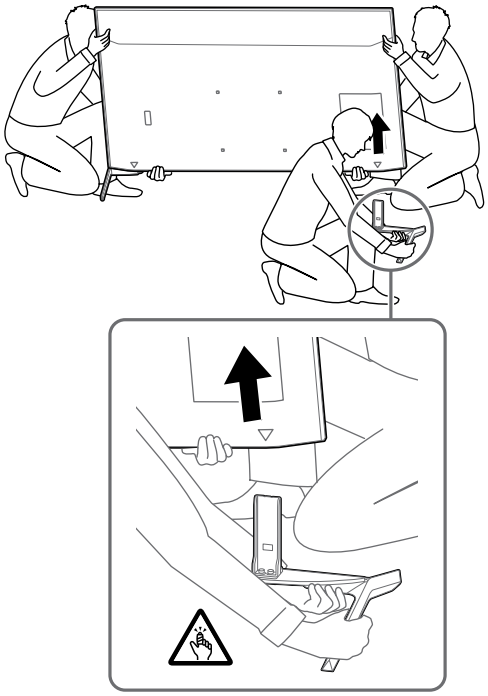

- Алдыңғы қадамды қайталаңыз және үстелдің үстіңгі тақтайының екінші жақ бағанасын алып тастаңыз.


Тек KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J моделі үшін

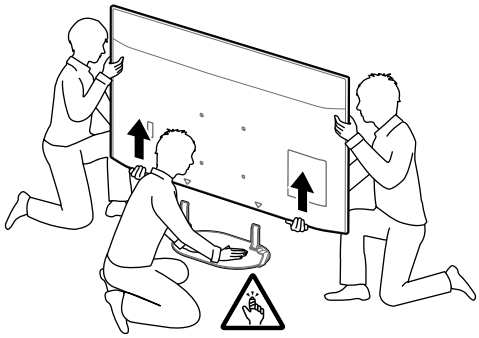


Нұсқау

- Үстел тұғырын шешу үшін үш не одан көп адам қажет болады.
- Үстел тұғырын теледидардан немесе СКД Монитордан шешкен кезде шамадан көп күш салмауға тырысыңыз, себебі бұл теледидардың немесе СКД Мониторды құлап, дене жарақатына немесе теледидардың немесе СКД Монитордың физикалық зақымына әкелуі мүмкін.
- Теледидардың немесе СКД Монитордың зақымдалуын болдырмау үшін үстел тұғырын абайлап қолданыңыз.
- Теледидардың немесе СКД Монитордың көтергенде абай болыңыз, өйткені үстел тұғыры ажыратылып, жарамсыздыққа ұшырауы мүмкін.
- Теледидардан немесе СКД Монитордан үстел тұғырын алу кезінде құлатып алудан және теледидар немесе СКД Монитор орнатылған бетке зақым келтіруден сақтық шараларын қолға алыңыз.


Қабырғаға теледидарды немесе СКД Мониторды орнату

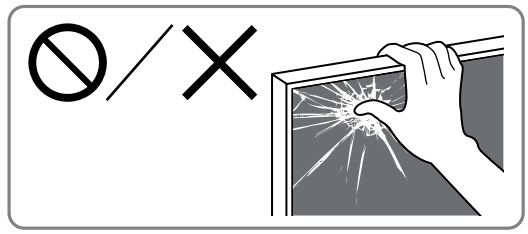


1

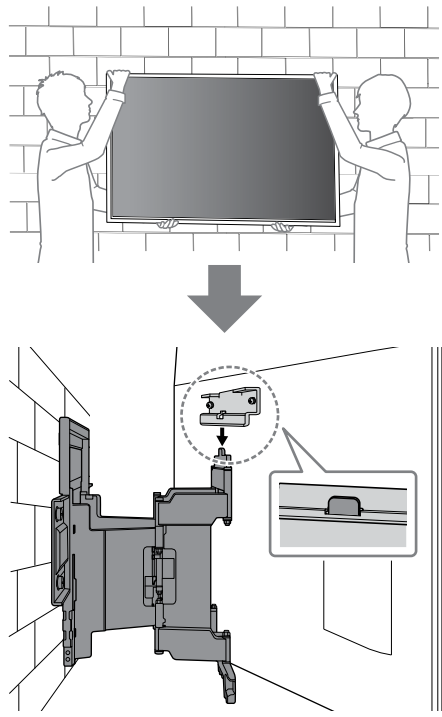


2

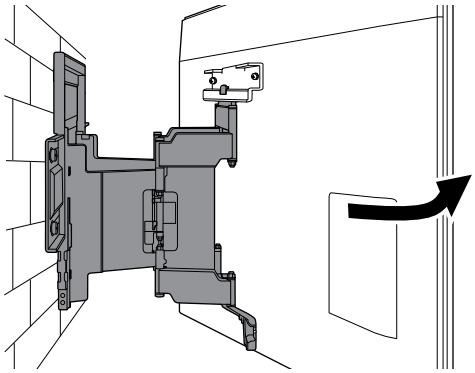


3 Қабырғаға орнататын кронштейннің сол және оң жағын бұраңыз.

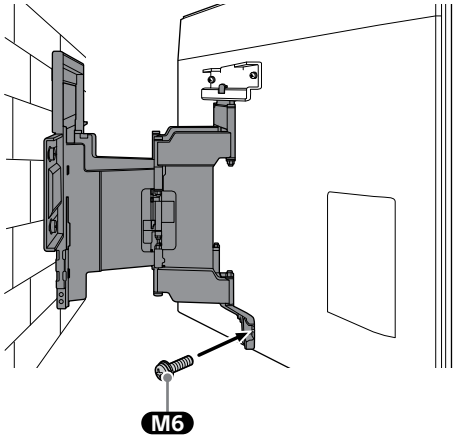


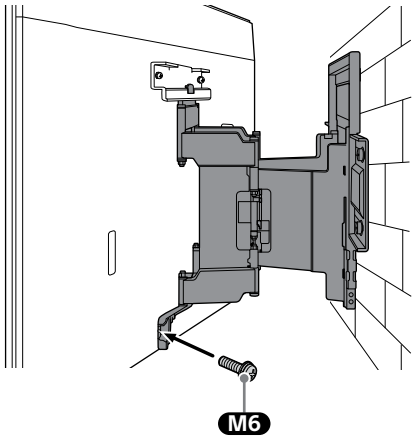

4

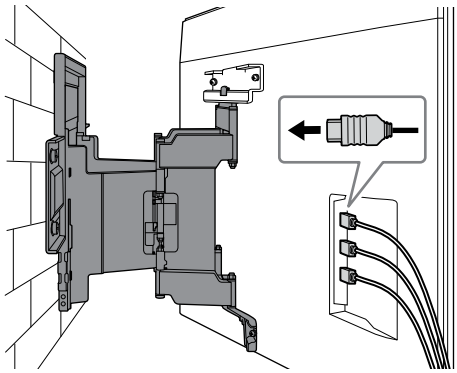


5 Теледидарды немесе СКД Мониторды жылжытқан кезде, оны төменгі жағынан мықтап ұстаңыз.

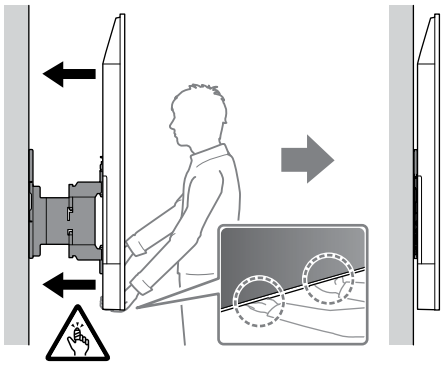

Нұсқау

- Жалғанған кабельдердің түріне және санына байланысты теледидар немесе СКД монитор қабырғаға жақын қозғалмауы мүмкін. Бұл ақаулық емес.


6

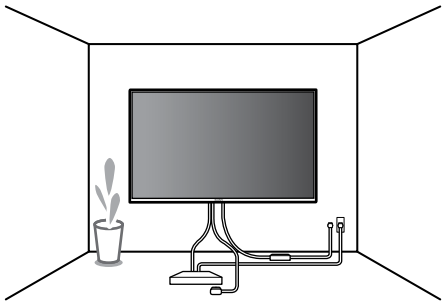

KZ

ЕСКЕРТУ

- Теледидарды немесе СКД мониторды тасымалдау кезінде екі немесе одан көп адам (189,3 см (75 дюйм) және одан үлкен теледидарды немесе СКД мониторды үш немесе одан көп адам) ұстауын қамтамасыз етіңіз.

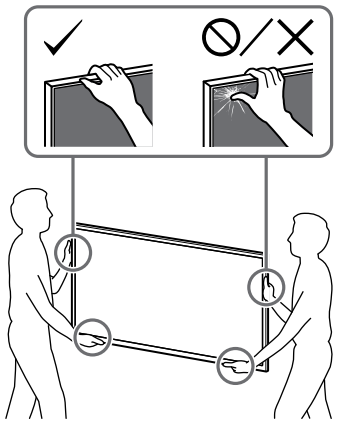

Орнатудың аяқталғандығын тексеру

Келесілерді тексеріңіз.

- Сым мен кабель оралмаған немесе қысылмаған.

ЕСКЕРТУ

- Айнымалы ток сымының немесе т.б. қате орналасуы қысқа тұйықталу салдарынан өрттің пайда болуына немесе ток соғу қаупіне әкелуі мүмкін. Орнату жұмыстарының қауіпсіздік талаптарына сай орындалғанына көз жеткізіңіз.

Басқа ақпарат


Теледидарды немесе СКД Мониторды алған кезде алдыңғы орнату процедурасын керісінше орындаңыз.

ЕСКЕРТУ

- Теледидарды немесе СКД Мониторды шешу кезінде екі немесе одан көп адам (189,3 см (75 дюйм) және одан үлкен теледидарды немесе СКД мониторды үш немесе одан көп адам) ұстағанын тексеріңіз.

Техникалық сипаттамалары

WM1

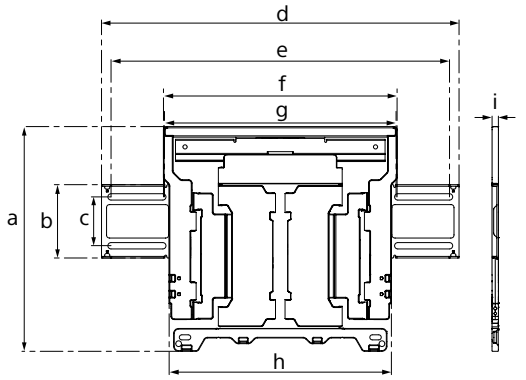

Өлшемдері: (шамамен) [мм]

a : 354
b : 116
c : 77
d : 563
e : 533
f : 370
g : 368
h : 350
i : 11

Салмағы (тек тұғыр): (шамамен) [кг]


3,0

Дизайн мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертіледі.

Анықтамалар

Қабырғаға орнататын кронштейнді қабырғаға орнату үшін өлшеу

Кестедегі деректер орнатуға байланысты аздап өзгешеленуі мүмкін.

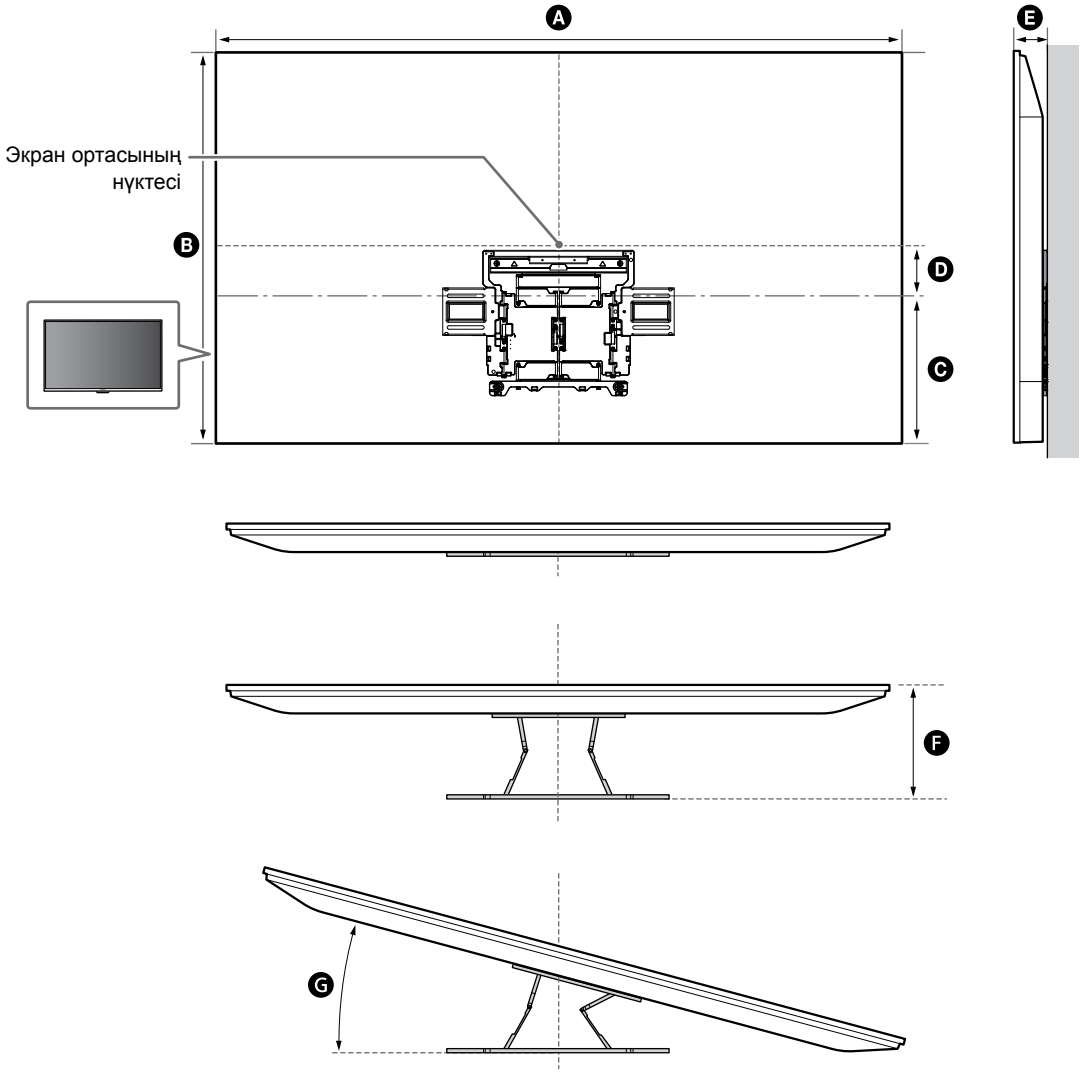

KZ

(мм)

Үлгі нөмірі	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ*1	Ⓖ*1 (º)
KD-75X82J / 75X81J / 75X80J / 75X80BJ	1686	969	364	–123*2	86	288	15
FW-75BZ30J	1686	969	364	–123*2	86	288	15
XR-75X94J / 74X93J / 75X92J / 75X90J / XRM-75X90J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-75X89J / 75X86J / 75X85J / 75X85TJ / KM-75X85J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-65X82J / 65X81J / 65X80J / 65X80AJ / KM-65X80J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
FW-65BZ30J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
XR-65X94J / 65X93J / 65X92J / 65X90J / 65X90SJ / XRM-65X90J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-65X89J / 65X86J / 65X85J / 65X85DJ / 65X85TJ / KM-65X85J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-55X82J / 55X81J / 55X80J / 55X80AJ / KM-55X80J	1243	719	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J1	1243	721	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J	1243	719	365	3	83	286	20
XR-55X94J / 55X93J / 55X92J / 55X90J / 55X90SJ / XRM-55X90J	1233	711	363	3	83	286	20
KD-55X89J / 55X86J / 55X85J / 55X85DJ / 55X85TJ / KM-55X85J	1233	711	363	3	83	286	20

*1 (Шамамен)

*2 Кронштейннің орналасуы экран ортасының нүктесінен төмен.

Informacije za montažu za upotrebu Sony nosača za postavljanje na zid (SU-WL850)

Podržani modeli*:

* U konkretnim nazivima modela, „x“/„xx“ označava brojeve i/ili slova specifične za svaki model.

KD-75X8xJ / 75X8xBJ / 75X8xTJ / 65X8xJ / 65X8xAJ / 65X8xDJ / 65X8xTJ / 55X8xJ / 55X8xAJ / 55X8xDJ / 55X8xTJ

KM-75X8xJ / 65X8xJ / 55X8xJ

XR-75X9xJ / 65X9xJ / 65X9xSJ / 55X9xJ / 55X9xSJ

XRM-75X9xJ / 65X9xJ / 55X9xJ

FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J

Za kupce
Radi zaštite proizvoda i iz bezbednosnih razloga, Sony striktno preporučuje da montažu vašeg TV-a ili LCD monitora obave dileri ili licencirani ugovarači kompanije Sony. Ne pokušavajte sami da ga montirate.

Za dilere ili licencirane ugovarače kompanije Sony
Obezbedite punu pažnju bezbednosti tokom montaže, periodičnog održavanja i pregleda ovog proizvoda.

Za montažu ovog proizvoda je potrebna dovoljna stručnost, posebno za određivanje jačine zida da bi podneo težinu TV-a ili LCD monitora. Obavezno poverite pričvršćenje ovog proizvoda na zid dilerima ili licenciranim ugovaračima kompanije Sony i posvetite odgovarajuću pažnju bezbednosti tokom montaže. Sony nije odgovoran za bilo kakve štete ili povrede prouzrokovane nepravilnim rukovanjem ili nepropisnom montažom.

Iz bezbednosnih razloga, pridržavajte se Vodič za postavljanje nosača za montažu na zid, Vodič za podešavanje TV-a ili LCD monitora i uputstva u ovom priručniku.

Nosač za montažu na zid

O bezbednosti

Hvala vam što ste kupili ovaj proizvod.

Za kupce

Montaža TV-a ili LCD monitora na zid

⚠ UPOZORENJE

NEOPHODNO JE PROFESIONALNO POSTAVLJANJE

Ovaj proizvod bi trebalo da postavlja samo profesionalni monter koji je obučen da proceni snagu zida koja treba da izdrži težinu TV-a ili LCD monitora. Ako nije pravilno obezbeđen tokom postavljanja, TV ili LCD monitor može da padne i izazove ozbiljne povrede. Sony nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili povredu izazvanu prilikom pogrešnog rukovanja ili nepravilnim postavljanjem, ili postavljanjem bilo kojeg drugog osim navedenog proizvoda. Vaša zakonska prava (ako ih ima) se ne povređuju.

Za dilere kompanije Sony

Za postavljanje ovog proizvoda je potrebna dovoljna stručnost. Obavezno pažljivo pročitajte ovaj priručnik da biste bezbedno obavili rad na postavljanju. Sony nije odgovoran za bilo kakve štete ili povrede prouzrokovane nepravilnim rukovanjem ili nepropisnim postavljanjem. Ovaj priručnik dajte kupcu nakon postavljanja.

Ovaj priručnik sa uputstvima prikazuje ispravno rukovanje proizvodom i važne mere predostrožnosti koje su potrebne da bi se sprečile nesreće. Vaša je odgovornost da pročitate, potpunosti razumete i pratite sva uputstva u ovom uputstvu za upotrebu. Ako to ne učinite, možete izazvati ozbiljne lične povrede ili oštećenje imovine i možete poništiti garanciju. Držite ovaj priručnik dostupnim za buduću upotrebu.

Proizvodi kompanije Sony su projektovani da budu bezbedni. Međutim, ako se proizvodi nepravilno koriste, to može da dovede do ozbiljnih povreda usled požara, strujnog udara, prevrtanja proizvoda ili padanja proizvoda. Obavezno poštujte mere predostrožnosti za bezbednost radi sprečavanja takvih nesreća.

OPREZ

Određeni proizvodi

Ovaj nosač za montažu na zid je projektovan za upotrebu sa određenim modelima TV-a ili LCD monitora. Za TV prijemnike ili LCD monitore, pogledajte njihov Vodič za reference da biste proverili da li nosač za postavljanje na zid može da se koristi.

Za kupce

UPOZORENJE

Ako se sledeće mere predostrožnosti ne poštuju, to može da dovede do teških telesnih povreda ili smrti usled požara, strujnog udara ili padanja proizvoda.

Obavezno poverite postavljanje licenciranim ugovaračima i držite malu decu dalje tokom postavljanja.

Ako se nosač za montažu na zid ili TV ili LCD monitor ne postave pravilno, može doći do sledećih nesreća. Licencirani ugovarači treba obavezno da izvrše postavljanje.

- TV ili LCD monitor može da padne i da dovede do ozbiljnih povreda, kao što su modrica ili prelom.
- Ako je zid na koji se postavlja nosač za montažu na zid nestabilan, neravan ili nije vertikalan u odnosu na pod, uređaj može da padne i izazove povrede ili oštećenje imovine. Zid bi trebalo da bude u stanju da može da izdrži težinu najmanje šest puta veću od težine TV-a ili LCD monitora. (Pogledajte Vodič za reference svog TV-a ili LCD monitora radi njegove težine.)
- Ako postavljanje nosača za montažu na zid nije dovoljno čvrsto, uređaj može da padne i izazove povrede ili oštećenje imovine.

Obavezno poverite pomeranje ili demontažu TV-a ili LCD monitora licenciranim ugovaračima.

Ako druge osobe osim licenciranih ugovarača prebacuju ili demontiraju TV ili LCD monitor, on može da padne i izazove povrede ili oštećenje imovine. TV ili LCD monitor treba da nose ili demontiraju dve ili više osoba (tri ili više osoba ako je TV ili LCD monitor od 189,3 cm (75 inča) ili iznad).

Ne skidajte vijke, i slično, nakon montiranja TV-a ili LCD monitora.

Ako to učinite, TV ili LCD monitor može da padne i izazove povrede ili oštećenje imovine.

Ne vršite izmene na delovima nosača za montažu na zid.

Ako to učinite, nosač za montažu na zid može da padne i izazove povrede ili oštećenje imovine.

Nemojte montirati nikakvu opremu osim navedenog proizvoda.

Ovaj nosač za montažu na zid je projektovan samo za upotrebu sa navedenim proizvodom. Ako montirate opremu osim navedene, ona može da padne ili da se polomi i izazove povrede ili oštećenje imovine.

Ne primenjujte nikakvo opterećenje osim TV-a ili LCD monitora na nosač za montažu na zid. Ne tresite TV ili LCD monitor levo/desno, gore/dole.

Ako to učinite, TV ili LCD monitor može da padne i izazove povrede ili oštećenje imovine.

Ne oslanjajte se ili ne kačite na TV ili LCD monitor.

Ne oslanjajte se ili ne kačite na TV ili LCD monitor, pošto on može da padne na vas i izazove ozbiljne povrede.

OPREZ

Ako se ne poštuju sledeće mere predostrožnosti, može da dođe do povreda ili oštećenja imovine.

- Pazite da ne povredite prste dok rukujete nosačem za postavljanje na zid ili dok naginjete komplet TV-a ili LCD monitora.
- Prilikom zakretanja TV aparata ili LCD monitora, postupajte pažljivo i vodite računa da ne udarite ljude u blizini.
- Obavezno sačuvajte neiskorištene delove na sigurnom mestu za korišćenje u budućnosti.
  Čuvajte ih van domašaja dece.

Ne rukujte proizvodom sa prekomernom silom tokom čišćenja ili održavanja.

Ne primenjujte prekomernu silu na gornjoj strani TV-a ili LCD monitora. Ako to učinite, TV ili LCD monitor može da padne i izazove povrede ili oštećenje imovine.

Nemojte stavljati ovaj proizvod blizu medicinskih uređaja.

Ovaj proizvod (uključujući pribor) sadrži magnete koji mogu da ometaju pejsmejkere, šantove sa valvulom koji se mogu programirati i koriste se za lečenje hidrocefalusa ili druge medicinske uređaje. Nemojte stavljati ovaj proizvod u blizinu osoba koje koriste takve medicinske uređaje. Ako koristite neki takav medicinski uređaj, pre korišćenja ovog proizvoda se posavetujte sa lekarom.

Držite dalje od domašaja dece ili osoba pod nadzorom.

Ovaj proizvod (uključujući pribor) sadrži magnete. Ukoliko se magnet proguta, može doći do ozbiljne povrede (recimo gušenja ili povreda creva). Ukoliko neko proguta magnet ili magnete, odmah se posavetujte sa lekarom.

Mere predostrožnosti

- Ako koristite TV ili LCD monitor postavljen na nosač za montažu na zid dugo vremena, zid iza i iznad TV-a ili LCD monitora može da promeni boju ili se tapete mogu odlepiti, u zavisnosti od materijala zida.
- Ako se kompletan nosač za montažu skine nakon postavljanja, ostaju rupe od vijaka.
- Ne koristite nosač za montažu na zid na mestu gde je podložan mehaničkim vibracijama.

Postavljanje nosača za montažu na zid


Za dilere kompanije Sony

UPOZORENJE

Sledeća uputstva su namenjena samo za dilere kompanije Sony. Obavezno pročitajte gore opisana bezbednosna uputstva i obratite posebnu pažnju na bezbednost tokom postavljanja, održavanja i provere ovog proizvoda.

Ne postavljajte nosač za montažu na zid na zidnim površinama gde su uglovi ili strane TV-a ili LCD monitora izbočeni od površine zida.

Ne postavljajte nosač za montažu na zid na zidnim površinama kao što je stub, gde su uglovi ili strane TV-a ili LCD monitora izbočeni od površine zida. Ako se desi da osoba ili predmet udare u izbočeni ugao ili bočnu stranu TV-a ili LCD monitora, to može da dovede do povreda ili oštećenje imovine.

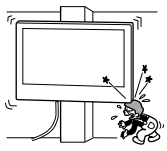


Ne postavljajte TV ili LCD monitor iznad ili ispod klima uređaja.

Ako je TV ili LCD monitor izložen dugo vreme prodoru vode ili toplog vazduha iz klima uređaja, to može da dovede do požara, strujnog udara ili kvara na TV-u ili LCD monitoru.

Obavezno postavite nosač za montažu na zid čvrsto na zid postupajući prema uputstvima iz ovog priručnika.

Ako bilo koji od vijaka postane labav ili ispadne, nosač za montažu na zid može da padne i dovede do povreda ili oštećenja imovine. Proverite da li vijci koje koristite odgovaraju strukturi zida i dobro pričvrstite jedinicu koristeći četiri vijci prečnika 8 mm (ili njima odgovarajuće).

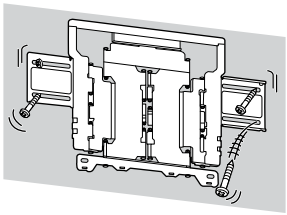

Obavezno pravilno koristite isporučene vijke i delove za pričvršćenje postupajući prema uputstvima iz ovog priručnika. Ako koristite delove koji nisu originalni, TV ili LCD monitor može da padne i da nekome dovede do telesne povrede ili do oštećenja TV-a ili LCD monitora.

Proverite da li ste pravilno sklopili nosač za zid postupajući prema datom postupku objašnjenom u ovom priručniku sa uputstvima.

Ako su bilo koji od vijaka labavi ili ispadnu, TV ili LCD monitor može da padne i da nekome dovede do telesne povrede ili do oštećenja TV-a ili LCD monitora.

Obavezno pritegnite vijke čvrsto u određenom položaju.

Ako propustite da to učinite, TV ili LCD monitor može da padne i da nekome dovede do telesne povrede ili do oštećenja TV-a ili LCD monitora.

Pazite da ne izlažete TV ili LCD monitor udaru tokom postavljanja.

Ako se TV ili LCD monitor izloži udaru, može da padne ili da se polomi. Ovo može da dovede do povreda.

Obavezno postavite TV ili LCD monitor na zid koji je istovremeno vertikalan i ravan.


Ako propustite da to učinite, TV ili LCD monitor može da padne i izazove povrede.

Nakon pravilnog postavljanja TV-a ili LCD monitora, propisno obezbedite kablove.

Ako se ljudi ili predmeti zapletu sa kablovima, to može da dovede do povreda ili do oštećenja TV-a ili LCD monitora.

Ne dozvolite da strujni kabl ili kabl za povezivanje budu priklješteni.

Ako se strujni kabl ili kabl za povezivanje priklešti između uređaja i zida ili se savije ili iskrivi silom, unutrašnji provodnici mogu da postanu otkriveni i izazovu kratak spoj ili prekid struje. Ovo može da izazove požar ili strujni udar.

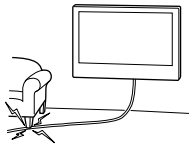

Vijci potrebni za pričvršćenje nosača za montažu na zid se ne isporučuju.

Koristite odgovarajuće vijke za materijal i strukturu zida prilikom montiranja nosača za montažu na zid.

SR


Pre početka korišćenja

- Ilustracije TV ili LCD monitora prikazane u ovom uputstvu su primeri koji se koriste da ponude jasna objašnjenja rukovanja. Zbog ovog razloga, ilustracije mogu da izgledaju različito od vašeg pravog TV ili LCD monitora.

Od čega je vaš zid napravljen?

Najpre, proverite koja je vrsta zida na koji želite da postavite TV ili LCD monitor.


Suvi zid sa drvenim stubovima

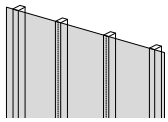

Mere predostrožnosti

- Maksimalna debljina suvog zida: 16 mm.
- Proverite da li su dimenzije unutrašnjeg drvenog stuba najmanje 51 mm × 102 mm za standardnu ili 38 mm × 89 mm za stvarnu dimenziju.
- Horizontalno odstojanje između držača treba da bude najmanje 406 mm.

Zid od punog betona ili od betonskih blokova

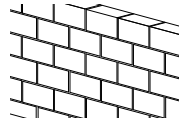

Mere predostrožnosti


- Nosač za postavljanje na zid možete direktno da montirate na zid od punog betona.
- Proverite da li je debljina betonskog zida najmanje 203 mm.
- Proverite da li je veličina pojedinačnog betonskog bloka najmanje 203 mm × 203 mm × 406 mm.

Provera delova

Isporučeno uz SU-WL850

- Proverite da li su svi delovi isporučeni.


WM1 (×1)

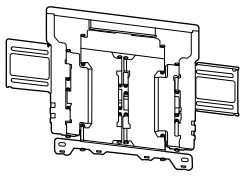

WM2 (×1)




WM3 (×4)



M6 (×4)



WT1 (×6)












Isporučeno uz TV ili LCD monitor

Priključak nosača za montažu na zid **VS** (×4)




Priprema za postavljanje


- Neka vam pre postavljanja Referentni vodič za TV ili LCD monitor i Vodič za podešavanje budu pri ruci.
- Proverite položaj za postavljanje vašeg TV-a ili LCD monitora.
- Pripremite četiri zavrtnja prečnika 8 mm i četiri odgovarajuće podloške (nije isporučeno). Izaberite vijke koji odgovaraju za materijal zida.
- Pripremite sledeće alate:
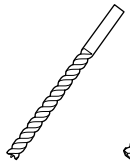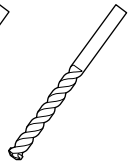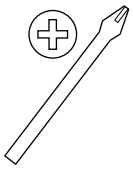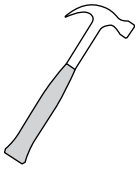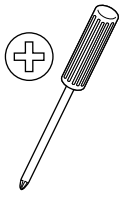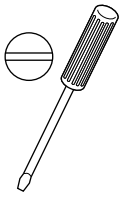
<table>
<tr><td>*1
  </td><td colspan="3"> 
 
5,5 mm
 
10 mm
  </td></tr>
<tr><td>*2
  </td><td>  </td><td> 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td><td>*3
 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td></tr>
<tr><td>  </td><td>*2
 
(×4)</td><td>*4
 
(×4)
8 mm × 60 mm</td><td>*4
 
(×4)</td></tr>
</table>

*1 Samo za suvi zid sa drvenim stubovima




*2 Samo za zid od punog betona ili zid od betonskih blokova
*3 Zavisi od modela
*4 Pažljivo birajte zavrtnje i podloške



SR

A Postavljanje nosača za postavljanje na zid na suvi zid sa drvenim stubovima

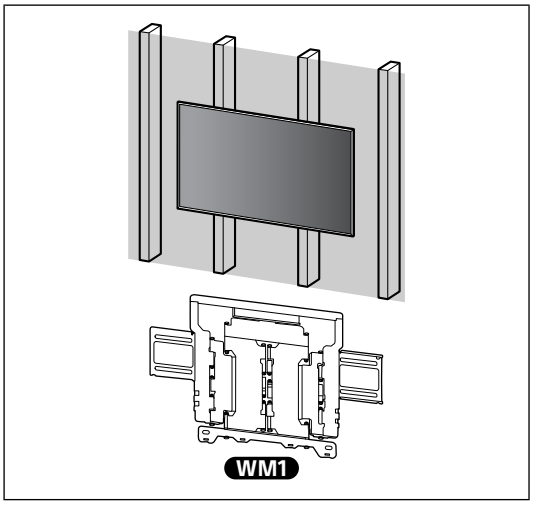

Postavljanje na zid nosača za postavljanje na zid


1 Odlučite o mestu za postavljanje.

Uverite se da zid ima dovoljno prostora za TV ili LCD monitor i da može da podnese težinu bar šest puta veću od težine TV-a ili LCD monitora.


- Pogledajte „Postavljanje za instalaciju za nosač za postavljanje na zid“ na strani 20.
- Pogledajte Vodič za reference svog TV-a ili LCD monitora radi težine TV-a ili LCD monitora.

Napomena


- Kada se TV ili LCD monitor montira na zid, gornja strana TV-a ili LCD monitora se malo nagne napred.
- Preporučujemo da vizuelno proverite okruženje mesta za TV ili LCD monitor.

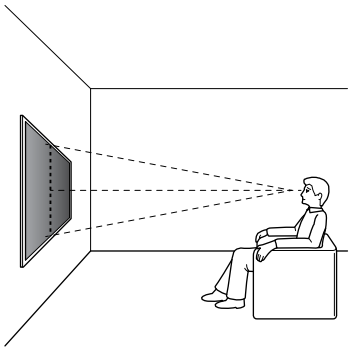

2

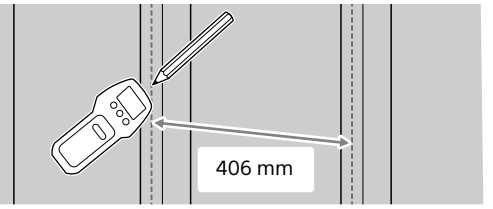


3 Poravnajte **WM1** sa zidom i napravite četiri oznake poravnate sa drvenim stubovima.

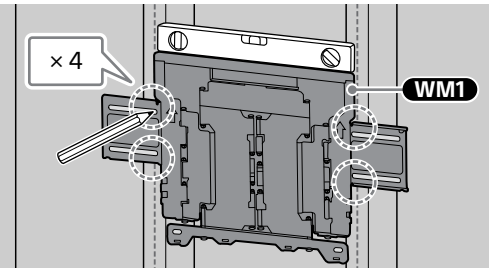

Napomena

- Koristite libelu da biste proverili da li je **WM1** u ravni.


4 Na oznakama probušite gornje rupe za navođenje.

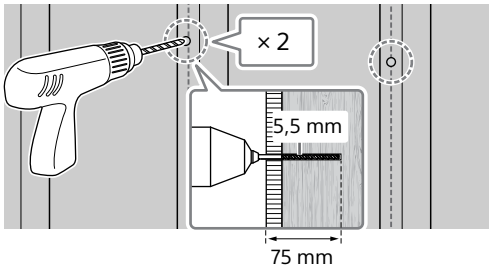

Napomena

- Rupe za navođenje moraju biti probušene do dubine od 75 mm pomoću burgije prečnika od 5,5 mm.

5 Postavite **WM1** na zid pomoću odgovarajućih zavrtnja (nije isporučeno) i podloški (nije isporučeno).

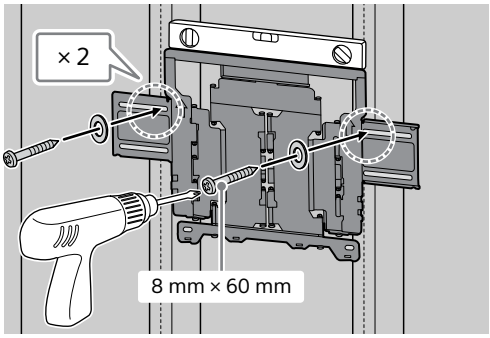


Napomena

- Koristite libelu da biste proverili da li je **WM1** u ravni.


Mere predostrožnosti

- Nemojte preterano pritezati drveni vijak 8 mm × 60 mm. Neodgovarajuće pritezanje može da smanji noseću snagu drvenog vijka 8 mm × 60 mm.

6 Na oznakama probušite donje rupe za navođenje. (Pogledajte korak 4 zbog uputstva za bušenje.)

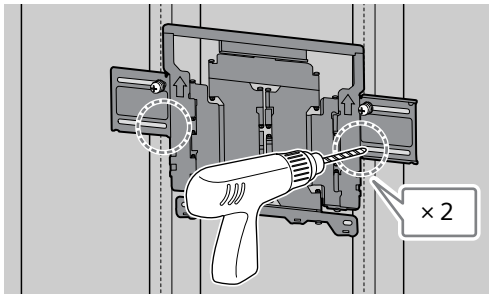


7 Podesite odgovarajuće zavrtnje i podloške u odnosu na rupe.

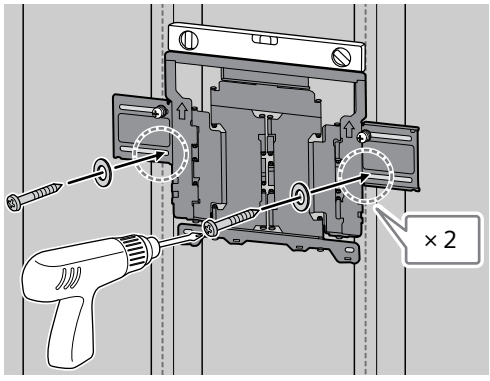

Napomena

- Koristite libelu da biste proverili da li je **WM1** u ravni.


8 Izvucite dršku nosača do kraja.

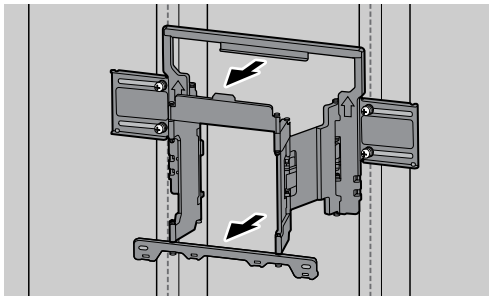

Priprema za postavljanje TV-a ili LCD monitora

Napomena


- Obavezno čuvajte uklonjene vijke i neiskorišćene delove na bezbednom mestu, držeći ih dalje od dece.

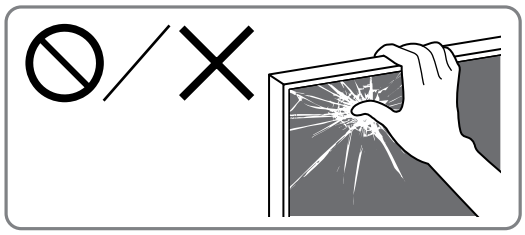

1 Prikačite postolje za vrh stola da bi TV ili LCD monitor stajao.


- Pogledajte Vodič za podešavanje svog TV-a ili LCD monitora.

2 Izvadite vijke sa zadnje strane TV-a ili LCD monitora.

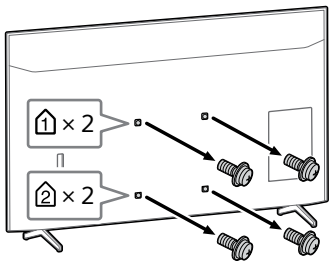

SR


3 Pričvrstite priključak nosača za montažu za zid VS (isporučen uz TV ili LCD monitor) na poleđinu TV-a ili LCD monitora (da bi bio paralelan sa zidom).

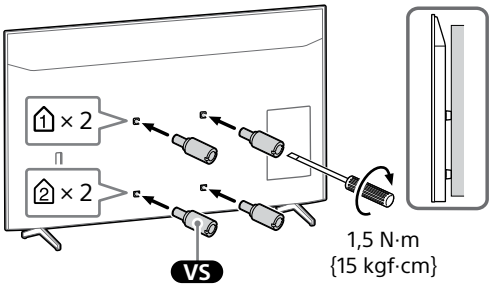

Napomena

- Obavezno osigurajte priključak nosača za montažu na zid VS kada ga pričvršćujete za TV ili LCD monitor.
  Koristite samo odvijač sa običnom pljosnatom glavom za postavljanje priključka nosača za postavljanje na zid VS. Upotreba drugog alata može da izazove preterano pritezanje priključka nosača za montažu na zid VS i oštećenje TV-a ili LCD monitora.


4 Prikačite WM3.

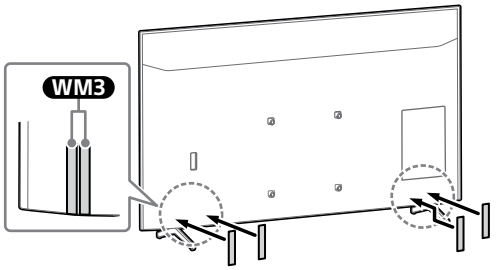

Napomena

- Ne kačite WM3 na oznake.

5 Pričvrstite WM2 na TV ili LCD monitor pomoću M6.

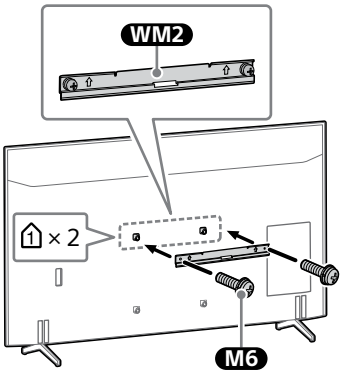


6 Odvojite postolje za sto od TV-a ili LCD monitora.

Sledeća ilustracija je primer rukovanja.

Osim za KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- Uklanjajte jednu po jednu stranu postolja za sto. Čvrsto držite postolje za sto sa obe ruke dok drugi ljudi podižu TV ili LCD monitor.

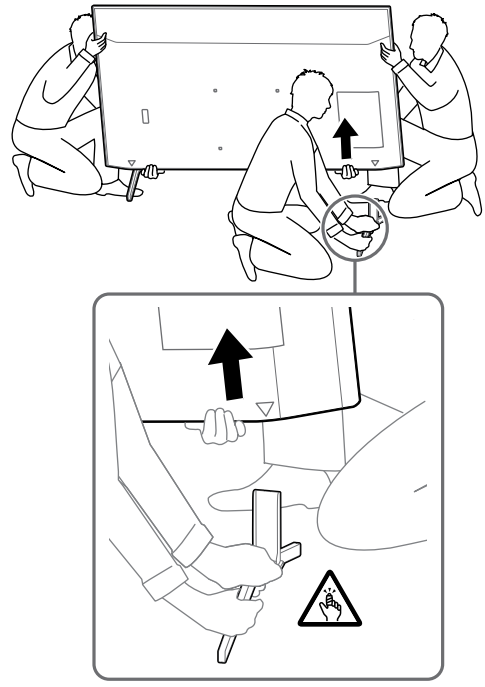

- Ponovite prethodni korak i uklonite drugu stranu postolja za sto.


Samo KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Uklanjajte jednu po jednu stranu postolja za sto. Čvrsto držite postolje za sto sa obe ruke dok drugi ljudi podižu TV ili LCD monitor.

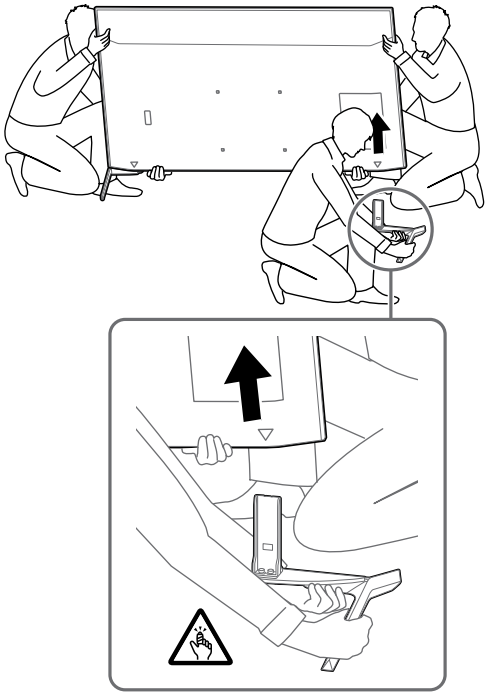

- Ponovite prethodni korak i uklonite drugu stranu postolja za sto.

Samo KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

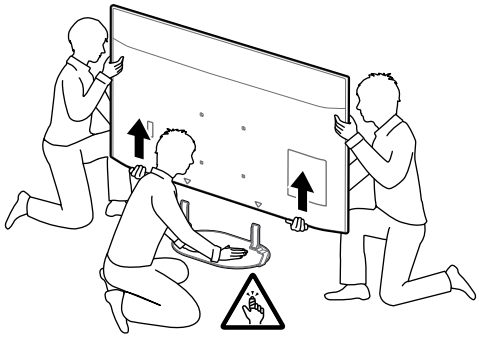


Napomena


- Troje ili više ljudi je potrebno za odvajanje postolja za sto.
- Vodite računa da prilikom odvajanja postolja za sto od TV-a ili LCD monitora ne koristite prekomernu silu jer to može da dovede do pada TV-a ili LCD monitora i izazove telesnu povredu ili fizičko oštećenje TV-a ili LCD monitora.
- Pažljivo rukujte sa postoljem za sto da ne biste oštetili TV ili LCD monitor.
- Pažljivo podižite TV ili LCD monitor dok odvajate postolje za sto da se ne bi prevrnulo i izazvalo povredu.
- Pažljivo odvojite postolje za sto od TV-a ili LCD monitora da ne bi palo i oštetilo površinu na kojoj se nalazi TV ili LCD monitor.

SR


Postavljanje TV-a ili LCD monitora na zid

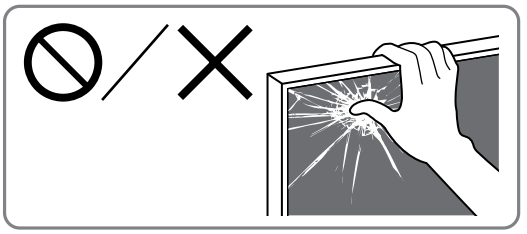


1

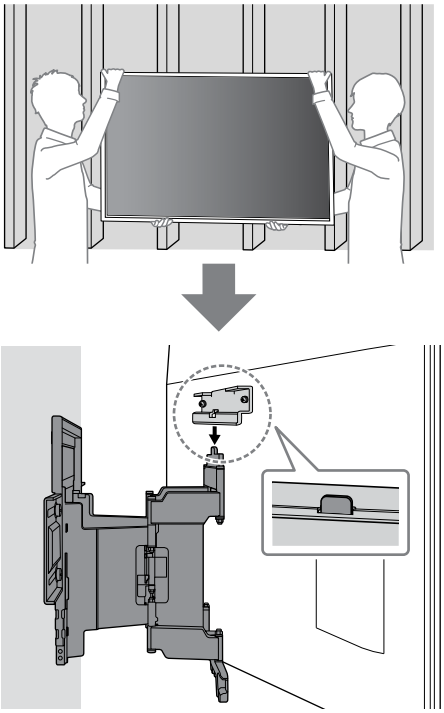


2

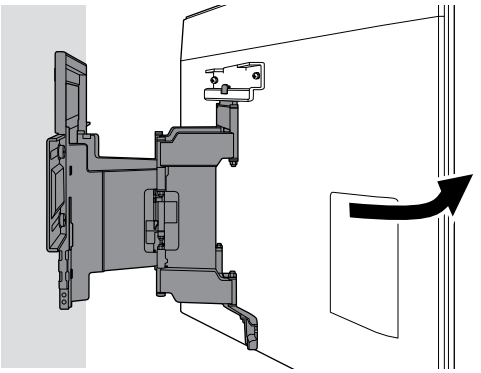


3 Zavrtnjima pričvrstite levu i desnu stranu Nosača za postavljanje na zid.

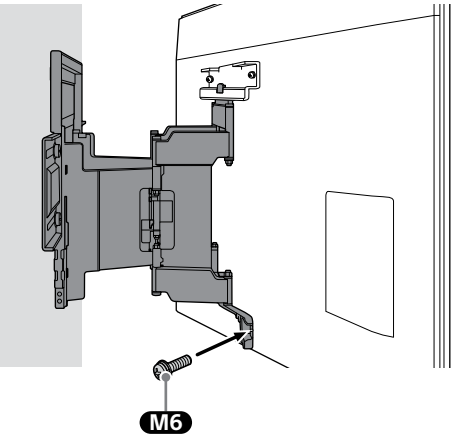


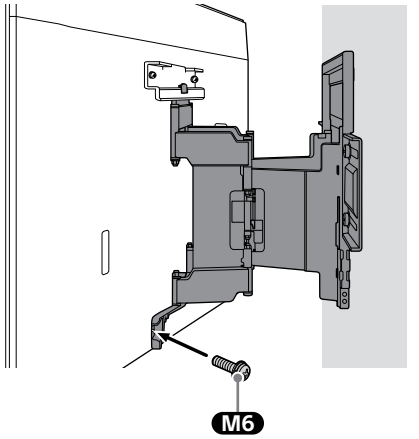

4

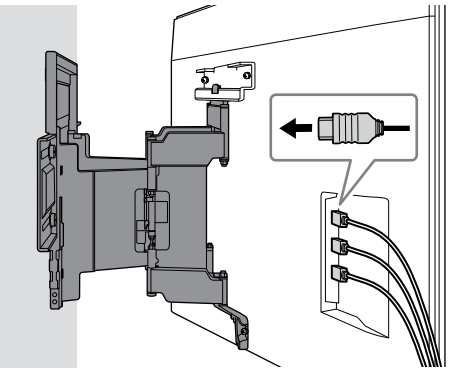


5 Kada pomerate TV ili LCD monitor, čvrsto ga držite sa donje strane.

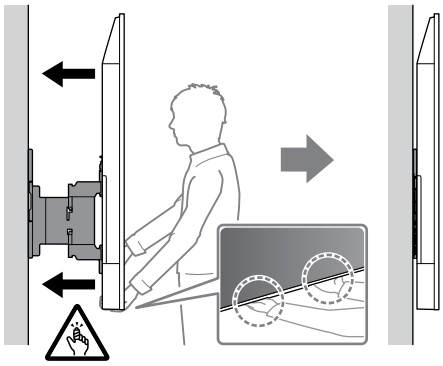

Napomena


- TV ili LCD monitor se možda neće pomeriti blizu zida u zavisnosti od tipa i broja kablova koji su prikačeni. Ovo nije greška.

6

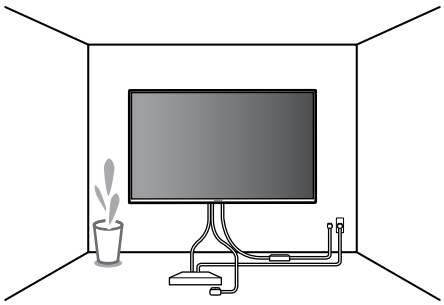

UPOZORENJE

- TV ili LCD monitor treba da nose dve ili više osoba (tri ili više osoba ako je TV ili LCD monitor od 189,3 cm (75 inča) ili iznad).

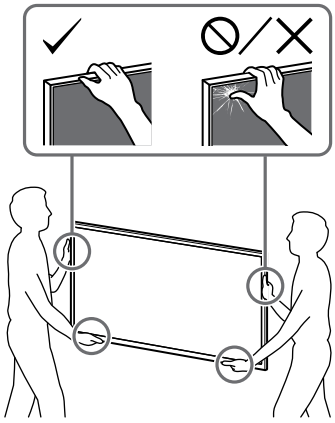

Potvrđivanje završetka postavljanja

Proverite sledeće tačke.

- Strujni kabl i kabl nisu uvrnuti ili priklješteni.

UPOZORENJE

- Nepropisno postavljanje strujnog kabla naizmenične struje, i slično, može da dovede do požara ili strujnog udara preko kratkog spoja. Obavezno proverite završetak postavljanja radi bezbednosti.

Ostale informacije


Prilikom skidanja TV-a ili LCD monitora, postupajte obrnutim redosledom od prethodnog postupka za postavljanje.

UPOZORENJE

- TV ili LCD monitor treba da uklanjaju dve ili više osoba (tri ili više osoba ako je TV ili LCD monitor od 189,3 cm (75 inča) ili iznad).

SR

B Pričvršćivanje Nosača za postavljanje na zid na zid od punog betona ili od betonskih blokova

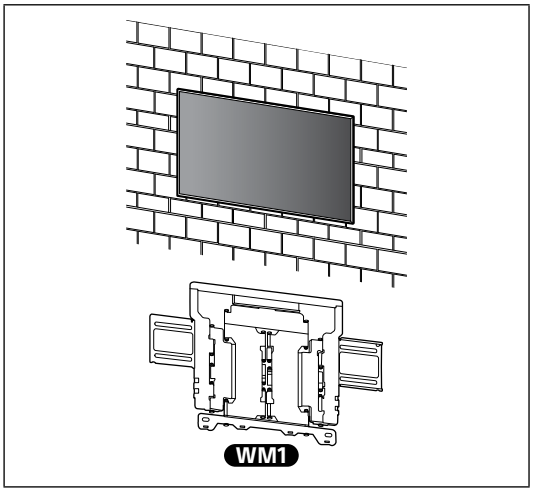

Postavljanje na zid nosača za postavljanje na zid


1 Odlučite o mestu za postavljanje.

Uverite se da zid ima dovoljno prostora za TV ili LCD monitor i da može da podnese težinu bar šest puta veću od težine TV-a ili LCD monitora.


- Pogledajte „Postavljanje za instalaciju za nosač za postavljanje na zid“ na strani 20.
- Pogledajte Vodič za reference svog TV-a ili LCD monitora radi težine TV-a ili LCD monitora.

Napomena

- Kada se TV ili LCD monitor montira na zid, gornja strana TV-a ili LCD monitora se malo nagne napred.
- Preporučujemo da vizuelno proverite okruženje mesta za TV ili LCD monitor.

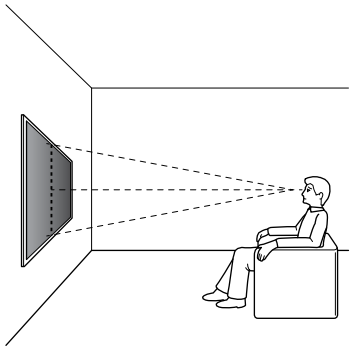


2 Poravnajte **WM1** sa zidom i napravite četiri oznake.

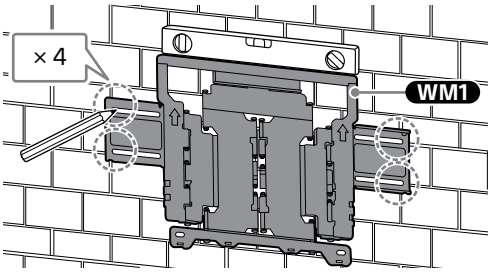

Napomena

- Koristite libelu da biste proverili da li je **WM1** u ravni.


3 Probušite vodeće rupe na oznakama.

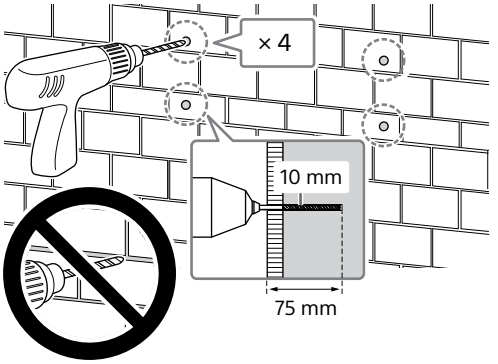


Napomena

- Rupe za navođenje moraju biti probušene do dubine od 75 mm pomoću burgije prečnika od 10 mm.

4

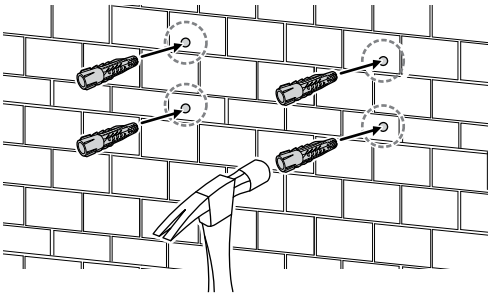

5 Postavite **WM1** na zid pomoću odgovarajućih zavrtnja (nije isporučeno) i podloški (nije isporučeno).

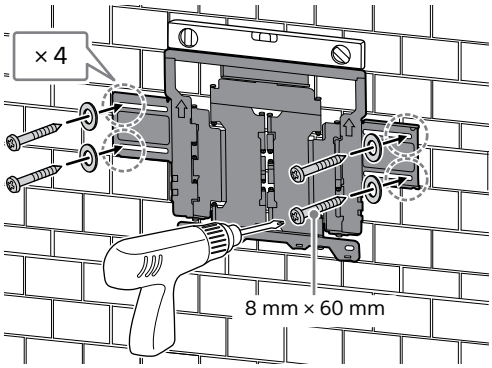


Napomena

- Koristite libelu da biste proverili da li je **WM1** u ravni.

Mere predostrožnosti

- Nemojte preterano pritezati drveni vijak 8 mm × 60 mm. Neodgovarajuće pritezanje može da smanji noseću snagu drvenog vijka 8 mm × 60 mm.


6 Izvucite dršku nosača do kraja.

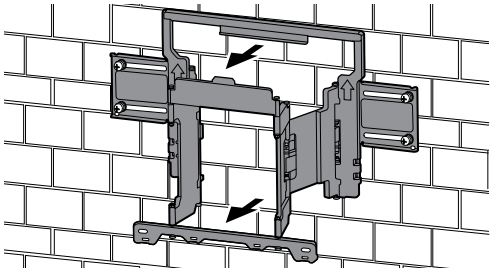

Priprema za postavljanje TV-a ili LCD monitora

Napomena


- Obavezno čuvajte uklonjene vijke i neiskorišćene delove na bezbednom mestu, držeći ih dalje od dece.

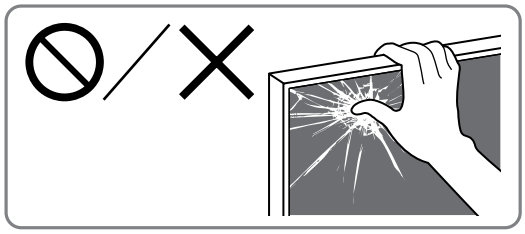


1 Prikačite postolje za vrh stola da bi TV ili LCD monitor stajao.

- Pogledajte Vodič za podešavanje svog TV-a ili LCD monitora.

2 Izvadite vijke sa zadnje strane TV-a ili LCD monitora.

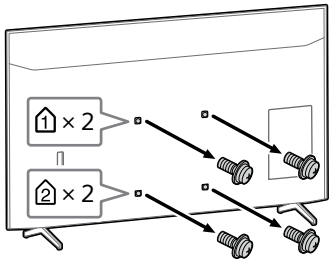

3 Pričvrstite priključak nosača za montažu za zid **VS** (isporučen uz TV ili LCD monitor) na poleđinu TV-a ili LCD monitora (da bi bio paralelan sa zidom).

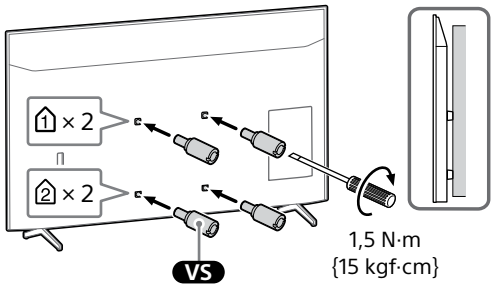


SR

Napomena

- Obavezno osigurajte priključak nosača za montažu na zid **VS** kada ga pričvršćujete za TV ili LCD monitor.
  Koristite samo odvijač sa običnom pljosnatom glavom za postavljanje priključka nosača za postavljanje na zid **VS**. Upotreba drugog alata može da izazove preterano pritezanje priključka nosača za montažu na zid **VS** i oštećenje TV-a ili LCD monitora.


4 Prikačite WM3.

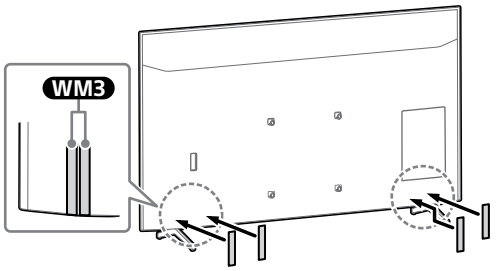

Napomena

- Ne kačite **WM3** na oznake.

5 Pričvrstite WM2 na TV ili LCD monitor pomoću M6.

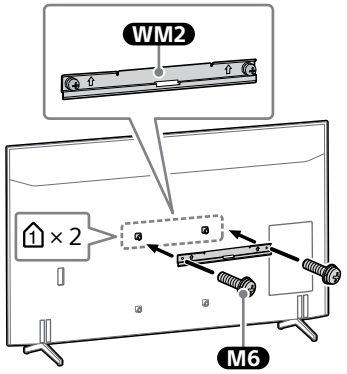


6 Odvojite postolje za sto od TV-a ili LCD monitora.

Sledeća ilustracija je primer rukovanja.

Osim za KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- Uklanjajte jednu po jednu stranu postolja za sto. Čvrsto držite postolje za sto sa obe ruke dok drugi ljudi podižu TV ili LCD monitor.

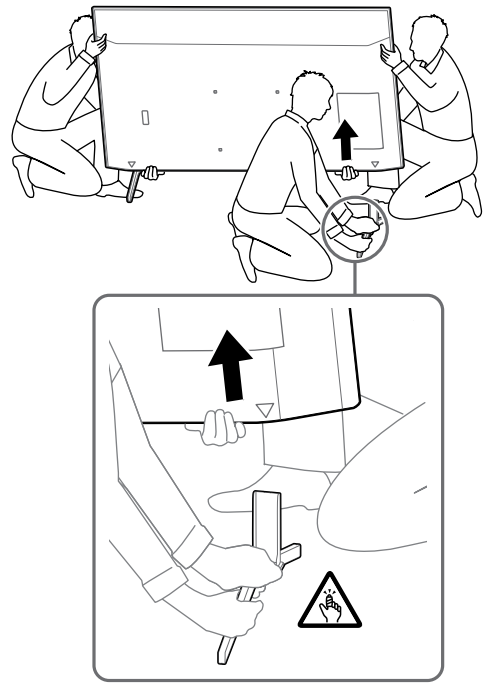

- Ponovite prethodni korak i uklonite drugu stranu postolja za sto.


Samo KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Uklanjajte jednu po jednu stranu postolja za sto. Čvrsto držite postolje za sto sa obe ruke dok drugi ljudi podižu TV ili LCD monitor.

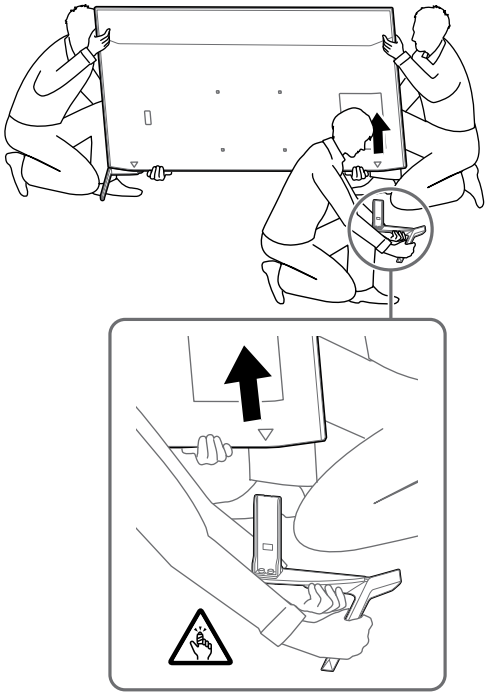

- Ponovite prethodni korak i uklonite drugu stranu postolja za sto.


Samo KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

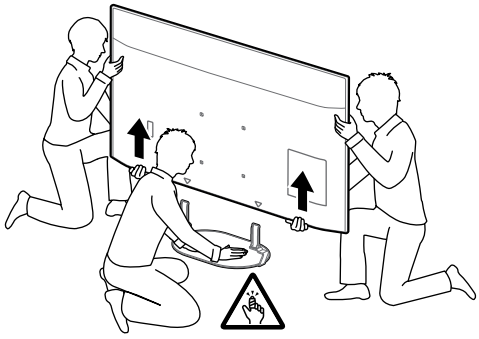


Napomena

- Troje ili više ljudi je potrebno za odvajanje postolja za sto.
- Vodite računa da prilikom odvajanja postolja za sto od TV-a ili LCD monitora ne koristite prekomernu silu jer to može da dovede do pada TV-a ili LCD monitora i izazove telesnu povredu ili fizičko oštećenje TV-a ili LCD monitora.
- Pažljivo rukujte sa postoljem za sto da ne biste oštetili TV ili LCD monitor.
- Pažljivo podižite TV ili LCD monitor dok odvajate postolje za sto da se ne bi prevrnulo i izazvalo povredu.
- Pažljivo odvojite postolje za sto od TV-a ili LCD monitora da ne bi palo i oštetilo površinu na kojoj se nalazi TV ili LCD monitor.

Postavljanje TV-a ili LCD monitora na zid

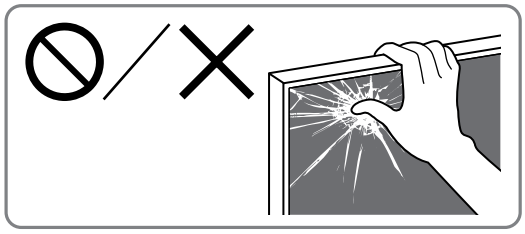


1

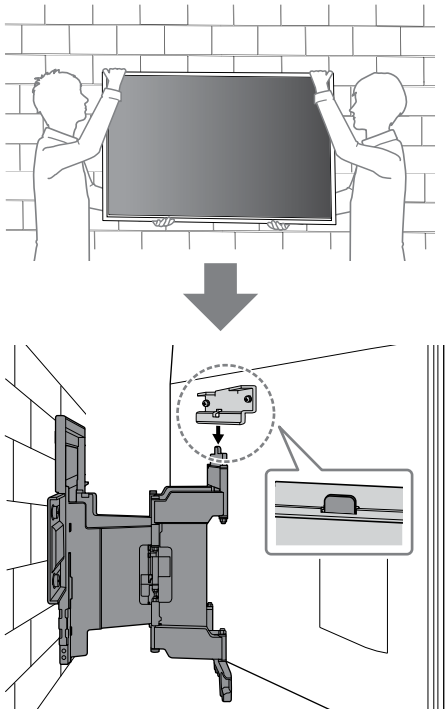



SR

2

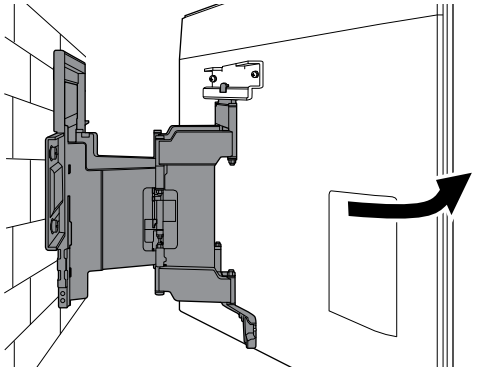


3 Zavrtnjima pričvrstite levu i desnu stranu Nosača za postavljanje na zid.

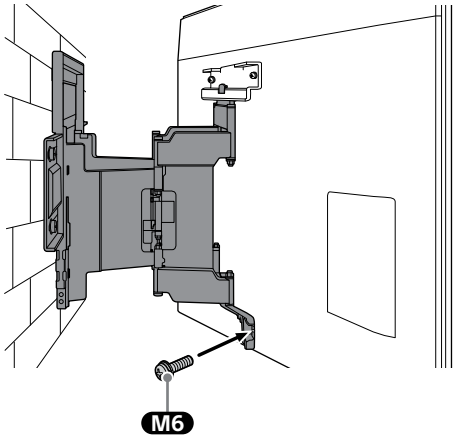


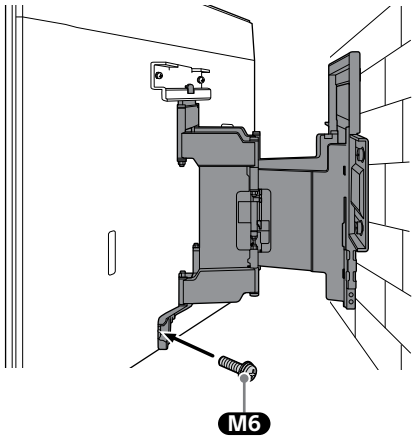

4

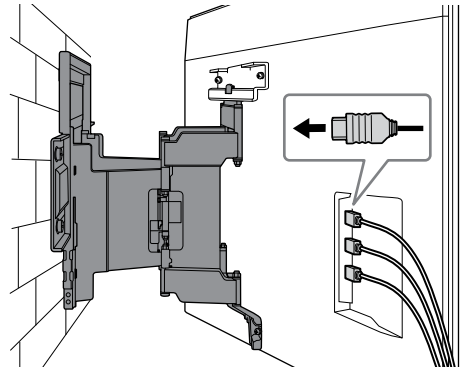


5 Kada pomerate TV ili LCD monitor, čvrsto ga držite sa donje strane.

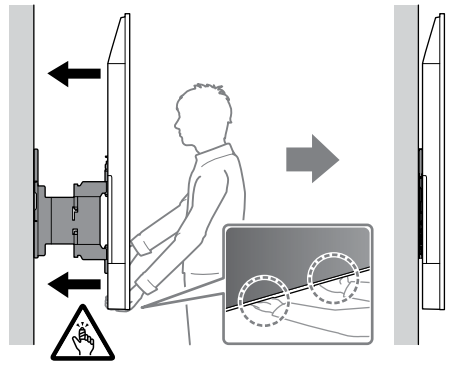

Napomena


- TV ili LCD monitor se možda neće pomeriti blizu zida u zavisnosti od tipa i broja kablova koji su prikačeni. Ovo nije greška.

6

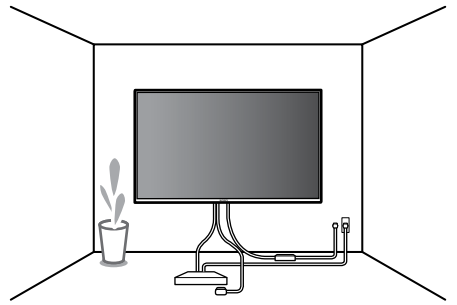

UPOZORENJE

- TV ili LCD monitor treba da nose dve ili više osoba (tri ili više osoba ako je TV ili LCD monitor od 189,3 cm (75 inča) ili iznad).

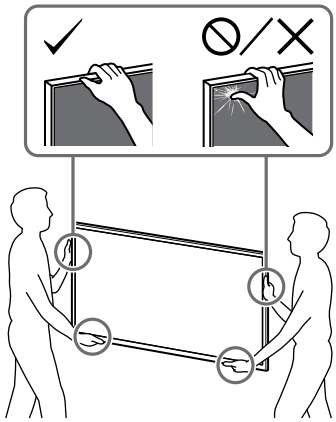

Potvrđivanje završetka postavljanja

Proverite sledeće tačke.

- Strujni kabl i kabl nisu uvrnuti ili priklješteni.

UPOZORENJE

- Nepropisno postavljanje strujnog kabla naizmenične struje, i slično, može da dovede do požara ili strujnog udara preko kratkog spoja. Obavezno proverite završetak postavljanja radi bezbednosti.

Ostale informacije


Prilikom skidanja TV-a ili LCD monitora, postupajte obrnutim redosledom od prethodnog postupka za postavljanje.

UPOZORENJE

- TV ili LCD monitor treba da uklanjaju dve ili više osoba (tri ili više osoba ako je TV ili LCD monitor od 189,3 cm (75 inča) ili iznad).

Specifikacije

WM1

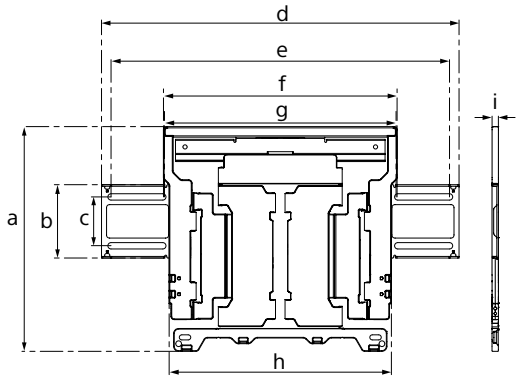

Dimenzije: (približ.) [mm]

a : 354
b : 116
c : 77
d : 563
e : 533
f : 370
g : 368
h : 350
i : 11

Težina (samo osnova): (približ.) [kg]

3,0


Dizajn i specifikacije podležu izmenama bez obaveštenja.

SR

Reference

Postavljanje za instalaciju za nosač za postavljanje na zid

Cifre u tabeli mogu neznatno da se razlikuju u zavisnosti od montaže.

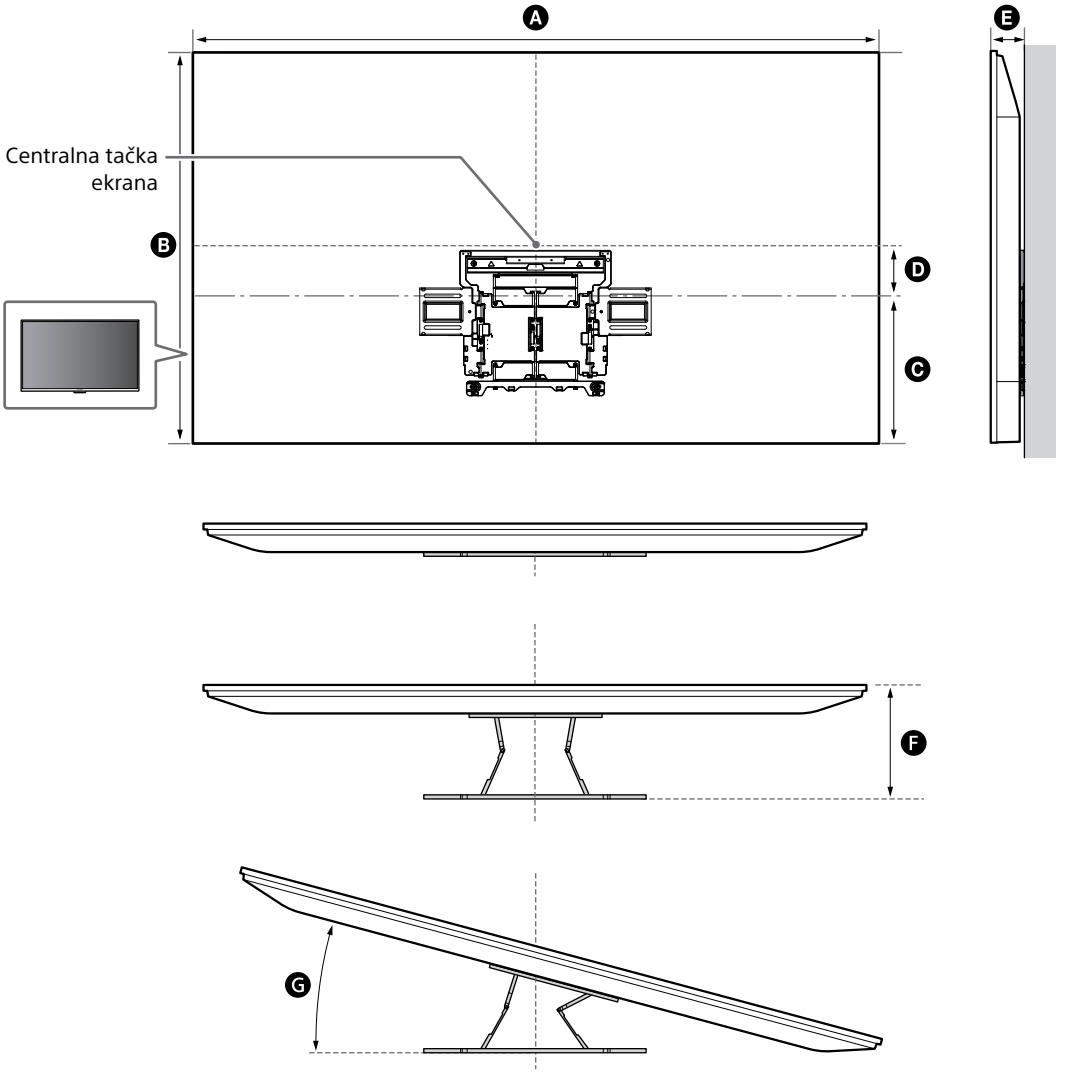

(mm)

Naziv modela	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ*1	Ⓖ*1 (°)
KD-75X82J / 75X81J / 75X80J / 75X80BJ	1686	969	364	–123*2	86	288	15
FW-75BZ30J	1686	969	364	–123*2	86	288	15
XR-75X94J / 74X93J / 75X92J / 75X90J / XRM-75X90J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-75X89J / 75X86J / 75X85J / 75X85TJ / KM-75X85J	1675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-65X82J / 65X81J / 65X80J / 65X80AJ / KM-65X80J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
FW-65BZ30J	1462	842	365	–59*2	83	287	18
XR-65X94J / 65X93J / 65X92J / 65X90J / 65X90SJ / XRM-65X90J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-65X89J / 65X86J / 65X85J / 65X85DJ / 65X85TJ / KM-65X85J	1452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-55X82J / 55X81J / 55X80J / 55X80AJ / KM-55X80J	1243	719	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J1	1243	721	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J	1243	719	365	3	83	286	20
XR-55X94J / 55X93J / 55X92J / 55X90J / 55X90SJ / XRM-55X90J	1233	711	363	3	83	286	20
KD-55X89J / 55X86J / 55X85J / 55X85DJ / 55X85TJ / KM-55X85J	1233	711	363	3	83	286	20

*1 (Približ.)

*2 Konzola se postavlja ispod centralne tačke ekrana.

SR

使用 Sony 挂壁式支架（SU-WL850）的安装信息

支持型号*:
* 在实际机型名称中，“x”/“xx” 指的是特定于每个型号的数字和/或字符。

KD-75X8xJ / 75X8xBJ / 75X8xTJ / 65X8xJ / 65X8xAJ / 65X8xDJ / 65X8xTJ / 55X8xJ / 55X8xAJ / 55X8xDJ / 55X8xTJ

KM-75X8xJ / 65X8xJ / 55X8xJ

XR-75X9xJ / 65X9xJ / 65X9xSJ / 55X9xJ / 55X9xSJ

XRM-75X9xJ / 65X9xJ / 55X9xJ

FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J

致顾客

为保护产品和安全理由，Sony 坚持建议安装您的电视机或 LCD 显示器的任务由 Sony 经销商或授权承包商进行。请勿尝试自行安装。

致 Sony 经销商和承包商

安装、定期维修和检查此产品时，请务必注意安全。

安装本产品需要足够的专业技能，尤其是确定用于承受电视机或 LCD 显示器重量的墙壁的强度。务必将本产品的墙上安装托付于 Sony 经销商或授权承包商并在安装时特别注意安全。对于处置不当或安装不妥造成的损害或人身伤害，Sony 将不负责任。

为了确保安全和正确安装，请遵循挂壁式支架使用说明书、电视机或 LCD 显示器设定指南以及本手册中的说明。

挂壁式支架

安全事项

感谢您购买本产品。

致顾客

将电视机或 LCD 显示器安装到墙壁上

⚠ 警告

需要专业安装

本产品应仅由专业安装人员安装，该安装人员必须经过培训，能确定承受电视机或 LCD 显示器重量的墙壁强度。安装期间若未正确固定，电视机或 LCD 显示器可能会掉落并造成严重受伤。对于因处理或安装不当，或安装任何非指定产品而造成的任何损害或受伤，Sony概不负责。您的法定权利（若有）不受影响。

致 Sony 经销商

安装本产品要求具有一定的技术。为安全地进行安装工作，请务必仔细通读本说明书。Sony 对操作不当或安装不正确而引起的任何损坏或伤害均不负责。请在完成安装后将本说明书交给用户。

本说明书介绍了正确使用本产品的信息，以及为防止事故发生需注意的重要事项。您有责任阅读、通晓并遵照本使用说明书中的指示。否则可能会导致严重的人身伤害或财产损失，并可能会使保修无效。保存好本说明书以备将来参考。

Sony 的产品设计非常注重安全。然而，如果不正确使用这些产品，则可能因火灾、电击、产品倾倒或产品跌落而导致人员严重受伤。请务必遵守安全注意事项以防止此类事故发生。

注意

指定产品

本挂壁式支架设计用于指定产品的电视机或 LCD 显示器。请参阅电视机或 LCD 显示器的参考指南，确定本挂壁式支架是否可用于该电视机或 LCD 显示器。

致顾客

警告

如果不遵守下列注意事项，则因火灾、电击或产品跌落而导致人员严重受伤或死亡。

请务必将安装工作委托给经许可的承包商，并确保在安装过程中无儿童接近。

如果挂壁式支架或电视机或 LCD 显示器安装不正确，则可能发生下列事故。请确保安装工作由经许可的承包商进行。

- 电视机或 LCD 显示器可能跌落并造成人员严重受伤，如擦伤或骨折等。
- 如果安装挂壁式支架的墙体不平稳、不平整或与地面不垂直，则装置可能会跌落，从而造成人员受伤或财产损失。墙体能承受的重量应该至少是电视机或 LCD 显示器重量的六倍。
  （请参阅您电视机或 LCD 显示器的参考指南，了解其重量。）
- 如果墙壁上安装的挂壁式支架不够牢固，则装置可能会跌落并造成人员受伤或财产损失。

请务必将电视机或 LCD 显示器的搬移或拆卸工作委托给经许可的承包商进行。

如果由经许可的承包商之外的其他人员进行电视机或 LCD 显示器的搬运或拆卸工作，则电视机或 LCD 显示器可能跌落并造成人员受伤或财产损失。请确保由两个或两个以上（189.3 cm（75 英寸）及以上机型需要三个或三个以上）的人员搬运或拆卸本电视机或 LCD 显示器。

电视机或 LCD 显示器安装完之后，请勿拆下螺丝等零件。

否则，电视机或 LCD 显示器可能会跌落并造成人员受伤或财产损失。

请勿改装挂壁式支架的零部件。

否则，挂壁式支架可能会跌落并造成人员受伤或财产损失。

请勿将指定产品之外的其他设备安装到支架上。

本挂壁式支架系为指定产品专门设计。如果您安装非指定设备，则支架可能跌落或破裂，并造成人员受伤或财产损失。

除电视机或 LCD 显示器之外，请勿在挂壁式支架上再加挂其他重物。
请勿左右或上下摇晃电视机或 LCD 显示器。

否则，电视机或 LCD 显示器可能会跌落并造成人员受伤或财产损失。

请勿倚靠或吊挂在电视机或 LCD 显示器上。

请勿倚靠或吊挂在电视机或 LCD 显示器上，因为电视机或 LCD 显示器可能跌落到您身上，并造成人员严重受伤。

注意

如果不遵守下列注意事项，则可能导致人员受伤或财产损失。

- 处理挂壁式支架或转动电视机或 LCD 显示器时，请小心不要夹到手指。
- 转动电视机或 LCD 显示器时，请小心处理，注意不要撞到附近人员。
- 务必将未使用的部件存放在安全的地方，以备日后使用。
  请将部件远离儿童。

在清洁或维护过程中，请勿对产品施加过大的力量。

请勿在电视机或 LCD 显示器的顶部施加过大的力量。否则，电视机或 LCD 显示器可能会跌落并造成人员受伤或财产损失。

请勿将本产品放在医疗设备附近。

本产品（包括附件）带有磁铁，可能会干扰心脏起搏器、用于治疗脑积水的可编程分流阀或其他医疗设备。请勿将本产品放在使用上述医疗设备的人员附近。如果您在使用上述医疗设备，请在使用本产品前咨询医生。

请将本产品放在儿童或应受监护的人无法触及的地方。

本产品（包括附件）带有磁铁。吞下磁铁可能会导致严重伤害，例如窒息或肠道损伤。如果误吞了磁铁，请立即咨询医生。

预先注意事项

- 如果长期使用安装于挂壁式支架的电视机或 LCD 显示器，则视墙面材料而定，电视机或 LCD 显示器后面或上面的墙面可能会褪色，或出现墙纸脱落。
- 如果在墙壁上安装挂壁式支架后再将其拆下，则墙壁上会留下螺丝孔。
- 请勿在容易受到机械振动的地方使用挂壁式支架。

安装挂壁式支架


致 Sony 经销商

警告

下列说明仅适用于 Sony 经销商。请务必阅读上述安全注意事项，并在安装、维护和检查本产品时特别注意安全。

请勿将挂壁式支架装在会使电视机或 LCD 显示器的边角或侧面突出于墙面的墙壁位置。

请勿将挂壁式支架装在柱子等会使电视机或 LCD 显示器的边角或侧面突出于墙面的墙壁位置。如果有人或物体正巧撞到电视机或 LCD 显示器的边角或侧面，则会引起人员受伤或财产损失。

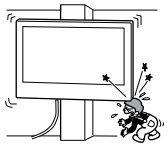


请勿将电视机或 LCD 显示器安装在空调的上面或下方。

如果电视机或 LCD 显示器长期接触空调的漏水，或长期暴露于空调的气流中，则可能造成火灾、电击或电视机或 LCD 显示器故障。

请务必按照本说明书中的指示牢固地将挂壁式支架安装在墙上。

如果有螺丝松动或掉落，则挂壁式支架会跌落并造成人员受伤或财产损失。请务必使用适合墙壁材料的螺丝，请使用四个直径 8 mm（或同等）螺丝牢固安装本装置。

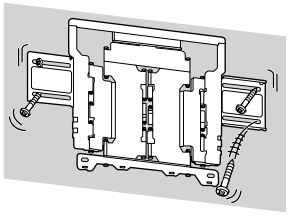

请务必按照本说明书中给出的指示正确使用提供的螺丝和附件。如果使用其他替代零件，则电视机或 LCD 显示器可能会跌落，并造成人身伤害或电视机或 LCD 显示器损坏。

请务必按照本说明书中介绍的步骤正确安装支架。

如果有螺丝松动或掉落，则电视机或 LCD 显示器可能会跌落，并造成人身伤害或电视机或 LCD 显示器损坏。

请务必拧紧指定位置的螺丝。

如果操作不当，则电视机或 LCD 显示器可能会跌落，并造成人身伤害或电视机或 LCD 显示器损坏。

请小心勿使电视机或 LCD 显示器在安装过程中受到振动。

如果电视机或 LCD 显示器受到振动，它可能会跌落或裂开。这可能会引起人员受伤。

请务必将电视机或 LCD 显示器安装在垂直且平坦的墙壁上。


否则，电视机或 LCD 显示器可能跌落并造成人员受伤。

正确安装电视机或 LCD 显示器后，请正确固定电缆。

如果电缆缠住人或物体，则可能导致人员受伤或电视机或 LCD 显示器损坏。

请勿夹住交流电源线或连接电缆。

如果交流电源线或连接电缆被夹在装置和墙壁之间或被用力弯曲、缠绕，则内部导线可能会裸露在外并造成短路或断路。这可能会引起火灾或电击。

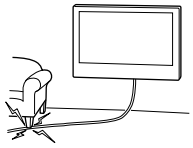

不提供用于将挂壁式支架固定于墙壁的螺丝。

在安装挂壁式支架时，请使用适合墙壁材料和结构的螺丝。

CS


事先准备

- 本说明书中所示的电视机或 LCD 显示器的图例，是为了清晰地对操作进行说明的示例。因此，图例可能看起来与实际的电视机或 LCD 显示器不同。

墙体是什么结构?

首先，请确认用于安装电视机或 LCD 显示器的墙体类型。


有立柱的干砌墙

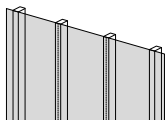

预先注意事项

- 干砌墙最大厚度：16 mm。
- 请确保内部木立柱尺寸至少为 51 mm × 102 mm（通用）或 38 mm × 89 mm（标称）。
- 紧固件之间至少保持 406 mm 的水平空间。

实心混凝土或混凝土砖

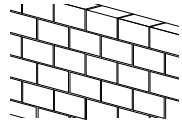

预先注意事项


- 请将挂壁式支架直接安装至实心混凝土墙上。
- 请确保实心混凝土墙壁厚度至少为 203 mm。
- 请确保每块混凝土砖的大小至少为 203 mm × 203 mm × 406 mm。

检查零件

SU-WL850 随附部件

- 确认已包含所有零件。


WM1（×1）

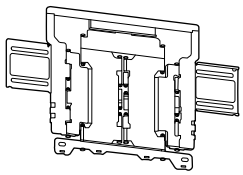

WM2（×1）




WM3（×4）



M6（×4）



WT1（×6）




随电视机或 LCD 显示器提供

挂壁式螺栓 **VS**（×4）




准备安装

- 开始安装前，请将本电视机或 LCD 显示器的参考指南和设定指南放于手边，方便查阅。
- 确认电视机或 LCD 显示器的安装位置。
- 准备四颗直径 8 mm 的螺丝和四个合适的垫片（未提供）。选择适合墙壁材料的螺丝。
- 准备以下工具：

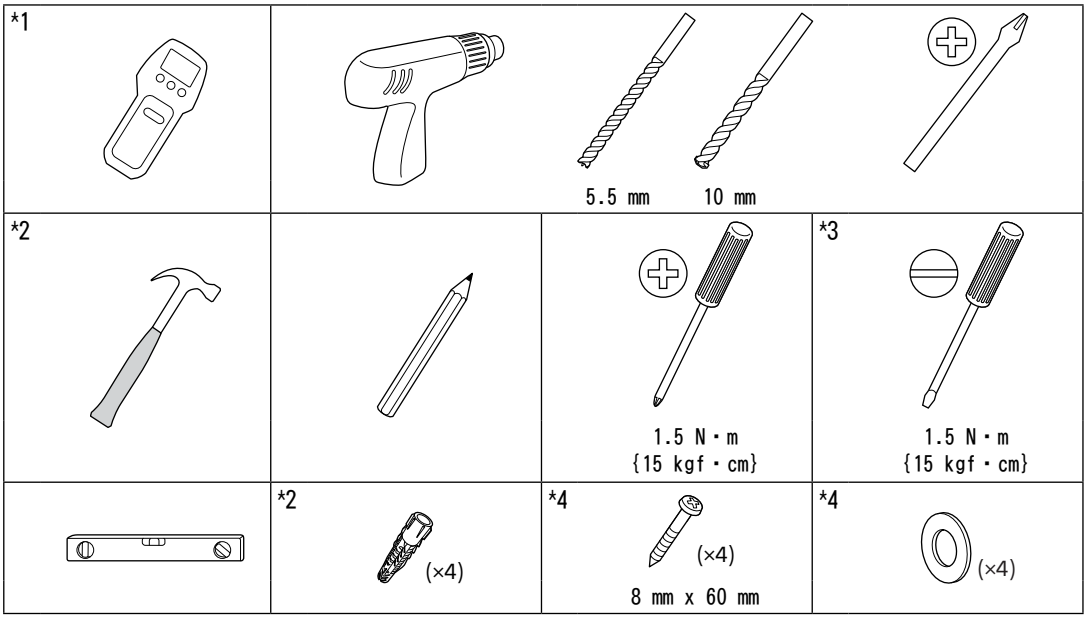


★1 仅适用于有立柱的干砌墙



★2 仅适用于实心混凝土或混凝土砖


★3 取决于型号

★4 请谨慎选择螺丝和垫片



CS

A 将挂壁式支架安装至有立柱的干砌墙上

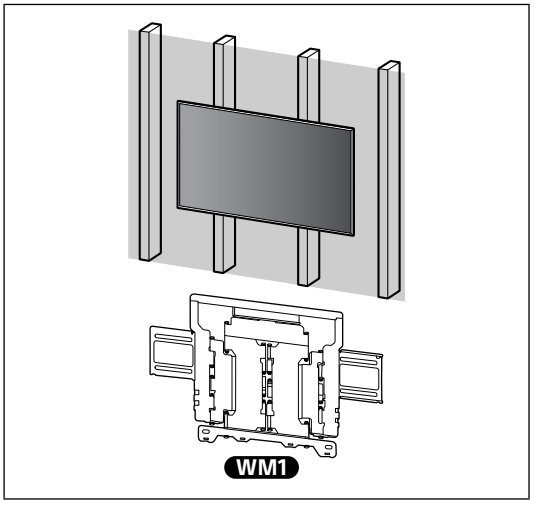

将挂壁式支架安装至墙壁


1 确定安装位置。

请确保墙上有足够空间安装电视机或 LCD 显示器，且至少能承受电视机或 LCD 显示器六倍的重量。


- 请参阅第 20 页的“在墙上安装挂壁式支架的尺寸参数”。
- 有关电视机或 LCD 显示器的重量，请参阅电视机或 LCD 显示器参考指南。

注意


- 当电视机或 LCD 显示器安装在墙上时，电视机或 LCD 显示器上端会向前轻微倾斜。
- 建议在观看环境中检查电视机或 LCD 显示器位置。

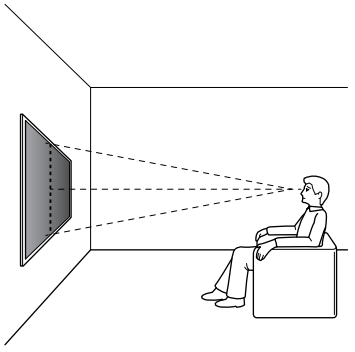

2

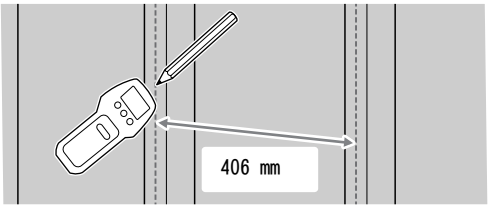


3 将 WM1 与墙壁对齐，并做四个与立柱对齐的标记。

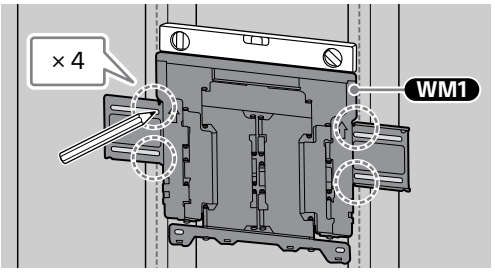

注意

- 请使用水平仪检查 WM1 是否水平。


4 在上方标记处钻定位孔。

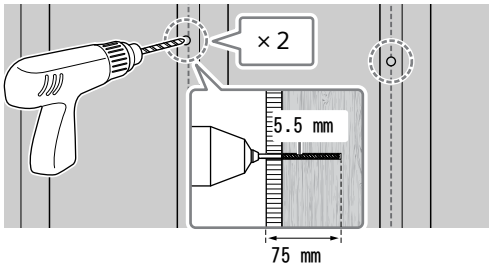

注意

- 必须使用直径 5.5 mm 的钻头钻定位孔，且深度须达 75 mm。

5 使用合适的螺丝（未提供）和垫片（未提供）将 **WM1** 安装至墙上。

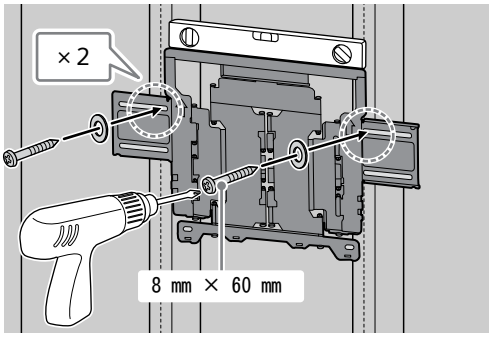


注意

- 请使用水平仪检查 **WM1** 是否水平。


预先注意事项

- 请勿过度拧紧木螺丝 8 mm × 60 mm。拧紧不当可能会降低木螺丝 8 mm × 60 mm 的承重力。

6 在下方标记处钻定位孔。（关于钻孔说明，请参阅步骤 4。）

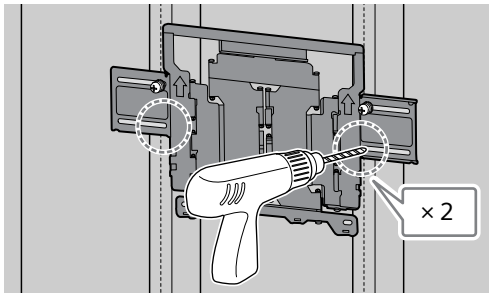


7 将合适的螺丝和垫片安装至孔。

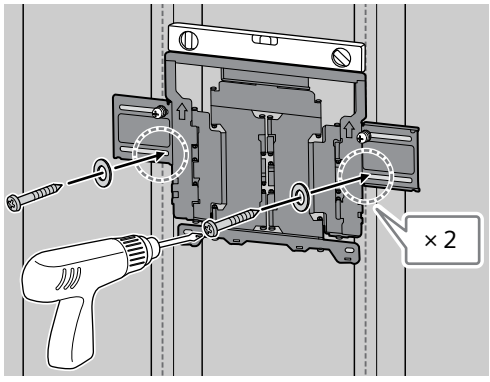

注意

- 请使用水平仪检查 **WM1** 是否水平。


8 将支架臂完全拉出。

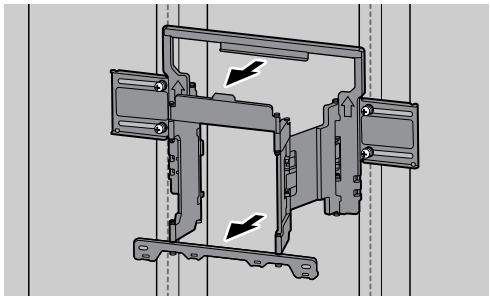

准备安装电视机或 LCD 显示器

注意


- 务必将取下的螺丝和不用的零件放置在安全的地方，让螺丝和零件远离儿童。

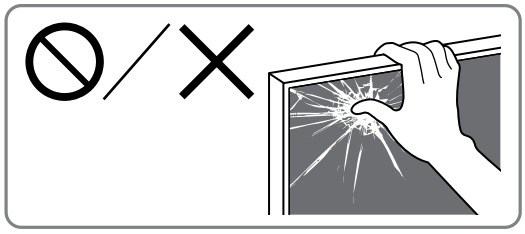

1 安装台式底座，让电视机或 LCD 显示器立起。


- 请参阅您电视机或 LCD 显示器的设定指南。

2 移除电视机或 LCD 显示器背面的螺丝。

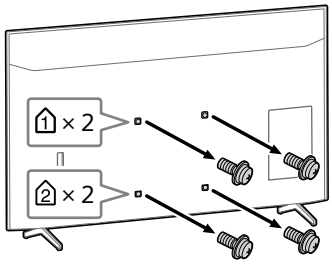

CS


3 安装挂壁螺栓 VS（随电视机或 LCD 显示器提供）至电视机或 LCD 显示器后方（使其跟墙平行）。

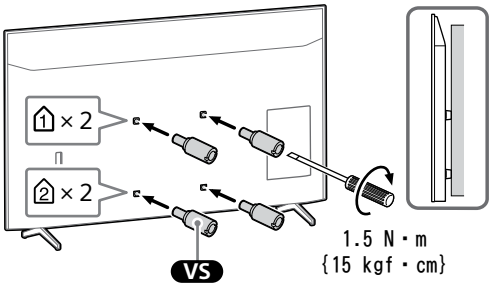

注意

- 在安装螺栓至电视机或 LCD 显示器时，务必拧紧挂壁螺栓 VS。
  安装挂壁螺栓 VS 时只能用平头螺丝刀。使用其他工具可能导致挂壁螺栓 VS 扭矩过大并损坏电视机或 LCD 显示器。


4 安装 WM3。

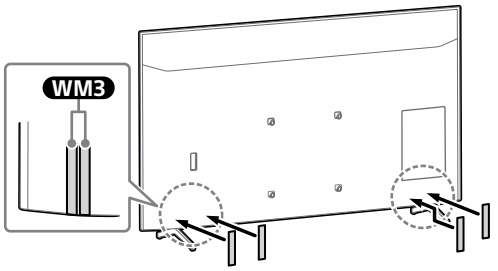

注意

- 请勿将 WM3 安装在标签上。

5 使用 M6 将 WM2 安装至电视机或 LCD 显示器上。

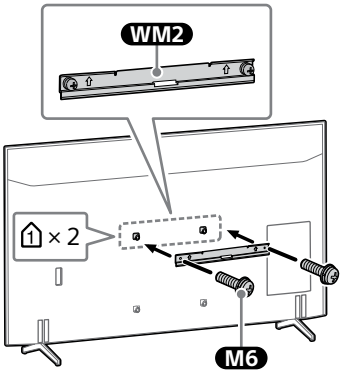


6 请从电视机或 LCD 显示器上拆卸台式底座。

以下图例为操作示例。

KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J，XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J 除外


- 一次拆下台式底座的一侧。请双手握紧台式底座，同时其他人抬起电视机或 LCD 显示器。

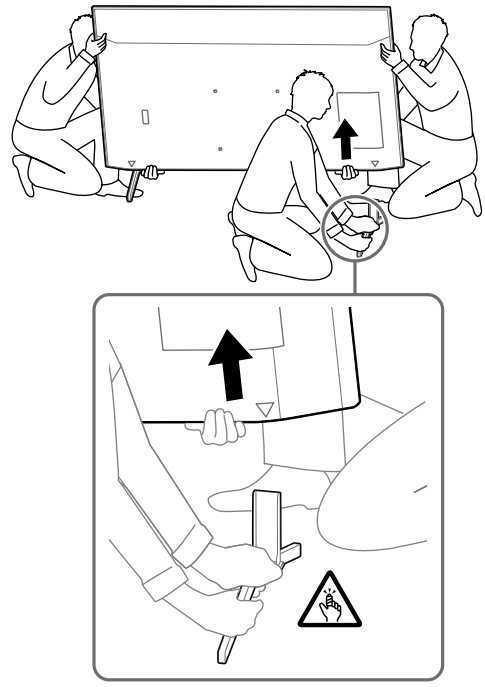

- 重复上一步骤，拆下台式底座的另一侧。


仅限 KD-75X89J / 65X89J / 55X89J，
XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- 一次拆下台式底座的一侧。请双手握紧台式底座，同时其他人抬起电视机或 LCD 显示器。

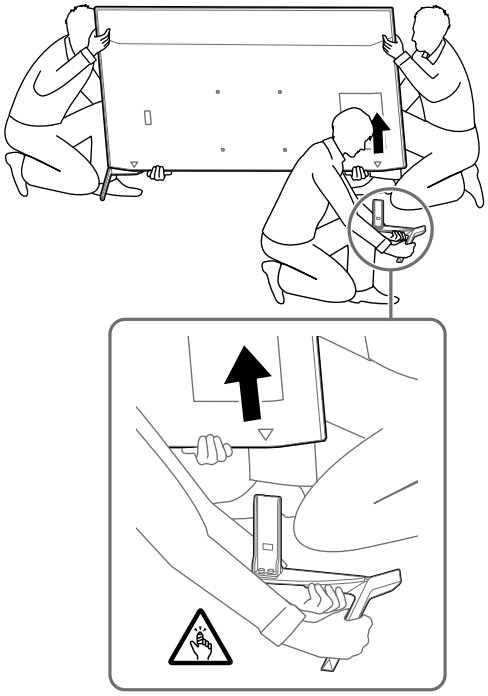

- 重复上一步骤，拆下台式底座的另一侧。


仅限 KD-75X82J / 65X82J / 55X82J，
XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

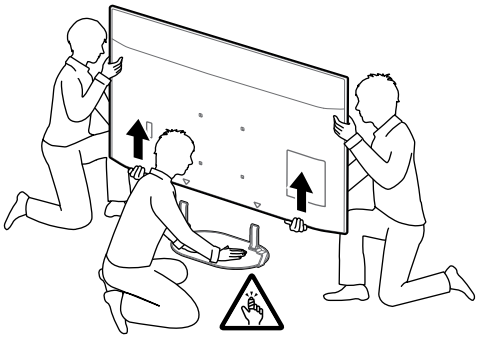


注意

- 拆卸台式底座需要三个或三个人以上。
- 从电视机或 LCD 显示器上拆下台式底座时请小心不要用力过度，因为可能导致电视机或 LCD 显示器掉落，造成人身伤害或电视机或 LCD 显示器损坏。
- 操作台式底座时应务必小心，以免损坏电视机或 LCD 显示器。
- 拆卸台式底座的过程中，抬起电视机或 LCD 显示器时请务必小心，因为台式底座可能导致翻倒而造成人身伤害。
- 从电视机或 LCD 显示器上拆卸台式底座时，请务必小心，以免其发生翻倒并损坏安装电视机或 LCD 显示器的台面。


在墙壁上安装电视机或 LCD 显示器

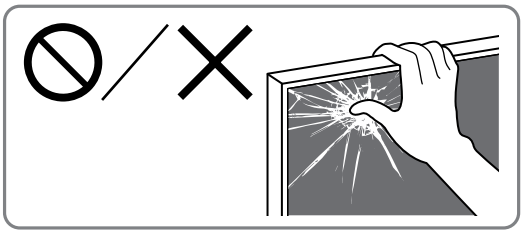


1

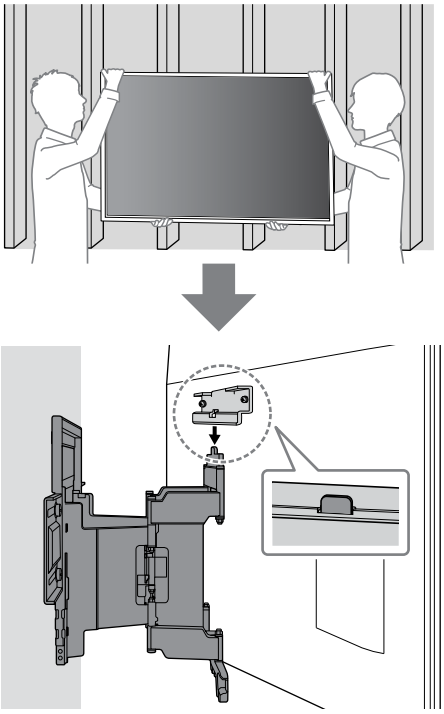


2

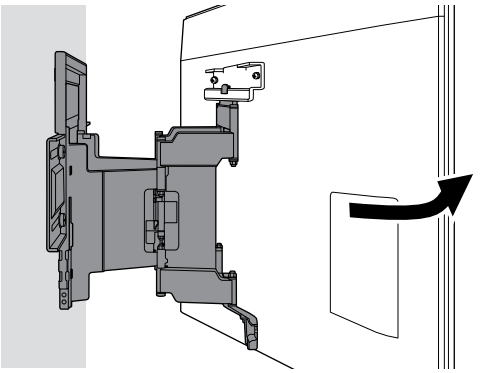


3 拧紧挂壁式支架左右侧的螺丝。

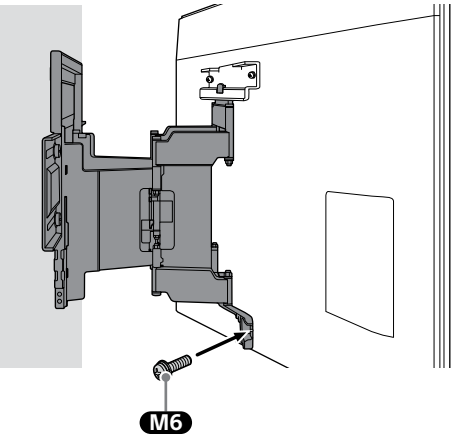


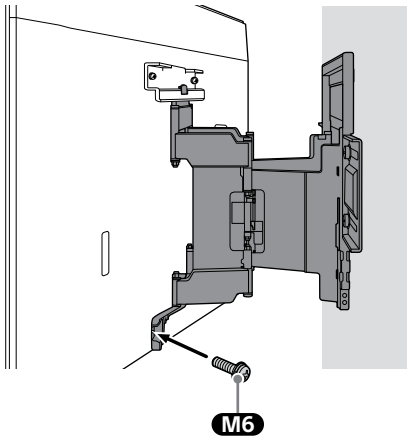

4

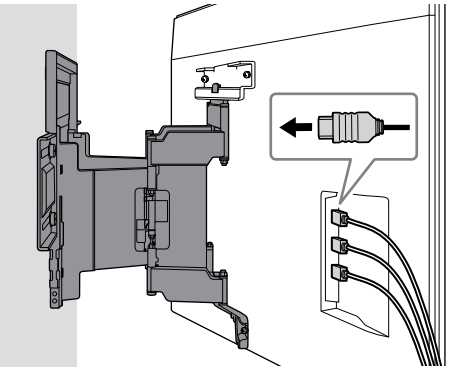


5 移动电视机或 LCD 显示器时，请抓紧底部。

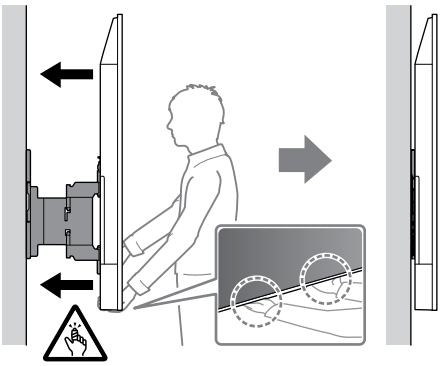

注意


- 根据所接电缆的类型和数量，电视机或 LCD 显示器可能无法移动到紧挨墙壁的位置。这不是故障。

6

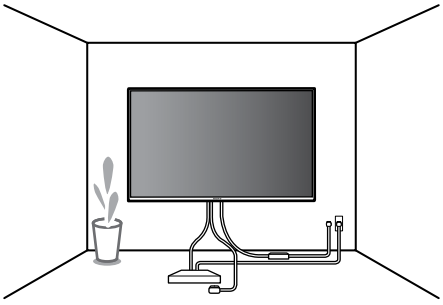

警告

- 搬运本电视机或 LCD 显示器时，请确保由两个或两个以上（189.3 cm（75 英寸）及以上机型需要三个或三个以上）的人员握紧电视机或 LCD 显示器。

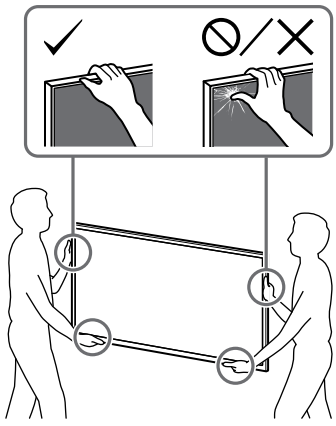

确认安装完成

请检查下列事项。

- 导线和电缆未被扭曲或夹住。

警告

- 电源线等布置不当可能会因短路而引起火灾或触电。请务必确认安装工作已完成，以保证安全。

其他信息


取下电视机或 LCD 显示器时，请按照之前安装步骤的相反顺序操作。

警告

- 拆卸本电视机或 LCD 显示器时，请确保由两个或两个以上（189.3 cm（75 英寸）及以上机型需要三个或三个以上）的人员握紧电视机或 LCD 显示器。

CS

B 将挂壁式支架安装至实心混凝土或混凝土砖

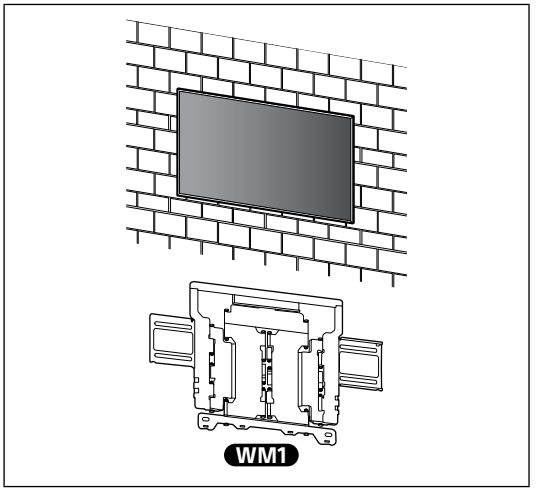

将挂壁式支架安装至墙壁


1 确定安装位置。

请确保墙上有足够空间安装电视机或 LCD 显示器，且至少能承受电视机或 LCD 显示器六倍的重量。


- 请参阅第 20 页的“在墙上安装挂壁式支架的尺寸参数”。
- 有关电视机或 LCD 显示器的重量，请参阅电视机或 LCD 显示器参考指南。

注意

- 当电视机或 LCD 显示器安装在墙上时，电视机或 LCD 显示器上端会向前轻微倾斜。
- 建议在观看环境中检查电视机或 LCD 显示器位置。

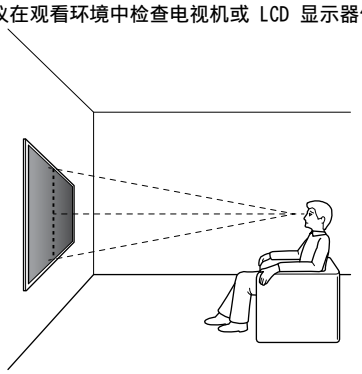


2 将 WM1 与墙壁对齐并做四个标记。

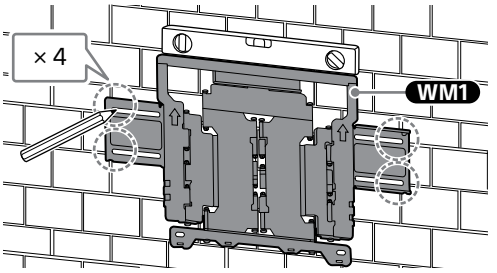

注意

- 请使用水平仪检查 WM1 是否水平。


3 在标记上钻定位孔。

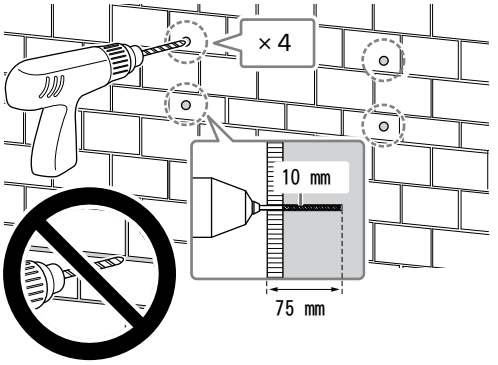


注意

- 必须使用直径 10 mm 的钻头钻定位孔，且深度须达 75 mm。

4

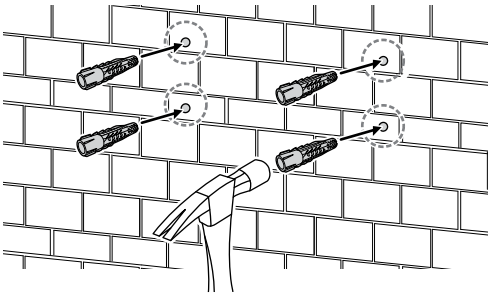

5 使用合适的螺丝（未提供）和垫片（未提供）将 **WM1** 安装至墙上。

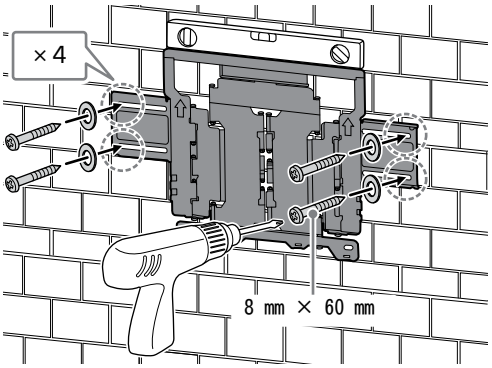


注意

- 请使用水平仪检查 **WM1** 是否水平。

预先注意事项

- 请勿过度拧紧木螺丝 8 mm × 60 mm。 拧紧不当可能会降低木螺丝 8 mm × 60 mm 的承重力。


6 将支架臂完全拉出。

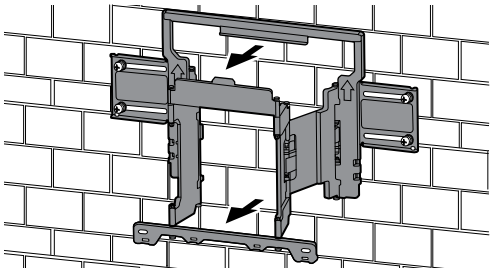

准备安装电视机或 LCD 显示器

注意


- 务必将取下的螺丝和不用的零件放置在安全的地方，让螺丝和零件远离儿童。

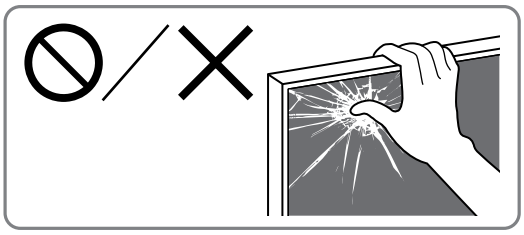


1 安装台式底座，让电视机或 LCD 显示器立起。

- 请参阅您电视机或 LCD 显示器的设定指南。

2 移除电视机或 LCD 显示器背面的螺丝。

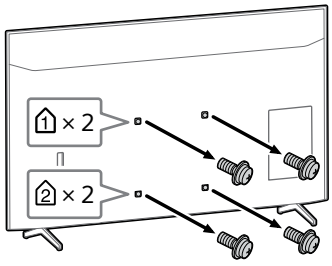

3 安装挂壁螺栓 **VS**（随电视机或 LCD 显示器提供）至电视机或 LCD 显示器后方（使其跟墙平行）。

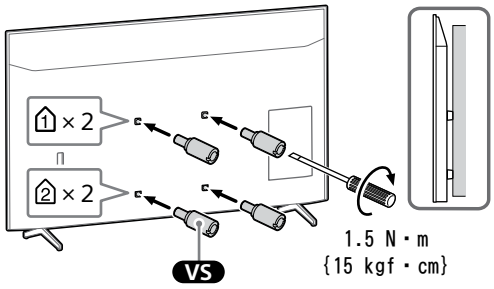


CS

注意

- 在安装螺栓至电视机或 LCD 显示器时，务必拧紧挂壁螺栓 **VS**。
  安装挂壁螺栓 **VS** 时只能用平头螺丝刀。使用其他工具可能导致挂壁螺栓 **VS** 扭矩过大并损坏电视机或 LCD 显示器。


4 安装 WM3。

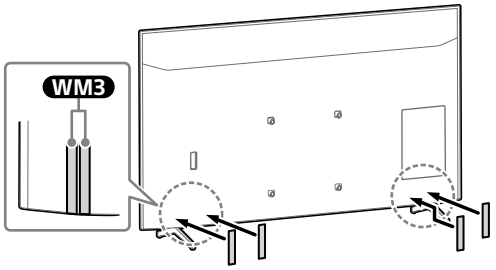

注意

- 请勿将 **WM3** 安装在标签上。

5 使用 M6 将 WM2 安装至电视机或 LCD 显示器上。

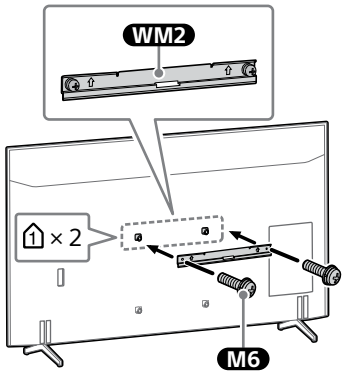


6 请从电视机或 LCD 显示器上拆卸台式底座。

以下图例为操作示例。

KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J，XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J 除外


- 一次拆下台式底座的一侧。请双手握紧台式底座，同时其他人抬起电视机或 LCD 显示器。

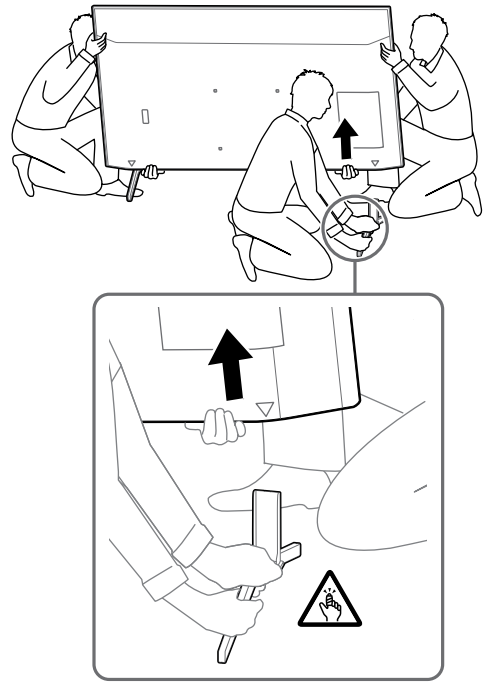


- 重复上一步骤，拆下台式底座的另一侧。

仅限 KD-75X89J / 65X89J / 55X89J，
XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J


- 一次拆下台式底座的一侧。请双手握紧台式底座，同时其他人抬起电视机或 LCD 显示器。

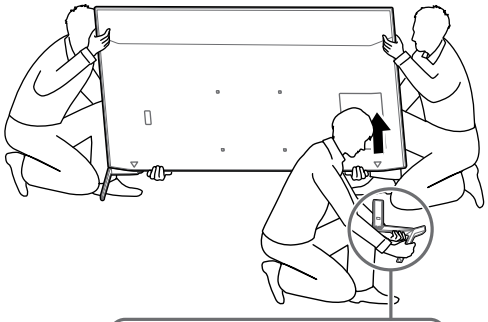

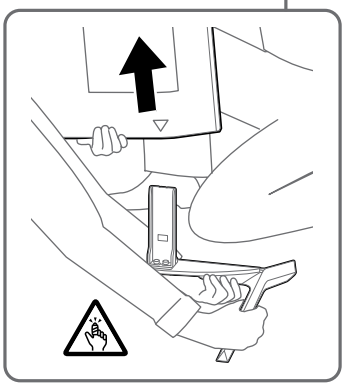

- 重复上一步骤，拆下台式底座的另一侧。


仅限 KD-75X82J / 65X82J / 55X82J，
XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

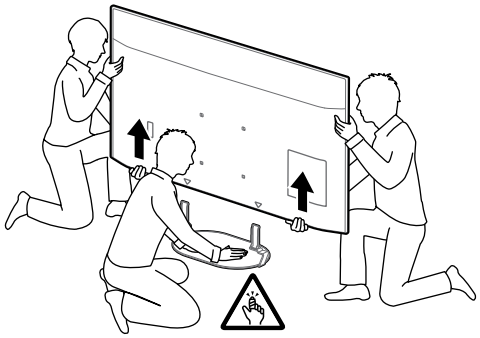


注意


- 拆卸台式底座需要三个或三个人以上。
- 从电视机或 LCD 显示器上拆下台式底座时请小心不要用力过度，因为可能导致电视机或 LCD 显示器掉落，造成人身伤害或电视机或 LCD 显示器损坏。
- 操作台式底座时应务必小心，以免损坏电视机或 LCD 显示器。
- 拆卸台式底座的过程中，抬起电视机或 LCD 显示器时请务必小心，因为台式底座可能导致翻倒而造成人身伤害。
- 从电视机或 LCD 显示器上拆卸台式底座时，请务必小心，以免其发生翻倒并损坏安装电视机或 LCD 显示器的台面。

在墙壁上安装电视机或 LCD 显示器

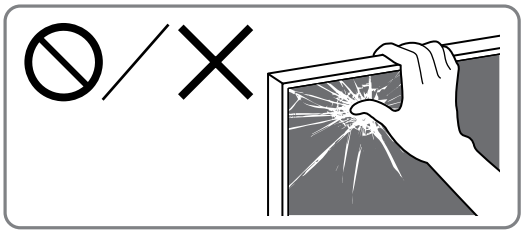


1

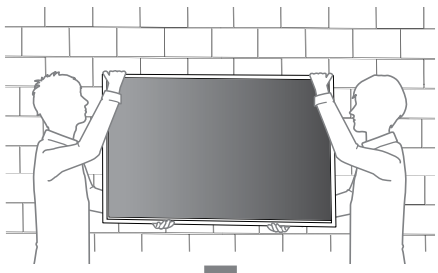

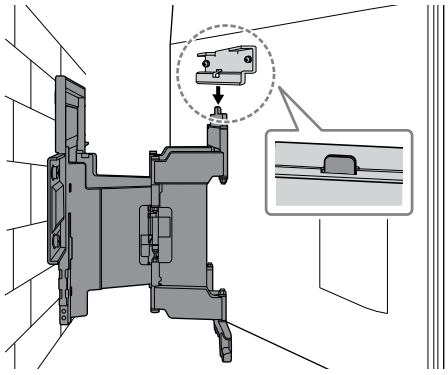



CS

2

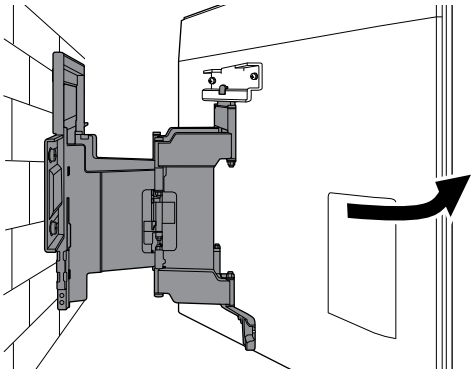


3 拧紧挂壁式支架左右侧的螺丝。

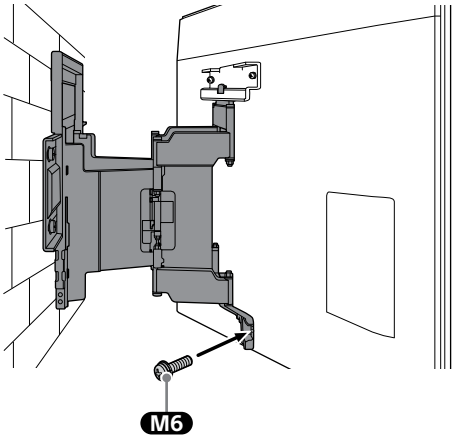


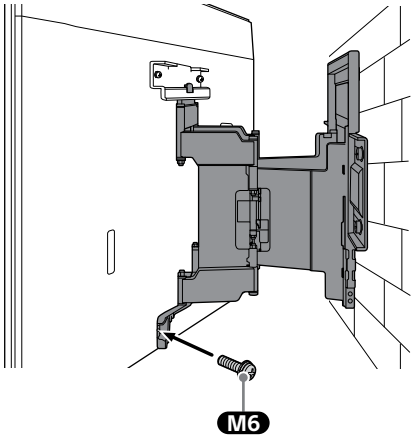

4

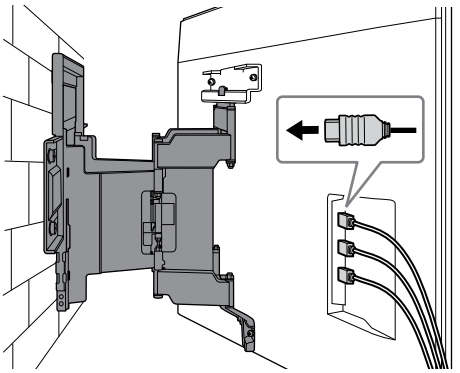


5 移动电视机或 LCD 显示器时，请抓紧底部。

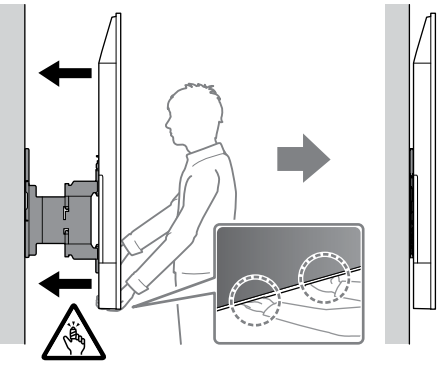

注意


- 根据所接电缆的类型和数量，电视机或 LCD 显示器可能无法移动到紧挨墙壁的位置。这不是故障。

6

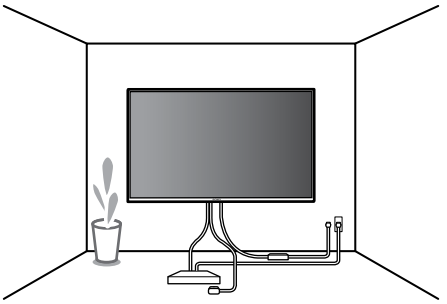

警告

- 搬运本电视机或 LCD 显示器时，请确保由两个或两个以上（189.3 cm（75 英寸）及以上机型需要三个或三个以上）的人员握紧电视机或 LCD 显示器。

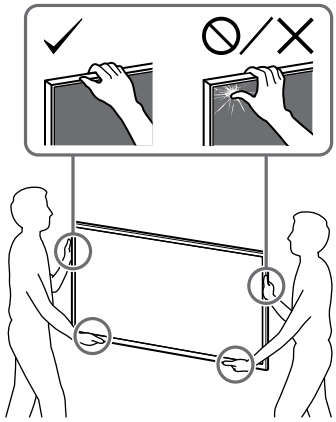

确认安装完成

请检查下列事项。

- 导线和电缆未被扭曲或夹住。

警告

- 电源线等布置不当可能会因短路而引起火灾或触电。请务必确认安装工作已完成，以保证安全。

其他信息


取下电视机或 LCD 显示器时，请按照之前安装步骤的相反顺序操作。

警告

- 拆卸本电视机或 LCD 显示器时，请确保由两个或两个以上（189.3 cm（75 英寸）及以上机型需要三个或三个以上）的人员握紧电视机或 LCD 显示器。

规格

WM1

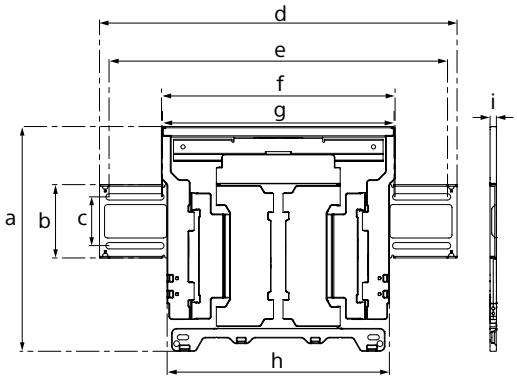

尺寸：（约）［mm］

a ： 354
b ： 116
c ： 77
d ： 563
e ： 533
f ： 370
g ： 368
h ： 350
i ： 11

重量（仅底座）：（约）［kg］

3.0


设计和规格若有变更，恕不另行通知。

CS

参考

在墙上安装挂壁式支架的尺寸参数

表中数字可能因安装方式而略有不同。

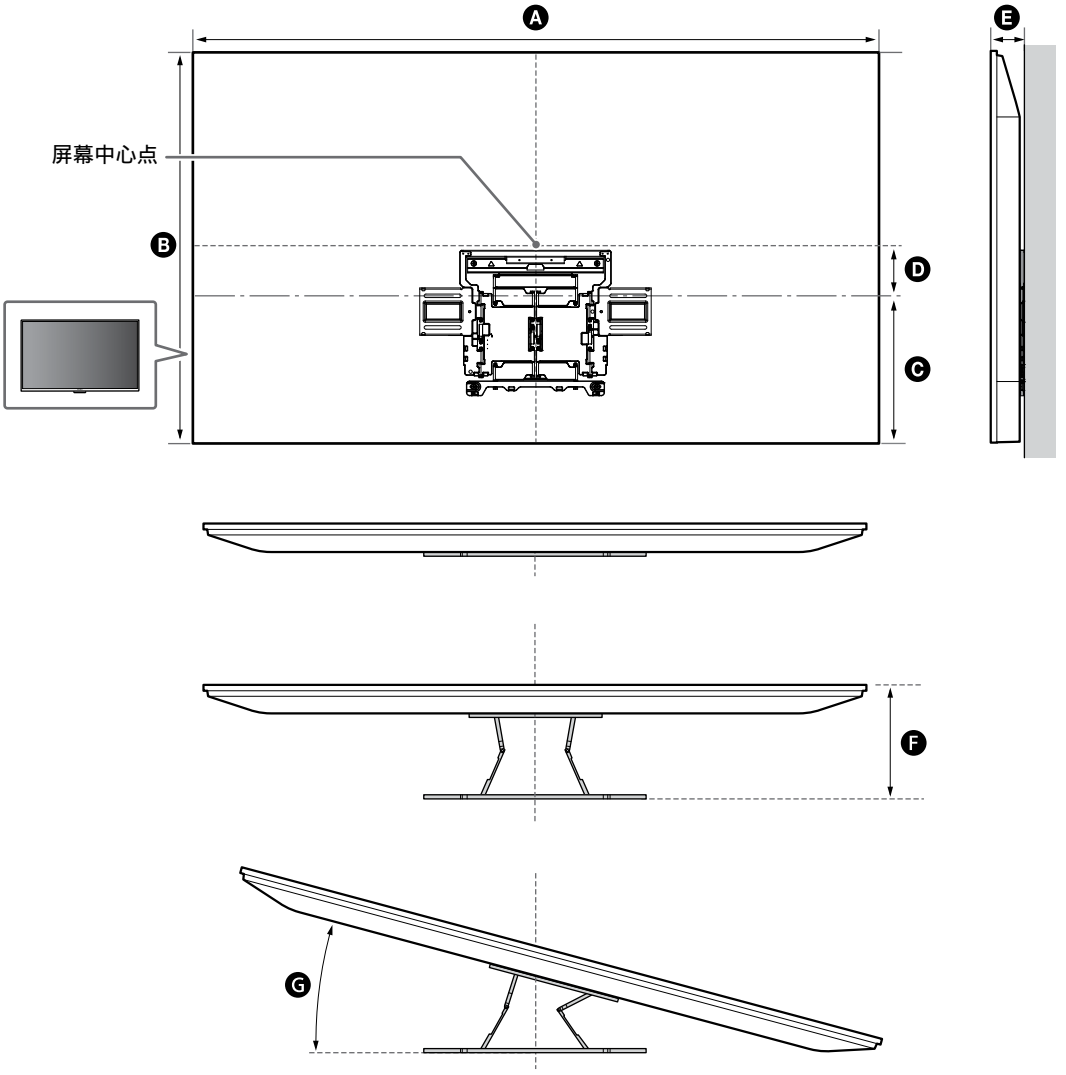

(mm)

机型名称	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ*1	Ⓖ*1 (°)
KD-75X82J / 75X81J / 75X80J / 75X80BJ	1686	969	364	-123*2	86	288	15
FW-75BZ30J	1686	969	364	-123*2	86	288	15
XR-75X94J / 74X93J / 75X92J / 75X90J / XRM-75X90J	1675	962	363	-118*2	85	288	15
KD-75X89J / 75X86J / 75X85J / 75X85TJ / KM-75X85J	1675	962	363	-118*2	85	288	15
KD-65X82J / 65X81J / 65X80J / 65X80AJ / KM-65X80J	1462	842	365	-59*2	83	287	18
FW-65BZ30J	1462	842	365	-59*2	83	287	18
XR-65X94J / 65X93J / 65X92J / 65X90J / 65X90SJ / XRM-65X90J	1452	834	363	-55*2	83	286	18
KD-65X89J / 65X86J / 65X85J / 65X85DJ / 65X85TJ / KM-65X85J	1452	834	363	-55*2	83	286	18
KD-55X82J / 55X81J / 55X80J / 55X80AJ / KM-55X80J	1243	719	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J1	1243	721	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J	1243	719	365	3	83	286	20
XR-55X94J / 55X93J / 55X92J / 55X90J / 55X90SJ / XRM-55X90J	1233	711	363	3	83	286	20
KD-55X89J / 55X86J / 55X85J / 55X85DJ / 55X85TJ / KM-55X85J	1233	711	363	3	83	286	20

*1 （约）
*2 支架定位于屏幕中心点下方。

CS

使用 Sony 壁掛式支架之安裝訊息（SU-WL850）

支持型號*:
* 在實際的型號名稱中，“x”/“xx”指的是每種型號特有的數字和/或字元。

KD-75X8xJ / 75X8xBJ / 75X8xTJ / 65X8xJ / 65X8xAJ / 65X8xDJ / 65X8xTJ / 55X8xJ / 55X8xAJ / 55X8xDJ / 55X8xTJ

KM-75X8xJ / 65X8xJ / 55X8xJ

XR-75X9xJ / 65X9xJ / 65X9xSJ / 55X9xJ / 55X9xSJ

XRM-75X9xJ / 65X9xJ / 55X9xJ

FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J

致用戶
為保護產品和安全理由，Sony 強烈建議安裝您的電視機或 LCD 顯示器的任務由 Sony 經銷商或授權承包商進行。請勿試圖自行安裝。

致 Sony 經銷商和承包商
請在安裝、定期維修和檢查本產品時特別注意安全。

安裝本產品，尤其是在確定牆壁強度是否能夠支撐電視機或 LCD 顯示器重量方面，需要足夠的專業知識。將本產品安裝於牆上的工作務必要委託 Sony 經銷商或經過授權的承包商進行，而且安裝時要特別注意安全。Sony 對於任何因為錯誤操作或不當安裝所造成的損壞或傷害恕不負責。

為確保安全正確安裝，請遵循壁掛式支架之使用說明書、電視機或 LCD 顯示器安裝指南及本手冊內說明。

壁掛式支架

安全事項

感謝您購買本產品。

致用戶

將電視機或 LCD 顯示器安裝至牆上

⚠ 警告

需要專業安裝

本產品應僅由專業安裝人員安裝，該安裝人員必須經過培訓，能確定承受電視機或 LCD 顯示器重量的牆壁強度。安裝期間若未正確固定，電視機或 LCD 顯示器可能會掉落並造成嚴重受傷。對於因處理或安裝不當，或安裝任何非指定產品而造成的任何損害或受傷，Sony概不負責。您的法定權利（若有）不受影響。

致 Sony 經銷商

安裝本產品需要足夠的專業技術。請務必詳讀本說明書，以確保安裝本產品時之安全。Sony 對因錯誤操作或不當安裝所造成的任何損壞或傷害，概不承擔責任。請在安裝後將本手冊交給用戶。

本說明書介紹了正確使用本產品與防止事故發生需知的重要事項。您有責任閱讀、徹底瞭解並遵照本使用說明書中的指示。否則可能會導致嚴重的人身傷害或財產損失，並可能會使保固無效。請妥善保管本手冊，以備將來參考。

Sony 的產品設計非常注重安全。但是，如果使用不正確，則可能因火災、電擊、產品傾倒或墜落而導致嚴重傷害。請務必遵守安全事項，以防止此類事故發生。

小心

特定產品

本壁掛式支架設計用於指定產品的電視機或 LCD 顯示器。有關電視機或 LCD 顯示器，請參考其參考指南以確認是否可使用本壁掛式支架。

致用戶

警告

如果不遵守下列事項，則可能因火災、電擊或產品墜落而導致嚴重傷害或死亡。

請務必將安裝工作委託經授權的承包商，並且避免安裝過程中讓孩童接近。

如果壁掛式支架或電視機或 LCD 顯示器安裝不正確，則可能發生下列事故。因此請確保安裝工作由經授權的承包商進行。

- 電視機或 LCD 顯示器可能會掉落，而造成嚴重的傷害，如挫傷或骨折等。
- 如果安裝壁掛式支架的牆壁不穩固、凹凸不平、或未與地面垂直，裝置可能會掉落，因而造成傷害或財產損失。牆壁應能承受至少六倍於電視機或 LCD 顯示器的重量。（有關您電視機或 LCD 顯示器的重量，請參考電視機或 LCD 顯示器的參考指南。）
- 如果牆壁上安裝的壁掛式支架不夠牢固，則裝置可能會掉落，並造成傷害或財產損失。

請務必將搬動或拆卸電視機或 LCD 顯示器的工作委由經授權的承包商進行。

如果由未經授權的承包商搬動或拆卸電視機或 LCD 顯示器，裝置可能會掉落，造成傷害或財產損失。確保由兩人或更多人（189.3 cm（75 吋）及以上電視或 LCD 顯示器需要三人或更多人）搬運或拆卸電視或 LCD 顯示器。

安裝電視機或 LCD 顯示器之後請勿拆除任何螺絲等零件。

否則，電視機或 LCD 顯示器可能會掉落，造成傷害或財產損失。

請勿改裝壁掛式支架的零件。

否則，壁掛式支架可能會掉落，造成傷害或財產損失。

請勿將指定產品之外的其他設備安裝到支架上。

本壁掛式支架僅爲安裝特定產品而設計。如果您安裝非特定設備，則設備可能會掉落或破裂，造成傷害或財產損失。

除了電視機或 LCD 顯示器之外，請勿在壁掛式支架上加掛其他重物。

請勿左右或上下搖晃電視機或 LCD 顯示器。

否則，電視機或 LCD 顯示器可能會掉落，造成傷害或財產損失。

請勿倚靠或攀爬電視機或 LCD 顯示器。

請勿倚靠或攀爬電視機或 LCD 顯示器，因爲裝置可能會掉落在您身上，造成嚴重傷害。

小心

如果不遵守下列事項，則可能造成傷害或財產損失。

- 處理壁掛式支架或轉動電視機或 LCD 顯示器時，請小心不要夾到手指。
- 轉動電視機或 LCD 顯示器時，請小心處理，注意不要撞到附近的人。
- 務必將未使用的零件存放在安全的地方，以備將來使用。
  請將零件遠離兒童。

清潔或維修過程中，請勿對產品施加過大的力量。

請勿在電視機或 LCD 顯示器頂部施加過大的力量。否則，電視機或 LCD 顯示器可能會掉落，造成傷害或財產損失。

請勿將本產品放在靠近醫療裝置的地方。

本產品（包括配件）有磁鐵，可能會干擾心臟起搏器、腦積水治療用可調式引流閥，或其他醫療裝置。請勿將本產品放在靠近此類醫療裝置使用者的地方。若您有使用此類醫療裝置，請在使用本裝置前諮詢醫生的意見。

不要讓兒童或受監護者接觸。

本產品（包括配件）有磁鐵。吞嚥磁鐵可能會導致嚴重危害，例如窒息或腸道損傷。如果吞嚥磁鐵，請立即就醫。

注意事項

- 長期使用安裝於壁掛式支架的電視機或 LCD 顯示器時，視牆面的材料而定，可能會造成電視機或 LCD 顯示器後方或上方的牆面褪色，或是壁紙脫落。
- 在牆壁上安裝壁掛式支架後再將其拆下，牆壁上會留下螺絲孔。
- 請勿在容易受到機械振動的地方使用壁掛式支架。

安裝壁掛式支架


致 Sony 經銷商

警告

下列說明僅適用於 Sony 經銷商。請務必閱讀上述安全注意事項，並在安裝、維修和檢查本產品時特別注意安全。

請勿將壁掛式支架安裝在會使電視機或 LCD 顯示器邊角或側面突出於牆面的牆壁位置。

請勿將壁掛式支架安裝在柱子等會使電視機或 LCD 顯示器邊角或側面突出於牆面的牆壁位置。如果人或物品正巧撞到電視機或 LCD 顯示器的邊角或側面，則會造成傷害或財產損失。

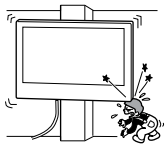


請勿將電視機或 LCD 顯示器安裝在冷氣機的上方或下方。

如果電視機或 LCD 顯示器長期暴露於冷氣機的漏水或氣流中，可能造成火災、電擊或電視機或 LCD 顯示器故障。

請務必依照本說明書中的指示，牢固地將壁掛式支架安裝於牆上。

如果有螺絲鬆動或掉落，壁掛式支架可能會掉落，造成傷害或財產損失。務必使用適合牆壁材質的螺絲，並使用四個直徑 8 毫米（或同等）螺絲牢固安裝本裝置。

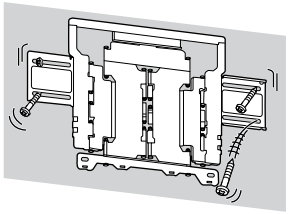

請務必按照本使用說明書中的指示，正確使用所提供的螺絲和附件。如果使用其他替代零件，電視機或 LCD 顯示器可能會掉落，造成人員的受傷或損壞電視機或 LCD 顯示器。

請務必按照本使用說明書中介紹的步驟，正確安裝支架。

如果有螺絲鬆動或掉落，電視機或 LCD 顯示器可能會掉落，並造成人員的受傷或損壞電視機或 LCD 顯示器。

請務必在指定的位置上，將螺絲安全地鎖緊。

否則，電視機或 LCD 顯示器可能會掉落，造成人員的受傷或損壞電視機或 LCD 顯示器。

安裝的過程中，請務必小心不要讓電視機或 LCD 顯示器遭到衝撞。

如果電視機或 LCD 顯示器遭到衝撞，可能會掉落或破裂。並可能造成傷害。

請務必將電視機或 LCD 顯示器安裝在垂直且平坦的牆面上。


否則，電視機或 LCD 顯示器可能會掉落，並造成傷害。

正確安裝電視機或 LCD 顯示器後，請確實固定電纜。

如果人或物品勾到電纜，可能會造成傷害或損壞電視機或 LCD 顯示器。

請勿使交流電源線或連接電纜受到擠壓。

如果交流電源線或連接電纜被壓在裝置和牆壁之間，或被用力彎曲或扭曲，其內部導線可能會因裸露而短路或斷電。如此可能會引起火災或電擊。

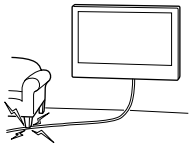

不提供用於將壁掛式支架固定於牆壁的螺絲。

在安裝壁掛式支架時，請使用適合牆壁材料和結構的螺絲。

CT


安裝前

- 本手冊中所示的電視或 LCD 顯示器的圖例，是為了清晰地對操作進行說明的示例。因此，圖例可能看起來與實際的電視或 LCD 顯示器不同。

牆面的材質為何?


首先檢查要安裝電視機或 LCD 顯示器的牆面類型。

有立柱的乾砌牆

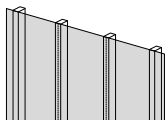

注意事項
- 乾砌牆的最大厚度：16 毫米。
- 確保內部木立柱尺寸至少為 51 毫米 × 102 毫米或一般通用尺寸至少為 38 毫米 × 89 毫米。
- 固定螺絲之間的水平間距至少 406 毫米。

實心混凝土或混凝土磚

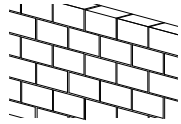


注意事項
- 直接安裝壁掛式支架在實心混凝土牆上。
- 確保實心混凝土牆的厚度至少為 203 毫米。
- 確保每塊混凝土磚的尺寸至少為 203 毫米 × 203 毫米 × 406 毫米。

檢查零件

SU-WL850 隨附組件

- 確認零件是否完整。


WM1 (×1)

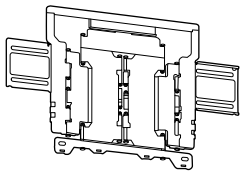

WM2 (×1)




WM3 (×4)



M6 (×4)



WT1 (×6)




隨電視機或 LCD 顯示器提供

壁掛連接件 **VS** (×4)




準備安裝

- 安裝前，請將電視機或 LCD 顯示器的參考指南和安裝指南放在手邊。
- 確認電視機或 LCD 顯示器的安裝位置。
- 準備四個直徑 8 毫米的螺絲和四個合適的墊圈（非附帶）。請選擇適合牆壁材質的螺絲。
- 準備以下工具：

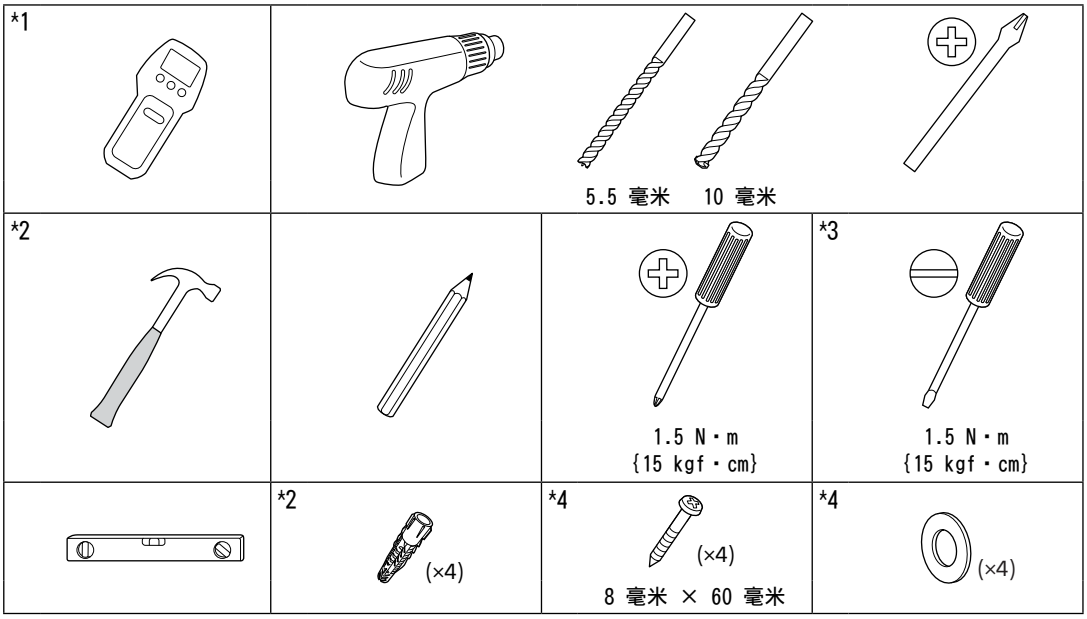


★1 僅用於有立柱的乾砌牆



★2 僅用於實心混凝土或混凝土磚


★3 視型號而定

★4 選擇螺絲和墊圈時請注意



CT

A 將壁掛式支架安裝至有立柱的乾砌牆上

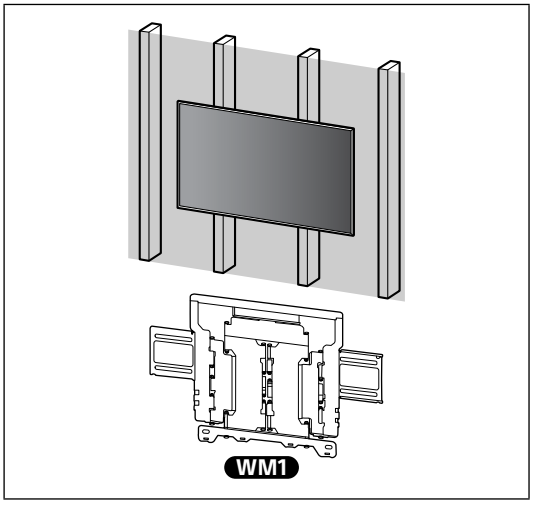

將壁掛式支架安裝至牆壁


1 確定安裝位置。

請確保牆上有足夠空間安裝電視機或 LCD 顯示器，且至少能承受電視機或 LCD 顯示器六倍的重量。


- 請參閱第 20 頁的“在牆上安裝壁掛式支架的尺寸參數”。
- 有關電視機或 LCD 顯示器的重量，請參閱電視機或 LCD 顯示器的參考指南。

註


- 當您的電視機或 LCD 顯示器安裝在牆上時，電視機或 LCD 顯示器的上部稍微向前傾。
- 建議您在觀看環境中檢查電視機或 LCD 顯示器位置。

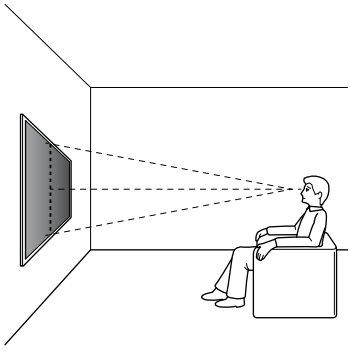

2

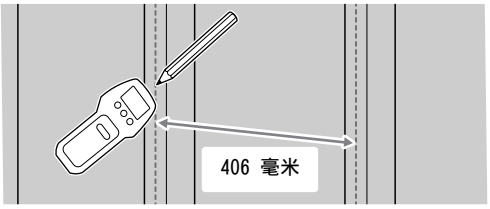


3 將 WM1 與牆壁對齊，並做四個與立柱對齊的標記。

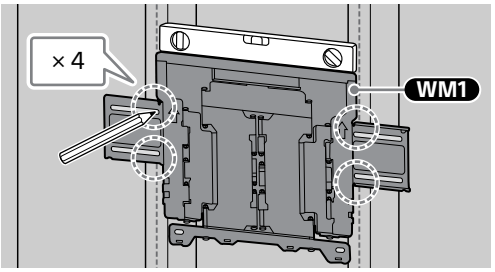

註

- 請使用水平儀檢查 WM1 是否水平。


4 在上方標記處鑽定位孔。

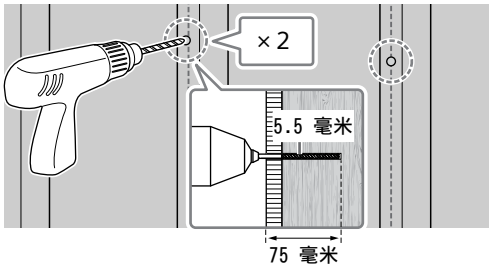

註

- 必須使用直徑 5.5 毫米的鑽頭鑽定位孔，且深度須達 75 毫米。

5 使用適合的螺絲（未提供）及墊圈（未提供）將 **WM1** 安裝至牆面上。

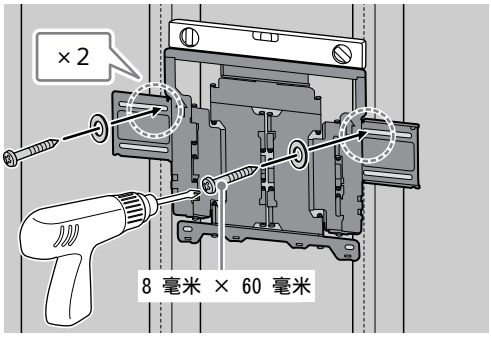


註

- 請使用水平儀檢查 **WM1** 是否水平。


注意事項

- 請勿過度擰緊 8 毫米 × 60 毫米的木螺絲。 擰緊不當可能會減少 8 毫米 × 60 毫米木螺絲的握持力。

6 在下方標記處鑽定位孔。（關於鑽孔說明，請參閱步驟 4。）

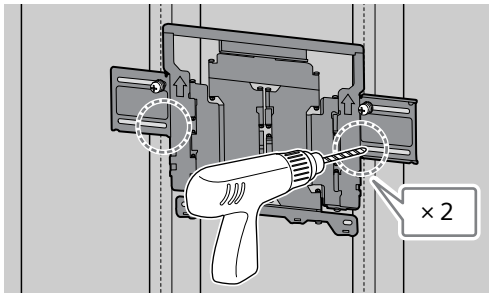


7 將適合的螺絲及墊圈安裝至孔內。

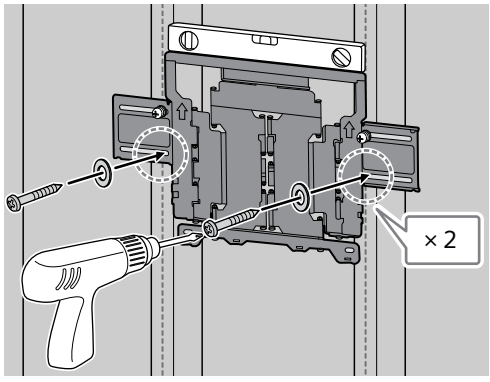

註

- 請使用水平儀檢查 **WM1** 是否水平。


8 將支架臂完全拉出。

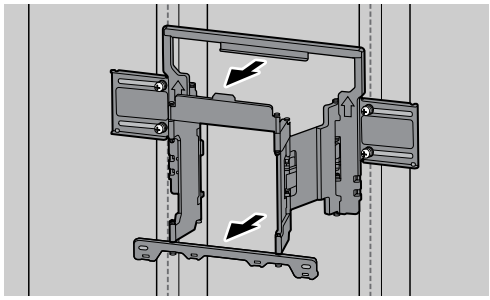

準備安裝電視機或 LCD 顯示器

註


- 請務必將取下的螺絲和不用的零件放置在安全的地方，讓螺絲和零件遠離兒童。

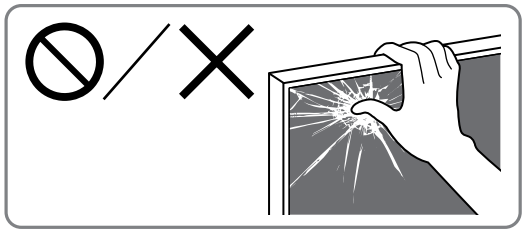

1 安裝桌面底座，讓電視或 LCD 顯示器立起。


- 有關您的電視或 LCD 顯示器，請參考電視或 LCD 顯示器的安裝指南。

2 從電視機或 LCD 顯示器背面卸下螺絲。

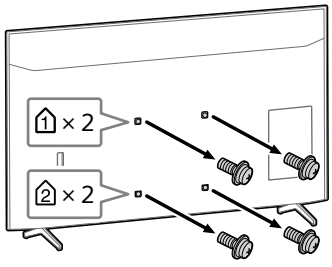

CT


3 將壁掛連接件 VS（電視或 LCD 顯示器隨附）連接到電視或 LCD 顯示器後部（使其與牆壁平行）。

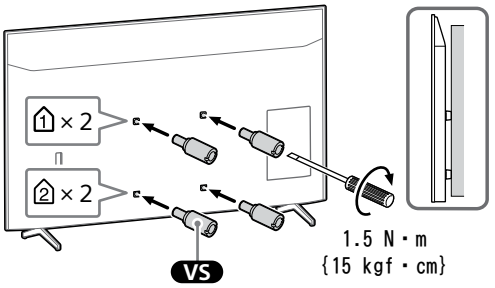

註

- 將其連接到電視或 LCD 顯示器時，確保緊固壁掛連接件 **VS**。
  僅使用平頭螺絲批安裝壁掛連接件 **VS**。使用其他工具會造成壁掛連接件 **VS** 扭矩過大和損壞電視或 LCD 顯示器。


4 安裝 WM3。

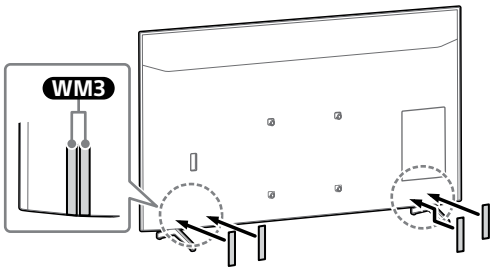

註

- 請勿將 **WM3** 安裝在標籤上。

5 使用 M6 將 WM2 安裝至電視機或 LCD 顯示器上。

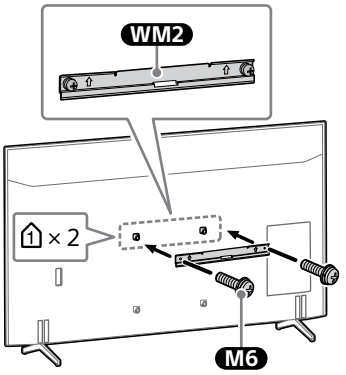


6 從電視機或 LCD 顯示器拆卸桌面底座。

以下圖例為操作示例。

KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J 除外


- 一次拆下桌面底座的一側。當其他人抬起電視機或 LCD 顯示器時，用雙手牢牢抓握住桌面底座。

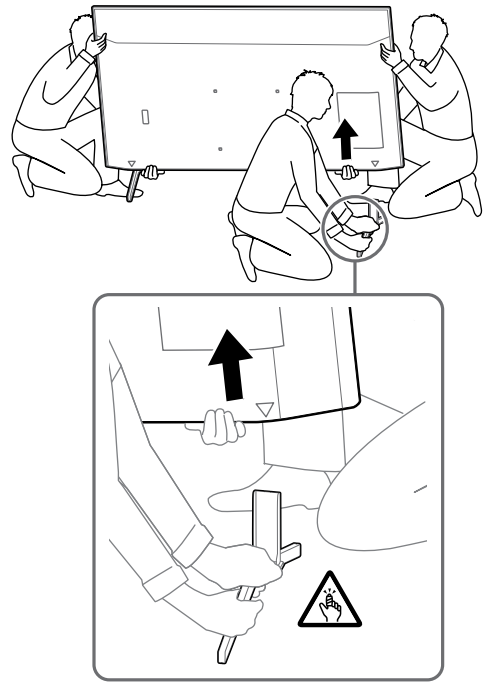

- 重複上一步並拆下桌面底座的另一側。


僅限 KD-75X89J / 65X89J / 55X89J，
XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J /
55X94J / 55X93J

- 一次拆下桌面底座的一側。當其他人抬起電視機或 LCD 顯示器時，用雙手牢牢抓握住桌面底座。

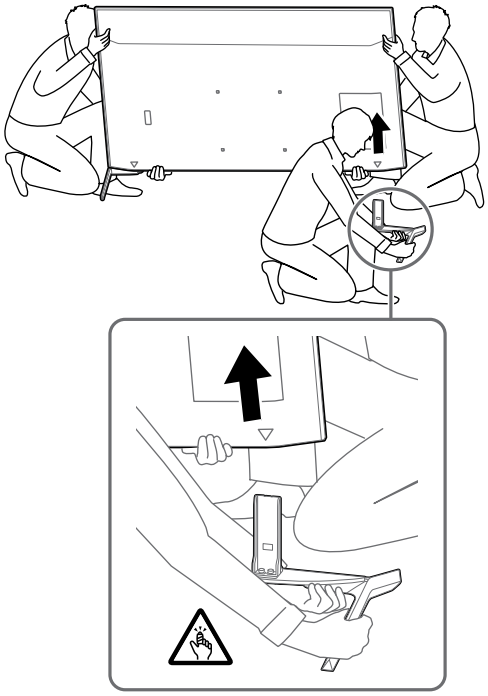

- 重複上一步並拆下桌面底座的另一側。


僅限 KD-75X82J / 65X82J / 55X82J，
XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

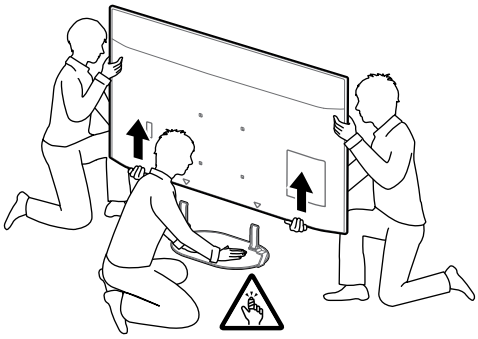


註

- 需要三人或更多人拆卸桌面底座。
- 從電視機或 LCD 顯示器拆卸桌面底座時，小心不要過度施力，以免導致電視機或 LCD 顯示器掉落而造成人身傷害或對電視機或 LCD 顯示器造成物理性損壞。
- 在搬運桌面底座時，請小心處理，以避免損壞電視機或 LCD 顯示器。
- 拆卸桌面底座後抬起電視機或 LCD 顯示器時要小心，以免桌面底座傾倒而導致人身傷害。
- 當從電視機或 LCD 顯示器拆下桌面底座時要小心，防止底座翻倒而損壞放置電視機或 LCD 顯示器的表面。


將電視機或 LCD 顯示器安裝至牆上

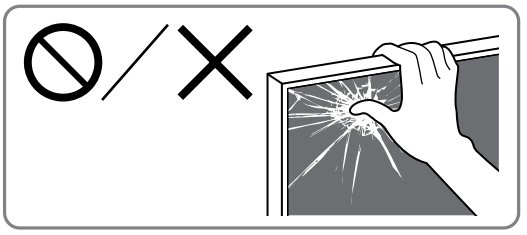


1

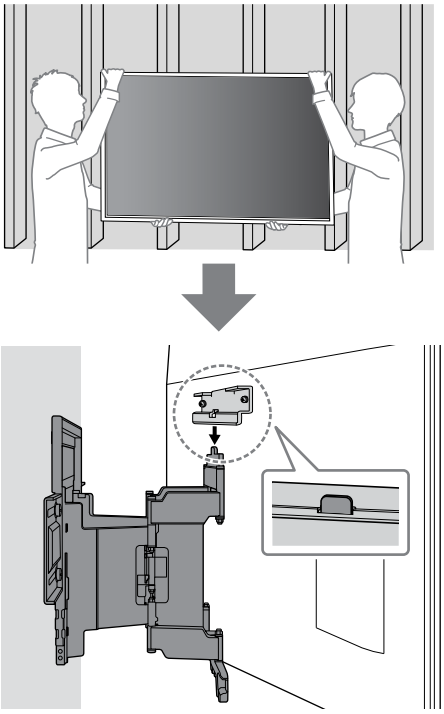


2

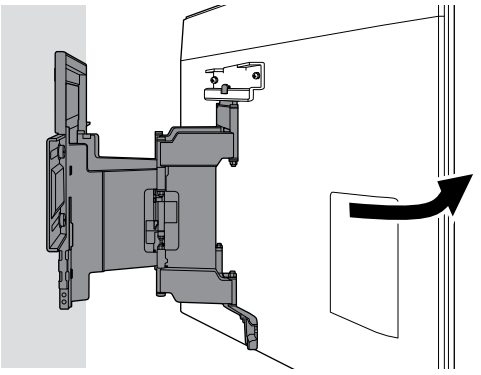


3 將壁掛式支架的左右兩側鎖緊。

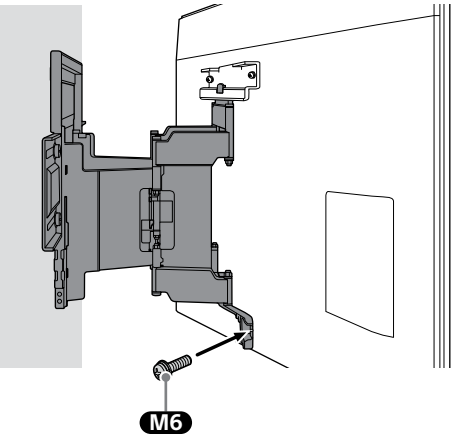


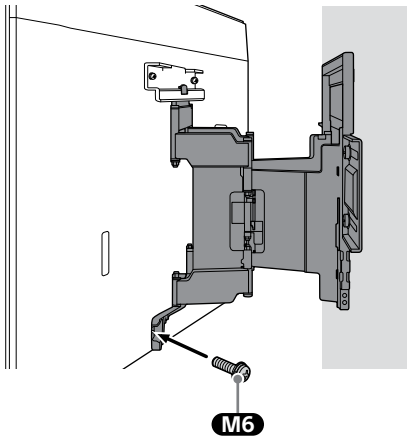

4

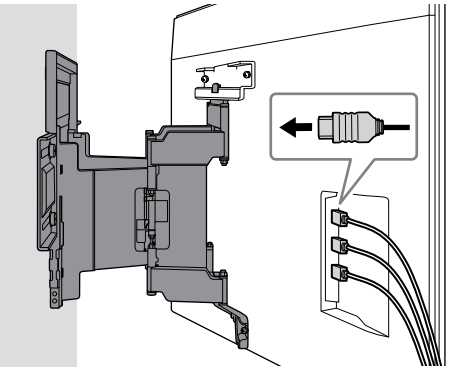


5 移動電視機或 LCD 顯示器時，請抓緊底部。

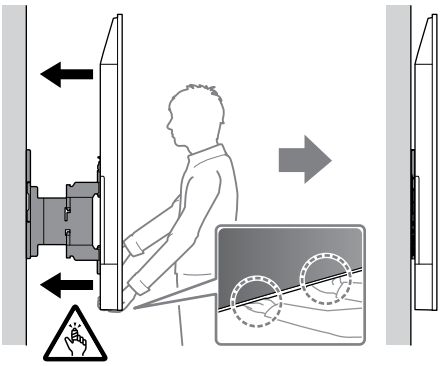

註


- 根據所接電纜的類型和數量，電視或 LCD 顯示器可能無法移動到緊挨牆壁的位置。這不是故障。

6

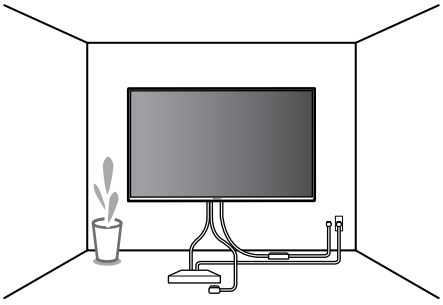

警告

- 搬運電視或 LCD 顯示器時，確保由兩人或更多人（189.3 cm（75 吋）及以上電視或 LCD 顯示器需要三人或更多人）抓握住電視或 LCD 顯示器。

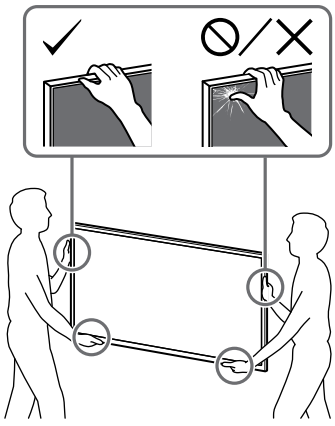

確認安裝完成

請檢查下列事項。

- 電線和電纜未被扭曲或擠壓。

警告

- 電源線等位置不當，會因短路而引起火或觸電。請務必確認安裝工作已完成，以保證安全。

其他資訊


拆下電視機或 LCD 顯示器時，請反向操作之前的安裝步驟。

警告

- 拆卸電視或 LCD 顯示器時，確保由兩人或更多人（189.3 cm（75 吋）及以上電視或 LCD 顯示器需要三人或更多人）抓握住電視或 LCD 顯示器。

CT

B 將壁掛式支架安裝至實心混凝土或混凝土磚

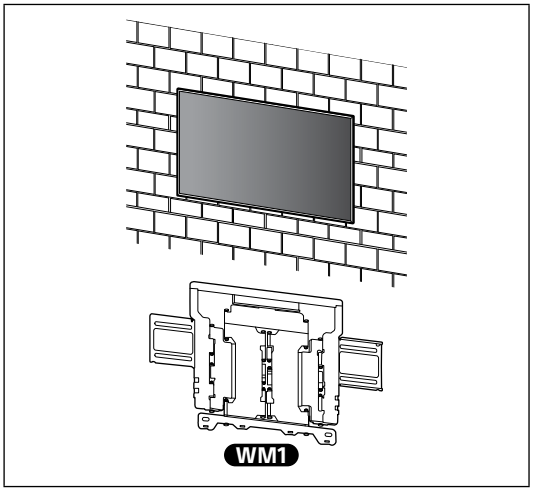

將壁掛式支架安裝至牆壁


1 確定安裝位置。

請確保牆上有足夠空間安裝電視機或 LCD 顯示器，且至少能承受電視機或 LCD 顯示器六倍的重量。


- 請參閱第 20 頁的“在牆上安裝壁掛式支架的尺寸參數”。
- 有關電視機或 LCD 顯示器的重量，請參閱電視機或 LCD 顯示器的參考指南。

註

- 當您的電視機或 LCD 顯示器安裝在牆上時，電視機或 LCD 顯示器的上部稍微向前傾。
- 建議您在觀看環境中檢查電視機或 LCD 顯示器位置。

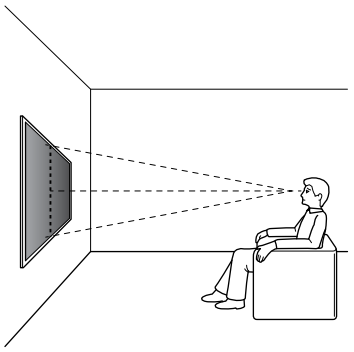


2 將 WM1 與牆壁對齊並做四個標記。

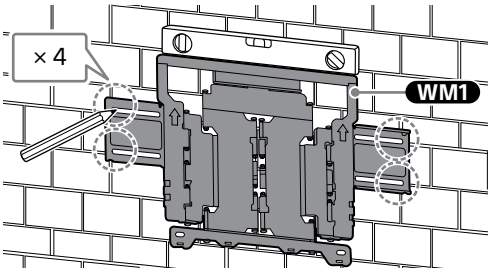

註

- 請使用水平儀檢查 WM1 是否水平。


3 在標記上鑽定位孔。

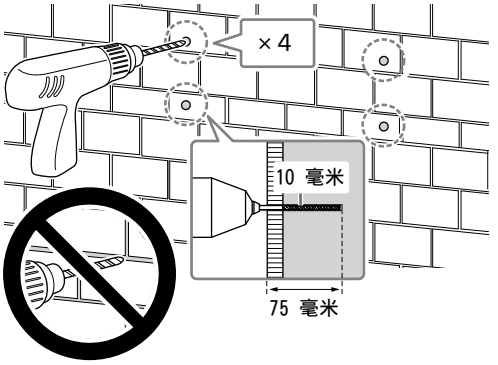


註

- 必須使用直徑 10 毫米的鑽頭鑽定位孔，且深度須達 75 毫米。

4

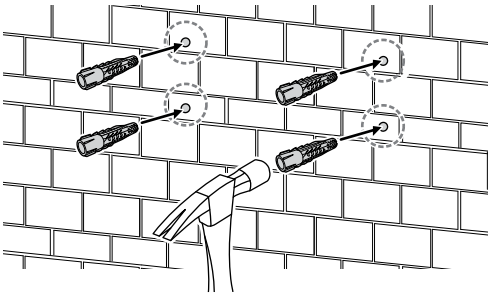

5 使用適合的螺絲（未提供）及墊圈（未提供）將 **WM1** 安裝至牆面上。

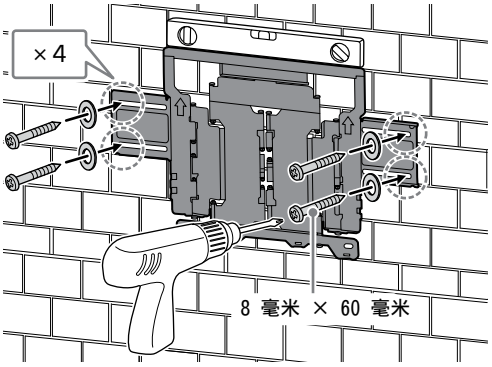


註

- 請使用水平儀檢查 **WM1** 是否水平。

注意事項

- 請勿過度擰緊 8 毫米 × 60 毫米的木螺絲。 擰緊不當可能會減少 8 毫米 × 60 毫米木螺絲的握持力。


6 將支架臂完全拉出。

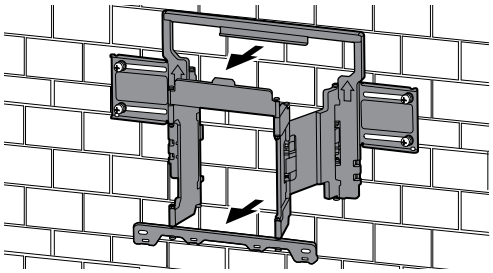

準備安裝電視機或 LCD 顯示器

註


- 請務必將取下的螺絲和不用的零件放置在安全的地方，讓螺絲和零件遠離兒童。

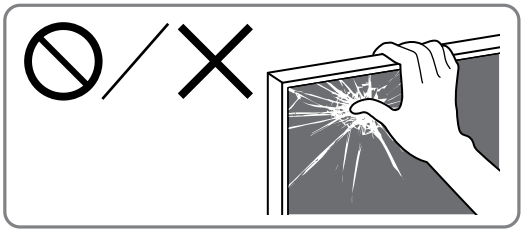


1 安裝桌面底座，讓電視或 LCD 顯示器立起。

- 有關您的電視或 LCD 顯示器，請參考電視或 LCD 顯示器的安裝指南。

2 從電視機或 LCD 顯示器背面卸下螺絲。

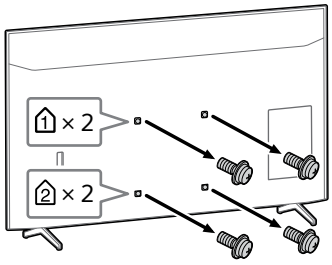

3 將壁掛連接件 **VS**（電視或 LCD 顯示器隨附）連接到電視或 LCD 顯示器後部（使其與牆壁平行）。

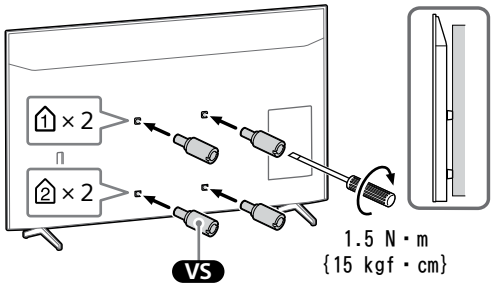


CT

註

- 將其連接到電視或 LCD 顯示器時，確保緊固壁掛連接件 **VS**。
  僅使用平頭螺絲批安裝壁掛連接件 **VS**。使用其他工具會造成壁掛連接件 **VS** 扭矩過大和損壞電視或 LCD 顯示器。


4 安裝 WM3。

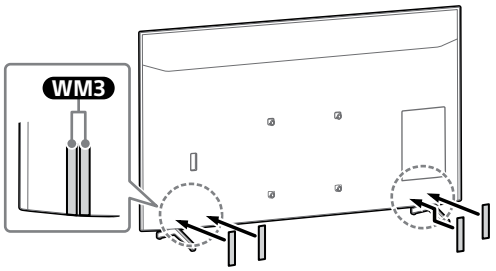

註

- 請勿將 **WM3** 安裝在標籤上。

5 使用 M6 將 WM2 安裝至電視機或 LCD 顯示器上。

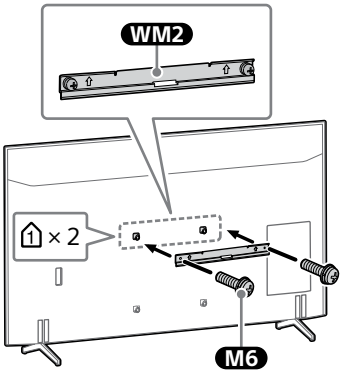


6 從電視機或 LCD 顯示器拆卸桌面底座。

以下圖例為操作示例。

KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J，XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J 除外


- 一次拆下桌面底座的一側。當其他人抬起電視機或 LCD 顯示器時，用雙手牢牢抓握住桌面底座。

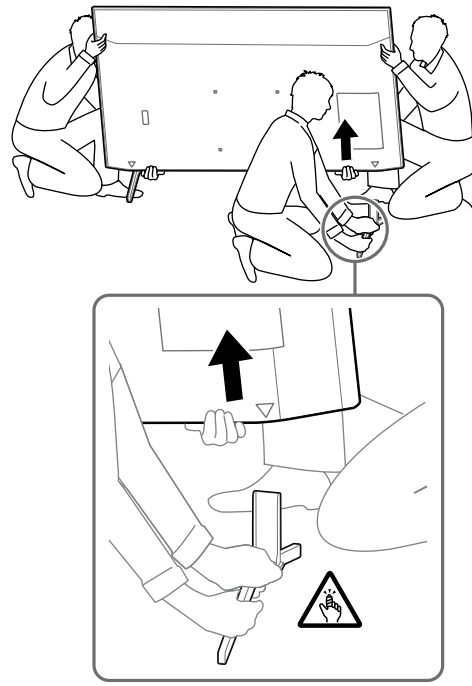

- 重複上一步並拆下桌面底座的另一側。


僅限 KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- 一次拆下桌面底座的一側。當其他人抬起電視機或 LCD 顯示器時，用雙手牢牢抓握住桌面底座。

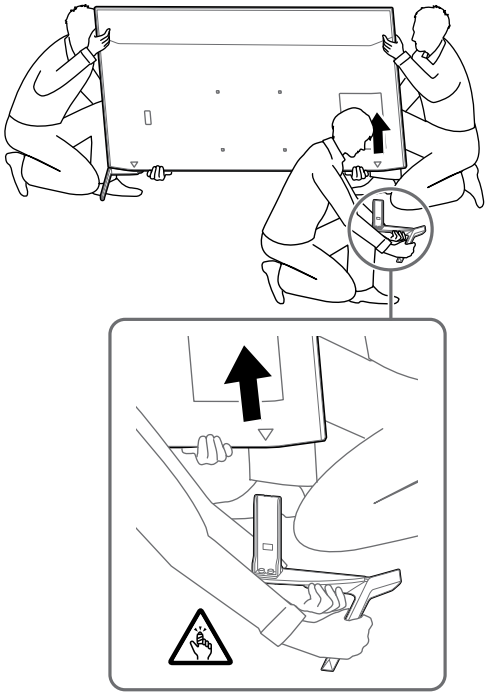

- 重複上一步並拆下桌面底座的另一側。


僅限 KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

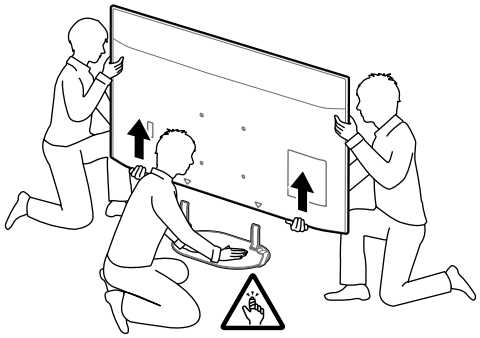


註

- 需要三人或更多人拆卸桌面底座。
- 從電視機或 LCD 顯示器拆卸桌面底座時，小心不要過度施力，以免導致電視機或 LCD 顯示器掉落而造成人身傷害或對電視機或 LCD 顯示器造成物理性損壞。
- 在搬運桌面底座時，請小心處理，以避免損壞電視機或 LCD 顯示器。
- 拆卸桌面底座後抬起電視機或 LCD 顯示器時要小心，以免桌面底座傾倒而導致人身傷害。
- 當從電視機或 LCD 顯示器拆下桌面底座時要小心，防止底座翻倒而損壞放置電視機或 LCD 顯示器的表面。

將電視機或 LCD 顯示器安裝至牆上

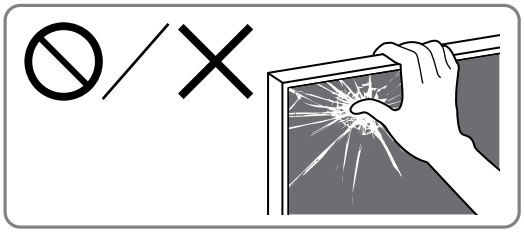


1

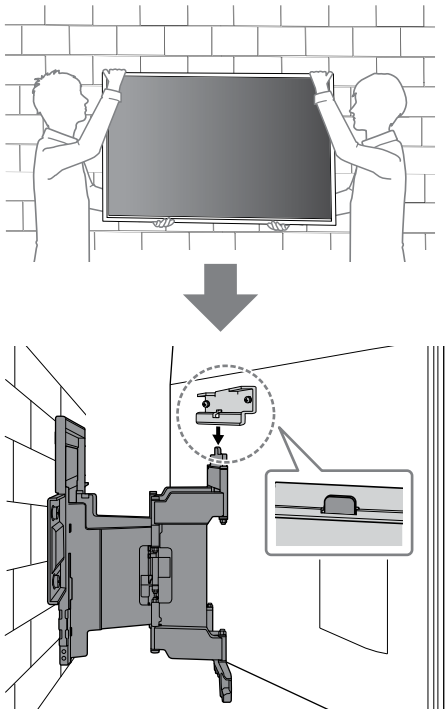



CT

2

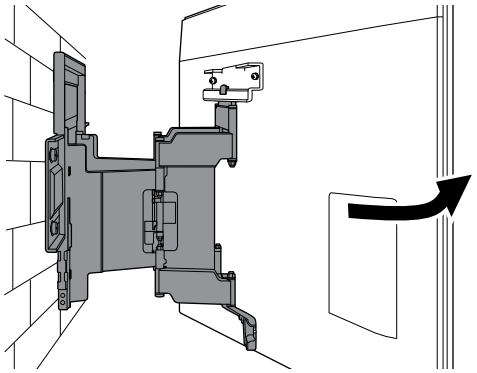


3 將壁掛式支架的左右兩側鎖緊。

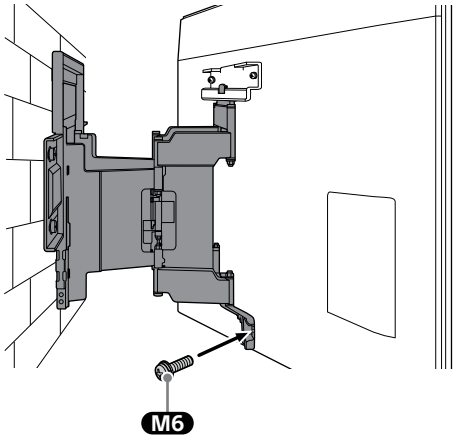


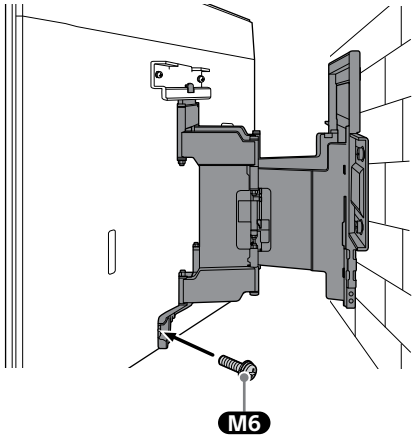

4

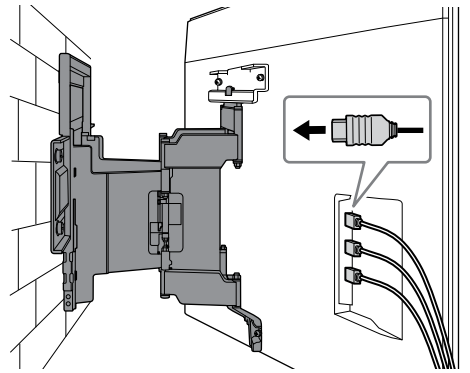


5 移動電視機或 LCD 顯示器時，請抓緊底部。

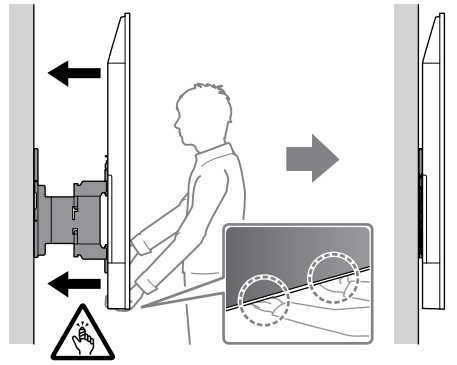

註


- 根據所接電纜的類型和數量，電視或 LCD 顯示器可能無法移動到緊挨牆壁的位置。這不是故障。

6

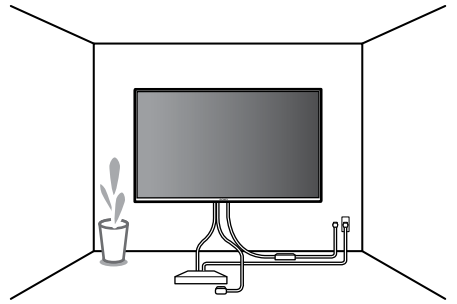

警告

- 搬運電視或 LCD 顯示器時，確保由兩人或更多人（189.3 cm（75 吋）及以上電視或 LCD 顯示器需要三人或更多人）抓握住電視或 LCD 顯示器。

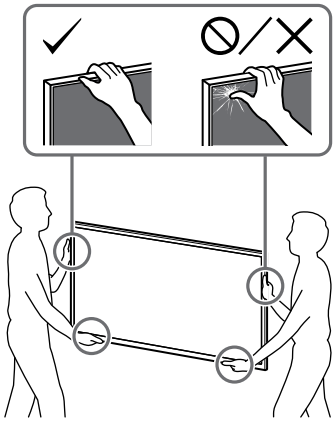

確認安裝完成

請檢查下列事項。

- 電線和電纜未被扭曲或擠壓。

警告

- 電源線等位置不當，會因短路而引起火或觸電。請務必確認安裝工作已完成，以保證安全。

其他資訊


拆下電視機或 LCD 顯示器時，請反向操作之前的安裝步驟。

警告

- 拆卸電視或 LCD 顯示器時，確保由兩人或更多人（189.3 cm（75 吋）及以上電視或 LCD 顯示器需要三人或更多人）抓握住電視或 LCD 顯示器。

規格

WM1

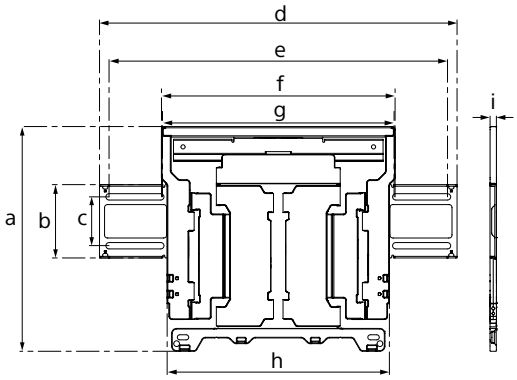

尺寸：（大約）[毫米]

a ： 354
b ： 116
c ： 77
d ： 563
e ： 533
f ： 370
g ： 368
h ： 350
i ： 11

重量（僅底座）：（大約）[千克]

3.0


產品設計與規格若有變更，恕不另行通知。

CT

參考

在牆上安裝壁掛式支架的尺寸參數

表中數字可能因安裝方式而稍有不同。

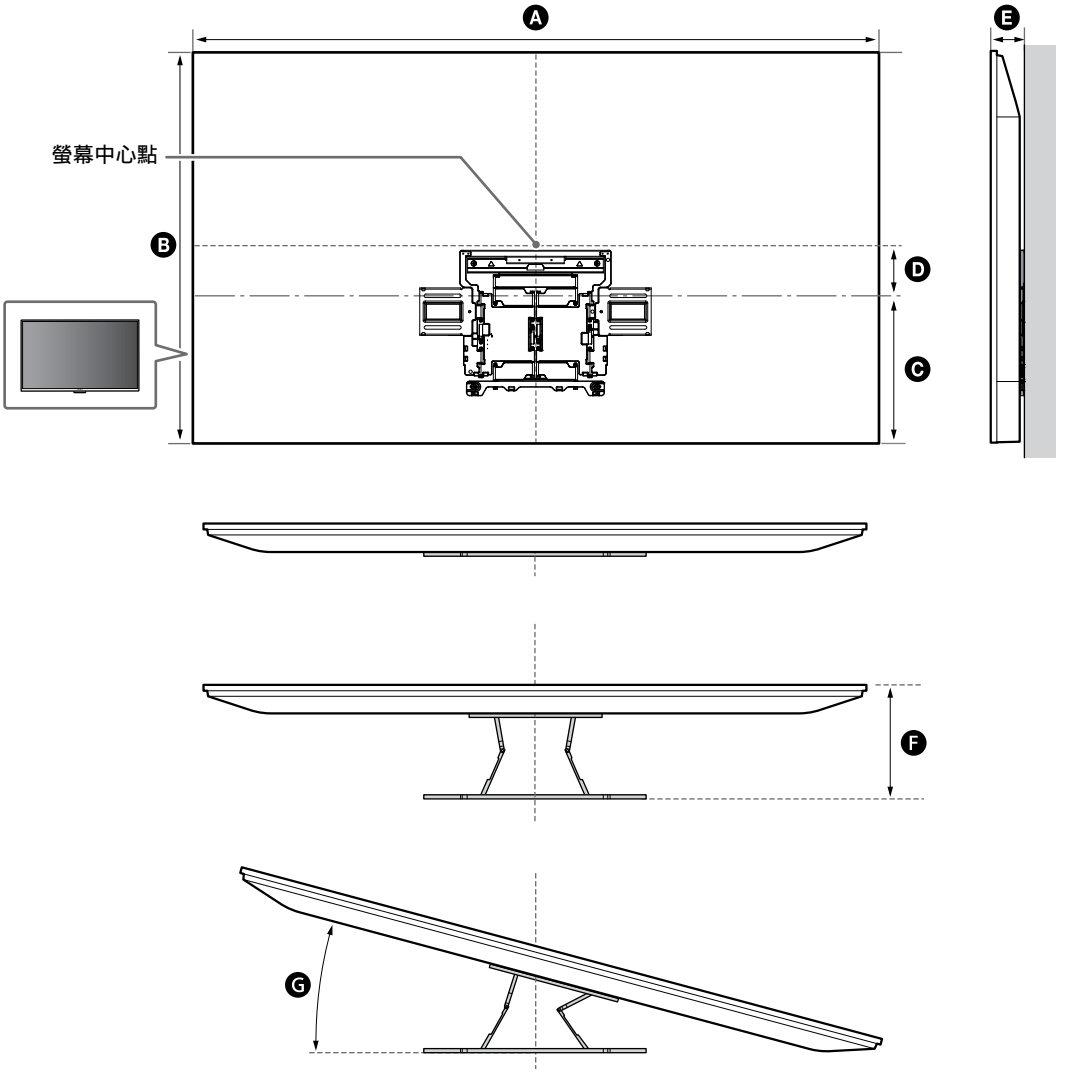

（毫米）

型號名稱	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ*1	Ⓖ*1 (°)
KD-75X82J / 75X81J / 75X80J / 75X80BJ	1686	969	364	- 123*2	86	288	15
FW-75BZ30J	1686	969	364	- 123*2	86	288	15
XR-75X94J / 74X93J / 75X92J / 75X90J / XRM-75X90J	1675	962	363	- 118*2	85	288	15
KD-75X89J / 75X86J / 75X85J / 75X85TJ / KM-75X85J	1675	962	363	- 118*2	85	288	15
KD-65X82J / 65X81J / 65X80J / 65X80AJ / KM-65X80J	1462	842	365	- 59*2	83	287	18
FW-65BZ30J	1462	842	365	- 59*2	83	287	18
XR-65X94J / 65X93J / 65X92J / 65X90J / 65X90SJ / XRM-65X90J	1452	834	363	- 55*2	83	286	18
KD-65X89J / 65X86J / 65X85J / 65X85DJ / 65X85TJ / KM-65X85J	1452	834	363	- 55*2	83	286	18
KD-55X82J / 55X81J / 55X80J / 55X80AJ / KM-55X80J	1243	719	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J1	1243	721	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J	1243	719	365	3	83	286	20
XR-55X94J / 55X93J / 55X92J / 55X90J / 55X90SJ / XRM-55X90J	1233	711	363	3	83	286	20
KD-55X89J / 55X86J / 55X85J / 55X85DJ / 55X85TJ / KM-55X85J	1233	711	363	3	83	286	20

*1 （大約）
*2 支架定位於螢幕中心點之下。

CT

Thông tin Lắp đặt dành cho Giá đỡ Treo tường Sony (SU-WL850)

Các model được hỗ trợ*:

* Trong tên model thực tế, “x”/“xx” thể hiện các số hiệu và/hoặc ký tự dành riêng cho từng model.

KD-75X8xJ / 75X8xBJ / 75X8xTJ / 65X8xJ / 65X8xAJ / 65X8xDJ / 65X8xTJ / 55X8xJ / 55X8xAJ / 55X8xDJ / 55X8xTJ

KM-75X8xJ / 65X8xJ / 55X8xJ

XR-75X9xJ / 65X9xJ / 65X9xSJ / 55X9xJ / 55X9xSJ

XRM-75X9xJ / 65X9xJ / 55X9xJ

FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J

Với khách hàng
Để bảo vệ sản phẩm và vì lý do an toàn, Sony khuyến cáo rằng việc lắp đặt TV hoặc Màn hình LCD phải do đại lý Sony hoặc các đại lý được ủy quyền của Sony tiến hành. Không nên cố tự lắp đặt sản phẩm.

Với các đại lý và nhà thầu Sony
Hết sức lưu ý tới an toàn trong quá trình lắp đặt, bảo dưỡng định kỳ và kiểm tra sản phẩm.

Cần có đủ chuyên môn để lắp đặt sản phẩm này, đặc biệt khi xác định độ bền của tường để chịu được trọng lượng của TV hoặc Màn hình LCD. Đảm bảo giao việc lắp đặt sản phẩm này trên tường cho đại lý hoặc nhà thầu được cấp phép của Sony và đặc biệt chú ý đến an toàn trong quá trình lắp đặt. Sony sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ hỏng hóc hay chấn thương nào do việc lắp đặt sai hoặc lắp đặt không đúng chuẩn gây ra.

Để lắp đặt an toàn và chính xác, hãy làm theo Hướng dẫn Sử dụng Giá đỡ Treo tường, Hướng dẫn cài đặt TV hoặc Màn hình LCD và các chỉ dẫn trong sách hướng dẫn này.

Giá đỡ Treo tường

Về sự an toàn

Cảm ơn bạn vì đã mua sản phẩm này.

Với khách hàng

Lắp TV hoặc Màn hình LCD ln tường

⚠ CẢNH BÁO

YÊU CẦU LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP

Sản phẩm này chỉ được lắp đặt bởi thợ lắp đặt có chuyên môn, được đào tạo để xác định sức bền chịu được trọng lượng TV hoặc Màn hình LCD của tường. Nếu không được cố định chắc chắn trong khi lắp đặt, TV hoặc Màn hình LCD có thể bị rơi và gây thương tích nghiêm trọng. Sony sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ hỏng hóc hay chấn thương nào do việc lắp đặt sai hoặc lắp đặt không đúng chuẩn gây ra hoặc lắp đặt sản phẩm không được chỉ định. Quyền pháp định của quý khách (nếu có) không bị ảnh hưởng.

Dành cho Đại lý của Sony

Cần người có kỹ thuật chuyên môn để lắp đặt sản phẩm này. Phải đọc kỹ tài liệu hướng dẫn sử dụng này để tiến hành lắp đặt một cách an toàn. Sony sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ hỏng hóc hay chấn thương nào do việc lắp đặt sai hoặc lắp đặt không đúng chuẩn gây ra. Hãy đưa tài liệu này cho khách hàng sau khi lắp đặt.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng này trình bày việc sử dụng sản phẩm đúng cách và những cảnh báo quan trọng cần thiết để phòng ngừa tai nạn. Bạn có trách nhiệm đọc, hiểu rõ và tuân thủ tất cả các chỉ dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng này. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến thương tích hoặc thiệt hại tài sản nghiêm trọng, và có thể làm mất hiệu lực bảo hành. Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng này để tham khảo về sau.

Các sản phẩm của Sony được thiết kế với lưu ý về sự an toàn. Tuy nhiên, nếu các sản phẩm được sử dụng không đúng cách, có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng do cháy, điện giật, đổ hoặc rơi sản phẩm. Phải tuân thủ các cảnh báo về an toàn để phòng ngừa những tai nạn như vậy.

LƯU Ý

Các sản phẩm được chỉ định

Giá đỡ Treo tường này được thiết kế để sử dụng cùng các sản phẩm được chỉ định cho các TV hoặc Màn hình LCD. Đối với TV hoặc Màn hình LCD, hãy xem Hướng dẫn Tham khảo để xác minh có thể sử dụng Giá đỡ Treo tường.

Với khách hàng

CẢNH BÁO

Nếu không tuân thủ những cảnh báo sau, có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong do cháy, điện giật hoặc rơi sản phẩm.

Phải ký hợp đồng phụ về lắp đặt với các nhà thầu được cấp phép và không để trẻ nhỏ lại gần trong quá trình lắp đặt.

Nếu Giá đỡ Treo tường hoặc TV hoặc Màn hình LCD không được lắp đặt đúng cách, các tai nạn sau có thể xảy ra. Phải để các nhà thầu được cấp phép thực hiện việc lắp đặt.

- TV hoặc Màn hình LCD có thể bị rơi và gây ra thương tích nghiêm trọng như thâm tím hoặc gãy xương.
- Nếu tường để lắp đặt Giá đỡ Treo tường không ổn định, không bằng phẳng hoặc không vuông góc với sàn nhà, thiết bị có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản. Tường phải có khả năng chịu được trọng lượng tối thiểu gấp sáu lần trọng lượng TV hoặc Màn hình LCD.
  (Tham khảo trọng lượng của TV hoặc Màn hình LCD trong Hướng dẫn Tham khảo.)
- Nếu lắp đặt Giá đỡ Treo tường trên tường không đủ vững chắc, thiết bị có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

Phải ký hợp đồng phụ về việc di chuyển hoặc tháo dỡ TV hoặc Màn hình LCD với các nhà thầu được cấp phép.

Nếu việc vận chuyển và tháo dỡ TV hoặc Màn hình LCD do người khác không phải nhà thầu được cấp phép tiến hành, TV hoặc Màn hình LCD có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản. Đảm bảo có ít nhất hai người (hoặc ba người đối với TV hoặc Màn hình LCD 189,3 cm (75 inch) trở lên) di chuyển hoặc tháo TV hoặc Màn hình LCD.

Không tháo vít v.v... sau khi lắp TV hoặc Màn hình LCD.

Nếu bạn làm như vậy, TV hoặc Màn hình LCD có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

Không thay đổi các bộ phận của Giá đỡ Treo tường.

Nếu bạn tháo hoặc thay đổi, Giá đỡ Treo tường có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

Không treo bất kỳ thiết bị nào khác với sản phẩm được chỉ định.

Giá đỡ Treo tường này chỉ được thiết kế để sử dụng với sản phẩm được chỉ định. Nếu bạn treo thiết bị khác với sản phẩm được chỉ định, giá treo có thể bị rơi hoặc vỡ và có thể gây thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

Không đặt vật nặng nào khác ngoài TV hoặc Màn hình LCD lên trên Giá đỡ Treo tường.
Không lắc TV hoặc Màn hình LCD sang trái/phải, lên/xuống.

Nếu bạn làm như vậy, TV hoặc Màn hình LCD có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

Không dựa hoặc treo các đồ vật lên TV hoặc Màn hình LCD.

Không dựa hoặc treo các đồ vật lên TV hoặc Màn hình LCD vì TV hoặc Màn hình LCD có thể rơi vào bạn và gây ra thương tích nghiêm trọng.

LƯU Ý

Nếu không tuân thủ các cảnh báo sau, có thể xảy ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

- Cẩn thận không để ngón tay bạn bị kẹp khi đang thao tác Giá đỡ treo tường hoặc xoay TV hoặc Màn hình LCD.
- Giữ TV hoặc Màn hình LCD cẩn thận và không để TV hoặc Màn hình LCD va chạm vào mọi người xung quanh trong khi xoay TV hoặc Màn hình LCD.
- Bảo đảm rằng bạn đặt các chi tiết chưa dùng ở nơi an toàn để sử dụng sau. Để xa tầm tay của trẻ em.

Không tác động lực quá mạnh lên sản phẩm trong quá trình lau hoặc bảo dưỡng.

Không tác động lực quá mạnh lên phía trên của TV hoặc Màn hình LCD. Nếu bạn làm như vậy, TV hoặc Màn hình LCD có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

Không đặt sản phẩm này gần các thiết bị y tế.

Sản phẩm này (bao gồm phụ kiện) có (nhiều) nam châm có thể gây nhiễu máy trợ tim, van shunt được lập trình để điều trị bệnh não úng thủy, hay các thiết bị y tế khác. Không đặt sản phẩm này gần những người sử dụng các thiết bị y tế như thế. Tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn trước khi dùng sản phẩm này nếu bạn có sử dụng bất kỳ thiết bị y tế nào.

Tránh xa tầm tay trẻ em hoặc những người cần được giám sát.

Sản phẩm này (bao gồm phụ kiện) có (nhiều) nam châm. Nuốt (nhiều) nam châm có thể gây tổn hại nghiêm trọng, như mắc nghẹn hoặc tổn thương ruột. Nếu nuốt phải (một hay nhiều) nam châm, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức.

Cảnh báo

- Nếu bạn sử dụng TV hoặc Màn hình LCD được lắp đặt trên Giá đỡ Treo tường trong một thời gian dài, tường phía sau hoặc phía trên TV hoặc Màn hình LCD có thể bị bạc màu hoặc giấy dán tường có thể bị bong ra, tuỳ thuộc vào vật liệu của tường.
- Nếu bạn tháo Giá đỡ Treo tường sau khi lắp đặt vào tường, trên tường sẽ còn lại các lỗ bắt vít.
- Không sử dụng Giá đỡ Treo tường ở nơi Giá đỡ Treo tường phải chịu dao động cơ học.

Lắp đặt Giá đỡ Treo tường


Dành cho Đại lý của Sony

CẢNH BÁO

Các hướng dẫn sau đây chỉ dành cho các đại lý của Sony. Đảm bảo đọc các lưu ý về an toàn được mô tả phía trên và đặc biệt chú ý tới sự an toàn trong quá trình lắp đặt, bảo trì và kiểm tra sản phẩm này.

Không lắp đặt Giá đỡ Treo tường trên bề mặt tường mà các góc hoặc cạnh của TV hoặc Màn hình LCD nhô ra khỏi bề mặt tường.

Không lắp đặt Giá đỡ Treo tường trên bề mặt tường như cột, mà các góc hoặc cạnh của TV hoặc Màn hình LCD nhô ra khỏi bề mặt tường. Nếu người hoặc đồ vật nào đó va vào góc hoặc cạnh nhô ra của TV hoặc Màn hình LCD, có thể gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

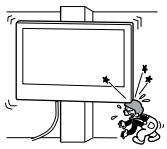


Không lắp đặt TV hoặc Màn hình LCD bên trên hoặc bên dưới điều hoà nhiệt độ.

Nếu TV hoặc Màn hình LCD tiếp xúc với lỗ rò nước hoặc luồng không khí từ điều hoà nhiệt độ trong thời gian dài, có thể dẫn đến cháy, điện giật hoặc hỏng TV hoặc Màn hình LCD.

Đảm bảo lắp đặt chắc chắn Giá đỡ Treo tường vào tường theo các hướng dẫn trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này.

Nếu bất kỳ vít nào bị lỏng hoặc rơi ra, Giá đỡ Treo tường có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản. Phải sử dụng vít phù hợp với vật liệu của tường và lắp chặt thiết bị bằng cách dùng 4 vít đường kính 8 mm (hoặc tương đương).

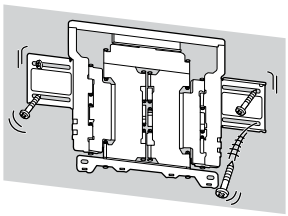

Phải sử dụng vít đi kèm và các phụ kiện đúng theo các hướng dẫn đã nêu trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này. Nếu bạn sử dụng các bộ phận thay thế, TV hoặc Màn hình LCD có thể bị rơi và gây ra thương tích cho người hoặc hỏng hóc TV hoặc Màn hình LCD.

Đảm bảo lắp giá đỡ đúng cách theo quy trình được hướng dẫn được giải thích trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này.

Nếu bất kỳ vít nào bị lỏng hoặc rơi ra, TV hoặc Màn hình LCD có thể bị rơi và gây ra thương tổn thể chất đối với ai đó hoặc hư hại đối với TV hoặc Màn hình LCD.

Phải vặn chặt các vít vào vị trí được chỉ định.

Nếu bạn không làm như vậy, TV hoặc Màn hình LCD có thể bị rơi và gây thương tích cho người hoặc hỏng TV hoặc Màn hình LCD.

Cẩn thận để TV hoặc Màn hình LCD không bị va chạm trong quá trình lắp đặt.

Nếu TV hoặc Màn hình LCD bị va chạm, TV hoặc Màn hình LCD có thể bị rơi hoặc vỡ. Việc này có thể gây ra thương tích.

Phải lắp đặt TV hoặc Màn hình LCD trên tường vuông góc và phẳng.


Nếu không làm như vậy, TV hoặc Màn hình LCD có thể rơi và dẫn đến thương tích.

Sau khi lắp đặt TV hoặc Màn hình LCD đúng cách, hãy cố định các cáp đúng cách.

Nếu cáp gây vướng víu cho người hoặc đồ vật, việc này có thể gây ra thương tích hoặc hư hại đối với TV hoặc Màn hình LCD.

Không được để cho dây nguồn AC hoặc cáp nối bị bó kẹp.

Nếu dây nguồn AC hoặc cáp nối bị bó kẹp giữa thiết bị và tường hoặc bị vặn xoắn do lực tác động, dây dẫn điện bên trong có thể bị hở ra và dẫn đến đoản mạch hoặc mất điện. Việc này có thể gây ra cháy hoặc điện giật.

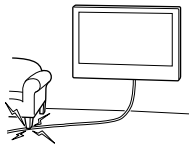

Vít cần thiết để vặn chặt Giá đỡ Treo tường vào tường không được cung cấp.

Sử dụng vít phù hợp đối với cấu trúc và vật liệu tường khi gắn Giá đỡ Treo tường.

VN


Trước khi bắt đầu

- Hình minh họa về TV hoặc Màn hình LCD trong sách hướng dẫn này là những ví dụ được sử dụng để cung cấp giải thích rõ ràng về hoạt động. Vì lý do này, nên các hình minh họa có thể khác với TV hoặc Màn hình LCD thực tế của bạn.

Tường của bạn xây bằng gì?

Trước tiên, hãy kiểm tra loại tường sẽ lắp TV hoặc Màn hình LCD.


Tường thạch cao có các khung thanh đứng

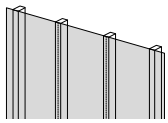

Cảnh báo

- Độ dày tối đa của tường không tô: 16 mm.
- Đảm bảo kích cỡ của thanh đứng gỗ bên trong ít nhất là 51 mm × 102 mm đối với loại thường hoặc 38 mm × 89 mm đối với loại danh nghĩa.
- Chừa khoảng hở ngang tối thiểu 406 mm giữa các vít.

Bê tông cứng hoặc khối bê tông

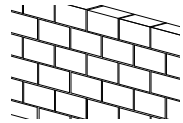

Cảnh báo


- Gắn Giá đỡ Treo tường trực tiếp lên tường bê tông đúc.
- Đảm bảo độ dày của tường bê tông đúc ít nhất là 203 mm.
- Đảm bảo kích cỡ của mỗi viên gạch không nung ít nhất là 203 mm × 203 mm × 406 mm.

Kiểm tra các bộ phận

Được cung cấp cùng với SU-WL850

- Xác minh rằng tất cả các bộ phận được bao gồm.


WM1 (×1)

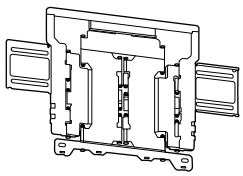

WM2 (×1)




WM3 (×4)



M6 (×4)



WT1 (×6)













Cung cấp kèm theo TV hoặc Màn hình LCD

Phụ kiện treo tường **VS** (×4)




Chuẩn bị lắp đặt


- Cầm sẵn Hướng dẫn Tham khảo và Hướng dẫn cài đặt của TV hoặc Màn hình LCD trên tay trước khi lắp đặt.
- Xác nhận vị trí lắp đặt TV hoặc Màn hình LCD của bạn.
- Chuẩn bị bốn con vít có đường kính 8 mm và bốn gioăng (không được cung cấp). Chọn các vít phù hợp với vật liệu tường.
- Chuẩn bị các công cụ sau:
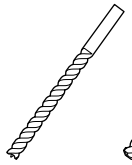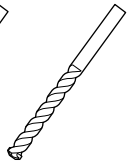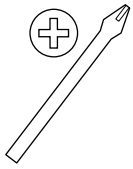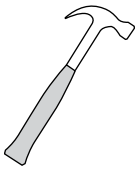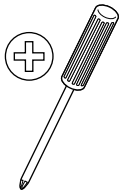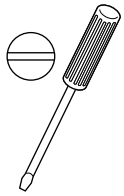
<table>
<tr><td>*1
  </td><td colspan="3"> 
 
5,5 mm
 
10 mm
  </td></tr>
<tr><td>*2
  </td><td>  </td><td> 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td><td>*3
 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td></tr>
<tr><td>  </td><td>*2
 
(×4)</td><td>*4
 
(×4)
8 mm × 60 mm</td><td>*4
 
(×4)</td></tr>
</table>

*1 Chỉ dành cho tường thạch cao có các khung thanh đứng




*2 Chỉ dành cho bê tông cứng hoặc khối bê tông
*3 Tùy thuộc vào model
*4 Hãy cẩn thận khi chọn vít và vòng đệm



VN

A Lắp Giá đỡ Treo tường lên tường thạch cao có các khung thanh đứng

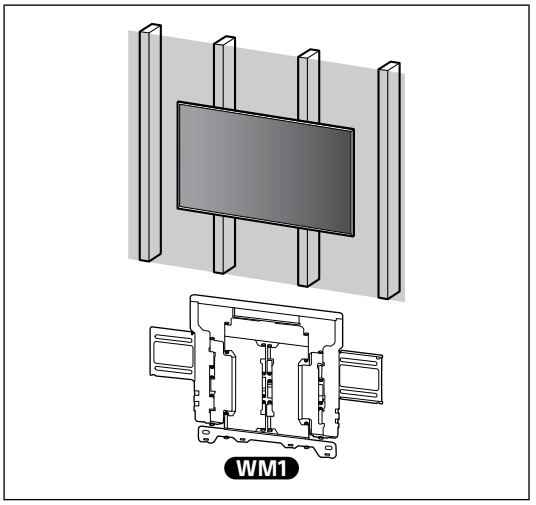

Lắp Giá đỡ Treo tường lên tường


1 Xác định vị trí lắp đặt.

Đảm bảo rằng tường có đủ không gian cho TV hoặc Màn hình LCD và có thể đỡ được tối thiểu sáu lần trọng lượng TV hoặc Màn hình LCD.


- Tham khảo "Đo để lắp đặt Giá đỡ Treo tường trên tường" ở trang 20.
- Tham khảo trọng lượng của TV hoặc Màn hình LCD trong Hướng dẫn Tham khảo.

Lưu ý


- Khi TV hoặc Màn hình LCD được lắp đặt trên tường, phía trên của TV hoặc Màn hình LCD hơi nghiêng về phía trước.
- Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra vị trí TV hoặc Màn hình LCD từ nơi ngồi xem.

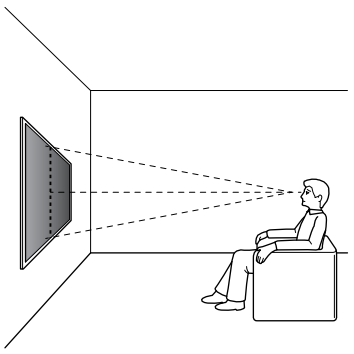

2

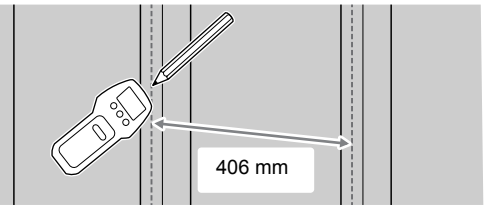


3 Điều chỉnh **WM1** với tường và đánh dấu bốn điểm thẳng với các khung thanh đứng.

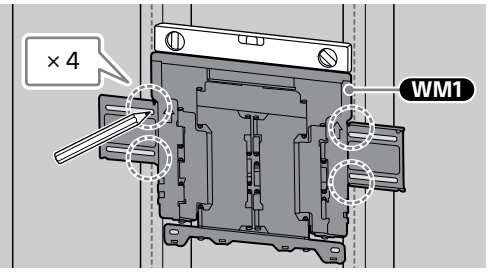

Lưu ý

- Sử dụng thước đo để kiểm tra xem **WM1** đã thẳng chưa.


4 Khoan các lỗ thử phía trên lên các điểm đánh dấu.

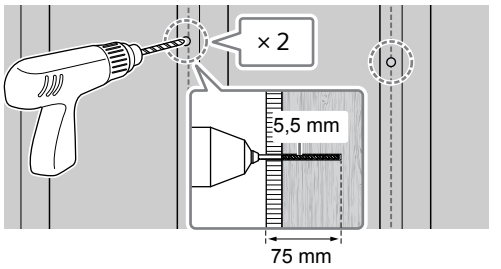

Lưu ý

- Các lỗ thử phải được khoan tới độ sâu 75 mm, dùng mũi khoan có đường kính 5,5 mm.

5 Lắp **WM1** lên tường bằng các con vít (không được cung cấp) và vòng đệm phù hợp (không được cung cấp).

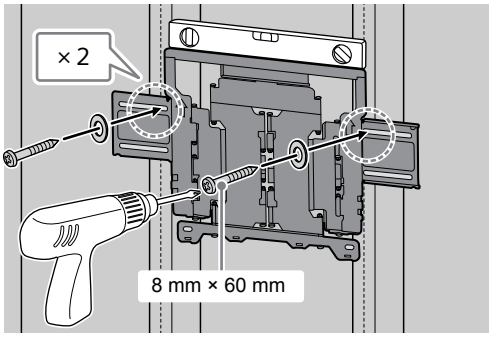


Lưu ý

- Sử dụng thước đo để kiểm tra xem **WM1** đã thẳng chưa.


Cảnh báo

- Không siết quá chặt vít gỗ 8 mm × 60 mm. Siết không đúng cách có thể làm giảm lực giữ của vít gỗ 8 mm × 60 mm.

6 Khoan các lỗ thử phía dưới lên các điểm đánh dấu. (Tham khảo bước 4 về hướng dẫn khoan.)

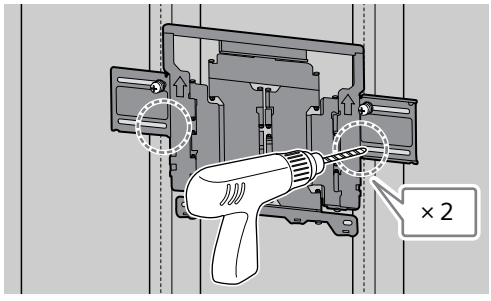


7 Lắp vít và vòng đệm phù hợp vào lỗ.

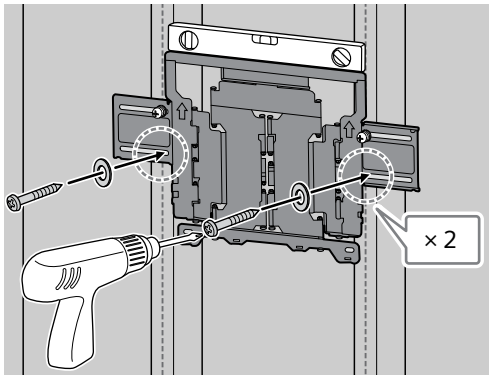

Lưu ý

- Sử dụng thước đo để kiểm tra xem **WM1** đã thẳng chưa.


8 Kéo giá đỡ đến hết.

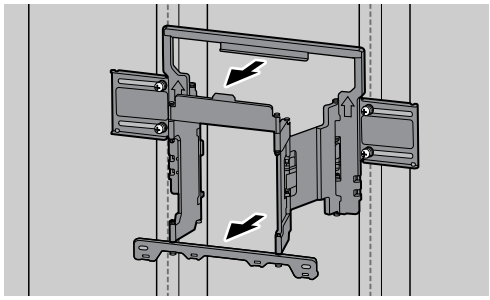

Chuẩn bị lắp đặt TV hoặc Màn hình LCD

Lưu ý


- Bảo đảm cất giữ các ốc vít đã tháo ra và các bộ phận không sử dụng ở nơi an toàn, xa tầm tay của trẻ em.

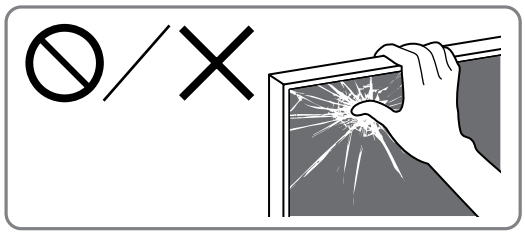

1 Gắn Bệ để bàn để làm cho TV hoặc Màn hình LCD đứng.


- Tham khảo Hướng dẫn cài đặt TV hoặc Màn hình LCD.

2 Tháo vít khỏi mặt sau của TV hoặc Màn hình LCD.

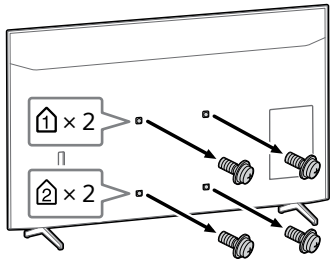

VN


3 Gắn phụ kiện treo tường VS (được cung cấp kèm theo TV hoặc Màn hình LCD) vào mặt sau của TV hoặc Màn hình LCD (gắn song song với tường).

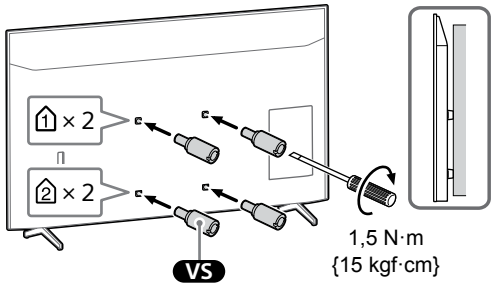

Lưu ý

- Lưu ý siết chặt phụ kiện treo tường VS khi gắn vào TV hoặc Màn hình LCD.
  Chỉ sử dụng tuốc nơ vít có đầu dẹt để lắp phụ kiện treo tường VS. Dùng dụng cụ khác có thể dẫn đến siết phụ kiện treo tường VS quá mạnh và làm hỏng TV hoặc Màn hình LCD.


4 Gắn WM3.

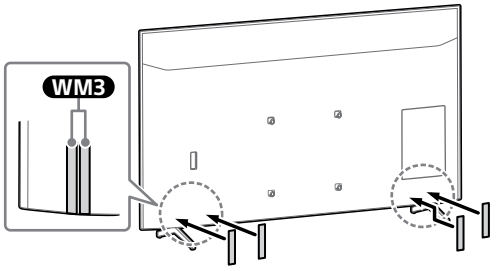

Lưu ý

- Không gắn WM3 trên nhãn.

5 Gắn WM2 vào TV hoặc Màn hình LCD bằng M6.

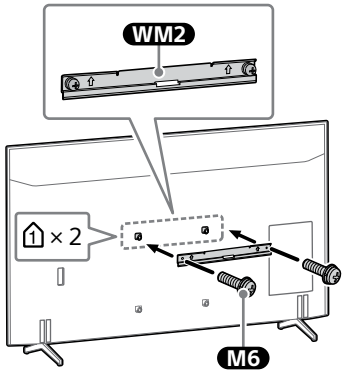


6 Tháo Bệ để bàn ra khỏi TV hoặc Màn hình LCD.

Hình minh họa sau đây là một ví dụ về hoạt động.

Ngoại trừ mẫu KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- Tháo từng bên của Bệ để bàn. Giữ Bệ để bàn chắc chắn bằng cả hai tay trong khi người còn lại nâng TV hoặc Màn hình LCD lên.

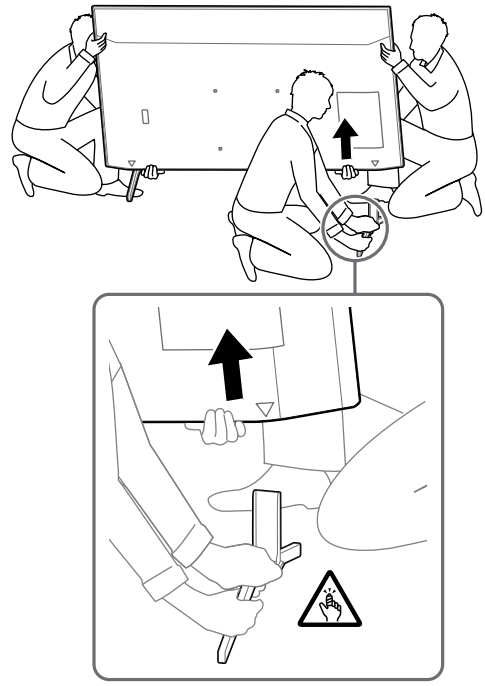

- Thực hiện lại bước trước và tháo một bên của Bệ để bàn.


Chỉ với mẫu KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Tháo từng bên của Bệ để bàn. Giữ Bệ để bàn chắc chắn bằng cả hai tay trong khi người còn lại nâng TV hoặc Màn hình LCD lên.

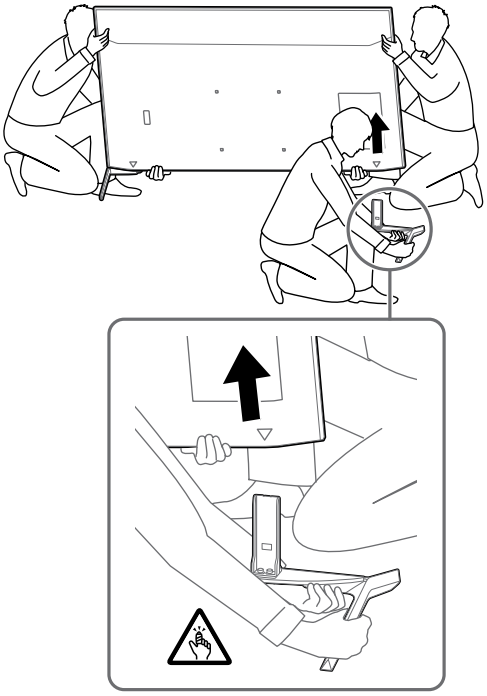

- Thực hiện lại bước trước và tháo một bên của Bệ để bàn.

Chỉ với mẫu KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

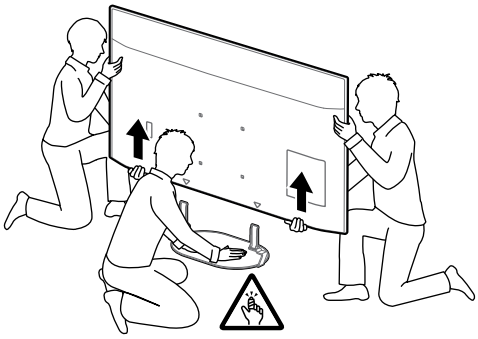


Lưu ý


- Cần ba người trở lên để tháo Bệ để bàn.
- Cẩn thận không dùng lực quá mạnh khi tháo Bệ để bàn khỏi TV hoặc Màn hình LCD vì có thể khiến TV hoặc Màn hình LCD bị rơi, gây thương tích hoặc hư hỏng đối với TV hoặc Màn hình LCD.
- Cẩn thận khi thao tác với Bệ để bàn để tránh làm hư hỏng TV hoặc Màn hình LCD.
- Cẩn thận khi nâng TV hoặc Màn hình LCD vì trong quá trình tháo, Bệ để bàn có thể bị lật và gây thương tích.
- Cẩn thận khi tháo Bệ để bàn khỏi TV hoặc Màn hình LCD để không bị rơi và gây hư hỏng bề mặt đặt TV hoặc Màn hình LCD.

VN


Lắp đặt TV hoặc Màn hình LCD lên tường

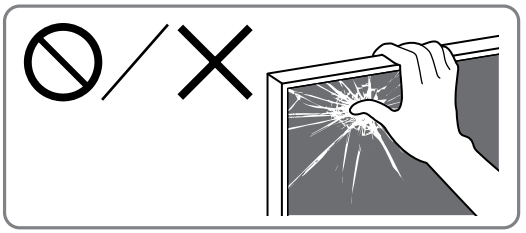


1

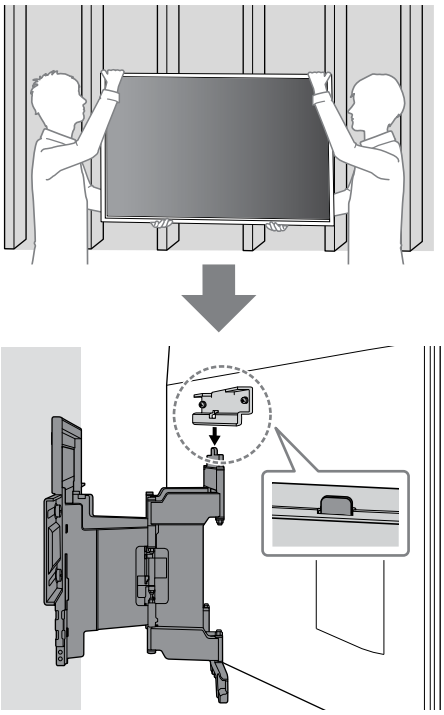


2

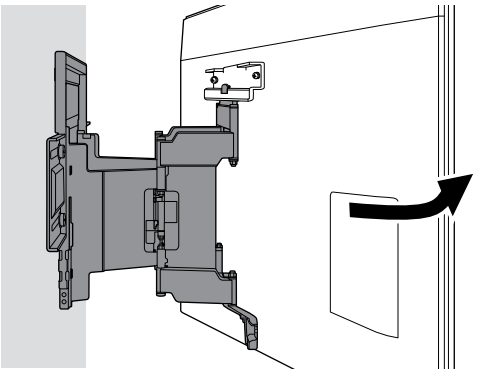


3 Bắt vít mặt trái và phải của Giá đỡ treo tường.

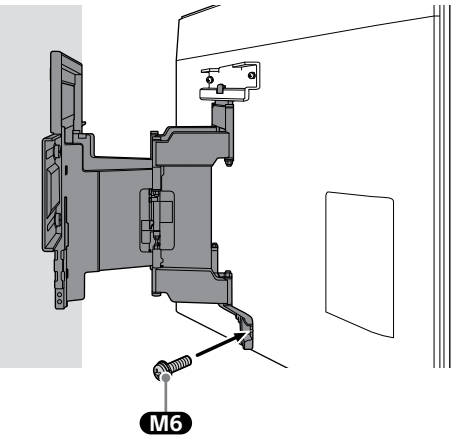


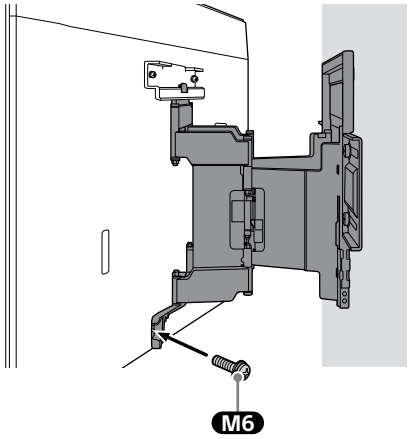

4

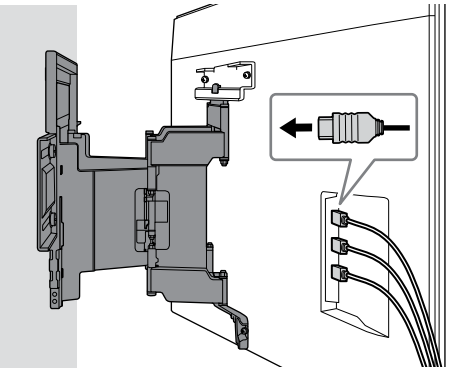


5 Khi di chuyển TV hoặc Màn hình LCD, giữ chắc dưới đáy.

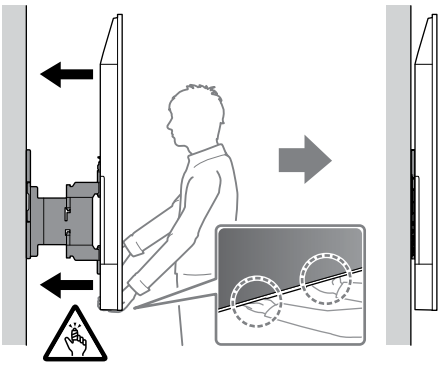

Lưu ý


- TV hoặc Màn hình LCD có thể không di chuyển đến gần tường tùy thuộc vào loại và số lượng cáp được gắn. Đây không phải là sự cố.

6

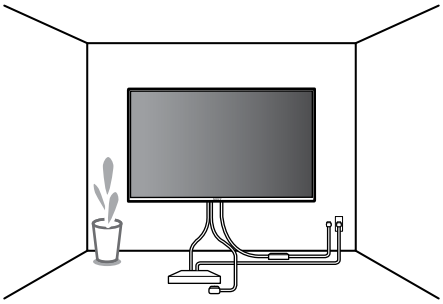

CẢNH BÁO

- Đảm bảo có ít nhất hai người (hoặc ba người đối với TV hoặc Màn hình LCD 189,3 cm (75 inch) trở lên) giữ TV hoặc Màn hình LCD khi di chuyển.

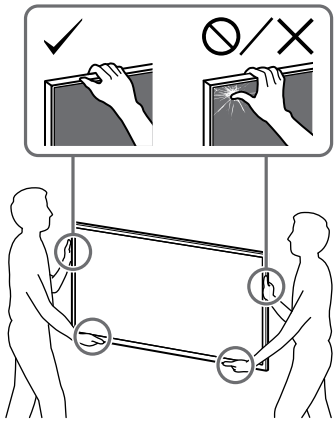

Xác nhận hoàn thành việc lắp đặt

Kiểm tra các điểm sau.

- Dây và cáp không bị vặn xoắn hoặc bó kẹp.

CẢNH BÁO

- Việc đặt dây nguồn, v.v. không phù hợp có thể gây cháy hoặc điện giật do chập điện. Đảm bảo xác nhận hoàn thành việc lắp đặt một cách an toàn.

Thông tin khác


Khi tháo TV hoặc Màn hình LCD, hãy đảo ngược quy trình lắp đặt trước đó.

CẢNH BÁO

- Đảm bảo có ít nhất hai người (hoặc ba người đối với TV hoặc Màn hình LCD 189,3 cm (75 inch) trở lên) giữ TV hoặc Màn hình LCD khi tháo.

VN

B Gắn Giá đỡ treo tường vào bê tông cứng hoặc khối bê tông

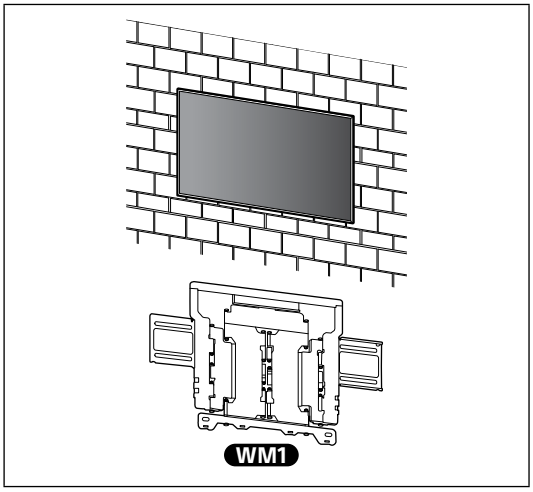

Lắp Giá đỡ Treo tường lên tường


1 Xác định vị trí lắp đặt.

Đảm bảo rằng tường có đủ không gian cho TV hoặc Màn hình LCD và có thể đỡ được tối thiểu sáu lần trọng lượng TV hoặc Màn hình LCD.


- Tham khảo "Đo để lắp đặt Giá đỡ Treo tường trên tường" ở trang 20.
- Tham khảo trọng lượng của TV hoặc Màn hình LCD trong Hướng dẫn Tham khảo.

Lưu ý

- Khi TV hoặc Màn hình LCD được lắp đặt trên tường, phía trên của TV hoặc Màn hình LCD hơi nghiêng về phía trước.
- Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra vị trí TV hoặc Màn hình LCD từ nơi ngồi xem.

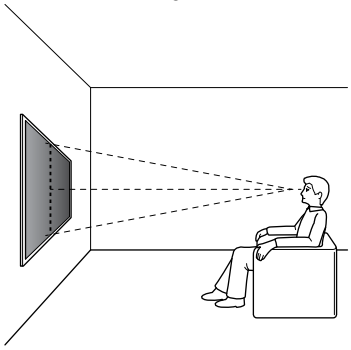


2 Điều chỉnh **WM1** với tường và đánh dấu bốn điểm.

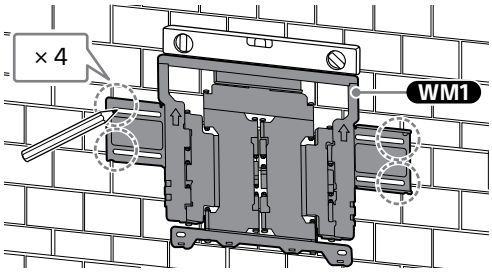

Lưu ý

- Sử dụng thước đo để kiểm tra xem **WM1** đã thẳng chưa.


3 Khoan các lỗ thử lên các điểm đánh dấu.

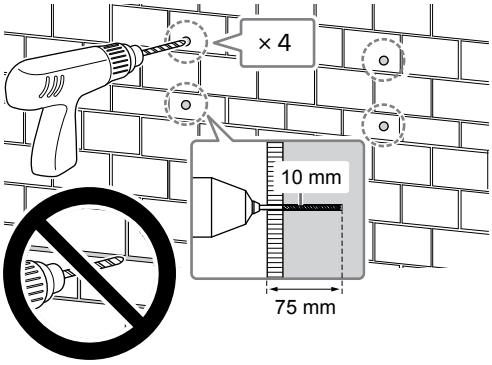


Lưu ý

- Các lỗ thử phải được khoan tới độ sâu 75 mm, dùng mũi khoan có đường kính 10 mm.

4

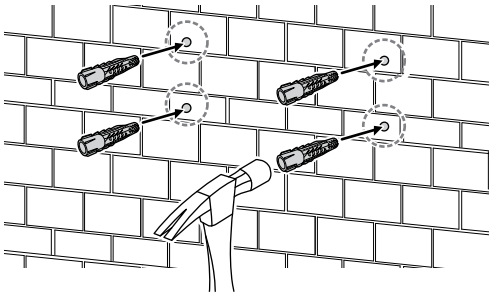

5 Lắp **WM1** lên tường bằng các con vít (không được cung cấp) và vòng đệm phù hợp (không được cung cấp).

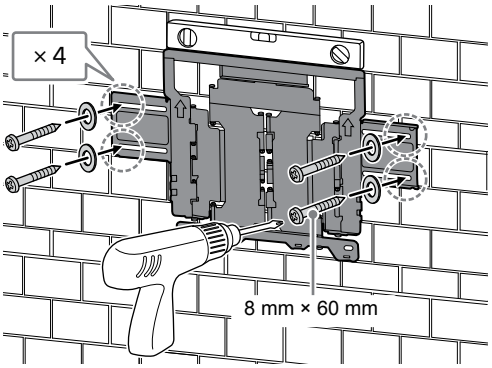


Lưu ý

- Sử dụng thước đo để kiểm tra xem **WM1** đã thẳng chưa.

Cảnh báo

- Không siết quá chặt vít gỗ 8 mm × 60 mm. Siết không đúng cách có thể làm giảm lực giữ của vít gỗ 8 mm × 60 mm.


6 Kéo giá đỡ đến hết.

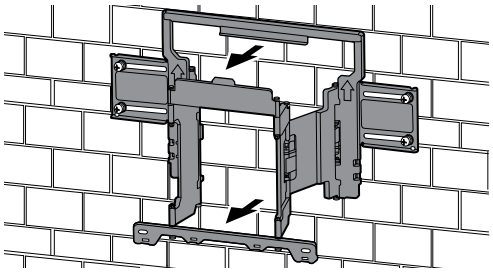

Chuẩn bị lắp đặt TV hoặc Màn hình LCD

Lưu ý


- Bảo đảm cất giữ các ốc vít đã tháo ra và các bộ phận không sử dụng ở nơi an toàn, xa tầm tay của trẻ em.

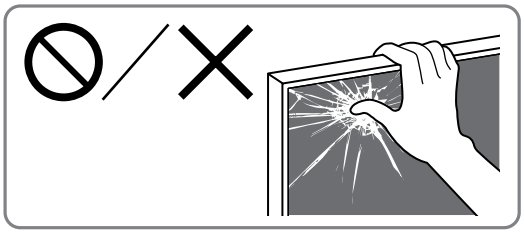


1 Gắn Bệ để bàn để làm cho TV hoặc Màn hình LCD đứng.

- Tham khảo Hướng dẫn cài đặt TV hoặc Màn hình LCD.

2 Tháo vít khỏi mặt sau của TV hoặc Màn hình LCD.

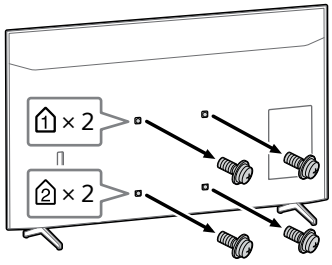

3 Gắn phụ kiện treo tường **VS** (được cung cấp kèm theo TV hoặc Màn hình LCD) vào mặt sau của TV hoặc Màn hình LCD (gắn song song với tường).

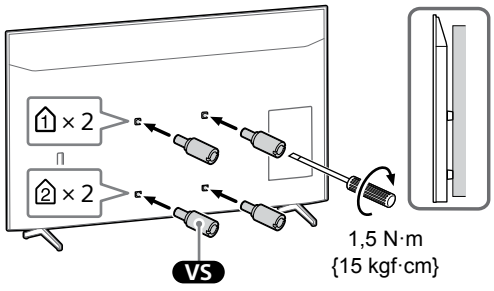


VN

Lưu ý

- Lưu ý siết chặt phụ kiện treo tường **VS** khi gắn vào TV hoặc Màn hình LCD.
  Chỉ sử dụng tuốc nơ vít có đầu dẹt để lắp phụ kiện treo tường **VS**. Dùng dụng cụ khác có thể dẫn đến siết phụ kiện treo tường **VS** quá mạnh và làm hỏng TV hoặc Màn hình LCD.


4 Gắn **WM3**.

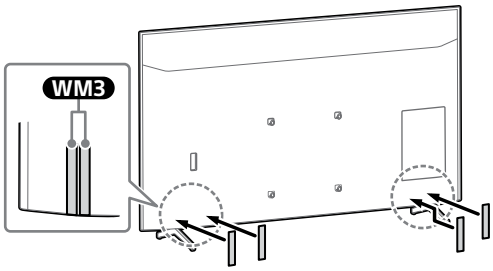

Lưu ý

- Không gắn **WM3** trên nhãn.

5 Gắn **WM2** vào TV hoặc Màn hình LCD bằng **M6**.

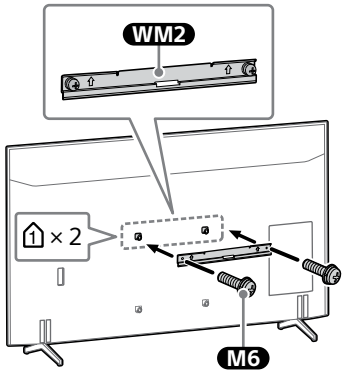


6 Tháo Bệ để bàn ra khỏi TV hoặc Màn hình LCD.

Hình minh họa sau đây là một ví dụ về hoạt động.

Ngoại trừ mẫu KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- Tháo từng bên của Bệ để bàn. Giữ Bệ để bàn chắc chắn bằng cả hai tay trong khi người còn lại nâng TV hoặc Màn hình LCD lên.

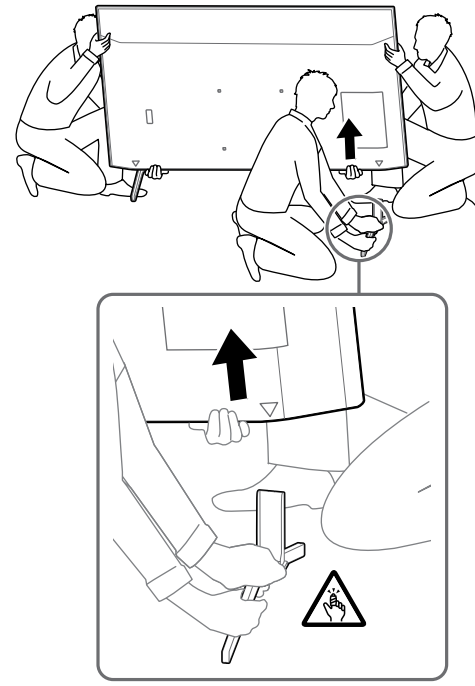

- Thực hiện lại bước trước và tháo một bên của Bệ để bàn.


Chỉ với mẫu KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Tháo từng bên của Bệ để bàn. Giữ Bệ để bàn chắc chắn bằng cả hai tay trong khi người còn lại nâng TV hoặc Màn hình LCD lên.

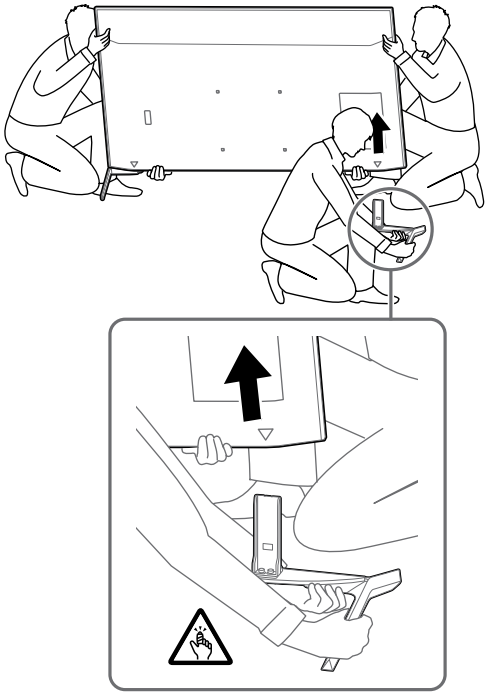

- Thực hiện lại bước trước và tháo một bên của Bệ để bàn.


Chỉ với mẫu KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

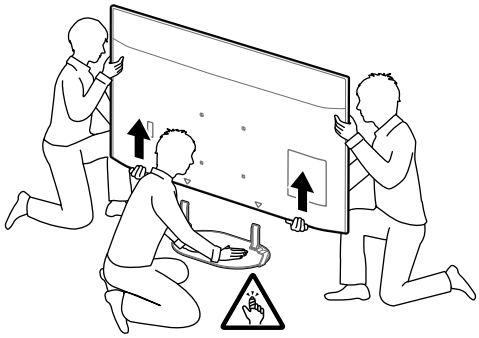


Lưu ý

- Cần ba người trở lên để tháo Bệ để bàn.
- Cẩn thận không dùng lực quá mạnh khi tháo Bệ để bàn khỏi TV hoặc Màn hình LCD vì có thể khiến TV hoặc Màn hình LCD bị rơi, gây thương tích hoặc hư hỏng đối với TV hoặc Màn hình LCD.
- Cẩn thận khi thao tác với Bệ để bàn để tránh làm hư hỏng TV hoặc Màn hình LCD.
- Cẩn thận khi nâng TV hoặc Màn hình LCD vì trong quá trình tháo, Bệ để bàn có thể bị lật và gây thương tích.
- Cẩn thận khi tháo Bệ để bàn khỏi TV hoặc Màn hình LCD để không bị rơi và gây hư hỏng bề mặt đặt TV hoặc Màn hình LCD.

Lắp đặt TV hoặc Màn hình LCD lên tường

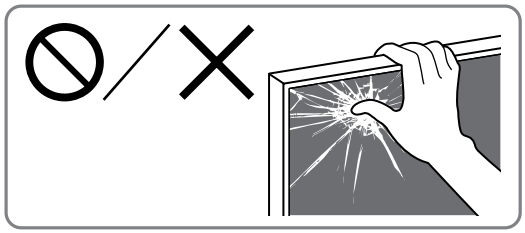


1

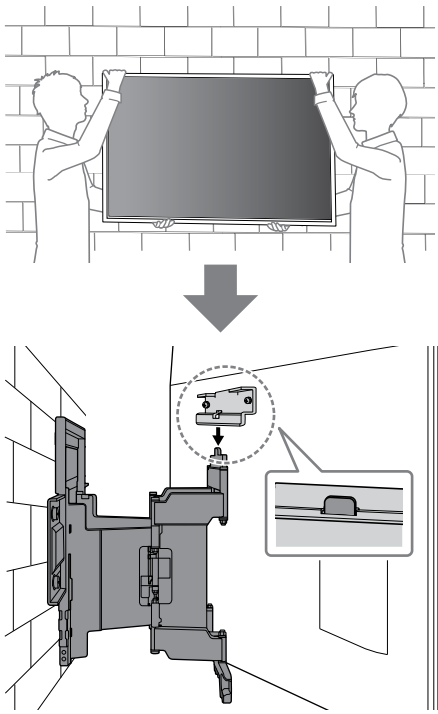



VN

2

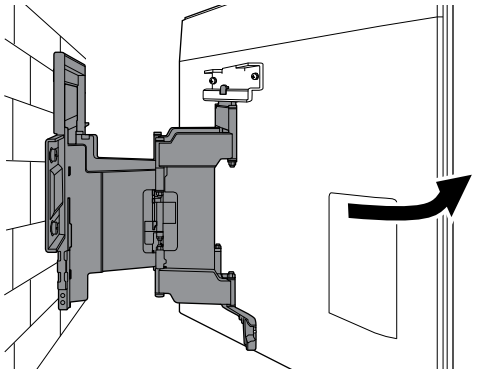


3 Bắt vít mặt trái và phải của Giá đỡ treo tường.

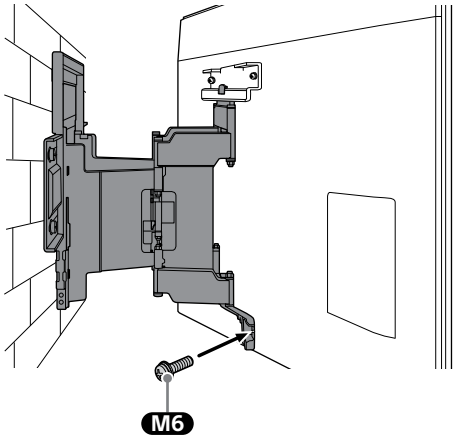


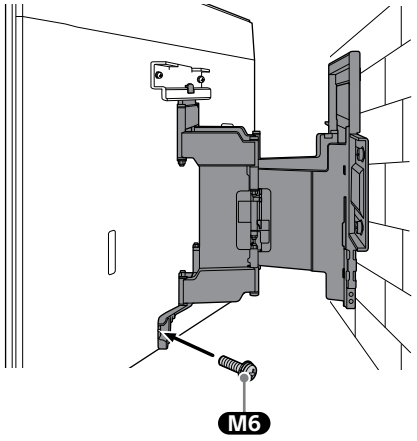

4

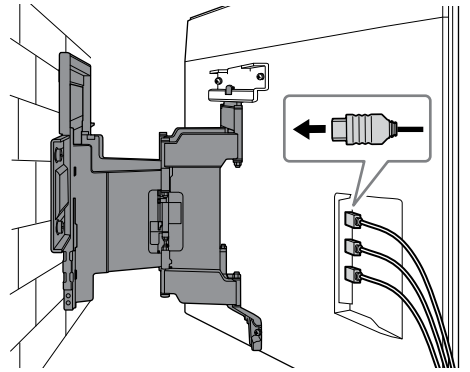


5 Khi di chuyển TV hoặc Màn hình LCD, giữ chắc dưới đáy.

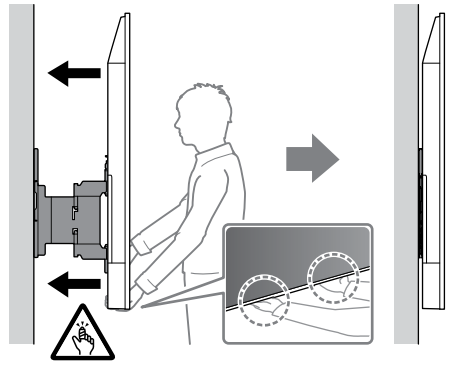

Lưu ý


- TV hoặc Màn hình LCD có thể không di chuyển đến gần tường tùy thuộc vào loại và số lượng cáp được gắn. Đây không phải là sự cố.

6

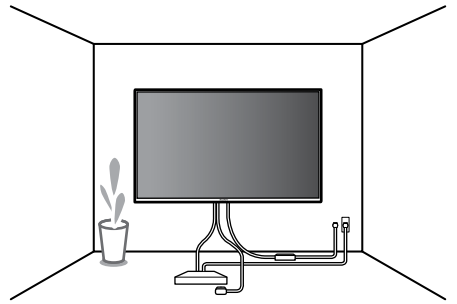

CẢNH BÁO

- Đảm bảo có ít nhất hai người (hoặc ba người đối với TV hoặc Màn hình LCD 189,3 cm (75 inch) trở lên) giữ TV hoặc Màn hình LCD khi di chuyển.

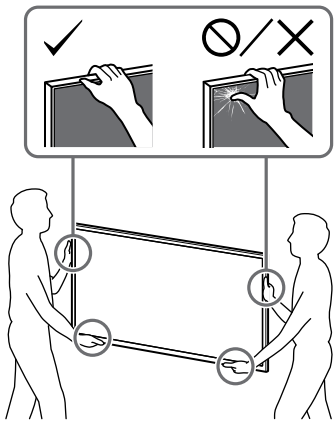

Xác nhận hoàn thành việc lắp đặt

Kiểm tra các điểm sau.

- Dây và cáp không bị vặn xoắn hoặc bó kẹp.

CẢNH BÁO

- Việc đặt dây nguồn, v.v. không phù hợp có thể gây cháy hoặc điện giật do chập điện. Đảm bảo xác nhận hoàn thành việc lắp đặt một cách an toàn.

Thông tin khác


Khi tháo TV hoặc Màn hình LCD, hãy đảo ngược quy trình lắp đặt trước đó.

CẢNH BÁO

- Đảm bảo có ít nhất hai người (hoặc ba người đối với TV hoặc Màn hình LCD 189,3 cm (75 inch) trở lên) giữ TV hoặc Màn hình LCD khi tháo.

Thông số kỹ thuật

WM1

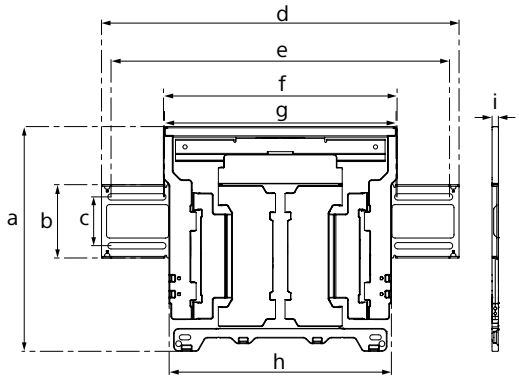

Kích thước: (Xấp xỉ) [mm]

a : 354
b : 116
c : 77
d : 563
e : 533
f : 370
g : 368
h : 350
i : 11

Trọng lượng (chỉ chân đế): (Xấp xỉ) [kg]

3,0


Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.

VN

Tài liệu tham khảo

Đo để lắp đặt Giá đỡ Treo tường trên tường

Các con số trong bảng có thể hơi khác tùy vào quá trình lắp đặt.

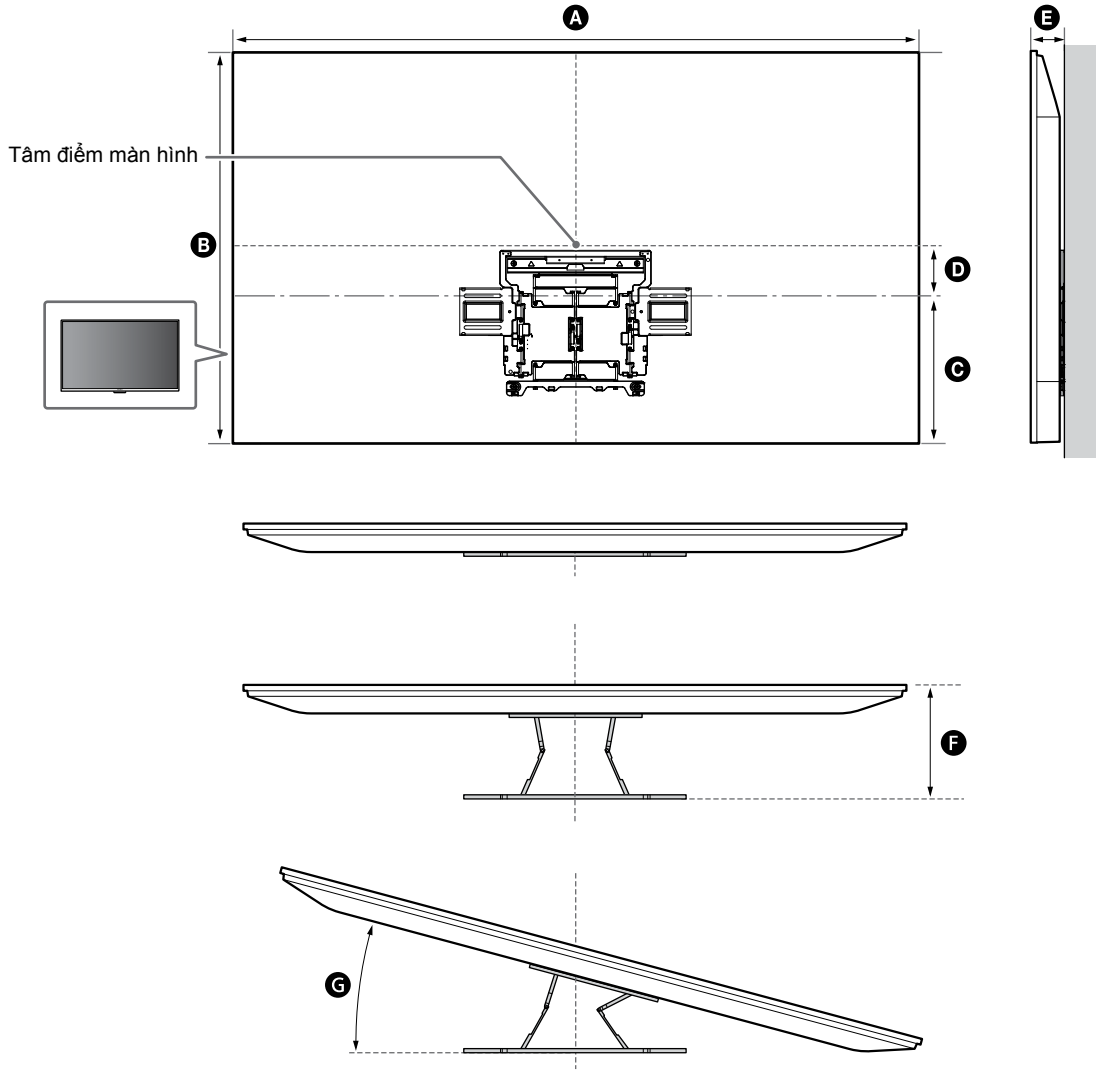

(mm)

Tên sản phẩm	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ*1	Ⓖ*1 (°)
KD-75X82J / 75X81J / 75X80J / 75X80BJ	1.686	969	364	–123*2	86	288	15
FW-75BZ30J	1.686	969	364	–123*2	86	288	15
XR-75X94J / 74X93J / 75X92J / 75X90J / XRM-75X90J	1.675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-75X89J / 75X86J / 75X85J / 75X85TJ / KM-75X85J	1.675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-65X82J / 65X81J / 65X80J / 65X80AJ / KM-65X80J	1.462	842	365	–59*2	83	287	18
FW-65BZ30J	1.462	842	365	–59*2	83	287	18
XR-65X94J / 65X93J / 65X92J / 65X90J / 65X90SJ / XRM-65X90J	1.452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-65X89J / 65X86J / 65X85J / 65X85DJ / 65X85TJ / KM-65X85J	1.452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-55X82J / 55X81J / 55X80J / 55X80AJ / KM-55X80J	1.243	719	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J1	1.243	721	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J	1.243	719	365	3	83	286	20
XR-55X94J / 55X93J / 55X92J / 55X90J / 55X90SJ / XRM-55X90J	1.233	711	363	3	83	286	20
KD-55X89J / 55X86J / 55X85J / 55X85DJ / 55X85TJ / KM-55X85J	1.233	711	363	3	83	286	20

*1 (Xấp xỉ)

*2 Điều chỉnh giá đỡ nằm dưới tâm điểm màn hình.

VN

ข้อมูลการติดตั้งเมื่อใช้อุปกรณ์ยึดติดผนังของ Sony (SU-WL850)

รุ่นที่รองรับ*:

* เมื่อดูรุ่นตามจริง “x”/“xx” จะแสดงหมายเลขและ/หรืออักขระเฉพาะของแต่ละรุ่น

KD-75X8xJ / 75X8xBJ / 75X8xTJ / 65X8xJ / 65X8xAJ / 65X8xDJ / 65X8xTJ / 55X8xJ / 55X8xAJ / 55X8xDJ / 55X8xTJ

KM-75X8xJ / 65X8xJ / 55X8xJ

XR-75X9xJ / 65X9xJ / 65X9xSJ / 55X9xJ / 55X9xSJ

XRM-75X9xJ / 65X9xJ / 55X9xJ

FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J

สำหรับลูกค้า

เพื่อเหตุผลทางการป้องกันผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย Sony แนะนำให้ดำเนินการติดตั้งทีวีหรือจอ LCD ของท่านโดยตัวแทนจำหน่ายของ Sony หรือผู้รับเหมาที่ได้รับการอนุญาต อย่าพยายามติดตั้งด้วยตัวท่านเอง

สำหรับตัวแทนจำหน่าย Sony และผู้รับติดตั้ง

ใส่ใจระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษระหว่างทำการติดตั้งดูแลรักษาและตรวจสอบผลิตภัณฑ์นี้ตามระยะเวลา

การติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญที่เพียงพอ โดยเฉพาะกับการพิจารณาความแข็งแรงของผนังที่จะรองรับน้ำหนักของทีวีหรือจอ LCD ควรให้ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ติดตั้งที่ได้รับอนุญาตจาก Sony ให้เป็นผู้ติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับผนัง และใส่ใจในความปลอดภัยระหว่างการติดตั้งอย่างเพียงพอ Sony จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการทำงานผิดพลาดหรือการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม

ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ยึดติดผนัง คู่มือการตั้งค่าของทีวีหรือจอ LCD และคำแนะนำในคู่มือนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและติดตั้งได้ถูกต้อง

TH

อุปกรณ์ยึดติดผนัง

ว่าด้วยความปลอดภัย

ขอบคุณที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของเรา

สำหรับลูกค้า

การติดตั้งทีวีหรือจอ LCD บนผนัง

⚠ คำเตือน

การติดตั้งต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์นี้ควรได้รับการติดตั้งโดยช่างติดตั้งมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมการกำหนดความแข็งแรงของผนังว่าจะสามารถรับน้ำหนักของทีวีหรือจอ LCD ได้ หากยึดไว้อย่างไม่เหมาะสมระหว่างการติดตั้ง ทีวีหรือจอ LCD อาจหล่นลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสได้ Sony ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรืออาการบาดเจ็บใดๆ ที่มีสาเหตุจากการใช้งานไม่ถูกต้อง การติดตั้งไม่ถูกต้อง หรือการติดตั้งกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ โดยไม่กระทบต่อสิทธิทางกฎหมายใดๆ (ถ้ามี)

สำหรับตัวแทนจำหน่าย Sony

การติดตั้งผลิตภัณฑ์ต้องอาศัยความชำนาญ เป็นพิเศษ โปรดศึกษาหนังสือคู่มือวิธีใช้ฉบับนี้อย่างละเอียดเพื่อทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย Sony ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บใดๆ อันเกิดจากการใช้งานหรือการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี โปรดมอบหนังสือคู่มือวิธีใช้นี้แก่ลูกค้าภายหลังการติดตั้ง

หนังสือคู่มือวิธีใช้ฉบับนี้แสดงวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องรวมทั้งข้อปฏิบัติที่สำคัญที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ท่านควรอ่านและทำความเข้าใจคู่มืออย่างถี่ถ้วน พร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำทุกข้อในคู่มือเล่มนี้ การละเลยไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือทรัพย์สินเสียหาย และอาจทำให้การรับประกันเป็นโมฆะได้ พร้อมทั้งเก็บหนังสือคู่มือฉบับนี้ไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต

ผลิตภัณฑ์ของ Sony ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัย อย่างไรก็ตามในกรณีที่ใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสจากไฟไหม้ ไฟดูด ผลิตภัณฑ์ล้มใส่ หรือผลิตภัณฑ์ตกกระแทกพื้น โปรดศึกษาข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุตามที่ระบุข้างต้น

ข้อควรระวัง

ผลิตภัณฑ์ที่กำหนด

อุปกรณ์ยึดติดผนังได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานกับผลิตภัณฑ์ทีวีหรือจอ LCD ที่ระบุไว้สำหรับทีวีหรือจอ LCD โปรดดูคู่มืออ้างอิงเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้อุปกรณ์ยึดติดผนังได้

สำหรับลูกค้า

คำเตือน

หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้ อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตจากเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรืออุปกรณ์ตกหล่นได้

โปรดแน่ใจว่าได้ติดต่อตัวแทนที่ได้รับการรับรอง เพื่อทำการติดตั้งและระมัดระวังอย่าให้เด็กเล็ก ๆ อยู่ใกล้ขณะติดตั้ง

หากท่านติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนังหรือทีวีหรือจอ LCD ไม่ถูกต้อง อุบัติเหตุต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นได้ และต้องแน่ใจว่าได้ให้ตัวแทนที่ได้รับการรับรองเท่านั้นเป็นผู้ทำการติดตั้ง

- ทีวีหรือจอ LCD อาจตกหล่นและทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส เช่น รอยฟกช้ำหรือกระดูกหักได้
- หากผนังที่จะทำการติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนังไม่มั่นคง ไม่เรียบหรือไม่อยู่ในแนวตั้งฉากกับพื้น อาจทำให้เครื่องหล่นลงและเกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้ หายได้ ผนังต้องสามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 6 เท่าของน้ำหนักทีวีหรือจอ LCD (ดูน้ำหนักได้จากคู่มืออ้างอิงของทีวีหรือจอ LCD)
- หากติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนังลงบนผนังอย่างไม่มั่นคง อาจทำให้เครื่องหล่นลงและเกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้

โปรดแน่ใจว่าได้ติดต่อตัวแทนที่ได้รับการรับรองเพื่อทำการเคลื่อนย้ายหรือถอดทีวีหรือจอ LCD

หากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวแทนที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ทำการเคลื่อนย้ายหรือถอดทีวีหรือจอ LCD อาจทำให้เครื่องหล่นลงและเกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้ ควรยกหรือถอดทีวีหรือจอ LCD โดยใช้คนอย่างน้อย 2 คน (สำหรับทีวีหรือจอ LCD ขนาด 189.3 ซม. (75 นิ้ว) ขึ้นไป ควรใช้อย่างน้อย 3 คน)

อย่าถอดสกรูหรือชิ้นส่วนอื่น ๆ หลังจากติดตั้งเข้ากับทีวีหรือจอ LCD แล้ว

การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้ทีวีหรือจอ LCD หล่นและทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้

อย่าดัดแปลงชิ้นส่วนต่าง ๆ ของอุปกรณ์ยึดติดผนัง

การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้อุปกรณ์ยึดติดผนังหล่นและทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้

ห้ามติดตั้งอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้

อุปกรณ์ยึดติดผนังถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้เท่านั้น หากท่านติดตั้งอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ อุปกรณ์นั้นอาจหล่นลงหรือแตกชำรุด ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้

อย่าเพิ่มน้ำหนักอื่น ๆ นอกเหนือจากทีวีหรือจอ LCD ลงบนอุปกรณ์ยึดติดผนัง

ห้ามเขย่าทีวีหรือจอ LCD ไปทางซ้าย/ขวา, เขย่าขึ้น/ลง

การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้ทีวีหรือจอ LCD หล่นและทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้

อย่าพิงหรือโหนทีวีหรือจอ LCD

อย่าพิงหรือโหนทีวีหรือจอ LCD เพราะอาจทำให้หล่นใส่ตัวท่านและเกิดการบาดเจ็บรุนแรงได้

ข้อควรระวัง

หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้

- ระวังอย่าให้นิ้วถูกหนีบขณะใช้งานอุปกรณ์ยึดติดผนังหรือขณะหมุนทีวีหรือจอ LCD
- ขณะที่หมุนทีวีหรือจอ LCD โปรดดำเนินการอย่างระมัดระวัง และระวังไปกระแทกกับผู้คนที่อยู่ใกล้เคียง
- โปรดเก็บชิ้นส่วนที่ไม่ได้ใช้ไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อใช้ในอนาคต
  เก็บให้พ้นมือเด็ก

อย่าใช้แรงกดลงบนผลิตภัณฑ์มากเกินไป ขณะทำความสะอาดหรือดูแลรักษาผลิตภัณฑ์

อย่าใช้แรงกดลงที่ด้านบนของทีวีหรือจอ LCD มากเกินไป การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้ทีวีหรือจอ LCD หล่นและทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้

ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์นี้ (รวมถึงอุปกรณ์เสริม) มีแม่เหล็กซึ่งอาจรบกวนเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ วาล์วระบายจากโพรงสมองลงสู่ช่องท้องชนิดปรับแรงดันได้สำหรับการรักษาภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้ใกล้กับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์นี้หากคุณใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

เก็บอุปกรณ์ให้พ้นจากมือของเด็กหรือบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแล

ผลิตภัณฑ์นี้ (รวมถึงอุปกรณ์เสริม) มีแม่เหล็ก การกลืนแม่เหล็กลงคออาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง เช่น อันตรายจากการสำลัก หรือการบาดเจ็บในลำไส้ หากกลืนแม่เหล็กลงคอ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

ข้อควรระวัง

- หากท่านใช้ทีวีหรือจอ LCD ที่ติดตั้งอยู่กับอุปกรณ์ยึดติดผนังต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ส่วนผนังด้านหลังหรือด้านบนของทีวีหรือจอ LCD อาจมีสีเปลี่ยนไปหรือวอลเปเปอร์ในบริเวณดังกล่าวอาจหลุดออก ขึ้นอยู่กับวัสดุของผนังในบริเวณ ดังกล่าว
- หากท่านถอดอุปกรณ์ยึดติดผนังออกหลังจากที่ได้ทำการติดตั้งไปแล้วบนผนัง จะปรากฏรูของสกรูเหลืออยู่บนผนัง
- อย่าใช้งานอุปกรณ์ยึดติดผนังในบริเวณที่ได้รับแรงสั่นสะเทือน

วิธีติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนัง


สำหรับตัวแทนจำหน่าย Sony

คำเตือน

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับตัวแทนจำหน่าย Sony เท่านั้น โปรดทำความเข้าใจกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยข้างต้นและคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษระหว่างทำการติดตั้งบำรุงรักษาและตรวจสอบผลิตภัณฑ์

อย่าติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนังบนบริเวณผนังที่ทำให้ส่วนมุมหรือด้านข้างของทีวีหรือจอ LCD ยื่นออกมาจากส่วนระนาบของผนัง

อย่าติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนังบนบริเวณผนัง อย่างเช่นเสาซึ่งส่วนมุมหรือด้านข้างของทีวีหรือจอ LCD จะยื่นออกมาจากส่วนระนาบของผนัง เพราะหากมีบุคคลหรือวัตถุใดชนเข้ากับ ส่วนมุมหรือด้านข้างของทีวีหรือจอ LCD ที่ยื่นออกมาดังกล่าว อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้

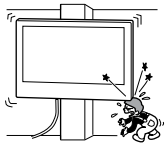


อย่าติดตั้งทีวีหรือจอ LCD ไว้เหนือหรือใต้ เครื่องปรับอากาศ

หากทีวีหรือจอ LCD โดนน้ำที่รั่วออกมาหรือโดนกระแสอากาศจากเครื่องปรับอากาศต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิด ไฟไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร หรือทำให้ทีวีหรือจอ LCD เสียหายได้

โปรดแน่ใจว่าได้ติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนังเข้ากับผนังให้แน่นตามคำแนะนำในคู่มือวิธีใช้ฉบับนี้

หากมีสกรูตำแหน่งใดหลวมหรือหลุดออกอุปกรณ์ยึดติดผนังอาจหล่นลง ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้ ต้องแน่ใจว่าใช้สกรูที่เหมาะสมกับวัสดุของผนังและติดตั้งตัวเครื่องอย่างแน่นหนาโดยใช้สกรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. (หรือเทียบเท่า) จำนวนสี่ตัว

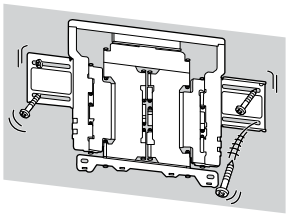

โปรดแน่ใจว่าได้ใช้สกรูที่ให้มาและทำการติดตั้งชิ้นส่วนต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้ หากท่านใช้อุปกรณ์อื่นทดแทน ทีวีหรือจอ LCD อาจ หล่นและทำให้เกิดการบาดเจ็บแก่ร่างกายหรือทีวีหรือจอ LCD เสียหายได้

โปรดแน่ใจว่าได้ประกอบอุปกรณ์ยึดติดผนังอย่าง ถูกต้องตามลำดับขั้นตอนที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้

หากมีสกรูตำแหน่งใดหลวมหรือหลุดออก ทีวีหรือจอ LCD อาจหล่นลง และทำให้เกิดการบาดเจ็บแก่ร่างกายหรือทีวีหรือจอ LCD เสียหายได้

โปรดแน่ใจว่าได้ขันสกรูให้แน่นในตำแหน่งที่กำหนด

หากไม่ได้ดำเนินการข้างต้น อาจเป็นเหตุให้ทีวีหรือจอ LCD หล่นและทำให้เกิดการบาดเจ็บแก่ร่างกายหรือทีวีหรือจอ LCD เสียหายได้

ระมัดระวังอย่าให้ทีวีหรือจอ LCD โดนกระแทกระหว่างการติดตั้ง

หากทีวีหรือจอ LCD โดนกระแทก หน้าจออาจหล่นหรือแตกเสียหาย และอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บอีกด้วย

โปรดแน่ใจว่าได้ติดตั้งทีวีหรือจอ LCD บนผนังที่เรียบและได้ฉากกับพื้น


หากไม่ได้ดำเนินการข้างต้น อาจเป็นสาเหตุให้ทีวีหรือจอ LCD หล่นและทำให้เกิดการบาดเจ็บ

หลังจากติดตั้งทีวีหรือจอ LCD อย่างถูกต้องแล้ว ให้เก็บสายเคเบิ้ลให้ถูกต้อง

หากบุคคลหรือวัตถุใดๆ สะดุดโดนสายเคเบิ้ล อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายกับทีวีหรือจอ LCD ได้

อย่าให้สายไฟ AC หรือสายเคเบิ้ลสำหรับการเชื่อมต่อถูกหนีบ

หากสายไฟ AC หรือสายเคเบิ้ลสำหรับการเชื่อมต่อถูกหนีบอยู่ระหว่างเครื่องกับผนัง หรือสายพับหรือบิดอย่างรุนแรง ฉนวนภายในสายอาจหลุดออกมาและเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟรั่ว ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้หรือไฟดูดได้

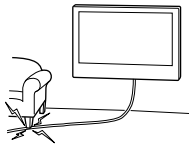

สกรูสำหรับยึดอุปกรณ์ยึดติดผนังเข้ากับผนังไม่ได้รวมอยู่ในชุดอุปกรณ์

เลือกใช้สกรูที่เหมาะสมกับวัสดุและโครงสร้างของผนังเมื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนัง

TH


ก่อนเริ่มดำเนินการ

- ภาพประกอบของทีวีหรือจอภาพ LCD ที่แสดงในคู่มือฉบับนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้เพื่อให้คำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้งาน ด้วยเหตุนี้ ภาพประกอบอาจแตกต่างจากทีวีหรือจอ LCD จริงของคุณ

ผนังของท่านทำจากอะไร

อันดับแรกให้ตรวจสอบประเภทของผนังที่จะติดตั้งทีวีหรือจอ LCD


ผนังยิปซั่มที่มีแกนยึด

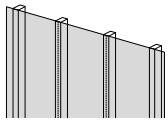

ข้อควรระวัง

- ความหนาสูงสุดของผนังยิปซั่ม: 16 มม.
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแกนยึดไม้ด้านในมีขนาดอย่างน้อย 51 มม. x 102 มม. สำหรับขนาดทั่วไป หรือ 38 มม. x 89 มม. สำหรับขนาดเดิม
- เว้นระยะห่างในแนวนอนอย่างน้อย 406 มม. ระหว่างตัวยึดแต่ละตัว

ผนังคอนกรีตหรืออิฐบล็อก

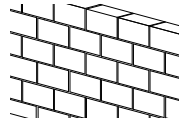

ข้อควรระวัง


- ติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนังลงบนผนังคอนกรีตโดยตรง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผนังคอนกรีตมีความหนาอย่างน้อย 203 มม.
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอิฐบล็อกแต่ละก้อนมีขนาดอย่างน้อย 203 มม. x 203 มม. x 406 มม.

ตรวจสอบชิ้นส่วน

ชิ้นส่วนประกอบให้มาพร้อมกับ SU-WL850

- ตรวจสอบว่าได้รับชิ้นส่วนครบทั้งหมด


WM1 (×1)

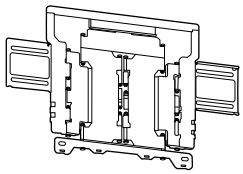

WM2 (×1)




WM3 (×4)



M6 (×4)



WT1 (×6)













ให้มาพร้อมกับทีวีหรือจอ LCD

ส่วนยึดติดผนัง **VS** (×4)




เตรียมพร้อมสำหรับการติดตั้ง

- ควรเตรียมคู่มืออ้างอิงของทีวีหรือจอ LCD และคู่มือการตั้งค่าให้พร้อมก่อนทำการติดตั้ง
- ตรวจสอบตำแหน่งติดตั้งของทีวีหรือจอ LCD ท่าน
- เตรียมสกรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. จำนวนสี่ตัวพร้อมแหวนรองที่เหมาะสมจำนวนสี่ตัว (ไม่ได้ให้มา) เลือกสกรูที่เหมาะสมกับวัสดุของผนัง
- โปรดเตรียมเครื่องมือต่อไปนี้:
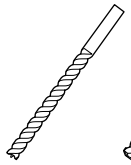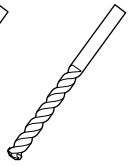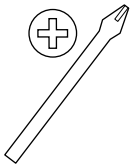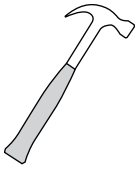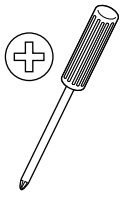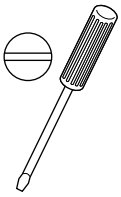
<table>
<tr>
<td>*1
  </td>
<td colspan="3"> 
 
 
5.5 มม. 10 มม.
  </td>
</tr>
<tr>
<td>*2
  </td>
<td>  </td>
<td> 
1.5 N·m
{15 kgf·cm}</td>
<td>*3
 
1.5 N·m
{15 kgf·cm}</td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>*2
  (×4)</td>
<td>*4
  (×4)
8 มม. x 60 มม.</td>
<td>*4
  (×4)</td>
</tr>
</table>


*1 สำหรับผนังยิปซั่มที่มีแกนยึดเท่านั้น



*2 สำหรับผนังคอนกรีตหรืออิฐบล็อกเท่านั้น


*3 ขึ้นอยู่กับรุ่น

*4 โปรดใช้ความรอบคอบเมื่อเลือกสกรูและแหวนรอง



TH

A การติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนังเข้ากับผนังยิปซั่มที่มีแกนยึด

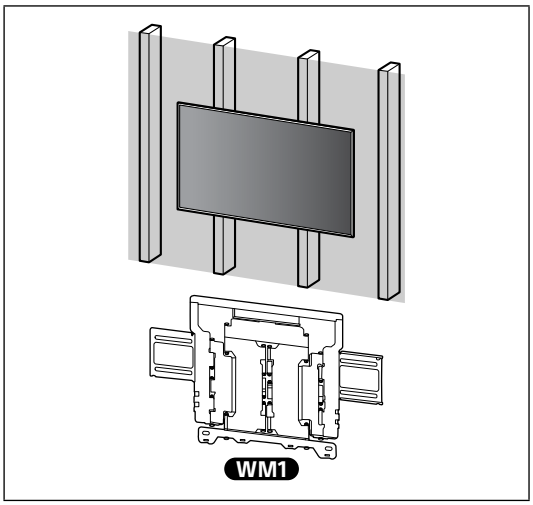

การติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนังเข้ากับผนัง


1 เลือกตำแหน่งสำหรับติดตั้ง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผนังมีพื้นที่เพียงพอสำหรับทีวีหรือจอ LCD และสามารถรับน้ำหนักได้อย่างน้อยหกเท่าของน้ำหนักทีวีหรือจอ LCD


- โปรดดูที่ “การวัดสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนังเข้ากับผนัง” ที่หน้า 20
- ดูน้ำหนักของทีวีหรือจอ LCD ได้จากคู่มืออ้างอิงของทีวีหรือจอ LCD

หมายเหตุ


- เมื่อติดตั้งทีวีหรือจอ LCD ของท่านเข้ากับผนัง ด้านบนของทีวีหรือจอ LCD จะเอียงมาข้างหน้าเล็กน้อย
- เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบตำแหน่งของทีวีหรือจอ LCD ในสภาพแวดล้อมที่รับชม

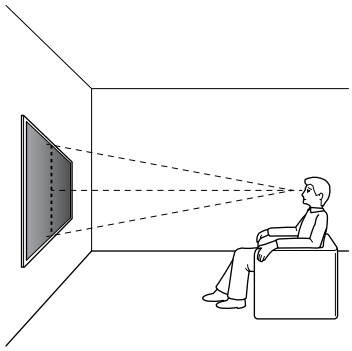

2

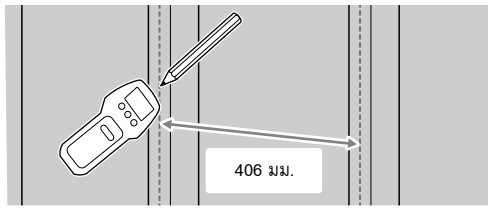


3 ทาบ **WM1** ลงบนผนังและทำเครื่องหมายสี่จุดให้ตรงกับแกนยึด

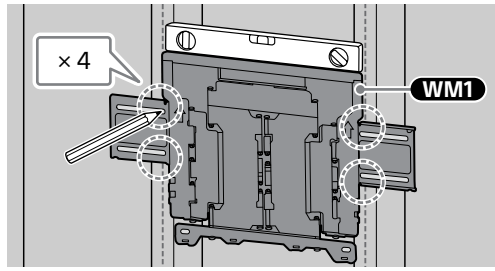

หมายเหตุ

- ใช้เครื่องมือวัดระดับในการตรวจสอบว่า **WM1** ได้ระดับหรือไม่


4 เจาะรูนำร่องด้านบนลงบนเครื่องหมาย

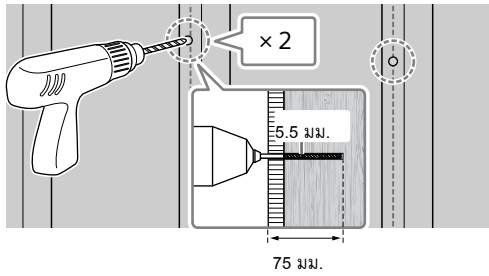

หมายเหตุ

- ต้องเจาะรูนำร่องให้มีความลึก 75 มม. โดยใช้ดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 มม.

5 ติดตั้ง **WM1** บนผนังโดยใช้สกรู (ไม่ได้ให้มา) และแหวนรอง (ไม่ได้ให้มา) ที่เหมาะสม

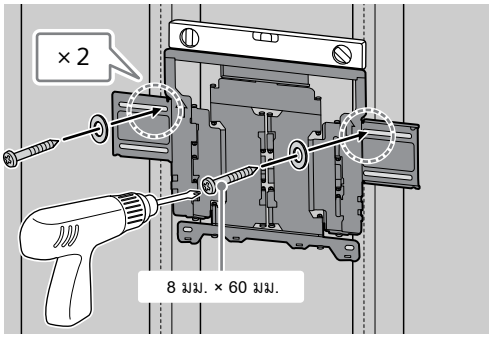


หมายเหตุ

- ใช้เครื่องมือวัดระดับในการตรวจสอบว่า **WM1** ได้ระดับหรือไม่


ข้อควรระวัง

- อย่าขันสกรูไม้ขนาด 8 มม. × 60 มม. แน่นเกินไป การขันแน่นอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้แรงยึดของสกรูไม้ขนาด 8 มม. × 60 มม. ลดลง

6 เจาะรูนำร่องด้านล่างลงบนเครื่องหมาย (โปรดอ้างอิงขั้นตอนที่ 4 สำหรับคำแนะนำในการเจาะรู)

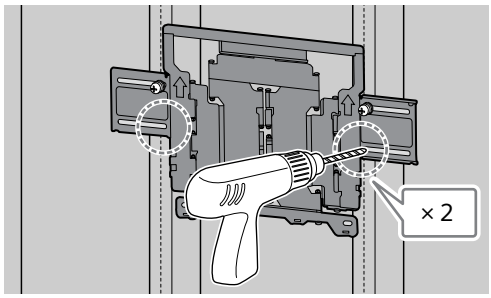


7 ติดตั้งสกรูและแหวนรองที่เหมาะสมลงในรู

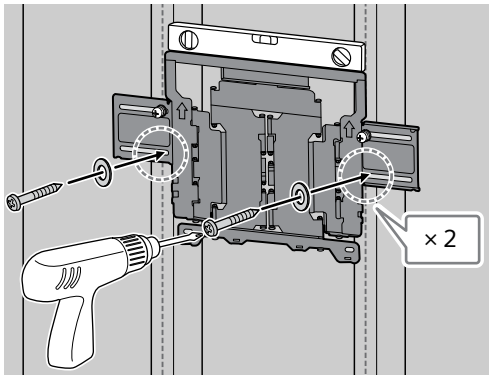

หมายเหตุ

- ใช้เครื่องมือวัดระดับในการตรวจสอบว่า **WM1** ได้ระดับหรือไม่


8 ดึงก้านของโครงยึดออกมาจนสุด

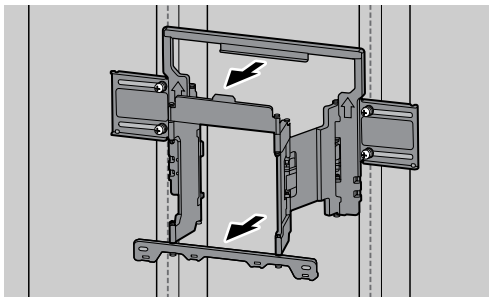

เตรียมพร้อมสำหรับการติดตั้งทีวีหรือจอ LCD

หมายเหตุ


- ควรจัดเก็บสกรูที่ถอดออกมาและชิ้นส่วนที่ไม่ได้ใช้ในที่ที่ปลอดภัยโดยจัดเก็บให้ห่างจากเด็ก

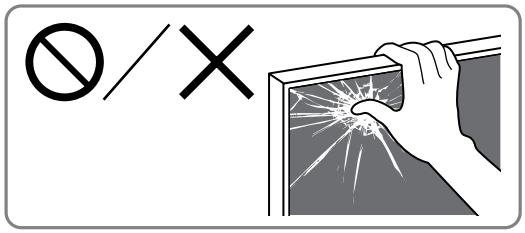

1 ประกอบแป้นรองแบบตั้งโต๊ะเข้ากับทีวีหรือจอ LCD เพื่อให้วางตั้งขึ้น


- ดูได้จากคู่มือการตั้งค่าของทีวีหรือจอ LCD ของคุณ

2 ถอดสกรูจากด้านหลังของทีวีหรือจอ LCD

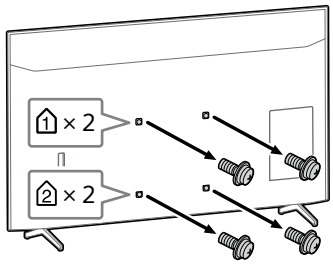

TH


3 ติดตั้งส่วนยึดติดผนัง VS (ให้มาด้วยกับทีวีหรือจอ LCD) เข้ากับด้านหลังของทีวีหรือจอ LCD (เพื่อให้ขนานกับผนัง)

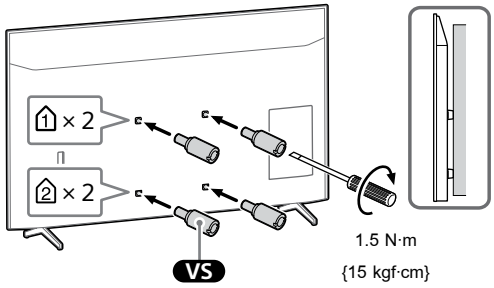

หมายเหตุ

- โปรดแน่ใจว่าได้ขันส่วนยึดติดผนัง VS เข้ากับทีวีหรือจอ LCD ได้แน่นหนาแล้วเมื่อทำการติดตั้ง
  ใช้เฉพาะไขควงปากแบนเท่านั้นในการติดตั้งส่วนยึดติดผนัง VS หากใช้เครื่องมืออื่นอาจขันส่วนยึดติดผนัง VS แน่นเกินไปจนทำให้ทีวีหรือจอ LCD เสียหายได้


4 ยึด WM3

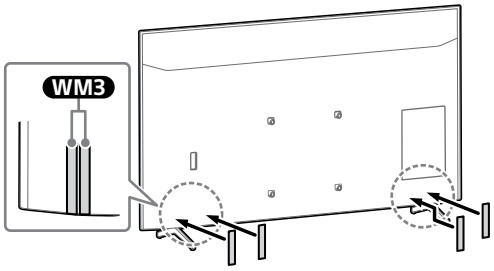

หมายเหตุ

- อย่าติด WM3 บนฉลาก

5 ยึด WM2 เข้ากับทีวีหรือจอ LCD โดยใช้ M6

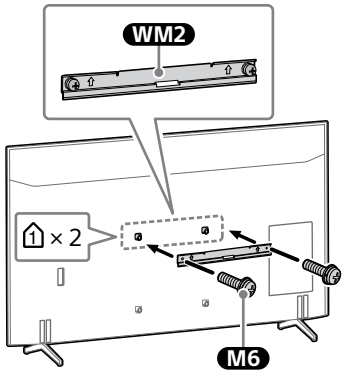


6 ถอดแป้นรองแบบตั้งโต๊ะออกจากทีวีหรือจอ LCD

ภาพประกอบต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการดำเนินการ

ยกเว้น KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- ถอดแแป้นรองแบบตั้งโต๊ะออกทีละข้าง จับแป้นรองแบบตั้งโต๊ะให้แน่นด้วยมือทั้งสองข้างพร้อมให้อีกคนหนึ่งยกทีวีหรือจอ LCD ขึ้น

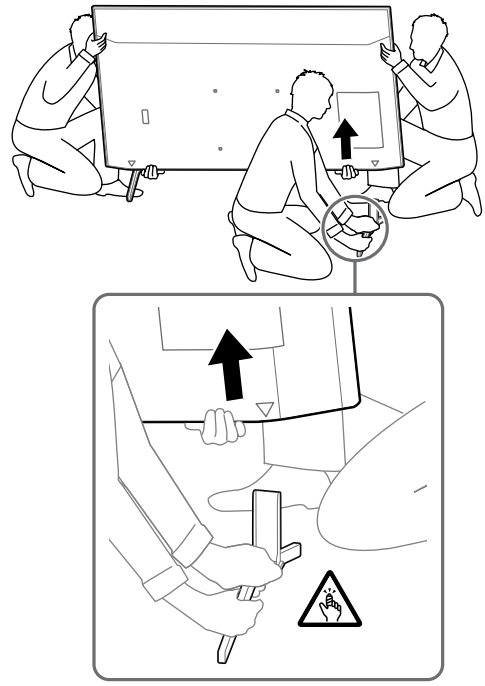

- ทำขั้นตอนข้างต้นซ้ำอีกครั้งแล้วถอดแป้นรองแบบตั้งโต๊ะอีกข้างหนึ่งออก


เฉพาะ KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- ถอดแผ่นรองแบบตั้งโต๊ะออกทีละข้าง จับแผ่นรองแบบตั้งโต๊ะให้แน่นด้วยมือทั้งสองข้างพร้อมให้อีกคนหนึ่งยกทีวีหรือจอ LCD ขึ้น

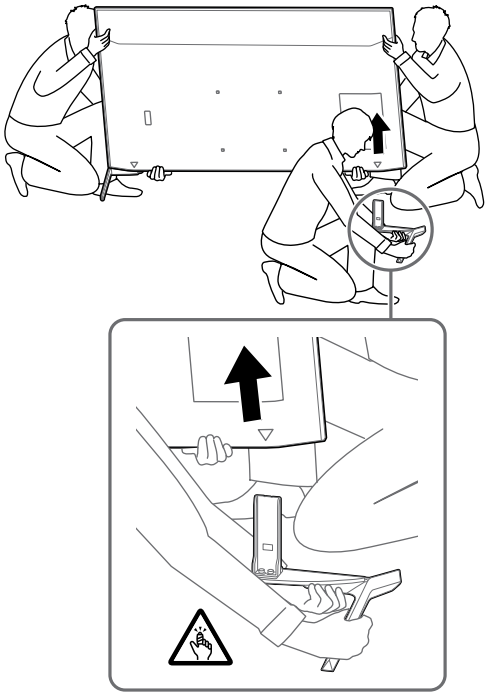

- ทำขั้นตอนข้างต้นซ้ำอีกครั้งแล้วถอดแผ่นรองแบบตั้งโต๊ะอีกข้างหนึ่งออก


เฉพาะ KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

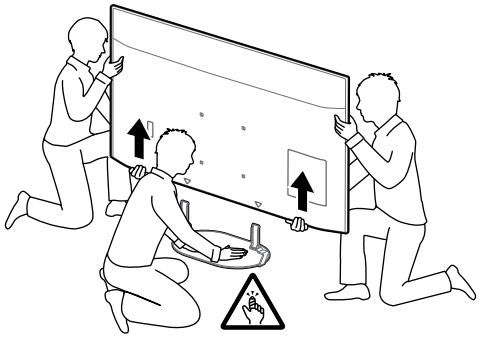


หมายเหตุ

- การถอดแผ่นรองแบบตั้งโต๊ะจะต้องใช้คนอย่างน้อยสามคนขึ้นไป
- โปรดระมัดระวังอย่าใช้แรงมากเกินไปขณะถอดแผ่นรองแบบตั้งโต๊ะออกจากทีวีหรือจอ LCD เนื่องจากทีวีหรือจอ LCD อาจตกและส่งผลให้มีคนบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายแก่ทีวีหรือจอ LCD ได้
- ควรระมัดระวังขณะทำงานกับแผ่นรองแบบตั้งโต๊ะ เพื่อป้องกันมิให้ทีวีหรือจอ LCD ได้รับความเสียหาย
- โปรดระมัดระวังขณะยกทีวีหรือจอ LCD เนื่องจากขณะถอดแผ่นรองแบบตั้งโต๊ะออก แผ่นรองอาจตกและเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บได้
- โปรดถอดแผ่นรองแบบตั้งโต๊ะออกจากทีวีหรือจอ LCD อย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้เครื่องตกและทำให้พื้นผิวที่รองรับทีวีหรือจอ LCD ได้รับความเสียหาย


ติดตั้งทีวีหรือจอ LCD บนผนัง

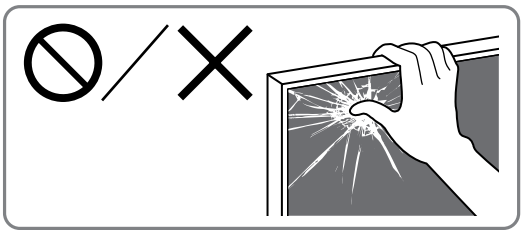


1

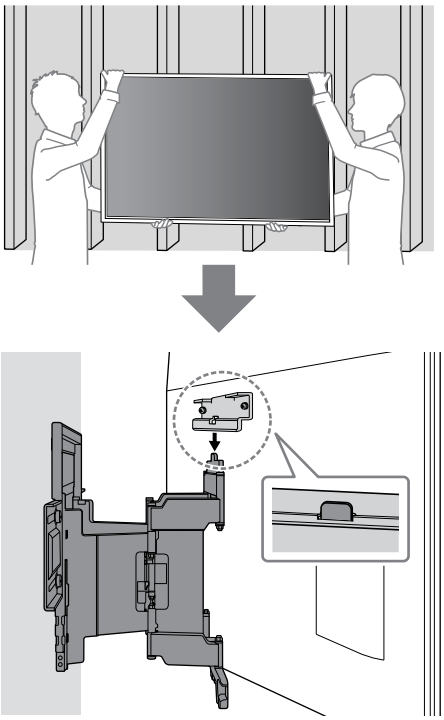


2

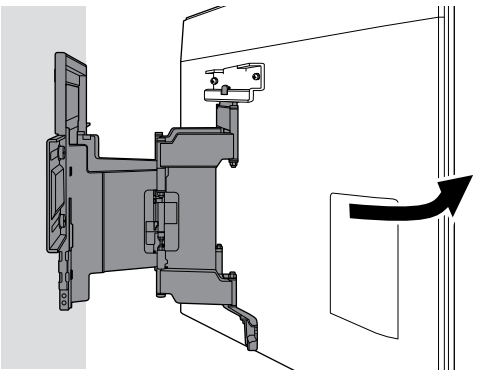


3 ขันสกรูที่ด้านซ้ายและขวาของอุปกรณ์ยึดติดผนังให้แน่น

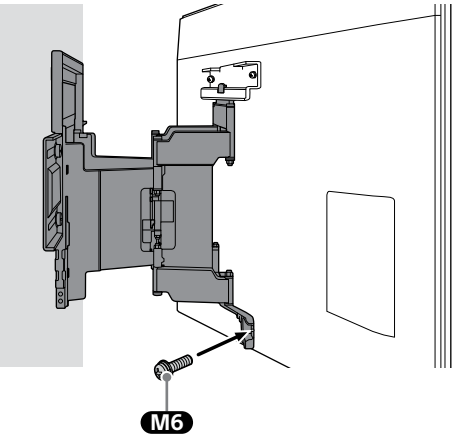


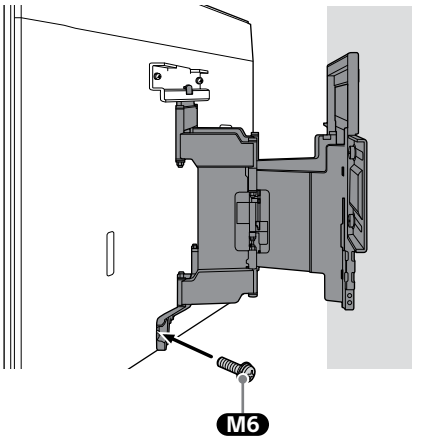

4

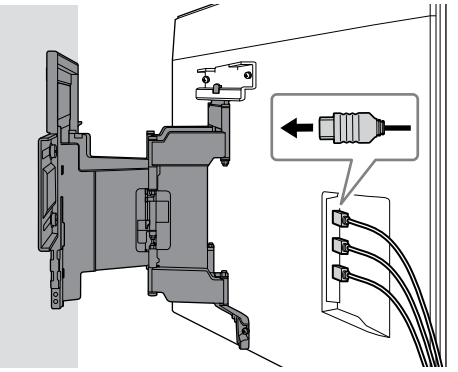


5 เมื่อเคลื่อนย้ายทีวีหรือจอ LCD ต้องจับให้มั่นคงจากด้านล่าง

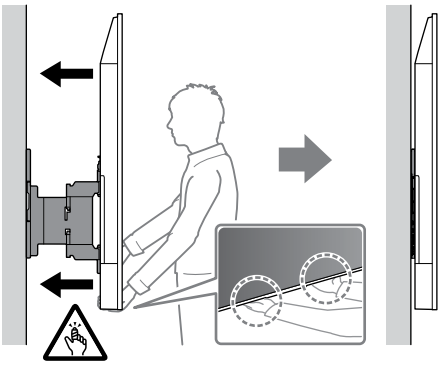

หมายเหตุ


- โทรทัศน์หรือจอ LCD อาจจะไม่สามารถเคลื่อนเข้าใกล้กำแพงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและและจำนวนของสายเคเบิลที่เชื่อมต่อ กรณีดังกล่าวไม่ถือเป็นเรื่องผิดปกติ

6

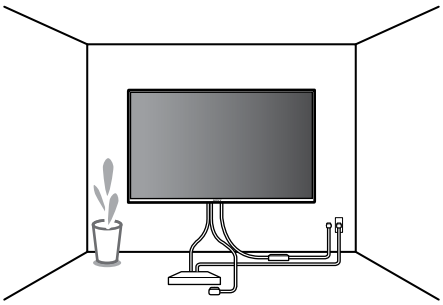

คำเตือน

- ควรใช้คนอย่างน้อย 2 คนในการยกทีวีหรือจอ LCD เมื่อทำการยกถือ (สำหรับทีวีหรือจอ LCD ขนาด 189.3 ซม. (75 นิ้ว) ขึ้นไป ควรใช้อย่างน้อย 3 คน)

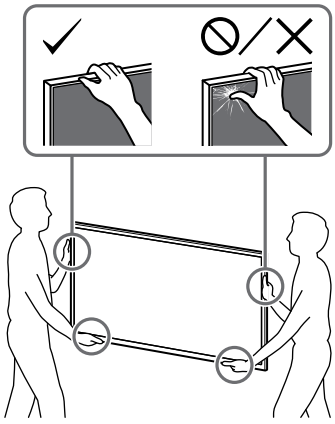

ตรวจสอบความเรียบร้อยสำหรับการติดตั้ง

ตรวจสอบหัวข้อต่อไปนี้

- สายไฟและสายเคเบิ้ลไม่ถูกบิดหรือหนีบอยู่

คำเตือน

- หากวางตำแหน่งสายไฟ AC ฯลฯ ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าดูดจากการลัดวงจรได้ โปรดตรวจสอบว่าได้ทำการติดตั้งอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้ว

ข้อมูลอื่น ๆ


เมื่อต้องการจะถอดทีวีหรือจอ LCD ให้ปฏิบัติย้อนกลับขั้นตอนการติดตั้งข้างต้น

คำเตือน

- ควรใช้คนอย่างน้อย 2 คนในการยกทีวีหรือจอ LCD (สำหรับทีวีหรือจอ LCD ขนาด 189.3 ซม. (75 นิ้ว) ขึ้นไป ควรใช้อย่างน้อย 3 คน) เมื่อทำการถอดเครื่อง

TH

B ยึดอุปกรณ์ยึดติดผนังเข้ากับผนังคอนกรีตหรืออิฐบล็อก

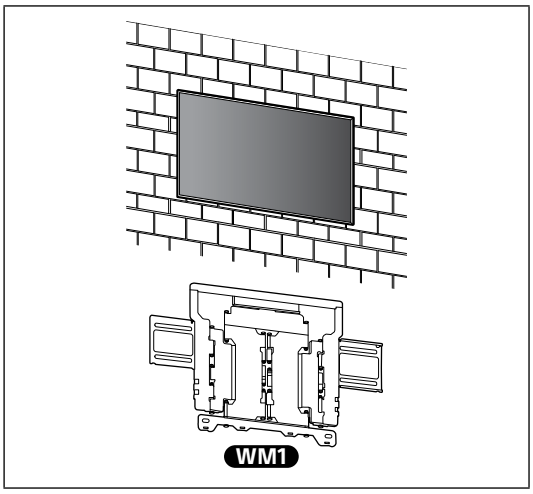

การติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนังเข้ากับผนัง


1 เลือกตำแหน่งสำหรับติดตั้ง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผนังมีพื้นที่เพียงพอสำหรับทีวีหรือจอ LCD และสามารถรับน้ำหนักได้อย่างน้อยหกเท่าของน้ำหนักทีวีหรือจอ LCD


- โปรดดูที่ “การวัดสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนังเข้ากับผนัง” ที่หน้า 20
- ดูน้ำหนักของทีวีหรือจอ LCD ได้จากคู่มืออ้างอิงของทีวีหรือจอ LCD

หมายเหตุ

- เมื่อติดตั้งทีวีหรือจอ LCD ของท่านเข้ากับผนัง ด้านบนของทีวีหรือจอ LCD จะเอียงมาข้างหน้าเล็กน้อย
- เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบตำแหน่งของทีวีหรือจอ LCD ในสภาพแวดล้อมที่รับชม

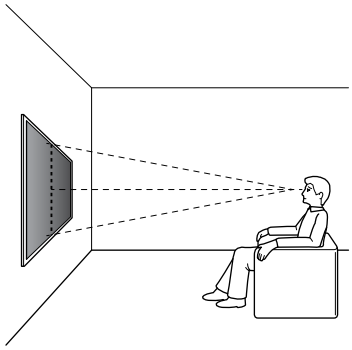


2 ทาบ WM1 ลงบนผนังและทำเครื่องหมายสี่จุด

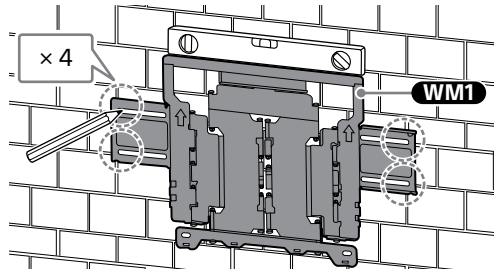

หมายเหตุ

- ใช้เครื่องมือวัดระดับในการตรวจสอบว่า WM1 ได้ระดับหรือไม่


3 เจาะรูนำร่องบนเครื่องหมาย

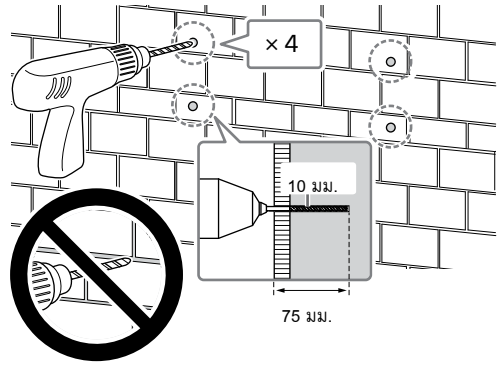


หมายเหตุ

- ต้องเจาะรูนำร่องให้มีความลึก 75 มม. โดยใช้ดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.

4

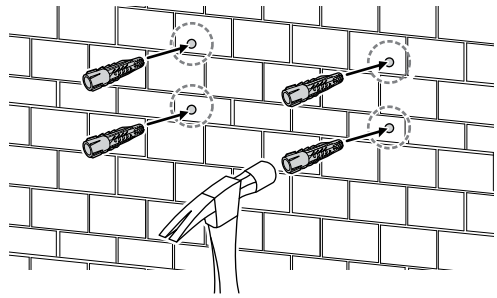

5 ติดตั้ง **WM1** บนผนังโดยใช้สกรู (ไม่ได้ให้มา) และแหวนรอง (ไม่ได้ให้มา) ที่เหมาะสม

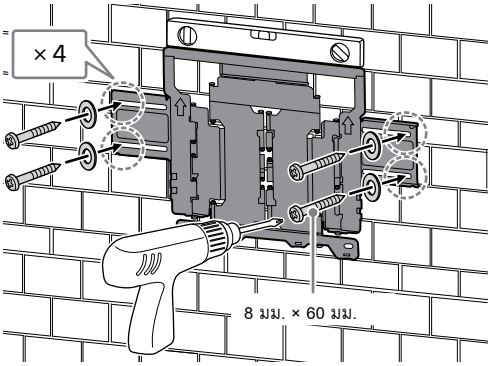


หมายเหตุ

- ใช้เครื่องมือวัดระดับในการตรวจสอบว่า **WM1** ได้ระดับหรือไม่

ข้อควรระวัง

- อย่าขันสกรูไม้ขนาด 8 มม. × 60 มม. แน่นเกินไป การขันแน่นอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้แรงยึดของสกรูไม้ขนาด 8 มม. × 60 มม. ลดลง


6 ดึงก้านของโครงยึดออกมาจนสุด

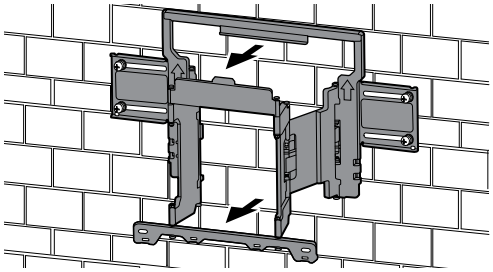

เตรียมพร้อมสำหรับการติดตั้งทีวีหรือจอ LCD

หมายเหตุ


- ควรจัดเก็บสกรูที่ถอดออกมาและชิ้นส่วนที่ไม่ได้ใช้ในที่ที่ปลอดภัยโดยจัดเก็บให้ห่างจากเด็ก

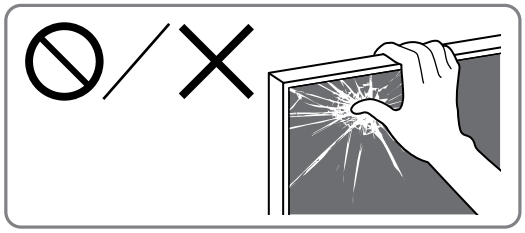


1 ประกอบแป้นรองแบบตั้งโต๊ะเข้ากับทีวีหรือจอ LCD เพื่อให้วางตั้งขึ้น

- ดูได้จากคู่มือการตั้งค่าของทีวีหรือจอ LCD ของคุณ

2 ถอดสกรูจากด้านหลังของทีวีหรือจอ LCD

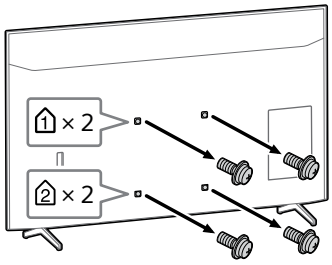

3 ติดตั้งส่วนยึดติดผนัง **VS** (ให้มาด้วยกับทีวีหรือจอ LCD) เข้ากับด้านหลังของทีวีหรือจอ LCD (เพื่อให้ขนานกับผนัง)

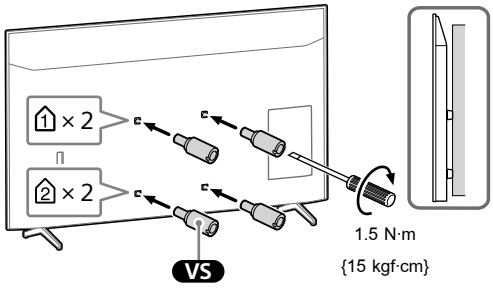


TH

หมายเหตุ

- โปรดแน่ใจว่าได้ขันส่วนยึดติดผนัง **VS** เข้ากับทีวีหรือจอ LCD ได้แน่นหนาแล้วเมื่อทำการติดตั้ง
  ใช้เฉพาะไขควงปากแบนเท่านั้นในการติดตั้งส่วนยึดติดผนัง **VS** หากใช้เครื่องมืออื่นอาจขันส่วนยึดติดผนัง **VS** แน่นเกินไปจนทำให้ทีวีหรือจอ LCD เสียหายได้


4 ยึด **WM3**

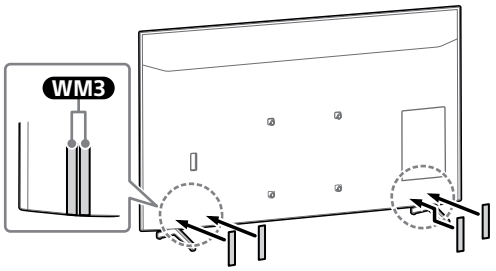

หมายเหตุ

- อย่าติด **WM3** บนฉลาก


5 ยึด **WM2** เข้ากับทีวีหรือจอ LCD โดยใช้ **M6**

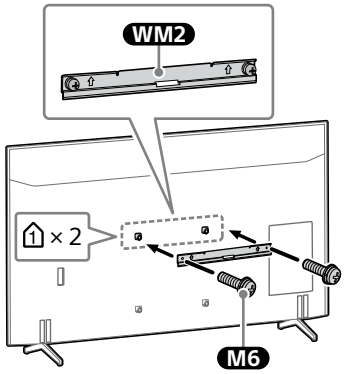

6 ถอดแป้นรองแบบตั้งโต๊ะออกจากทีวีหรือจอ LCD

ภาพประกอบต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการดำเนินการยกเว้น KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- ถอดแป้นรองแบบตั้งโต๊ะออกทีละข้าง จับแป้นรองแบบตั้งโต๊ะให้แน่นด้วยมือทั้งสองข้างพร้อมให้อีกคนหนึ่งยกทีวีหรือจอ LCD ขึ้น

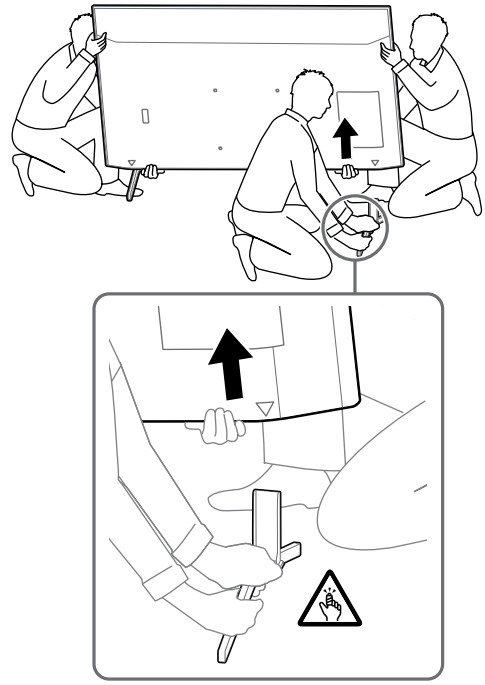

- ทำขั้นตอนข้างต้นซ้ำอีกครั้งแล้วถอดแป้นรองแบบตั้งโต๊ะอีกข้างหนึ่งออก


เฉพาะ KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- ถอดแผ่นรองแบบตั้งโต๊ะออกทีละข้าง จับแผ่นรองแบบตั้งโต๊ะให้แน่นด้วยมือทั้งสองข้างพร้อมให้อีกคนหนึ่งยกทีวีหรือจอ LCD ขึ้น

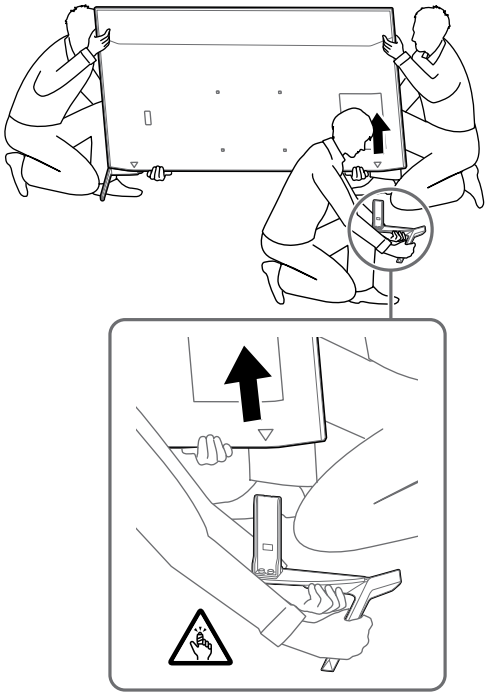

- ทำขั้นตอนข้างต้นซ้ำอีกครั้งแล้วถอดแผ่นรองแบบตั้งโต๊ะอีกข้างหนึ่งออก


เฉพาะ KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

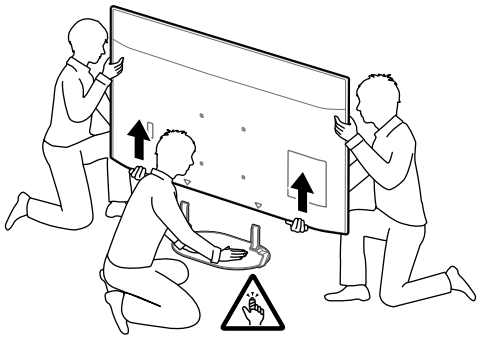


หมายเหตุ


- การถอดแผ่นรองแบบตั้งโต๊ะจะต้องใช้คนอย่างน้อยสามคนขึ้นไป
- โปรดระมัดระวังอย่าใช้แรงมากเกินไปขณะถอดแผ่นรองแบบตั้งโต๊ะออกจากทีวีหรือจอ LCD เนื่องจากทีวีหรือจอ LCD อาจตกและส่งผลให้มีคนบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายแก่ทีวีหรือจอ LCD ได้
- ควรระมัดระวังขณะทำงานกับแผ่นรองแบบตั้งโต๊ะ เพื่อป้องกันมิให้ทีวีหรือจอ LCD ได้รับความเสียหาย
- โปรดระมัดระวังขณะยกทีวีหรือจอ LCD เนื่องจากขณะถอดแผ่นรองแบบตั้งโต๊ะออก แผ่นรองอาจตกและเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บได้
- โปรดถอดแผ่นรองแบบตั้งโต๊ะออกจากทีวีหรือจอ LCD อย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้เครื่องตกและทำให้พื้นผิวที่รองรับทีวีหรือจอ LCD ได้รับความเสียหาย

ติดตั้งทีวีหรือจอ LCD บนผนัง

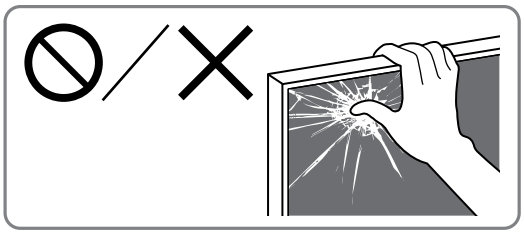


1

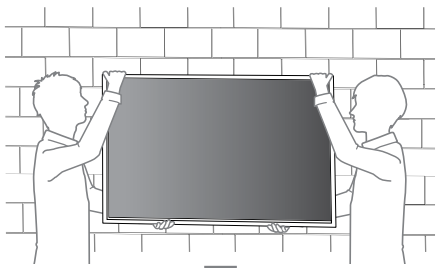


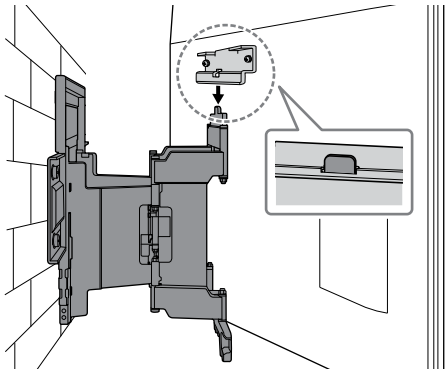


2

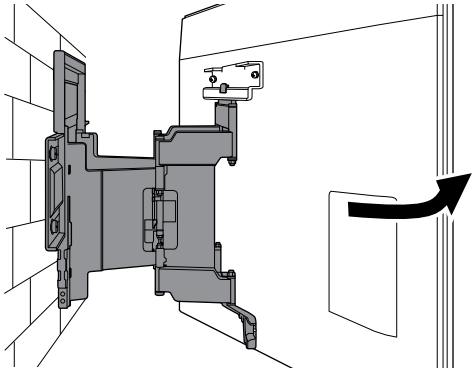


3 ขันสกรูที่ด้านซ้ายและขวาของอุปกรณ์ยึดติดผนังให้แน่น

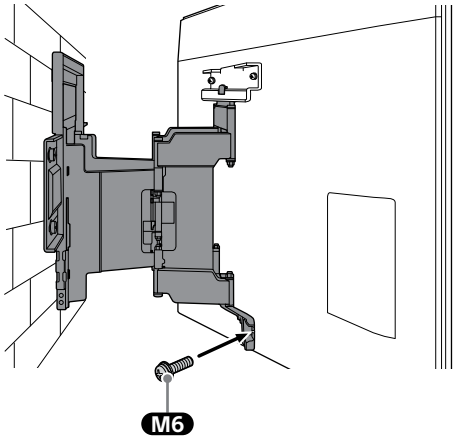


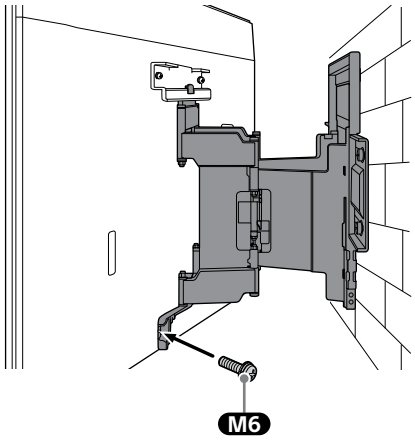

4

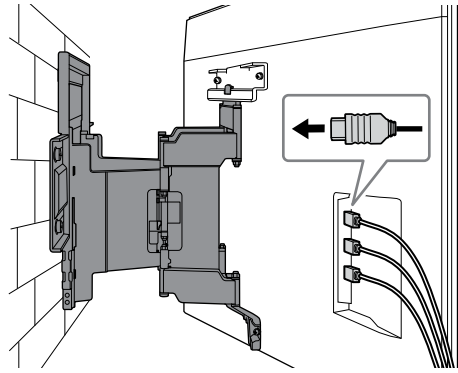


5 เมื่อเคลื่อนย้ายทีวีหรือจอ LCD ต้องจับให้มั่นคงจากด้านล่าง

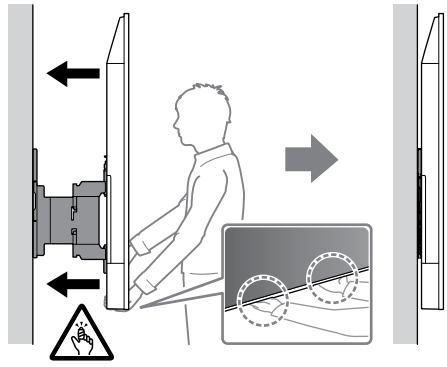

หมายเหตุ


- โทรทัศน์หรือจอ LCD อาจจะไม่สามารถเคลื่อนเข้าใกล้กำแพงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและและจำนวนของสายเคเบิลที่เชื่อมต่อ กรณีดังกล่าวไม่ถือเป็นเรื่องผิดปกติ

6

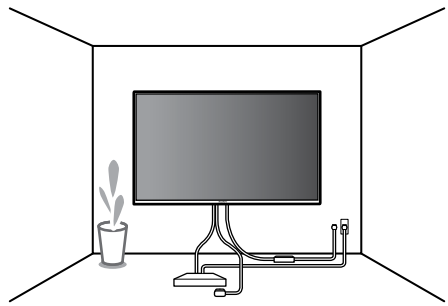

คำเตือน

- ควรใช้คนอย่างน้อย 2 คนในการยกทีวีหรือจอ LCD เมื่อทำการยกถือ (สำหรับทีวีหรือจอ LCD ขนาด 189.3 ซม. (75 นิ้ว) ขึ้นไป ควรใช้อย่างน้อย 3 คน)

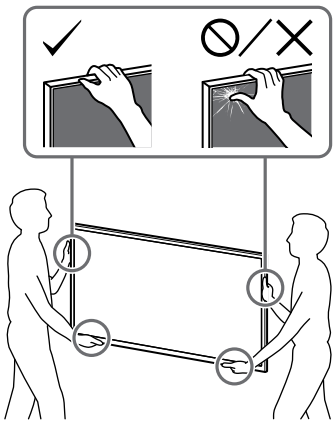

ตรวจสอบความเรียบร้อยสำหรับการติดตั้ง

ตรวจสอบหัวข้อต่อไปนี้

- สายไฟและสายเคเบิ้ลไม่ถูกบิดหรือหนีบอยู่

คำเตือน

- หากวางตำแหน่งสายไฟ AC ฯลฯ ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าดูดจากการลัดวงจรได้ โปรดตรวจสอบว่าได้ทำการติดตั้งอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้ว

ข้อมูลอื่น ๆ


เมื่อต้องการจะถอดทีวีหรือจอ LCD ให้ปฏิบัติย้อนกลับขั้นตอนการติดตั้งข้างต้น

คำเตือน

- ควรใช้คนอย่างน้อย 2 คนในการยกทีวีหรือจอ LCD (สำหรับทีวีหรือจอ LCD ขนาด 189.3 ซม. (75 นิ้ว) ขึ้นไป ควรใช้อย่างน้อย 3 คน) เมื่อทำการถอดเครื่อง

ข้อมูลจำเพาะ

WM1

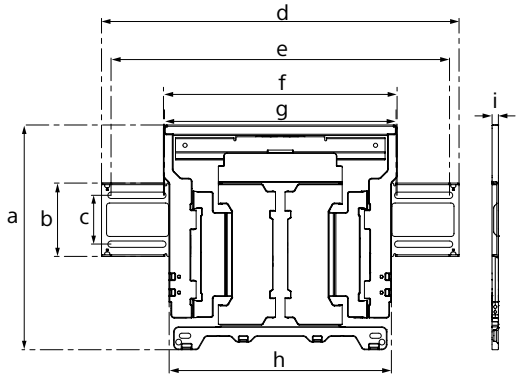

ขนาด: (ประมาณ) [มม.]

a : 354
b : 116
c : 77
d : 563
e : 533
f : 370
g : 368
h : 350
i : 11

น้ำหนัก (เฉพาะฐานรอง): (ประมาณ) [กก.]

3.0


แบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

TH

อ้างอิง

การวัดสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนังเข้ากับผนัง

ตัวเลขในตารางนี้อาจแตกต่างกันเล็กน้อยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการติดตั้ง

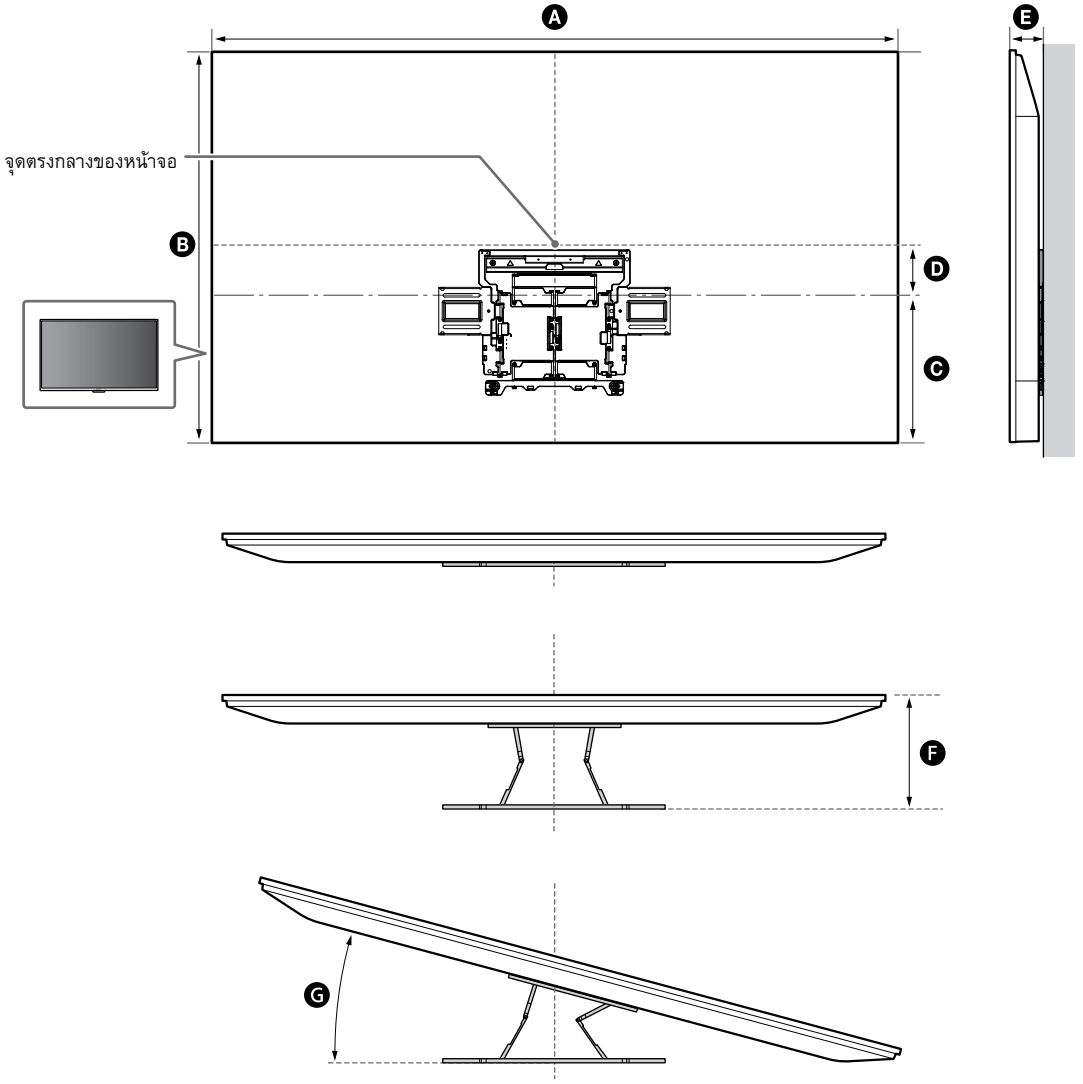

(มม.)

ชื่อรุ่น	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ*1	Ⓖ*1 (°)
KD-75X82J / 75X81J / 75X80J / 75X80BJ	1,686	969	364	–123*2	86	288	15
FW-75BZ30J	1,686	969	364	–123*2	86	288	15
XR-75X94J / 74X93J / 75X92J / 75X90J / XRM-75X90J	1,675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-75X89J / 75X86J / 75X85J / 75X85TJ / KM-75X85J	1,675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-65X82J / 65X81J / 65X80J / 65X80AJ / KM-65X80J	1,462	842	365	–59*2	83	287	18
FW-65BZ30J	1,462	842	365	–59*2	83	287	18
XR-65X94J / 65X93J / 65X92J / 65X90J / 65X90SJ / XRM-65X90J	1,452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-65X89J / 65X86J / 65X85J / 65X85DJ / 65X85TJ / KM-65X85J	1,452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-55X82J / 55X81J / 55X80J / 55X80AJ / KM-55X80J	1,243	719	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J1	1,243	721	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J	1,243	719	365	3	83	286	20
XR-55X94J / 55X93J / 55X92J / 55X90J / 55X90SJ / XRM-55X90J	1,233	711	363	3	83	286	20
KD-55X89J / 55X86J / 55X85J / 55X85DJ / 55X85TJ / KM-55X85J	1,233	711	363	3	83	286	20

*1 (ประมาณ)

*2 ตำแหน่งของอุปกรณ์ยึดจะอยู่ใต้จุดกึ่งกลางจอ

TH

Informasi Pemasangan untuk Penggunaan Braket Penyangga Dinding Sony (SU-WL850)

Model yang didukung*:

* Dalam nama model yang sebenarnya, "x"/"xx" menandakan angka dan/atau karakter yang spesifik untuk setiap model.

KD-75X8xJ / 75X8xBJ / 75X8xTJ / 65X8xJ / 65X8xAJ / 65X8xDJ / 65X8xTJ / 55X8xJ / 55X8xAJ / 55X8xDJ / 55X8xTJ

KM-75X8xJ / 65X8xJ / 55X8xJ

XR-75X9xJ / 65X9xJ / 65X9xSJ / 55X9xJ / 55X9xSJ

XRM-75X9xJ / 65X9xJ / 55X9xJ

FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J

Kepada Pelanggan
Untuk alasan perlindungan produk dan keselamatan, Sony sangat menganjurkan pemasangan TV atau Monitor LCD Anda dilakukan oleh dealer Sony atau kontraktor yang memiliki lisensi. Jangan mencoba untuk memasangnya sendiri.

Kepada Dealer Sony dan Kontraktor
Beri perhatian penuh pada keselamatan selama pemasangan, pemeliharaan rutin dan pemeriksaan produk ini.

Keahlian yang memadai diperlukan untuk memasang produk ini, khususnya untuk menentukan kekuatan dinding guna menahan berat TV atau Monitor LCD. Pastikan untuk mempercayakan perlengkapan dinding produk ini kepada dealer Sony atau kontraktor yang memiliki lisensi dan memberi perhatian yang cukup kepada faktor keselamatan selama pemasangan. Sony tidak bertanggung jawab atas semua kerusakan atau cedera yang timbul karena kesalahan penanganan atau pemasangan yang tidak benar.

Untuk Keselamatan dan pemasangan yang benar, ikuti Petunjuk Pengoperasian Braket Penyangga Dinding, Panduan Penyetelan TV atau Monitor LCD, dan pengarahan dalam petunjuk ini.

Braket Penyangga Dinding

Keselamatan

Terima kasih telah membeli produk ini.

Kepada Pelanggan

Pemasangan TV atau Monitor LCD di Dinding

⚠ PERINGATAN

DIBUTUHKAN PEMASANGAN OLEH TENAGA PROFESIONAL

Produk ini hanya boleh dipasang oleh tenaga pemasang profesional yang berpengalaman untuk menentukan kekuatan dinding dalam menahan beban dari berat TV atau Monitor LCD. TV atau Monitor LCD bisa jatuh dan menyebabkan cedera serius bila tidak dipasang dengan benar selama proses pemasangan. Sony tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau cedera yang diakibatkan oleh kesalahan penanganan atau pemasangan yang tidak benar, atau pemasangan produk lain selain daripada produk yang telah ditentukan. Hak Anda menurut Undang-Undang (jika ada) tidak akan terpengaruh.

Kepada Dealer Sony

Keahlian yang memadai dibutuhkan untuk memasang produk ini. Pastikan untuk membaca petunjuk penggunaan ini selengkapnya untuk melakukan pekerjaan pemasangan dengan aman. Sony tidak bertanggung jawab atas ganti rugi atau cedera yang disebabkan oleh penanganan yang salah atau pemasangan yang tidak benar. Berikanlah petunjuk ini kepada pelanggan setelah pemasangan selesai.

Petunjuk penggunaan ini memperlihatkan penanganan yang benar atas produk dan langkah pencegahan penting yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan. Anda wajib dan bertanggung jawab untuk membaca, memahami dengan saksama, dan mengikuti semua petunjuk yang tertera dalam petunjuk penggunaan ini. Kelalaian untuk melakukannya bisa mengakibatkan cedera serius atau kerusakan properti, dan bisa membatalkan garansi. Sediakan selalu petunjuk ini untuk acuan di masa mendatang.

Produk Sony didesain dengan mengingat keselamatan. Namun jika produk digunakan dengan tidak benar, cedera serius dapat terjadi karena kebakaran, sengatan listrik, produk roboh, atau produk terjatuh. Pastikan untuk mematuhi tindakan pencegahan keselamatan untuk mencegah kecelakaan demikian.

PERHATIAN

Produk yang disebutkan

Braket Penyangga Dinding ini didesain untuk digunakan dengan produk TV atau Monitor LCD yang disebutkan. Untuk TV atau Monitor LCD, lihat Panduan Referensi untuk memverifikasi bahwa Braket Penyangga Dinding dapat digunakan.

Kepada Pelanggan

PERINGATAN

Dalam langkah pencegahan berikut ini, cedera serius atau kematian dapat terjadi karena kebakaran, sengatan listrik, atau produk terjatuh.

Pastikan untuk mensubkontrakkan pemasangan kepada kontraktor berlisensi dan jauhkan anak-anak selama melakukan pemasangan.

Jika Braket Penyangga Dinding atau TV atau Monitor LCD tidak dipasang dengan benar, kecelakaan berikut ini dapat terjadi. Pastikan bahwa yang melakukan pemasangan adalah kontraktor berlisensi.

- TV atau Monitor LCD dapat jatuh dan menyebabkan cedera serius seperti memar atau patah tulang.
- Jika dinding tempat memasang Braket Penyangga Dinding tidak stabil, tidak rata, atau tidak tegak lurus terhadap lantai, unit dapat jatuh dan menyebabkan cedera atau kerusakan harta benda. Dinding harus mampu menahan berat paling sedikit enam kali berat TV atau Monitor LCD.
  (Lihat Panduan Referensi TV atau Monitor LCD Anda untuk beratnya.)
- Jika pemasangan Braket Penyangga Dinding pada dinding tidak cukup kokoh, unit dapat jatuh dan menyebabkan cedera atau kerusakan harta benda.

Pastikan untuk mensubkontrakkan pemindahan atau pelepasan TV atau Monitor LCD kepada kontraktor berlisensi.

Jika pengangkutan atau pelepasan TV atau Monitor LCD dilakukan bukan oleh kontraktor berlisensi, TV atau Monitor LCD dapat jatuh dan menyebabkan cedera atau kerusakan harta benda. Pastikan dua orang atau lebih (tiga orang atau lebih untuk TV atau Monitor LCD 189,3 cm (75 inci) dan yang lebih besar) membawa atau menurunkan TV atau Monitor LCD.

Jangan melepaskan sekrup, dll., setelah memasang TV atau Monitor LCD.

Jika Anda melakukannya, TV atau Monitor LCD dapat jatuh dan menyebabkan cedera atau kerusakan harta benda.

Jangan melakukan perubahan pada komponen-komponen Braket Penyangga Dinding.

Jika Anda melakukan ini, Braket Penyangga Dinding dapat jatuh dan menyebabkan cedera atau kerusakan harta benda.

Jangan memasang perangkat apa pun selain produk yang disebutkan.

Braket Penyangga Dinding ini didesain untuk digunakan hanya dengan produk yang disebutkan. Jika Anda memasang perangkat selain yang disebutkan, dudukan dapat jatuh atau patah, dan menyebabkan cedera atau kerusakan harta benda.

Jangan memberikan beban apa pun selain TV atau Monitor LCD pada Braket Penyangga Dinding.
Jangan mengguncang TV atau Monitor LCD ke kiri/kanan, atas/bawah.

Jika Anda melakukannya, TV atau Monitor LCD dapat jatuh dan menyebabkan cedera atau kerusakan harta benda.

Jangan bersandar atau bergantungan pada TV atau Monitor LCD.

Jangan bersandar atau bergantungan pada TV atau Monitor LCD karena TV atau Monitor LCD dapat jatuh ke atas Anda dan menyebabkan cedera serius.

PERHATIAN

Jika langkah pencegahan berikut ini tidak diikuti, cedera atau kerusakan harta benda dapat terjadi.

- Berhati-hatilah agar jari Anda tidak terjepit saat menangani Braket Penyangga Dinding atau saat memutar perangkat TV atau Monitor LCD.
- Berhati-hatilah saat memegang dan memutar perangkat TV atau Monitor LCD agar tidak mengenai orang lain di sekitarnya.
- Pastikan untuk menyimpan bagian-bagian yang tidak digunakan di tempat yang aman untuk digunakan di masa mendatang.
  Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Jangan menangani produk dengan tenaga berlebihan selama membersihkan atau merawat produk.

Jangan mengenakan tenaga berlebihan pada sisi atas TV atau Monitor LCD. Jika Anda melakukannya, TV atau Monitor LCD dapat jatuh dan menyebabkan cedera atau kerusakan harta benda.

Jangan meletakkan produk ini di dekat alat medis.

Produk ini (termasuk aksesorinya) mengandung magnet yang dapat mengganggu alat pacu jantung, katup shunt yang dapat diprogram untuk pengobatan hidrosefalus, atau alat medis lain. Jangan meletakkan produk ini di dekat orang yang menggunakan alat medis tersebut. Konsultasikan dengan dokter sebelum menggunakan produk ini jika Anda menggunakan alat medis tersebut.

Jauhkan dari jangkauan anak-anak atau mereka yang membutuhkan pengawasan.

Produk ini (termasuk aksesorinya) mengandung magnet. Magnet yang tertelan dapat mengakibatkan bahaya serius, misalnya bahaya tersedak atau cedera usus. Jika satu (atau beberapa) magnet tertelan, segera hubungi dokter.

Tindakan Pencegahan

- Jika Anda menggunakan TV atau Monitor LCD yang dipasang pada Braket Penyangga Dinding untuk jangka waktu lama, dinding di belakang atau di atas TV atau Monitor LCD dapat memudar warnanya atau wallpaper dapat terlepas, tergantung pada bahan dindingnya.
- Jika Braket Penyangga Dinding dilepas setelah dipasang pada dinding, lubang-lubang sekrupnya akan tertinggal pada dinding.
- Jangan gunakan Braket Penyangga Dinding di tempat yang membuatnya terkena getaran mekanis.

Memasang Braket Penyangga Dinding


Kepada Dealer Sony

PERINGATAN

Petunjuk berikut ini adalah hanya untuk dealer Sony. Pastikan untuk membaca tindakan pencegahan keselamatan yang diuraikan di atas dan berikan perhatian khusus kepada keselamatan selama pemasangan, perawatan, dan pemeriksaan produk ini.

Jangan memasang Braket Penyangga Dinding pada permukaan dinding yang akan membuat sudut atau pinggiran TV atau Monitor LCD menonjol keluar dari permukaan dinding.

Jangan memasang Braket Penyangga Dinding pada permukaan dinding seperti pilar, yang akan membuat sudut atau pinggiran TV atau Monitor LCD menonjol keluar dari permukaan dinding. Jika seseorang atau benda kebetulan membentur sudut atau sisi TV atau Monitor LCD yang menonjol, cedera atau kerusakan harta benda dapat terjadi.

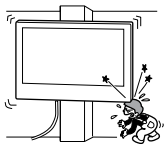


Jangan memasang TV atau Monitor LCD di atas atau di bawah AC.

Jika TV atau Monitor LCD terkena kebocoran air atau arus udara dari AC untuk waktu lama, kebakaran atau sengatan listrik, atau malfungsi TV atau Monitor LCD dapat terjadi.

Pastikan untuk memasang Braket Penyangga Dinding dengan kuat pada dinding dengan mengikuti petunjuk dalam petunjuk penggunaan ini.

Jika ada sekrupnya yang kendur atau terjatuh, Braket Penyangga Dinding dapat jatuh dan menyebabkan cedera atau kerusakan harta benda. Pastikan untuk menggunakan sekrup yang sesuai dengan material dindingnya dan kencangkan unit menggunakan 4 sekrup berdiameter 8 mm (atau setara).

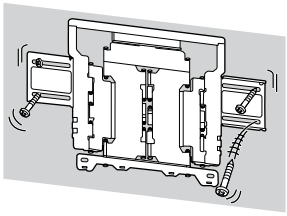

Pastikan untuk menggunakan sekrup dan komponen pemasangan yang disertakan dengan mengikuti petunjuk yang diberikan dalam petunjuk penggunaan ini secara benar. Jika Anda mengganti komponen dengan komponen lain, TV atau Monitor LCD dapat jatuh dan menyebabkan cedera badan pada orang atau kerusakan pada TV atau Monitor LCD.

Pastikan untuk merakit dudukan dengan benar dengan mengikuti prosedur yang ditentukan seperti dijelaskan dalam petunjuk penggunaan ini.

Jika ada sekrup yang kendur atau terjatuh, TV atau Monitor LCD dapat jatuh dan menyebabkan cedera badan pada orang atau kerusakan pada TV atau Monitor LCD.

Pastikan untuk mengencangkan sekrup dengan kuat pada posisi yang ditentukan.

Jika Anda tidak melakukan hal ini, TV atau Monitor LCD dapat jatuh dan menyebabkan cedera badan pada orang atau kerusakan pada TV atau Monitor LCD.

Berhati-hatilah untuk tidak membuat TV atau Monitor LCD terkena kejutan saat dipasang.

Jika TV atau Monitor LCD terkena kejutan, TV atau Monitor LCD dapat terjatuh atau hancur. Hal ini dapat menyebabkan cedera.

Pastikan untuk memasang TV atau Monitor LCD pada dinding yang tegak lurus dan juga rata.


Jika Anda tidak melakukannya, TV atau Monitor LCD dapat jatuh dan menyebabkan cedera.

Setelah TV atau Monitor LCD dipasang dengan benar, kencangkan kabel-kabelnya dengan baik.

Jika ada orang atau benda yang tersangkut pada kabel, cedera atau kerusakan pada TV atau Monitor LCD dapat terjadi.

Jangan biarkan kabel listrik AC atau kabel penghubung terjepit.

Jika kabel listrik AC atau kabel penghubung terjepit di antara unit dan dinding atau tertekuk atau terpuntir secara paksa, konduktor internalnya dapat menjadi terbuka dan menyebabkan korsleting (hubungan pendek) atau putusnya aliran listrik. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

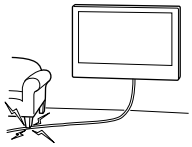

Sekrup-sekrup yang dibutuhkan untuk mengencangkan Braket Penyangga Dinding pada dinding tidak disertakan.

Gunakan sekrup yang sesuai dengan bahan dan struktur dinding saat memasang Braket Penyangga Dinding.


Persiapan

- Ilustrasi TV atau Monitor LCD yang ditunjukkan dalam petunjuk ini adalah contoh yang digunakan untuk memberikan penjelasan yang lebih baik mengenai pengoperasian. Karena alasan ini, ilustrasi mungkin tampak berbeda dari TV atau Monitor LCD Anda yang sesungguhnya.

Terbuat dari apakah dinding Anda?

Pertama, periksa tipe dinding yang akan dipasang TV atau Monitor LCD.


Dinding gypsum dengan baut tanam

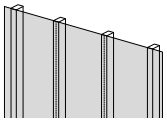

Tindakan Pencegahan

- Ketebalan maksimum dinding gypsum: 16 mm.
- Pastikan ukuran stud kayu dalam sekurangnya 51 mm × 102 mm untuk umum atau 38 mm × 89 mm untuk nominal.
- Jaga jarak minimum horizontal 406 mm antar-pengencang.

Beton padat atau balok beton

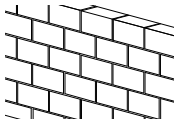

Tindakan Pencegahan


- Pasang Braket Penyangga Dinding langsung pada dinding beton padat.
- Pastikan ketebalan dinding beton padat sekurangnya 203 mm.
- Pastikan ukuran masing-masing balok beton sekurangnya 203 mm × 203 mm × 406 mm.

Memeriksa komponen

Disertakan dengan SU-WL850

- Pastikan bahwa semua komponen sudah ada.


WM1 (×1)

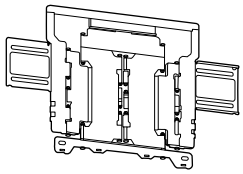

WM2 (×1)




WM3 (×4)



M6 (×4)



WT1 (×6)



Disediakan dengan TV atau Monitor LCD










Perangkat Tambahan Penyangga Dinding **VS** (×4)




ID

Menyiapkan pemasangan


- Siapkan Panduan Referensi dan Panduan Penyetelan TV atau Monitor LCD sebelum memasang.
- Pastikan kembali posisi pemasangan TV atau Monitor LCD Anda.
- Siapkan empat sekrup berdiameter 8 mm dan empat ring yang sesuai (tidak disertakan). Pilih sekrup yang sesuai dengan bahan dinding.
- Siapkan alat berikut:
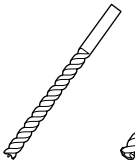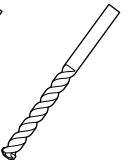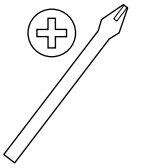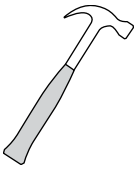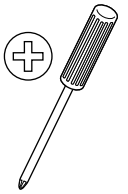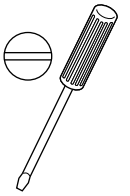
<table>
<tr><td>*1
  </td><td colspan="3"> 
 
5,5 mm
 
10 mm
  </td></tr>
<tr><td>*2
  </td><td>  </td><td> 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td><td>*3
 
1,5 N·m
{15 kgf·cm}</td></tr>
<tr><td>  </td><td>*2
 
(×4)</td><td>*4
 
(×4)
8 mm × 60 mm</td><td>*4
 
(×4)</td></tr>
</table>


*1 Khusus untuk dinding gypsum dengan baut tanam



*2 Khusus untuk beton padat atau balok beton
*3 Tergantung pada modelnya
*4 Berhati-hatilah saat memilih sekrup dan ring

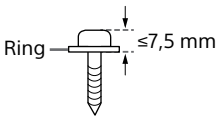

A Memasang Braket Penyangga Dinding ke dinding gypsum dengan baut tanam

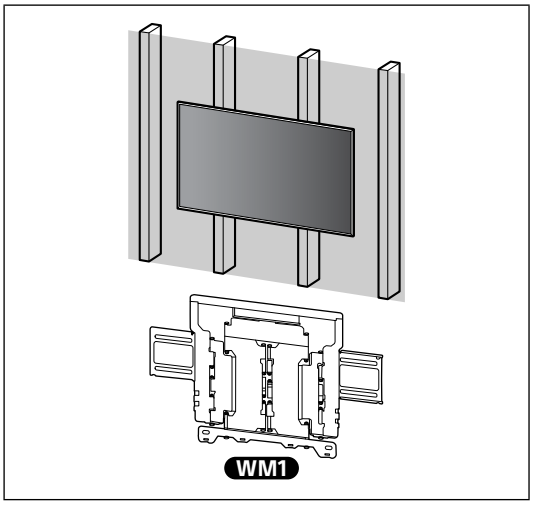

Memasang Braket Penyangga Dinding ke dinding


1 Memutuskan lokasi pemasangan.

Pastikan bahwa ruang pada dinding cukup untuk TV atau Monitor LCD dan dapat menampung berat minimal enam kali berat TV atau Monitor LCD.


- Lihat "Pengukuran untuk pemasangan Braket Penyangga Dinding di dinding" pada halaman 21.
- Lihat Panduan Referensi TV atau Monitor LCD Anda untuk berat TV atau Monitor LCD.

Catatan


- Ketika TV atau Monitor LCD Anda dipasang di dinding, bagian atas TV atau Monitor LCD sedikit condong ke depan.
- Anda sebaiknya memeriksa posisi TV atau Monitor LCD dalam lingkungan untuk menonton.

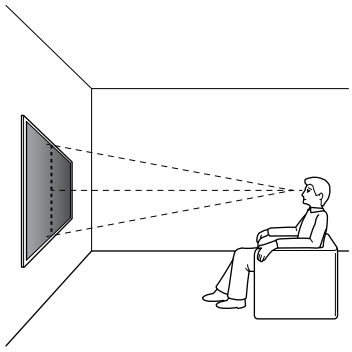

2

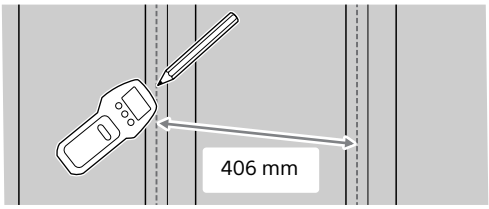


3 Luruskan WM1 dengan dinding dan buat empat tanda yang lurus dengan baut tanam.

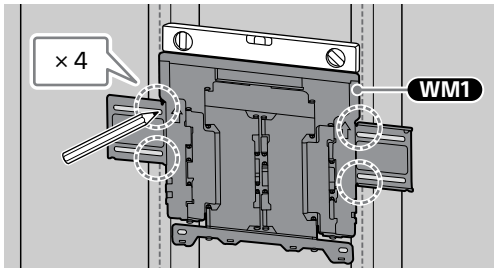

Catatan

- Gunakan waterpass untuk memeriksa apakah WM1 sejajar.

4 Bor lubang pandu atas pada tanda-tanda itu.

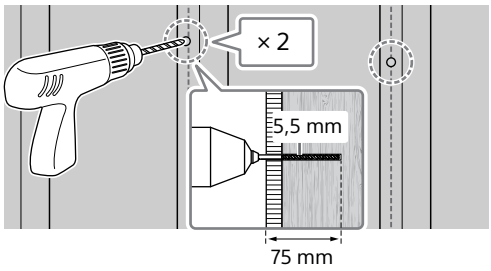


Catatan

- Lubang pandu harus dibor dengan kedalaman hingga 75 mm, menggunakan mata bor dengan diameter 5,5 mm.

ID

5 Pasang **WM1** di dinding menggunakan sekrup yang sesuai (tidak disertakan) dan ring (tidak disertakan).

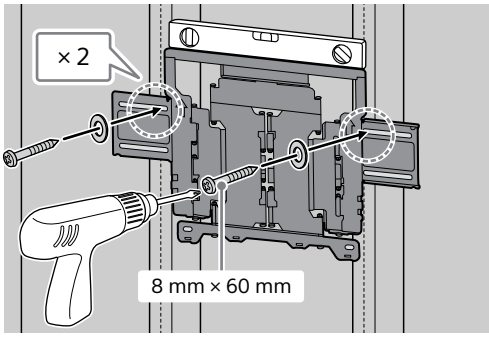


Catatan

- Gunakan waterpass untuk memeriksa apakah **WM1** sejajar.


Tindakan Pencegahan

- Jangan terlalu mengencangkan sekrup kayu 8 mm × 60 mm. Pengencangan yang tidak tepat dapat mengurangi kekuatan cengkaman sekrup kayu 8 mm × 60 mm.

6 Bor lubang pandu bawah pada tanda. (Lihat langkah 4 untuk mengetahui petunjuk pengeboran.)

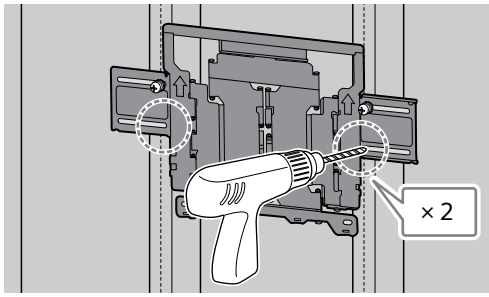


7 Pasang sekrup yang sesuai dan ring ke lubangnya.

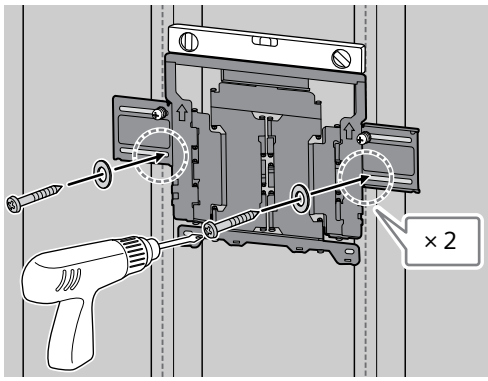

Catatan

- Gunakan waterpass untuk memeriksa apakah **WM1** sejajar.


8 Tarik keluar lengan braket hingga ujungnya.

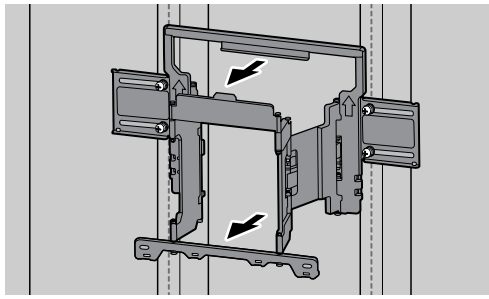

Mempersiapkan pemasangan TV atau Monitor LCD

Catatan


- Pastikan untuk menyimpan sekrup yang dilepaskan dan komponen yang tidak digunakan di tempat yang aman, jauh dari anak-anak.

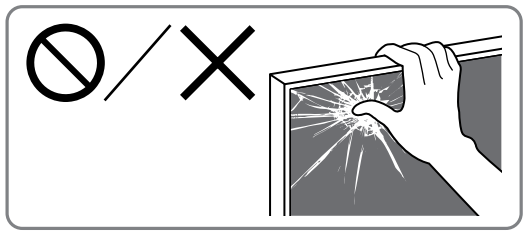


1 Pasang Penyangga di Atas Meja untuk membuat TV atau Monitor LCD berdiri.

- Lihat Panduan Penyetelan TV atau Monitor LCD Anda.

2 Lepaskan sekrup dari bagian belakang TV atau Monitor LCD.

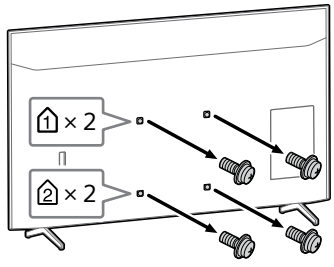


3 Pasang Perangkat Tambahan Penyangga Dinding VS (disertakan bersama TV atau Monitor LCD) ke bagian belakang TV atau Monitor LCD (agar sejajar dengan dinding).

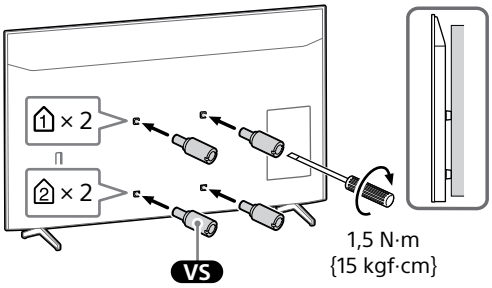

Catatan

- Pastikan untuk mengencangkan Perangkat Tambahan Penyangga Dinding VS saat memasangnya ke TV atau Monitor LCD. Gunakan hanya obeng minus untuk memasang Perangkat Tambahan Penyangga Dinding VS. Penggunaan alat lain dapat menyebabkan pengencangan yang berlebihan pada Perangkat Tambahan Penyangga Dinding VS dan merusak TV atau Monitor LCD.


4 Pasang WM3.

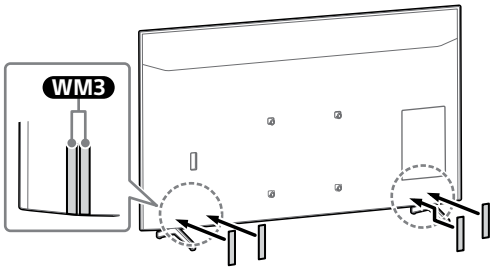

Catatan

- Jangan memasang WM3 pada label.

5 Pasang WM2 ke TV atau Monitor LCD menggunakan M6.

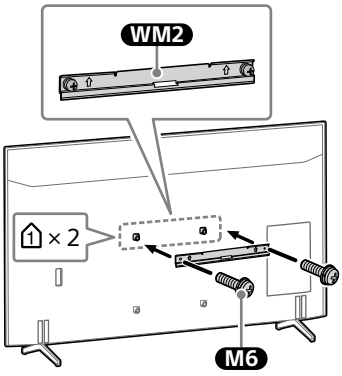


6 Lepaskan Penyangga di Atas Meja dari TV atau Monitor LCD.

Ilustrasi berikut adalah contoh pengoperasian.

Kecuali KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J

- Lepaskan sisi Penyangga Di Atas Meja satu per satu. Pegang dengan erat Penyangga Di Atas Meja dengan kedua tangan sementara orang lain mengangkat TV atau Monitor LCD.

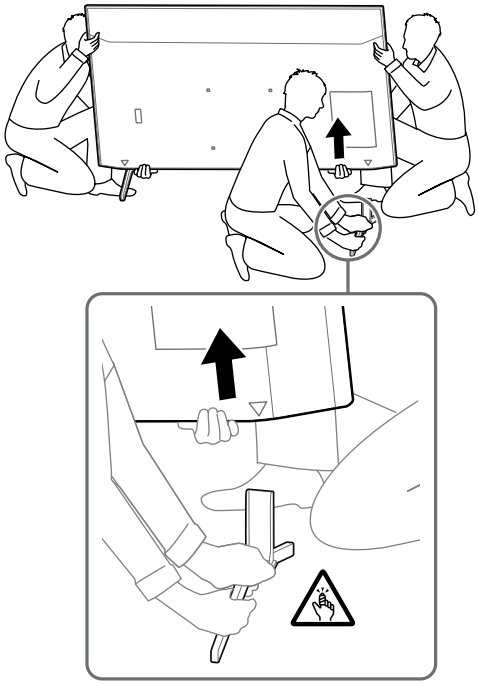


- Ulangi langkah sebelumnya dan lepaskan sisi lain Penyangga Di Atas Meja.

ID


Khusus KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Lepaskan sisi Penyangga Di Atas Meja satu per satu. Pegang dengan erat Penyangga Di Atas Meja dengan kedua tangan sementara orang lain mengangkat TV atau Monitor LCD.

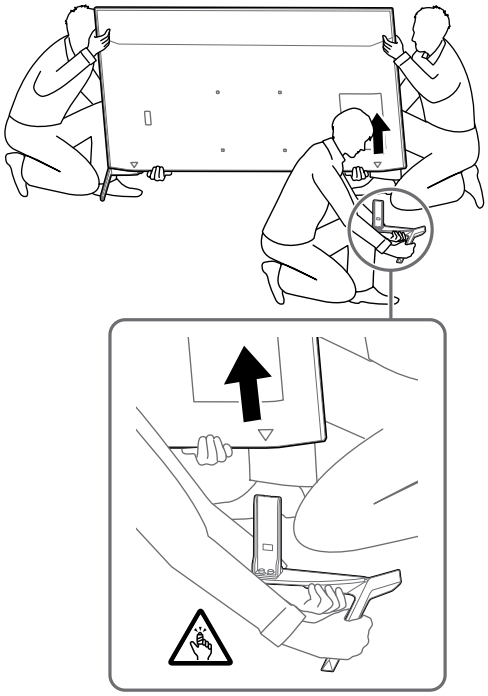

- Ulangi langkah sebelumnya dan lepaskan sisi lain Penyangga Di Atas Meja.


Khusus KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

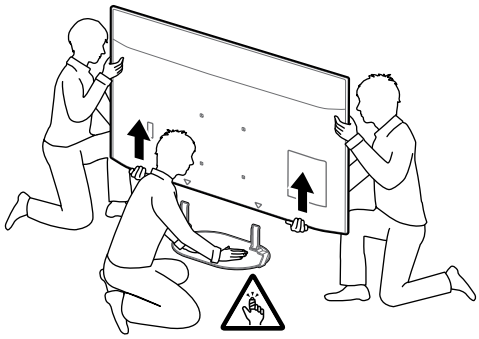


Catatan


- Diperlukan tiga orang atau lebih untuk melepas Penyangga Di Atas Meja.
- Waspadalah agar tidak menggunakan tenaga yang berlebihan saat melepas Penyangga Di Atas Meja dari TV atau Monitor LCD karena ini dapat membuat TV atau Monitor LCD terjatuh dan menyebabkan cedera pada orang atau kerusakan fisik pada TV atau Monitor LCD.
- Berhati-hatilah saat menangani Penyangga Di Atas Meja untuk mencegah kerusakan pada TV atau Monitor LCD.
- Waspadalah ketika mengangkat TV atau Monitor LCD karena Penyangga Di Atas Meja tidak terpasang, Penyangga Di Atas Meja bisa terjatuh dan menyebabkan luka.
- Berhati-hatilah ketika melepaskan Penyangga Di Atas Meja dari TV atau Monitor LCD untuk mencegahnya terjatuh dan merusak permukaan tempat TV atau Monitor LCD ditempatkan.

Memasang TV atau Monitor LCD pada dinding

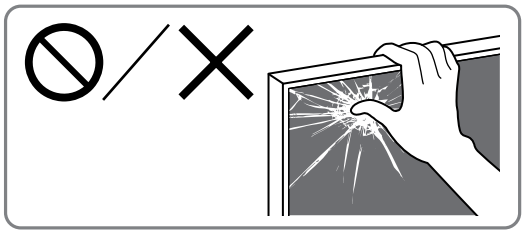


1

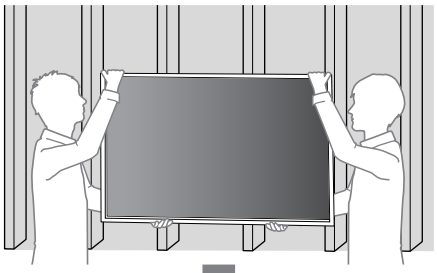


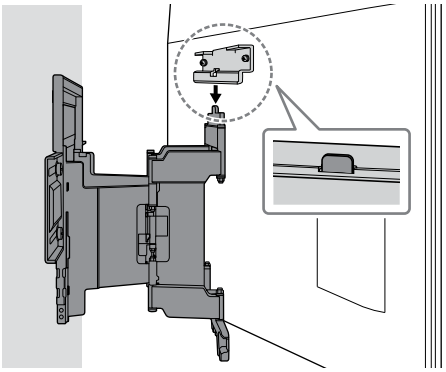


2

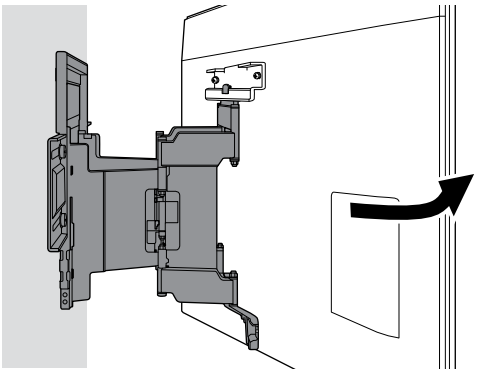


3 Pasang sekrup di sisi kiri dan kanan Braket Penyangga Dinding.

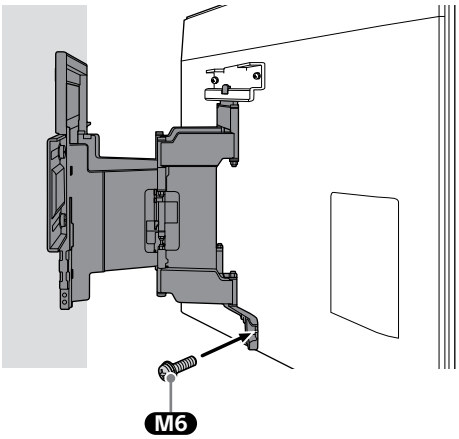

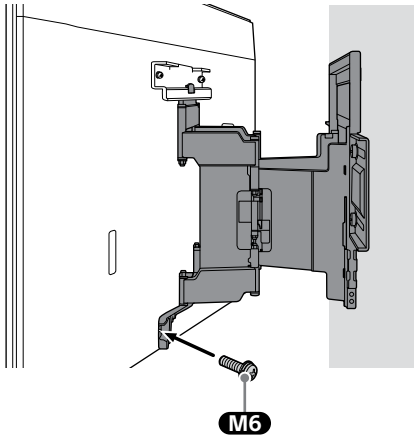


4

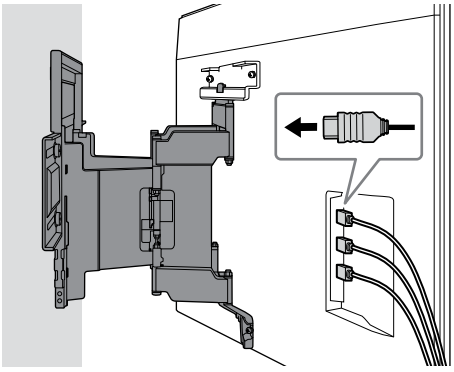

ID


5 Saat memindahkan TV atau Monitor LCD, pegang erat-erat dari bawah.

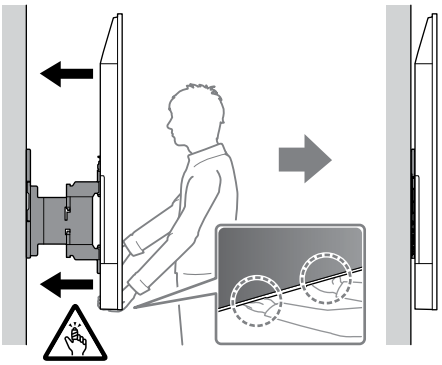

Catatan


- TV atau Monitor LCD mungkin tidak dapat didekatkan ke dinding tergantung pada tipe dan jumlah kabel yang terpasang. Kondisi seperti ini bukan malfungsi.

6

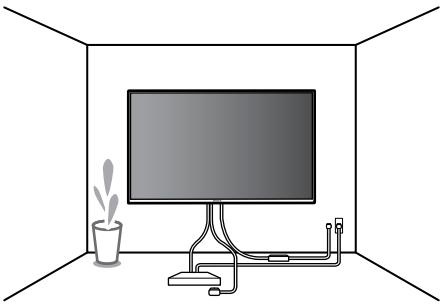

PERINGATAN

- Pastikan dua orang atau lebih (tiga orang atau lebih untuk TV atau Monitor LCD 189,3 cm (75 inci) dan yang lebih besar) memegang TV atau Monitor LCD ketika membawanya.

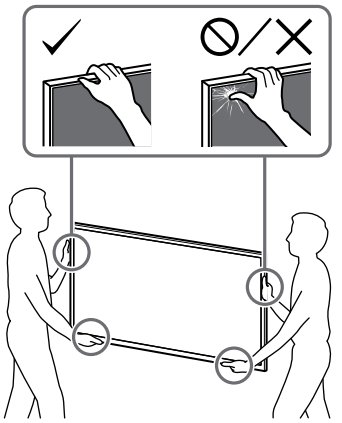

Konfirmasikan selesainya pemasangan

Periksa poin-poin berikut ini.

- Kawat dan kabel tidak terpuntir atau terjepit.

PERINGATAN

- Penempatan kabel listrik yang tidak benar, dll., dapat menimbulkan kebakaran atau sengatan listrik melalui arus pendek. Pastikan untuk mengonfirmasi selesainya pemasangan demi keselamatan.


Informasi lain

Untuk melepas TV atau Monitor LCD, balik prosedur pemasangan sebelumnya.

PERINGATAN

- Pastikan dua orang atau lebih (tiga orang atau lebih untuk TV atau Monitor LCD 189,3 cm (75 inci) dan yang lebih besar) memegang TV atau Monitor LCD ketika melepasnya.

B Memasang Braket Penyangga Dinding ke Beton Padat atau Balok Beton

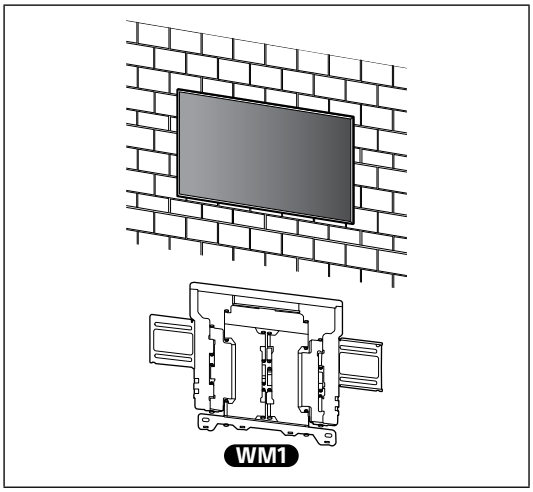

Memasang Braket Penyangga Dinding ke dinding


1 Memutuskan lokasi pemasangan.

Pastikan bahwa ruang pada dinding cukup untuk TV atau Monitor LCD dan dapat menampung berat minimal enam kali berat TV atau Monitor LCD.


- Lihat "Pengukuran untuk pemasangan Braket Penyangga Dinding di dinding" pada halaman 21.
- Lihat Panduan Referensi TV atau Monitor LCD Anda untuk berat TV atau Monitor LCD.

Catatan

- Ketika TV atau Monitor LCD Anda dipasang di dinding, bagian atas TV atau Monitor LCD sedikit condong ke depan.
- Anda sebaiknya memeriksa posisi TV atau Monitor LCD dalam lingkungan untuk menonton.

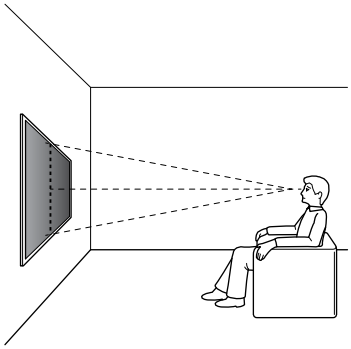


2 Luruskan **WM1** dengan dinding dan buat empat tanda.

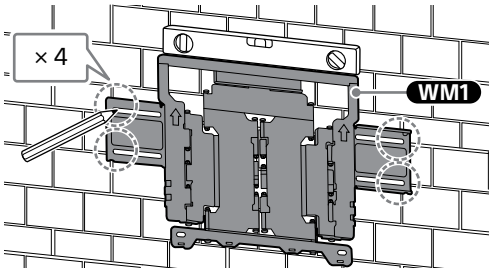

Catatan

- Gunakan waterpass untuk memeriksa apakah **WM1** sejajar.


3 Bor lubang pandu pada tanda.

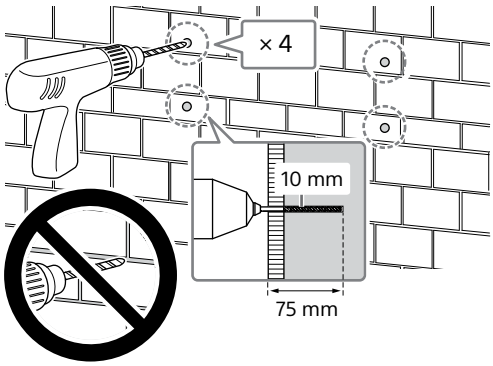

Catatan


- Lubang pandu harus dibor dengan kedalaman hingga 75 mm, menggunakan mata bor dengan diameter 10 mm.

4

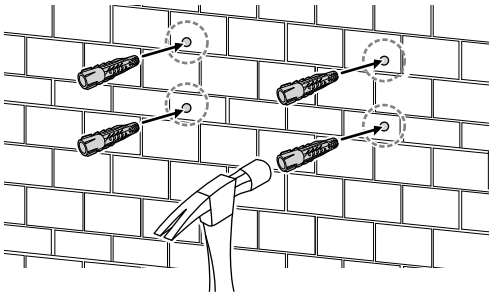

ID

5 Pasang **WM1** di dinding menggunakan sekrup yang sesuai (tidak disertakan) dan ring (tidak disertakan).

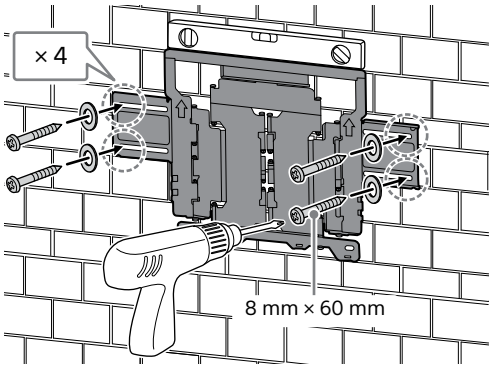


Catatan

- Gunakan waterpass untuk memeriksa apakah **WM1** sejajar.

Tindakan Pencegahan

- Jangan terlalu mengencangkan sekrup kayu 8 mm × 60 mm. Pengencangan yang tidak tepat dapat mengurangi kekuatan cengkaman sekrup kayu 8 mm × 60 mm.


6 Tarik keluar lengan braket hingga ujungnya.

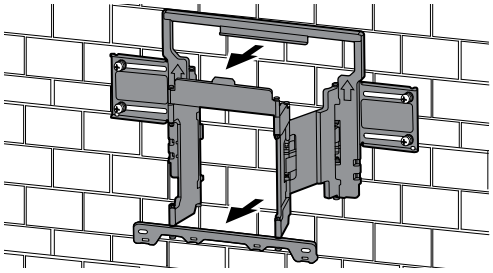

Mempersiapkan pemasangan TV atau Monitor LCD

Catatan


- Pastikan untuk menyimpan sekrup yang dilepaskan dan komponen yang tidak digunakan di tempat yang aman, jauh dari anak-anak.

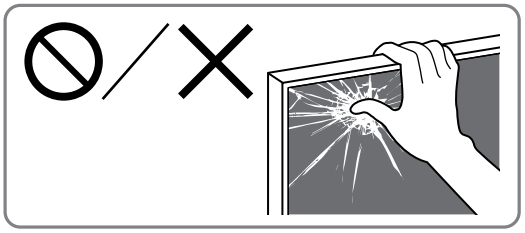


1 Pasang Penyangga di Atas Meja untuk membuat TV atau Monitor LCD berdiri.

- Lihat Panduan Penyetelan TV atau Monitor LCD Anda.

2 Lepaskan sekrup dari bagian belakang TV atau Monitor LCD.

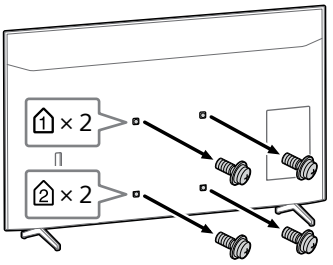


3 Pasang Perangkat Tambahan Penyangga Dinding **VS** (disertakan bersama TV atau Monitor LCD) ke bagian belakang TV atau Monitor LCD (agar sejajar dengan dinding).

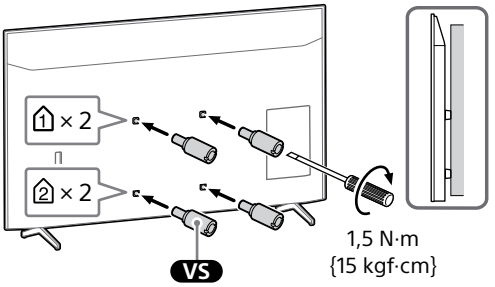

Catatan

- Pastikan untuk mengencangkan Perangkat Tambahan Penyangga Dinding **VS** saat memasangnya ke TV atau Monitor LCD. Gunakan hanya obeng minus untuk memasang Perangkat Tambahan Penyangga Dinding **VS**. Penggunaan alat lain dapat menyebabkan pengencangan yang berlebihan pada Perangkat Tambahan Penyangga Dinding **VS** dan merusak TV atau Monitor LCD.


4 Pasang WM3.

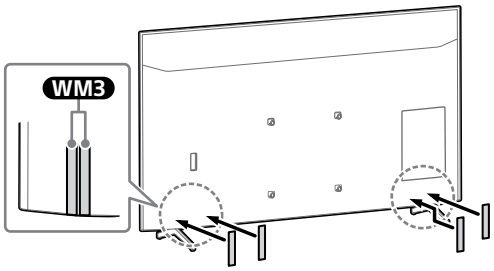

Catatan

- Jangan memasang **WM3** pada label.

5 Pasang WM2 ke TV atau Monitor LCD menggunakan M6.

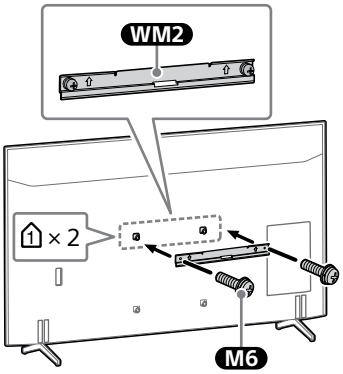


6 Lepaskan Penyangga di Atas Meja dari TV atau Monitor LCD.

Ilustrasi berikut adalah contoh pengoperasian.

Kecuali KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J

- Lepaskan sisi Penyangga Di Atas Meja satu per satu. Pegang dengan erat Penyangga Di Atas Meja dengan kedua tangan sementara orang lain mengangkat TV atau Monitor LCD.

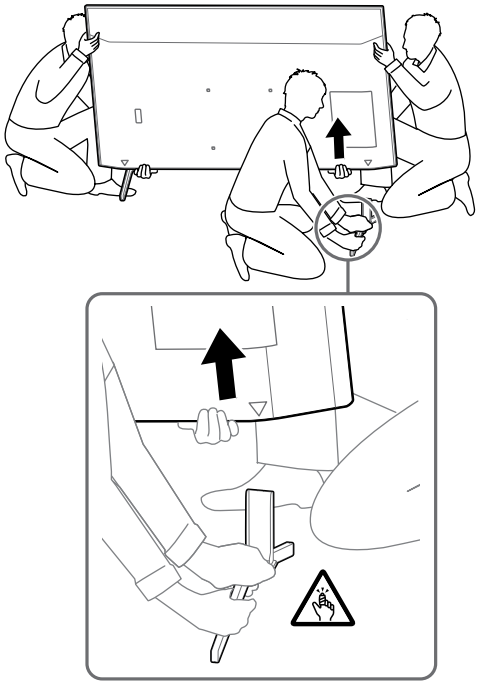


- Ulangi langkah sebelumnya dan lepaskan sisi lain Penyangga Di Atas Meja.

ID


Khusus KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- Lepaskan sisi Penyangga Di Atas Meja satu per satu. Pegang dengan erat Penyangga Di Atas Meja dengan kedua tangan sementara orang lain mengangkat TV atau Monitor LCD.

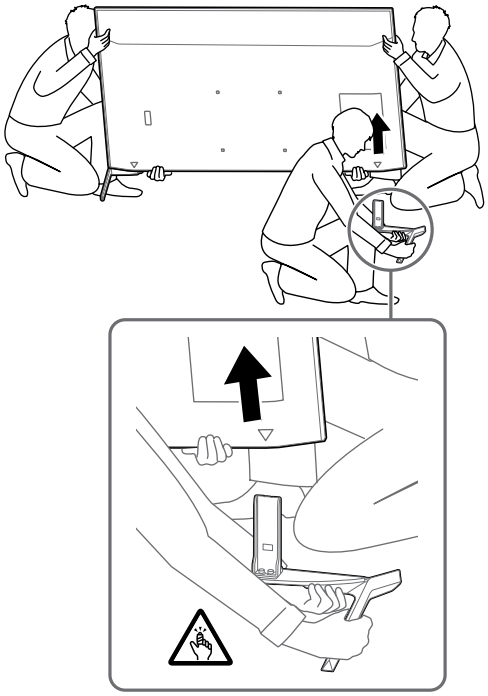

- Ulangi langkah sebelumnya dan lepaskan sisi lain Penyangga Di Atas Meja.


Khusus KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J / 55X92J

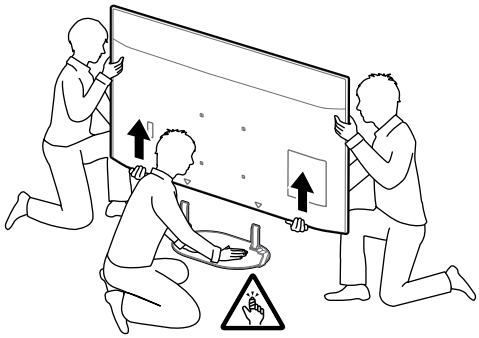


Catatan

- Diperlukan tiga orang atau lebih untuk melepas Penyangga Di Atas Meja.
- Waspadalah agar tidak menggunakan tenaga yang berlebihan saat melepas Penyangga Di Atas Meja dari TV atau Monitor LCD karena ini dapat membuat TV atau Monitor LCD terjatuh dan menyebabkan cedera pada orang atau kerusakan fisik pada TV atau Monitor LCD.
- Berhati-hatilah saat menangani Penyangga Di Atas Meja untuk mencegah kerusakan pada TV atau Monitor LCD.
- Waspadalah ketika mengangkat TV atau Monitor LCD karena Penyangga Di Atas Meja tidak terpasang, Penyangga Di Atas Meja bisa terjatuh dan menyebabkan luka.
- Berhati-hatilah ketika melepaskan Penyangga Di Atas Meja dari TV atau Monitor LCD untuk mencegahnya terjatuh dan merusak permukaan tempat TV atau Monitor LCD ditempatkan.


Memasang TV atau Monitor LCD pada dinding

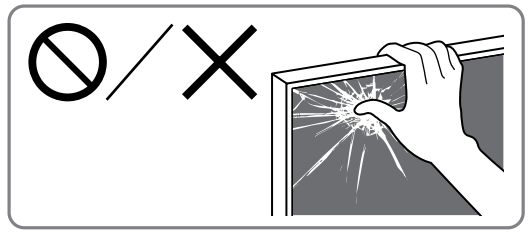


1

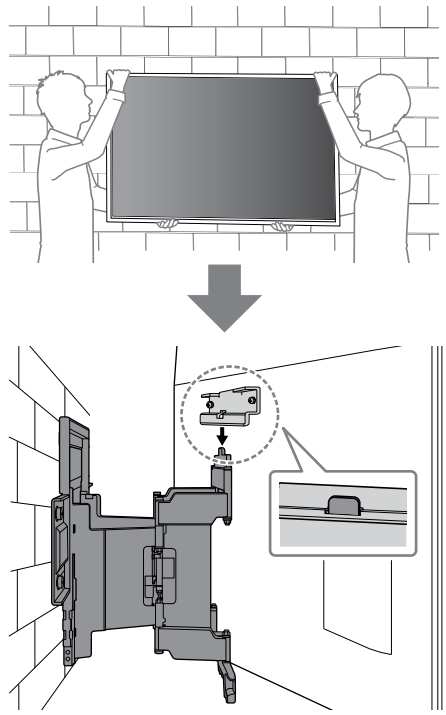


2

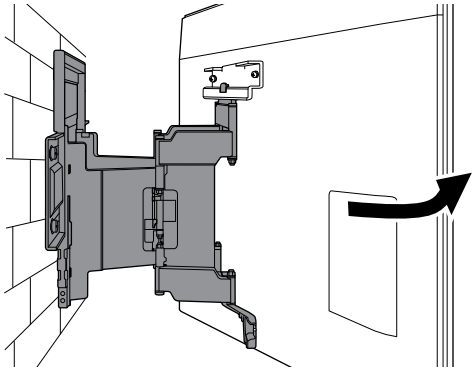


3 Pasang sekrup di sisi kiri dan kanan Braket Penyangga Dinding.

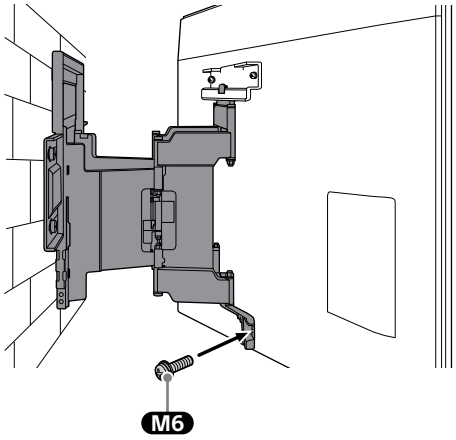


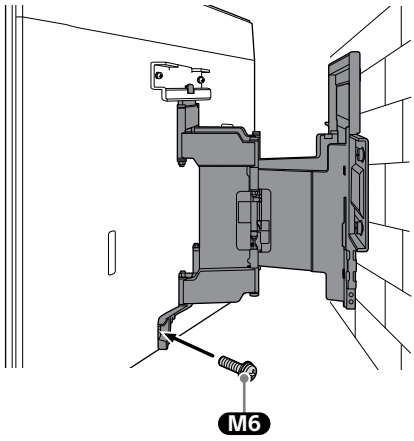

4

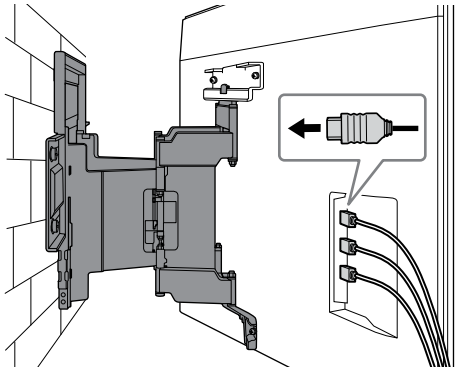


5 Saat memindahkan TV atau Monitor LCD, pegang erat-erat dari bawah.

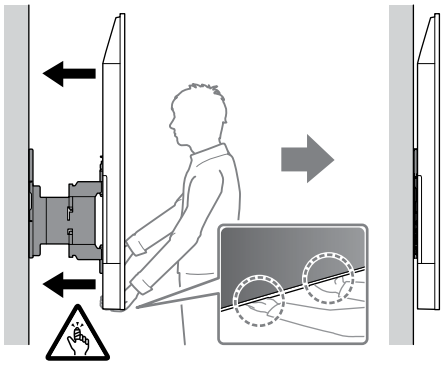

Catatan

- TV atau Monitor LCD mungkin tidak dapat didekatkan ke dinding tergantung pada tipe dan jumlah kabel yang terpasang. Kondisi seperti ini bukan malfungsi.


6

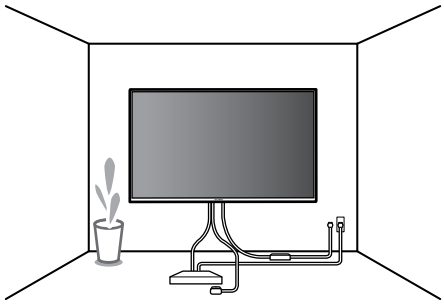

ID

PERINGATAN

- Pastikan dua orang atau lebih (tiga orang atau lebih untuk TV atau Monitor LCD 189,3 cm (75 inci) dan yang lebih besar) memegang TV atau Monitor LCD ketika membawanya.

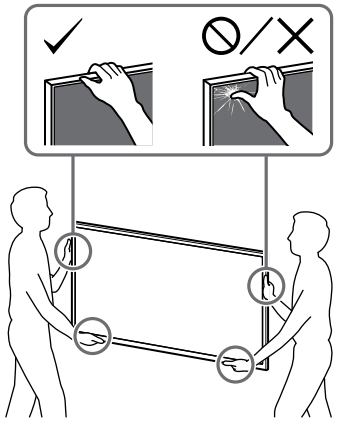

Konfirmasikan selesainya pemasangan

Periksa poin-poin berikut ini.

- Kawat dan kabel tidak terpuntir atau terjepit.

PERINGATAN

- Penempatan kabel listrik yang tidak benar, dll., dapat menimbulkan kebakaran atau sengatan listrik melalui arus pendek. Pastikan untuk mengonfirmasi selesainya pemasangan demi keselamatan.

Informasi lain


Untuk melepas TV atau Monitor LCD, balik prosedur pemasangan sebelumnya.

PERINGATAN

- Pastikan dua orang atau lebih (tiga orang atau lebih untuk TV atau Monitor LCD 189,3 cm (75 inci) dan yang lebih besar) memegang TV atau Monitor LCD ketika melepasnya.

Spesifikasi

WM1

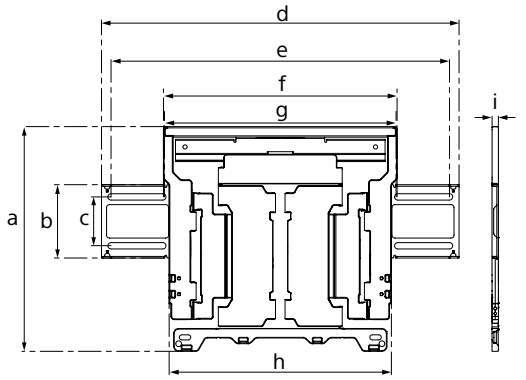

Dimensi: (Perkiraan) [mm]

a : 354
b : 116
c : 77
d : 563
e : 533
f : 370
g : 368
h : 350
i : 11

Berat (hanya alas): (Perkiraan) [kg]


3,0

Rancangan dan spesifikasi ini dapat diubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Referensi

Pengukuran untuk pemasangan Braket Penyangga Dinding di dinding

Angka di dalam tabel bisa sedikit berbeda tergantung pada pemasangan.

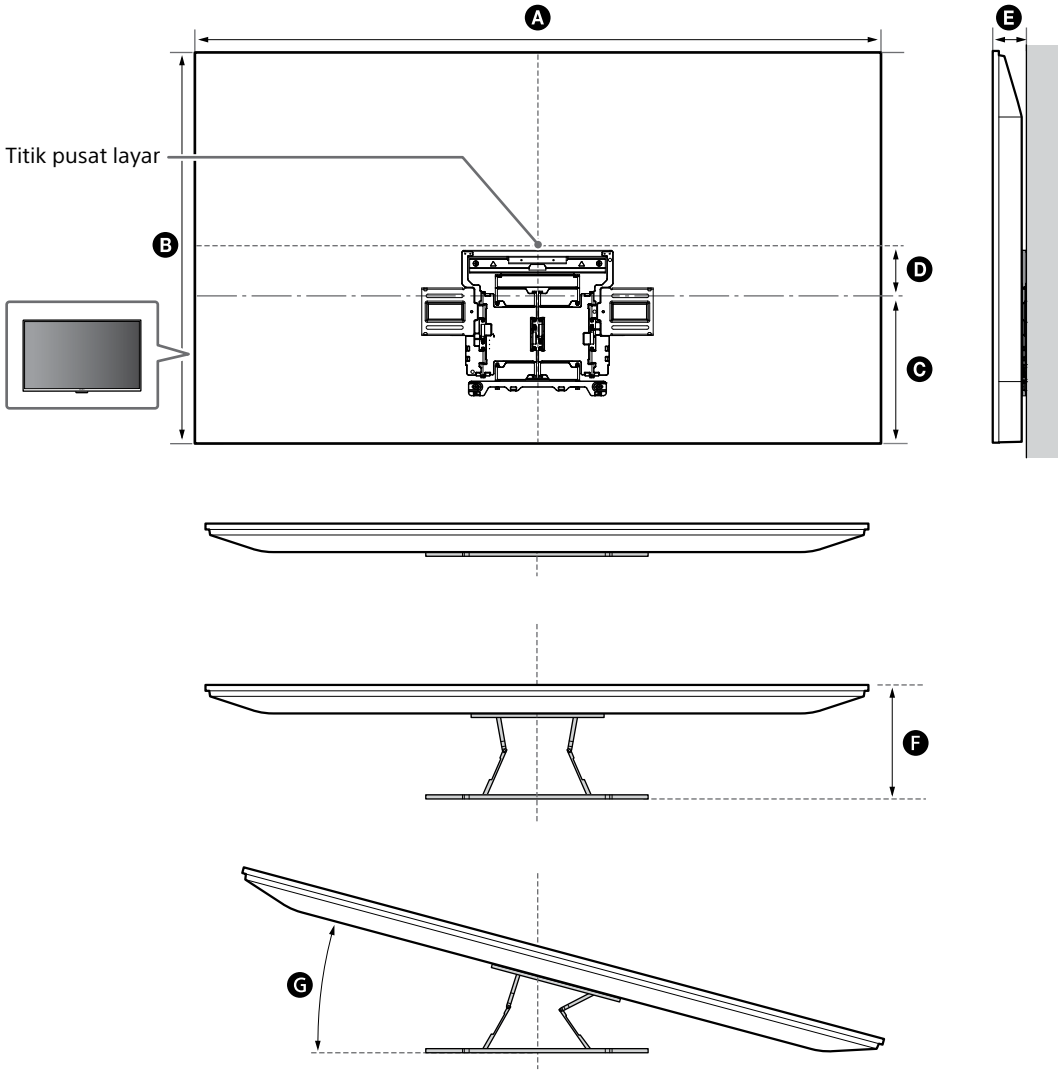

ID

(mm)

Nama Model	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ*1	Ⓖ*1 (°)
KD-75X82J / 75X81J / 75X80J / 75X80BJ	1.686	969	364	–123*2	86	288	15
FW-75BZ30J	1.686	969	364	–123*2	86	288	15
XR-75X94J / 74X93J / 75X92J / 75X90J / XRM-75X90J	1.675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-75X89J / 75X86J / 75X85J / 75X85TJ / KM-75X85J	1.675	962	363	–118*2	85	288	15
KD-65X82J / 65X81J / 65X80J / 65X80AJ / KM-65X80J	1.462	842	365	–59*2	83	287	18
FW-65BZ30J	1.462	842	365	–59*2	83	287	18
XR-65X94J / 65X93J / 65X92J / 65X90J / 65X90SJ / XRM-65X90J	1.452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-65X89J / 65X86J / 65X85J / 65X85DJ / 65X85TJ / KM-65X85J	1.452	834	363	–55*2	83	286	18
KD-55X82J / 55X81J / 55X80J / 55X80AJ / KM-55X80J	1.243	719	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J1	1.243	721	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J	1.243	719	365	3	83	286	20
XR-55X94J / 55X93J / 55X92J / 55X90J / 55X90SJ / XRM-55X90J	1.233	711	363	3	83	286	20
KD-55X89J / 55X86J / 55X85J / 55X85DJ / 55X85TJ / KM-55X85J	1.233	711	363	3	83	286	20

*1 (Perkiraan)
*2 Braket diposisikan di bawah titik pusat layar.

Diimport oleh:

PT SONY INDONESIA
Gedung Wisma GKBI Lt. 23 Suite 2301
Jl. Jend Sudirman No. 28 Tanah Abang, Jakarta Pusat
DKI Jakarta Raya - 10210

https://www.sony.co.id

מידע להתקנה לשימוש במתלה קיר (SU-WL850) של Sony

דגמים נתמכים*:

* בשמות הדגמים בפועל, "x"/"xx" מציין מספרים ו/או תווים ספציפיים לכל דגם.

KD-75X8xJ / 75X8xBJ / 75X8xTJ / 65X8xJ / 65X8xAJ / 65X8xDJ / 65X8xTJ / 55X8xJ / 55X8xAJ / 55X8xDJ / 55X8xTJ

KM-75X8xJ / 65X8xJ / 55X8xJ

XR-75X9xJ / 65X9xJ / 65X9xSJ / 55X9xJ / 55X9xSJ

XRM-75X9xJ / 65X9xJ / 55X9xJ

FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J

ללקוחות

להגנה על המוצר ומטעמי בטיחות, Sony ממליצה מאוד שהתקנת הטלוויזיה או צג LCD תבוצע על-ידי סוכנים או קבלנים מורשים של Sony. אל תנסה לבצע את ההתקנה בעצמך.

לסוכני Sony וקבלנים

יש להקפיד על בטיחות מלאה במהלך ההתקנה, פעילויות תחזוקה שגרתיות ובדיקות של המוצר.

נדרשת מומחיות מספקת להתקנת המוצר, בייחוד לצורך קביעת חוזק הקיר לנשיאת משקל הטלוויזיה או צג LCD. יש להקפיד שחיבור המוצר לקיר יבוצע על-ידי סוכני Sony או קבלנים מורשים שלה, ולהקפיד על בטיחות נאותה במהלך ההתקנה. Sony אינה אחראית לנזקים או פגיעות גופניות שנגרמים בשל טיפול שגוי או התקנה לא הולמת.

לשם בטיחות ולהתקנה נכונה, יש לבצע את ההוראות שבמדריך ההתקנה של התושבת להתקנה על הקיר, את ההנחיות שבחוברת ההדרכה להתקנת הטלוויזיה או צג LCD, ואת ההוראות של מדריך זה.

HE

מתלה קיר

על בטיחות

תודה שרכשת מוצר זה.

ללקוחות

התקנת הטלוויזיה או צג LCD על הקיר

אזהרה

נדרשת התקנה מקצועית

רק מתקין מקצועי שהוכשר לקבוע את חוזק הקיר להרכבת משקל הטלוויזיה או צג LCD יכול להתקין מוצר זה. אם הטלוויזיה או צג LCD לא ת/ יאובטח כהלכה במהלך ההתקנה, היא עלולה ליפול ולגרום לחבלה חמורה. Sony אינה אחראית לכל נזק או חבלה שנגרמו בשל טיפול לא נכון או התקנה שגויה, או התקנת כל מוצר אחר שאינו צויין. זכויותיך המעוגנות בחוק (אם קיימות) לא יושפעו.

לספקים של Sony

נדרשת מומחיות על-מנת להתקין מוצר זה. קרא היטב את מדריך ההוראות הזה כדי לבצע את עבודת ההתקנה בבטחה. Sony אינה אחראית לכל נזק או פציעה שתיגרם כתוצאה מטיפול או התקנה בלתי נאותים. מסור חוברת זו ללקוח לאחר ההתקנה.

מדריך הוראות זה מראה את הטיפול הנכון במוצר ואמצעי זהירות חשובים הנחוצים למניעת תאומות. באחריותך לקרוא ולהבין לעומק את כל ההוראות שבמדריך ההוראות הזה ולבצע אותן. אם לא תעשה זאת ייתכנו חבלות גופניות חמורות או נזק לרכוש, שעלולים לבטל את האחריות. שמור את המדריך לעיון עתידי.

התכנון של מוצרי Sony מתבצע תוך מחשבה על בטיחות. שימוש לא נכון במוצרים עלול לגרום לפציעה חמורה בעקבות שריפה, התחשמלות, התהפכות המוצר או נפילתו. הקפד על נקיטת אמצעי הזהירות למניעת תאונות שכאלה.

זהירות

המוצרים המפורטים

מתלה הקיר מיועד לשימוש רק עם הטלוויזיות המפורטות. עבור מכשירי הטלוויזיה או צג LCD, עיין במדריך העיון הרלוונטי כדי לאמת שניתן להשתמש במתלה הקיר.

ללקוחות

אזהרה

אי הקפדה על אמצעי הזהירות הבאים עלולה לגרום לפציעה חמורה או מוות כתוצאה משריפה, התחשמלות או נפילת המוצר.

הקפד שההתקנה תבוצע על-ידי סוכנים מורשים והרחק ילדים בזמן ההתקנה.

התקנה לא נכונה של מתלה הקיר או הטלוויזיה או צג LCD עלולים לגרום לתאונות הבאות. הקפד שההתקנה תבוצע על-ידי קבלנים מורשים.

- הטלוויזיה או צג LCD עלולים ליפול ולגרום לפציעה חמורה כגון חבורה או שבר.
- אם הקיר שעליו מותקן מתלה הקיר אינו יציב, אינו אחיד או אינו מאונך לרצפה, היחידה עלולה ליפול ולגרום לפציעה או נזק לרכוש. הקיר צריך לתמוך במשקל של לפחות פי שישה ממשקל הטלוויזיה או צג LCD.
(עיין במדריך העיון של הטלוויזיה או צג LCD כדי לדעת מה משקלה.)
- אם התקנת מתלה הקיר על הקיר אינה מספיק איתנה, היחידה עלולה ליפול ולגרום לפציעה או נזק לרכוש.

הקפד שהעברת הטלוויזיה או צג LCD או הסרתה תתבצע על-ידי קבלנים מורשים.

אם העברת הטלוויזיה או צג LCD או הסרתה תבוצע על-ידי אנשים שאינם קבלנים מורשים, היא עלולה ליפול ולגרום לפציעה או נזק לרכוש. הקפד ששני אנשים או יותר (שלושה אנשים או יותר עבור הטלוויזיה או צג LCD 189.3 ס״מ (75 אינץ׳) ומעלה) יישאו או יורידו את הטלוויזיה או צג LCD.

אל תסיר ברגים וכו׳ לאחר תליית הטלוויזיה או צג LCD.

אם תעשה כן, הטלוויזיה או צג LCD עלולים ליפול ולגרום לפציעה או לנזק לרכוש.

אל תבצע שינויים לחלקים של מתלה הקיר.

אם תעשה כן, מתלה הקיר עלול ליפול ולגרום לפציעה או לנזק לרכוש.

את תתלה ציוד זולת המוצר המפורט.

מתלה הקיר מיועד לשימוש רק עם המוצר המפורט. אם תתלה ציוד השונה מזה שפורט, הוא עלול ליפול או להישבר ולגרום לפציעה או נזק לרכוש.

אל תתלה שום עומס זולת הטלוויזיה או צג LCD על מתלה הקיר.

אל תטלטל את הטלוויזיה או צג LCD שמאלה/ימינה, למעלה/למטה.

אם תעשה כן, הטלוויזיה או צג LCD עלולים ליפול ולגרום לפציעה או לנזק לרכוש.

אל תישען על הטלוויזיה או צג LCD או תתלה ממנה.

אל תישען על הטלוויזיה או צג LCD או תיתלה עליה שכן היא עלולה ליפול עליך ולגרום לפציעה חמורה.

זהירות

אי הקפדה על אמצעי הזהירות הבאים עלולה להוביל לפציעה או לנזק לרכוש.

- יש להיזהר שלא לצבוט את אצבעותייך בעת טיפול במתלה לקיר או בעת סיבוב הטלוויזיה או צג LCD.
- יש להיזהר בעת סיבוב מכשיר הטלוויזיה או צג LCD על מנת שלא לפגוע באנשים הנמצאים בקרבתה.
- יש לוודא שאתה מאחסן חלקים לא נחוצים במקום בטוח לשימוש עתידי. יש להרחיק אותם מילדים.

אין לטפל המוצר בכוח מופרז במהלך הניקוי או התחזוקה.

אל תפעיל כוח מופרז על החלק העליון של הטלוויזיה או צג LCD. אם תעשה כן, הטלוויזיה או צג LCD עלולים ליפול ולגרום לפציעה או לנזק לרכוש.

אסור להניח מוצר זה בקרבת התקנים רפואיים.

מוצר זה (כולל אביזריו) כולל מגנטים שעלולים להפריע לפעולת קוצבי לב, שסתום נקז ניתן לתכנות לטיפול במיימת ראש, או התקנים רפואיים אחרים. אסור להניח מוצר זה בקרבת אנשים המשתמשים בהתקנים רפואיים כאלו. התייעץ ברופא לפני שימוש במוצר אם אתה משתמש בהתקן רפואי כלשהו כזה.

הרחק מילדים או מאנשים הנמצאים תחת פיקוח.

מוצר זה (כולל אביזריו) כולל מגנטים. בליעת מגנטים עלולה לגרום לסיכון חמור, כגון סכנת חנק או פגיעה במעיים. אם נבלע מגנט, פנה מיד לרופא.

אמצעי זהירות

- אם תשתמש הטלוויזיה או צג LCD המותקנת על מתלה קישר למשך זמן רב, צבע הקיר מאחורי או מעל לטלוויזיה או צג LCD עלול לשנות את צבעו או שהטפט עלול להתנתק מהקיר, בהתאם לחומר שממנו עשוי הקיר.
- הסרת מתלה הקיר לאחר התקנתו תשאיר חורי ברגים בקיר.
- אין להשתמש במתלה הקיר במקום הנתון לרעידות מכניות.


התקנת מתלה הקיר לספקים של Sony

אזהרה

ההוראות הבאות מיועדות לספקי Sony בלבד. הקפד לקרוא את אמצעי הזהירות המתוארים למעלה ושים לב במיוחד לבטיחות במהלך ההתקנה, התחזוקה והבדיקה של מוצר זה.

אל תתקין את מתלה הקיר על משטחי קירות שבהם פינות או צידי הטלוויזיה או צג LCD בולטים משטח פני הקיר.

אל תתקין את מתלה הקיר על משטחי קירות כגון עמודים שבהם פינות או צידי הטלוויזיה או צג LCD בולטים משטח פני הקיר. פגיעה של אדם או עצם כלשהו בפינה או בצד הבולטים של הטלוויזיה או צג LCD, עלולה לגרום לפציעה או לנזק לרכוש.

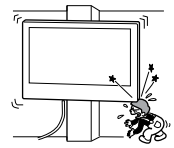


אל תתקין את הטלוויזיה או צג LCD מעל או מתחת למזגן.

אם הטלוויזיה או צג LCD ייחשפו לנזילות מים או לזרם אוויר ממזגן למשך זמן ארוך, עלולה להיגרם שריפה, התחשמלות או תקלה בטלוויזיה או צג LCD.

הקפד להתקין היטב את מתלה הקיר לקיר תוך הקפדה על ההוראות שבמדריך זה.

אם הברגים יהיו רופפים או יפלו, מתלה הקיר עלול ליפול ולגרום לפציעה או נזק לרכוש. הקפד להשתמש בברגים המתאימים לחומר שממנו עשוי הקיר והתקן את היחידה היטב באמצעות ארבעה ברגים 8 מ״מ (או שווי ערך).

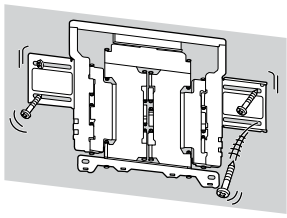

הקפד להשתמש בברגים ובחלקי החיבור המסופקים בהתאם להוראות הכלולות במדריך הוראות זה. אם תשתמש בחלקים חלופיים, הטלוויזיה או צג LCD עלולים ליפול ולגרום לפציעה גופנית או לנזק לרכוש.

הקפד להרכיב כהלכה את הזווית לפי התהליך המתואר במדריך הוראות זה.

אם הברגים יהיו רופפים או ייפלו, הטלוויזיה או צג LCD עלולים ליפול ולגרום לפציעה גופנית או לנזק לטלוויזיה או צג LCD.

הקפד להדק את הברגים היטב במקומם המיועד.

אם לא תעשה כן, הטלוויזיה או צג LCD עלולים ליפול ולגרום לפציעה גופנית או לנזק לטלוויזיה או צג LCD.

שים לב לא לזעזע את הטלוויזיה או צג LCD במהלך ההתקנה.

זעזוע הטלוויזיה או צג LCD עלולים לגרום לנפילתה או שבירתה. פעולה זו עלולה לגרום לפציעה.

הקפד להתקין את הטלוויזיה או צג LCD על קיר מאונך וישר.


אם לא תעשה כן, הטלוויזיה או צג LCD עלולה ליפול ולגרום לפציעה.

לאחר התנה נאותה של הטלוויזיה או צג LCD, הדק היטב את הכבלים.

אם אנשים או עצמים ייתקלו בכבלים, עלולה להיגרם פציעה או עלול להיגרם נזק לטלוויזיה או צג LCD.

אל תאפשר לכבל המתח או לכבל המחבר להיצבט.

אם כבל המתח או הכבל המחבר צבוטים בין היחידה לבין הקיר או שהם מכופפים או מסובבים בכוח, המוליכים הפנימיים עלולים להיחשף ולגרום לקצר או נתק חשמלי. דבר זה עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.

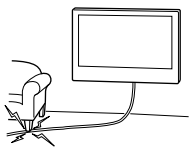

הברגים הנחוצים לקיבוע מתלה הקיר לקיר אינם מסופקים.

השתמש בברגים המתאימים לחומר שממנו עשוי הקיר בעת התקנת מתלה הקיר.

HE


לפני שמתחילים

- באיור של מסך הטלוויזיה או של צג ה-LCD במדריך הזה נראות דוגמאות שמטרתן לספק הסברים ברורים בנוגע להפעלה. ולכן האיורים אולי ייראו שונים מהטלוויזיה או מסך LCD שברשותך.

ממה עשוי הקיר שלך?

ראשית, בדוק את סוג הקיר עליו תותקן הטלוויזיה או צג LCD.


קיר גבס עם קורות תומכות

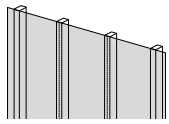

אמצעי זהירות

- עובי מרבי של קיר הגבס: 16 מ״מ.
- ודא שהגודל הפנימי של קורת העץ הוא לפחות 51 מ״מ x 102 מ״מ בפועל או 38 מ״מ x 89 מ״מ נומינלי.
- שמור על מרווח אופקי מינימלי של 406 מ״מ בין הברגים.

בטון או בלוקים עשויים בטון

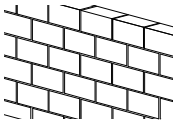




אמצעי זהירות

- התקן את מתלה הקיר ישירות על קיר הבטון.
- ודא שעובי קיר הבטון הוא לפחות 203 מ״מ.
- ודא שגודל כל אחד מבלוקי הבטון הוא לפחות 203 מ״מ x 203 מ״מ x 406 מ״מ.

בדיקת החלקים

פריטים המסופקים עם דגם SU-WL850

- ודא שכל החלקים נמצאים.

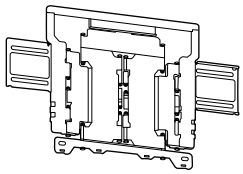WM1 (×1) 	WM2 (×1) 	WM3 (×4) 
M6 (×4) 	WT1 (×6) 	








פריטים המסופקים עם הטלוויזיה או צג LCD

חיבור מתלה הקיר VS (×4)




הכנה להתקנה

- לפני ההתקנה, וודא שיש לידך את מדריך העיון של הטלוויזיה או צג LCD ואת חוברת ההדרכה להתקנת הטלוויזיה או צג LCD.
- ודא את מיקום ההתקנה של הטלוויזיה או צג LCD שלך.
- הכן ארבעה ברגים בקוטר 8 מ״מ וארבע דסקיות מתאימות (לא סופק). בחר ברגים המתאימים לחומר שממנו עשוי הקיר.
- נא להכין את הכלים הבאים:

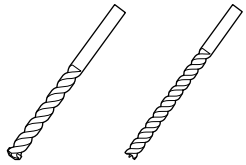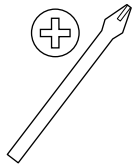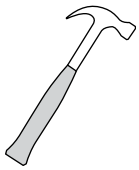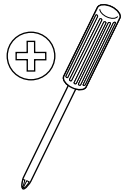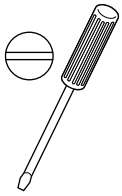1* 	  5.5 מ״מ 10 מ״מ		
2* 		1.5 ניוטון מטר {15 קג״כ ס״מ} 	3* 1.5 ניוטון מטר {15 קג״כ ס״מ} 
	2*  (×4)	4*  (×4) 8 מ״מ × 60 מ״מ	4*  (×4)


1* אך ורק לקירות גבס עם קורות תומכות



2* אך ורק לקיר בטון או קיר בלוקים עשויים בטון


3* בהתאם לדגמים

4* היזהר בעת בחירת ברגים ודסקיות



HE

A התקנת מתלה הקיר על קיר גבס עם קורות תומכות

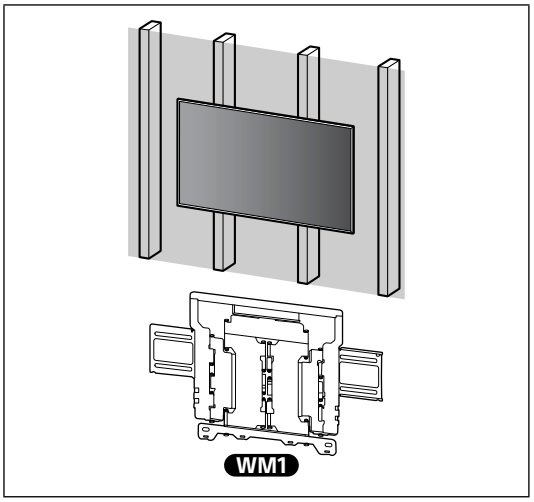


התקנת מתלה הקיר על הקיר

1 החלט על מיקום ההתקנה.
ודא שיש על הקיר מספיק מקום לאכלוס הטלוויזיה או צג LCD ושבאפשרותו לתמוך במשקל של לפחות פי שישה מזה של הטלוויזיה או צג LCD.


- נא לעיין ב-"מדידה להתקנת מתלה הקיר" בעמוד 20.
- לקבלת פרטי המשקל של הטלוויזיה או צג LCD, עיין במדריך העיון.

הערה


- כאשר הטלוויזיה או צג LCD מותקנת על הקיר, החלק העליון שלה נוטה מעט לפנים.
- אנחנו ממליצים לבדוק את מיקום הטלוויזיה או צג LCD בסביבת הצפייה.

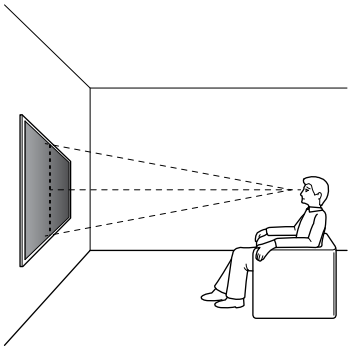

2

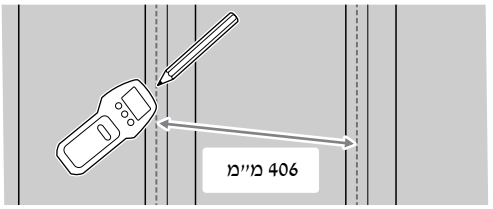


3 הצמד את **WM1** אל הקיר בצורה נאותה וישרה וסמן ארבעה סימונים על פי מיקומי הקורות התומכות.

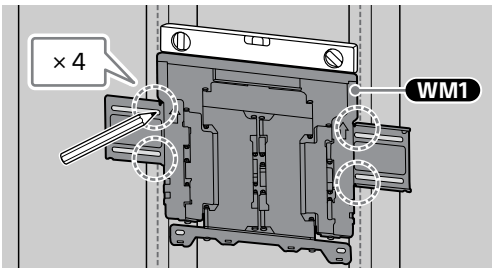

הערה

- יש להשתמש במפלס כדי לבדוק אם **WM1** ישר.


4 קדח חורים מובילים עליונים במקום הסימונים.

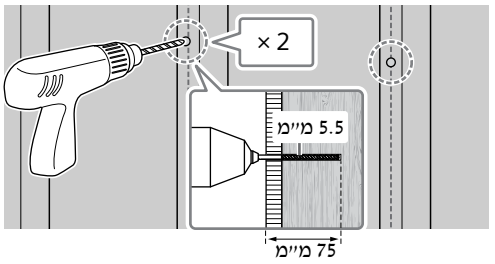

הערה

- יש לקדוח חורים מובילים בעומק של 75 מ״מ, בעזרת ראש מקדח 5.5 מ״מ.

5 התקן את **WM1** על הקיר בעזרת ברגים מתאימים (לא סופק) ודסקיות מתאימות (לא סופק).

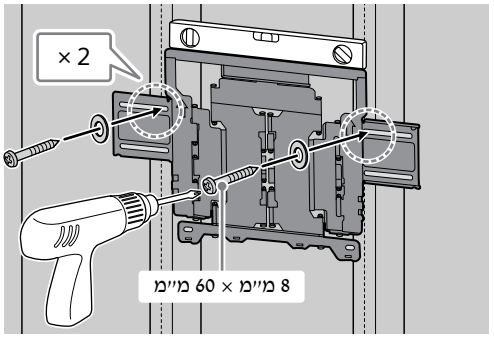


הערה

• יש להשתמש במפלס כדי לבדוק אם **WM1** ישר.


אמצעי זהירות

• אין להדק את בורג העץ בגודל 8 מ״מ x 60 מ״מ. הידוק באופן לא נכון עלול להפחית את כוח הנשיאה של בורג העץ בגודל 8 מ״מ x 60 מ״מ.

6 קדח חורים מובילים תחתונים בסימונים. (עיין בשלב 4 להוראות הקדיחה).

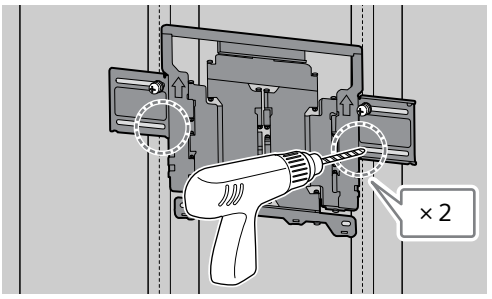


7 הרכב את הברגים והדסקיות המתאימים בחורים.

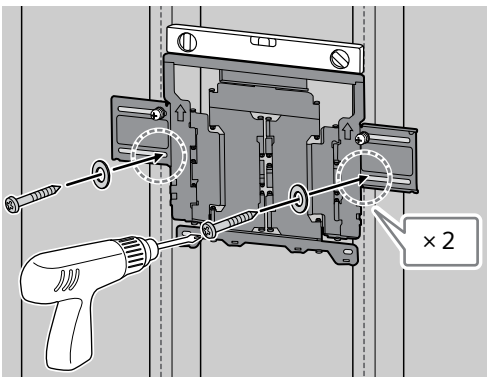

הערה

• יש להשתמש במפלס כדי לבדוק אם **WM1** ישר.


8 משוך את זרוע מתלה הקיר החוצה עד הסוף.

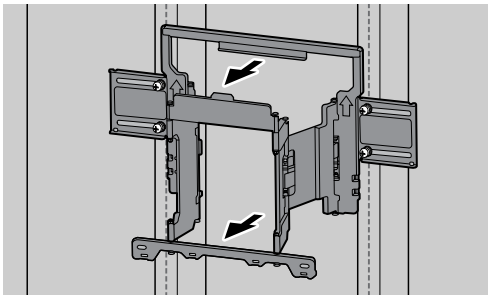

הכנה להתקנת הטלוויזיה או צג LCD

הערה


• ודא שאתה מאחסן את ברגים שהוסרו וחלקים בהם לא השתמשת במקום בטוח, הרחק מהישג ידם של ילדים.

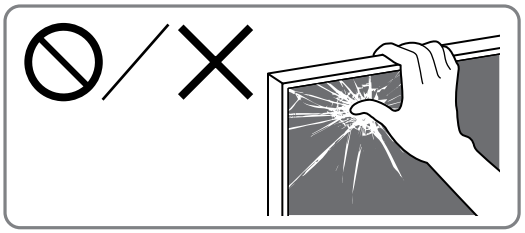

1 חבר את המעמד השולחני לטלוויזיה או לצג ה-LCD כדי שהמסך יעמוד.


• (עיין במדריך ההגדרה של הטלוויזיה או של צג ה-LCD.

2 הסר את הברגים מהחלק האחורי של הטלוויזיה או צג LCD.

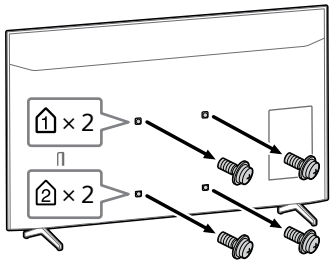

HE


3 חבר את חיבור מתלה הקיר (VS) (סופק עם הטלוויזיה או צג ה-LCD) אל החלק האחורי של הטלוויזיה או צג ה-LCD (כדי שתהיה מקבילה לקיר).

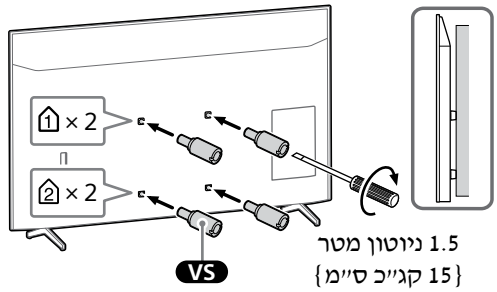

הערה

- הקפד להדק את חיבור מתלה הקיר (VS) כאשר מחברים אותו לטלוויזיה או לצג ה-LCD. יש להשתמש רק במברג בעל ראש שטוח להתקנת חיבור מתלה הקיר (VS). שימוש בכלי אחר עלול לגרום להידוק יתר של חיבור מתלה הקיר (VS) ולגרום נזק לטלוויזיה או לצג ה-LCD.


4 יש להצמיד את (WM3).

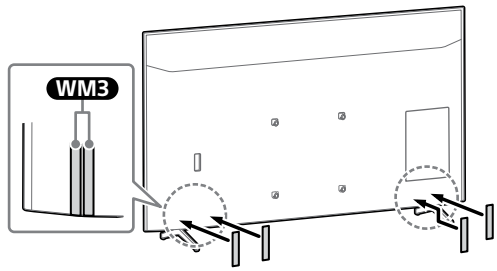

הערה

- אין לחבר (WM3) אל התוויות.

5 חבר את (WM2) אל הטלוויזיה או צג LCD בעזרת (M6).

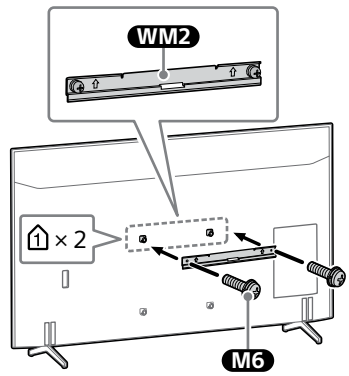


6 נתק את המעמד השולחני מן הטלוויזיה או צג LCD.

באיור הבא מופיעה דוגמה לתפעול המכשיר.

מלבד KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- הסר צד אחד של המעמד השולחני בכל עת. החזק את המעמד השולחני ביציבות ובצורה מאובטחת בשתי הידיים בזמן שהאנשים האחרים מרימים את הטלוויזיה או צג LCD.

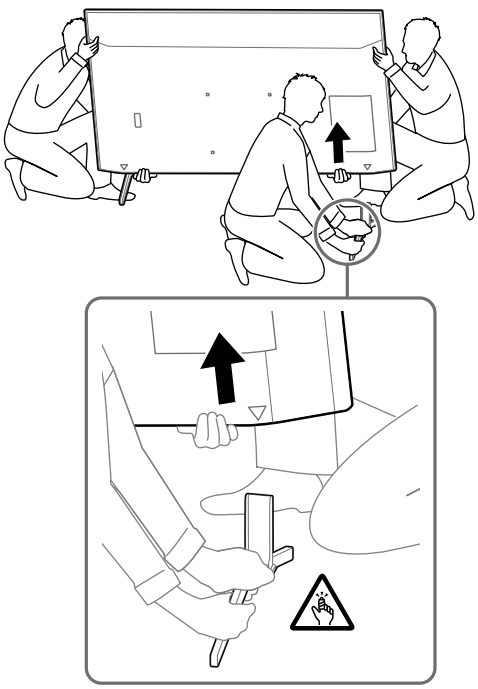

- חזור על השלב הקודם והסר את הצד השני של המעמד השולחני.


KD-75X89J / 65X89J / 55X89J,
XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J /
55X94J / 55X93J בלבד

- הסר צד אחד של המעמד השולחני בכל עת.
  החזק את המעמד השולחני ביציבות ובצורה מאובטחת בשתי הידיים בזמן שהאנשים האחרים מרימים את הטלוויזיה או צג LCD.

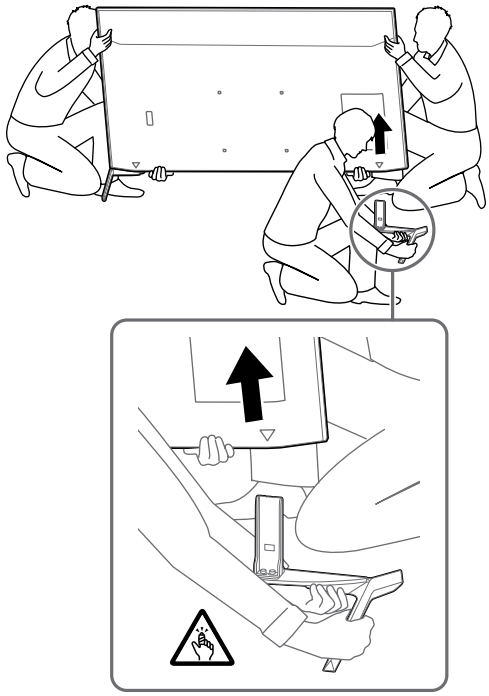

- חזור על השלב הקודם והסר את הצד השני של המעמד השולחני.


KD-75X82J / 65X82J / 55X82J,
XR-75X92J / 65X92J / 55X92J בלבד

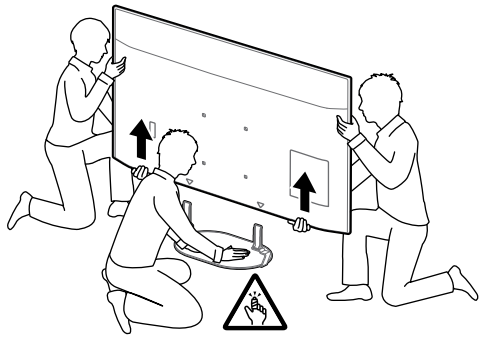


הערה


- כדי לנתק את המעמד השולחני יש צורך בשלושה אנשים או יותר.
- היזהר שלא להשתמש בכוח מופרז בעת ניתוק המעמד השולחני מטלוויזיה או צג LCD מאחר והדבר עלול לגרום לטלוויזיה או צג LCD ליפול ולגרום לפציעה גופנית או לנזק פיזי לטלוויזיה או צג LCD.
- נקוט במשנה זהירות בעט הטיפול במעמד השולחני כדי למנוע נזק לטלוויזיה או צג LCD.
- היזהר בעת הרמת הטלוויזיה או צג LCD כאשר המעמד השולחני מנותק, המעמד השולחני עלול ליפול ולגרום לפציעה גופנית.
- שים-לב בעת הסרת המעמד השולחני הטלוויזיה או צג LCD כדי למנוע את נפילתו, שכן, הדבר עלול לגרום נזק לפני השטח שעליו מונחת הטלוויזיה או צג LCD.

התקנת הטלוויזיה או צג LCD על-גבי הקיר

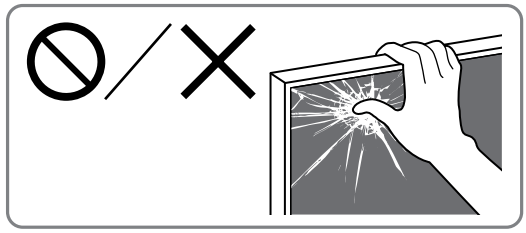


1

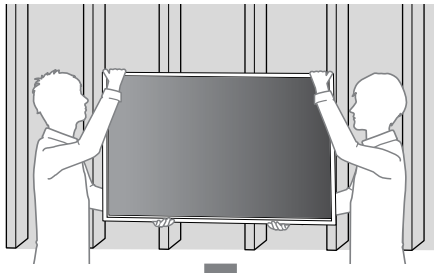


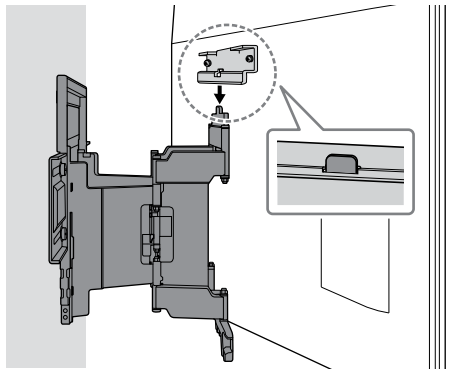


2

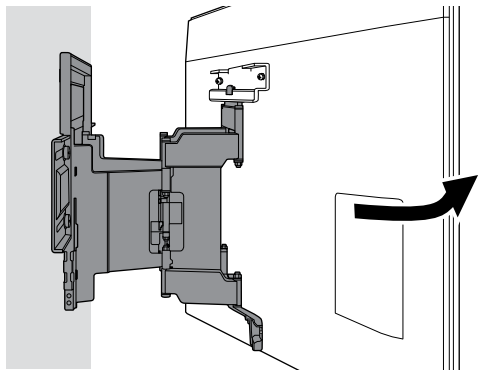


3 הברג את צד ימין ושמאל של מתלה הקיר.

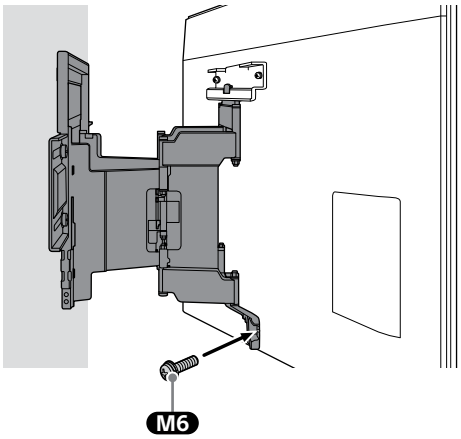


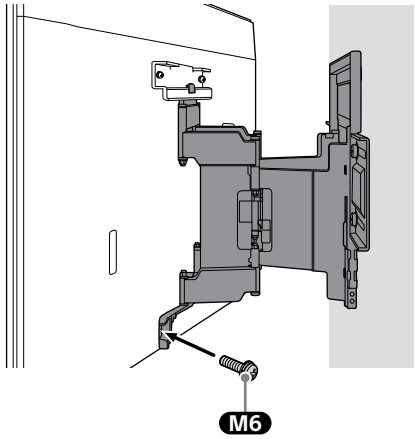

4

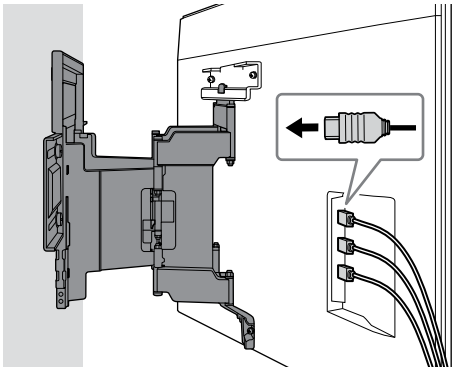


5 בעת העברת הטלוויזיה או צג LCD, יש להחזיק אותה בחוזקה מהתחתית.

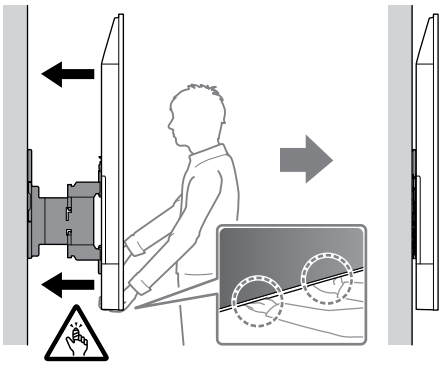

הערה


- קרבתם של הטלוויזיה או של צג ה-LCD לקיר תיקבע לפי סוג הכבלים ומספר הכלים שמחוברים אליהם. זו אינה תקלה.

6

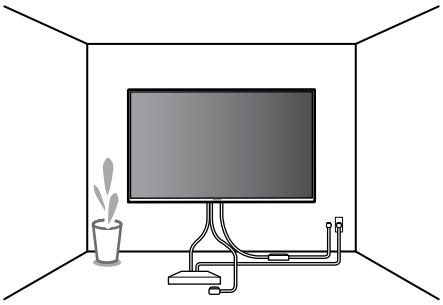

אזהרה

- הקפד ששני אנשים או יותר (שלושה אנשים או יותר עבור טלוויזיה או צג LCD 189.3 ס״מ (75 אינץ׳) ומעלה) יחזיקו את הטלוויזיה או צג LCD בעת נשיאתה.

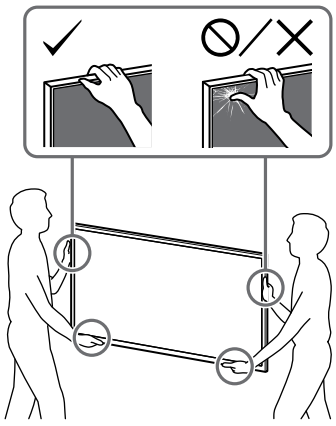

אישור השלמת ההתקנה

בדוק את הנקודות הבאות.

- הכבל לא מסובב או צבוט.

אזהרה

- מיקום לא נכון של כבל המתח וכו׳ עלול לגרום לשריפה או התחשמלות כתוצאה מקצר. הקפד להשלים את ההתקנה למען הבטיחות.

מידע אחר


בעת הסרת הטלוויזיה או צג LCD, בצע את תהליך ההתקנה במהופך.

אזהרה

- הקפד ששני אנשים או יותר (שלושה אנשים או יותר עבור טלוויזיה או צג LCD 189.3 ס״מ (75 אינץ׳) ומעלה) יחזיקו את הטלוויזיה או צג LCD בעת הסרתה.

HE

B חיבור מתלה הקיר אל קיר בטון או אל קיר בלוקים עשויים בטון

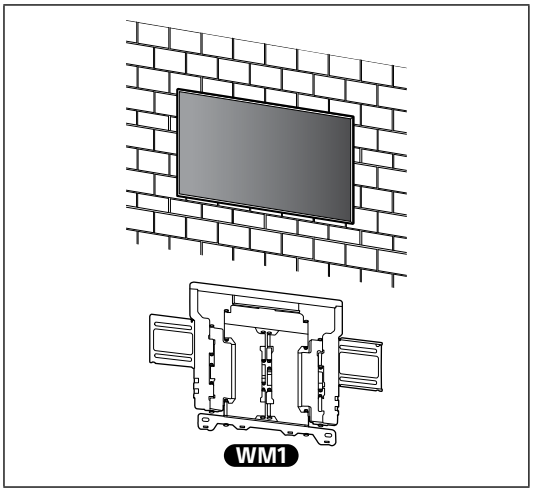


התקנת מתלה הקיר על הקיר

1 החלט על מיקום ההתקנה.
ודא שיש על הקיר מספיק מקום לאכלוס הטלוויזיה או צג LCD ושבאפשרותו לתמוך במשקל של לפחות פי שישה מזה של הטלוויזיה או צג LCD.


- נא לעיין ב-"מדידה להתקנת מתלה הקיר" בעמוד 20.
- לקבלת פרטי המשקל של הטלוויזיה או צג LCD, עיין במדריך העיון.

הערה

- כאשר הטלוויזיה או צג LCD מותקנת על הקיר, החלק העליון שלה נוטה מעט לפנים.
- אנחנו ממליצים לבדוק את מיקום הטלוויזיה או צג LCD בסביבת הצפייה.

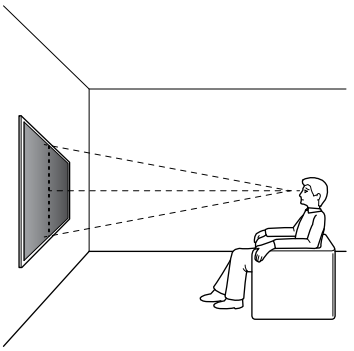


2 הצמד את **WM1** על הקיר בצורה נאותה וישרה וסמן ארבעה סימונים.

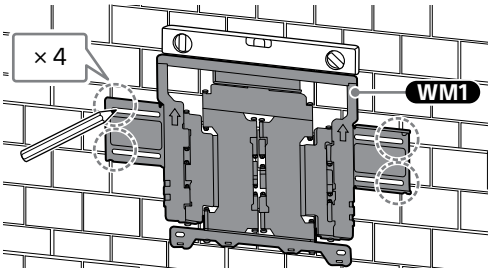

הערה

- יש להשתמש במפלס כדי לבדוק אם **WM1** ישר.


3 יש לקדוח חורים ראשוניים בסימונים.

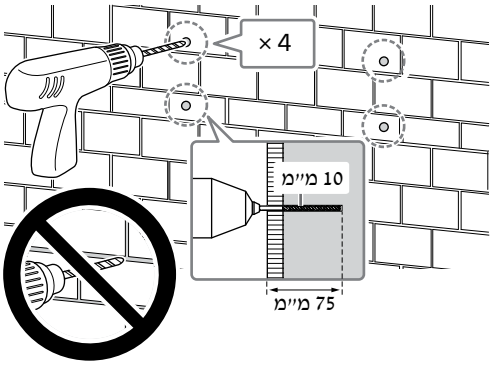


הערה

- יש לקדוח חורים מובילים בעומק של 75 מ״מ, בעזרת ראש מקדח 10 מ״מ.

4

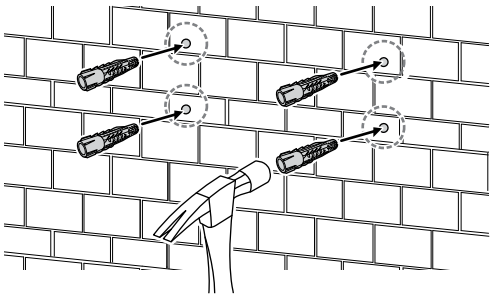

5 התקן את WM1 על הקיר בעזרת ברגים מתאימים (לא סופק) ודסקיות מתאימות (לא סופק).

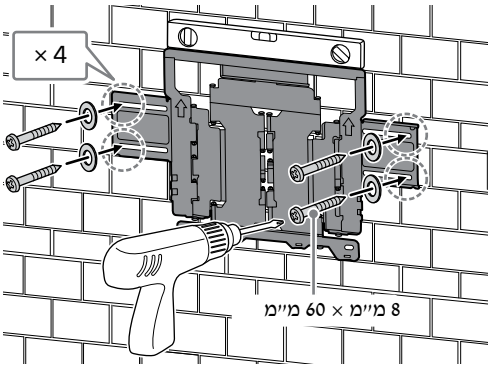


הערה

• יש להשתמש במפלס כדי לבדוק אם WM1 ישר.

אמצעי זהירות

• אין להדק את בורג העץ בגודל 8 מ״מ x 60 מ״מ. הידוק באופן לא נכון עלול להפחית את כוח הנשיאה של בורג העץ בגודל 8 מ״מ x 60 מ״מ.


6 משוך את זרוע מתלה הקיר החוצה עד הסוף.

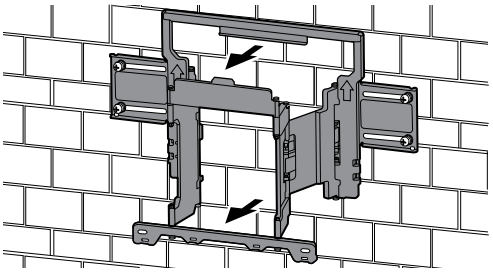

הכנה להתקנת הטלוויזיה או צג LCD

הערה


• ודא שאתה מאחסן את ברגים שהוסרו וחלקים בהם לא השתמשת במקום בטוח, הרחק מהישג ידם של ילדים.

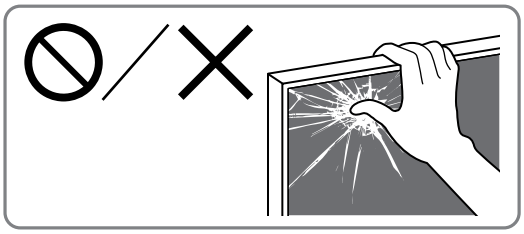


1 חבר את המעמד השולחני לטלוויזיה או לצג ה-LCD כדי שהמסך יעמוד.

• (עיין במדריך ההגדרה של הטלוויזיה או של צג ה-LCD.

2 הסר את הברגים מהחלק האחורי של הטלוויזיה או צג LCD.

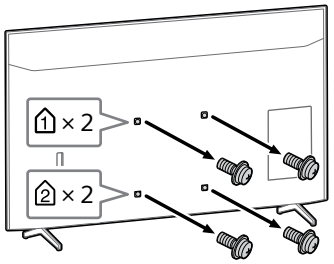

3 חבר את חיבור מתלה הקיר VS (סופק עם הטלוויזיה או צג ה-LCD) אל החלק האחורי של הטלוויזיה או צג ה-LCD (כדי שתהיה מקבילה לקיר).

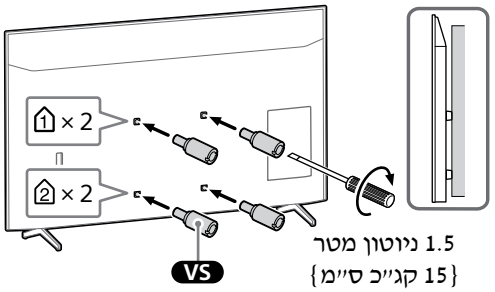


HE

הערה

- הקפד להדק את חיבור מתלה הקיר **VS** כאשר מחברים אותו לטלוויזיה או לצג ה-LCD.
יש להשתמש רק במברג בעל ראש שטוח להתקנת חיבור מתלה הקיר **VS**. שימוש בכלי אחר עלול לגרום להידוק יתר של חיבור מתלה הקיר **VS** ולגרום נזק לטלוויזיה או לצג ה-LCD.


4 יש להצמיד את **WM3**.

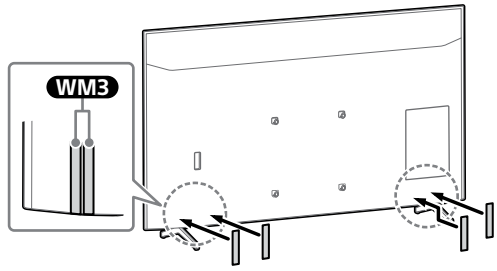

הערה

- אין לחבר **WM3** אל התוויות.

5 חבר את **WM2** אל הטלוויזיה או צג LCD בעזרת **M6**.

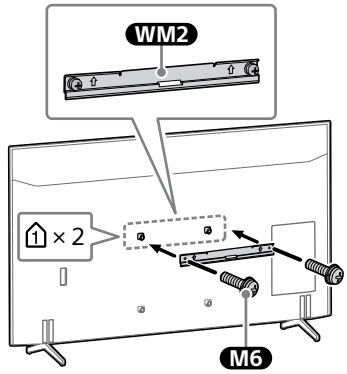


6 נתק את המעמד השולחני מן הטלוויזיה או צג LCD.

באיור הבא מופיעה דוגמה לתפעול המכשיר.

מלבד KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- הסר צד אחד של המעמד השולחני בכל עת.
החזק את המעמד השולחני ביציבות ובצורה מאובטחת בשתי הידיים בזמן שהאנשים האחרים מרימים את הטלוויזיה או צג LCD.

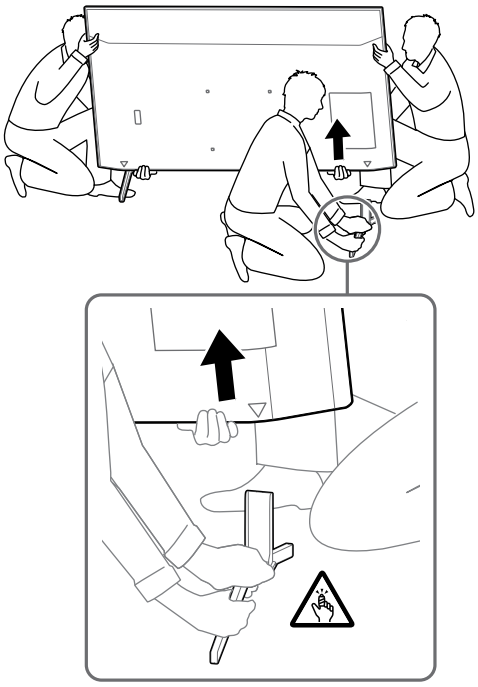


- חזור על השלב הקודם והסר את הצד השני של המעמד השולחני.

KD-75X89J / 65X89J / 55X89J,
XR-75X94J / 75X93J / 65X94J / 65X93J /
55X94J / 55X93J בלבד


- הסר צד אחד של המעמד השולחני בכל עת.
  החזק את המעמד השולחני ביציבות ובצורה מאובטחת בשתי הידיים בזמן שהאנשים האחרים מרימים את הטלוויזיה או צג LCD.

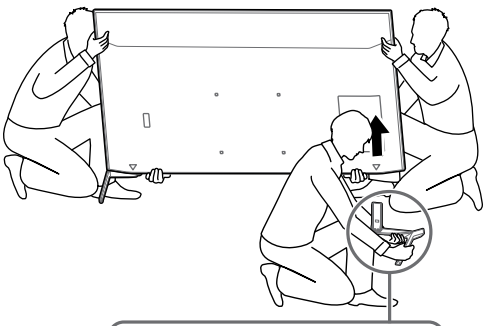

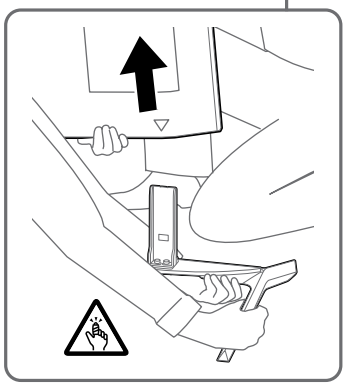

- חזור על השלב הקודם והסר את הצד השני של המעמד השולחני.


KD-75X82J / 65X82J / 55X82J,
XR-75X92J / 65X92J / 55X92J בלבד

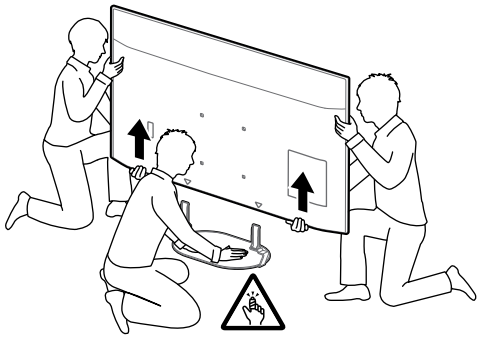


הערה


- כדי לנתק את המעמד השולחני יש צורך בשלושה אנשים או יותר.
- היזהר שלא להשתמש בכוח מופרז בעת ניתוק המעמד השולחני מטלוויזיה או צג LCD מאחר והדבר עלול לגרום לטלוויזיה או צג LCD ליפול ולגרום לפציעה גופנית או לנזק פיזי לטלוויזיה או צג LCD.
- נקוט במשנה זהירות בעט הטיפול במעמד השולחני כדי למנוע נזק לטלוויזיה או צג LCD.
- היזהר בעת הרמת הטלוויזיה או צג LCD כאשר המעמד השולחני מנותק, המעמד השולחני עלול ליפול ולגרום לפציעה גופנית.
- שים-לב בעת הסרת המעמד השולחני הטלוויזיה או צג LCD כדי למנוע את נפילתו, שכן, הדבר עלול לגרום נזק לפני השטח שעליו מונחת הטלוויזיה או צג LCD.

התקנת הטלוויזיה או צג LCD על-גבי הקיר

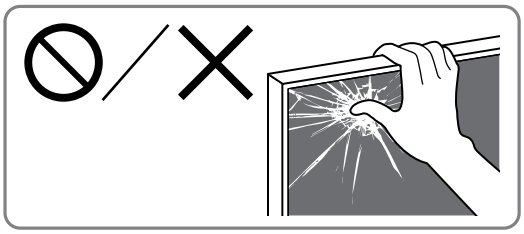


1

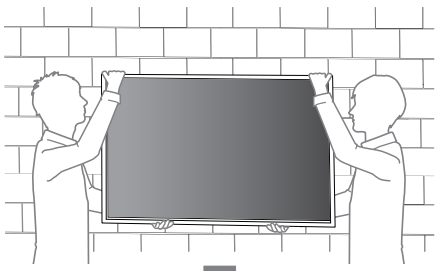

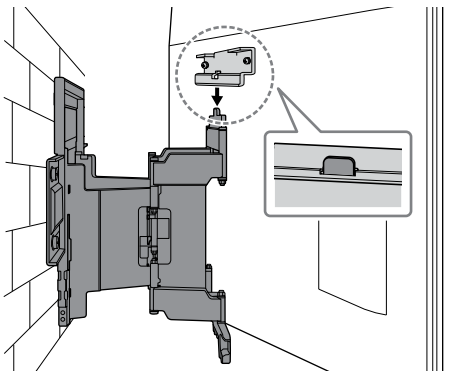



HE

2

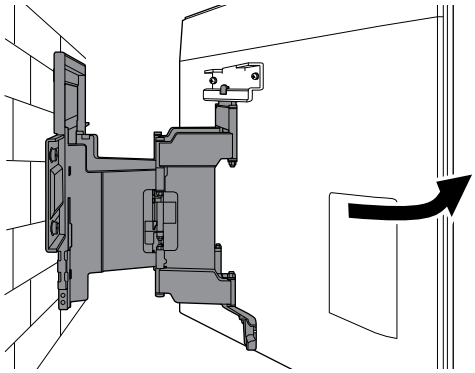


3 הברג את צד ימין ושמאל של מתלה הקיר.

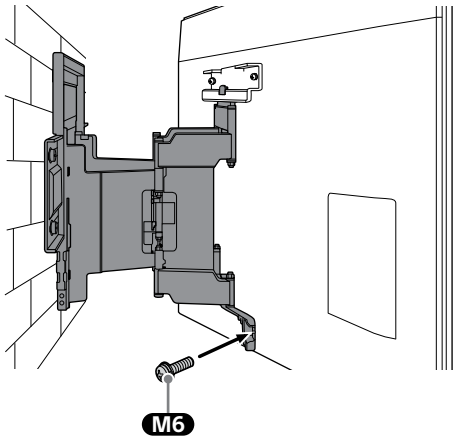


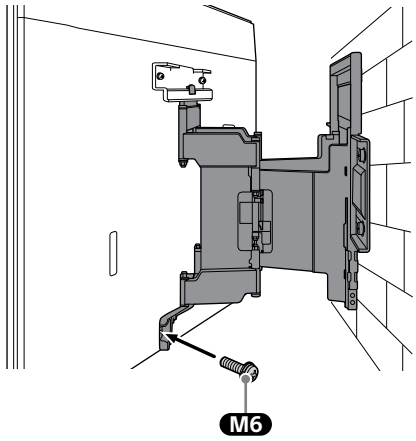

4

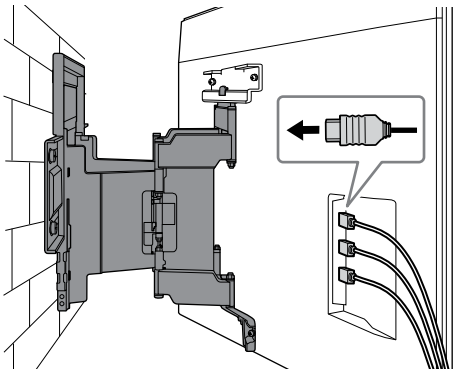


5 בעת העברת הטלוויזיה או צג LCD, יש להחזיק אותה בחוזקה מהתחתית.

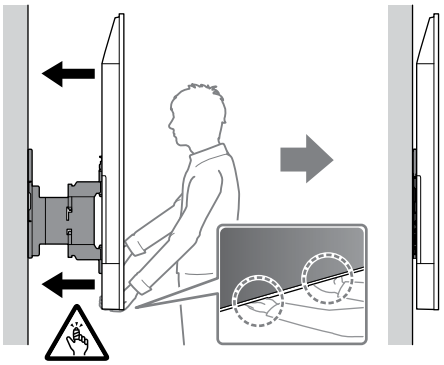

הערה


- קרבתם של הטלוויזיה או של צג ה-LCD לקיר תיקבע לפי סוג הכבלים ומספר הכלים שמחוברים אליהם. זו אינה תקלה.

6

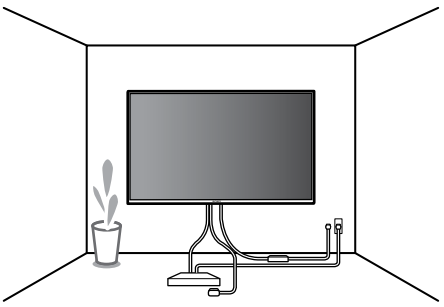

אזהרה

• הקפד ששני אנשים או יותר (שלושה אנשים או יותר עבור הטלוויזיה או צג LCD 189.3 ס״מ (75 אינץ׳) ומעלה) יחזיקו את הטלוויזיה או צג LCD בעת נשיאתה.

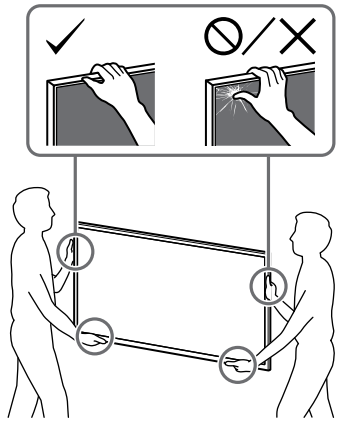

אישור השלמת ההתקנה

בדוק את הנקודות הבאות.

• הכבל לא מסובב או צבוט.

אזהרה

• מיקום לא נכון של כבל המתח וכו׳ עלול לגרום לשריפה או התחשמלות כתוצאה מקצר. הקפד להשלים את ההתקנה למען הבטיחות.

מידע אחר


בעת הסרת הטלוויזיה או צג LCD, בצע את תהליך ההתקנה במהופך.

אזהרה

• הקפד ששני אנשים או יותר (שלושה אנשים או יותר עבור טלוויזיה או צג LCD 189.3 ס״מ (75 אינץ׳) ומעלה) יחזיקו את הטלוויזיה או צג LCD בעת הסרתה.

מפרט

WM1

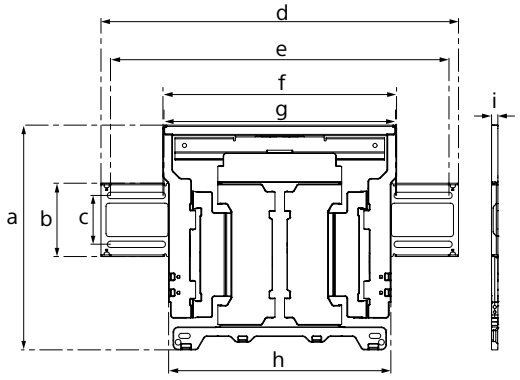

מידות: (בערך) [מ״מ]

a : 354
b : 116
c : 77
d : 563
e : 533
f : 370
g : 368
h : 350
i : 11

משקל (בסיס בלבד): (בערך) [ק״ג]

3.0


העיצוב והמפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

HE

סימוכין

מדידה להתקנת מתלה הקיר

הנתונים בטבלה עשויים להשתנות במקצת בהתאם להתקנה.

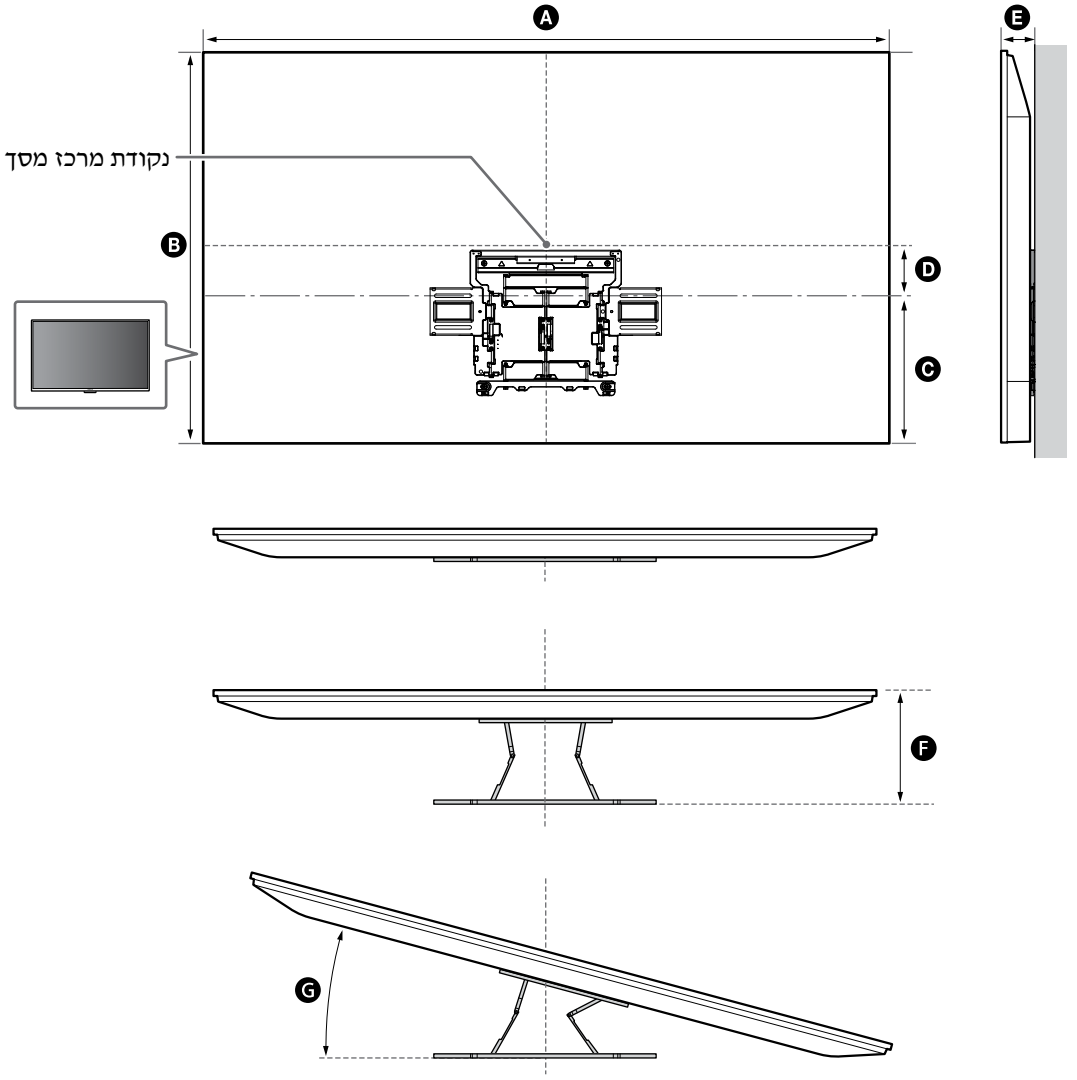

(מ״מ)

שם דגם	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ*1	Ⓖ*1 (º)
KD-75X82J / 75X81J / 75X80J / 75X80BJ	1686	969	364	123–*2	86	288	15
FW-75BZ30J	1686	969	364	123–*2	86	288	15
XR-75X94J / 74X93J / 75X92J / 75X90J / XRM-75X90J	1675	962	363	118–*2	85	288	15
KD-75X89J / 75X86J / 75X85J / 75X85TJ / KM-75X85J	1675	962	363	118–*2	85	288	15
KD-65X82J / 65X81J / 65X80J / 65X80AJ / KM-65X80J	1462	842	365	59–*2	83	287	18
FW-65BZ30J	1462	842	365	59–*2	83	287	18
XR-65X94J / 65X93J / 65X92J / 65X90J / 65X90SJ / XRM-65X90J	1452	834	363	55–*2	83	286	18
KD-65X89J / 65X86J / 65X85J / 65X85DJ / 65X85TJ / KM-65X85J	1452	834	363	55–*2	83	286	18
KD-55X82J / 55X81J / 55X80J / 55X80AJ / KM-55X80J	1243	719	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J1	1243	721	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J	1243	719	365	3	83	286	20
XR-55X94J / 55X93J / 55X92J / 55X90J / 55X90SJ / XRM-55X90J	1233	711	363	3	83	286	20
KD-55X89J / 55X86J / 55X85J / 55X85DJ / 55X85TJ / KM-55X85J	1233	711	363	3	83	286	20

*1 (בערך)

*2 מיקום וו התלייה הוא מתחת לנקודת מרכז המסך.

HE

معلومات التركيب لاستخدام كتيفة التثبيت الجدارية من Sony (SU-WL850)

الموديلات المدعومة*:

* في أسماء الموديلات الفعلية، يشير "x"/"xx" إلى الأرقام و/أو الأحرف المحددة الخاصة بكل موديل.

KD-75X8xJ / 75X8xBJ / 75X8xTJ / 65X8xJ / 65X8xAJ / 65X8xDJ / 65X8xTJ / 55X8xJ / 55X8xAJ / 55X8xDJ / 55X8xTJ

KM-75X8xJ / 65X8xJ / 55X8xJ

XR-75X9xJ / 65X9xJ / 65X9xSJ / 55X9xJ / 55X9xSJ

XRM-75X9xJ / 65X9xJ / 55X9xJ

FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J

إلى العملاء

لأسباب تتعلق بحماية المنتج وضمان السلامة، توصي شركة Sony وبشدة بأن تتم عمليات تركيب التلفزيون أو شاشة LCD من قبل وكلاء Sony أو المقاولين المرخصين بهذه الأعمال. لا تحاول تركيب التلفزيون أو شاشة LCD بنفسك.

إلى موزعي Sony والمتعاقدين معها

تأكد من توجيه الانتباه الكافي إلى السلامة أثناء عملية تركيب هذا المنتج وصيانته الدورية وفحصه.

يلزم توفر خبرة كافية لتركيب هذا المنتج، خاصة لتحديد قوة الجدار الذي يتحمل وزن التلفزيون أو شاشة LCD. احرص على تكليف موزعي Sony أو المتعاقدين المرخصين بتعليق هذا المنتج على الجدار وانتبه جيدًا للسلامة أثناء التركيب. لا تتحمل Sony مسؤولية أي إصابة أو أضرار تنجم عن سوء التعامل أو التركيب غير الصحيح.

لأسباب تتعلق بالسلامة والتركيب الصحيح، اتّبع تعليمات التشغيل المتعلقة بكتيفة التثبيت الجدارية، ودليل إعداد التلفزيون أو شاشة LCD والإرشادات الواردة في هذا الدليل.

AR

كتيفة التثبيت الجدارية

حول السلامة

شكراً على شرائك هذا المنتج.

إلى العملاء

تركيب التلفزيون أو شاشة LCD في الجدار

تحذير

يلزم التركيب بواسطة فني محترف

يجب تركيب هذا المنتج بواسطة فني تركيب محترف تلقى تدريبًا يُمكنه من معرفة مدى قدرة الحائط على تحمل وزن التلفزيون أو شاشة LCD. فإن لم يتم تثبيت التلفزيون أو شاشة LCD بإحكام أثناء عملية التركيب، فقد يسقط أي منهما مسببًا الإصابة بجروح خطيرة. تخلي شركة Sony مسؤوليتها عن وقوع أية أضرار أو إصابات ناجمة عن سوء التعامل مع المنتج أو تركيبه على نحو غير صحيح، أو تركيب أي منتج بخلاف المنتج المحدد. لا تتأثر حقوقك القانونية (إن وجدت).

إلى وكلاء سوني Sony

يتطلب خبرة كافية من أجل تركيب هذا المنتج. تأكد من قراءة هذا الكتيّب بشكل دقيق وكامل من أجل القيام بأعمال التركيب بأمان. شركة سوني Sony غير مسؤولة عن أي أضرار أو جروح تحدث بسبب سوء التعامل مع المنتج أو التركيب غير الصحيح للمنتج. يرجى إعطاء هذا الكتيّب إلى الزبون بعد التركيب.

يبين كتيّب التعليمات هذا طريقة التعامل الصحيحة مع المنتج والتنبيهات الاحتياطية الضرورية لمنع الحوادث. تقع عليك مسؤولية قراءة كتيب التعليمات هذا، وفهم ما جاء فيه فهمًا كاملاً. واتباع تلك التعليمات. وقد ينجم عن عدم القيام بذلك التعرض لإصابات شخصية خطيرة أو ضرر بالممتلكات، كما قد يؤدي لإلغاء الضمان. احتفظ بهذا الكتيّب متوفرًا بين يديك كمرجع في المستقبل.

تصمم المنتجات المصنعة من قبل شركة سوني Sony مع الاخذ بعين الاعتبار عامل السلامة. إذا تم استعمال المنتجات بطريقة غير صحيحة، يمكن إن ينتج عن ذلك جروح خطيرة نتيجة نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو انقلاب المنتج أو سقوط المنتج. تأكد من الانتباه ومراعاة التنبيهات الاحتياطية للسلامة من أجل منع مثل هذه الحوادث.

تنبيه

المنتجات المحددة

تم تصميم كتيفة التثبيت الجدارية هذه للاستخدام مع منتجات أجهزة تلفزيون أو شاشات LCD محددة. بالنسبة إلى أجهزة التلفزيون أو شاشات LCD راجع الدليل المرجعي للتحقق من إمكانية استخدام كتيفة التثبيت الجدارية.

إلى العملاء

تحذير

إذا لم تتم مراعاة الاحتياطات التالية، فقد ينجم عن ذلك وقوع إصابة خطيرة أو قد يفضي الأمر إلى الوفاة جراء نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربية أو سقوط المنتج.

تأكد من التعاقد مع متعهدين مرخصين من أجل أعمال التركيب وحافظ على بقاء الأطفال بعيداً أثناء عملية التركيب.

إذا لم يتم تركيب كتيفة التثبيت الجدارية أو التلفزيون أو شاشة LCD بشكل صحيح، فيمكن أن تحدث الحوادث التالية. تأكد من القيام بأعمال التركيب من قبل متعهدين مرخصين للتركيب.

- يمكن أن يسقط التلفزيون أو شاشة LCD ويسببا جروحًا خطيرة مثل الكدمة أو كسر في العظام.
- إذا كان الحائط الذي سوف يتم عليه تركيب كتيفة التثبيت الجدارية غير مستقر أو غير مستوٍ أو غير متعامد مع الأرضية، يمكن أن تسقط الوحدة وتسبب جروح أو ضرر بالممتلكات. يجب أن يكون الحائط قادرًا على دعم وتحمل وزن على الأقل ستة أضعاف وزن التلفزيون أو شاشة LCD.

(يرجى مراجعة الدليل المرجعي الخاص بالتلفزيون أو بشاشة LCD لمعرفة وزنهما.)

- إذا كان تركيب كتيفة التثبيت الجدارية على الجدار غير قوي بشكل كافي، يمكن أن تسقط الوحدة وتسبب جروح أو ضرر بالممتلكات.

تأكد من التعاقد مع متعهدين مرخصين من أجل القيام بأعمال النقل أو فك تركيب التلفزيون أو شاشة LCD عن الحائط.

إذا قام أشخاص غير المتعهدين المرخصين بنقل أو فك تركيب التلفزيون أو شاشة LCD عن الحائط، فيمكن أن يسقطا ويسببا جروحًا أو ضررًا بالممتلكات. تأكد من قيام شخصين أو أكثر (ثلاثة أشخاص أو أكثر في حالة جهاز التلفزيون أو شاشة LCD مقاس 189.3 سم (75 بوصة) فأكثر) بحمل التلفزيون أو شاشة LCD أو فكهما.

لا تنزع البراغي، إلخ، بعد تركيب التلفزيون أو شاشة LCD.

إذا فعلت ذلك، فيمكن أن يسقط التلفزيون أو شاشة LCD ويسببا جروحًا أو ضررًا بالممتلكات.

لا تقم بإدخال تغييرات على أجزاء كتيفة التثبيت الجدارية.

إذا فعلت ذلك، يمكن أن تسقط كتيفة التثبيت الجدارية وتسبب جروح أو ضرر بالممتلكات.

لا تقوم بتركيب أي معدات غير المنتج المحدد.

كتيفة التثبيت الجدارية هذه مصممة من أجل الاستعمال مع المنتج المحدد في الأعلى فقط. إذا قمت بتركيب معدات غير تلك المحددة، يمكن أن تسقط أو تنكسر كتيفة التثبيت الجدارية وتسبب جروحًا أو ضررًا بالممتلكات.

لا تضع أي ثقل غير التلفزيون أو شاشة LCD على كتيفة التثبيت الجدارية.

لا تحرك التلفزيون أو شاشة LCD لليسار/لليمين أو لأعلى/لأسفل.

إذا فعلت ذلك، فيمكن أن يسقط التلفزيون أو شاشة LCD ويسببا جروحًا أو ضررًا بالممتلكات.

لا تتكئ على أو تتدلى من التلفزيون أو شاشة LCD.

لا تتكئ على أو تتدلى من التلفزيون أو شاشة LCD إذ يمكن أن يسقطا ويسببا جروحًا خطيرة.

تنبيه

في حالة عدم اتباع التنبيهات الاحتياطية التالية، يمكن أن يحدث جروح أو ضرر بالممتلكات.

- احرص على عدم إصابة أصابع يديك عند التعامل مع كتيفة التثبيت الجدارية أو تدوير جهاز التلفزيون أو شاشة LCD.
- عند تدوير جهاز التلفزيون أو شاشة LCD، عليك بالتزام الحيطة والانتباه حتى لا يتعرض الأشخاص من حولك للإصابة.
- عليك بتخزين الأجزاء غير المستخدمة في مكان آمن لأغراض الاستخدام مستقبلاً.

يجب إبقاؤها بعيدًا عن متناول الأطفال.

لا تتعامل مع المنتج بقوة زائدة أثناء التنظيف أو الصيانة.

لا تضع قوة زائدة على الجانب العلوي للتلفزيون أو لشاشة LCD. إذا فعلت ذلك، فيمكن أن يسقط التلفزيون أو شاشة LCD ويسببا جروحًا أو ضررًا بالممتلكات.

لا تضع هذا المنتج بالقرب من الأجهزة الطبية.

يحتوي هذا المنتج (بما في ذلك الملحقات) على مغناطيس (مغناطيسات) والتي قد تتداخل مع أجهزة تنظيم ضربات القلب، صمامات التحويلة القابلة للبرمجة لعلاج استسقاء الرأس، أو الأجهزة الطبية الأخرى. لا تضع هذا المنتج بالقرب من الأشخاص الذين يستخدمون مثل هذه الأجهزة الطبية. استشر طبيبك قبل استخدام هذا المنتج إذا كنت تستخدم أي من مثل هذه الأجهزة الطبية.

يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال أو الأشخاص الخاضعين للإشراف.

يحتوي هذا المنتج (بما في ذلك الملحقات) على مغناطيس (مغناطيسات). قد يؤدي ابتلاع المغناطيس (المغناطيسات) إلى ضرر خطير، مثل التعرض لخطر الاختناق أو الإصابات المعوية. إذا تم ابتلاع مغناطيسات (أو مغناطيس)، فاستشر الطبيب على الفور.

تنبيهات احتياطية

- إذا استعملت التلفزيون أو شاشة LCD المركّب على كتيفة التثبيت الجدارية لمدة طويلة من الوقت، فيمكن أن يصبح الحائط خلف أو فوق التلفزيون أو شاشة LCD مشوه اللون أو يمكن أن يصبح ورق الجدار غير ملتصق وذلك اعتمادًا على نوعية مادة الحائط.
- إذا تم نزع كتيفة التثبيت الجدارية بعد تركيبها على الحائط، تبقى ثقوب البراغي على الحائط.
- لا تستخدم كتيفة التثبيت الجدارية بمكان تتعرض فيه للاهتزازات الميكانيكية.

تركيب كتيفة التثبيت الجدارية


إلى وكلاء سوني Sony

تحذير

التعليمات التالية هي لوكلاء سوني Sony فقط. تأكد من قراءة التنبيهات الاحتياطية المتعلقة بالسلامة المشروحة في الأعلى وإعطاء انتباه خاص إلى عامل السلامة أثناء التركيب والصيانة والفحص لهذا المنتج.

لا تركّب كتيفة التثبيت الجدارية على أسطح حائط بحيث تكون زوايا أو جوانب التلفزيون أو شاشة LCD بارزة كثيرًا من سطح الحائط.

لا تركّب كتيفة التثبيت الجدارية على أسطح حائط مثل عمود، بحيث تكون زوايا أو جوانب التلفزيون أو شاشة LCD بارزة كثيرًا من سطح الحائط. إذا حدث واصطدم جسم أو شخص بزاوية أو جانب التلفزيون أو شاشة LCD البارز، فيمكن أن يسبب جروحًا أو ضررًا بالممتلكات.

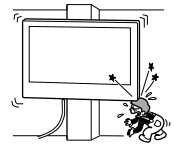


لا تركّب التلفزيون أو شاشة LCD فوق أو تحت مكّيف الهواء.

إذا تعرض التلفزيون أو شاشة LCD إلى تسرّب الماء أو مجرى تدفق الهواء من مكيّف الهواء لمدة طويلة، فيمكن أن يسبب ذلك نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو عطل بالتلفزيون أو بشاشة LCD.

تأكد من تركيب كتيفة التثبيت الجدارية بشكل ثابت ومحكم مع الحائط باتباع التعليمات الموجودة في كتيّب التعليمات هذا.

إذا كان أحد البراغي مرتخيًا أو سقط من مكانه، يمكن أن تسقط كتيفة التثبيت الجدارية وتسبب جروحًا أو ضررًا بالممتلكات. يرجى التأكد من استخدام البراغي المناسبة للمادة المصنوع منها الجدار، وتركيب الوحدة بشكل آمن باستخدام أربعة براغي بقطر 8 مم (أو ما يعادله).

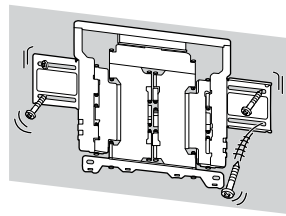

تأكد من استعمال البراغي وأجزاء الروابط الملحقة المزوّدة كما يجب بصورة صحيحة باتباع التعليمات المعطاة في كتيّب التعليمات هذا. إذا استعملت مواد بديلة، فيمكن أن يسقط التلفزيون أو شاشة LCD ويسببا جروحًا بدنية لبعض الأشخاص أو ضررًا للتلفزيون أو لشاشة LCD.

تأكد من تجميع الكتيفة كما يجب بصورة صحيحة باتباع إجراء التوجيه المشروح في كتيّب التعليمات هذا.

إذا كان أحد البراغي مرتخيًا أو سقط من مكانه، فيمكن أن يسقط التلفزيون أو شاشة LCD ويسببا جروحًا بدنية لبعض الأشخاص أو ضررًا للتلفزيون أو لشاشة LCD.

تأكد من شدّ البراغي بشكل ثابت ومحكم في الموضع المعيّن.

إذا لم تشدّ البراغي بشكل ثابت ومحكم، فيمكن أن يسقط التلفزيون أو شاشة LCD ويسببا جروحًا بدنية لبعض الأشخاص أو ضررًا للتلفزيون أو لشاشة LCD.

احذر من تعرّض التلفزيون أو شاشة LCD إلى الصدمات أثناء التركيب.

إذا تعرض التلفزيون أو شاشة LCD إلى الصدمات، فيمكن أن يسقطا أو تتكسر أجزاؤهما. يمكن أن يسبب ذلك جروحًا.

تأكد من تركيب التلفزيون أو شاشة LCD على حائط عمودي ومستوٍ.


إذا ركّبت على حائط غير عمودي ومستوٍ، فيمكن أن يسقط التلفزيون أو شاشة LCD ويسببا جروحًا.

بعد تركيب التلفزيون أو شاشة LCD بشكل مناسب، ثبّت الأسلاك كما يجب بصورة صحيحة.

إذا تشابك أشخاص أو أجسام مع الأسلاك، فيمكن أن يسبب ذلك جروحًا أو ضررًا للتلفزيون أو لشاشة LCD.

احذر من الضغط أو الشدّ أو القرص على سلك طاقة التيار المتردد AC أو سلك التوصيل.

إذا تم الضغط أو الشدّ أو انحصر سلك طاقة التيار المتردد AC أو سلك التوصيل بين الوحدة والحائط أو انثنى أو التوى السلك بقوة، يمكن أن تصبح أسلاك الموصلات الداخلية مكشوفة وتسبب تماس كهربائي أو قطع كهربائي. يمكن أن يسبب ذلك نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

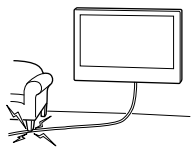

البراغي اللازمة لتثبيت كتيفة التثبيت الجدارية هي غير مزوّدة.

استعمل البراغي المناسبة للمادة المصنوع منها الحائط والبناء عند تركيب كتيفة التثبيت الجدارية.

AR


قبل البدء

- الرسوم التوضيحية لجهاز التلفزيون أو لشاشة LCD الموضحة في هذا الدليل هي أمثلة مُستخدَمة لتقديم شرح واضح للعمليات. لهذا السبب، قد تظهر الرسوم التوضيحية مختلفة عن التلفزيون الفعلي أو شاشة LCD.

مما صُنع الجدار؟

أولاً، تحقق من نوع الجدار لتثبيت التلفزيون أو شاشة LCD.


جدار من الحجارة غير المليطة مع مسامير

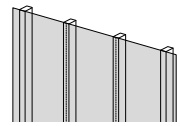

تنبيهات احتياطية

- الحد الأقصى لسُمك الجدار: 16 مم.
- تأكد من أن حجم مسمار الخشب الداخلي هو على الأقل 51 مم × 102 مم للقيمة العادية أو 38 مم × 89 مم للقيمة الأسمية.
- حافظ على قيمة الحد الأدنى للمساحة الأفقية بين المثبتات وهي 406 مم.

الخرسانة الصلبة أو الكتلة الخرسانية

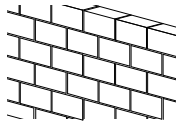


تنبيهات احتياطية

- ركّب كتيفة التثبيت الجدارية مباشرةً على الجدار الخرساني الصلب.
- تأكد من أن سُمك الجدار الخرساني الصلب هو على الأقل 203 مم.
- تأكد من أن حجم كل كتلة خرسانية هو على الأقل 203 مم × 203 مم × 406 مم.


افحص الأجزاء

مرفق بـ SU-WL850

- تأكد من أن جميع القطع موجودة.

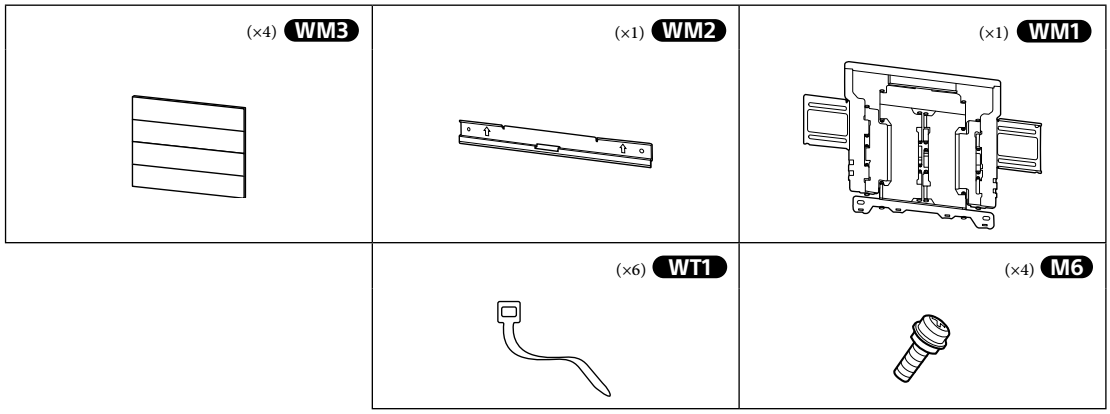


مرفق مع التلفزيون أو شاشة LCD

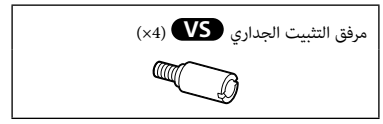


التحضير للتركيب

- أحضر الدليل المرجعي ودليل الإعداد للتلفزيون أو لشاشة LCD بالقرب منك قبل التركيب.
- تأكد من موضع التركيب الخاص بالتلفزيون أو بشاشة LCD.
- جهز 4 براغي مقاس 8 مم وأربع وحلقات إحكام الربط مناسبة (غير مرفقة). اختر البراغي المناسبة لنوع الجدار.
- قم بإعداد الأدوات التالية:

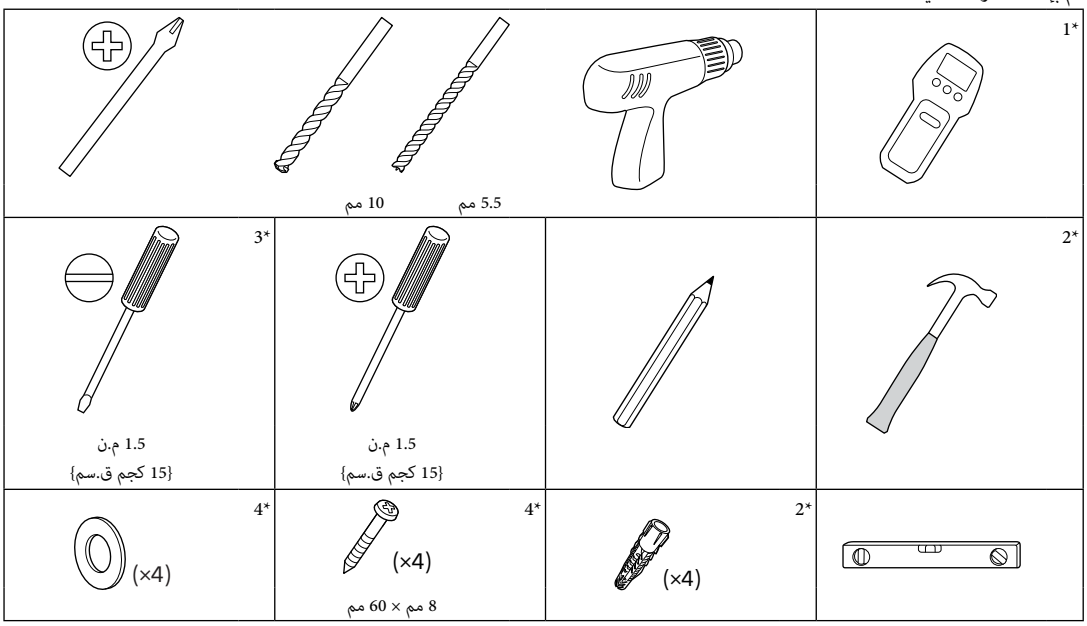


1* الخاصة فقط بجدار من الحجارة غير المليطة مع مسامير



2* الخاصة فقط بالخرسانة الصلبة أو الكتلة الخرسانية


3* بناءً على الطرز

4* توخ الحذر عند اختيار البراغي وحلقات إحكام الربط



AR

A تثبيت كتيفة التثبيت الجدارية بجدار من الحجارة غير المليطة مع مسامير

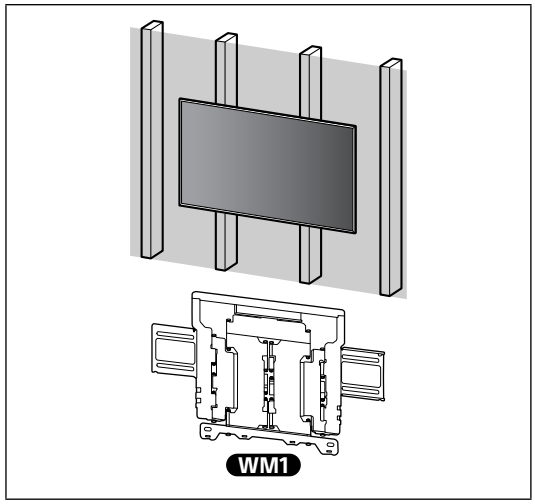

تثبيت كتيفة التثبيت الجدارية بالحائط


1 تحديد موضع التثبيت.

تأكد من توافر المساحة الكافية على الجدار لتستوعب التلفزيون أو شاشة LCD ويمكنها تحمل وزن يعادل ستة أضعاف وزن التلفزيون أو شاشة LCD.


- راجع « قياس لكتيفة التثبيت الجدارية بالحائط » في صفحة 20.
- يرجى مراجعة الدليل المرجعي الخاص بالتلفزيون أو بشاشة LCD لمعرفة وزنهما.

ملاحظة


- عند تركيب التلفزيون أو شاشة LCD على الجدار، يميل الجانب العلوي من التلفزيون أو شاشة LCD إلى الأمام قليلاً.
- نوصي بفحص وضع التلفزيون أو شاشة LCD في بيئة المشاهدة.

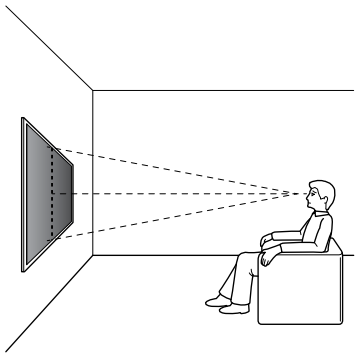

2

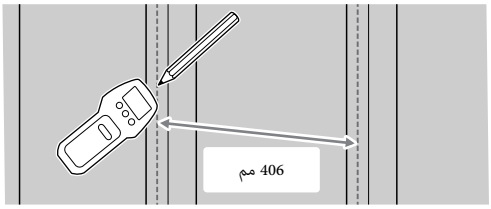


3 قم بمحاذاة WM1 على الحائط وضع 4 علامات في مكان مسامير التثبيت.

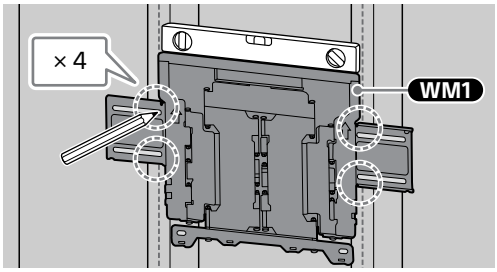

ملاحظة

- استخدم مقياس لمستوى الاتزان للتأكد من أن WM1 متوازن.


4 اثقب الفتحات الدلالية العلوية مكان العلامات.

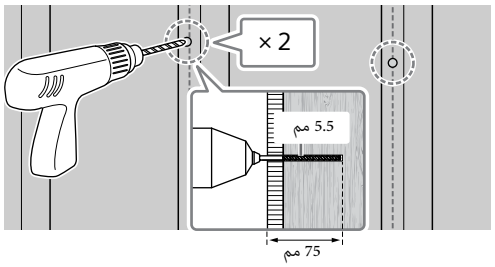

ملاحظة

- يجب ثقب الفتحات الدلالية حتى عمق 75 مم، باستخدام لقمة ثقب بقطر 5.5 مم.

5 ركّب **WM1** على الجدار باستخدام براغي مناسبة (غير مرفقة) وحلقات إحكام الربط (غير مرفقة).

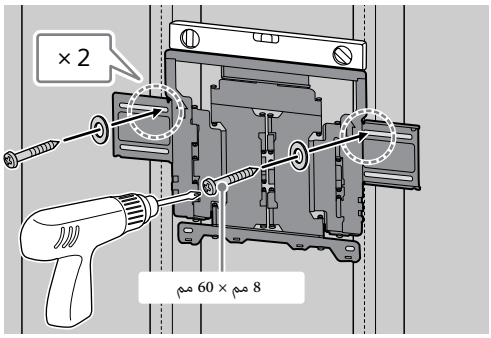


ملاحظة

• استخدم مقياس لمستوى الاتزان للتأكد من أن **WM1** متوازن.


تنبيهات احتياطية

• لا تبالغ في ربط البرغي الخشبي مقاس 8 مم × 60 مم. حيث قد يؤدي الربط غير الملائم إلى الحد من القوة القابضة للبرغي الخشبي مقاس 8 مم × 60 مم.

6 اثقب الفتحات الدلالية السفلية في مكان العلامات. (راجع الخطوة 4 للتعرف على تعليمات الثقب.)

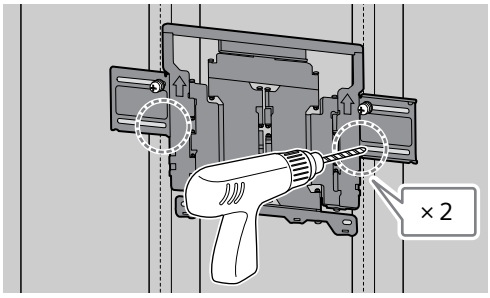


7 أدخل البراغي وحلقات إحكام الربط المناسبة في الفتحات.

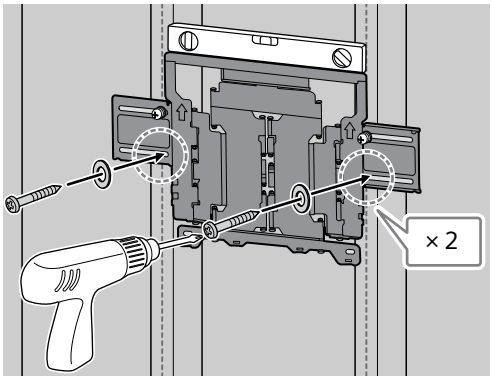

ملاحظة

• استخدم مقياس لمستوى الاتزان للتأكد من أن **WM1** متوازن.


8 اسحب ذراع الكتيفة حتى النهاية.

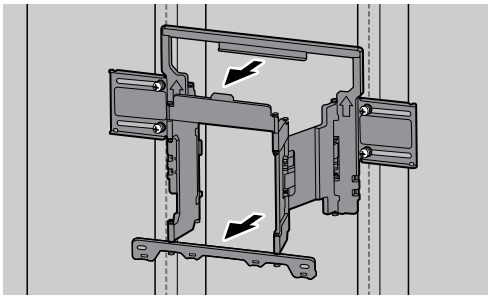

تحضير من أجل تركيب التلفزيون أو شاشة LCD

ملاحظة


• وتأكد من تخزين البراغي التي قمت بإزالتها والاجزاء التي لم يتم استعمالها في مكان آمن، مع الحفاظ عليها بعيدًا عن الأطفال.

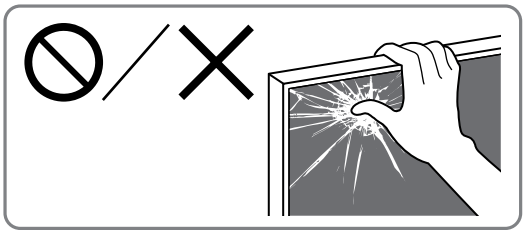

1 ركّب الحامل أعلى الطاولة لجعل التلفزيون أو شاشة LCD قائمة.


• راجع دليل إعداد جهاز التلفزيون أو شاشة LCD.

2 أزِل البراغي من خلف التلفزيون أو شاشة LCD.

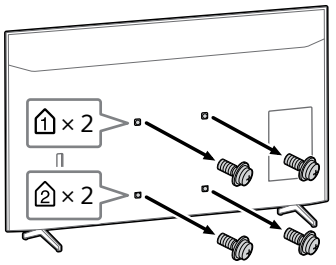

AR


3 قم بربط مرفق التثبيت الجداري VS (المرفق بالتلفزيون أو بشاشة LCD) لخلف التلفزيون أو شاشة LCD (لجعله موازيًا للجدار).

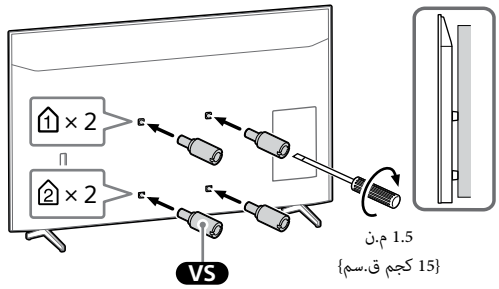

ملاحظة

- تأكد من ربط مرفق التثبيت الجداري VS عند إرفاقه بالتلفزيون أو بشاشة LCD.
  استخدم فقط مفك ذو رأس عريض لتركيب مرفق التثبيت الجداري VS.
  استخدام أداة أخرى قد يؤدي إلى تدوير أعلى لمرفق التثبيت الجداري VS وإتلاف التلفزيون أو شاشة LCD.


4 قم بربط WM3.

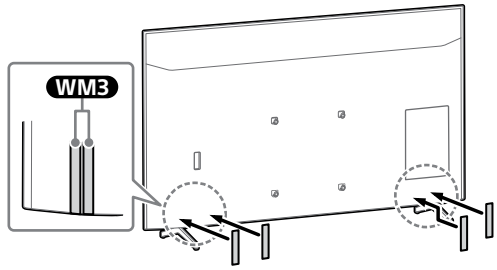

ملاحظة

- لا تقم بتركيب WM3 على الملصقات.

5 قم بربط WM2 بالتلفزيون أو بشاشة LCD باستخدام M6.

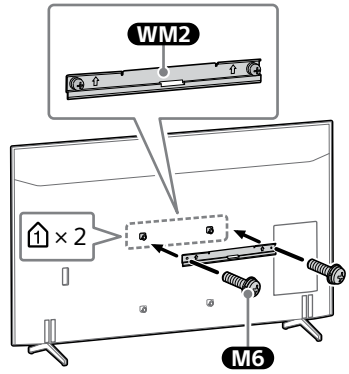


6 افصل الحامل أعلى الطاولة عن التلفزيون أو شاشة LCD.

الرسم التوضيحي التالي هو مثال على العملية.

باستثناء الوديل / KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- أزل جانب واحد من حامل أعلى الطاولة في المرة الواحدة. أمسك حامل أعلى الطاولة بقوة وبإحكام بكلتا اليدين أثناء قيام الأشخاص الآخرين برفع التلفزيون أو شاشة LCD.

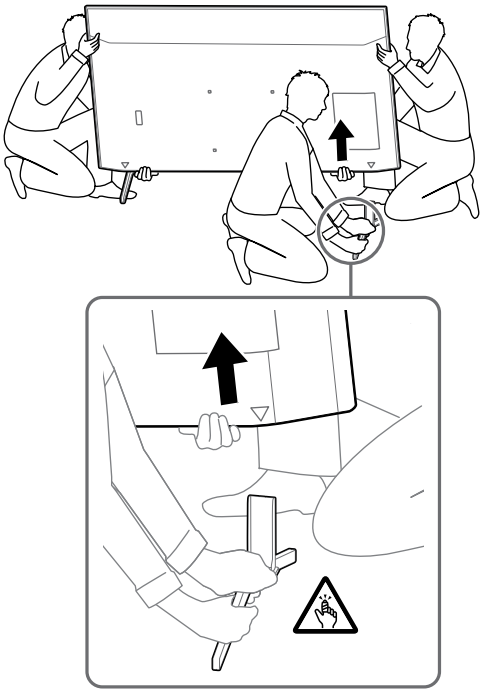

- كرر الخطوة السابقة وأزل الجانب الآخر من حامل أعلى الطاولة.


الموديل / KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J
55X93J / 55X94J / 65X93J / 65X94J فقط

- أزل جانب واحد من حامل أعلى الطاولة في المرة الواحدة. أمسك حامل أعلى الطاولة بقوة وبإحكام بكلتا اليدين أثناء قيام الأشخاص الآخرين برفع التلفزيون أو شاشة LCD.

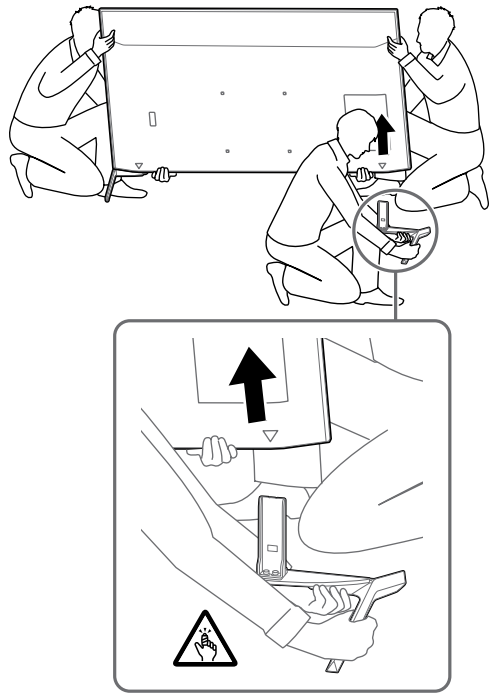

- كرر الخطوة السابقة وأزل الجانب الآخر من حامل أعلى الطاولة.

الموديل / KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J
55X92J / 65X92J فقط

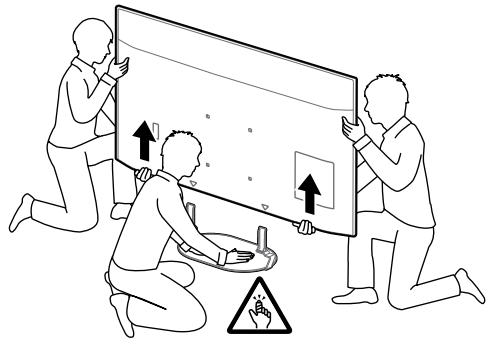


ملاحظة


- يلزم توفر ثلاثة أشخاص أو أكثر لفصل حامل أعلى الطاولة.
- احرص على عدم استخدام القوة المفرطة أثناء فصل حامل أعلى الطاولة عن التلفزيون أو شاشة LCD لأنه قد يتسبب في سقوط جهاز التلفزيون أو شاشة LCD مسببًا إصابة شخصية أو تلف مادي للتلفزيون أو لشاشة LCD.
- توخَّ الحذر عند التعامل مع حامل أعلى الطاولة لتجنب تلف التلفزيون أو شاشة LCD.
- كن حذرًا عند رفع التلفزيون أو شاشة LCD حيث تم فصل حامل أعلى الطاولة، فقد يؤدي إلى انقلاب الحامل ويسبب إصابة شخصية.
- توخ الحذر عند إزالة حامل أعلى الطاولة من التلفزيون أو شاشة LCD لمنع سقوطه وإتلاف السطح الذي يتم وضع التلفزيون أو شاشة LCD عليه.


AR

تركيب التلفزيون أو شاشة LCD على الحائط

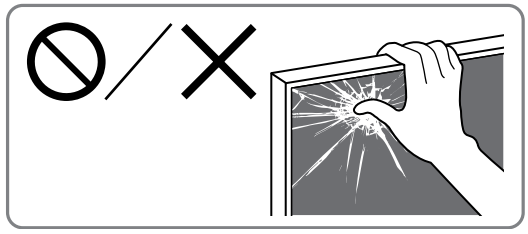


1

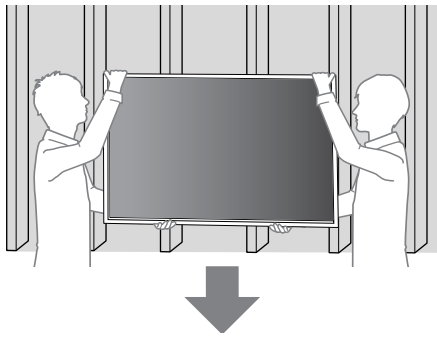


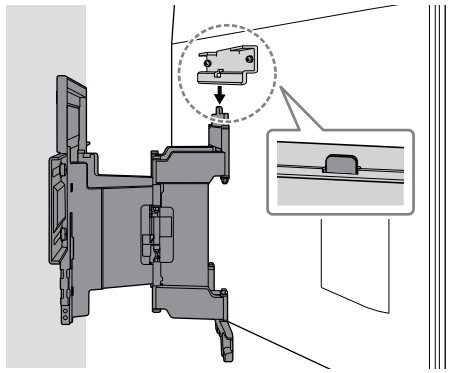


2

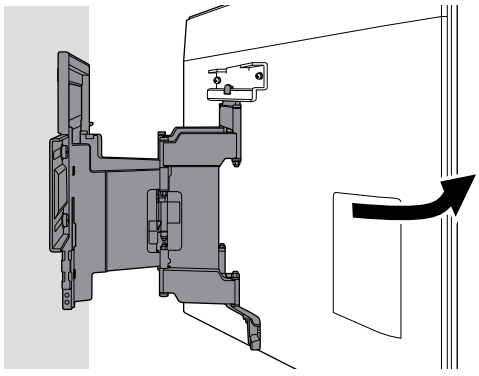


3 اربط كل من الجانبين الأيسر والأيمن بكتيفة التثبيت الجدارية.

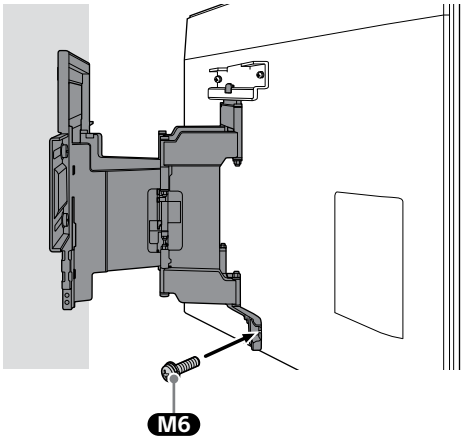


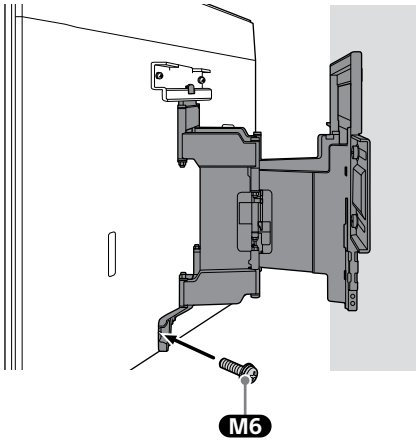

4

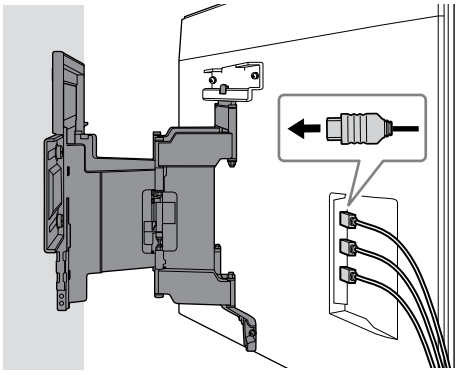


5 عند تحريك التلفزيون أو شاشة LCD، امسكهما بإحكام من الأسفل.

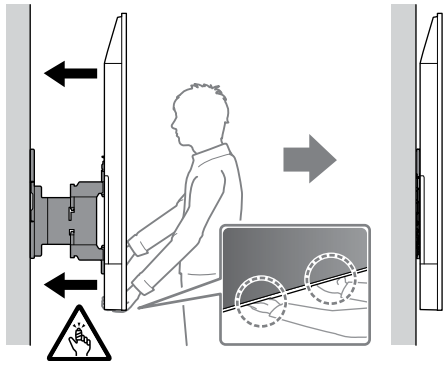

ملاحظة


- قد لا يتحرك التلفزيون أو شاشة LCD بالقرب من الحائط وفقًا لنوع وعدد الكابلات المرفقة. هذا ليس عطلاً.

6

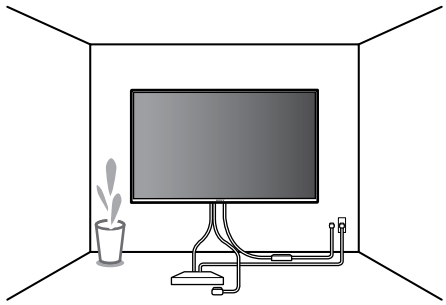

تحذير

- تأكد من قيام شخصين أو أكثر (ثلاثة أشخاص أو أكثر في حالة جهاز التلفزيون أو شاشة LCD مقاس 189.3 سم (75 بوصة) فأكثر) بإمساك التلفزيون أو شاشة LCD عند حمله.

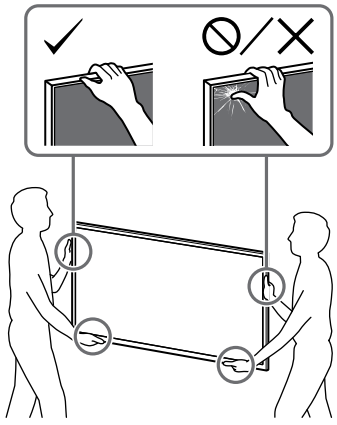

التأكد من اكتمال التركيب

افحص النقاط التالية.

- الأسلاك غير ملتوية أو محشورة.

تحذير

- قد يُسبب الوضع غير الصحيح للسلك الرئيسي، وما إلى ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية من خلال انقطاع الدائرة الكهربية. تأكد من اكتمال التركيب من أجل السلامة.

معلومات أخرى


عند نزع التلفزيون أو شاشة LCD، اعكس إجراء التركيب السابق.

تحذير

- تأكد من قيام شخصين أو أكثر (ثلاثة أشخاص أو أكثر في حالة جهاز التلفزيون أو شاشة LCD مقاس 189.3 سم (75 بوصة) فأكثر) بإمساك التلفزيون أو شاشة LCD عند خلعه.

AR

B تركيب كتيفة التثبيت الجدارية في جدار خرساني صلب أو كتلة خرسانية

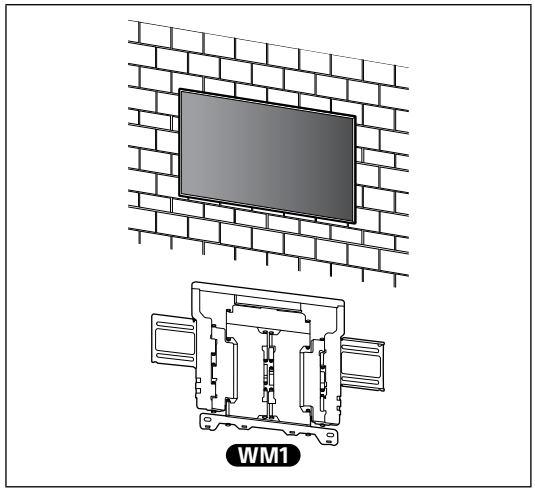

تثبيت كتيفة التثبيت الجدارية بالحائط


1 تحديد موضع التثبيت.

تأكد من توافر المساحة الكافية على الجدار لتستوعب التلفزيون أو شاشة LCD ويمكنها تحمل وزن يعادل ستة أضعاف وزن التلفزيون أو شاشة LCD.


- راجع « قياس لكتيفة التثبيت الجدارية بالحائط » في صفحة 20.
- يرجى مراجعة الدليل المرجعي الخاص بالتلفزيون أو بشاشة LCD لمعرفة وزنهما.

ملاحظة

- عند تركيب التلفزيون أو شاشة LCD على الجدار، يميل الجانب العلوي من التلفزيون أو شاشة LCD إلى الأمام قليلاً.
- نوصي بفحص وضع التلفزيون أو شاشة LCD في بيئة المشاهدة.

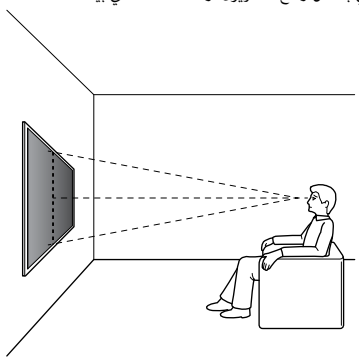


2 قم بمحاذاة WM1 على الحائط وضع 4 علامات.

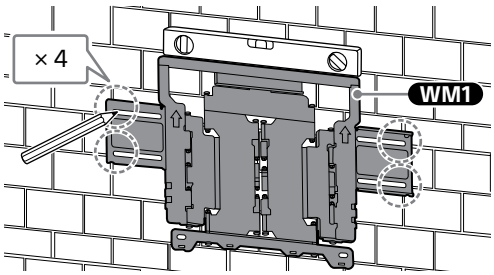

ملاحظة

- استخدم مقياس لمستوى الاتزان للتأكد من أن WM1 متوازن.


3 اثقب فتحات دلالية في مكان العلامات.

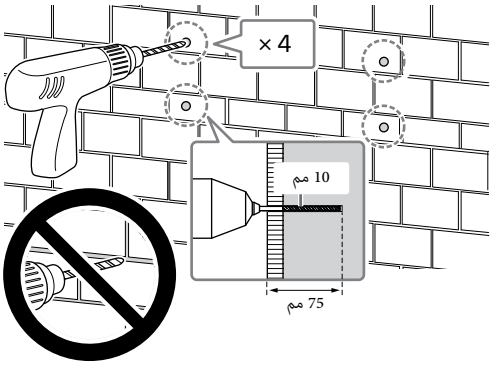


ملاحظة

- يجب ثقب الفتحات الدلالية حتى عمق 75 مم، باستخدام لقمة ثقب بقطر 10 مم.

4

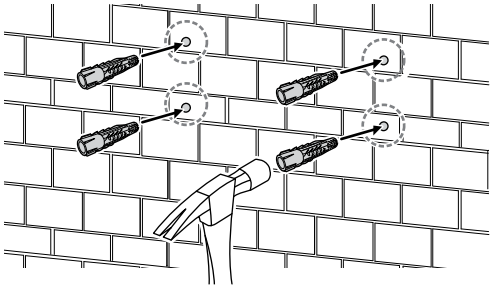

5 ركّب **WM1** على الجدار باستخدام براغي مناسبة (غير مرفقة) وحلقات إحكام الربط (غير مرفقة).

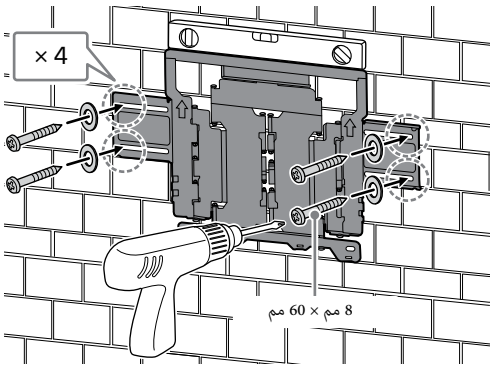


ملاحظة

- استخدم مقياس لمستوى الاتزان للتأكد من أن **WM1** متوازن.

تنبيهات احتياطية

- لا تبالغ في ربط البرغي الخشبي مقاس 8 مم × 60 مم. حيث قد يؤدي الربط غير الملائم إلى الحد من القوة القابضة للبرغي الخشبي مقاس 8 مم × 60 مم.


6 اسحب ذراع الكتيفة حتى النهاية.

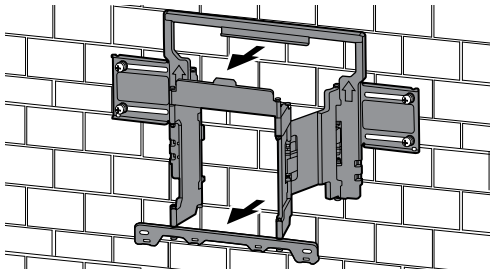

تحضير من أجل تركيب التلفزيون أو شاشة LCD

ملاحظة


- وتأكد من تخزين البراغي التي قمت بإزالتها والاجزاء التي لم يتم استعمالها في مكان آمن، مع الحفاظ عليها بعيدًا عن الأطفال.

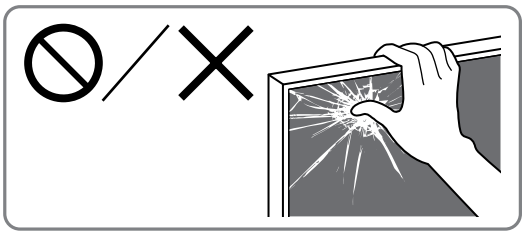


1 ركّب الحامل أعلى الطاولة لجعل التلفزيون أو شاشة LCD قائمة.

- راجع دليل إعداد جهاز التلفزيون أو شاشة LCD.

2 أزِل البراغي من خلف التلفزيون أو شاشة LCD.

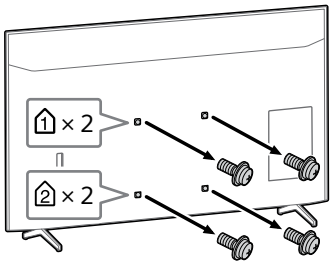

3 قم بربط مرفق التثبيت الجداري **VS** (المرفق بالتلفزيون أو بشاشة LCD) لخلف التلفزيون أو شاشة LCD (لجعله موازيًا للجدار).

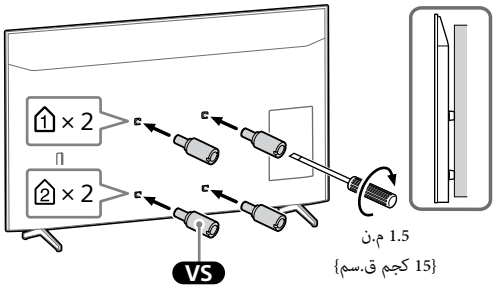


AR

ملاحظة

- تأكد من ربط مرفق التثبيت الجداري **VS** عند إرفاقه بالتلفزيون أو بشاشة LCD.

استخدم فقط مفك ذو رأس عريض لتركيب مرفق التثبيت الجداري **VS**.
استخدام أداة أخرى قد يؤدي إلى تدوير أعلى لمرفق التثبيت الجداري **VS** وإتلاف التلفزيون أو شاشة LCD.


4 قم بربط **WM3**.

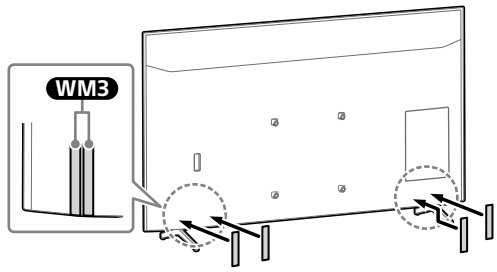

ملاحظة

- لا تقم بتركيب **WM3** على الملصقات.

5 قم بربط **WM2** بالتلفزيون أو بشاشة LCD باستخدام **M6**.

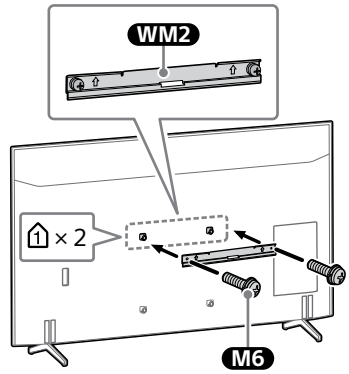


6 افصل الحامل أعلى الطاولة عن التلفزيون أو شاشة LCD.

الرسم التوضيحي التالي هو مثال على العملية.

باستثناء الوديل KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- أزل جانب واحد من حامل أعلى الطاولة في المرة الواحدة. أمسك حامل أعلى الطاولة بقوة وبإحكام بكلتا اليدين أثناء قيام الأشخاص الآخرين برفع التلفزيون أو شاشة LCD.

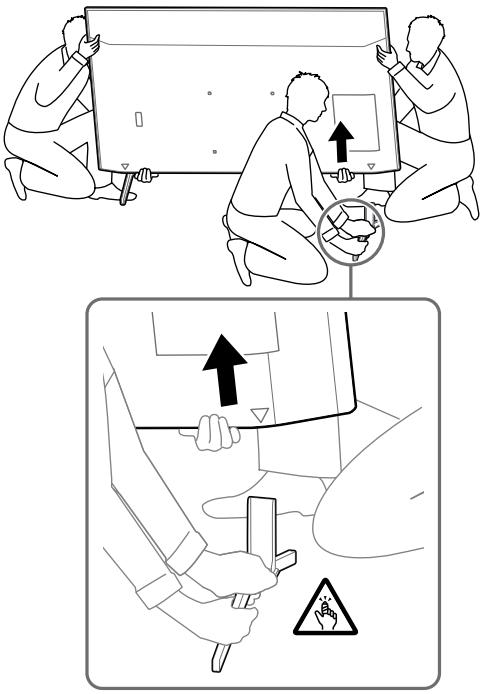


- كرر الخطوة السابقة وأزل الجانب الآخر من حامل أعلى الطاولة.

الموديل / KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J
55X93J / 55X94J / 65X93J / 65X94J فقط


- أزل جانب واحد من حامل أعلى الطاولة في المرة الواحدة. أمسك حامل أعلى الطاولة بقوة وبإحكام بكلتا اليدين أثناء قيام الأشخاص الآخرين برفع التلفزيون أو شاشة LCD.

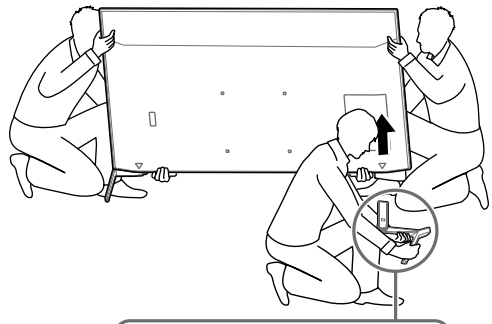

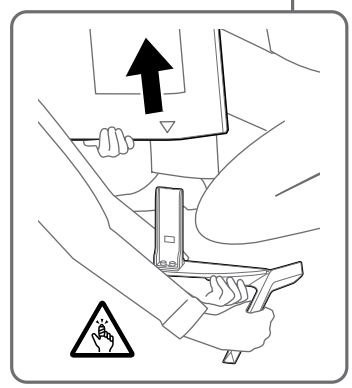

- كرر الخطوة السابقة وأزل الجانب الآخر من حامل أعلى الطاولة.


الموديل / KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J
55X92J / 65X92J فقط

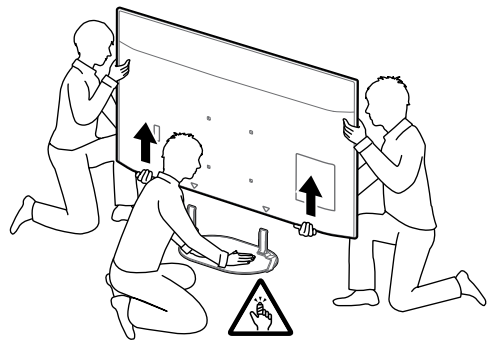


ملاحظة


- يلزم توفر ثلاثة أشخاص أو أكثر لفصل حامل أعلى الطاولة.
- احرص على عدم استخدام القوة المفرطة أثناء فصل حامل أعلى الطاولة عن التلفزيون أو شاشة LCD لأنه قد يتسبب في سقوط جهاز التلفزيون أو شاشة LCD مسببًا إصابة شخصية أو تلف مادي للتلفزيون أو لشاشة LCD.
- توخَّ الحذر عند التعامل مع حامل أعلى الطاولة لتجنب تلف التلفزيون أو شاشة LCD.
- كن حذرًا عند رفع التلفزيون أو شاشة LCD حيث تم فصل حامل أعلى الطاولة، فقد يؤدي إلى انقلاب الحامل ويسبب إصابة شخصية.
- توخ الحذر عند إزالة حامل أعلى الطاولة من التلفزيون أو شاشة LCD لمنع سقوطه وإتلاف السطح الذي يتم وضع التلفزيون أو شاشة LCD عليه.

تركيب التلفزيون أو شاشة LCD على الحائط

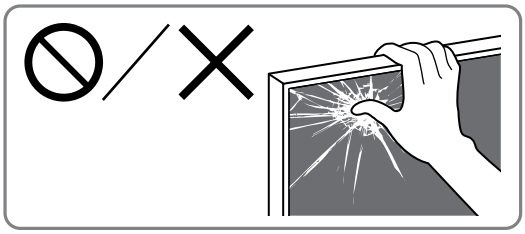


1

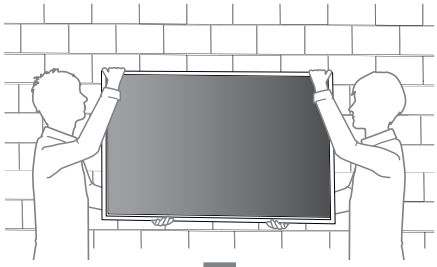


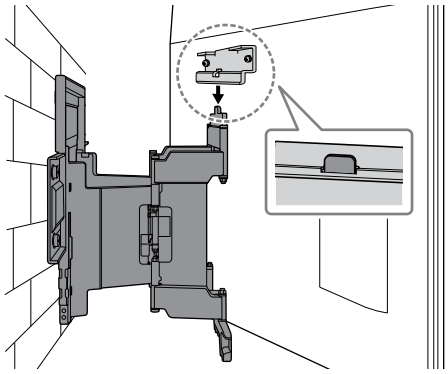


2

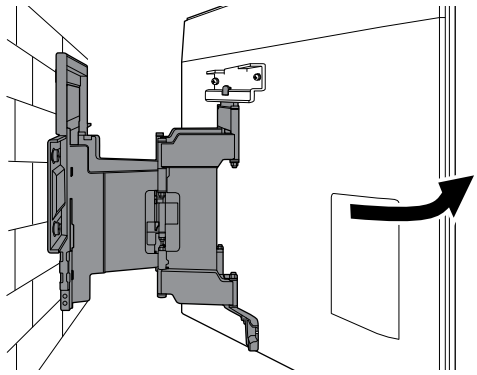


3 اربط كل من الجانبين الأيسر والأيمن بكتيفة التثبيت الجدارية.

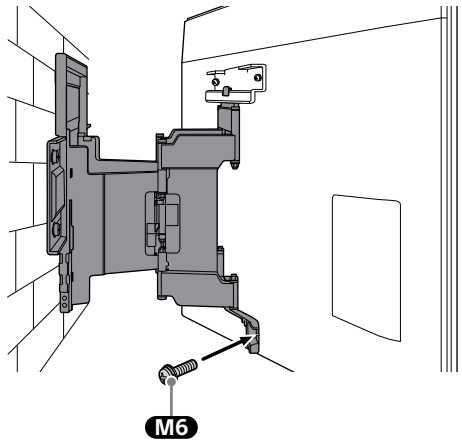


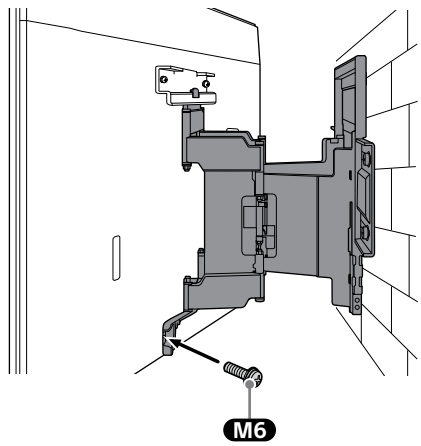

4

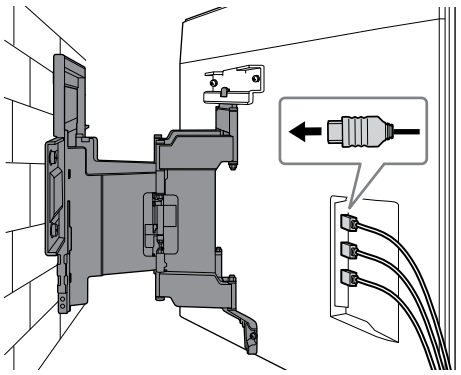


5 عند تحريك التلفزيون أو شاشة LCD، امسكهما بإحكام من الأسفل.

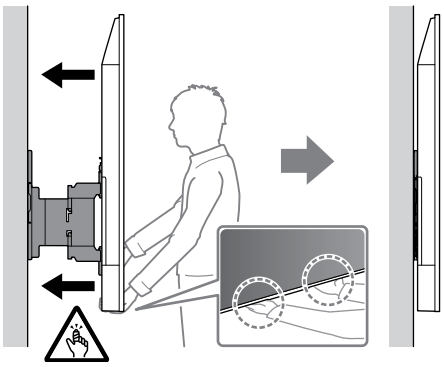

ملاحظة


- قد لا يتحرك التلفزيون أو شاشة LCD بالقرب من الحائط وفقًا لنوع وعدد الكابلات المرفقة. هذا ليس عطلاً.

6

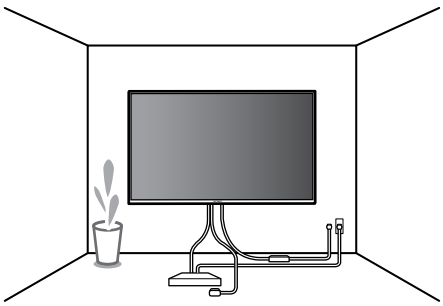

تحذير

- تأكد من قيام شخصين أو أكثر (ثلاثة أشخاص أو أكثر في حالة جهاز التلفزيون أو شاشة LCD مقاس 189.3 سم (75 بوصة) فأكثر) بإمساك التلفزيون أو شاشة LCD عند حمله.

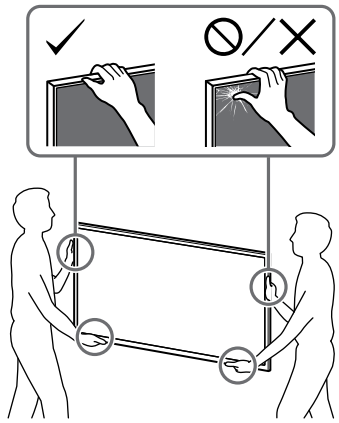

التأكد من اكتمال التركيب

افحص النقاط التالية.

- الأسلاك غير ملتوية أو محشورة.

تحذير

- قد يُسبب الوضع غير الصحيح للسلك الرئيسي، وما إلى ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية من خلال انقطاع الدائرة الكهربية. تأكد من اكتمال التركيب من أجل السلامة.

معلومات أخرى


عند نزع التلفزيون أو شاشة LCD، اعكس إجراء التركيب السابق.

تحذير

- تأكد من قيام شخصين أو أكثر (ثلاثة أشخاص أو أكثر في حالة جهاز التلفزيون أو شاشة LCD مقاس 189.3 سم (75 بوصة) فأكثر) بإمساك التلفزيون أو شاشة LCD عند خلعه.

المواصفات

WM1

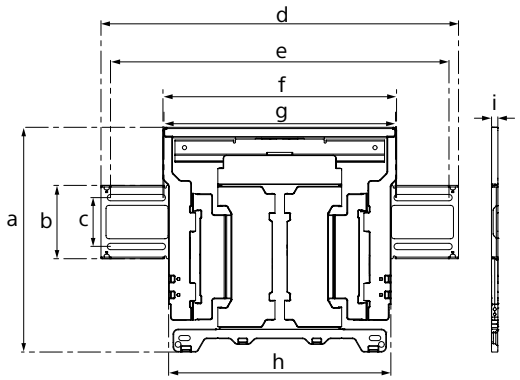

الأبعاد: (تقريبي) [مم]

a	:	354
b	:	116
c	:	77
d	:	563
e	:	533
f	:	370
g	:	368
h	:	350
i	:	11

الوزن (القاعدة فقط): (تقريبي) [كجم]

3.0


التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

AR

المراجع

قياس لكتيفة التثبيت الجدارية بالحائط

قد تختلف الأرقام الواردة بالجدول قليلاً وفقًا للتركيب.

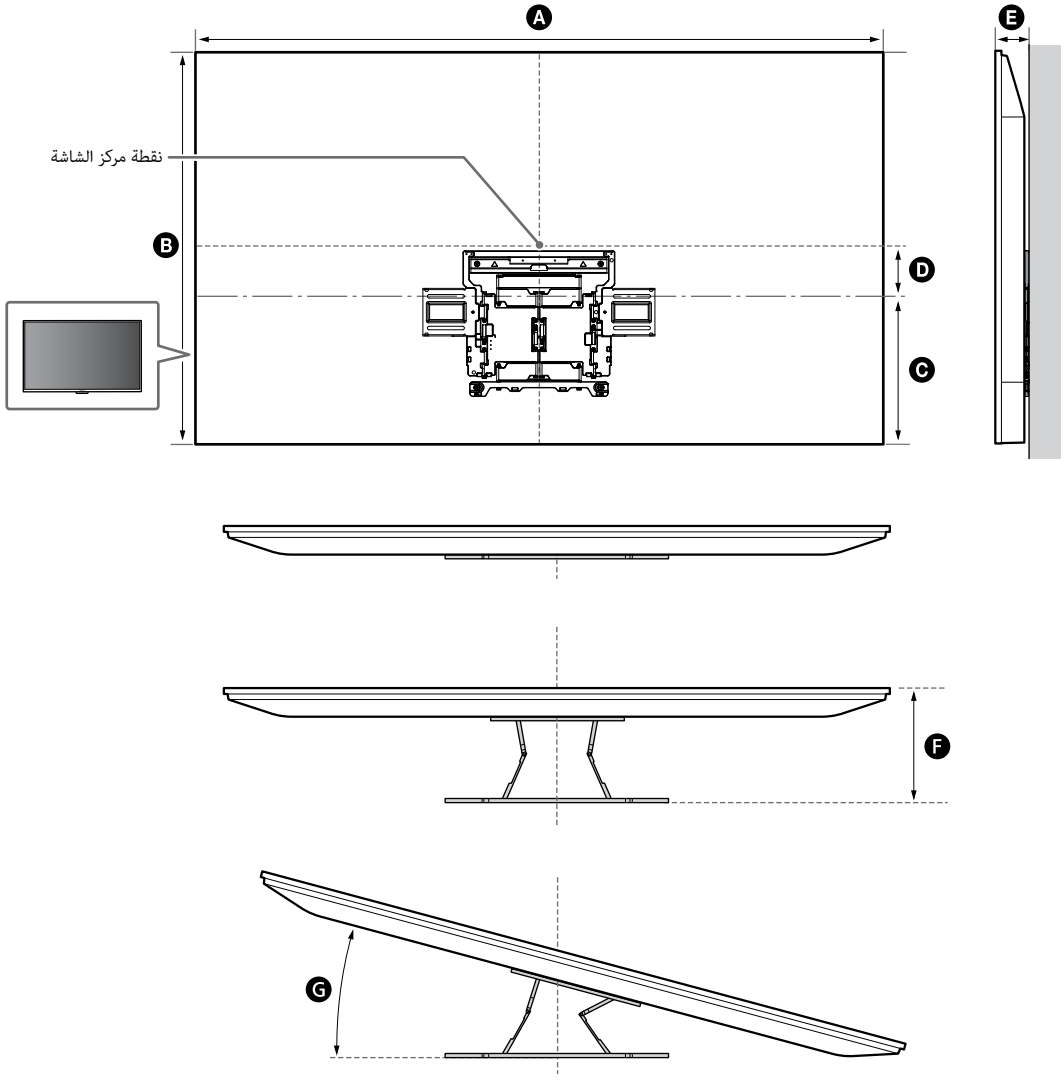

(مم)

اسم الموديل	A	B	C	D	E	F	G
KD-75X82J / 75X81J / 75X80J / 75X80BJ	1,686	969	364	2*–123	86	288	15
FW-75BZ30J	1,686	969	364	2*–123	86	288	15
XR-75X94J / 74X93J / 75X92J / 75X90J / XRM-75X90J	1,675	962	363	2*–118	85	288	15
KD-75X89J / 75X86J / 75X85J / 75X85TJ / KM-75X85J	1,675	962	363	2*–118	85	288	15
KD-65X82J / 65X81J / 65X80J / 65X80AJ / KM-65X80J	1,462	842	365	2*–59	83	287	18
FW-65BZ30J	1,462	842	365	2*–59	83	287	18
XR-65X94J / 65X93J / 65X92J / 65X90J / 65X90SJ / XRM-65X90J	1,452	834	363	2*–55	83	286	18
KD-65X89J / 65X86J / 65X85J / 65X85DJ / 65X85TJ / KM-65X85J	1,452	834	363	2*–55	83	286	18
KD-55X82J / 55X81J / 55X80J / 55X80AJ / KM-55X80J	1,243	719	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J1	1,243	721	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J	1,243	719	365	3	83	286	20
XR-55X94J / 55X93J / 55X92J / 55X90J / 55X90SJ / XRM-55X90J	1,233	711	363	3	83	286	20
KD-55X89J / 55X86J / 55X85J / 55X85DJ / 55X85TJ / KM-55X85J	1,233	711	363	3	83	286	20

*1 (تقريبي)

*2 موضع الكتيفة هو المنطقة أسفل نقطة مركز الشاشة.

AR

اطلاعات نصب برای استفاده از پایه نصب دیواری Sony (مدل SU-WL850)

مدل های مورد پشتیبانی*:

* در نام های مدل حقیقی، "x"/"xx" ، اعداد و/یا نویسه های ویژه هر مدل را نشان می دهد.

KD-75X8xJ / 75X8xBJ / 75X8xTJ / 65X8xJ / 65X8xAJ / 65X8xDJ / 65X8xTJ / 55X8xJ / 55X8xAJ / 55X8xDJ / 55X8xTJ

KM-75X8xJ / 65X8xJ / 55X8xJ

XR-75X9xJ / 65X9xJ / 65X9xSJ / 55X9xJ / 55X9xSJ

XRM-75X9xJ / 65X9xJ / 55X9xJ

FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J

مربوط به مشتری

جهت حفاظت دستگاه و رعایت موارد ایمنی، شرکت Sony اکیداً توصیه می کند که نصب تلویزیون یا مانیتور LCD خود بر روی دیوار را به فروشنده های کالاهای Sony یا نمایندگیهای مجاز واگذار نمایید. لطفاً شخصاً اقدام به نصب آن ننمایید.

مربوط به دفاتر فروش و نمایندگی های Sony

در خلال نصب، سرویس دوره ای یا بازبینی این دستگاه باید ایمنی کامل را درنظر بگیرید.

برای نصب این محصول مهارت کافی لازم است، به ویژه برای تعیین مقاومت دیوار در برابر وزن تلویزیون یا مانیتور LCD. نصب را به فروشنده یا فرد مورد تأیید Sony واگذار کنید و در طول مراحل نصب به موارد ایمنی توجه کافی داشته باشید. شرکت Sony هیچ مسئولیتی در قبال خسارت و جراحت وارده بدلیل نصب بد و نادرست دستگاه ها ندارد.

جهت نصب ایمن و درست، دستورالعملهای عملکرد پایه نصب دیواری، راهنمای نصب تلویزیون یا مانیتور LCD و دستورالعملهای موجود در این دفترچه راهنما را دنبال کنید.

PR

پایه نصب دیواری

درباره ایمنی

از شما به خاطر خرید این محصول تشکر می کنیم.

مربوط به مشتری

نصب تلویزیون یا مانیتور LCD روی دیوار

هشدار

نصب حرفه ای الزامی است

این محصول فقط باید توسط یک نصاب حرفه ای که در خصوص تعیین قدرت دیوار برای تحمل وزن تلویزیون یا مانیتور LCD آموزش دیده است نصب شود. در صورتی که تلویزیون یا مانیتور LCD به طور ایمن نصب نشود، ممکن است سقوط کند و باعث آسیب جدی شود. Sony در قبال هر نوع خسارت یا آسیب ناشی از استفاده یا نصب نادرست یا نصب هرگونه محصول غیر از محصول مشخص شده مسئولیتی ندارد. حقوق قانونی شما (در صورت وجود) تحت تأثیر قرار نمی گیرد.

خطاب به فروشندگان Sony

نصب این محصول مستلزم داشتن مهارت کافی در این زمینه است. حتماً این دفترچه راهنما را بدقت مطالعه کرده تا کار نصب به خوبی انجام شود. Sony هیچ تعهدی در قبال صدمات یا آسیب های ناشی از نصب و کاربرد نادرست ندارد. لطفاً این راهنما را پس از نصب به مشتری بدهید.

در این دفترچه راهنما نحوه صحیح کارکردن با محصول و احتیاطهای مهم برای جلوگیری از وقوع سانحه ذکر شده است. شما موظفید تمام دستورالعمل های این دفترچه راهنمای دستورالعمل را بخوانید، آنها را کاملاً درک کنید و از آنها پیروی کنید. عدم انجام چنین کاری ممکن است سبب آسیب جدی شخصی یا خسارت به اموال شود، و همچنین ضمانت نامه را باطل کند. این راهنما را برای مراجعات بعدی نگه دارید.

در ساخت محصولات Sony ایمنی حرف اول را می زند. اگر به نحو نادرستی از محصول استفاده شود، ممکن است باعث آتش سوزی، یا برق گرفتگی، واژگون شدن، یا سقوط دستگاه شود و در نتیجه باعث بروز صدمات و آسیب های جدی شود. حتماً احتیاطهای ایمنی را رعایت کنید تا از چنین سوانحی جلوگیری شود.

احتیاط

محصولات خاص

این پایه نصب دیواری به گونه ای طراحی شده است که برای استفاده با تلویزیون ها یا مانیتورهای LCD مخصوص این دستگاه مناسب است. برای تلویزیون ها یا مانیتورهای LCD، به راهنمای مرجع مراجعه کنید تا ببینید می توان از پایه نصب دیواری استفاده کرد یا نه.

مربوط به مشتری

هشدار

اگر از موارد احتیاط عنوان شده در زیر تبعیت نکنید، ممکن است جراحت های شدید، مرگ در اثر آتش سوزی یا برق گرفتگی ایجاد شده یا اینکه دستگاه بیفتد.

حتماً نصب را به نمایندگی های مجاز بسپارید و هنگام نصب بچه ها را از محل دور کنید.

اگر پایه نصب دیواری یا تلویزیون یا مانیتور LCD درست نصب نشود، موارد زیر ممکن است رخ دهد. حتماً نصب را به مأمورین مجاز محول کنید.

- ممکن است تلویزیون یا مانیتور LCD بیفتد و باعث جراحت شدید از جمله کبودی یا شکستگی شود.
- اگر دیواری که پایه نصب دیواری را روی آن نصب می کنید سست، یا ناصاف باشد، یا عمود بر کف ساختمان نباشد، ممکن است دستگاه سقوط کند و باعث آسیب یا صدمه شود. دیوار باید حداقل تحمل شش برابر وزن تلویزیون یا مانیتور LCD را داشته باشد.
(برای اطلاع از وزن تلویزیون یا مانیتور LCD، به راهنمای مرجع آن مراجعه کنید.)
- اگر پایه نصب دیواری روی دیوار محکم نصب نشود، ممکن است دستگاه بیفتد و باعث آسیب یا صدمه مالی شود.

انتقال و پیاده کردن تلویزیون یا مانیتور LCD را حتماً به مأمورین مجاز محول کنید.

اگر اشخاصی غیر از مأمورین مجاز تلویزیون یا مانیتور LCD را منتقل یا پیاده کنند، ممکن است دستگاه بیفتد و باعث جراحت یا زیان مالی شود. حمل تلویزیون یا مانیتور LCD و جدا کردن آن از محل نصب باید توسط دو نفر یا بیشتر (برای تلویزیون یا مانیتور LCD 189.3 سانتی‌متری (75 اینچی) یا بزرگتر، سه نفر یا بیشتر) انجام شود.

پس از نصب تلویزیون یا مانیتور LCD، پیچ یا بقیه قسمتها را باز نکنید.

در این صورت ممکن است تلویزیون یا مانیتور LCD بیفتد و باعث جراحت یا زیان مالی شود.

از ایجاد تغییرات در قسمت های مختلف پایه نصب دیواری خودداری کنید.

اگر این کار را انجام دهید، ممکن است پایه نصب دیواری بیفتد و باعث آسیب جانی یا مالی شود.

تجهیزاتی غیر از موارد تعیین شده را نصب نکنید.

این پایه نصب دیواری فقط برای استفاده با محصول تعیین شده طراحی شده است. اگر تجهیزاتی غیر از موارد تعیین شده را نصب کنید، ممکن است تجهیزات بیفتد، بشکند و باعث آسیب جانی و مالی شود.

غیر از تلویزیون یا مانیتور LCD وسیله اضافه دیگری را روی پایه نصب دیواری نگذارید.

تلویزیون یا مانیتور LCD را به چپ/راست، بالا/پایین تکان ندهید.

در این صورت ممکن است تلویزیون یا مانیتور LCD بیفتد و باعث جراحت یا زیان مالی شود.

به تلویزیون یا مانیتور LCD تکیه ندهید یا از آن آویزان نشوید.

به تلویزیون یا مانیتور LCD تکیه ندهید یا از آن آویزان نشوید چون ممکن است روی شما بیفتد و باعث جراحت شدید شود.

احتیاط

اگر احتیاطهای زیر را انجام ندهید، ممکن است آسیب های جانی یا مالی بوجود آید.

- مراقب باشید انگشتانتان در هنگام استفاده از براکت دیواری و یا چرخش دستگاه تلویزیون یا مانیتور LCD گیر نکند.
- هنگام چرخاندن تلویزیون یا مانیتور LCD، با احتیاط کار کنید و مراقب باشید که به افراد مجاور اصابت نکند.
- حتماً قطعات بدون استفاده را در یک مکان امن برای استفاده آتی نگهداری کنید.
آن ها را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

هنگام نگهداری یا تمیز کردن دستگاه، به دستگاه فشار وارد نیاورید.

به سطح فوقانی تلویزیون یا مانیتور LCD فشار وارد نیاورید. در این صورت ممکن است تلویزیون یا مانیتور LCD بیفتد و باعث جراحت یا زیان مالی شود.

این محصول را نزدیک وسیله های پزشکی قرار ندهید.

این محصول (شامل لوازم جنبی) دارای مغناطیس (هایی) است که ممکن است با محرک های قلب، والوهای شانت قابل برنامه ریزی برای معالجه هیدروسفالی، یا وسیله های پزشکی دیگر تزاحم داشته باشد. این محصول را نزدیک افرادی که از چنین وسیله هایی استفاده می کنند قرار ندهید. در صورتی که از هر گونه از چنین وسیله های پزشکی استفاده می کنید، پیش از استفاده از این محصول با پزشک خود مشورت نمایید.

از دسترس کودکان یا افراد تحت نظارت دور نگه دارید.

این محصول (شامل لوازم جنبی) دارای مغناطیس (هایی) است. بلعیدن مغناطیس(ها) می تواند سبب آسیب جدی، نظیر خطر خفگی یا صدمات روده ای شود. اگر مغناطیس ها (یا یک مغناطیس) بلعیده شدند، فوراً با یک پزشک مشورت نمایید.

پیش گیری ها

- اگر تلویزیون یا مانیتور LCD برای مدت زیادی است که روی پایه نصب دیواری نصب است، بسته به مصالح دیوار، ممکن است رنگ دیوار پشت یا بالای تلویزیون یا مانیتور LCD از بین برود یا کاغذ دیواری آن قسمت جدا شود.
- اگر پس از نصب، پایه نصب دیواری از دیوار جدا شود، جای پیچها روی دیوار می ماند.
- از به کار بردن پایه نصب دیواری در مکانی که لرزش های مکانیکی در آن وجود دارد، خودداری کنید.

نصب پایه نصب دیواری


خطاب به فروشندگان Sony

هشدار

دستورالعمل های زیر فقط مخصوص فروشندگان محصولات Sony است. حتماً احتیاط های ایمنی فوق الذکر را مطالعه کنید و هنگام نصب، نگهداری و بررسی محصول به نکات ایمنی توجه لازم را مبذول دارید.

پایه نصب دیواری را در جایی از دیوار وصل نکنید که گوشه ها یا کناره های تلویزیون یا مانیتور LCD از دیوار دیوار پیش تر باشد.

پایه نصب دیواری را روی سطوحی مانند ستون وصل نکنید که گوشه ها یا کناره های تلویزیون یا مانیتور LCD از دیوار دیوار پیش تر باشد. اگر بطور اتفاقی شخص یا شیئی به لبه های پیش آمده تلویزیون یا مانیتور LCD برخورد کند، ممکن است باعث جراحت یا زیان مالی شود.

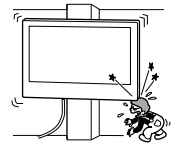


تلویزیون یا مانیتور LCD را در بالا یا پایین تهویه هوا نصب نکنید.

اگر تلویزیون یا مانیتور LCD برای مدت طولانی در معرض نشتی آب یا جریان هوای تهویه قرار گیرد، ممکن است آتش سوزی، یا برق گرفتگی رخ دهد و یا باعث شود تلویزیون یا مانیتور LCD خوب کار نکند.

حتماً پایه نصب دیواری را محکم به دیوار نصب کنید و از دستورالعمل های نصب این دفترچه راهنما پیروی کنید.

اگر هر یک از پیچها شل یا باز شده باشد، ممکن است پایه نصب دیواری بیفتد و باعث آسیب جانی یا مالی شود. مطمئن شوید که از پیچ هایی استفاده کنید که متناسب با مصالح دیوار باشند و دستگاه را با استفاده از چهار پیچ با قطر 8 میلی متر (یا معادل آن) محکم نصب کنید.

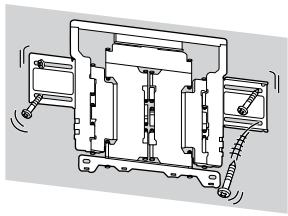

حتماً از پیچهای ارائه شده و قسمتهای ضمیمه به درستی استفاده کنید و از دستورالعملهای این دفترچه راهنما پیروی کنید. در صورت استفاده از اقلام جایگزین، ممکن است تلویزیون یا مانیتور LCD بیفتد و باعث جراحت شخصی یا صدمه به تلویزیون یا مانیتور LCD شود.

حتماً پایه را با دنبال کردن مراحل توصیه شده در این دفترچه راهنما درست نصب کنید.

اگر هر یک از پیچها شل یا باز شوند، ممکن است تلویزیون یا مانیتور LCD بیفتد و باعث جراحت شخصی یا صدمه به تلویزیون یا مانیتور LCD شود.

حتماً پیچها را در مکانهای تعبیه شده محکم کنید.

اگر این کار را انجام ندهید، ممکن است تلویزیون یا مانیتور LCD بیفتد و باعث جراحت شخصی یا صدمه به تلویزیون یا مانیتور LCD شود.

هنگام نصب از تکان دادن شدید تلویزیون یا مانیتور LCD خودداری کنید.

تکانهای شدید به تلویزیون یا مانیتور LCD ممکن است منجر به افتادن یا شکستن آن شود. و نهایتاً باعث آسیب دیدگی گردد.

تلویزیون یا مانیتور LCD را حتماً روی یک دیوار صاف و عمود نصب کنید.


در غیر این صورت ممکن است تلویزیون یا مانیتور LCD بیفتد و باعث جراحت شود.

پس از نصب درست تلویزیون یا مانیتور LCD، کابلها را به خوبی محکم کنید.

اگر شخص یا شیئی به کابلها گیر کند، ممکن است منجر به جراحت یا صدمه به تلویزیون یا مانیتور LCD شود.

از وارد شدن فشار به سیم برق AC یا کابل رابط جلوگیری کنید.

اگر سیم یا برق AC یا کابل رابط بین دیوار و دستگاه گیر کند و به آن فشار وارد شود یا خم شده و پیچ بخورد، ممکن است روکش آن پاره شود و باعث ایجاد مدار کوتاه یا قطع یا برق شود. این حالت ممکن است باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.

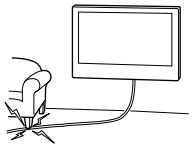

پیچهایی که برای محکم کردن پایه نصب دیواری به دیوار است، عرضه نشده است.

هنگام نصب پایه نصب دیواری، از پیچهایی استفاده کنید که مناسب مصالح و ساختار دیوار است.

PR


قبل از شروع به کار

- تصاویر تلویزیون یا مانیتور LCD مندرج در این راهنما، نمونه‌هایی برای توضیح شفاف عملکردها هستند. به همین دلیل، این تصاویر ممکن است با تلویزیون یا مانیتور LCD واقعی شما متفاوت باشند.

دیوار شما از چه ساخته شده است؟

ابتدا، نوع دیوار را برای نصب تلویزیون یا مانیتور LCD بررسی کنید.


دیوار خشک با داربست

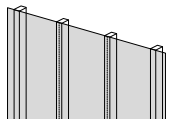

پیش گیری ها

- حداکثر ضخامت دیوار خشک: 16 میلی متر.
- اطمینان حاصل کنید اندازه داربست چوبی داخلی حداقل 51 میلی متر × 102 میلی متر برای اندازه استاندارد و برای اندازه اسمی 38 میلی متر × 89 میلی متر باشد.
- فضایی افقی به اندازه حداقل 406 میلی متر میان بست ها نگه دارید.

بتن جامد یا بلوک بتنی

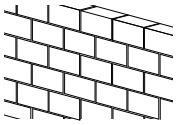

پیش گیری ها


- پایه نصب دیواری را مستقیماً بر روی دیوار بتنی مستحکم سوار کنید.
- مطمئن شوید که ضخامت دیوار بتنی مستحکم حداقل 203 میلی متر باشد.
- مطمئن شوید که سایز هر بلوک بتنی حداقل 203 میلی متر × 203 میلی متر × 406 میلی متر باشد.

بررسی قطعات

ارائه شده با SU-WL850

- بررسی کنید که همه قطعات در بسته بندی موجود باشد.


(×1) **WM1**

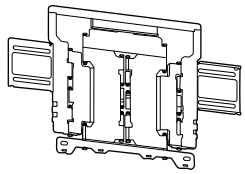

(×1) **WM2**




(×4) **WM3**



(×4) **M6**



(×6) **WT1**




عرضه شده همراه با تلویزیون یا مانیتور LCD

قطعه نصب دیواری **VS** (×4)




آماده سازی برای نصب

- قبل از نصب، راهنمای مرجع و راهنمای نصب تلویزیون یا مانیتور LCD را کنار دستتان داشته باشید.
- محل نصب تلویزیون یا مانیتور LCD خود را تعیین کنید.
- چهار پیچ به قطر 8 میلی متر و چهار واشر مناسب (ارائه نشده) آماده کنید. پیچ هایی را انتخاب کنید که با مواد سازنده دیوار تناسب داشته باشند.
- ابزارهای زیر را آماده کنید:

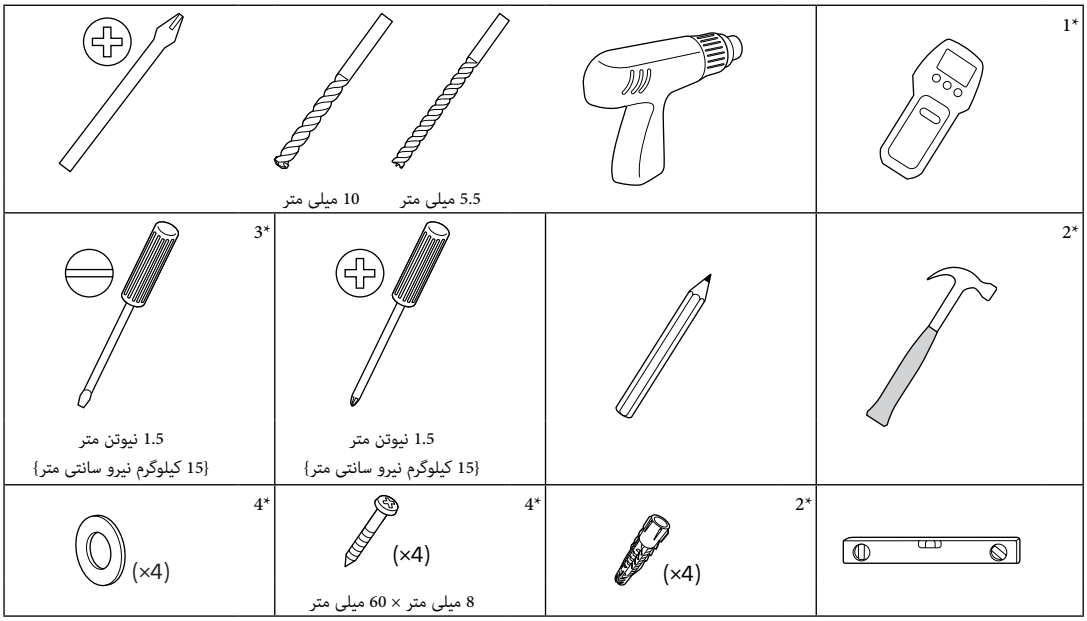


1* فقط برای دیوار خشک با داربست



2* فقط برای بتن مستحکم یا بلوک بتنی


3* بسته به مدل ها

4* هنگام استفاده از پیچ و واشر مراقب باشید



PR

A الصاق پایه نصب دیواری به دیوار خشک با داربست

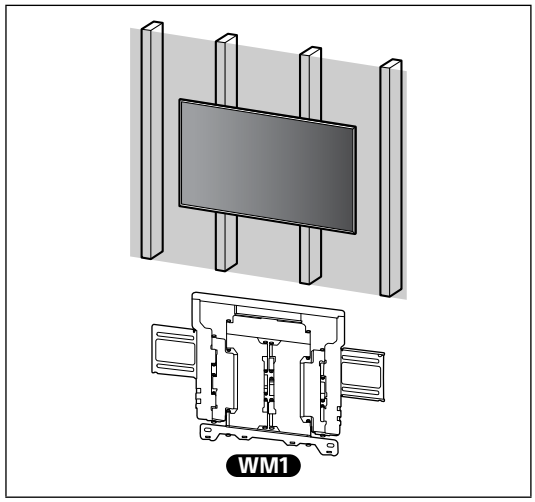

نصب پایه نصب دیواری به دیوار


1 در مورد محل نصب تصمیم بگیرید.

دقت کنید دیوار فضای کافی برای تلویزیون یا مانیتور LCD داشته باشد و بتواند حداقل شش برابر وزن تلویزیون یا مانیتور LCD را تحمل کند.


- به "اندازه‌ها برای نصب پایه نصب دیواری به دیوار" در صفحه 20 مراجعه کنید.
- به راهنمای مرجع تلویزیون یا مانیتور LCD برای اطلاع یافتن از وزن تلویزیون یا مانیتور LCD مراجعه کنید.

نکته


- وقتی تلویزیون یا مانیتور LCD شما روی دیوار نصب شد، قسمت بالایی تلویزیون یا مانیتور LCD کمی رو به جلو قرار می گیرد.
- توصیه می کنیم موقعیت تلویزیون یا مانیتور LCD را از فضای مشاهده مورد بررسی قرار دهید.

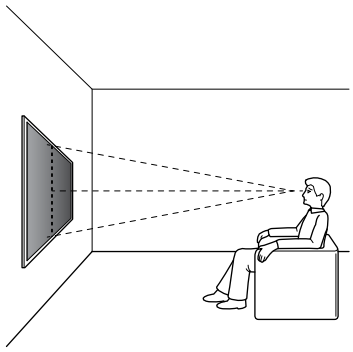

2

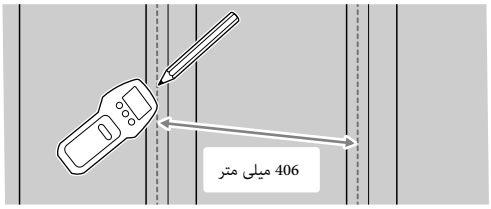


3 **WM1** را روی دیوار تراز کنید و چهار علامت تراز با میله ها مشخص کنید.

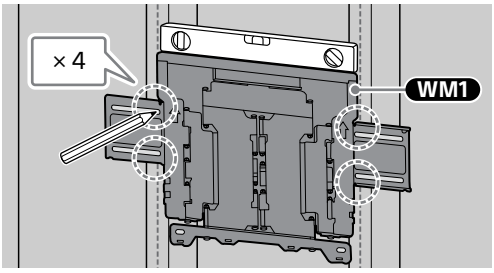

نکته

- از یک تراز برای بررسی اینکه **WM1** تراز است استفاده کنید.


4 سوراخ های تنظیمی بالا را روی علامت ها دریل کنید.

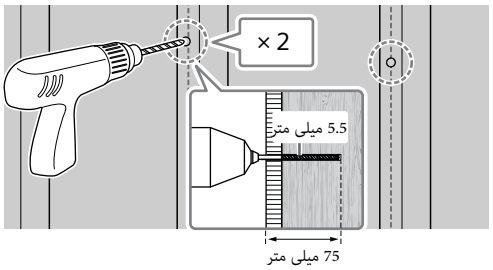

نکته

- سوراخ های تنظیمی باید با عمق 75 میلی متری و با استفاده از یک مته با قطر 5.5 میلی متری ایجاد شوند.

5 **WM1** را با استفاده از پیچ ها (ارائه نشده) و واشرهای (ارائه نشده) مناسب روی دیوار نصب کنید.

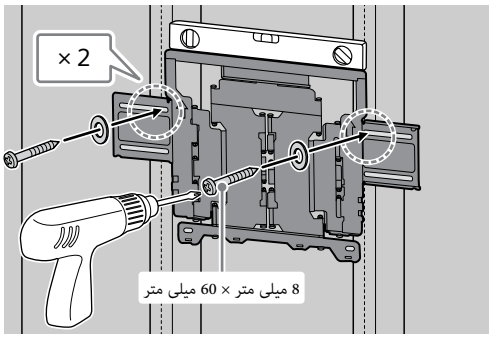


نکته

• از یک تراز برای بررسی اینکه **WM1** تراز است استفاده کنید.


پیش گیری ها

• از سفت کردن بیش از حد پیچ چوبی 8 میلی متر × 60 میلی متر خودداری کنید. سفت کردن نامناسب ممکن است قدرت نگهدارندگی پیچ چوبی 8 میلی متر × 60 میلی متر را کاهش دهد.

6 سوراخ های تنظیمی پایین را روی علامت ها دریل کنید. (برای دستورالعمل دریل کردن به مرحله 4 مراجعه کنید.)

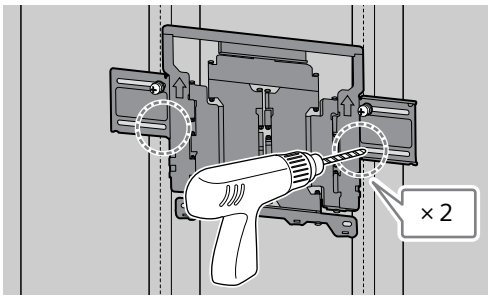


7 سوراخ ها را با پیچ و واشر مناسب بسته و محکم کنید.

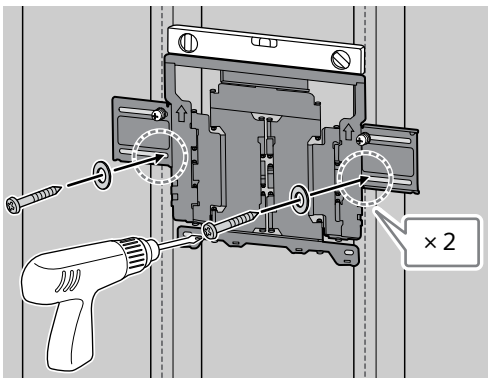

نکته

• از یک تراز برای بررسی اینکه **WM1** تراز است استفاده کنید.


8 بازوی پایه را تا انتها بیرون بکشید.

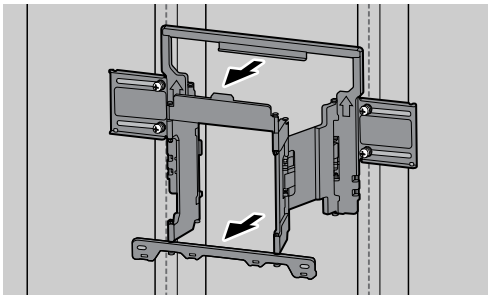

آماده سازی برای نصب تلویزیون یا مانیتور LCD

نکته


• حتماً پیچ های باز شده و قطعات بلااستفاده را در مکانی امن و دور از دسترس کودکان قرار دهید.

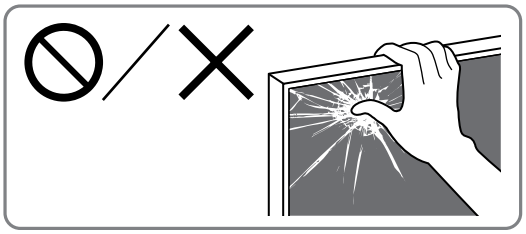

1 برای اینکه تلویزیون یا مانیتور LCD در جای خود بایستد، پایه رومیزی را وصل کنید.


• به راهنمای نصب تلویزیون یا مانیتور LCD خود مراجعه کنید.

2 پیچ ها را از پشت تلویزیون یا مانیتور LCD بیرون بیاورید.

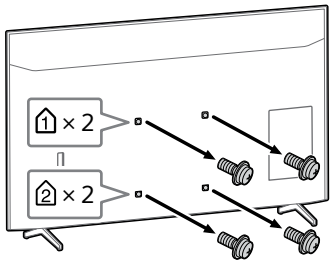

PR

3 قطعه نصب دیواری VS (که به همراه تلویزیون یا مانیتور LCD عرضه می‌شود) را به پشت تلویزیون یا مانیتور LCD وصل کنید (تا با دیوار مماس شود).

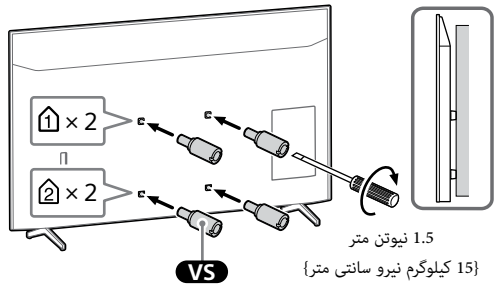


1.5 نیوتن متر
{15 کیلوگرم نیرو سانتی متر}

نکته

- حتماً قطعه نصب دیواری VS را هنگام وصل کردن به تلویزیون یا مانیتور LCD محکم کنید.
  فقط از آچار سر صاف برای نصب قطعه نصب دیواری VS استفاده کنید.
  اگر از ابزار دیگری استفاده کنید، ممکن است قطعه نصب دیواری VS زیاد بچرخد و به تلویزیون یا مانیتور LCD آسیب وارد کند.


4 WM3 را وصل کنید.

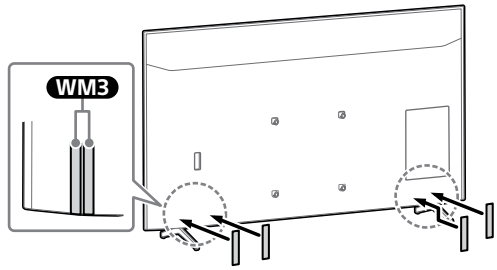

نکته

- WM3 را روی برچسب‌ها متصل نکنید.

5 WM2 را با استفاده از M6 به تلویزیون یا مانیتور LCD وصل کنید.

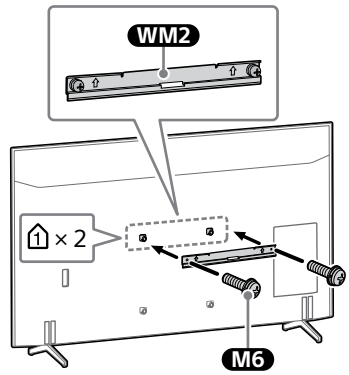


6 پایه رومیزی را از تلویزیون یا مانیتور LCD جدا کنید.

تصویر زیر نمونه‌ای از این عملیات است.

بجز KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- هر بار یک طرف از پایه رومیزی را بردارید. در حالی که افراد دیگری تلویزیون یا مانیتور LCD را بلند کرده اند، پایه رومیزی را با هر دو دست محکم نگه دارید.

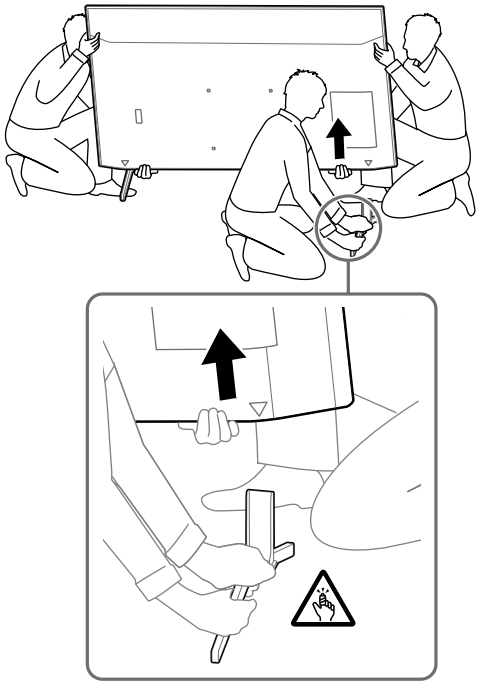

- مرحله قبل را تکرار کنید و طرف دیگر پایه رومیزی را بردارید.


فقط / KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J
65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J

- هر بار یک طرف از پایه رومیزی را بردارید. در حالی که افراد دیگری تلویزیون یا مانیتور LCD را بلند کرده اند، پایه رومیزی را با هر دو دست محکم نگه دارید.

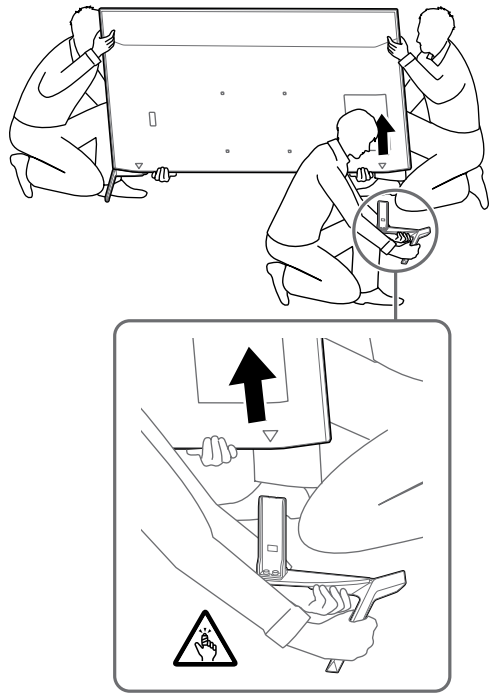

- مرحله قبل را تکرار کنید و طرف دیگر پایه رومیزی را بردارید.

فقط / KD-75X82J / 65X82J / 55X82J, XR-75X92J / 65X92J
55X92J

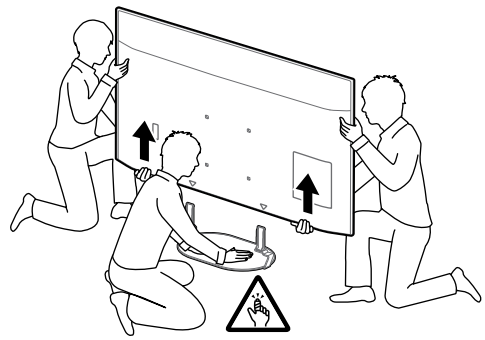


نکته


- برای جدا کردن پایه رومیزی، سه نفر یا بیشتر لازم است.
- مواظب باشید که در هنگام جدا کردن پایه رومیزی از تلویزیون یا مانیتور LCD، از نیروی بیش از اندازه استفاده نکنید چون این کار ممکن است باعث افتادن تلویزیون یا مانیتور LCD شود که آن هم ممکن است منجر به جراحت فردی یا آسیب فیزیکی به تلویزیون یا مانیتور LCD شود.
- در هنگام کار با پایه رومیزی مواظب باشید تا به تلویزیون یا مانیتور LCD آسیب وارد نکنید.
- هنگام بلند کردن تلویزیون یا مانیتور LCD مراقب باشید زیرا پایه رومیزی در هنگام جدا شدن ممکن است واژگون شود و به افراد آسیب برساند.
- هنگام جدا کردن پایه رومیزی از تلویزیون یا مانیتور LCD دقت کنید که مانع افتادن آن و آسیب رساندن به سطحی که تلویزیون یا مانیتور LCD روی آن قرار دارد شوید.


PR

نصب تلویزیون یا مانیتور LCD روی دیوار

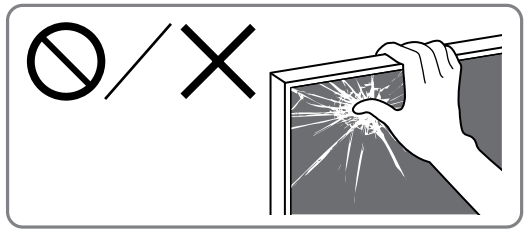


1

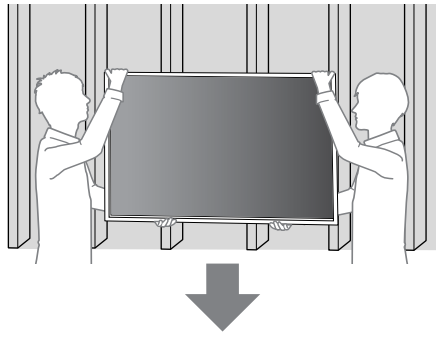


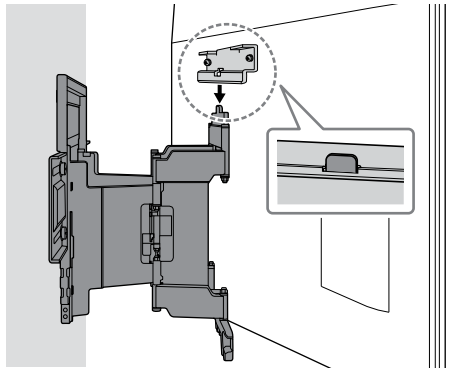


2

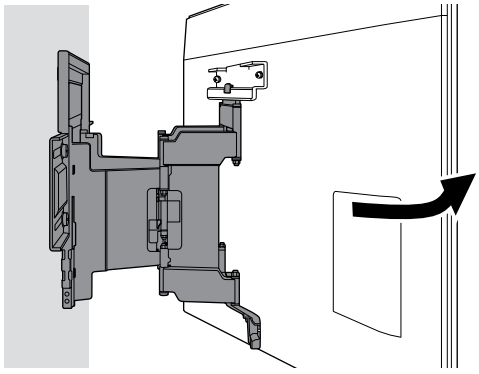


3 سمت راست و چپ پایه نصب دیواری را پیچ کنید.

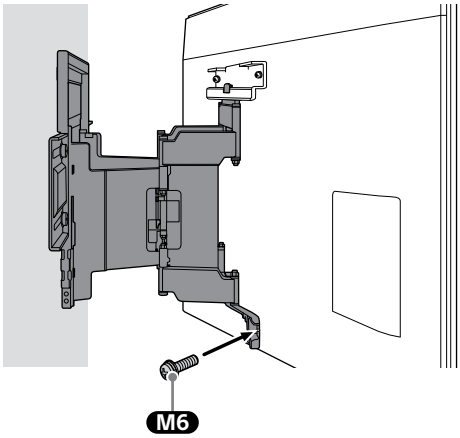


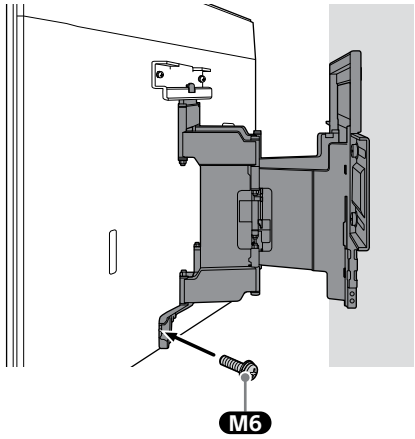

4

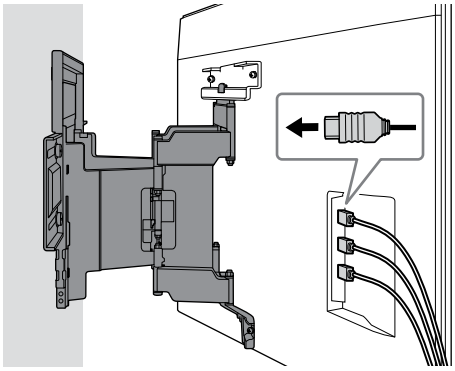


5 زمان جابجا کردن تلویزیون یا مانیتور LCD، آن را از پایین محکم نگه دارید.

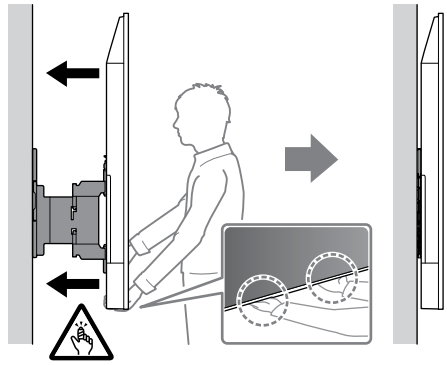

نکته


- بسته به نوع و تعداد کابلهای متصل شده تلویزیون یا مانیتور LCD ممکن است نزدیک به دیوار حرکت نکند. این یک سوء عملکرد نیست.

6

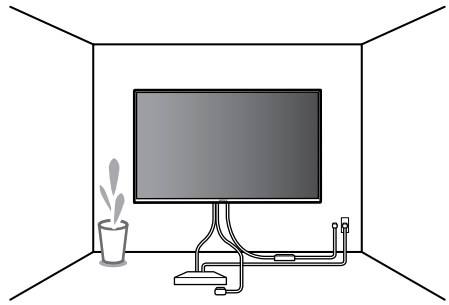

هشدار

- هنگام حمل، تلویزیون یا مانیتور LCD حتماً باید توسط دو یا چند نفر (سه یا چند نفر برای تلویزیون یا مانیتور LCD 189.3 سانتی‌متری (75 اینچی) یا بزرگتر) نگه داشته شود.

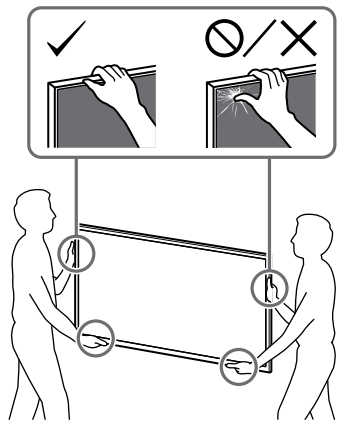

بررسی تکمیل نصب

نکات زیر را بررسی کنید.

- سیم یا کابل پیچ نخورده یا گیر نکرده است.

هشدار

- جایگذاری نامناسب کابل اتصال و غیره، به دلیل ایجاد مدار کوتاه ممکن است باعث وقوع آتش سوزی یا برق گرفتگی شود. حتماً تکمیل نصب را از نظر ایمنی بررسی کنید.

اطلاعات دیگر


هنگام جابجا کردن تلویزیون یا مانیتور LCD، مراحل نصب قبلی را برعکس انجام دهید.

هشدار

- هنگام جدا کردن، تلویزیون یا مانیتور LCD حتماً باید توسط دو یا چند نفر (سه یا چند نفر برای تلویزیون یا مانیتور LCD 189.3 سانتی‌متری (75 اینچی) یا بزرگتر) نگه داشته شود.

PR

B اتصال پایه نصب دیواری به بتن جامد یا بلوک بتنی

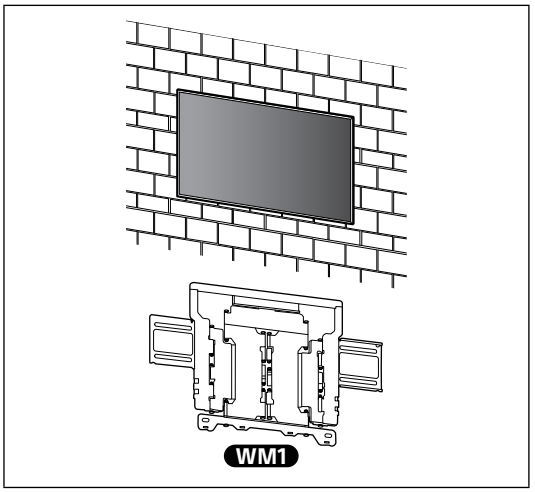

نصب پایه نصب دیواری به دیوار


1 در مورد محل نصب تصمیم بگیرید.

دقت کنید دیوار فضای کافی برای تلویزیون یا مانیتور LCD داشته باشد و بتواند حداقل شش برابر وزن تلویزیون یا مانیتور LCD را تحمل کند.


- به "اندازه‌ها برای نصب پایه نصب دیواری به دیوار" در صفحه 20 مراجعه کنید.
- به راهنمای مرجع تلویزیون یا مانیتور LCD برای اطلاع یافتن از وزن تلویزیون یا مانیتور LCD مراجعه کنید.

نکته

- وقتی تلویزیون یا مانیتور LCD شما روی دیوار نصب شد، قسمت بالایی تلویزیون یا مانیتور LCD کمی رو به جلو قرار می گیرد.
- توصیه می کنیم موقعیت تلویزیون یا مانیتور LCD را از فضای مشاهده مورد بررسی قرار دهید.

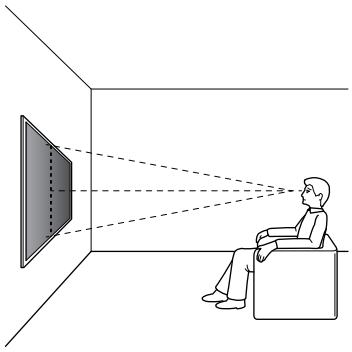


2 WM1 را با دیوار تراز کرده و چهار علامت مشخص کنید.

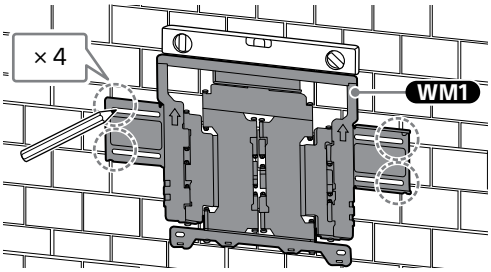

نکته

- از یک تراز برای بررسی اینکه WM1 تراز است استفاده کنید.


3 سوراخ های تنظیمی را روی علامت ها دریل کنید.

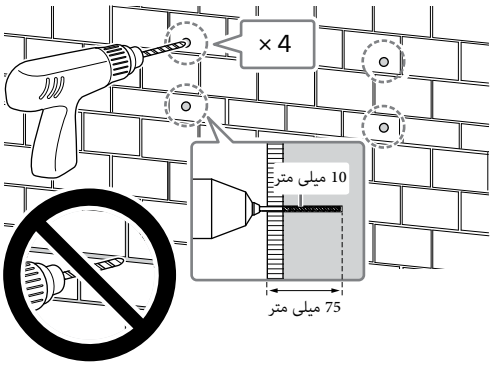

نکته

- سوراخ های تنظیمی باید با عمق 75 میلی متری و با استفاده از یک مته با قطر 10 میلی متری ایجاد شوند.


4

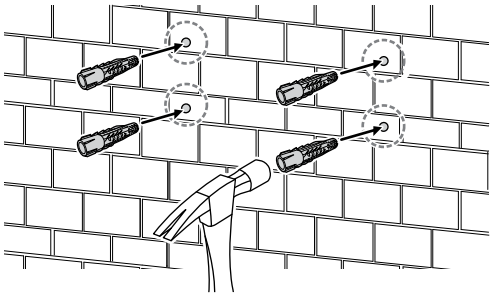

آماده سازی برای نصب تلویزیون یا مانیتور LCD

نکته


• حتماً پیچ های باز شده و قطعات بلااستفاده را در مکانی امن و دور از دسترس کودکان قرار دهید.

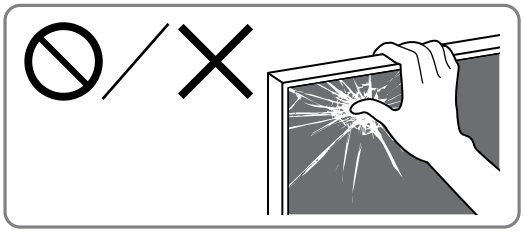


1 برای اینکه تلویزیون یا مانیتور LCD در جای خود بایستد، پایه رومیزی را وصل کنید.

• به راهنمای نصب تلویزیون یا مانیتور LCD خود مراجعه کنید.


2 پیچ ها را از پشت تلویزیون یا مانیتور LCD بیرون بیاورید.

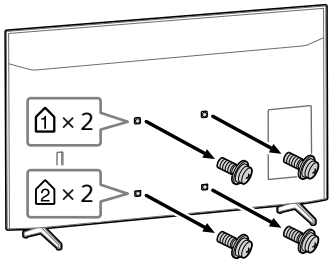

3 قطعه نصب دیواری **VS** (که به همراه تلویزیون یا مانیتور LCD عرضه می‌شود) را به پشت تلویزیون یا مانیتور LCD وصل کنید (تا با دیوار مماس شود).

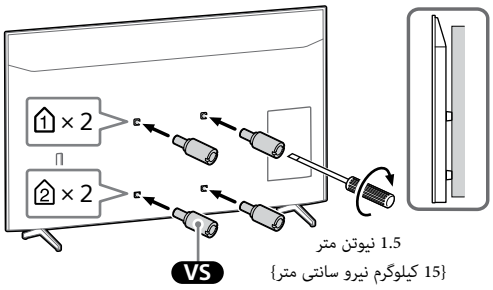

5 **WM1** را با استفاده از پیچ ها (ارائه نشده) و واشرهای (ارائه نشده) مناسب روی دیوار نصب کنید.

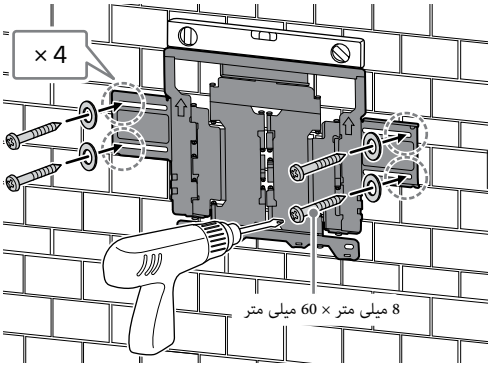


نکته

• از یک تراز برای بررسی اینکه **WM1** تراز است استفاده کنید.

پیش گیری ها

• از سفت کردن بیش از حد پیچ چوبی 8 میلی متر × 60 میلی متر خودداری کنید. سفت کردن نامناسب ممکن است قدرت نگهدارندگی پیچ چوبی 8 میلی متر × 60 میلی متر را کاهش دهد.

6 بازوی پایه را تا انتها بیرون بکشید.

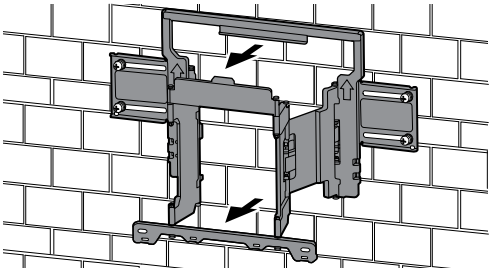


PR

نکته

- حتماً قطعه نصب دیواری **VS** را هنگام وصل کردن به تلویزیون یا مانیتور LCD محکم کنید.
  فقط از آچار سر صاف برای نصب قطعه نصب دیواری **VS** استفاده کنید.
  اگر از ابزار دیگری استفاده کنید، ممکن است قطعه نصب دیواری **VS** زیاد بچرخد و به تلویزیون یا مانیتور LCD آسیب وارد کند.


4 **WM3** را وصل کنید.

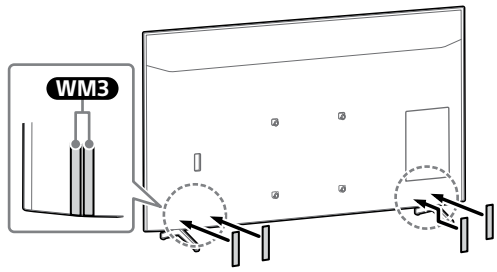

نکته

- **WM3** را روی برچسب‌ها متصل نکنید.

5 **WM2** را با استفاده از **M6** به تلویزیون یا مانیتور LCD وصل کنید.

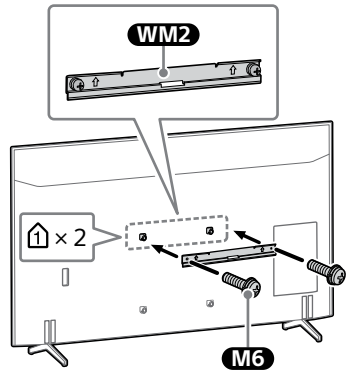


6 پایه رومیزی را از تلویزیون یا مانیتور LCD جدا کنید.

تصویر زیر نمونه‌ای از این عملیات است.

بجز KD-75X89J / 75X82J / 65X89J / 65X82J / 55X89J / 55X82J, XR-75X94J / 75X93J / 75X92J / 65X94J / 65X93J / 65X92J / 55X94J / 55X93J / 55X92J


- هر بار یک طرف از پایه رومیزی را بردارید. در حالی که افراد دیگری تلویزیون یا مانیتور LCD را بلند کرده اند، پایه رومیزی را با هر دو دست محکم نگه دارید.

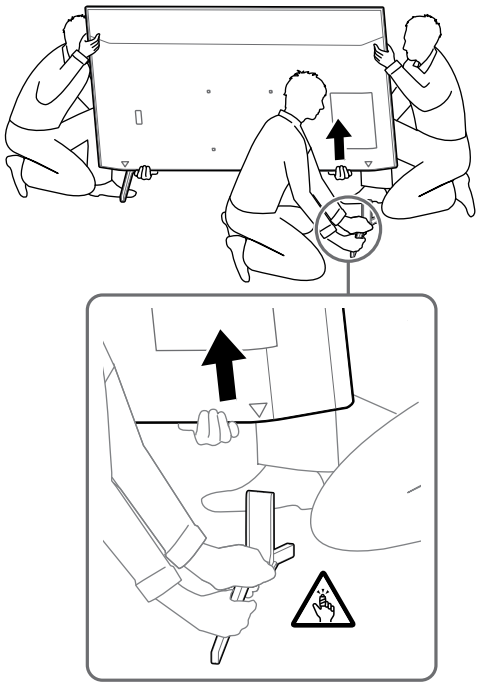


- مرحله قبل را تکرار کنید و طرف دیگر پایه رومیزی را بردارید.

فقط / KD-75X89J / 65X89J / 55X89J, XR-75X94J / 75X93J
65X94J / 65X93J / 55X94J / 55X93J


- هر بار یک طرف از پایه رومیزی را بردارید. در حالی که افراد دیگری تلویزیون یا مانیتور LCD را بلند کرده اند، پایه رومیزی را با هر دو دست محکم نگه دارید.

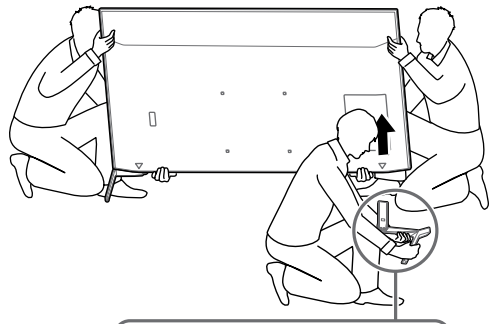

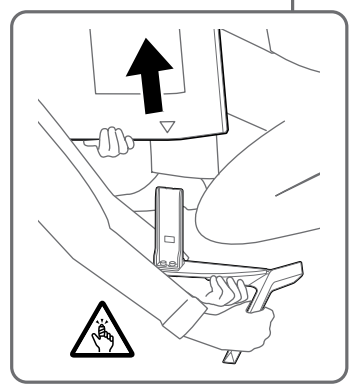

- مرحله قبل را تکرار کنید و طرف دیگر پایه رومیزی را بردارید.


فقط / KD-75X82J / 65X92J / 55X82J, XR-75X92J
55X92J

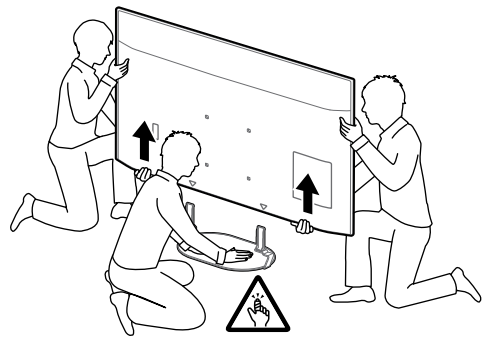


نکته


- برای جدا کردن پایه رومیزی، سه نفر یا بیشتر لازم است.
- مواظب باشید که در هنگام جدا کردن پایه رومیزی از تلویزیون یا مانیتور LCD، از نیروی بیش از اندازه استفاده نکنید چون این کار ممکن است باعث افتادن تلویزیون یا مانیتور LCD شود که آن هم ممکن است منجر به جراحت فردی یا آسیب فیزیکی به تلویزیون یا مانیتور LCD شود.
- در هنگام کار با پایه رومیزی مواظب باشید تا به تلویزیون یا مانیتور LCD آسیب وارد نکنید.
- هنگام بلند کردن تلویزیون یا مانیتور LCD مراقب باشید زیرا پایه رومیزی در هنگام جدا شدن ممکن است واژگون شود و به افراد آسیب برساند.
- هنگام جدا کردن پایه رومیزی از تلویزیون یا مانیتور LCD دقت کنید که مانع افتادن آن و آسیب رساندن به سطحی که تلویزیون یا مانیتور LCD روی آن قرار دارد شوید.

نصب تلویزیون یا مانیتور LCD روی دیوار

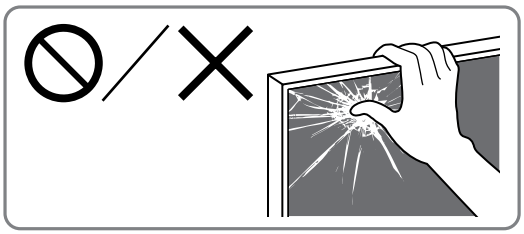


1

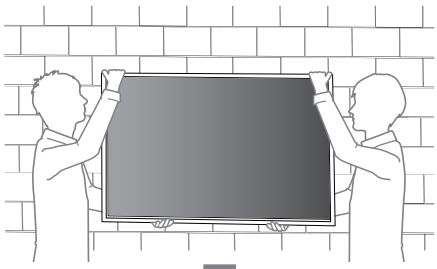


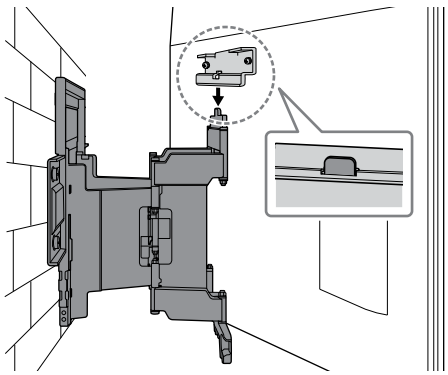


2

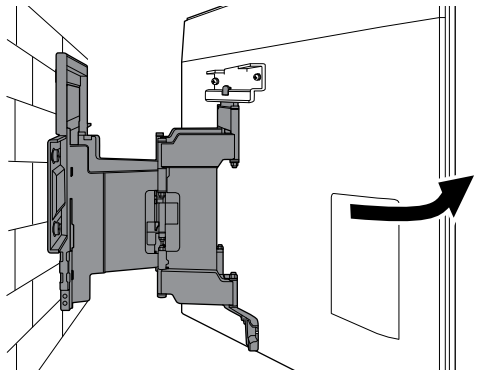


3 سمت راست و چپ پایه نصب دیواری را پیچ کنید.

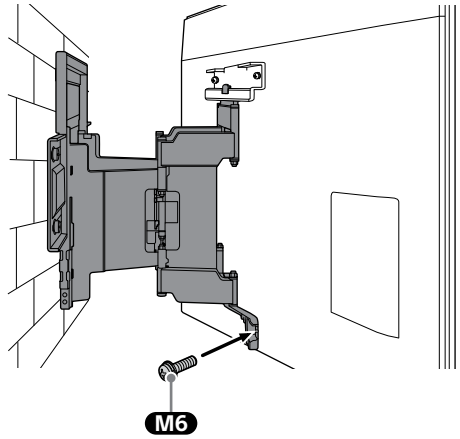


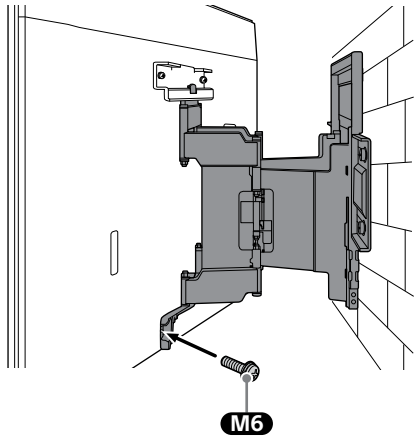

4

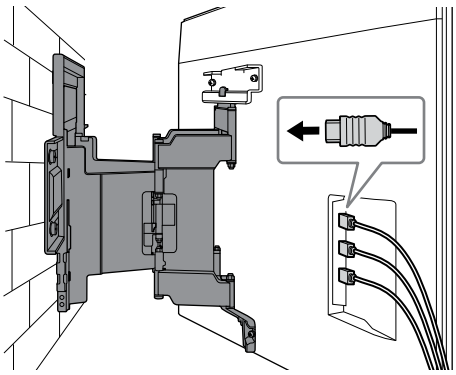


5 زمان جابجا کردن تلویزیون یا مانیتور LCD، آن را از پایین محکم نگه دارید.

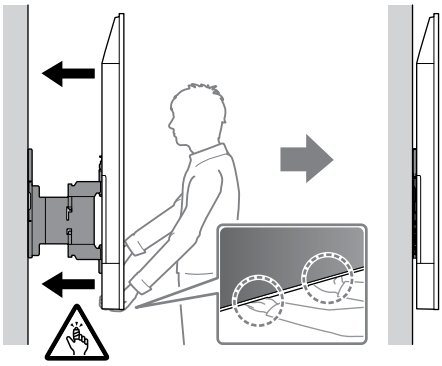

نکته


- بسته به نوع و تعداد کابلهای متصل شده تلویزیون یا مانیتور LCD ممکن است نزدیک به دیوار حرکت نکند. این یک سوء عملکرد نیست.

6

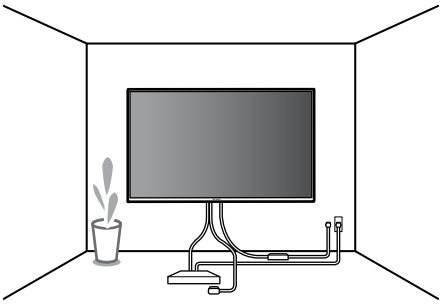

هشدار

- هنگام حمل، تلویزیون یا مانیتور LCD حتماً باید توسط دو یا چند نفر (سه یا چند نفر برای تلویزیون یا مانیتور LCD 189.3 سانتی‌متری (75 اینچی) یا بزرگتر) نگه داشته شود.

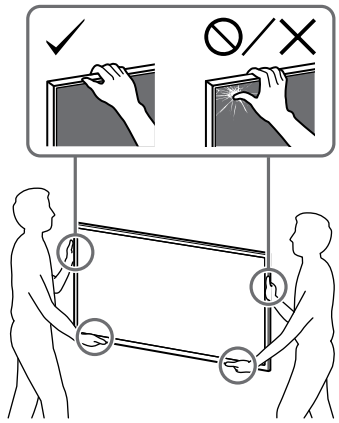

بررسی تکمیل نصب

نکات زیر را بررسی کنید.

- سیم یا کابل پیچ نخورده یا گیر نکرده است.

هشدار

- جایگذاری نامناسب کابل اتصال و غیره، به دلیل ایجاد مدار کوتاه ممکن است باعث وقوع آتش سوزی یا برق گرفتگی شود. حتماً تکمیل نصب را از نظر ایمنی بررسی کنید.

اطلاعات دیگر


هنگام جابجا کردن تلویزیون یا مانیتور LCD، مراحل نصب قبلی را برعکس انجام دهید.

هشدار

- هنگام جدا کردن، تلویزیون یا مانیتور LCD حتماً باید توسط دو یا چند نفر (سه یا چند نفر برای تلویزیون یا مانیتور LCD 189.3 سانتی‌متری (75 اینچی) یا بزرگتر) نگه داشته شود.

مشخصات فنی

WM1

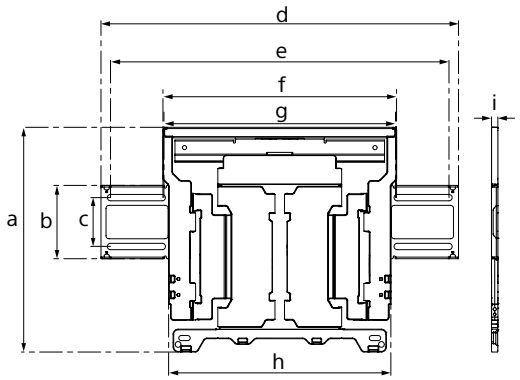

ابعاد: (تقریباً) [میلی متر]

a	:	354
b	:	116
c	:	77
d	:	563
e	:	533
f	:	370
g	:	368
h	:	350
i	:	11

وزن (فقط پایه): (تقریباً) [کیلوگرم]

3.0


طرح و مشخصات بدون اطلاع در معرض تغییر هستند.

PR

ارجاعات

اندازه‌ها برای نصب پایه نصب دیواری به دیوار

ارقام موجود در جدول ممکن است بسته به نصب کمی فرق داشته باشد.

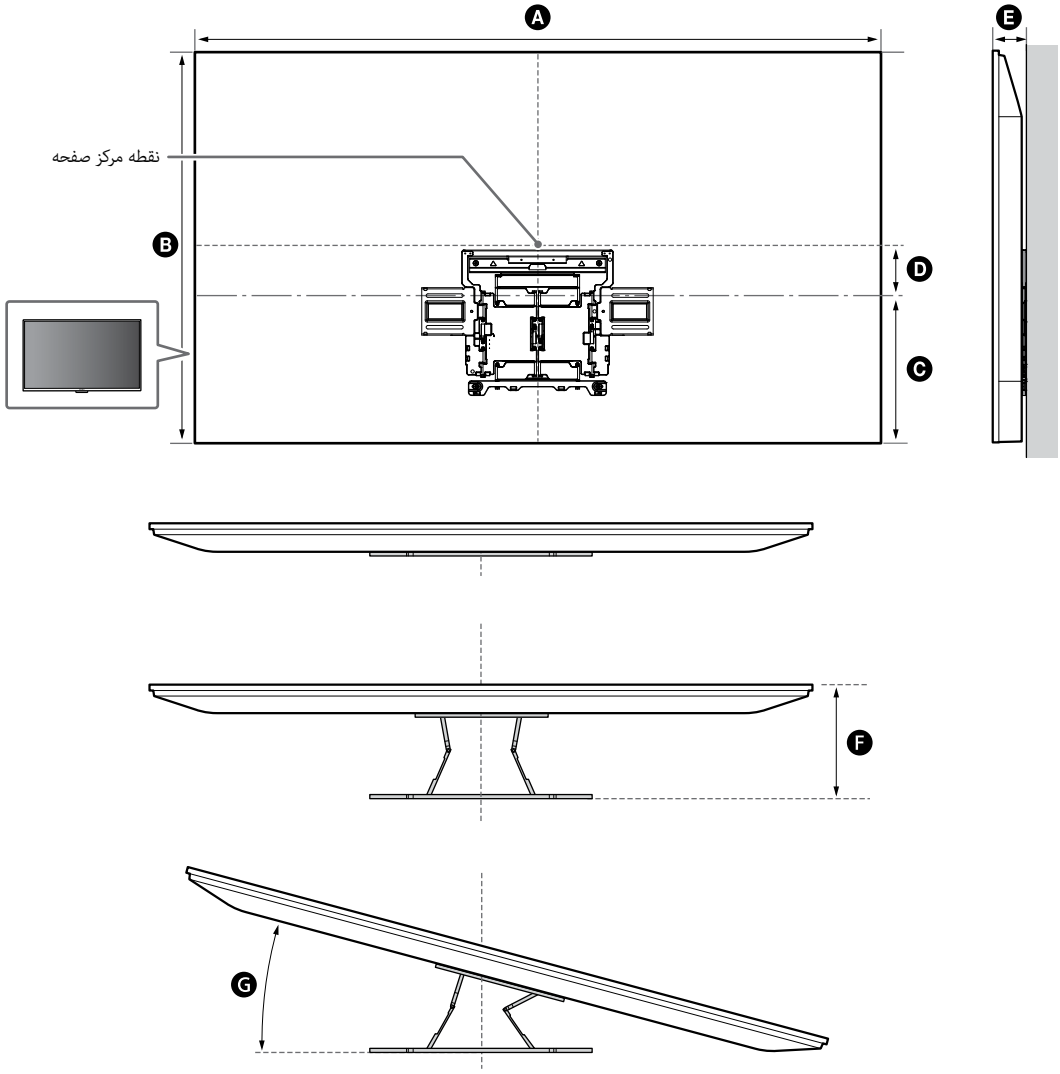

(میلی متر)

مدل نام	A	B	C	D	E	F*1	G*1 (°)
KD-75X82J / 75X81J / 75X80J / 75X80BJ	1,686	969	364	*2–123	86	288	15
FW-75BZ30J	1,686	969	364	*2–123	86	288	15
XR-75X94J / 74X93J / 75X92J / 75X90J / XRM-75X90J	1,675	962	363	*2–118	85	288	15
KD-75X89J / 75X86J / 75X85J / 75X85TJ / KM-75X85J	1,675	962	363	*2–118	85	288	15
KD-65X82J / 65X81J / 65X80J / 65X80AJ / KM-65X80J	1,462	842	365	*2–59	83	287	18
FW-65BZ30J	1,462	842	365	*2–59	83	287	18
XR-65X94J / 65X93J / 65X92J / 65X90J / 65X90SJ / XRM-65X90J	1,452	834	363	*2–55	83	286	18
KD-65X89J / 65X86J / 65X85J / 65X85DJ / 65X85TJ / KM-65X85J	1,452	834	363	*2–55	83	286	18
KD-55X82J / 55X81J / 55X80J / 55X80AJ / KM-55X80J	1,243	719	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J1	1,243	721	365	3	83	286	20
FW-55BZ30J	1,243	719	365	3	83	286	20
XR-55X94J / 55X93J / 55X92J / 55X90J / 55X90SJ / XRM-55X90J	1,233	711	363	3	83	286	20
KD-55X89J / 55X86J / 55X85J / 55X85DJ / 55X85TJ / KM-55X85J	1,233	711	363	3	83	286	20

*1 (تقریباً)

*2 محل قرار گیری پایه، پایین نقطه مرکز صفحه قرار دارد.

PR