

SAMSUNG

USER MANUAL

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register your product at [www.samsung.com](http://www.samsung.com)

Model \_\_\_\_\_ Serial No. \_\_\_\_\_

The figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from the actual product appearance.

The product design and specifications may change without notice.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the Samsung service centre.

| Country/Region | Samsung Service Centre   | Website  |
|----------------|--|--|
| SAUDI ARABIA   | 8002474357 (08:00 ~ 20:00 HELP) From Inside Saudi Arabia +966112614718 From outside Saudi Arabia (Call charges may be applied) | <a href="http://www.samsung.com/sa_en/support">www.samsung.com/sa_en/support</a> (English) |
|                | Digital services (24/7 HELP)   | <a href="http://www.samsung.com/sa/support">www.samsung.com/sa/support</a> (Arabic)        |
| PAKISTAN       | 0800-Samsung (7267864)   | <a href="http://www.samsung.com/pk/support">www.samsung.com/pk/support</a>                 |
| TUNISIA        | 80100 012  | <a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">www.samsung.com/n_africa/support</a>     |
| U.A.E          | 800-SAMSUNG (800 - 726 7864)   |  |
| OMAN           | 800-SAM CS (800-72627)   |  |
| KUWAIT         | 183-CALL (183-2255)  | <a href="http://www.samsung.com/ae/support">www.samsung.com/ae/support</a> (English)       |
| BAHRAIN        | 8000-GSAM (8000-4726)  | <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)  |
| QATAR          | 800-CALL (800-2255)  |  |
| TÜRKİYE        | 444 7711   | <a href="http://www.samsung.com/tr/support">www.samsung.com/tr/support</a>                 |
| JORDAN         | 0800-22273   |  |
|                | 06-577-7444  |  |
| LEBANON        | WhatsApp +962-79-777-7421  | <a href="http://www.samsung.com/levant/support">www.samsung.com/levant/support</a>         |
|                | 1598   |  |
| IRAQ           | WhatsApp +962-79-777-7421  |  |
|                | 80010080   |  |
|                | WhatsApp +962-79-777-7421  |  |
|                |  |  |



BN68-15475Y-01

© 2023 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

## Operation

- This apparatus uses batteries. In your community, there might be environmental regulations that require you to dispose of these batteries properly. Please contact your local authorities for disposal or recycling information.
- Store the accessories (remote control, batteries, or etc.) in a location safely out of the reach of children.
- Do not drop or strike the product. If the product is damaged, disconnect the power cord and contact a Samsung service centre.
- Do not dispose of remote control or batteries in a fire.
- Do not short-circuit, disassemble, or overheat the batteries.
- After removing the screen protective film, never remove the Polarising film.
  - If the protective film removal label is not found, the protective film has already been removed.
- CAUTION:** There is danger of an explosion if you replace the batteries used in the remote with the wrong type of battery. Replace only with the same or equivalent type.
- WARNING** - Do not use liquid fumigators containing chemicals, such as mosquito repellent or air freshener, around the product.
  - If steam comes in contact with the product surface or enters the product, it may cause stains or malfunction.
- WARNING** - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES AND OTHER ITEMS WITH OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.



## Caring for the TV

- To clean this apparatus, unplug the power cord from the wall outlet and wipe the product with a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such as wax, benzene, alcohol, thinners, insecticide, aerial fresheners, lubricants, or detergents. These chemicals can damage the appearance of the TV or erase the printing on the product.
- The exterior and screen of the TV can get scratched during cleaning. Be sure to wipe the exterior and screen carefully using a soft cloth to prevent scratches.
- Do not spray water or any liquid directly onto the TV. Any liquid that goes into the product may cause a failure, fire, or electric shock.

## 01 What's in the Box?


Make sure the following items are included with your TV. If any items are missing, contact your dealer.

- User Manual
- Warranty Card / Regulatory Guide (Not available in some locations)
- \*Samsung Smart Remote
- \*Remote Control & Batteries
- \*TV Power Cord
- \*Wall Mount Adapter x 2
- \*\*One Connect Box
- \*\*One Connect Box Power Cord
- \*\*One Connect Cable x 2
- \*\*One Connect cable holder (for wall mount)
- Web Camera / Lens Cover / Pogo Gender (QN95C Series only)

\*, Some of the items specified above may not be included in the package, depending on the model or geographical area.  
\*\*, QN7\*\*C, QN8\*\*C, QN9\*\*C, S95C Series


- The type of battery may vary depending on the model.
- The items' colours and shapes may vary depending on the models.
- Cables not included can be purchased separately.
- Check for any accessories hidden behind or in the packing materials when opening the box.

**Warning:** Screens can be damaged from direct pressure when handled incorrectly. We recommend lifting the TV at the edges, as shown. For more information about handling, refer to the Unpacking and Installation Guide came with this product.

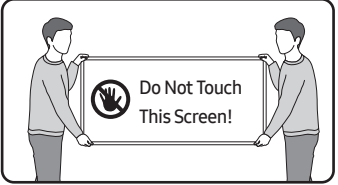

### Using the One Connect cable holder

You can use the One Connect cable holder to tidy up the cables while installing the wall mount.

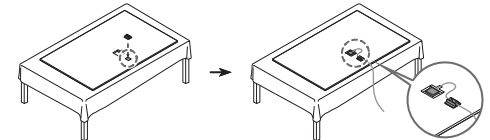

## Before Reading This User Manual

This TV comes with this User Manual and an embedded e-Manual (🔍) > ≡ Menu > ⚙️ Settings > Support > Open e-Manual).

On the website ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)), you can download the manuals and see its contents on your PC or mobile device.

## Warning! Important Safety Instructions

Please read the Safety Instructions before using your TV. Refer to the table below for an explanation of symbols which may be on your Samsung product.

| CAUTION   |  |
|---|--|
| RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.  |  |
| CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL. |  |
|   | This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.   |
|   | This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.  |
|   | Class II product: This symbol indicates that a safety connection to electrical earth (ground) is not required. If this symbol is not present on a product with a mains lead, the product MUST have a reliable connection to protective earth (ground). |
|   | AC voltage: Rated voltage marked with this symbol is AC voltage.   |
|   | DC voltage: Rated voltage marked with this symbol is DC voltage.   |
|   | Caution. Consult instructions for use: This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.   |

## Power

- Do not overload wall outlets, extension cords, or adapters beyond their voltage and capacity. It may cause fire or electric shock.  
Refer to the power specifications section of the manual or the power supply label on the product for voltage and amperage information.
- Power-supply cords should be placed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them. Pay particular attention to cords at the plug end, at wall outlets, and at the point where they exit from the appliance.
- Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. This may cause electric shock.
- To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus. Only a qualified technician should open this apparatus.
- Be sure to plug in the power cord until it is firmly seated. When unplugging the power cord from a wall outlet, always pull on the power cord's plug. Never unplug it by pulling on the power cord. Do not touch the power cord with wet hands.
- If this apparatus does not operate normally - in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it - unplug it immediately and contact an authorised dealer or Samsung service centre.
- To protect this apparatus from a lightning storm, or to leave it unattended and unused for a long time, be sure to unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system.
  - Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage, or a fire by causing the power cord to generate sparks and heat or by causing the insulation to deteriorate.
- Use only a properly grounded plug and wall outlet.
  - An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class I Equipment only.)
- To turn off this apparatus completely, disconnect it from the wall outlet. To ensure you can unplug this apparatus quickly if necessary, make sure that the wall outlet and power plug are readily accessible.

## Installation

- Do not place this apparatus near or over a radiator or heat register, or where it is exposed to direct sunlight.
- Do not place vessels (vases etc.) containing water on this apparatus, as this can result in a fire or electric shock.
- Do not expose this apparatus to rain or moisture.
- Be sure to contact an authorised Samsung service centre for information if you intend to install your TV in a location with heavy dust, high or low temperatures, high humidity, chemical substances, or where it will operate 24 hours a day such as in an airport, a train station, etc. Failure to do so may lead to serious damage to your TV.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing.

### Mounting the TV on a wall

**!** If you mount this TV on a wall, follow the instructions exactly as set out by the manufacturer. If it is not correctly mounted, the TV may slide or fall and cause serious injury to a child or adult and serious damage to the TV.

- To order the Samsung wall mount kit, contact Samsung service centre.
- Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you choose to install the wall mount on your own.
- Samsung is not liable for product damage or personal injury when a non-VESA or non-specified wall mount is used or when the consumer fails to follow the product installation instructions.
- You can install your wall mount on a solid wall perpendicular to the floor. Before attaching the wall mount to surfaces other than plaster board, contact your nearest dealer for additional information. If you install the TV on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe personal injury.
- When installing a wall mount kit, we recommend you fasten all four VESA screws.
- If you want to install a wall mount kit that attaches to the wall using two top screws only, be sure to use a Samsung wall mount kit that supports this type of installation. (You may not be able to purchase this type of wall mount kit, depending on the geographical area.)

- To order the Samsung wall mount kit, contact Samsung service centre.
- Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you choose to install the wall mount on your own.
- Samsung is not liable for product damage or personal injury when a non-VESA or non-specified wall mount is used or when the consumer fails to follow the product installation instructions.
- You can install your wall mount on a solid wall perpendicular to the floor. Before attaching the wall mount to surfaces other than plaster board, contact your nearest dealer for additional information. If you install the TV on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe personal injury.
- When installing a wall mount kit, we recommend you fasten all four VESA screws.
- If you want to install a wall mount kit that attaches to the wall using two top screws only, be sure to use a Samsung wall mount kit that supports this type of installation. (You may not be able to purchase this type of wall mount kit, depending on the geographical area.)

## 04 Troubleshooting and Maintenance

### Troubleshooting

- For more information, refer to "Troubleshooting" in the e-Manual.
- 🔍 > ≡ Menu > ⚙️ Settings > Support > Open e-Manual > Troubleshooting
- If none of the troubleshooting tips apply, please visit "www.samsung.com" and click Support or contact the Samsung service centre.
- This panel is made up of sub pixels which require sophisticated technology to produce. There may be, however, a few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.
  - To keep your TV in optimum condition, upgrade to the latest software. Use the **Update Now** or **Auto update** functions on the TV's menu (🔍) > ≡ Menu > ⚙️ Settings > Support > Software Update > Update Now or Auto update).

### The TV won't turn on.

- Make sure that the power cord is securely plugged into the product and the wall outlet.
- Make sure that the wall outlet is working and the remote control sensor at the bottom of the TV is lit and glowing a solid red.
- Try pressing the **TV Controller** button at the bottom of the TV to make sure that the problem is not with the remote control. If the TV turns on, refer to "The remote control does not work".

### The remote control does not work.

- Check if the remote control sensor at the bottom of the TV blinks when you press the 🔴 button on the remote control.
  - CU7 Series (except for CU77\*\* model): If it does not blink, replace the remote control's batteries. Make sure that the batteries are installed with their poles (+/-) in the correct direction. Alkaline batteries are recommended for longer battery life.
  - Other models: When the remote's battery is discharged, charge the battery using the USB charging port (C-type), or turn over the remote to expose the solar cell to light.
- Try pointing the remote directly at the TV from 1.5-1.8 m away.
- If your TV came with a Samsung Smart Remote (Bluetooth Remote), make sure to pair the remote to the TV. To pair a Samsung Smart Remote, press the 🔴 and 🔵 buttons together for 3 seconds.

- Do not mount the TV at more than a 15 degree tilt.
  - Standard dimensions for wall mount kits are shown in the table on the Unpacking and Installation Guide.
- !** Do not install your wall mount kit while your TV is turned on. This may result in personal injury from electric shock.
- Do not use screws that are longer than the standard dimension or do not comply with the VESA standard screw specifications. Screws that are too long may cause damage to the inside of the TV set.
  - For wall mounts that do not comply with the VESA standard screw specifications, the length of the screws may differ depending on the wall mount specifications.
  - Do not fasten the screws too firmly. This may damage the product or cause the product to fall, leading to personal injury. Samsung is not liable for these kinds of accidents.
  - Always have two people mount the TV onto a wall.
    - For 82 inch or larger models, have four people mount the TV onto a wall.

### Providing proper ventilation for your TV

When you install your TV \*and One Connect Box, maintain a distance of at least 10 cm between the TV \*and One Connect Box with other objects (walls, cabinet sides, etc.) to ensure proper ventilation. Failing to maintain proper ventilation may result in a fire or a problem with the product caused by an increase in its internal temperature.

\*: One Connect Box Supported Model Only

- When you install your TV with a stand or a wall mount, we strongly recommend you use parts provided by Samsung Electronics only. Using parts provided by another manufacturer may cause difficulties with the product or result in injury caused by the product falling.

## Eco Sensor and screen brightness

Eco Sensor adjusts the brightness of the TV automatically. This feature measures the light in your room and optimises the brightness of the TV automatically to reduce power consumption. If you want to turn this off, go to 🔍 > ≡ Menu > ⚙️ Settings > All Settings > General & Privacy > Power and Energy Saving > Brightness Optimisation.

- The eco sensor is located at the bottom of the TV. Do not block the sensor with any object. This can decrease picture brightness.

## 05 Specifications and Other Information

### Specifications

|   |
|---|
| <b>Display Resolution</b>   |
| QN7**C/QN8**C/QN9**C Series: 7680 x 4320  |
| Other models: 3840 x 2160   |
| <b>Model Name</b>   |
| UA43CU7000 UA50CU7000 UA55CU7000 UA58CU7000 UA65CU7000 UA70CU7000 UA75CU7000 UA85CU7000 UA43CU7100 UA50CU7100 UA55CU7100 UA65CU7100 UA43CU8000 UA50CU8000 UA55CU8000 UA65CU8000 UA75CU8000 UA85CU8000 UA43CU8500 UA50CU8500 UA65CU8500 UA75CU8500 QA50QE1C QA55QE1C QA65QE1C QA75QE1C QA43Q60C QA50Q60C QA55Q60C QA65Q60C QA75Q60C QA85Q60C QA43Q63C QA50Q63C QA55Q63C QA65Q63C QA75Q63C QA43Q65C QA50Q65C QA55Q65C QA65Q65C QA75Q65C QA85Q65C QA55Q70C QA65Q70C QA75Q70C QA85Q70C QA50Q80C QA55Q80C QA65Q80C QA75Q80C QA85Q80C QA98Q80C QA55QN85C QA65QN85C QA75QN85C QA85QN85C QA43QN90C QA50QN90C QA55QN90C QA65QN90C QA75QN90C QA85QN90C QA55QN95C QA65QN95C QA75QN95C QA85QN95C QA77S89C QA55S90C QA65S90C QA77S90C QA85S90C QA55S95C QA65S95C QA77S95C QA55Q700C QA65QN700C QA75QN700C QA65QN800C QA75QN800C QA85QN800C QA65QN900C QA75QN900C QA85QN900C QA98QN990C |

### Safety Precaution



**Caution:** Pulling, pushing, or climbing on the TV may cause the TV to fall. In particular, ensure your children do not hang on or destabilise the TV. This action may cause the TV to tip over, causing serious injuries or death. Follow all safety precautions provided in the Safety Flyer included with your TV. For added stability and safety, you can purchase and install the anti-fall device, referring to "Preventing the TV from falling".




**WARNING:** Never place a television set in an unstable location. The television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Always use cabinets or stands or mounting methods recommended by Samsung.
- Always use furniture that can safely support the television set.
- Always ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Never place a television set in an unstable location.
- Never place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- Never place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- Never place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.
- When you have to relocate or lift the TV for replacement or cleaning, be sure not to pull out the stand.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

### Preventing the TV from falling

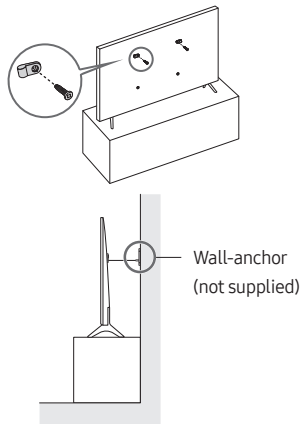

- Using the appropriate screws, firmly fasten a set of brackets to the wall. Confirm that the screws are firmly attached to the wall.
  - You may need additional material such as wall anchors depending on the type of wall.
- Using the appropriately sized screws, firmly fasten a set of brackets to the TV.
  - For the screw specifications, refer to the standard screw part in the table on the Unpacking and Installation Guide.
- Connect the brackets fixed to the TV and the brackets fixed to the wall with a durable, heavy-duty string, and then tie the string tightly.
  - Install the TV near the wall so that it does not fall backwards.
  - Connect the string so that the brackets fixed to the wall are at the same height as or lower than the brackets fixed to the TV.

## Decreasing power consumption

When you shut the TV off, it enters Standby mode. In Standby mode, it continues to draw a small amount of power. To decrease power consumption, unplug the power cord when you don't intend to use the TV for a long time.

## Licences



POWERED BY



Covered by Patents at [patentlist.hvecdavance.com](http://patentlist.hvecdavance.com)



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

### Recommendation - Jordan Only



Hereby, Samsung Electronics, declares that this TV is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The official Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name.

This equipment may only be used indoors. This equipment may be operated in Jordan.

### Notes

- This device is a Class B digital apparatus.
- For information about the power supply, and more information about power consumption, refer to the information on the label attached to the product.
  - On most models, the label is attached to the back of the TV. (On some models, the label is inside the cover terminal.)
  - On One Connect Box models, the label is attached to the bottom of the One Connect Box.
- To connect a LAN cable, use a CAT 7 (\*STP type) cable for the connection. (100/10 Mbps)
  - \* Shielded Twisted Pair
- The images and specifications of the Unpacking and Installation Guide may differ from the actual product.



## Samsung

## دليل المستخدم

شكراً لشرائك هذا المنتج من Samsung. للحصول على خدمة أكثر تكاملاً، يرجى تسجيل المنتج على الموقع www.samsung.com الرقم التسلسلي

تم توفير الأشكال والأشرطة التوضيحية الواردة في "دليل المستخدم" هذا بغرض التوضيح فقط وقد تختلف هذه الرسومات عن المظهر الحقيقي للمنتج.

علماً بأنه قد يتم تغيير تصميم المنتج ومواصفاته دون إخطار.

| <b>اتصل بـسامسونج في جميع أنحاء العالم</b> <p>إذا كنت لديك أي أسئلة أو تعليقات خاصة بمنتجات Samsung، فُيرجى الاتصال بمركز خدمة Samsung.</p> |   |  |
|---|---|--|
| البلد/ المنطقة  | مركز خدمة Samsung ☎   | موقع ويب   |
| SAUDI ARABIA  | 8002474357 (08:00 ~ 20:00 HELP) <p>From Inside Saudi Arabia +966112614718 From outside Saudi Arabia (Call charges may be applied)</p> <p>Digital services (24/7 HELP)</p> | <span>www.samsung.com/sa_en/support</span> (English) <p><span>www.samsung.com/sa/support</span> (Arabic)</p> |
| PAKISTAN  | 0800-Samsung (7267864)  | <span>www.samsung.com/pk/support</span>  |
| TUNISIA   | 80 100 012  | <span>www.samsung.com/n_africa/support</span>  |
| U.A.E   | 800-SAMSUNG (800 - 726 7864)  |  |
| OMAN  | 800-SAM CS (800-72627)  |  |
| KUWAIT  | 183-CALL (183-2255)   | <span>www.samsung.com/ae/support</span> (English)  |
| BAHRAIN   | 8000-GSAM (8000-4726)   | <span>www.samsung.com/ae_ar/support</span> (Arabic)  |
| QATAR   | 800-CALL (800-2255)   |  |
| TÜRKIYE   | 444 77 11   |  |
| JORDAN  | 0800-22273 <p>06-577-7444</p> <p>WhatsApp +962-79-777-7421</p>  | <span>www.samsung.com/tr/support</span>  |
| LEBANON   | 1598 <p>WhatsApp +962-79-777-7421</p>   | <span>www.samsung.com/levant/support</span>  |
| IRAQ  | 80010080 <p>WhatsApp +962-79-777-7421</p>   |  |

حقوق النشر © عام 2013 لشركة Samsung Electronics Co., Ltd جميع الحقوق محفوظة.

© 2013

### العملية

- يعمل هذا الجهاز بواسطة البطاريات. وقد توجد بعض اللوائح البيئية في مجتمعك تتطلب منك التخلص من هذه البطاريات بطريقة آمنة. لذا، يُرجى الاتصال بالسلطات المحلية للاطلاع على المعلومات الخاصة بكيفية التخلص من هذه البطاريات أو إعادة تدويرها.
- احفظ بالملاحظات (جهاز التحكم عن بُعد والبطاريات وغيرها) في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال.
- تجنب سقوط المنتج أو تعرضه للطرق. وفي حالة تعرض الجهاز للتلغ، افصل سلك التيار الكهربائي، ثم اتصل بمركز خدمة Samsung.
- يحظر التخلص من جهاز التحكم عن بُعد أو البطاريات عن طريق حرقها، ينبغي عدم تقصير دائرة البطاريات أو تفكيكها أو تعريضها للسخونة الزائدة.
- بعد إزالة طبقة الشاشة الواقيّة، لا تقم بإزالة الطبقة المستقيمة أبداً.
  - في حالة عدم العثور على مِلصق إزالة الطبقة الواقيّة، فقد تمت إزالة الطبقة الواقيّة بالفعل.
- تنبيه: قد يكون هناك خطر حدوث انفجار في حالة استبدال البطاريات الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد بنوع غير صحيح من البطاريات. فاستبدلها ببطاريات من نفس النوع أو من نوع مماثل فقط.
- تحذير - لا تستخدم مواد تيجر سائلة تحتوي على مواد كيميائية، مثل طارد البعوض أو معطر الهواء، حول المنتج.
- إذا لامس البخار سطح المنتج أو دخل إلى المنتج، فقد يتسبب ذلك في حدوث بقع أو خلل.
- تحذير - لتجنب اندلاع حريق، قد دوماً بإبعاد الشموع وأي مصدر للهب عن هذا المنتج.

### تحذير



### العناية بالتلفزيون

- تنظيف هذا الجهاز: افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ الحائط. واسمح المنتج باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة. علماً بأنه يحظر استخدام أي مواد كيميائية، مثل الشمع أو البزيرن أو الكحول أو مخفف الحين أو مبيد البشريات أو مزيلاب الجو أو المشعّمات أو المنظفات؛ حيث قد يؤدي هذه المواد الكيميائية إلى تلف مظهر التلفزيون أو إزالة الطباعة الموجودة عليه.
- قد تحدث خدوش لشاشة التلفزيون أثناء تنظيفها؛ لذا تأكد من مسح السطح الخارجي والشاشة بعناية باستخدام قطعة قماش ناعمة لمنع حدوث أي خدوش.
- لا تترك مياه أو أي سائل على التلفزيون مباشرة، فقد يتسبب دخول أي مادة سائلة داخل المنتج إلى فشل في التشغيل أو نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.



### قبل قراءة دليل المستخدم

- يأتي هذا التلفزيون مزوداً بدليل المُستخدم هذا ودليل إلكتروني مضمناً وسعتها. فقد يؤدي هذا إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية. راجع قسم مواصفات الطاقة في دليل المستخدم أو ملصق مصدر الطاقة الموجود على المنتج المحمول على معلومات عن الجهد وشدة التيار.

- ينبغي وضع أسلاك مصدر الطاقة في مسار يجعلها في مأمن من السير فوقها أو الضغط عليها بوضع أشياء فوقها أو بشكل يعوق توصيلها. كما ينبغي توجيه عناية خاصة للأسلاك عن طرف القابس ومأخذ الحائط ومواضع خروج الأسلاك من الأجهزة.
- يحظر وضع أي شيء معدني في الأجزاء المفتوحة الموجودة بهذا الجهاز؛ فقد يؤدي هذا إلى حدوث صدمة كهربائية.
- لتجنب حدوث صدمة كهربائية، لا تلمس الأجزاء الداخلية لهذا الجهاز أبداً؛ حيث يُسمح للفني المعتمد وحده بفتح هذا الجهاز.
- تأكد من توصيل قابس سلك التيار الكهربائي وإخالة بشكل محكم. عند إخراج سلك التيار الكهربائي من مأخذ الحائط، اسحب دائماً قابس سلك التيار الكهربائي، ولا تقم أبداً بإخراجه من خلال سحب سلك التيار الكهربائي. لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيدي مبلّلة.
- إذا لم يعمل هذا الجهاز بشكل سليم -وخاصةً في حالة صدور أصوات أو روائح غير عادية منه- فافصله على الفور واتصل بالموزّع المعتمد أو مركز خدمة Samsung.

| تنبيه   |   |
|---|---|
| <b>خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تشحه.</b>  |   |
| تنبيه: للحد من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي). فلا توجد أجزاء داخلية قابلة للصيانة من قِبل المستخدم. فاطلب من الأفراد المؤهلين القيام بجميع أعمال الصيانة. |   |
| <b><span>⚡</span></b>   | يشير هذا الرمز إلى وجود جهد عالٍ بالداخل. فمن الخطر أن تلمس أي جزء داخلي بهذا المنتج بأي شكل من الأشكال.  |
| <b><span>!</span></b>   | يشير هذا الرمز إلى أنه قد تم تضمين إرشادات مهمة تتعلق بالتشغيل والصيانة مع هذا المنتج.  |
| <b><span>⌘</span></b>   | منتج من الدرجة الثانية؛ يشير هذا الرمز إلى أنه لا يتطلب اتصالاً أمثاً للكهرباء بالأرض (التأريض). وإذا لم يكن هذا الرمز موجوداً في أحد الأجهزة بسلك التيار الرئيسي، فلا بد أن المنتج يحتوي على توصيل موثوق بالطرف الأرضي الوافي (التأريض). |
| <b><span>⚡</span></b>   | جهد التيار المتردد: الجهد المقتن الموسوم بهذا الرمز هو جهد التيار المتردد.  |
| <b><span>⚡</span></b>   | جهد التيار المستمر: الجهد المقتن الموسوم بهذا الرمز هو جهد التيار المستمر.  |
| <b><span>⚠</span> <span>i</span></b>  | تنبيه. راجع تعليمات الاستخدام؛ يشير هذا الرمز إلى قراءة دليل المستخدم لمزيد من المعلومات المتعلقة بالسلامة.   |

### الطاقة

- لا تقم بحمليل مأخذ الحائط أو أسلاك التمديد أو المحول فوق جهدها وسعتها. فقد يؤدي هذا إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية. لا تضع أي أواني تحتوي على الماء (زهرة أو غيرها) فوق هذا الجهاز؛ فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لخطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية. لا تعترض هذا الجهاز أمامه الأسطر أو للبطوبة.
- اتصل بمركز خدمة Samsung مُعتمد للحصول على معلومات عن تركيب التلفزيون في مكان كثيف الأتربة أو ذي درجة حرارة مرتفعة أو منخفضة أو يتسم بالرطوبة العالية أو يوجد به مواد كيميائية أو عند تركيب الجهاز في الأماكن التي يتم تشغيل فيها على مدار 24 ساعة في اليوم، مثل في المطارات ومحطات القطار وغيرها، علماً بأنه قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تعرض التلفزيون لتلفيات شديدة.
- لا تعترض هذا الجهاز لقطرات السوائل ولا ترشه بها.
- تنبيه** التفزيون بالحائط
  - في حالة تركيب هذا التلفزيون على الحائط، اتّبع الإرشادات المحددة من قِبل الشركة المصنّعة بشكل دقيق. إذا لم يتم تثبيت التلفزيون بطريقة صحيحة، فقد يؤدي ذلك إلى انزلاقه أو سقوطه وإحداث إصابات خطيرة للأطفال أو البالغين وتعرض التلفزيون لأضرار جسيمة.
- تواصل مع مركز خدمة Samsung لطلب طقم التثبيت على الحائط من Samsung.
- لا تحمل شركة Samsung Electronics أي مسؤولية تجاه أي تلف يحدث للمنتج أو إصابة جسيمة لك أو لآخرين إذا قررت تركيب طقم التثبيت بالحائط بنفسك.
- لا لتحمل شركة Samsung لية مسؤولية تجاه تلف المنتج أو إصابات جسيمة عند استخدام رف تثبيت بالحائط غير مطابق لمواصفات VESA أو غير محدد، أو عند عدم التزام العميل باتباع إرشادات تركيب المنتج.
- قد يؤدي التوصيل الأرضي غير السليم إلى حدوث صدمة كهربائية أو لا تستخدم سوى قابس ومفيس تم توصيلهما أرضياً بشكل جيد.
- الارض. قبل تركيب طقم التثبيت بالحائط على أسطح أخرى بخلاف الألواح الجسيمة، اتصل بالقر موزّع لديك للحصول على مزيد من المعلومات. وفي حالة تثبيت التلفزيون بسقف أو بجائط مائل، قد يتعرض للسقوط مع إحداث إصابات جسيمة خطيرة.
- عند تركيب طقم التثبيت بالحائط، نوصي بتثبيت جميع براغي VESA الأربعة.
- إذا كنت تريد تركيب طقم تثبيت بالحائط الذي يتم تثبيته على الجدار باستخدام برغيين عوليين فقط، فاستخدم طقم تثبيت بالحائط من Samsung الذي يدعم هذا النوع من التركيب. (قد لا تتمكن من شراء هذا النوع من طقم التثبيت بالحائط حسب المنطقة الجغرافية.)

### توصيل التلفزيون بصندوق One Connect

(طراز صندوق One Connect المدمج فقط)
لمزيد من المعلومات حول كيفية التوصيل عن صندوق One Connect، راجع Unpacking and Installation Guide.

تجنب استخدام صندوق One Connect في وضع رأسي أو مقلوب.

احرص على عدم تعريض الكبل لأي من الإجراءات الموضحة أدناه، بحيث يكون الكبل كبل One Connect على دائرة قدرة.

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b><span>⚡</span></b> | التي          |
| <b><span>⚡</span></b> | الانواء       |
| <b><span>⚡</span></b> | سحب           |
| <b><span>⚡</span></b> | الضغط عليه    |
| <b><span>⚡</span></b> | صدمة كهربائية |

## 02 توصيل التلفزيون بصندوق One Connect

(طراز صندوق One Connect المدمج فقط)
لمزيد من المعلومات حول كيفية التوصيل عن صندوق One Connect، راجع Unpacking and Installation Guide.

- تجنب استخدام صندوق One Connect في وضع رأسي أو مقلوب.
- احرص على عدم تعريض الكبل لأي من الإجراءات الموضحة أدناه، بحيث يكون الكبل كبل One Connect على دائرة قدرة.

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b><span>⚡</span></b> | التي          |
| <b><span>⚡</span></b> | الانواء       |
| <b><span>⚡</span></b> | سحب           |
| <b><span>⚡</span></b> | الضغط عليه    |
| <b><span>⚡</span></b> | صدمة كهربائية |

## 03 الإعداد المبديي

عند قيامك بتشغيل التلفزيون للمرة الأولى، فلابد يبدأ بإجراء "الإعداد المبديي" أسفل التلفزيون من استخدام التعليمات الموضحة على شاشة، وتكوين الإعدادات الأساسية للتلفزيون لتتوافق مع بيئة العرض لديك.

- ستحتاج إلى حساب Samsung للوصول إلى خدماتنا الذكية القائمة على الشبكة. إذا اخترت عدم تسجيل الدخول بحساب Samsung، فستتمكن فقط من الاتصال بخدمات التلفزيون الأرضية (ينطبق على الأجهزة ذات الموالفات فقط) والأجهزة الخارجية ، على سبيل المثال عبر HDMI.
- قد يتم تعيين الشاشة في حالة عدم إزالة الغشاء الواقي من على شعار Samsung أو من أسفل التلفزيون. في حال إزاق الغشاء الواقي، ازل الغشاء.

| الدقة                  | 1920 x 1080, 30 إطاراً في الثانية (FHD) |
|------------------------|---|
| تصحيح الإضاءة التلقائي | تغير                                    |
| زاوية الرؤية           | 85 °                                    |

### أ) قائمة التحكم

ب) زر وحدة التحكم في التلفزيون / مستشعر جهاز التحكم عن بُعد /

- مفتاح الميكروفون
- زر وحدة التحكم في التلفزيون / مستشعر جهاز التحكم عن بُعد / مفتاح الميكروفون

### التثبيت

- لا تضع هذا الجهاز فوق جهاز مشع أو مقاوم للحرارة أو بالقرب منه أو في مكان معرض لأشعة الشمس المباشرة.
- لا تضع أي أواني تحتوي على الماء (زهرة أو غيرها) فوق هذا الجهاز؛ فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لخطر نشوب حريق أو حدوث إصابات جسيمة نتيجة صدمة كهربائية.
- لا تعترض هذا الجهاز أمامه الأسطر أو للبطوبة.
- اتصل بمركز خدمة Samsung مُعتمد للحصول على معلومات عن تركيب التلفزيون في مكان كثيف الأتربة أو ذي درجة حرارة مرتفعة أو منخفضة أو يتسم بالرطوبة العالية أو يوجد به مواد كيميائية أو عند تركيب الجهاز في الأماكن التي يتم تشغيل فيها على مدار 24 ساعة في اليوم، مثل في المطارات ومحطات القطار وغيرها، علماً بأنه قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تعرض التلفزيون لتلفيات شديدة.
- لا تعترض هذا الجهاز لقطرات السوائل ولا ترشه بها.

#### تثبيت التلفزيون بالحائط

في حالة تركيب هذا التلفزيون على الحائط، اتّبع الإرشادات المحددة من قِبل الشركة المصنّعة بشكل دقيق. إذا لم يتم تثبيت التلفزيون بطريقة صحيحة، فقد يؤدي ذلك إلى انزلاقه أو سقوطه وإحداث إصابات خطيرة للأطفال أو البالغين وتعرض التلفزيون لأضرار جسيمة.

- تواصل مع مركز خدمة Samsung لطلب طقم التثبيت على الحائط من Samsung.
- لا تحمل شركة Samsung Electronics أي مسؤولية تجاه أي تلف يحدث للمنتج أو إصابة جسيمة لك أو لآخرين إذا قررت تركيب طقم التثبيت بالحائط بنفسك.
- لا لتحمل شركة Samsung لية مسؤولية تجاه تلف المنتج أو إصابات جسيمة عند استخدام رف تثبيت بالحائط غير مطابق لمواصفات VESA أو غير محدد، أو عند عدم التزام العميل باتباع إرشادات تركيب المنتج.
- قد يؤدي التوصيل الأرضي غير السليم إلى حدوث صدمة كهربائية أو لا تستخدم سوى قابس ومفيس تم توصيلهما أرضياً بشكل جيد.
- الارض. قبل تركيب طقم التثبيت بالحائط على أسطح أخرى بخلاف الألواح الجسيمة، اتصل بالقر موزّع لديك للحصول على مزيد من المعلومات. وفي حالة تثبيت التلفزيون بسقف أو بجائط مائل، قد يتعرض للسقوط مع إحداث إصابات جسيمة خطيرة.
- عند تركيب طقم التثبيت بالحائط، نوصي بتثبيت جميع براغي VESA الأربعة.
- إذا كنت تريد تركيب طقم تثبيت بالحائط الذي يتم تثبيته على الجدار باستخدام برغيين عوليين فقط، فاستخدم طقم تثبيت بالحائط من Samsung الذي يدعم هذا النوع من التركيب. (قد لا تتمكن من شراء هذا النوع من طقم التثبيت بالحائط حسب المنطقة الجغرافية.)

تواصل مع مركز خدمة Samsung لطلب طقم التثبيت على الحائط من Samsung.
- لا تحمل شركة Samsung Electronics أي مسؤولية تجاه أي تلف يحدث للمنتج أو إصابة جسيمة لك أو لآخرين إذا قررت تركيب طقم التثبيت بالحائط بنفسك.
- لا لتحمل شركة Samsung لية مسؤولية تجاه تلف المنتج أو إصابات جسيمة عند استخدام رف تثبيت بالحائط غير مطابق لمواصفات VESA أو غير محدد، أو عند عدم التزام العميل باتباع إرشادات تركيب المنتج.
- قد يؤدي التوصيل الأرضي غير السليم إلى حدوث صدمة كهربائية أو لا تستخدم سوى قابس ومفيس تم توصيلهما أرضياً بشكل جيد.
- الارض. قبل تركيب طقم التثبيت بالحائط على أسطح أخرى بخلاف الألواح الجسيمة، اتصل بالقر موزّع لديك للحصول على مزيد من المعلومات. وفي حالة تثبيت التلفزيون بسقف أو بجائط مائل، قد يتعرض للسقوط مع إحداث إصابات جسيمة خطيرة.
- عند تركيب طقم التثبيت بالحائط، نوصي بتثبيت جميع براغي VESA الأربعة.
- إذا كنت تريد تركيب طقم تثبيت بالحائط الذي يتم تثبيته على الجدار باستخدام برغيين عوليين فقط، فاستخدم طقم تثبيت بالحائط من Samsung الذي يدعم هذا النوع من التركيب. (قد لا تتمكن من شراء هذا النوع من طقم التثبيت بالحائط حسب المنطقة الجغرافية.)

تواصل مع مركز خدمة Samsung لطلب طقم التثبيت على الحائط من Samsung.
- لا تحمل شركة Samsung Electronics أي مسؤولية تجاه أي تلف يحدث للمنتج أو إصابة جسيمة لك أو لآخرين إذا قررت تركيب طقم التثبيت بالحائط بنفسك.
- لا لتحمل شركة Samsung لية مسؤولية تجاه تلف المنتج أو إصابات جسيمة عند استخدام رف تثبيت بالحائط غير مطابق لمواصفات VESA أو غير محدد، أو عند عدم التزام العميل باتباع إرشادات تركيب المنتج.
- قد يؤدي التوصيل الأرضي غير السليم إلى حدوث صدمة كهربائية أو لا تستخدم سوى قابس ومفيس تم توصيلهما أرضياً بشكل جيد.
- الارض. قبل تركيب طقم التثبيت بالحائط على أسطح أخرى بخلاف الألواح الجسيمة، اتصل بالقر موزّع لديك للحصول على مزيد من المعلومات. وفي حالة تثبيت التلفزيون بسقف أو بجائط مائل، قد يتعرض للسقوط مع إحداث إصابات جسيمة خطيرة.
- عند تركيب طقم التثبيت بالحائط، نوصي بتثبيت جميع براغي VESA الأربعة.
- إذا كنت تريد تركيب طقم تثبيت بالحائط الذي يتم تثبيته على الجدار باستخدام برغيين عوليين فقط، فاستخدم طقم تثبيت بالحائط من Samsung الذي يدعم هذا النوع من التركيب. (قد لا تتمكن من شراء هذا النوع من طقم التثبيت بالحائط حسب المنطقة الجغرافية.)

تواصل مع مركز خدمة Samsung لطلب طقم التثبيت على الحائط من Samsung.
- لا تحمل شركة Samsung Electronics أي مسؤولية تجاه أي تلف يحدث للمنتج أو إصابة جسيمة لك أو لآخرين إذا قررت تركيب طقم التثبيت بالحائط بنفسك.
- لا لتحمل شركة Samsung لية مسؤولية تجاه تلف المنتج أو إصابات جسيمة عند استخدام رف تثبيت بالحائط غير مطابق لمواصفات VESA أو غير محدد، أو عند عدم التزام العميل باتباع إرشادات تركيب المنتج.
- قد يؤدي التوصيل الأرضي غير السليم إلى حدوث صدمة كهربائية أو لا تستخدم سوى قابس ومفيس تم توصيلهما أرضياً بشكل جيد.
- الارض. قبل تركيب طقم التثبيت بالحائط على أسطح أخرى بخلاف الألواح الجسيمة، اتصل بالقر موزّع لديك للحصول على مزيد من المعلومات. وفي حالة تثبيت التلفزيون بسقف أو بجائط مائل، قد يتعرض للسقوط مع إحداث إصابات جسيمة خطيرة.
- عند تركيب طقم التثبيت بالحائط، نوصي بتثبيت جميع براغي VESA الأربعة.
- إذا كنت تريد تركيب طقم تثبيت بالحائط الذي يتم تثبيته على الجدار باستخدام برغيين عوليين فقط، فاستخدم طقم تثبيت بالحائط من Samsung الذي يدعم هذا النوع من التركيب. (قد لا تتمكن من شراء هذا النوع من طقم التثبيت بالحائط حسب المنطقة الجغرافية.)

تواصل مع مركز خدمة Samsung لطلب طقم التثبيت على الحائط من Samsung.
- لا تحمل شركة Samsung Electronics أي مسؤولية تجاه أي تلف يحدث للمنتج أو إصابة جسيمة لك أو لآخرين إذا قررت تركيب طقم التثبيت بالحائط بنفسك.
- لا لتحمل شركة Samsung لية مسؤولية تجاه تلف المنتج أو إصابات جسيمة عند استخدام رف تثبيت بالحائط غير مطابق لمواصفات VESA أو غير محدد، أو عند عدم التزام العميل باتباع إرشادات تركيب المنتج.
- قد يؤدي التوصيل الأرضي غير السليم إلى حدوث صدمة كهربائية أو لا تستخدم سوى قابس ومفيس تم توصيلهما أرضياً بشكل جيد.
- الارض. قبل تركيب طقم التثبيت بالحائط على أسطح أخرى بخلاف الألواح الجسيمة، اتصل بالقر موزّع لديك للحصول على مزيد من المعلومات. وفي حالة تثبيت التلفزيون بسقف أو بجائط مائل، قد يتعرض للسقوط مع إحداث إصابات جسيمة خطيرة.
- عند تركيب طقم التثبيت بالحائط، نوصي بتثبيت جميع براغي VESA الأربعة.
- إذا كنت تريد تركيب طقم تثبيت بالحائط الذي يتم تثبيته على الجدار باستخدام برغيين عوليين فقط، فاستخدم طقم تثبيت بالحائط من Samsung الذي يدعم هذا النوع من التركيب. (قد لا تتمكن من شراء هذا النوع من طقم التثبيت بالحائط حسب المنطقة الجغرافية.)

تواصل مع مركز خدمة Samsung لطلب طقم التثبيت على الحائط من Samsung.
- لا تحمل شركة Samsung Electronics أي مسؤولية تجاه أي تلف يحدث للمنتج أو إصابة جسيمة لك أو لآخرين إذا قررت تركيب طقم التثبيت بالحائط بنفسك.
- لا لتحمل شركة Samsung لية مسؤولية تجاه تلف المنتج أو إصابات جسيمة عند استخدام رف تثبيت بالحائط غير مطابق لمواصفات VESA أو غير محدد، أو عند عدم التزام العميل باتباع إرشادات تركيب المنتج.
- قد يؤدي التوصيل الأرضي غير السليم إلى حدوث صدمة كهربائية أو لا تستخدم سوى قابس ومفيس تم توصيلهما أرضياً بشكل جيد.
- الارض. قبل تركيب طقم التثبيت بالحائط على أسطح أخرى بخلاف الألواح الجسيمة، اتصل بالقر موزّع لديك للحصول على مزيد من المعلومات. وفي حالة تثبيت التلفزيون بسقف أو بجائط مائل، قد يتعرض للسقوط مع إحداث إصابات جسيمة خطيرة.
- عند تركيب طقم التثبيت بالحائط، نوصي بتثبيت جميع براغي VESA الأربعة.
- إذا كنت تريد تركيب طقم تثبيت بالحائط الذي يتم تثبيته على الجدار باستخدام برغيين عوليين فقط، فاستخدم طقم تثبيت بالحائط من Samsung الذي يدعم هذا النوع من التركيب. (قد لا تتمكن من شراء هذا النوع من طقم التثبيت بالحائط حسب المنطقة الجغرافية.)

## 04 الصيانة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

يفضل مستشعر Eco درجة سطوع التلفزيون تلقائياً. تقبس هذه الميزة كمية الضوء داخل الغرفة، كما تعمل على تحسين درجة سطوع التلفزيون تلقائياً لتقليل استهلاك الطاقة. إذا كنت تريد إيقاف تشغيل هذه الوظيفة، فانقل إلى ⓘ ☰ قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > عام >الخصوصية > توفير الطاقة >الكهرباء > تحسين السطوع.

- يوجد مستشعر Eco في الجزء السفلي من التلفزيون. لا تجنب المستشعر باستخدام أي مواد حادة قد يتسبب ذلك في تقليل درجة سطوع الصورة.

**الخطأ وإصلاحها**
إذا لم تكن المشكلة التي تواجهها موجودة ضمن تلميحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فُيرجى زيارة موقع "www.samsung.com" ثم انقر فوق الدعم أو الاتصال بمركز خدمة Samsung.

- تتكون هذه اللوحة من نقاط بـكسل فرعية تتطلب تقنية متقدمة لإنتاجها. ومع ذلك، قد تظهر بعض نقاط البكسل الفاتحة أو الداكنة على الشاشة، ولكن، لا تؤثر نقاط البكسل هذه على أداء المنتج.
- للحفاظ على التلفزيون في حالته المثالية، قم بتحديث إلى أحدث إصدارات من البرامج. استخدم طريقة التحديث الآن أو التحديث التلقائي في قائمة التلفزيون ⓘ ☰ قائمة > الإعدادات > الدعم > تحديث البرنامج > التحديث الآن أو التحديث التلقائي.)

### التلفزيون لا يعمل.

- تأكد من توصيل سلك التيار الكهربائي بالمنتج ومأخذ الحائط بإحكام.
- تأكد من أن مأخذ الحائط يعمل، وأن مستشعر جهاز التحكم عن بُعد الموجود بالجهاز السفلي للتلفزيون يضيء باللون الأحمر ثابتاً.
- حاول الضغط على الزر وحدة التحكم في التلفزيون الموجود بأسفل التلفزيون لتأكد أن المشكلة ليست بجهاز التحكم عن بُعد. وإذا كان التلفزيون قيد التشغيل، فراجع المشكلة "جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل."
- جهاز التحكم الذكي عن بُعد لا يعمل.**
- تحقق مما إذا كان مستشعر جهاز التحكم عن بُعد الموجود بالجهاز السفلي للتلفزيون يوضئ أم لا عند الضغط على زر ⏻ بجهاز التحكم عن بُعد.
- سلسلة CU7 (باستثناء طراز "CU77\*\*"): إذا لم يوضئ، فاستبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد. تأكد من تركيب البطاريات بحيث يكون القطبان (+/-) في الاتجاه الصحيح. يوصى باستخدام بطاريات قلوية لإطالة عمر البطارية.
- الطرز الأخرى: عند فراغ بطارية جهاز التحكم عن بُعد، اشحها باستخدام منفذ شحن USB النوع C أو اقلم جهاز التحكم عن بُعد لتعريض الخلفيا المشعشع للضوء.
- حاول توجيه جهاز التحكم عن بُعد مباشرة ضمن مسافة تتراوح بين 1.5 و1.8 م من التلفزيون.
- إذا كان التلفزيون يأتي مزوداً بجهاز وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart (جهاز تحكم عن بُعد بالبلوتوث)، تأكد من اقتران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون. لإقراء وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart، اضغط على زر Ⓢ Ⓚ Ⓜ معاً لمدة 3 ثوانٍ.

تأكد من توصيل سلك التيار الكهربائي بالمنتج ومأخذ الحائط بإحكام.
- تأكد من أن مأخذ الحائط يعمل، وأن مستشعر جهاز التحكم عن بُعد الموجود بالجهاز السفلي للتلفزيون يضيء باللون الأحمر ثابتاً.
- حاول الضغط على الزر وحدة التحكم في التلفزيون الموجود بأسفل التلفزيون لتأكد أن المشكلة ليست بجهاز التحكم عن بُعد. وإذا كان التلفزيون قيد التشغيل، فراجع المشكلة "جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل."
- جهاز التحكم الذكي عن بُعد لا يعمل.**
- تحقق مما إذا كان مستشعر جهاز التحكم عن بُعد الموجود بالجهاز السفلي للتلفزيون يوضئ أم لا عند الضغط على زر ⏻ بجهاز التحكم عن بُعد.
- سلسلة CU7 (باستثناء طراز "CU77\*\*"): إذا لم يوضئ، فاستبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد. تأكد من تركيب البطاريات بحيث يكون القطبان (+/-) في الاتجاه الصحيح. يوصى باستخدام بطاريات قلوية لإطالة عمر البطارية.
- الطرز الأخرى: عند فراغ بطارية جهاز التحكم عن بُعد، اشحها باستخدام منفذ شحن USB النوع C أو اقلم جهاز التحكم عن بُعد لتعريض الخلفيا المشعشع للضوء.
- حاول توجيه جهاز التحكم عن بُعد مباشرة ضمن مسافة تتراوح بين 1.5 و1.8 م من التلفزيون.
- إذا كان التلفزيون يأتي مزوداً بجهاز وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart (جهاز تحكم عن بُعد بالبلوتوث)، تأكد من اقتران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون. لإقراء وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart، اضغط على زر Ⓢ Ⓚ Ⓜ معاً لمدة 3 ثوانٍ.

تأكد من توصيل سلك التيار الكهربائي بالمنتج ومأخذ الحائط بإحكام.
- تأكد من أن مأخذ الحائط يعمل، وأن مستشعر جهاز التحكم عن بُعد الموجود بالجهاز السفلي للتلفزيون يضيء باللون الأحمر ثابتاً.
- حاول الضغط على الزر وحدة التحكم في التلفزيون الموجود بأسفل التلفزيون لتأكد أن المشكلة ليست بجهاز التحكم عن بُعد. وإذا كان التلفزيون قيد التشغيل، فراجع المشكلة "جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل."
- جهاز التحكم الذكي عن بُعد لا يعمل.**
- تحقق مما إذا كان مستشعر جهاز التحكم عن بُعد الموجود بالجهاز السفلي للتلفزيون يوضئ أم لا عند الضغط على زر ⏻ بجهاز التحكم عن بُعد.
- سلسلة CU7 (باستثناء طراز "CU77\*\*"): إذا لم يوضئ، فاستبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد. تأكد من تركيب البطاريات بحيث يكون القطبان (+/-) في الاتجاه الصحيح. يوصى باستخدام بطاريات قلوية لإطالة عمر البطارية.
- الطرز الأخرى: عند فراغ بطارية جهاز التحكم عن بُعد، اشحها باستخدام منفذ شحن USB النوع C أو اقلم جهاز التحكم عن بُعد لتعريض الخلفيا المشعشع للضوء.
- حاول توجيه جهاز التحكم عن بُعد مباشرة ضمن مسافة تتراوح بين 1.5 و1.8 م من التلفزيون.
- إذا كان التلفزيون يأتي مزوداً بجهاز وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart (جهاز تحكم عن بُعد بالبلوتوث)، تأكد من اقتران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون. لإقراء وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart، اضغط على زر Ⓢ Ⓚ Ⓜ معاً لمدة 3 ثوانٍ.

تأكد من توصيل سلك التيار الكهربائي بالمنتج ومأخذ الحائط بإحكام.
- تأكد من أن مأخذ الحائط يعمل، وأن مستشعر جهاز التحكم عن بُعد الموجود بالجهاز السفلي للتلفزيون يضيء باللون الأحمر ثابتاً.
- حاول الضغط على الزر وحدة التحكم في التلفزيون الموجود بأسفل التلفزيون لتأكد أن المشكلة ليست بجهاز التحكم عن بُعد. وإذا كان التلفزيون قيد التشغيل، فراجع المشكلة "جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل."
- جهاز التحكم الذكي عن بُعد لا يعمل.**
- تحقق مما إذا كان مستشعر جهاز التحكم عن بُعد الموجود بالجهاز السفلي للتلفزيون يوضئ أم لا عند الضغط على زر ⏻ بجهاز التحكم عن بُعد.
- سلسلة CU7 (باستثناء طراز "CU77\*\*"): إذا لم يوضئ، فاستبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد. تأكد من تركيب البطاريات بحيث يكون القطبان (+/-) في الاتجاه الصحيح. يوصى باستخدام بطاريات قلوية لإطالة عمر البطارية.
- الطرز الأخرى: عند فراغ بطارية جهاز التحكم عن بُعد، اشحها باستخدام منفذ شحن USB النوع C أو اقلم جهاز التحكم عن بُعد لتعريض الخلفيا المشعشع للضوء.
- حاول توجيه جهاز التحكم عن بُعد مباشرة ضمن مسافة تتراوح بين 1.5 و1.8 م من التلفزيون.
- إذا كان التلفزيون يأتي مزوداً بجهاز وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart (جهاز تحكم عن بُعد بالبلوتوث)، تأكد من اقتران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون. لإقراء وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart، اضغط على زر Ⓢ Ⓚ Ⓜ معاً لمدة 3 ثوانٍ.

تأكد من توصيل سلك التيار الكهربائي بالمنتج ومأخذ الحائط بإحكام.
- تأكد من أن مأخذ الحائط يعمل، وأن مستشعر جهاز التحكم عن بُعد الموجود بالجهاز السفلي للتلفزيون يضيء باللون الأحمر ثابتاً.
- حاول الضغط على الزر وحدة التحكم في التلفزيون الموجود بأسفل التلفزيون لتأكد أن المشكلة ليست بجهاز التحكم عن بُعد. وإذا كان التلفزيون قيد التشغيل، فراجع المشكلة "جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل."
- جهاز التحكم الذكي عن بُعد لا يعمل.**
- تحقق مما إذا كان مستشعر جهاز التحكم عن بُعد الموجود بالجهاز السفلي للتلفزيون يوضئ أم لا عند الضغط على زر ⏻ بجهاز التحكم عن بُعد.
- سلسلة CU7 (باستثناء طراز "CU77\*\*"): إذا لم يوضئ، فاستبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد. تأكد من تركيب البطاريات بحيث يكون القطبان (+/-) في الاتجاه الصحيح. يوصى باستخدام بطاريات قلوية لإطالة عمر البطارية.
- الطرز الأخرى: عند فراغ بطارية جهاز التحكم عن بُعد، اشحها باستخدام منفذ شحن USB النوع C أو اقلم جهاز التحكم عن بُعد لتعريض الخلفيا المشعشع للضوء.
- حاول توجيه جهاز التحكم عن بُعد مباشرة ضمن مسافة تتراوح بين 1.5 و1.8 م من التلفزيون.
- إذا كان التلفزيون يأتي مزوداً بجهاز وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart (جهاز تحكم عن بُعد بالبلوتوث)، تأكد من اقتران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون. لإقراء وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart، اضغط على زر Ⓢ Ⓚ Ⓜ معاً لمدة 3 ثوانٍ.

#### احتياطات الأمان

تنبيه: قد يؤدي شد التلفزيون أو دفعه أو الصعود فوقه إلى سقوطه، واحرص بشكل خاص على ألا يتعلق أطفالك بالتلفزيون أو بحركونه؛ فقد يؤدي عتيمه به إلى سقوطه فوقهم؛ مما قد يتسبب في حدوث إصابات خطيرة أو قد يؤدي إلى الوفاة. اتّبع كل احتياطات السلامة الموضحة في "نشرة السلامة" المرفقة مع التلفزيون. ولتوفير مزيد من الحيات والأمان للتلفزيون، يمكنك شراء أجهزة الامنع للسقوط وتركيبه، مع الإشارة إلى "تُجَبِّب سقوط التلفزيون".

تحذير: لا تضع جهاز التلفزيون مطلقاً في مكان غير ثابت. قد يسقط التلفزيون، مما قد يتسبب في حدوث إصابات خطيرة أو يؤدي إلى الوفاة. ويمكن تجنب حدوث العديد من الإصابات، خاصةً للأطفال، عن طريق اتخاذ بعض الإجراءات الاحتياطية البسيطة مثل:

- استخدم دائماً الوحدات أو الحوامل أو طرق التثبيت الموصى بها من قبل Samsung.
- استخدم دائماً الأثاث الذي يمكن من خلاله تثبيت جهاز التلفزيون بأمان.
- تأكد دائماً من عدم تآرجح جهاز التلفزيون على حافة قطعة الأثاث المثبت عليها.
- أرشد الأطفال دائماً بخصوص مخاطر التساق على الأثاث للوصول إلى جهاز التلفزيون أو أدوات التحكم فيه.
- وتّجه دائماً والكابلات المتصلة بالتلفزيون بحيث لا يمكن التعثر فيها أو سحبها أو إمساكها.
- لا تضع جهاز التلفزيون مطلقاً في مكان غير ثابت.
- تجنب تمامًا وضع جهاز التلفزيون على قطع الأثاث العالية (على سبيل المثال، الدواليب أو خزانات الكتب) دون تثبيت كل من قطعة الأثاث والتلفزيون بعناية مناسبة.

- تجنب تثبيت وضع جهاز التلفزيون على الملابس أو أي مواد أخرى قد تكون موضوعة من جهاز التلفزيون وقطعة الأثاث المثبت عليها.
- جنب تمامًا وضع العناصر التي قد تعثر الأطفال على الصعود أو التسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بُعد، أعلى التلفزيون أو الأثاث المثبت عليه التلفزيون.

في حالة تخزين جهاز التلفزيون الحالي لديك أو تغيير موضعه، يجب تطبيق نفس الاعتبارات المذكورة أعلاه.

عند الحاجة لنقل التلفزيون أو رفعه للتنظيف أو تغيير مكانه، تأكد من عدم خلع الحامل.

تأكد من توصيل سلك التيار الكهربائي بالمنتج ومأخذ الحائط بإحكام.
- تأكد من أن مأخذ الحائط يعمل، وأن مستشعر جهاز التحكم عن بُعد الموجود بالجهاز السفلي للتلفزيون يضيء باللون الأحمر ثابتاً.
- حاول الضغط على الزر وحدة التحكم في التلفزيون الموجود بأسفل التلفزيون لتأكد أن المشكلة ليست بجهاز التحكم عن بُعد. وإذا كان التلفزيون قيد التشغيل، فراجع المشكلة "جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل."
- جهاز التحكم الذكي عن بُعد لا يعمل.**
- تحقق مما إذا كان مستشعر جهاز التحكم عن بُعد الموجود بالجهاز السفلي للتلفزيون يوضئ أم لا عند الضغط على زر ⏻ بجهاز التحكم عن بُعد.
- سلسلة CU7 (باستثناء طراز "CU77\*\*"): إذا لم يوضئ، فاستبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد. تأكد من تركيب البطاريات بحيث يكون القطبان (+/-) في الاتجاه الصحيح. يوصى باستخدام بطاريات قلوية لإطالة عمر البطارية.
- الطرز الأخرى: عند فراغ بطارية جهاز التحكم عن بُعد، اشحها باستخدام منفذ شحن USB النوع C أو اقلم جهاز التحكم عن بُعد لتعريض الخلفيا المشعشع للضوء.
- حاول توجيه جهاز التحكم عن بُعد مباشرة ضمن مسافة تتراوح بين 1.5 و1.8 م من التلفزيون.
- إذا كان التلفزيون يأتي مزوداً بجهاز وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart (جهاز تحكم عن بُعد بالبلوتوث)، تأكد من اقتران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون. لإقراء وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart، اضغط على زر Ⓢ Ⓚ Ⓜ معاً لمدة 3 ثوانٍ.

تأكد من توصيل سلك التيار الكهربائي بالمنتج ومأخذ الحائط بإحكام.
- تأكد من أن مأخذ الحائط يعمل، وأن مستشعر جهاز التحكم عن بُعد الموجود بالجهاز السفلي للتلفزيون يضيء باللون الأحمر ثابتاً.
- حاول الضغط على الزر وحدة التحكم في التلفزيون الموجود بأسفل التلفزيون لتأكد أن المشكلة ليست بجهاز التحكم عن بُعد. وإذا كان التلفزيون قيد التشغيل، فراجع المشكلة "جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل."
- جهاز التحكم الذكي عن بُعد لا يعمل.**
- تحقق مما إذا كان مستشعر جهاز التحكم عن بُعد الموجود بالجهاز السفلي للتلفزيون يوضئ أم لا عند الضغط على زر ⏻ بجهاز التحكم عن بُعد.
- سلسلة CU7 (باستثناء طراز "CU77\*\*"): إذا لم يوضئ، فاستبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد. تأكد من تركيب البطاريات بحيث يكون القطبان (+/-) في الاتجاه الصحيح. يوصى باستخدام بطاريات قلوية لإطالة عمر البطارية.
- الطرز الأخرى: عند فراغ بطارية جهاز التحكم عن بُعد، اشحها باستخدام منفذ شحن USB النوع C أو اقلم جهاز التحكم عن بُعد لتعريض الخلفيا المشعشع للضوء.
- حاول توجيه جهاز التحكم عن بُعد مباشرة ضمن مسافة تتراوح بين 1.5 و1.8 م من التلفزيون.
- إذا كان التلفزيون يأتي مزوداً بجهاز وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart (جهاز تحكم عن بُعد بالبلوتوث)، تأكد من اقتران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون. لإقراء وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart، اضغط على زر Ⓢ Ⓚ Ⓜ معاً لمدة 3 ثوانٍ.

تأكد من توصيل سلك التيار الكهربائي بالمنتج ومأخذ الحائط بإحكام.
- تأكد