

**SAMSUNG**

# E-MANUAL

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.  
Pour obtenir un service plus complet, veuillez  
enregistrer votre produit à :

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

Modèle \_\_\_\_\_ No de série \_\_\_\_\_

Pour aller directement à la page qui fournit des  
consignes d'utilisation du manuel à l'intention  
des personnes malvoyantes, sélectionnez le lien  
Écran menu d'apprentissage ci-dessous.  
Lien « Écran menu d'apprentissage »

# Sommaire

## Guides rapides

Connexion de la Télécommande intelligente Samsung au téléviseur

Utilisation de la fonction Smart Hub

Utilisation du Ambient Mode

- 10 Passer au Ambient Mode
- 10 Écran de navigation pour le Ambient Mode
- 13 Applique des effets au contenu
- 13 Permet d'afficher de l'information détaillée sur le contenu.
- 13 Passer à l'écran d'émissions de télévision à partir du Ambient Mode

Utilisation de la fonction Interaction vocale

- 14 Exécution de la fonction Interaction vocale
- 15 Pour en savoir plus au sujet de Mon Interaction vocale
- 16 À lire avant d'utiliser les Interaction vocale

Mise à jour du logiciel du téléviseur

- 18 Mise à jour par le biais d'Internet
- 18 Mise à jour par le biais d'une clé USB
- 18 Mise à jour automatique du logiciel du téléviseur

Obtenir du soutien technique

- 19 Obtenir de l'aide grâce à Gestion à distance
- 19 Comment trouver les coordonnées pour obtenir des services de soutien
- 19 Demande de service

## Connexions

Guide de connexion

Brancher une Antenne

Connexion à Internet

- 21 Établir une connexion à Internet câblée
- 22 Établir une connexion à Internet sans fil
- 23 Vérification de l'état de la connexion Internet
- 23 Réinitialisation de votre réseau
- 23 Mise sous tension du téléviseur à l'aide d'un appareil mobile
- 23 Connectez un appareil de commande IP au téléviseur.
- 23 Modifier le nom du téléviseur sur un réseau

Câbles de connexion à des appareils externes

Commuter entre des appareils externes connectés au téléviseur

- 26Modifier le nom et l'icône d'un appareil externe
- 27 Utilisation de fonctions supplémentaires

Information en ce qui concerne les connexions

- 28 Information en ce qui concerne la connexion HDMI
- 29 Établir une connexion à un appareil audio
- 29 Information en ce qui concerne la connexion à un ordinateur
- 30 Information en ce qui concerne la connexion à des appareils mobiles

## Télécommande et appareils périphériques

À propos de la Télécommande intelligente Samsung (téléviseurs QLED et Serif)

À propos de la Télécommande intelligente Samsung (téléviseur UHD et modèle Q50R)

Au sujet de Télécommande intelligente Samsung (The Frame)

Connexion à la Télécommande intelligente Samsung

Commande des dispositifs externes avec la télécommande Samsung Smart Control – Utilisation de la Configuration de la télécommande universelle

## Utilisation de la fonction Anynet+ (HDMI-CEC)

- 42 Connecter un appareil externe par le biais de Anynet+ et en utilisant leurs menus
- 42 Veuillez lire ce qui suit avant de connecter un appareil en mode Anynet+ (HDMI-CEC)

## Commande du téléviseur à l'aide d'un clavier, d'une souris ou d'une manette

- 43 Branchement d'un clavier, d'une souris ou d'une manette à prise USB
- 43 Branchement d'un clavier, d'une souris ou d'une manette Bluetooth
- 44 Utilisation du clavier et de la souris
- 45 Configuration des appareils entrants

## Saisir du texte à l'aide du clavier virtuel à l'écran

- 46 Saisie de texte à l'aide du microphone de la télécommande et du clavier virtuel à l'écran

# Fonctions Smart

## Utilisation de la fonction Smart Hub

- 48 Faire afficher l'Premier Écran
- 53 Lancement automatique du Smart Hub
- 53 Lancement automatique de la dernière application utilisée
- 53 Mise à l'essai des connexions Smart Hub
- 53 Réinitialisation du Smart Hub

## Utiliser un compte Samsung

- 54 Se connecter à un compte Samsung
- 54 Création d'un nouveau compte Samsung
- 55 Gestion de votre compte Samsung

## Utilisation du Ambient Mode

- 56 Passer au Ambient Mode
- 56 Écran de navigation pour le Ambient Mode
- 59 Applique des effets au contenu
- 59 Permet d'afficher de l'information détaillée sur le contenu.
- 59 Passer à l'écran d'émissions de télévision à partir du Ambient Mode

## Utilisation du Remote Access

## Utilisation du service APPS

- 62 Installer une application
- 62 Lancement d'une application
- 63 Gestion des applications installées

## Utilisation de l'application Galerie

## Utilisation de l'application Guide universel

## Utilisation de l'application SmartThings

## Utilisation du e-Manual

- 68 Lancement du e-Manual
- 69 Utilisation des touches dans le e-Manual

## Utilisation du Internet

## Lire des images, des vidéos et de la musique

- 72 Lire du contenu multimédia enregistré sur un ordinateur ou un appareil mobile
- 72 Lecture de contenu multimédia sur un dispositif USB
- 73 Écoutez le son de votre appareil mobile par le biais du haut-parleur du téléviseur en utilisant l'option Sound Mirroring
- 73 Touches et fonctions disponibles pendant la lecture de fichiers multimédia

## Utilisation de la fonction Interaction vocale

- 77 Exécution de la fonction Interaction vocale
- 78 Pour en savoir plus au sujet de Mon Interaction vocale
- 79 À lire avant d'utiliser les Interaction vocale

# Visionnement d'émissions de télévision

## Utilisation du Guide

## Enregistrement d'émissions

- 84 Utilisation des options d'enregistrement immédiat et planifié à partir de l'écran du Guide
- 84 Utilisation des options d'enregistrement immédiat et Planifier un enregistrement pendant que vous regardez une émission
- 85 Programmer un enregistrement vidéo après avoir entré la date et l'heure
- 85 Gestion de la liste des enregistrements programmés
- 85 Visionnement d'émissions enregistrées
- 86 Réglage du démarrage d'un enregistrement programmé

## Configurer l'option Planifier un visionnement

- 86 Utiliser les options de planification d'un visionnement à partir de l'écran du guide
- 86 Utilisation des options de visionnement programmé pendant que vous regardez une émission
- 87 Utiliser la planification d'un visionnement pour regarder des émissions à des dates et des heure précises
- 87 Réglage de l'heure du visionnement programmé

## Utilisation de la fonction Timeshift

### Touches et fonctions disponibles pendant l'enregistrement d'une émission ou en mode Timeshift

### Utilisation du Liste des chaînes

### Modification des chaînes

### Utilisation d'une liste personnelle de chaînes favorites

- 92 Visionnement et sélection des chaînes à partir des listes de chaînes favorites seulement
- 92 Création d'une liste de chaînes favorites

### Fonctions de soutien au visionnement de la télévision

- 93 Changer le signal de diffusion
- 93 Recherche des chaînes disponibles
- 93 Utilisation de la fonction Verrouillage des émissions
- 94 Configuration des paramètres audio avancés de diffusion
- 94 Vérification de l'information sur le signal des chaînes numériques et la puissance du signal

# Image et Son

## Utilisation du Mode intelligent

### Ajustement de la qualité de l'image

- 96 Sélectionnez le mode d'image.
- 97 Configuration des paramètres avancés de l'image

### Régler l'environnement de visionnement pour les appareils externes

- 98 Jouer à des jeux sur un écran optimisé
- 98 Configuration détaillée du Mode Jeu
- 99 Utilisation de la fonction Étendre le signal d'entrée
- 99 Utiliser le niveau noir HDMI

## Modifier la Image Format et la Position

- 100 Modifier le format de l'image
- 100 Ajuster la taille de l'image à l'écran
- 100 Ajuster la position et la taille de l'image

## Régler le Mode Son ou les Paramètres avancés

- 101 Sélectionner un mode de son.
- 101 Configuration des paramètres avancés du son

## Utilisation des fonctions de soutien du son

- 102 Sélection des haut-parleurs
- 102 Écouter la télévision à l'aide de dispositifs Bluetooth
- 103 Écouter la télévision par le biais d'un appareil audio Samsung qui est compatible avec la fonction sans fil

# Système et Support tech.

## Utilisation des fonctions de l'heure et des minuteurs

- 104 Réglage automatique de l'horloge
- 105 Réglage de l'horloge pour l'heure d'été et le fuseau horaire
- 105 Changement de l'heure actuelle
- 106 Réglage manuel de l'horloge
- 106 Utilisation de la mise en veille
- 106 Mise hors tension du téléviseur à l'aide de la fonction minuteur désactivé

## Utilisation des fonctions Délai de protection automatique et Econ. Énergie

- 107 Configuration de la fonction Délai de protection automatique
- 107 Réduire la consommation d'électricité du téléviseur

## Mise à jour du logiciel du téléviseur

- 108 Mise à jour par le biais d'Internet
- 108 Mise à jour par le biais d'une clé USB
- 108 Mise à jour automatique du logiciel du téléviseur

## Protection du téléviseur contre les intrusions informatiques et les programmes malveillants

- 109 Vérifier si le téléviseur et le dispositif qui lui est branché ont des logiciels malveillants

Fonctions audio et vidéo destinées aux personnes malentendantes et malvoyantes	Problèmes de réseau
110 Exécuter les fonctions d'accessibilité	Problèmes avec Anynet+ (HDMI-CEC)
110 Exécution de la fonction Raccourcis d'accessibilité	Problèmes avec la télécommande
110 Activation des guides vocaux pour les personnes malvoyantes	Problèmes d'enregistrement
111 Modification du volume, de la vitesse et la hauteur de la voix du Guide vocal	Applications
111 Activer l'audio pour la fonction de description audio	Fichiers multimédias
111 Texte en caractères blancs sur fond noir (contraste élevé)	Problèmes de reconnaissance vocale
111 Configurer l'écran au mode noir et blanc	Autres problèmes
112 Inversion de la couleur d'écran	Diagnostiquer les problèmes de fonctionnement du téléviseur
112 Agrandir la police de caractères (à l'intention des personnes malvoyantes)	Obtenir du soutien technique
112 Apprendre les fonctions de la télécommande (à l'intention des personnes malvoyantes)	129 Obtenir du soutien technique par l'entremise de la fonction Gestion à distance
112 Apprendre les fonctions du menu du téléviseur	129 Comment trouver les coordonnées pour obtenir des services de soutien
113 Afficher les sous-titres	129 Demande de service
113 Sélection de la langue de sous-titrage	
113 Configuration des options relatives au mode de sous-titrage numérique	
114 Écouter la télévision à l'aide de dispositifs Bluetooth (à l'intention des personnes malentendantes)	
114 Agrandissement de l'écran de langue des signes pour les malentendants	
114 Configuration des réglages de répétition pour les touches de la télécommande	

#### Utilisation d'autres fonctions

115 Changer la langue des menus	
115 Ajouter un mot de passe	
115 Passage au mode d'utilisation Mode magasin	
116 Gestion des appareils externes	
116 Utilisation d'AirPlay	
116 Rétablissement des réglages du téléviseur aux réglages définis par défaut	

## Dépannage

### Problèmes d'image

117 Tester l'image

### Problèmes de son et de bruit

120 Tester le son

### Problèmes de chaînes et de diffusion

### Problèmes de connectivité avec les appareils externes

## Remarques et précautions

### Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Timeshift

130 Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Planifier un enregistrement	
131 Avant d'utiliser la fonction Timeshift	

### À lire avant d'utiliser les APPS

### Lisez cette information avant d'utiliser la fonction Internet

134 Veuillez lire ces instructions avant de configurer une connexion à Internet sans fil

### À lire avant l'affichage de photo ou la lecture de vidéos et de fichiers musicaux

135 Restrictions en ce qui concerne l'utilisation de fichiers photos, vidéos et de musique

136 Sous-titre pris en charge

137 Formats de fichiers d'image et résolutions pris en charge

137 Codecs et formats de fichiers de musique pris en charge

138 Codecs vidéo pris en charge (modèles de la série RU8 ou ultérieure, téléviseurs QLED, Serif, The Frame)

139 Codecs vidéo pris en charge (modèle Q50R, modèles de la série RU7 ou antérieure)

141 Codecs vidéo pris en charge (modèle Q900RB)

## À lire après avoir installé le téléviseur

143 Dimensions de l'image et signaux d'entrée

143 Installation du système antivol

## Résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD

144 Si l'option Étendre le signal d'entrée est réglée à Désactiver

144 Si l'option Étendre le signal d'entrée est réglée à Activer

## Résolutions pour les signaux d'entrée pris en charge par les modèles de série Q900RB

145 Si l'option Étendre le signal d'entrée est réglée à Activer

## Résolutions prises en charge pour FreeSync

## À lire avant de brancher un ordinateur (résolutions prises en charge)

147 IBM

147 MAC

148 VESA DMT

149 VESA CVT

149 CTA-861

## Résolutions prises en charge pour les signaux vidéo

150 CTA-861

151 VESA CVT

## Read À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth

152 Restrictions relatives à l'utilisation de la technologie Bluetooth

## Bloquer des émissions en fonction de leur classification

154 Blocage de films selon le classement MPAA

154 Blocage d'émissions selon le classement anglais canadien

155 Blocage d'émissions selon le classement français canadien

155 Blocage d'émissions en fonction de leur Catégorie américaine téléchargeable

## Licences

# Guide d'accessibilité

## Écran menu d'apprentissage

## Utilisation de la télécommande

157 Orientation de la Télécommande intelligente Samsung

157 Description de la Télécommande intelligente Samsung

## Utilisation du menu d'accessibilité

159 Utilisation du menu Raccourcis d'accessibilité

159 Utilisation des fonctions du menu Accessibilité dans le menu Général

160 Utilisation des fonctions du menu Accessibilité grâce à Interaction vocale

161 En apprendre plus sur les fonctions du menu Accessibilité

## Utilisation du téléviseur avec le Guide vocal activé

163 Changement de chaînes

163 Utilisation de la saisie numérique à l'écran à l'aide de la Télécommande intelligente Samsung

164Modifier le volume

164 Utilisation de l'écran d'information sur les émissions

## Utilisation du guide

166 Pour voir une émission en cours de diffusion

166 Autres options dans le guide

## Utilisation de la fonction Planifier un visionnement

168 Planification d'un visionnement programmé

168 Annulation d'un visionnement programmé

## Utilisation du Liste des chaînes

## Enregistrement

170 Utilisation des options d'enregistrement immédiat et Planifier un enregistrement à partir de l'écran du guide :

171 Enregistrement de l'émission que vous êtes en train de regarder.

171 Programmation d'un enregistrement à partir de la fenêtre des renseignements sur une émission

171 Changement de l'heure d'enregistrement

172 Visionnement d'émissions enregistrées

172 Supprimer une émission enregistrée

## Utilisation de la fonction Smart Hub

173 Smart Hub

174 Utilisation de Smart Hub Premier Écran

## Lancement du e-Manual

## Utilisation de la fonction Interaction vocale

177 Exécution de la fonction Interaction vocale


# Guides rapides

Vous pouvez apprendre rapidement comment exécuter et utiliser les fonctions fréquemment utilisées, comme Interaction vocale, Ambient Mode, et Smart Hub.

## Connexion de la Télécommande intelligente Samsung au téléviseur

Connectez la Télécommande intelligente Samsung au téléviseur pour commander ce dernier.

Lorsque vous mettez le téléviseur sous tension pour la première fois, il est automatiquement apparié avec la Télécommande intelligente Samsung. Si l'appariement de la Télécommande intelligente Samsung avec le téléviseur ne se fait pas automatiquement, pointez-la vers le devant du téléviseur, puis appuyez simultanément, en maintenant la pression, sur les touches  et  pendant 3 secondes au minimum.

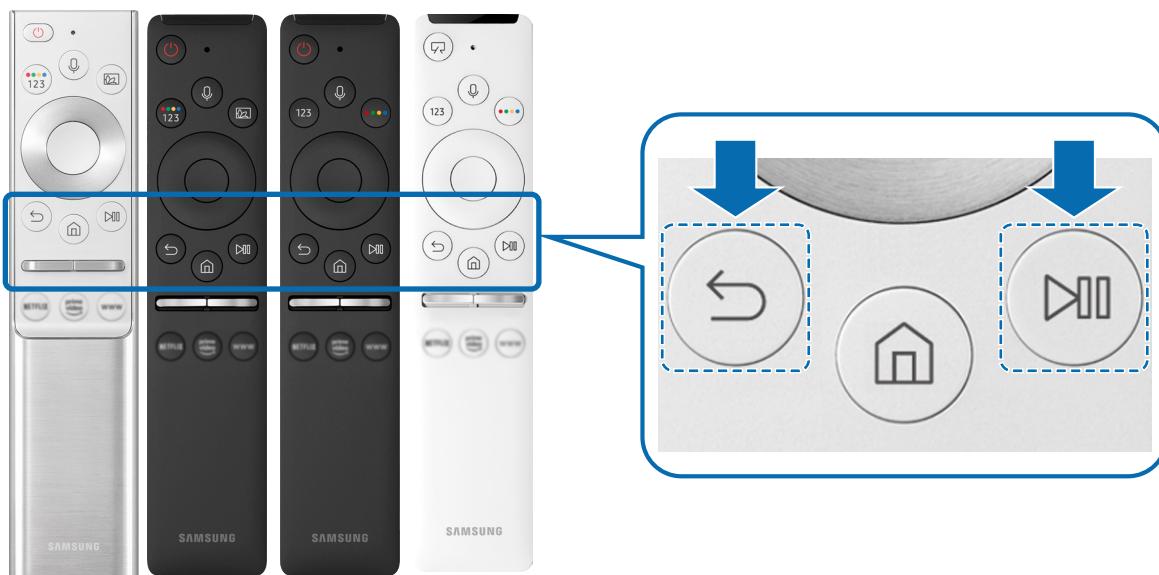

-  Les images, les touches et les fonctions de la Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle et la région.
-  Pour de plus amples renseignements sur la Télécommande intelligente Samsung qui accompagne les téléviseurs QLED (à l'exception du modèle Q50R) et Serif, consultez «[À propos de la Télécommande intelligente Samsung \(téléviseurs QLED et Serif\)](#)».
-  Pour de plus amples renseignements sur la Télécommande intelligente Samsung qui accompagne le téléviseur UHD et le modèle Q50R, reportez-vous à «[À propos de la Télécommande intelligente Samsung \(téléviseur UHD et modèle Q50R\)](#)».
-  Pour de plus amples renseignements sur la Télécommande intelligente Samsung qui accompagne le téléviseur The Frame, consultez «[Au sujet de Télécommande intelligente Samsung \(The Frame\)](#)».
-  La Télécommande intelligente Samsung pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

# Utilisation de la fonction Smart Hub

Se connecter à Smart Hub pour les applications, les jeux, les films et plus.

Le mode Smart Hub vous permet d'avoir simultanément plusieurs fonctions sur un seul écran.



L'image affichée au téléviseur peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

Vous pouvez utiliser les fonctions et caractéristiques suivantes en appuyant sur la touche de votre télécommande.

## 1 Notification

Vous pouvez consulter une liste de notifications pour tous les événements qui ont lieu en lien avec votre téléviseur. Une notification apparaît à l'écran lorsque c'est le temps de diffuser une émission programmée ou lorsqu'un événement a lieu sur un appareil enregistré.

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « [Faire afficher l'Premier Écran](#) ».

## 2 Paramètres

Lorsque l'on déplace la cible de saisie sur l'icône **Paramètres**, une liste d'icônes de configuration rapide s'affiche en haut du menu. Vous pouvez configurer rapidement les fonctions fréquemment utilisées en cliquant sur l'icône.

## 3 Source

Lorsque plusieurs appareils externes sont connectés au téléviseur, vous pouvez passer d'un appareil externe à un autre.

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « [Commuter entre des appareils externes connectés au téléviseur](#) ».

## 4 Recherche

Vous pouvez rechercher des chaînes, des émissions, des titres de films et des applications depuis Smart Hub.

-  Pour utiliser cette fonction, votre téléviseur doit être connecté à Internet.

## 5 APPS

Vous pouvez bénéficier d'une vaste gamme de contenu comme des nouvelles, les sports, la météo ou des jeux en installant les applications correspondantes sur votre téléviseur.

-  Pour utiliser cette fonction, votre téléviseur doit être connecté à Internet.
-  Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « [Utilisation du service APPS](#) ».

## 6 Ambient Mode

Vous pouvez rehausser votre espace de vie avec du contenu décoratif qui correspond à l'environnement ou consulter de l'information en temps réel comme la météo, l'heure ou les nouvelles quand vous ne regardez pas le téléviseur.

Pour activer **Ambient Mode**, appuyez sur la touche . Pour revenir au mode TV, appuyez sur la touche . Pour éteindre le téléviseur, appuyez sur la touche .

Si vous appuyez sur la touche  lorsque le téléviseur est hors tension, il passe en **Ambient Mode**.

-  Si vous utilisez une autre télécommande que Télécommande intelligente Samsung, il se peut qu'il y ait des restrictions pour activer le **Ambient Mode**.
-  Puisque cette fonction est particulière aux téléviseurs QLED (à l'exception du modèle Q50R) et Serif, elle pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle.
-  Pour avoir plus d'information sur **Ambient Mode**, reportez-vous à la section « [Utilisation du Ambient Mode](#) ».

## 7 Guide universel

Le **Guide universel** est une application qui vous permet de rechercher et visionner du contenu varié comme des émissions télévisées, des émissions dramatiques et des films en un seul et même emplacement. **Guide universel** vous recommande du contenu qui correspond à vos préférences.

-  Pour avoir plus d'information sur **Guide universel**, reportez-vous à la section « [Utilisation de l'application Guide universel](#) ».
-  Les images peuvent paraître floues en fonction de l'environnement du fournisseur de services.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

## Illustration

Lorsque vous ne regardez pas la télévision ou que le téléviseur est éteint, vous pouvez utiliser la fonction du mode **Illustration** pour modifier le contenu des images comme les illustrations ou les photos ou pour afficher le contenu.

-  Cette fonction est uniquement prise en charge par le modèle The Frame.
-  Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le guide de l'utilisateur fourni.

# Utilisation du Ambient Mode

Renseignez-vous sur les fonctions du Ambient Mode qui sont propres aux téléviseurs QLED (à l'exception du modèle Q50R) et Serif.

## > Ambient Mode

Vous pouvez rehausser votre espace de vie avec du contenu décoratif qui correspond à l'environnement ou consulter de l'information en temps réel comme la météo, l'heure ou les nouvelles quand vous ne regardez pas le téléviseur.

 Puisque cette fonction est particulière aux téléviseurs QLED (à l'exception du modèle Q50R) et Serif, elle pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle.

## Passer au Ambient Mode

Pour passer au **Ambient Mode** quand vous regardez une émission de télévision, appuyez sur la touche  ou sélectionnez  > .

Si vous appuyez sur la touche  lorsque le téléviseur est hors tension, il passe en **Ambient Mode**.

 Si vous utilisez une autre télécommande que Télécommande intelligente Samsung, il se peut qu'il y ait des restrictions pour activer le **Ambient Mode**.

## Écran de navigation pour le Ambient Mode



 L'image affichée au téléviseur peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

Lorsque vous appuyez sur la touche  et  dans le **Ambient Mode**, l'écran du navigateur du **Ambient Mode** s'affiche au bas de l'écran. Dans l'écran de navigation **Ambient Mode**, vous pouvez sélectionner du contenu et changer les paramètres du **Ambient Mode**.

## 1 Aperçu des fonctions et du contenu

Quand vous sélectionnez une catégorie au bas de l'écran, un aperçu des fonctions et du contenu disponibles s'affiche.

Pour consulter de l'information détaillée sur un élément de contenu, déplacez la cible de saisie dessus, puis appuyez sur la flèche vers le haut.

## 2 Paramètres Ambient

Vous pouvez utiliser les paramètres suivants dans le **Ambient Mode** :

- **Luminosité automatique**

Change la configuration de luminosité automatique pour le **Ambient Mode**.

 Lorsque cette fonction est réglée sur **Désactiver**, le niveau de luminosité de l'écran n'est pas automatiquement ajusté selon la luminosité ambiante.

- **Minuterie activée après**

Règle l'heure à laquelle l'écran du **Ambient Mode** s'éteint automatiquement.

 S'il n'y a pas d'action avec la télécommande pour le temps qui a été réglé, l'écran s'éteint. Pour passer de nouveau l'écran en **Ambient Mode**, appuyez sur la touche  de la télécommande.

- **Réinitialiser toutes les photos**

Réinitialise les photos importées de votre appareil mobile ou du Le nuage Samsung.

## 3 TV

Vous pouvez passer à l'écran de visionnement d'émissions de télévision.

#### 4 Sélectionnez une catégorie de contenu

Vous pouvez sélectionner votre contenu et image d'arrière-plan préférés pour l'écran du **Ambient Mode**.

 Les catégories de contenu disponibles peuvent varier selon le modèle ou la région.

- **Édition spéciale**

Vous permet de profiter d'œuvres d'art créatives et de contenu de design d'intérieur conçus par les meilleurs artistes et décorateurs du monde.

- **Décor**

Vous permet de sélectionner du contenu grâce à une conception pratique et esthétique.

- **Mon album**

Vous permet d'afficher une photo enregistrée sur votre appareil mobile ou sur le Le nuage Samsung comme papier peint de l'écran du **Ambient Mode**.

 Pour importer des photos à partir de votre appareil mobile ou du Le nuage Samsung, vous devez utiliser l'application SmartThings sur votre appareil mobile.

 Pour en savoir plus sur la façon de configurer les réglages photo, sélectionnez **Consulter l'aide**. Cette fonction est disponible une fois que vous avez sélectionné une photo dans la catégorie **Mon album**.

- **Information**

Vous permet de sélectionner l'information essentielle à afficher en temps réel, comme la météo, la température, l'heure ou les nouvelles.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon la zone géographique.

- **Illustration**

Vous permet de sélectionner du contenu, comme des photos ou œuvres d'art célèbres.

- **Thème de l'arrière-plan**

Vous permet de sélectionner l'un des thèmes d'arrière-plan fournis par Samsung.

 Prenez une photo d'un mur à l'aide de l'application SmartThings de votre appareil mobile afin de créer un thème d'arrière-plan personnalisé. Cette fonction peut entraîner un retard dans la transmission de l'image et l'optimisation, en fonction des conditions du réseau.

 Vous pouvez définir le thème que vous avez créé comme arrière-plan d'un élément de contenu. Pour définir un thème comme arrière-plan d'un élément de contenu, appuyez sur la flèche vers le bas de votre écran en mode **Ambient Mode**.

#### 5 À propos de Ambient Mode

Vous pouvez consulter des renseignements sur le **Ambient Mode**.

## Applique des effets au contenu

Lorsque vous regardez du contenu dans le **Ambient Mode**, appuyez sur la flèche vers le bas pour modifier les paramètres ci-dessous :

 Les fonctions disponibles pourraient ne pas être prises en charge en fonction du contenu.

- **Arrière-plans**

Permet de changer l'arrière-plan pour le contenu.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du contenu.

 Vous pouvez utiliser l'application SmartThings de votre appareil mobile pour prendre une photo d'un mur et créer un arrière-plan personnalisé. Pour obtenir plus de renseignements, sélectionnez l'icône **Guide d'utilisation**. Cette fonction peut entraîner un retard dans la transmission de l'image et l'optimisation, en fonction des conditions du réseau.

- **Effets ombragés**

Applique au contenu l'effet d'ombrage que vous sélectionnez.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du contenu.

- **Luminosité**

Règle la luminosité du contenu.

- **Saturation**

Règle la saturation du contenu.

- **Nuance de la couleur**

Règle les couleurs du contenu.

- **Nuance de rouge / Nuance de vert / Nuance de bleu**

Règle le contraste appliqué au rouge, au vert et au bleu.

## Permet d'afficher de l'information détaillée sur le contenu.

Lorsque vous regardez du contenu dans le **Ambient Mode**, appuyez sur la flèche vers le haut pour consulter de l'information détaillée sur le contenu.

## Passer à l'écran d'émissions de télévision à partir du Ambient Mode

Pour passer à l'écran d'émissions de télévision à partir du **Ambient Mode**, appuyez sur la touche  ou sélectionnez  **TV** à l'écran du navigateur du **Ambient Mode**.

 Si vous appuyez sur la touche  lorsque le téléviseur est hors tension, l'écran des émissions de télévision s'affiche.

# Utilisation de la fonction Interaction vocale

Parlez dans le microphone de votre Télécommande intelligente Samsung pour commander votre téléviseur.


- ⚠ Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
- ⚠ Interaction vocale ne prend en charge que certaines langues, et les fonctions prises en charge peuvent varier en fonction de la région.

## Exécution de la fonction Interaction vocale


Appuyez sur la touche  de votre Télécommande intelligente Samsung et maintenez-la enfoncée; prononcez une commande, puis relâchez la touche . Le téléviseur reconnaît la commande vocale.

Pour voir le guide **Interaction vocale**, appuyez une fois sur la touche .

- Lorsque vous appuyez sur la touche  pour la première fois, la touche **Utilisation de l'interaction vocale** s'affiche au bas de l'écran. Appuyez sur la touche Sélectionner. La fenêtre contextuelle **Utilisation de l'interaction vocale** apparaît et s'affiche un tutoriel sur l'utilisation de la fonction **Interaction vocale**.
- Lorsque vous appuyez sur la touche  après la première fois, la touche **Découvrir maintenant** s'affiche au bas de l'écran. Appuyez sur la touche pour Sélectionner pour aller à l'écran **Guide des commandes vocales**.

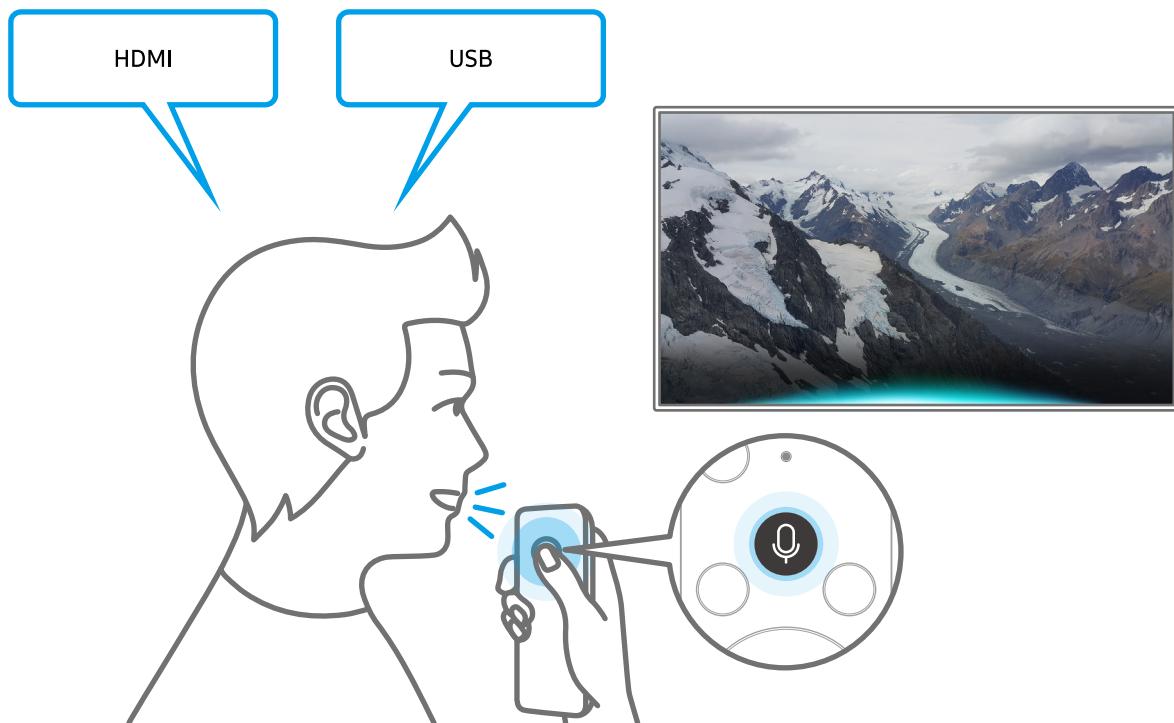

# Pour en savoir plus au sujet de Mon Interaction vocale

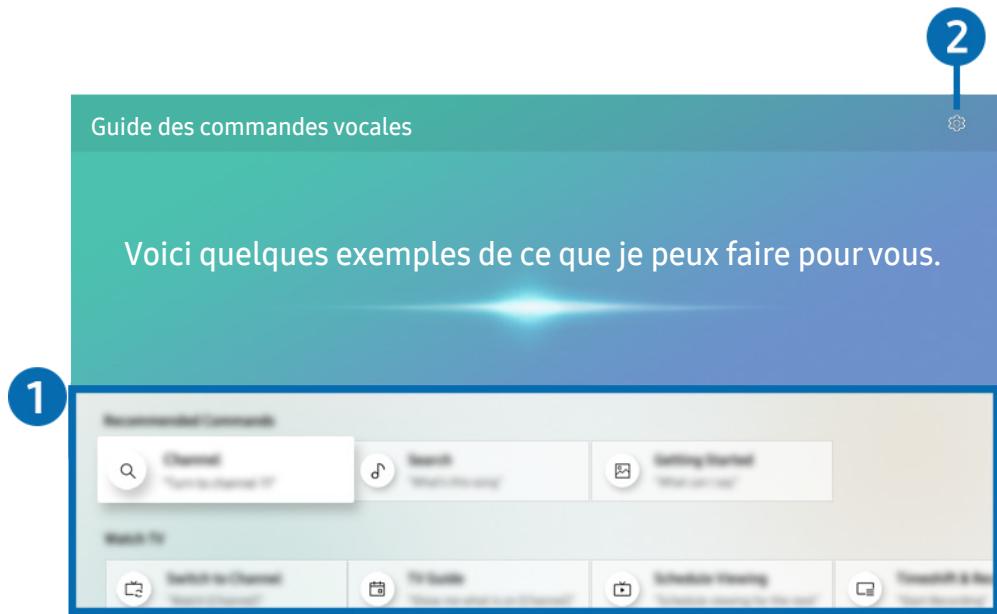

 L'image affichée au téléviseur peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

## 1 Guide Interaction vocale

Vous pouvez apprendre les commandes vocales qui vous permettent d'utiliser **Interaction vocale** dans diverses situations. Utilisez les touches fléchées pour aller à la commande souhaitée, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner. Vous pouvez contrôler le téléviseur à l'aide de diverses commandes vocales.

 Pour voir un tutoriel sur **Interaction vocale**, utilisez les touches fléchées pour aller au bas, et ensuite sélectionnez l'élément [Voir le tutoriel](#).

## 2 Paramètres

Vous pouvez modifier les paramètres d'utilisation de **Interaction vocale**.

### • Langue

Vous pouvez modifier la langue de **Interaction vocale**.

 Les langues du téléviseur et des autres applications ne changeront pas.

 **Interaction vocale** prend en charge certaines langues seulement.

## À lire avant d'utiliser les Interaction vocale

### Précautions à suivre pour utiliser la fonction Interaction vocale

- Les langues d'interaction vocale prises en charge et les options peuvent varier en fonction de la zone géographique.
- Si la langue configurée est différente de celle de votre pays, certaines options ne sont pas disponibles.
- **Interaction vocale** est disponible uniquement si le téléviseur est connecté à Internet.
- Même si le téléviseur est connecté à Internet, il se peut qu'il n'y ait pas de réponse en raison d'une erreur du serveur **Interaction vocale**.
- Les spécifications fonctionnelles existantes peuvent être changées si l'application **Interaction vocale** est mise à jour.
- La fonction **Interaction vocale** seulement sur les téléviseurs qui prennent en charge cette fonction et sur les télécommandes dotées d'un microphone.
- Les symboles, y compris le « - », et les caractères spéciaux ne sont pas pris en charge. Par conséquent, si un mot ou une phrase contient des valeurs numériques ou des symboles, il se peut que la fonction ne s'exécute pas correctement.
- Il se peut que les résultats de la recherche ne soient pas complets.
- Il se peut que vous ayez à payer pour certaines applications. Par conséquent, il se peut que vous ayez un contrat ou un service d'application.

- Pour changer la chaîne en cours en prononçant les noms des chaînes en tant que commandes vocales, vous devez terminer la [Configurez votre fourn. de services](#). Si la configuration de l'option [Configurez votre fourn. de services](#) n'est pas terminée, vous pouvez la terminer en utilisant le menu suivant.
  -  >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Réinitialiser](#) [Essayer maintenant](#)
- Pour utiliser la fonction de saisie vocale et la fonction de [Recherche Smart](#), vous devez consentir à des conditions autorisant les tierces parties à recueillir et utiliser vos données vocales.
- Pour utiliser la fonction [Interaction vocale](#), vous devez :
  - accepter les conditions d'utilisation de Smart Hub.
  - accepter des lignes directrices relatives à la collecte et l'utilisation de renseignements personnels concernant le service Smart Hub.
  - consentir à la collecte et l'utilisation de renseignements personnels concernant le service d'interaction vocale.

## Exigences s'appliquant à l'utilisation de la fonction Interaction vocale

- Le taux d'interaction vocale varie en fonction du volume ou du ton de voix, de la prononciation et de l'environnement des sons ambients (son du téléviseur et bruit ambiant).
- Le volume optimal pour les commandes vocales se situe entre 75 dB et 80 dB.

# Mise à jour du logiciel du téléviseur

Affichez la version du logiciel du téléviseur et procédez à la mise à jour au besoin.

**⚠ ÉVITEZ de couper l'alimentation avant la fin de la mise à jour. Le téléviseur se mettra hors tension et redémarrera automatiquement une fois la mise à jour terminée. Les réglages vidéo et audio seront réinitialisés à leurs valeurs par défaut après une mise à jour du logiciel.**

 >  **Paramètres** > **Support tech.** > **Mise à jour du logiciel** 

## Mise à jour par le biais d'Internet

 >  **Paramètres** > **Support tech.** > **Mise à jour du logiciel** > **Mettre à jour maintenant**  


 La mise à jour à partir d'Internet requiert une connexion Internet active.

## Mise à jour par le biais d'une clé USB

 >  **Paramètres** > **Support tech.** > **Mise à jour du logiciel** > **Mettre à jour maintenant**

Après avoir téléchargé le fichier de mise à jour du site Web Samsung et l'avoir enregistré sur une clé USB, branchez cette dernière sur le téléviseur pour effectuer la mise à jour.

 Pour effectuer la mise à jour à l'aide d'un appareil USB, téléchargez la trousse de mise à jour à partir de Samsung.com sur votre ordinateur. Enregistrez ensuite la trousse de mise à jour dans le dossier supérieur de la clé USB. Sinon, le téléviseur n'est pas en mesure de localiser la trousse de mise à jour.

## Mise à jour automatique du logiciel du téléviseur

 >  **Paramètres** > **Support tech.** > **Mise à jour du logiciel** > **Mise à jour automatique**  


Si le téléviseur est raccordé à Internet, celui-ci peut effectuer la mise à jour automatiquement pendant que vous regardez la télévision. Lorsque la mise à jour en arrière-plan est terminée, elle sera appliquée la prochaine fois que le téléviseur sera sous tension.

Si vous acceptez les modalités du Smart Hub, la fonction **Mise à jour automatique** est automatiquement réglée à **Activer**. Si vous souhaitez désactiver cette fonction, utilisez la touche Sélectionner.

 Cette fonction peut prendre du temps si une autre fonction de réseau est exécutée en parallèle.

 Cette fonction exige une connexion Internet.

# Obtenir du soutien technique

Si vous éprouvez des problèmes avec votre téléviseur, vous pouvez obtenir de l'aide directement de Samsung.

## Obtenir de l'aide grâce à Gestion à distance

 >  **Paramètres** > **Support tech.** > **Gestion à distance** Essayer maintenant

Après avoir accepté notre entente de service, vous pouvez utiliser la **Gestion à distance** pour avoir accès au Soutien à distance et qu'un technicien du service Samsung effectue un diagnostic de votre téléviseur, corrige les problèmes et mette à jour le logiciel de votre téléviseur, à distance par le biais du Web. Vous pouvez également activer et désactiver la **Gestion à distance**.

-  Vous pouvez également démarrer cette fonction en appuyant sur la touche  pendant 5 secondes au moins en maintenant la pression.
-  Cette fonction exige une connexion Internet.

## Comment trouver les coordonnées pour obtenir des services de soutien

 >  **Paramètres** > **Support tech.** > **À propos de ce téléviseur** Essayer maintenant

Vous pouvez obtenir l'adresse du site Web de Samsung, le numéro de téléphone du centre d'appels, le numéro de modèle de votre téléviseur, la version du logiciel de votre téléviseur, la licence Open Source, et d'autres renseignements dont vous pourriez avoir besoin pour obtenir du soutien technique d'un agent du service de soutien technique Samsung, ou sur le site Web de Samsung.

-  Le code QR sur le téléviseur peut vous fournir des renseignements en le lisant numériquement.
-  Vous pouvez également démarrer cette fonction en appuyant sur la touche  pendant 5 secondes au moins en maintenant la pression. Pour la télécommande standard, appuyez sur la touche  (Lire) pendant au moins cinq secondes. Maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que s'affiche la fenêtre contextuelle d'information pour les clients.

## Demande de service

 >  **Paramètres** > **Support tech.** > **Demander du support technique** Essayer maintenant

Lorsque votre téléviseur présente un problème, vous pouvez demander un service de soutien technique. Sélectionnez l'élément qui correspond au problème que vous avez éprouvé, entrez l'élément requis, déplacez la cible de saisie à **Suivant**, puis appuyez sur la touche Sélectionner. Sélectionnez **Faire la demande maintenant** > **Envoyer** ou **Prendre un rendez-vous** > **Demande** > **Envoyer**. Votre demande de service après-vente est enregistrée. Le centre d'appels Samsung vous contactera pour convenir d'un rendez-vous ou le confirmer.

-  Vous devez accepter les modalités relatives à la demande de service après-vente.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon la zone géographique.
-  Cette fonction exige une connexion Internet.

# Connexions

Vous pouvez regarder des émissions en direct en connectant une antenne à votre téléviseur à l'aide d'un câble, et avoir accès à Internet en utilisant le câble Ethernet ou le point d'accès sans fil. En utilisant divers connecteurs, vous pouvez également connecter des appareils externes.

## Guide de connexion

Vous pouvez voir des renseignements détaillés sur les appareils externes qui peuvent être connectés au téléviseur.

🏠 > ➔ **Source** > **Guide de connexion** Essayer maintenant

Il vous guide pour connecter à l'aide d'images divers appareils externes comme des câblosélecteurs, des consoles de jeux et des ordinateurs. Si vous sélectionnez la méthode de connexion et un appareil externe, les renseignements détaillés relatifs à la connexion s'affichent.




⚠️ L'image affichée au téléviseur peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

## Brancher une Antenne

Vous pouvez connecter un câble d'antenne à votre téléviseur.

⚠️ Il n'est pas nécessaire de brancher l'antenne si vous connectez un câblosélecteur ou un décodeur.

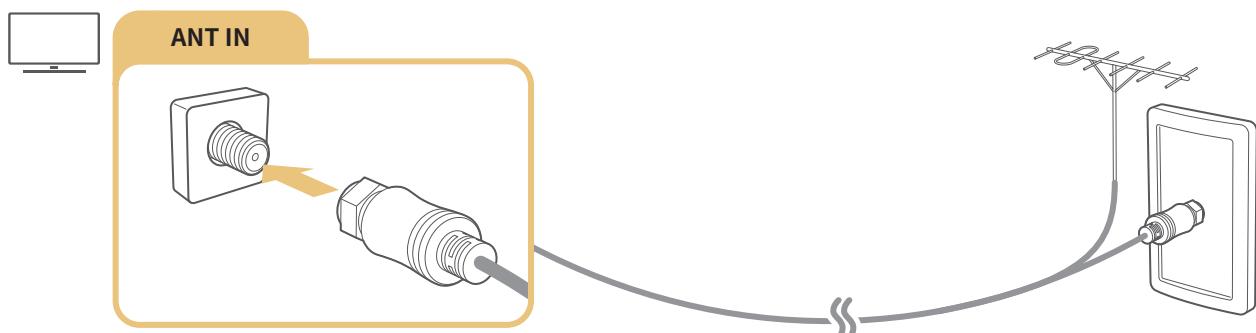

# Connexion à Internet

Votre téléviseur vous permet d'accéder à Internet.


🏠 >⚙️ **Paramètres** > **Général** > **Réseau** > **Paramètres de réseau ouvert** Essayer maintenant

Configurer les paramètres réseau afin d'établir la connexion à un réseau disponible.

## Établir une connexion à Internet câblée

🏠 >⚙️ **Paramètres** > **Général** > **Réseau** > **Paramètres de réseau ouvert** > **Câble**

Avec un câble LAN, votre téléviseur a automatiquement accès à Internet.

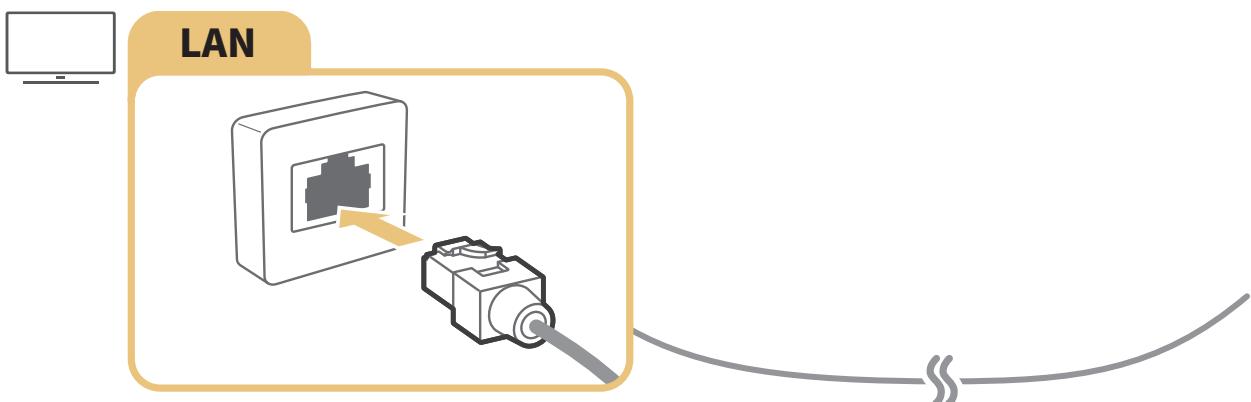



- 💡 Si le téléviseur ne se connecte pas automatiquement au réseau, reportez-vous à la section « Problèmes de réseau » sous « Dépannage ».
- 💡 Utilisez un câble CAT 7 (\*type STP) pour la connexion.  
\* Shielded Twisted Pair
- 💡 La vitesse de votre connexion à Internet doit être supérieure à 10 Mbps pour que le téléviseur puisse se connecter à Internet.
- 💡 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

# Établir une connexion à Internet sans fil

Home >  **Paramètres** > **Général** > **Réseau** > **Paramètres de réseau ouvert** > **Sans fil**

Assurez-vous d'être en possession du SSID (nom) et du mot de passe du point d'accès sans fil avant de tenter de vous connecter. Le nom du réseau (SSID) et le code de sécurité sont indiqués à l'écran de configuration du point d'accès sans fil. Pour en savoir davantage, reportez-vous au guide d'utilisateur du point d'accès sans fil.

 Il se peut que le **Sans fil** ne s'affiche pas en fonction du modèle.

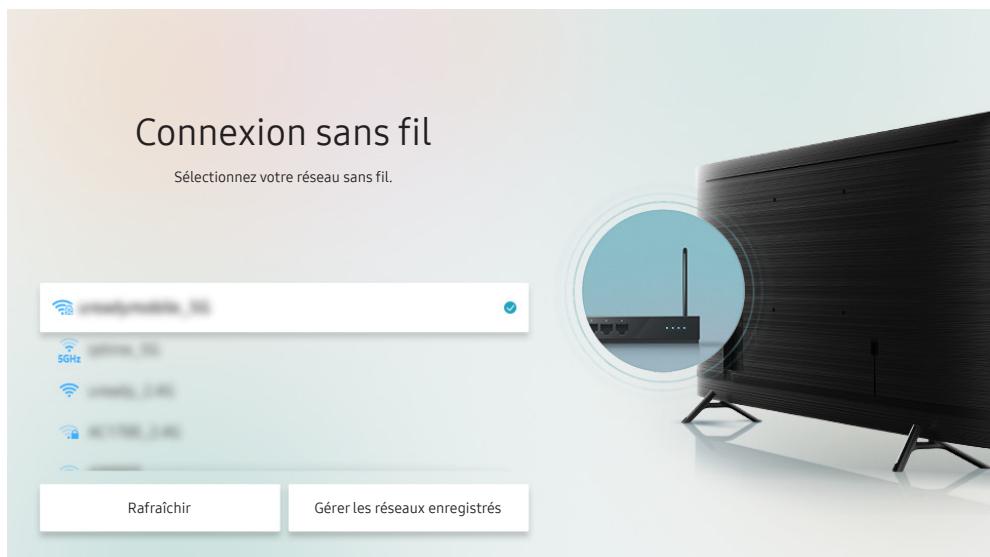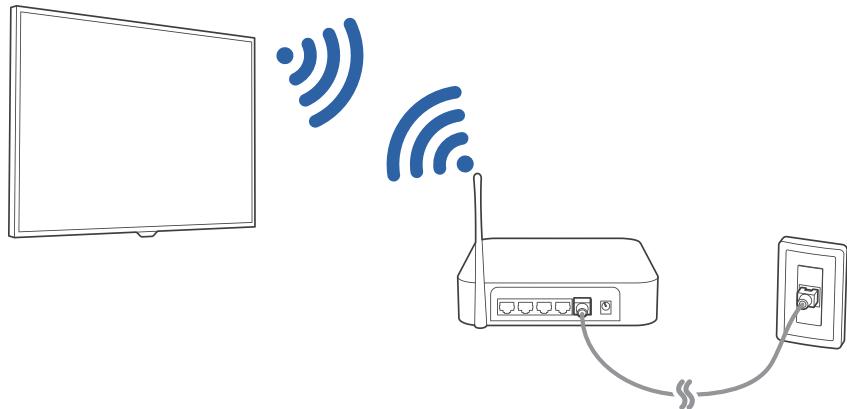

-  L'image affichée au téléviseur peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.
-  Si aucun point d'accès sans fil n'est détecté, sélectionnez **Ajouter réseau** au bas de la liste et entrez le nom du réseau (SSID).
-  Si votre point d'accès sans fil a une touche WPS ou PBC, sélectionnez **Utiliser WPS** au bas de la liste, puis appuyez sur la touche WPS ou PBC de votre point d'accès dans les 2 minutes. Le téléviseur va se connecter automatiquement.
-  Pour consulter ou supprimer les noms de réseaux (SSID) auxquels vous vous êtes déjà connecté, déplacez la cible de saisie sur **Gérer les réseaux enregistrés**, puis appuyez sur la touche Sélectionner.

## Vérification de l'état de la connexion Internet

 >  **Paramètres** > **Général** > **Réseau** > **État du réseau** [Essayer maintenant](#)

Visualisez l'état actuel du réseau et d'Internet.

## Réinitialisation de votre réseau

 >  **Paramètres** > **Général** > **Réseau** > **Réinitialiser le réseau** [Essayer maintenant](#)

Rétablit tous les réglages réseau aux réglages prédefinis par défaut en usine.

## Mise sous tension du téléviseur à l'aide d'un appareil mobile

 >  **Paramètres** > **Général** > **Réseau** > **Paramètres avancés** > **Mise sous tension depuis un appareil mobile**

Vous pouvez mettre sous tension le téléviseur en utilisant un appareil portable branché au même réseau que le téléviseur.

 Cette fonction est accessible si un appareil mobile est connecté au téléviseur par l'intermédiaire de l'application SmartThings ou de la fonction AirPlay.

## Connectez un appareil de commande IP au téléviseur.

 >  **Paramètres** > **Général** > **Réseau** > **Paramètres avancés** > **Télécommande IP**

Vous pouvez connecter un appareil de contrôle IP au téléviseur, à commande à distance, pour gérer votre appareil IP.

 Pour utiliser cette fonction, l'option **Mise sous tension depuis un appareil mobile** doit être activée.  
 En activant cette fonction, vous pourriez permettre à d'autres appareils de commande IP de contrôler votre téléviseur. Nous vous recommandons d'activer cette fonctionnalité seulement si une télécommande personnalisée d'un tiers est installée et configurée spécialement pour un téléviseur Samsung et si votre réseau Wi-Fi est protégé par un mot de passe.  
 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

## Modifier le nom du téléviseur sur un réseau


 >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire système** > **Nom de l'appareil** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez modifier le nom du téléviseur sur le réseau. Sélectionnez l'option **Entrée util.** au bas de la liste et modifiez le nom.

# Câbles de connexion à des appareils externes

Vous pouvez voir des renseignements détaillés sur les câbles d'appareils externes qui peuvent être connectés au téléviseur.

Nom du câble	Image	Description
HDMI à HDMI		<p>Chaque câble transmet simultanément les signaux numériques audio et vidéo d'un appareil externe branché dans le port HDMI du téléviseur.</p> <p>Il y a divers types de câbles qui sont classés selon les types de ports d'entrée et de sortie des appareils externes.</p>
HDMI à MINI HDMI		
HDMI à Micro HDMI		
HDMI à USB Type-C		
HDMI à DisplayPort		
Mini DisplayPort à HDMI		

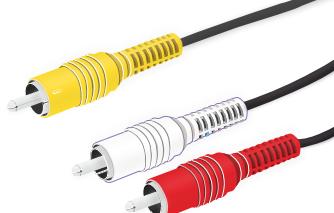Nom du câble	Image	Description
DVI à HDMI		Les câbles DVI à HDMI peuvent uniquement transmettre des signaux vidéo, et non des signaux audio. Nous vous recommandons d'utiliser des câbles HDMI à HDMI.
Optique		Les câbles optiques sont utilisés pour transmettre des signaux audio à des haut-parleurs externes avec une perte de signal minimale. Les câbles optiques ne permettent pas de transmettre des signaux vidéo.
Composante		Les câbles composante transmettent des signaux analogiques. Le signal vidéo est distinct et transmis par les bornes rouge, vert et bleu en format HD (1080i). Le signal audio est transmis par les bornes rouge et blanche.
Composite		Les câbles composite transmettent des signaux analogiques. Le signal vidéo est transmis par la borne jaune, et le signal audio par les bornes blanche et rouge.

 Les câbles de connexion offerts peuvent varier selon le modèle ou la région.

# Commuter entre des appareils externes connectés au téléviseur

Vous pouvez commuter entre les émissions télévisées et le contenu des appareils externes.

Home >  Source


Lorsque vous sélectionnez un appareil externe branché à l'écran **Source**, le contenu de l'appareil sélectionné s'affiche à l'écran du téléviseur.

- Sur la télécommande standard, appuyez sur la touche SOURCE.
- Pour commander un appareil (lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.) qui prend en charge la commande universelle à distance avec la télécommande du téléviseur, connectez l'appareil à une prise HDMI sur le téléviseur et, ensuite, mettez l'appareil mobile sous tension. Le signal de sortie du téléviseur est automatiquement converti au signal de sortie de l'appareil. Vous pourriez aussi configurer automatiquement la télécommande universelle pour commander l'appareil en question. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « [Commande des dispositifs externes avec la télécommande Samsung Smart Control – Utilisation de la Configuration de la télécommande universelle](#) ».
- Lorsqu'un appareil USB est connecté au port USB, un message contextuel s'affiche et vous permet de passer facilement au contenu média enregistré dans l'appareil.
- Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon l'appareil ou la zone géographique.

## Modifier le nom et l'icône d'un appareil externe

Home >  Source

Vous pouvez changer le nom du port pour un appareil externe branché ou l'ajouter à l'Premier Écran.

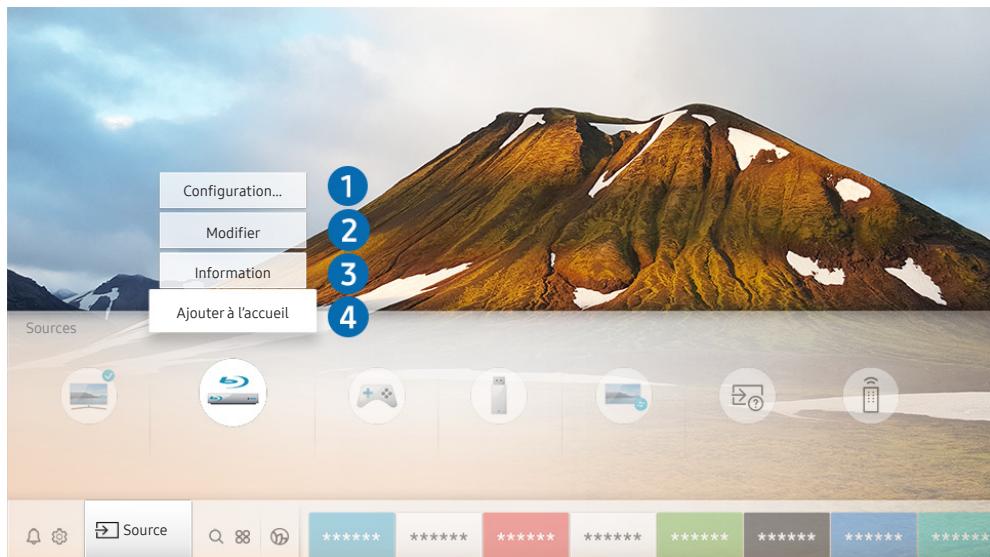

- L'image affichée au téléviseur peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.
- Déplacez la cible de saisie sur un appareil externe connecté.
- Appuyez sur la touche directionnelle vers le haut. Les fonctions suivantes sont disponibles.
- Les options disponibles peuvent varier en fonction du type de port.

## 1 Configuration de la télécommande universelle

Vous pouvez commander les appareils externes branchés au téléviseur à l'aide d'une télécommande Samsung. Pour commander les appareils externes, enregistrez-les en suivant les instructions à l'écran.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « [Commande des dispositifs externes avec la télécommande Samsung Smart Control – Utilisation de la Configuration de la télécommande universelle](#) ».

## 2 Modifier

Vous pouvez renommer les ports d'entrée et changer les icônes de l'appareil.

## 3 Information

Vous pouvez obtenir des informations détaillées sur un appareil externe.

## 4 Ajouter à l'accueil

Vous pouvez ajouter le port auquel est branché un appareil externe à l'Premier Écran afin de pouvoir changer de source rapidement.

# Utilisation de fonctions supplémentaires

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes à l'écran **Source**.

- **Remote Access**

Utilisez le téléviseur pour accéder à votre ordinateur par accès à distance ou Partage d'écran (Sans fil).

-  Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « [Utilisation du Remote Access](#) ».

- **Guide de connexion**

Affiche les instructions de connexion de l'appareil.

- **Configuration de la télécommande universelle**

Vous permet d'enregistrer des appareils externes dans votre télécommande Samsung et de contrôler ces appareils à l'aide de la télécommande.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

-  Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « [Commande des dispositifs externes avec la télécommande Samsung Smart Control – Utilisation de la Configuration de la télécommande universelle](#) ».

# Information en ce qui concerne les connexions

Lorsque vous connectez un appareil externe, prenez note de ce qui suit :

-  Le nombre de connecteurs ainsi que leurs noms et emplacements peuvent varier en fonction du modèle du téléviseur.
-  Reportez-vous au guide d'utilisation de l'appareil externe pour son branchement au téléviseur. Le nombre de connecteurs pour les appareils externes ainsi que leurs noms et emplacements peuvent varier en fonction du modèle du téléviseur.

## Information en ce qui concerne la connexion HDMI

- Il est recommandé d'utiliser l'un des câbles HDMI suivants :
  - High Speed HDMI Cable
  - High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Premium High Speed HDMI Cable
  - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Ultra High Speed HDMI Cable
- Utilisez un câble HDMI d'une épaisseur de 17 mm (0,66 po) ou moins.
- L'utilisation d'un câble HDMI non-certifié peut causer une absence d'image ou une erreur de connexion.
- Certains câbles et appareils HDMI peuvent ne pas être compatibles avec le téléviseur en raison de spécifications HDMI différentes.
- Ce téléviseur ne prend pas en charge le canal Ethernet HDMI. Ethernet est un réseau local (LAN) formé de câbles coaxiaux respectant la norme IEEE.
- Pour obtenir la qualité visuelle optimale en UHD, utilisez un câble dont la longueur est inférieure à 3 m (10 pi).
- Beaucoup d'adaptateurs graphiques n'ont pas de ports HDMI, mais des ports DVI ou DisplayPort. Lorsque l'ordinateur ne prend pas en charge la sortie vidéo HDMI, connectez-le à l'aide d'un câble DVI à HDMI ou HDMI à DisplayPort.
- Lorsque le téléviseur est connecté à d'autres appareils externes comme des lecteurs DVD/Blu-Ray ou câblosélecteurs par l'intermédiaire d'un câble HDMI, le mode de synchronisation de l'alimentation est automatiquement activé. Dans ce mode de synchronisation de l'alimentation, le téléviseur continue de détecter les dispositifs externes et de s'y connecter par l'intermédiaire du câble HDMI. Cette fonction peut être désactivée en retirant le câble HDMI du dispositif connecté.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

## Établir une connexion à un appareil audio

- Il est recommandé d'utiliser un récepteur AV pour obtenir une meilleure qualité audio.
- Si vous connectez un appareil audio externe en utilisant un câble optique, la configuration **Sortie audio** est automatiquement réglée sur l'appareil connecté. Cependant, pour que cela se passe, vous devez mettre sous tension l'appareil audio externe avant de connecter le câble optique. Pour changer la configuration **Sortie audio**, effectuez une des opérations suivantes :
  - Utilisez l'écran **Réglages rapides** pour passer à l'appareil connecté :  
Utilisez la touche Sélectionner pour sélectionner **Optique** dans le menu **Sortie audio**. ( >  **Paramètres** > touche directionnelle vers le haut > **Sortie audio**).
  - Utilisez l'écran **Paramètres** pour passer à l'appareil connecté :  
Sélectionnez **Optique** dans le menu **Sortie audio**. ( >  **Paramètres** > **Son** > **Sortie audio**)
- Un bruit inhabituel venant d'un appareil audio connecté en cours d'utilisation peut indiquer un problème avec l'appareil audio lui-même. Si cela se produit, demandez de l'aide au fabricant de l'appareil audio.
- L'audio numérique est disponible seulement avec les diffusions à canaux 5.1.

## Information en ce qui concerne la connexion à un ordinateur

- Pour les résolutions prises en charge par le téléviseur, reportez-vous à la section « [À lire avant de brancher un ordinateur \(résolutions prises en charge\)](#) ».
- Si vous souhaitez connecter votre ordinateur et votre téléviseur par le biais du réseau sans fil, ils doivent être connectés l'un à l'autre sur le même réseau.
- Lors du partage de contenu avec d'autres dispositifs réseau tels que ceux présents dans un système de stockage sur IP (Internet Protocol), le partage peut ne pas être pris en charge en raison de la configuration, de la qualité ou du fonctionnement du réseau, par exemple si le réseau dispose d'un dispositif NAS (Network-Attached Storage).

## Information en ce qui concerne la connexion à des appareils mobiles


- Pour utiliser la fonction Smart View, l'appareil mobile doit prendre en charge une fonction de mise en miroir telle que Recopie d'écran ou Smart View. Pour vérifier si votre appareil mobile prend en charge la fonction de recopie d'écran, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de l'appareil mobile.
- Il est possible que la fonction Partage d'écran (Smart View) ne fonctionne pas sans interruption dans un environnement de connexion à 2.4 GHz. Nous recommandons une connexion à 5.0 GHz pour une expérience supérieure. Les connexions à 5 GHz pourraient ne pas être prises en charge en fonction du modèle.
- Pour utiliser la fonction Wi-Fi Direct, l'appareil mobile doit prendre en charge la fonction Wi-Fi Direct. Pour vérifier si votre appareil mobile prend en charge la fonction Wi-Fi Direct, consultez le manuel de l'utilisateur de votre appareil.
- Le dispositif mobile et votre téléviseur intelligent doivent être connectés l'un à l'autre sur le même réseau.
- L'image ou le son pourrait s'interrompre par intermittence selon l'état du réseau.
- Lors du partage de contenu avec d'autres dispositifs réseau tels que ceux présents dans un système de stockage sur IP (Internet Protocol), le partage peut ne pas être pris en charge en raison de la configuration, de la qualité ou du fonctionnement du réseau, par exemple si le réseau dispose d'un dispositif NAS (Network-Attached Storage).

# Télécommande et appareils périphériques

Vous pouvez commander les opérations du téléviseur à l'aide de la Télécommande intelligente Samsung. Connectez des dispositifs externes comme un clavier pour faciliter l'utilisation.

## À propos de la Télécommande intelligente Samsung (téléviseurs QLED et Serif)

Apprenez-en plus sur les touches de la Télécommande intelligente Samsung qui accompagnent les téléviseurs QLED (à l'exception du modèle Q50R) et Serif.

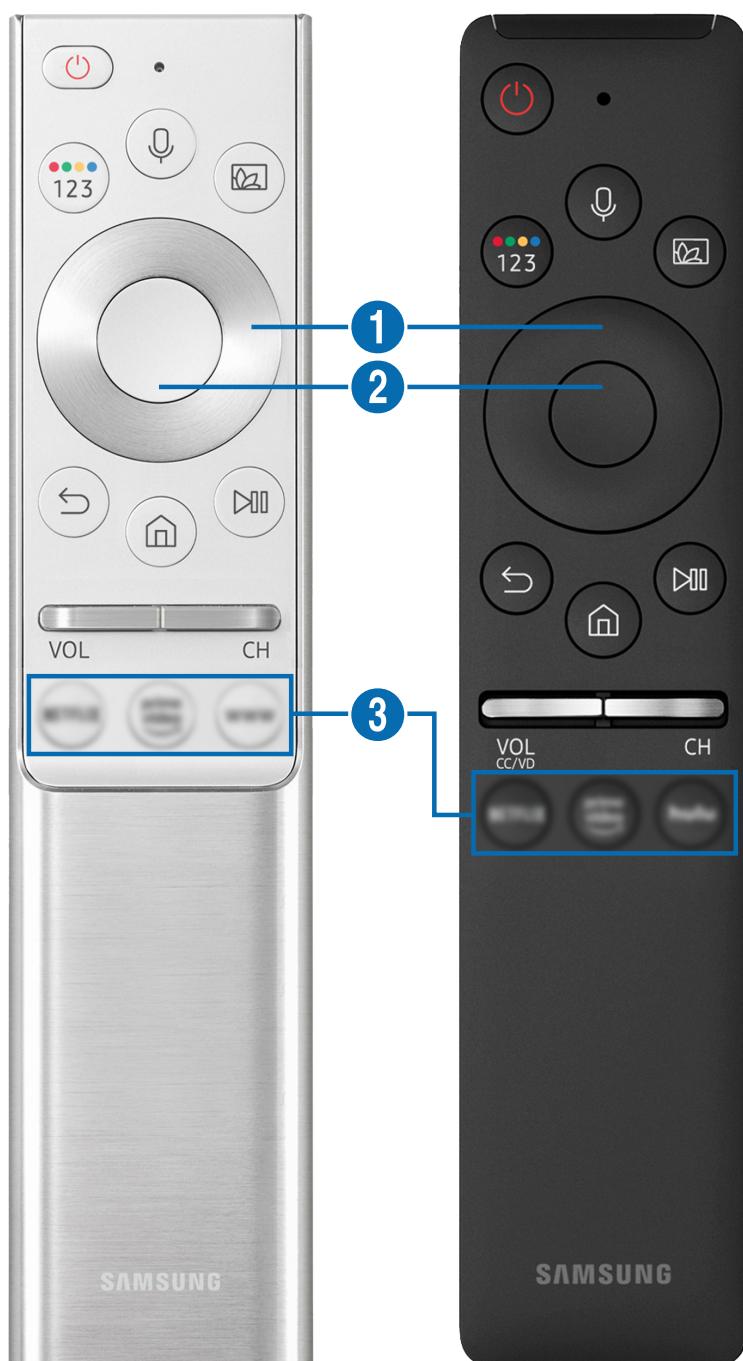


Touche	Description
 (Interaction vocale)	<p>Exécutez la fonction Interaction vocale. Appuyez sur la touche en maintenant la pression, prononcez une commande vocale, et relâchez la touche afin de lancer Interaction vocale.</p> <p>Lorsque vous appuyez sur la touche, le menu <b>Découvrir maintenant</b> s'affiche au bas de l'écran. Pour passer à l'écran <b>Guide des commandes vocales</b>, appuyez sur la touche Sélectionner.</p>
 (Touche Couleur / Numéro)	<p>Lorsque vous appuyez sur cette touche, la fenêtre des touches de couleur et le pavé numérique virtuel s'affichent en alternance.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez cette touche pour accéder à des options supplémentaires associées à la caractéristique utilisée.</li> <li>Appuyer pour que le pavé numérique virtuel s'affiche à l'écran. Utiliser le pavé numérique pour saisir des valeurs numériques. Sélectionnez des nombres et sélectionnez <b>Fait</b> pour entrer une valeur numérique. Le pavé numérique sert à changer de chaîne, entrer un NIP, entre un code postal, etc.</li> </ul> <p> Si la Bouton de couleur apparaît à l'écran accompagnée d'une bande de chiffres, sélectionnez la Bouton de couleur, et ensuite sélectionnez une couleur en particulier à l'aide du pavé directionnel (haut/bas/gauche/droite). Utilisez le pavé pour accéder à des options supplémentaires associées à la caractéristique utilisée.</p>
 (Ambient Mode)	<p>En mode TV, appuyez sur la touche pour activer le <b>Ambient Mode</b>.</p> <p>Si vous appuyez sur la touche lorsque le téléviseur est hors tension, il passe en <b>Ambient Mode</b>.</p>
 Pavé directionnel (vers le haut/vers le bas/vers la gauche/vers la droite)	Déplace de la cible de saisie.
 Sélectionner	Permet de sélectionner ou d'exécuter un élément ciblé. En appuyant sur cette touche pendant que vous regardez une émission, de l'information détaillée au sujet de l'émission s'affiche.
 (Retour)	Appuyez sur cette touche pour revenir au menu précédent. En appuyant pendant au moins 1 seconde, la fonction en cours d'exécution est interrompue. En appuyant sur cette touche pendant que vous regardez une émission, vous affichez la chaîne précédente.
 (Smart Hub)	Appuyez sur cette touche pour retourner à l'Premier Écran.

Touche	Description
 (Lecture/pause)	En appuyant sur cette touche, vous affichez le guide des commandes de lecture. Ces commandes vous permettent de commander le contenu média en cours de lecture.
VOL (Volume)	Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume. Pour mettre la sourdine, appuyez sur la touche. En appuyant pendant au moins 1 seconde, le menu <b>Raccourcis d'accessibilité</b> s'affiche.
CH (Chaîne)	Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour changer de chaîne. Pour voir l'écran <b>Guide</b> , appuyez sur la touche. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour changer rapidement de chaîne.
 (touche de lancement de l'application)	Lance l'application indiquée par la touche.

-  Utilisez la Télécommande intelligente Samsung à moins de 6 m (20 pi) du téléviseur. La distance d'utilisation appropriée peut varier en fonction des conditions de l'environnement sans fil.
-  Les images, les touches et les fonctions de la Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle et la région.
-  La Télécommande intelligente Samsung pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Pour utiliser la Télécommande intelligente Samsung pour commander un appareil externe compatible qui ne prend pas en charge le mode HDMI-CEC (Anynet+), vous devez configurer la télécommande universelle pour l'appareil. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « [Commande des dispositifs externes avec la télécommande Samsung Smart Control – Utilisation de la Configuration de la télécommande universelle](#) ».
-  Pour utiliser la Télécommande intelligente Samsung pour commander un appareil externe compatible qui ne prend pas en compte le mode HDMI-CEC (Anynet+), connectez l'appareil à un port HDMI sur le téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « [Utilisation de la fonction Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) ».
-  Pour le modèle Q50R, consultez « [À propos de la Télécommande intelligente Samsung \(téléviseur UHD et modèle Q50R\)](#) ».

# À propos de la Télécommande intelligente Samsung (téléviseur UHD et modèle Q50R)

Apprenez-en plus sur les touches de la Télécommande intelligente Samsung qui accompagne le téléviseur UHD et le modèle Q50R.

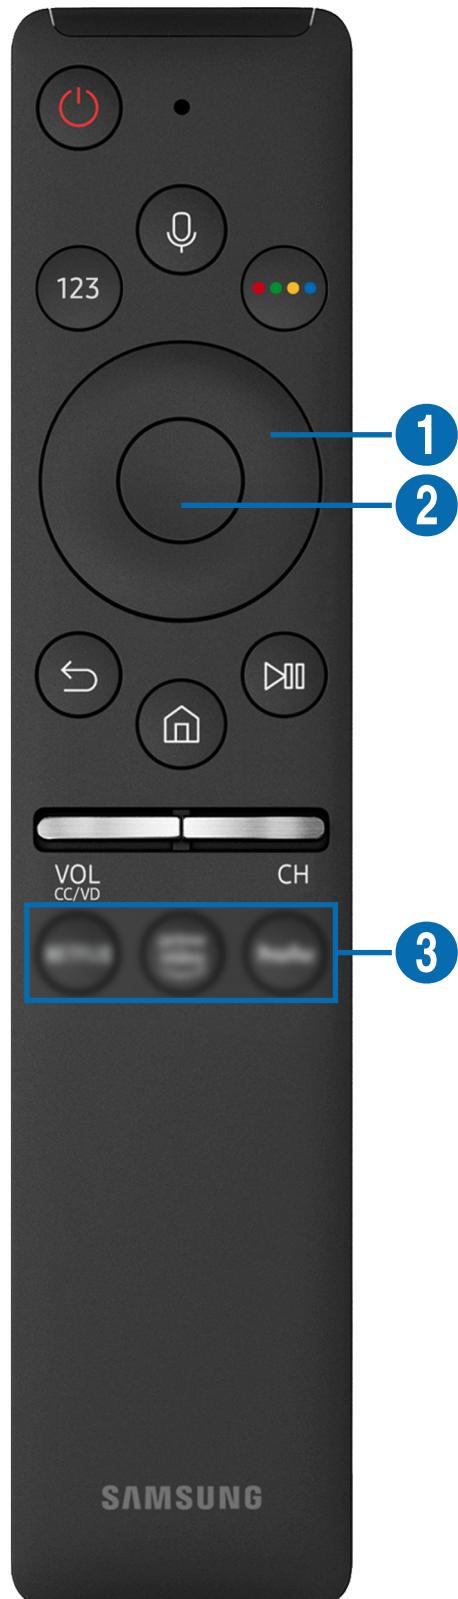


Touche	Description
 (Interaction vocale)	Exécutez la fonction Interaction vocale. Appuyez sur la touche en maintenant la pression, prononcez une commande vocale, et relâchez la touche afin de lancer Interaction vocale. Lorsque vous appuyez sur la touche, le menu <b>Découvrir maintenant</b> s'affiche au bas de l'écran. Pour passer à l'écran <b>Guide des commandes vocales</b> , appuyez sur la touche Sélectionner.
 (Touche Numéro)	Appuyer pour que le pavé numérique virtuel s'affiche à l'écran. Utiliser le pavé numérique pour saisir des valeurs numériques. Sélectionnez des nombres et sélectionnez <b>Fait</b> pour entrer une valeur numérique. Le pavé numérique sert à changer de chaîne, entrer un NIP, entrez un code postal, etc.
 (Touche Couleur)	Lorsque l'on appuie sur les touches, une série de touches de couleur s'affiche à l'écran. Utilisez cette touche pour accéder à des options supplémentaires associées à la caractéristique utilisée.
 Pavé directionnel (vers le haut/vers le bas/vers la gauche/vers la droite)	Déplace de la cible de saisie.
 Sélectionner	Permet de sélectionner ou d'exécuter un élément ciblé. En appuyant sur cette touche pendant que vous regardez une émission, de l'information détaillée au sujet de l'émission s'affiche.
 (Retour)	Appuyez sur cette touche pour revenir au menu précédent. En appuyant pendant au moins 1 seconde, la fonction en cours d'exécution est interrompue. En appuyant sur cette touche pendant que vous regardez une émission, vous affichez la chaîne précédente.
 (Smart Hub)	Appuyez sur cette touche pour retourner à l'Premier Écran.

Touche	Description
 (Lecture/pause)	En appuyant sur cette touche, vous affichez le guide des commandes de lecture. Ces commandes vous permettent de commander le contenu média en cours de lecture.
VOL (Volume)	Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume. Pour mettre la sourdine, appuyez sur la touche. En appuyant pendant au moins 1 seconde, le menu <b>Raccourcis d'accessibilité</b> s'affiche.
CH (Chaîne)	Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour changer de chaîne. Pour voir l'écran <b>Guide</b> , appuyez sur la touche. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour changer rapidement de chaîne.
 (touche de lancement de l'application)	Lance l'application indiquée par la touche.

-  Utilisez la Télécommande intelligente Samsung à moins de 6 m (20 pi) du téléviseur. La distance d'utilisation appropriée peut varier en fonction des conditions de l'environnement sans fil.
-  Les images, les touches et les fonctions de la Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle et la région.
-  La Télécommande intelligente Samsung pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Pour utiliser la Télécommande intelligente Samsung pour commander un appareil externe compatible qui ne prend pas en charge le mode HDMI-CEC (Anynet+), vous devez configurer la télécommande universelle pour l'appareil. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Commande des dispositifs externes avec la télécommande Samsung Smart Control – Utilisation de la Configuration de la télécommande universelle ».
-  Pour utiliser la Télécommande intelligente Samsung pour commander un appareil externe compatible qui ne prend pas en compte le mode HDMI-CEC (Anynet+), connectez l'appareil à un port HDMI sur le téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Utilisation de la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) ».

# Au sujet de Télécommande intelligente Samsung (The Frame)

Apprenez-en plus sur les touches de la Télécommande intelligente Samsung qui accompagne le téléviseur The Frame.

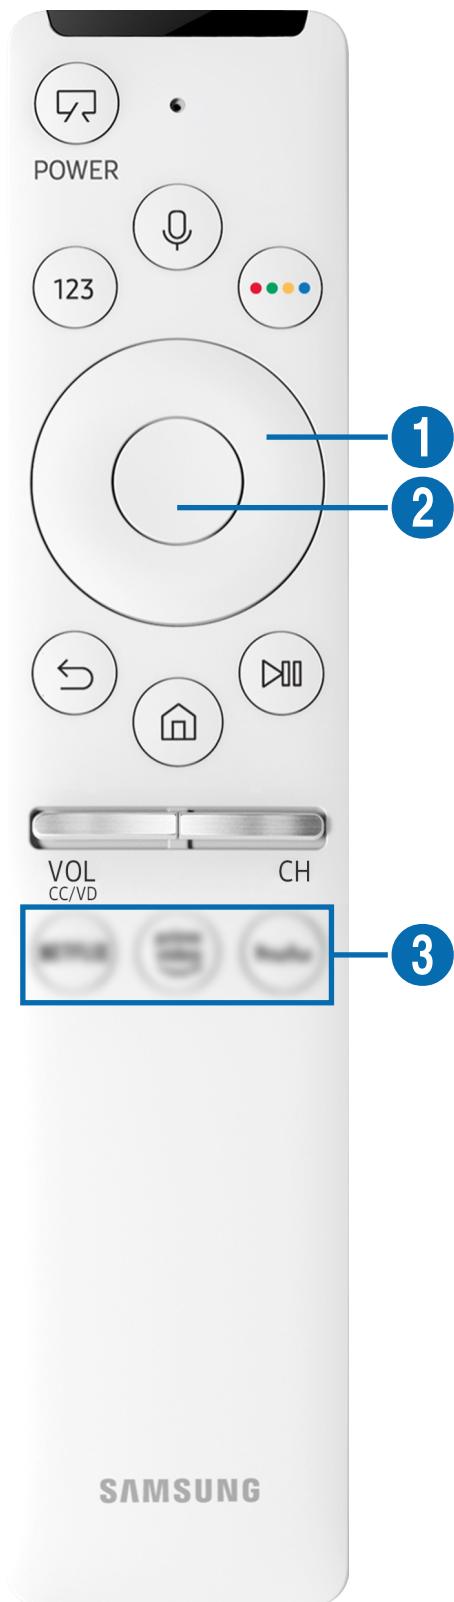

Touche	Description
 (Alimentation)	<p>Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur la touche pour passer en mode <b>Illustration</b>. En mode <b>Illustration</b>, appuyez sur la touche pour regarder la télévision.</p> <p>Appuyez sur la touche et maintenez la pression pour mettre complètement le téléviseur hors tension.</p> <p> Lorsque le téléviseur se met hors tension et sous tension de nouveau, il affiche le dernier mode utilisé.</p>
 (Interaction vocale)	<p>Exécutez la fonction Interaction vocale. Appuyez sur la touche en maintenant la pression, prononcez une commande vocale, et relâchez la touche afin de lancer Interaction vocale.</p> <p>Lorsque vous appuyez sur la touche, le menu <b>Découvrir maintenant</b> s'affiche au bas de l'écran. Pour passer à l'écran <b>Guide des commandes vocales</b>, appuyez sur la touche Sélectionner.</p>
 (Touche Numéro)	<p>Appuyer pour que le pavé numérique virtuel s'affiche à l'écran. Utiliser le pavé numérique pour saisir des valeurs numériques.</p> <p>Sélectionnez des nombres et sélectionnez <b>Fait</b> pour entrer une valeur numérique. Le pavé numérique sert à changer de chaîne, entrer un NIP, entrez un code postal, etc.</p>
 (Touche Couleur)	<p>Lorsque l'on appuie sur les touches, une série de touches de couleur s'affiche à l'écran. Utilisez cette touche pour accéder à des options supplémentaires associées à la caractéristique utilisée.</p> <p> Pour régler immédiatement les options <b>Couleur + luminosité</b> en mode <b>Illustration</b>, appuyez sur la touche.</p>
 Pavé directionnel (vers le haut/vers le bas/vers la gauche/vers la droite)	Déplace de la cible de saisie.
 Sélectionner	Permet de sélectionner ou d'exécuter un élément ciblé. En appuyant sur cette touche pendant que vous regardez une émission, de l'information détaillée au sujet de l'émission s'affiche.
 (Retour)	Appuyez sur cette touche pour revenir au menu précédent. En appuyant pendant au moins 1 seconde, la fonction en cours d'exécution est interrompue. En appuyant sur cette touche pendant que vous regardez une émission, vous affichez la chaîne précédente.
 (Smart Hub)	<p>Appuyez sur cette touche pour retourner à l'Premier Écran.</p> <p>Appuyez sur la touche mode <b>Illustration</b> pour passer en mode TV.</p>


Touche	Description
 (Lecture/pause)	En appuyant sur cette touche, vous affichez le guide des commandes de lecture. Ces commandes vous permettent de commander le contenu média en cours de lecture.
VOL (Volume)	Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume. Pour mettre la sourdine, appuyez sur la touche. En appuyant pendant au moins 1 seconde, le menu <b>Raccourcis d'accessibilité</b> s'affiche.
CH (Chaîne)	Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour changer de chaîne. Pour voir l'écran <b>Guide</b> , appuyez sur la touche. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour changer rapidement de chaîne.
 (touche de lancement de l'application)	Lance l'application indiquée par la touche.

-  Utilisez la Télécommande intelligente Samsung à moins de 6 m (20 pi) du téléviseur. La distance d'utilisation appropriée peut varier en fonction des conditions de l'environnement sans fil.
-  Les images, les touches et les fonctions de la Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle et la région.
-  La Télécommande intelligente Samsung pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Pour utiliser la Télécommande intelligente Samsung pour commander un appareil externe compatible qui ne prend pas en charge le mode HDMI-CEC (Anynet+), vous devez configurer la télécommande universelle pour l'appareil. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Commande des dispositifs externes avec la télécommande Samsung Smart Control – Utilisation de la Configuration de la télécommande universelle ».
-  Pour utiliser la Télécommande intelligente Samsung pour commander un appareil externe compatible qui ne prend pas en compte le mode HDMI-CEC (Anynet+), connectez l'appareil à un port HDMI sur le téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Utilisation de la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) ».

# Connexion à la Télécommande intelligente Samsung

## Pairage du téléviseur et de la Télécommande intelligente Samsung.

Lorsque vous mettez le téléviseur sous tension pour la première fois, il est automatiquement apparié avec la Télécommande intelligente Samsung. Si l'appariement de la Télécommande intelligente Samsung avec le téléviseur ne se fait pas automatiquement, pointez-la vers le devant du téléviseur, puis appuyez simultanément, en maintenant la pression, sur les touches  et  pendant 3 secondes au minimum.

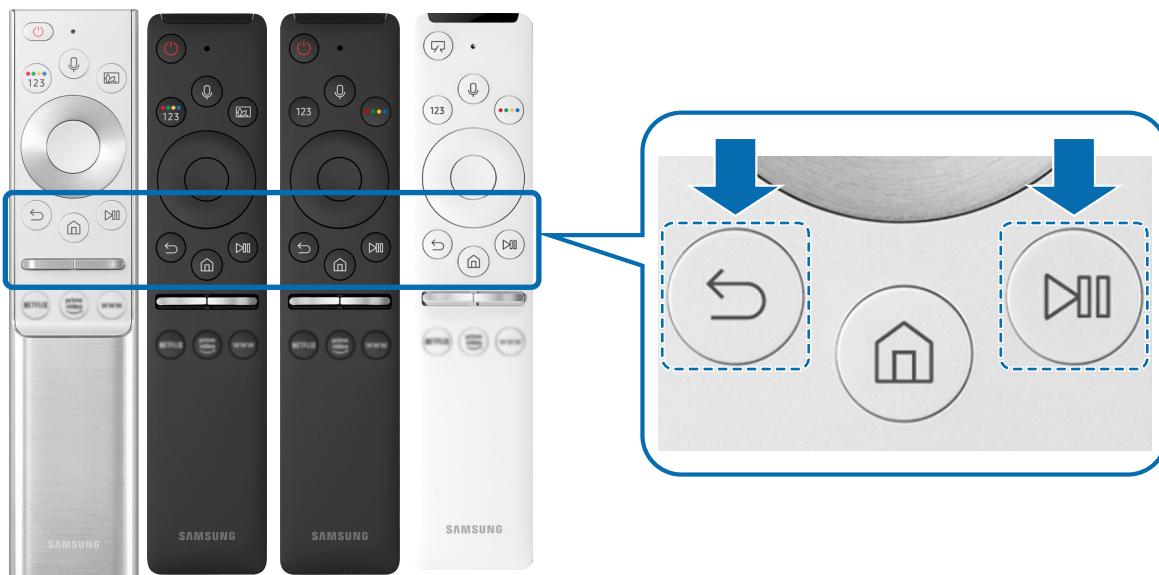

-  Les images, les touches et les fonctions de la Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle et la région.
-  La Télécommande intelligente Samsung pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

# Commande des dispositifs externes avec la télécommande Samsung Smart Control – Utilisation de la Configuration de la télécommande universelle

Commandez le téléviseur et les appareils externes branchés à l'aide d'une télécommande Samsung.

## > **Source** > **Configuration de la télécommande universelle**

Vous pouvez commander les appareils externes branchés au téléviseur à l'aide d'une télécommande Samsung. Pour commander les appareils externes, enregistrez-les en suivant les instructions à l'écran.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Vous pouvez utiliser la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** pour faire fonctionner les appareils externes Samsung à l'aide de la télécommande du téléviseur et sans faire de réglages additionnel. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Utilisation de la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) ».
-  Certains appareils externes branchés au téléviseur pourraient ne pas prendre en charge la fonction de la télécommande universelle.
-  Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle devant les appareils externes et le logo du téléviseur. Cela peut avoir pour conséquence que les signaux de la télécommande ne sont pas transmis correctement.
-  Le téléviseur mémorise l'appareil externe et le port de connexion (HDMI 1, HDMI 2, etc.).
-  Si vous avez de la difficulté à contrôler les appareils externes avec la Configuration de la télécommande universelle, essayez d'ajuster les positions des appareils externes.
-  Cette fonction pourrait ne pas s'exécuter correctement en fonction de l'environnement d'installation du téléviseur et des fonctionnalités des appareils externes.

# Utilisation de la fonction Anynet+ (HDMI-CEC)

Commandez les appareils externes connectés par le biais du mode Anynet+ (HDMI-CEC) à l'aide de la télécommande.

Vous pouvez utiliser la télécommande du téléviseur pour commander les appareils externes qui sont connectés au téléviseur par un câble HDMI et qui prennent en charge Anynet+ (HDMI-CEC). Veuillez prendre note que vous pouvez configurer et commander Anynet+ (HDMI-CEC) uniquement avec la télécommande.

## Connecter un appareil externe par le biais de Anynet+ et en utilisant leurs menus

 >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire de périphérique externe** > **Anynet+ (HDMI-CEC)**  
[Essayer maintenant](#)

1. Réglez **Anynet+ (HDMI-CEC)** à **Activer**.
2. Connecter un appareil compatible HDMI-CEC au téléviseur.
3. Mettez sous tension l'appareil externe connecté.

Le dispositif est connecté automatiquement au téléviseur. Une fois le processus de connexion terminé, vous pouvez accéder au menu de l'appareil connecté et commander ce dernier à l'aide de la télécommande.

 La procédure de connexion peut durer jusqu'à 2 minutes.

## Veuillez lire ce qui suit avant de connecter un appareil en mode Anynet+ (HDMI-CEC)

-  Les appareils activés par le mode Anynet+ (HDMI-CEC) doivent être branchés au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. Veuillez prendre note que certains câbles HDMI ne prennent pas en charge la fonction Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Vous pouvez configurer la fonction de la télécommande universelle du téléviseur pour commander des câblosélecteurs, des lecteurs Blu-ray et des chaînes de cinéma maison qui ne prennent pas en charge la fonction HDMI-CEC. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « [Commande des dispositifs externes avec la télécommande Samsung Smart Control – Utilisation de la Configuration de la télécommande universelle](#) ».
-  La fonction Anynet+ ne peut pas être utilisée pour commander des appareils externes non compatibles avec HDMI-CEC.
-  Il est possible que la télécommande du téléviseur ne fonctionne pas dans certaines conditions. Si c'est le cas, configurez l'appareil comme étant compatible avec le mode Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Le mode Anynet+ (HDMI-CEC) fonctionne uniquement avec des appareils externes compatibles avec HDMI-CEC, et seulement lorsque ces appareils sont en mode de veille ou sous tension.
-  Le mode Anynet+ (HDMI-CEC) permet de commander jusqu'à 12 appareils externes compatibles (jusqu'à 3 du même type), à l'exception des systèmes de cinéma maison. Le mode Anynet+ (HDMI-CEC) permet de commander un seul système de cinéma maison.
-  Pour écouter le son en 5.1 canaux provenant d'un appareil externe, branchez l'appareil au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI et branchez un système de cinéma maison 5.1 directement au connecteur de la sortie audio numérique du connecteur directement à l'appareil externe.
-  Si un appareil externe a été réglé au moyen du mode Anynet+ et d'une télécommande universelle, il ne peut être commandé qu'à l'aide de la télécommande.

# Commande du téléviseur à l'aide d'un clavier, d'une souris ou d'une manette

Brancher un clavier, une souris ou une manette permet de commander plus facilement le téléviseur.

 >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire de périphérique externe** > **Gestionnaire de périphérique** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez brancher un clavier, une souris ou une manette pour commander plus facilement le téléviseur.

## Branchement d'un clavier, d'une souris ou d'une manette à prise USB

Branchez le câble du clavier, de la souris ou de la manette au port USB.

-  Si vous branchez une souris, vous ne pourrez l'utiliser que dans l'application **Internet** et la fonction **Remote Access**.
-  Les manettes à prise USB et entrée XInput sont prises en charge.
-  Pour en savoir plus, reportez-vous à **Périphérique d'entrée** dans **Guide de connexion** ( >  **Source** > **Guide de connexion** > **Périphérique d'entrée**).

## Branchement d'un clavier, d'une souris ou d'une manette Bluetooth

 >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire de périphérique externe** > **Gestionnaire de périphérique** > **Liste d'appareils Bluetooth**

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Si votre dispositif n'a pas été détecté, placez le clavier à proximité du téléviseur puis sélectionnez **Rafraîchir**. Le téléviseur effectue un nouveau balayage afin de détecter les dispositifs disponibles.
-  Si vous branchez une souris, elle est disponible uniquement sous l'application **Internet**.
-  Pour de plus amples renseignements sur la connexion d'un dispositif Bluetooth, veuillez consulter le manuel d'utilisation du dispositif en question.

## Utilisation du clavier et de la souris

Touche	Description
Touches directionnelles	Déplace de la cible de saisie
Touche Windows	Affiche les paramètres du téléviseur
Touche Enter	Permet de sélectionner ou d'exécuter un élément ciblé.
Touche ESC	Retourne à l'écran précédent.
Touches F1 / F2 / F3 / F4	Touches de couleur —  /  /  / 
Touche F5	Affiche le Premier Écran
Touche F6	Affiche l'écran <b>Source</b>
Touche F7	Affiche la <b>Liste des chaînes</b>
Touche F8	Coupe le son
Touches F9 / F10	Permet de régler le volume
Touches F11/F12	Permet de changer de chaîne
Page précédente/Page suivante	Fait défiler une page Web affichée par l'application <b>Internet</b> .
Clic gauche	Disponible uniquement dans l'application <b>Internet</b> . Vous pouvez cliquer sur un menu ou un lien pour démarrer une fonction comme vous le faites sur un ordinateur.
Clic droit	Disponible uniquement dans l'application <b>Internet</b> . Les fonctions suivantes peuvent être utilisées :  Les options affichées dans le menu peuvent varier en fonction de l'élément sélectionné. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ouvrir</b></li> <li>• <b>Ouvrir le lien dans un nouvel onglet</b></li> <li>• <b>Activer le mode de défilement</b></li> </ul>

 Les opérations clés peuvent être différentes selon les applications.

## Configuration des appareils entrants

🏠 > ⚙️ **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire de périphérique externe** > **Gestionnaire de périphérique**

- **Réglages du clavier**


Vous pouvez configurer un clavier grâce aux fonctions **Langue du clavier** et **Type de clavier**.

- **Réglages de souris**

Vous pouvez configurer une souris grâce aux fonctions **Bouton principal** et **Vitess pointeur**.

## Saisir du texte à l'aide du clavier virtuel à l'écran

Utilisez le clavier virtuel pour entrer du texte dans votre téléviseur.

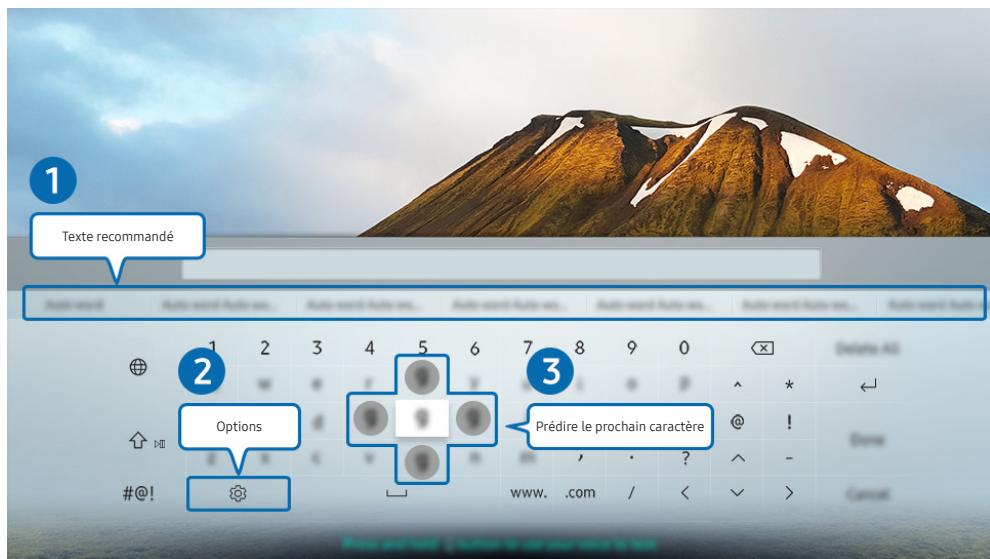

✍️ L'image affichée au téléviseur peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

### 1 Texte recommandé

Lorsque vous tapez un mot que vous souhaitez utiliser comme mot de recherche, cette fonction affiche les suggestions connexes à partir desquelles vous pouvez en choisir une.

## 2 Options

Selectionnez  à l'écran du clavier virtuel. Les options suivantes sont disponibles :

-  Les options disponibles peuvent être différentes selon la fonction en cours d'exécution.
- [Texte recommandé](#)
- [Restaurer les données texte recommandées](#)
- [Prédire le prochain caractère \(lorsque vous utilisez les boutons de direction\)](#)
- [Langue](#)

## 3 Prédire le prochain caractère

Chaque fois que vous tapez un caractère sur l'écran virtuel, les caractères supposés suivants s'affichent. Vous pouvez utiliser les touches fléchées sur la télécommande pour effectuer une sélection.

# Saisie de texte à l'aide du microphone de la télécommande et du clavier virtuel à l'écran

Lorsque le clavier virtuel s'affiche à l'écran, appuyez sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung et maintenez la pression, parlez dans le microphone sur la Télécommande intelligente Samsung, et relâchez la touche. Ce que vous dites s'affiche à l'écran sous forme de texte.

-  Il est possible que l'entrée vocale de texte ne soit pas prise en charge dans certaines fonctions.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

# Fonctions Smart

Smart Hub vous permet l'accès à diverses applications.

## Utilisation de la fonction Smart Hub

[Voir les descriptions des fonctions de base de Smart Hub.](#)

À partir de Smart Hub, vous pouvez utiliser la fonction de recherche Internet, installer et utiliser diverses applications, regarder des photos et des vidéos ou écouter de la musique enregistrée sur des dispositifs de stockage externes et exécuter d'autres fonctions.

-  Certains services Smart Hub sont des services payants.
-  Pour utiliser le Smart Hub, votre téléviseur doit être connecté à Internet.
-  Certaines fonctions Smart Hub pourraient ne pas être prises en charge selon le fournisseur d'accès, la langue ou la région.
-  Les interruptions de service de Smart Hub peuvent être causées par des interruptions de votre service Internet.
-  Pour utiliser le Smart Hub, vous devez accepter l'entente de service Smart Hub ainsi que la cueillette et l'utilisation de vos renseignements personnels. Vous ne pouvez pas utiliser les options et services supplémentaires si vous ne donnez pas votre consentement. Vous pouvez voir le texte complet de la [Conditions et confidentialité](#) en allant à  >  [Paramètres](#) > [Conditions et confidentialité](#). [Essayer maintenant](#)
-  Si vous désirez cesser d'utiliser Smart Hub, vous pouvez résilier l'entente. Pour annuler l'entente de service Smart Hub, sélectionnez [Réinitialiser Smart Hub](#) ( >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Autodiagnostic](#) > [Réinitialiser Smart Hub](#)).

# Faire afficher l'Premier Écran

Appuyez sur la touche .



 L'image affichée au téléviseur peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

À l'Premier Écran, vous pouvez lancer facilement les applications qui ont été utilisées auparavant ou fréquemment. Vous pouvez également déplacer ou supprimer les applications à l'écran.

## 1 [Notification](#)

Vous pouvez consulter une liste de notifications pour tous les événements qui ont lieu en lien avec votre téléviseur. Une notification apparaît à l'écran lorsque c'est le moment de visionner une émission programmée ou lorsqu'un événement survient sur un appareil enregistré.

Si vous déplacez la cible de saisie sur [Notification](#), et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner, une fenêtre de notification s'affiche à droite et les fonctions suivantes sont disponibles :

-  [Supprimer tout](#)

Vous pouvez supprimer toutes les notifications.

-  [Paramètres](#)

- Vous pouvez sélectionner les services au sujet desquels vous souhaitez recevoir une notification.
- Lorsque vous sélectionnez la fonction [Autoriser le son](#), des notifications s'affichent accompagnées d'un signal sonore.

## 2 Paramètres

Lorsque l'on déplace la cible de saisie sur l'icône **Paramètres**, une liste d'icônes de configuration rapide s'affiche en haut du menu. Vous pouvez configurer rapidement les fonctions fréquemment utilisées en cliquant sur l'icône.

- **e-Manual**

Ouvrez le manuel d'utilisation intégré à votre téléviseur.

- **Mode intelligent**

Dans le **Mode intelligent**, le téléviseur reconnaît et analyse l'environnement, le contenu et vos habitudes d'utilisation afin de vous offrir la meilleure expérience de visionnement possible. Pour activer ou désactiver le **Mode intelligent**, appuyez sur la touche Sélectionner. Pour régler les options détaillées, appuyez sur la flèche vers le haut, puis sélectionnez **Paramètres du mode intelligent**.

 Puisque cette fonction est particulière aux téléviseurs QLED (à l'exception du modèle Q50R), The Frame et Serif, elle pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle.

 Pour avoir plus d'information sur Mode intelligent, reportez-vous à la section « Utilisation du Mode intelligent ».

- **Mode d'image**

Vous pouvez sélectionner un mode d'image qui vous offre une qualité de visionnement du plus haut niveau. Pour changer le mode image, appuyez sur la touche Sélectionner. Pour effectuer des ajustements de précision, appuyez sur la touche fléchée vers le haut, et ensuite sélectionnez **Configuration de l'image**.

- **Mode Son**

Vous pouvez sélectionner le mode de son pour avoir une qualité d'écoute du plus haut niveau. Pour changer le mode de son, appuyez sur la touche Sélectionner. Pour effectuer des ajustements de précision, appuyez sur la touche fléchée vers le haut, et ensuite sélectionnez **Configuration de l'égaliseur**.

- **Sortie audio**

Vous pouvez choisir les haut-parleurs qui seront utilisés pour la sortie audio. Pour changer la sortie audio, appuyez sur la touche Sélectionner. Pour connecter un haut-parleur Bluetooth, appuyez sur la flèche vers le haut, puis sélectionnez **Bluetooth Liste des haut-parleurs**.

 Il se peut que brancher un haut-parleur Bluetooth ne soit pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Mode Jeu**

Vous pouvez activer le mode Jeu pour optimiser les paramètres du téléviseur pour vous permettre de jouer à des jeux vidéo sur une console de jeu telle que PlayStation™, Xbox™ ou Nintendo Switch™. Pour activer ou désactiver le **Mode Jeu**, appuyez sur la touche Sélectionner. Pour régler les options détaillées, appuyez sur la flèche vers le haut, puis sélectionnez **Aller aux paramètres du mode Jeu**.

 Pour avoir plus d'information sur Mode Jeu, reportez-vous à la section « Régler l'environnement de visionnement pour les appareils externes ».

 Cette fonction est disponible uniquement lorsqu'une source externe est utilisée.

- **Sous-titres**

Permet l'affichage de sous-titres pendant que vous regardez la télévision. Pour activer/désactiver la fonction **Sous-titres**, appuyez sur la touche Sélectionner. Pour exécuter l'option **Raccourci d'accessibilité**, appuyez sur la touche fléchée vers le haut, et ensuite sélectionnez l'option **Raccourci d'accessibilité**.

- **Mise en veille**

Vous pouvez régler le téléviseur de sorte qu'il se mette hors tension automatiquement à une heure donnée. Pour changer la mise en veille, appuyez sur la touche Sélectionner. Pour régler l'heure à laquelle le téléviseur se met hors tension automatiquement, appuyez sur la touche fléchée vers le haut, et ensuite sélectionnez **Configurer la Programmation de la désactivation**.

- **Réseau**

Vous pouvez visualiser l'état actuel du réseau et d'Internet. Appuyez sur la touche fléchée vers le haut et sélectionnez l'option **État du réseau** ou **Paramètres réseau**.

- **Nuance de la couleur**

Vous pouvez sélectionner une palette de couleurs qui convient à vos préférences d'affichage. Pour modifier la palette de couleurs, appuyez sur la touche Sélectionner.

- **Auto Motion Plus**

Vous pouvez optimiser les vidéos où il y a beaucoup de mouvement. Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez sur la touche Sélectionner. Pour régler les options détaillées, appuyez sur la flèche vers le haut, puis sélectionnez **Paramètres Auto Motion Plus**.

- **Format de sortie audio numérique**

Vous pouvez sélectionner un format de sortie pour l'audio numérique. Remarquez que l'option **Dolby Digital+** est disponible uniquement par HDMI (ARC) pour les appareils externes qui prennent en charge le format Dolby Digital+.

 Le port HDMI (ARC) peut prendre en charge la technologie eARC sur certains modèles.

- **Gestionnaire de périphérique de la TV**

Vous pouvez exécuter **Gestionnaire de périphérique de la TV** pour jeter un coup d'œil sur l'utilisation de l'unité centrale, de la mémoire et de l'espace de stockage du téléviseur et l'optimiser facilement.

 En appuyant sur  **Paramètres** s'affichent tous les menus de configuration disponibles.

 Ces fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

### **Source**

Lorsque plusieurs appareils externes sont connectés au téléviseur, vous pouvez passer d'un appareil externe à un autre.

 Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « [Commuter entre des appareils externes connectés au téléviseur](#) ».

## 4 Recherche

Vous pouvez rechercher des chaînes, des émissions, des titres de films et des applications depuis Smart Hub.

-  Pour utiliser cette fonction, votre téléviseur doit être connecté à Internet.

## 5 APPS

Vous pouvez bénéficier d'une vaste gamme de contenu comme des nouvelles, les sports, la météo ou des jeux en installant les applications correspondantes sur votre téléviseur.

-  Pour utiliser cette fonction, votre téléviseur doit être connecté à Internet.
-  Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « [Utilisation du service APPS](#) ».

## 6 Ambient Mode

Vous pouvez rehausser votre espace de vie avec du contenu décoratif qui correspond à l'environnement ou consulter de l'information en temps réel comme la météo, l'heure ou les nouvelles quand vous ne regardez pas le téléviseur.

Pour activer **Ambient Mode**, appuyez sur la touche . Pour revenir au mode TV, appuyez sur la touche . Pour éteindre le téléviseur, appuyez sur la touche .

Si vous appuyez sur la touche  lorsque le téléviseur est hors tension, il passe en **Ambient Mode**.

-  Si vous utilisez une autre télécommande que Télécommande intelligente Samsung, il se peut qu'il y ait des restrictions pour activer le **Ambient Mode**.
-  Puisque cette fonction est particulière aux téléviseurs QLED (à l'exception du modèle Q50R) et Serif, elle pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle.
-  Pour avoir plus d'information sur **Ambient Mode**, reportez-vous à la section « [Utilisation du Ambient Mode](#) ».

## 7 Guide universel


Le **Guide universel** est une application qui vous permet de rechercher et visionner du contenu varié comme des émissions télévisées, des émissions dramatiques et des films en un seul et même emplacement. **Guide universel** vous recommande du contenu qui correspond à vos préférences.

-  Pour avoir plus d'information sur **Guide universel**, reportez-vous à la section « [Utilisation de l'application Guide universel](#) ».
-  Les images peuvent paraître floues en fonction de l'environnement du fournisseur de services.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

## Illustration

Lorsque vous ne regardez pas la télévision ou que le téléviseur est éteint, vous pouvez utiliser la fonction du mode **Illustration** pour modifier le contenu des images comme les illustrations ou les photos ou pour afficher le contenu.

-  Cette fonction est uniquement prise en charge par le modèle The Frame.
-  Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le guide de l'utilisateur fourni.

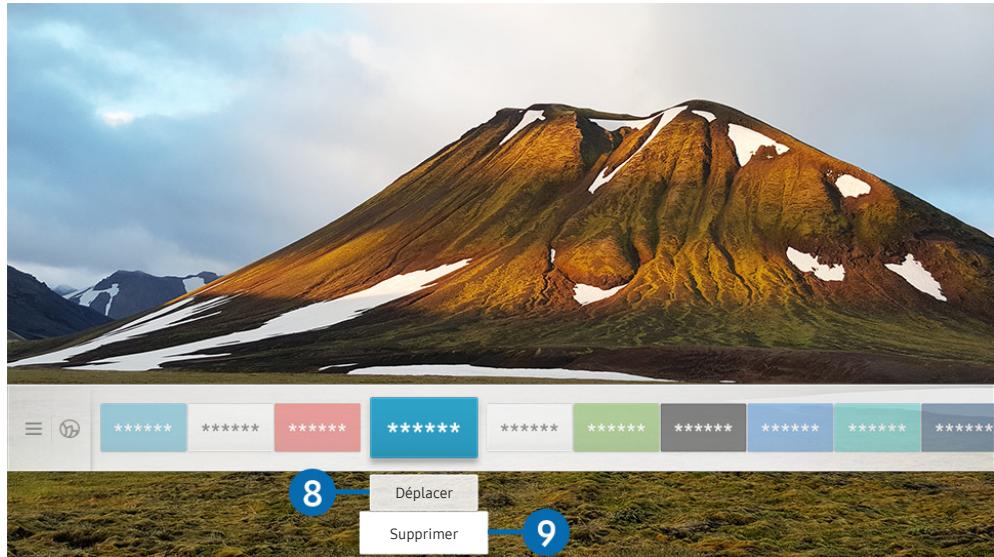

 L'image affichée au téléviseur peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

### 8 Déplacement d'un élément à l'Premier Écran

Déplacez la cible de saisie sur l'application que vous souhaitez déplacer, appuyez sur la touche directionnelle vers le bas de la télécommande et ensuite sélectionnez **Déplacer**. Déplacez l'application à l'emplacement souhaité en appuyant sur la touche fléchée vers la gauche ou la droite, puis appuyez sur la touche Sélectionner. L'application sélectionnée est déplacé à l'écran Accueil.

### 9 Retrait d'un élément de l'Premier Écran

Déplacez la cible de saisie sur l'application que vous souhaitez déplacer, appuyez sur la touche directionnelle vers le bas de la télécommande et ensuite sélectionnez **Supprimer**. L'application sélectionnée est supprimée.

 Vous pouvez ajouter à l'Premier Écran les applications que vous utilisez fréquemment grâce à la fonction APPS. Pour ajouter vos applications favorites à l'Premier Écran, consultez « [Gestion des applications installées](#) ».

## Lancement automatique du Smart Hub

 >  **Paramètres** > **Général** > **Fonctions Smart** > **Exécution automatique de Smart Hub**

**Essayer maintenant**

Quand vous réglez le mode **Exécution automatique de Smart Hub** à **Activer**, le téléviseur présente l'Premier Écran automatiquement quand vous mettez le téléviseur sous tension. Vous pouvez également activer et désactiver cette fonction. Appuyez sur la touche Sélectionner du menu où vous vous trouvez.

## Lancement automatique de la dernière application utilisée

 >  **Paramètres** > **Général** > **Fonctions Smart** > **Exécution automatique de la dernière application** **Essayer maintenant**

Si l'option **Exécution automatique de la dernière application** est réglée à **Activer**, la dernière application utilisée s'active automatiquement lorsque vous mettez le téléviseur sous tension. Vous pouvez également activer et désactiver cette fonction. Appuyez sur la touche Sélectionner du menu où vous vous trouvez.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction de l'application.

## Mise à l'essai des connexions Smart Hub

 >  **Paramètres** > **Support tech.** > **Autodiagnostic** > **Commencer le test de connexion à Smart Hub** **Essayer maintenant**

## Réinitialisation du Smart Hub

 >  **Paramètres** > **Support tech.** > **Autodiagnostic** > **Réinitialiser Smart Hub** **Essayer maintenant**

 Vous pouvez réinitialiser les réglages du Smart Hub. Pour réinitialiser le Smart Hub, entrez le NIP. Le NIP par défaut est 0000. Vous pouvez régler le NIP sous  >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire système** > **Changer le NIP**.

# Utiliser un compte Samsung

Créez et gérer votre compte Samsung.

 >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire système** > **Compte Samsung** Essayer maintenant

-  Vous pouvez voir l'intégralité du texte de la Conditions et politique sous  >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire système** > **Compte Samsung** > **Mon compte** > **Conditions, politique de confid.** après vous être connecté à votre compte Samsung.
-  Vous pouvez également créer un compte Samsung à l'adresse <http://account.samsung.com>. Une fois votre compte créé, vous pouvez utiliser le même nom d'utilisateur sur votre téléviseur et sur le site Web de Samsung.

## Se connecter à un compte Samsung

 >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire système** > **Compte Samsung** > **Connexion**

## Création d'un nouveau compte Samsung

 >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire système** > **Compte Samsung** > **Créer compte**

Créez un compte Samsung sur votre appareil mobile ou votre ordinateur. Visitez le <https://account.samsung.com/membership/intro>

# Gestion de votre compte Samsung

 >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire système** > **Compte Samsung** > **Mon compte**

Quand vous vous connectez à votre compte Samsung, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- **Déconnexion**

Quand plusieurs personnes utilisent le téléviseur, vous pouvez vous déconnecter afin d'éviter que d'autres personnes aient accès à votre compte.

 Pour vous déconnecter de votre **Compte Samsung** ( >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire système** > **Compte Samsung**), déplacez la cible de saisie vers l'icône de votre compte, puis appuyez sur la touche Sélectionner. Lorsqu'une fenêtre contextuelle s'affiche, sélectionnez **Déconnexion**.

- **Modifier profil**

Vous pouvez modifier les renseignements associés à votre compte.

- **Information de paiement**

Vous pouvez consulter et gérer les renseignements relatifs à vos paiements.

- **Sauvegarder**

Vous pouvez sauvegarder les réglages de votre téléviseur grâce à votre espace de stockage Le nuage Samsung. Lorsque vous réinitialisez ou remplacez le téléviseur, vous pouvez appliquer de nouveau les réglages sauvegardés.

- **Synchroniser Internet**

Une fois que vous vous êtes connecté à votre compte Samsung et avez configuré les paramètres **Synchroniser Internet**, vous pouvez partager les chaînes favorites et les signets que vous avez enregistrés sur d'autres appareils.

- **Retirer un compte**

Vous pouvez supprimer un compte enregistré sur le téléviseur. Après avoir supprimé votre compte Samsung du téléviseur, n'oubliez pas que votre compte existe toujours. Pour vous désinscrire de votre compte Samsung, visitez le site Web comptes Samsung (<http://account.samsung.com>).

- **Conditions, politique de confid.**

Vous pouvez consulter l'entente d'utilisation et de la politique de confidentialité.

# Utilisation du Ambient Mode

Renseignez-vous sur les fonctions du Ambient Mode qui sont propres aux téléviseurs QLED (à l'exception du modèle Q50R) et Serif.

## > Ambient Mode

Vous pouvez rehausser votre espace de vie avec du contenu décoratif qui correspond à l'environnement ou consulter de l'information en temps réel comme la météo, l'heure ou les nouvelles quand vous ne regardez pas le téléviseur.

 Puisque cette fonction est particulière aux téléviseurs QLED (à l'exception du modèle Q50R) et Serif, elle pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle.


## Passer au Ambient Mode

Pour passer au **Ambient Mode** quand vous regardez une émission de télévision, appuyez sur la touche  ou sélectionnez  > .

Si vous appuyez sur la touche  lorsque le téléviseur est hors tension, il passe en **Ambient Mode**.

 Si vous utilisez une autre télécommande que Télécommande intelligente Samsung, il se peut qu'il y ait des restrictions pour activer le **Ambient Mode**.

## Écran de navigation pour le Ambient Mode

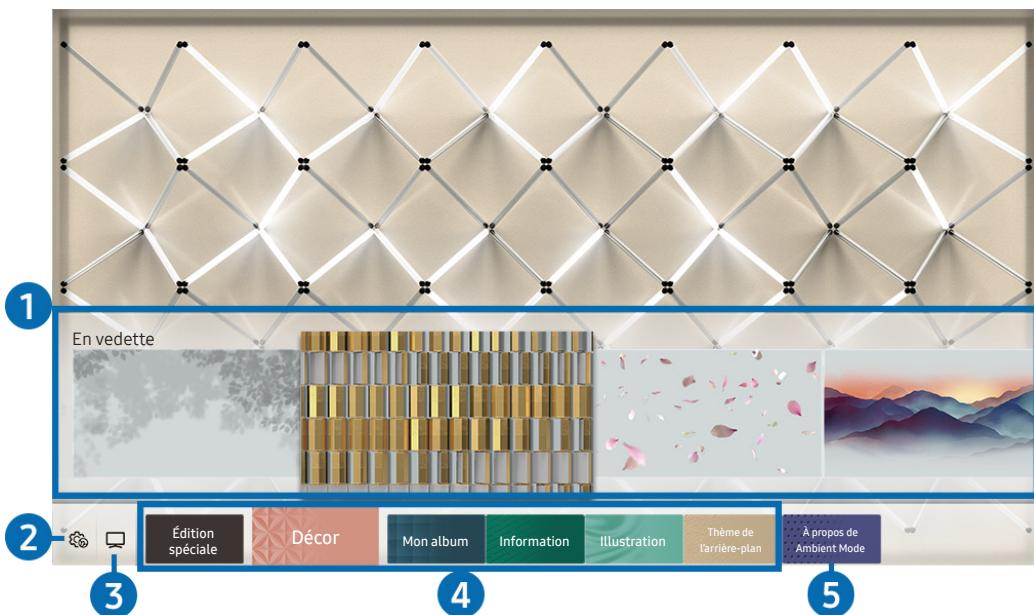

 L'image affichée au téléviseur peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

Lorsque vous appuyez sur la touche  et  dans le **Ambient Mode**, l'écran du navigateur du **Ambient Mode** s'affiche au bas de l'écran. Dans l'écran de navigation **Ambient Mode**, vous pouvez sélectionner du contenu et changer les paramètres du **Ambient Mode**.

## 1 Aperçu des fonctions et du contenu

Quand vous sélectionnez une catégorie au bas de l'écran, un aperçu des fonctions et du contenu disponibles s'affiche.

Pour consulter de l'information détaillée sur un élément de contenu, déplacez la cible de saisie dessus, puis appuyez sur la flèche vers le haut.

## 2 Paramètres Ambient

Vous pouvez utiliser les paramètres suivants dans le **Ambient Mode** :

- **Luminosité automatique**

Change la configuration de luminosité automatique pour le **Ambient Mode**.

 Lorsque cette fonction est réglée sur **Désactiver**, le niveau de luminosité de l'écran n'est pas automatiquement ajusté selon la luminosité ambiante.

- **Minuterie activée après**

Règle l'heure à laquelle l'écran du **Ambient Mode** s'éteint automatiquement.

 S'il n'y a pas d'action avec la télécommande pour le temps qui a été réglé, l'écran s'éteint. Pour passer de nouveau l'écran en **Ambient Mode**, appuyez sur la touche  de la télécommande.

- **Réinitialiser toutes les photos**

Réinitialise les photos importées de votre appareil mobile ou du Le nuage Samsung.

## 3 TV

Vous pouvez passer à l'écran de visionnement d'émissions de télévision.

#### 4 Sélectionnez une catégorie de contenu

Vous pouvez sélectionner votre contenu et image d'arrière-plan préférés pour l'écran du **Ambient Mode**.

 Les catégories de contenu disponibles peuvent varier selon le modèle ou la région.

- **Édition spéciale**

Vous permet de profiter d'œuvres d'art créatives et de contenu de design d'intérieur conçus par les meilleurs artistes et décorateurs du monde.

- **Décor**

Vous permet de sélectionner du contenu grâce à une conception pratique et esthétique.

- **Mon album**

Vous permet d'afficher une photo enregistrée sur votre appareil mobile ou sur le Le nuage Samsung comme papier peint de l'écran du **Ambient Mode**.

 Pour importer des photos à partir de votre appareil mobile ou du Le nuage Samsung, vous devez utiliser l'application SmartThings sur votre appareil mobile.

 Pour en savoir plus sur la façon de configurer les réglages photo, sélectionnez **Consulter l'aide**. Cette fonction est disponible une fois que vous avez sélectionné une photo dans la catégorie **Mon album**.

- **Information**

Vous permet de sélectionner l'information essentielle à afficher en temps réel, comme la météo, la température, l'heure ou les nouvelles.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon la zone géographique.

- **Illustration**

Vous permet de sélectionner du contenu, comme des photos ou œuvres d'art célèbres.

- **Thème de l'arrière-plan**

Vous permet de sélectionner l'un des thèmes d'arrière-plan fournis par Samsung.

 Prenez une photo d'un mur à l'aide de l'application SmartThings de votre appareil mobile afin de créer un thème d'arrière-plan personnalisé. Cette fonction peut entraîner un retard dans la transmission de l'image et l'optimisation, en fonction des conditions du réseau.

 Vous pouvez définir le thème que vous avez créé comme arrière-plan d'un élément de contenu. Pour définir un thème comme arrière-plan d'un élément de contenu, appuyez sur la flèche vers le bas de votre écran en mode **Ambient Mode**.

#### 5 À propos de Ambient Mode

Vous pouvez consulter des renseignements sur le **Ambient Mode**.

## Applique des effets au contenu

Lorsque vous regardez du contenu dans le **Ambient Mode**, appuyez sur la flèche vers le bas pour modifier les paramètres ci-dessous :

 Les fonctions disponibles pourraient ne pas être prises en charge en fonction du contenu.

- **Arrière-plans**

Permet de changer l'arrière-plan pour le contenu.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du contenu.

 Vous pouvez utiliser l'application SmartThings de votre appareil mobile pour prendre une photo d'un mur et créer un arrière-plan personnalisé. Pour obtenir plus de renseignements, sélectionnez l'icône **Guide d'utilisation**. Cette fonction peut entraîner un retard dans la transmission de l'image et l'optimisation, en fonction des conditions du réseau.

- **Effets ombragés**

Applique au contenu l'effet d'ombrage que vous sélectionnez.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du contenu.

- **Luminosité**

Règle la luminosité du contenu.

- **Saturation**

Règle la saturation du contenu.

- **Nuance de la couleur**

Règle les couleurs du contenu.

- **Nuance de rouge / Nuance de vert / Nuance de bleu**

Règle le contraste appliqué au rouge, au vert et au bleu.

## Permet d'afficher de l'information détaillée sur le contenu.

Lorsque vous regardez du contenu dans le **Ambient Mode**, appuyez sur la flèche vers le haut pour consulter de l'information détaillée sur le contenu.

## Passer à l'écran d'émissions de télévision à partir du Ambient Mode

Pour passer à l'écran d'émissions de télévision à partir du **Ambient Mode**, appuyez sur la touche  ou sélectionnez  **TV** à l'écran du navigateur du **Ambient Mode**.

 Si vous appuyez sur la touche  lorsque le téléviseur est hors tension, l'écran des émissions de télévision s'affiche.

# Utilisation du Remote Access

Utilisez le téléviseur pour accéder à votre ordinateur par accès à distance ou Partage d'écran (Sans fil).

## > Source > Remote Access

Utilisez le téléviseur pour accéder à votre ordinateur par accès à distance ou Partage d'écran (Sans fil).

 Avant d'utiliser cette fonction, branchez un clavier et une souris au téléviseur.

### • PC à distance

Offre les mêmes fonctions que la **connexion Bureau à distance** de Windows. Entrez l'adresse IP de l'ordinateur auquel vous souhaitez vous connecter à distance ou sélectionnez un profil. Pour vous connecter à distance à un ordinateur, vous devez entrer le bon nom d'utilisateur et le bon mot de passe.

 Pour enregistrer les renseignements d'un ordinateur auquel vous vous connectez fréquemment, déplacez la cible de saisie sur  **Gérer les profils d'utilisateur**, puis appuyez sur la touche Sélectionner. Quand une fenêtre contextuelle s'affiche, sélectionnez **Ajouter**, puis entrez les renseignements relatifs à l'ordinateur.

 Pour utiliser cette fonction, vous devez sélectionner **Autoriser les connexions à distance à cet ordinateur** d'avance sur le PC Windows que vous souhaitez connecter au téléviseur.

 Cette fonction est uniquement prise en charge par Windows 7 Professionnel ou une version ultérieure.

### • Partage d'écran (Sans fil)

Suivez les instructions à l'écran pour régler les paramètres de l'ordinateur et vous y connecter sans fil à partir du téléviseur.

 Cette fonction n'est offerte que pour les ordinateurs qui permettent le partage d'écran sans fil.

 Cette fonction est prise en charge par Windows 10.

### • Office 365

Offre l'accès à des fonctionnalités d'**Office 365** de Microsoft.


# Utilisation du service APPS

Téléchargez et utilisez différentes applications à partir du Smart Hub.

🏠 > ⚙️ APPS

Vous pouvez bénéficier d'une vaste gamme de contenu comme des nouvelles, les sports, la météo ou des jeux en installant les applications correspondantes sur votre téléviseur.

- 💡 Pour utiliser cette fonction, votre téléviseur doit être connecté à Internet.
- 💡 Lorsque vous lancez Smart Hub pour la première fois, les applications par défaut sont installées automatiquement. Les applications installées par défaut peuvent varier en fonction de la zone géographique.

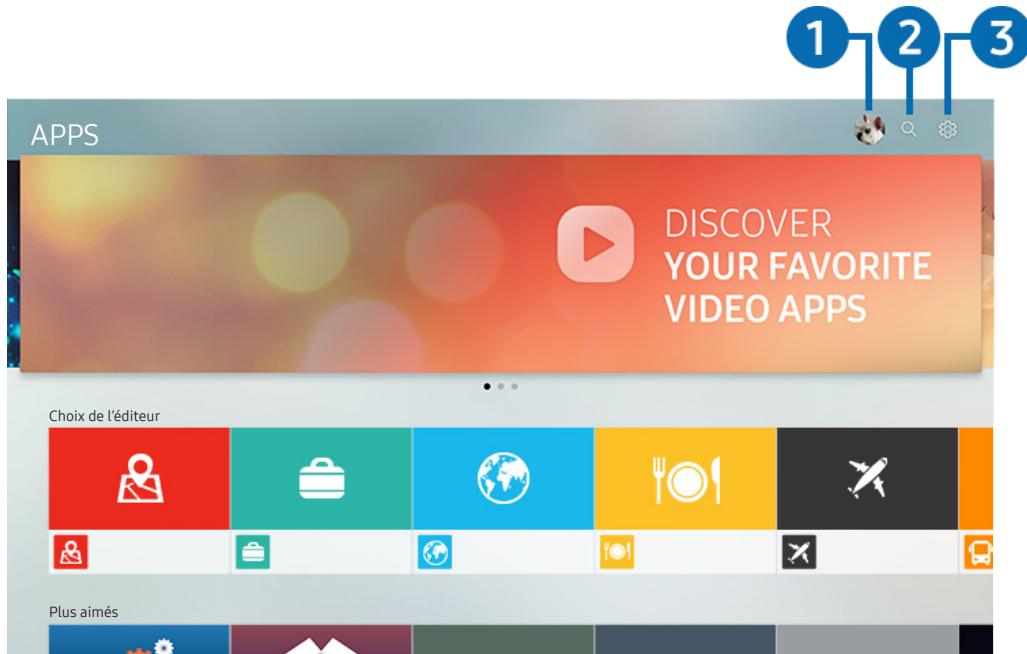

- 💡 L'image affichée au téléviseur peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

## 1 🚙 Compte Samsung

Allez à l'écran **Compte Samsung** pour créer un nouveau compte ou vous déconnecter de votre compte.

- 💡 Si vous êtes déconnecté de votre compte Samsung, sélectionnez **Connexion** pour vous connecter.
- 💡 Si vous souhaitez télécharger de nouvelles applications au moyen de **APPS**, connectez-vous à votre compte Samsung.

## 2 🔎 Recherche d'applications

Vous pouvez rechercher les applications disponibles.

## 3 🛡️ Paramètres

Vous pouvez gérer les applications installées.

## Installer une application

1. Allez à l'application que vous souhaitez installer et appuyez sur la touche Sélectionner. L'écran de renseignements détaillés s'affiche.
  2. Sélectionnez **Installer**. Lorsque l'installation est terminée, le menu **Ouvrir** apparaît.
  3. Sélectionnez **Ouvrir** pour exécuter immédiatement l'application.
-  Vous pouvez voir les applications installées à l'écran **Paramètres**.
-  Si l'espace disponible dans la mémoire interne du téléviseur ne permet pas l'installation d'applications, vous pouvez installer certaines applications sur un dispositif USB.
-  Vous pouvez utiliser une application installée sur un dispositif USB uniquement lorsque ce dernier est branché au téléviseur. L'application se ferme si la clé USB est retirée pendant l'exécution de l'application.
-  Vous ne pouvez exécuter une application installée sur un dispositif USB sur un ordinateur, ou un autre téléviseur.

## Lancement d'une application


Vous pouvez exécuter l'application souhaitée à partir de **Application téléchargée**.

Les icônes ci-dessous s'affichent à l'écran des applications sélectionnées, et voici ce qu'elles signifient :

-  : l'application est installée sur un dispositif USB.
-  : l'application requiert un mot de passe.
-  : L'application doit être mise à jour.
-  : L'application prend en charge la fonction de recopie d'écran.

# Gestion des applications installées

Sélectionnez  **Paramètres** sous **APPS**. Vous pouvez gérer les applications installées.

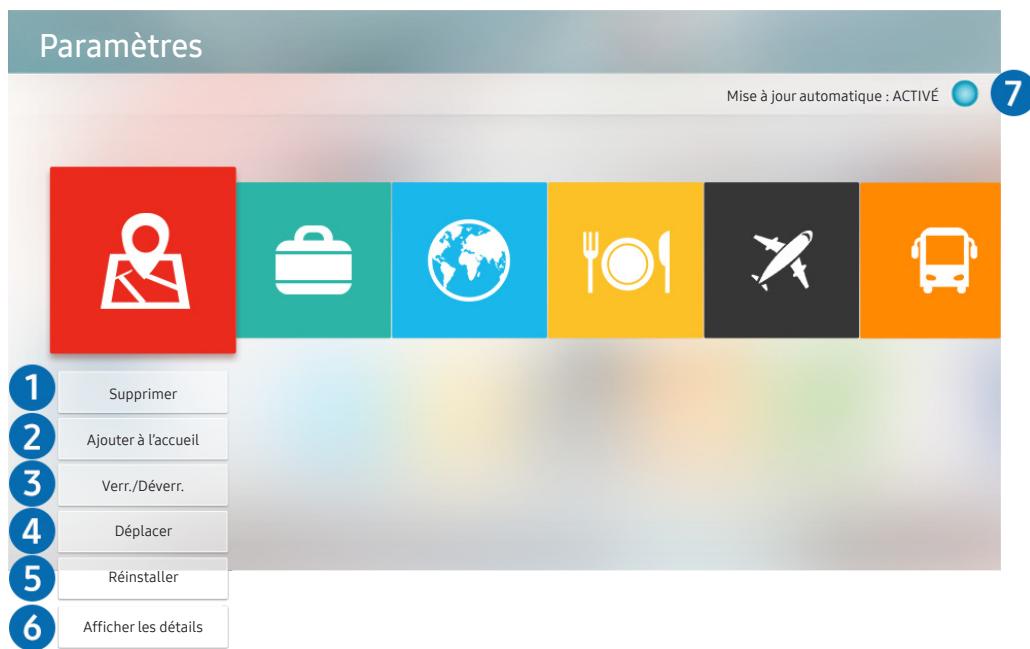

 L'image affichée au téléviseur peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

## 1 Supprimer une application

1. Sélectionnez l'application à supprimer.
2. Sélectionnez **Supprimer**.

L'application sélectionnée est supprimée.

 Lorsque vous retirez une application, assurez-vous que les données associées sont également retirées.

 Les applications standard ne peuvent pas être désinstallées.

## 2 Ajout d'applications à l'Premier Écran

1. Sélectionnez une application à ajouter.
2. Sélectionnez **Ajouter à l'accueil**.
3. Lorsque l'écran Accueil s'affiche, déplacez l'application sélectionnée à l'emplacement souhaité.
4. Appuyez sur la touche Sélectionner.

L'application sélectionnée est ajoutée à l'Premier Écran.

 Si l'application sélectionnée se trouve déjà sur votre Premier Écran, cette fonction est désactivée.

### 3 Verrouiller et déverrouiller des applications

1. Sélectionnez une application à verrouiller ou à déverrouiller.
2. Sélectionnez **Verr./Déverr..**

L'application sélectionnée est verrouillée ou déverrouillée.

 Pour verrouiller ou déverrouiller une application, entrez le NIP. Le NIP par défaut est 0000. Vous pouvez régler le NIP sous  >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire système** > **Changer le NIP**.

### 4 Déplacer des applications

1. Sélectionnez une application que vous désirez déplacer.
2. Sélectionnez **Déplacer**.
3. Déplacez l'application à l'emplacement souhaité.
4. Appuyez sur la touche Sélectionner.

L'application sélectionnée est déplacée.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

### 5 Réinstaller une application

1. Sélectionnez l'application à réinstaller.
2. Sélectionnez **Réinstaller**.

La réinstallation démarre.

### 6 Vérifier les données détaillées sur l'application.

1. Sélectionnez l'application à vérifier.
2. Sélectionnez **Afficher les détails**.

L'écran de renseignements détaillés sur l'application s'affiche.

 Vous pouvez évaluer une application à l'écran **Afficher les détails**.

### 7 Mise à jour automatique des applications


Pour que les applications installées soient automatiquement mises à jour, réglez la fonction **Mise à jour automatique** à **ACTIVÉ**.

 La mise à jour automatique est activée uniquement si le téléviseur est connecté à Internet.

# Utilisation de l'application Galerie

Consultez des photos ou vidéos synchronisées sur le Le nuage Samsung.

Home > Galerie

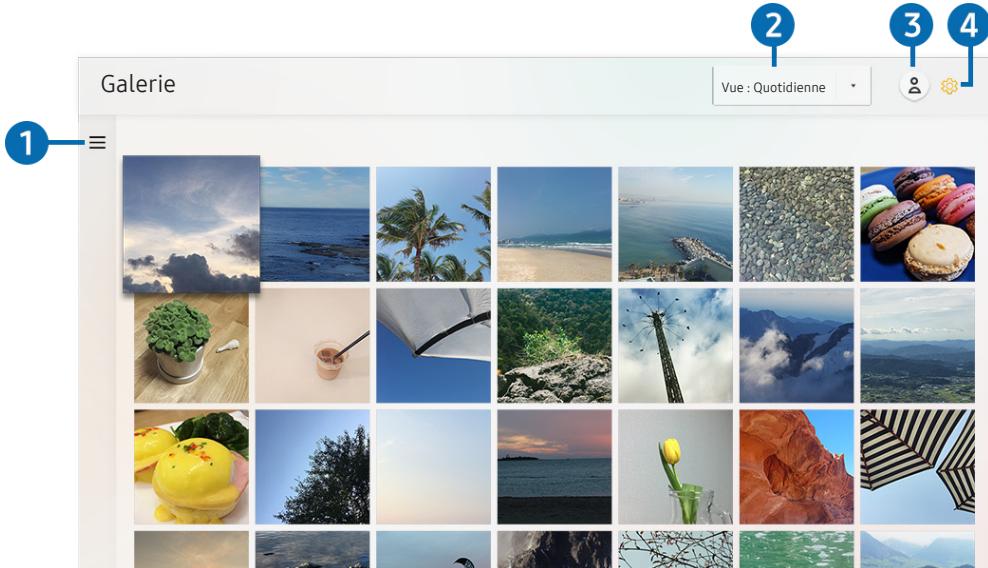

 L'image affichée au téléviseur peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

Vous pouvez aussi lire du contenu synchronisé à partir d'un appareil mobile qui prend en charge le Le nuage Samsung. Les types de contenus disponibles sont les photos, les vidéos, les histoires et d'autres contenus partagés par vos groupes.

Si vous avez partagé du contenu de vos groupes, vous pouvez y accéder par les notifications.

 Pour utiliser l'application **Galerie**, vous devez être connecté à votre compte Samsung qui utilise Le nuage Samsung.

## 1 ≡ Ouvrez la catégorie

Passez à ≡ dans le coin supérieur gauche de l'écran grâce aux flèches de la télécommande pour voir le contenu synchronisé à l'aide de Le nuage Samsung trié par catégories.

## 2 Vue : Quotidienne / Vue : Mensuelle

Triez le contenu par jour ou par mois.

## 3 Compte Samsung

Allez à l'écran **Compte Samsung** pour créer un nouveau compte ou vous déconnecter de votre compte.

 Si vous êtes déconnecté de votre compte Samsung, sélectionnez  **Connexion** pour vous connecter.


## 4 Paramètres Gallery

Créez un NIP pour que l'écran se verrouille et restreigne ainsi l'accès à l'application **Galerie**, ou prenez connaissance des modalités.

# Utilisation de l'application Guide universel

Vous pouvez rechercher et visualiser du contenu comme des émissions télévisées, des drames, des films et des émissions de sports.

Home >  Guide universel

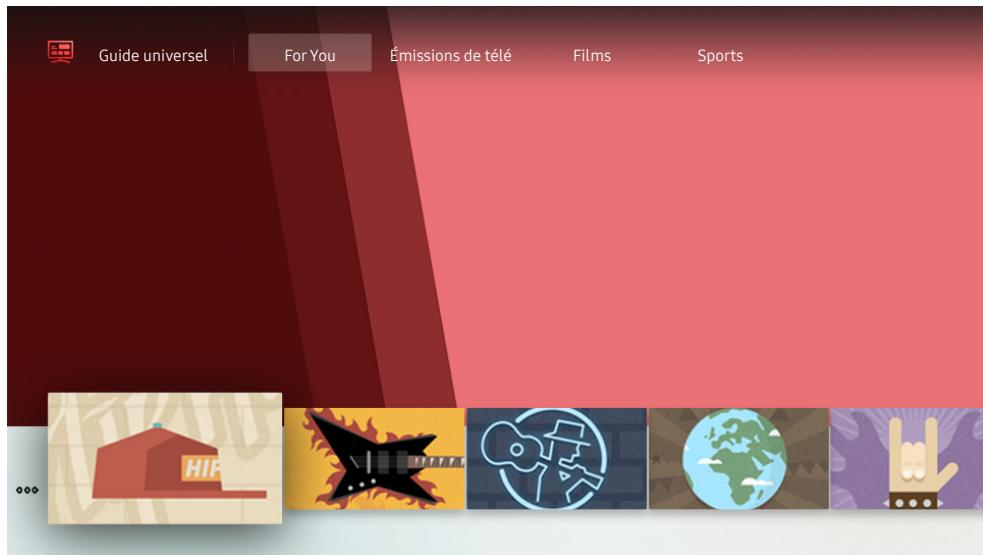

 L'image affichée au téléviseur peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

Le **Guide universel** est une application qui vous permet de rechercher et visionner du contenu varié comme des émissions télévisées, des émissions dramatiques et des films en un seul et même emplacement. **Guide universel** vous recommande du contenu qui correspond à vos préférences.


Vous pouvez utiliser cette option sur votre appareil mobile avec l'application Samsung SmartThings.

-  Pour visualiser le contenu d'applications à l'écran du téléviseur, celles-ci doivent être installées sur le téléviseur.
-  Lorsque vous visionnez du contenu payant, il se peut que vous ayez à effectuer un paiement lorsque vous utilisez l'application associée.
-  Certains contenus peuvent faire l'objet de restrictions en fonction des conditions inhérentes à votre réseau et de vos inscriptions à des chaînes payantes.
-  Un contrôle parental est nécessaire lorsque les enfants utilisent ce service.
-  Les images peuvent paraître floues en fonction de l'environnement du fournisseur de services.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

# Utilisation de l'application SmartThings

Contrôlez et configurez les appareils intelligents qui sont connectés au service SmartThings.

Home > SmartThings

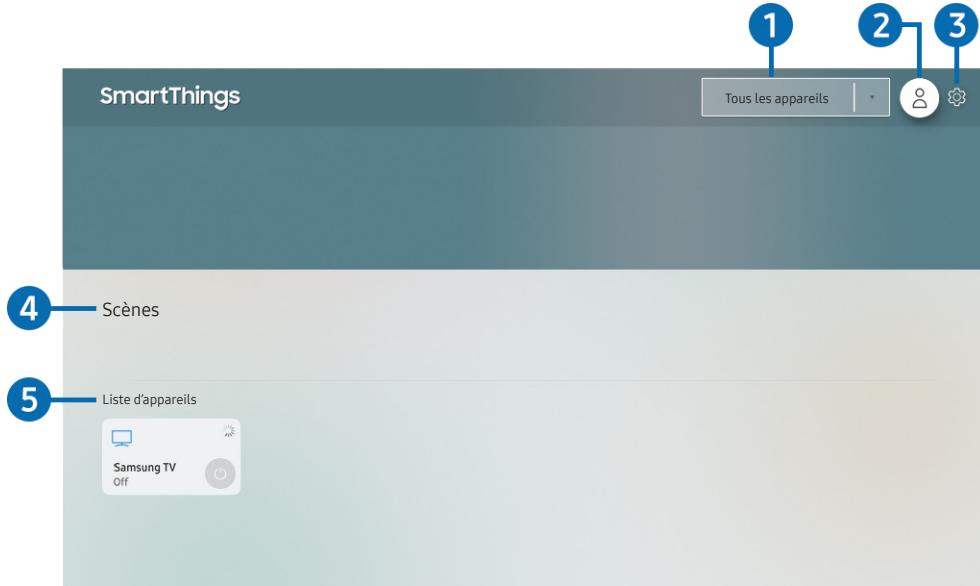

 L'image affichée au téléviseur peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

À partir du téléviseur, vous pouvez surveiller et configurer vos appareils intelligents connectés au service SmartThings par le biais de l'application SmartThings qui est installée sur ceux-ci. Vous pouvez recevoir des notifications sur les statuts de vos appareils connectés.

 Pour utiliser cette fonction, vous devez être connecté à votre compte Samsung.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

## 1 Liste de sélection d'emplacements

Appuyez sur la touche Sélectionner pour déterminer tous les appareils connectés ou les appareils propres à un emplacement.

## 2 Compte Samsung

Allez à l'écran [Compte Samsung](#) pour créer un nouveau compte ou vous déconnecter de votre compte.

 Si vous êtes déconnecté de votre compte Samsung, sélectionnez  [Connexion](#) pour vous connecter.

### 3 Paramètres

Active ou désactive les notifications pour les appareils intelligents connectés.

### 4 Scènes

Vous pouvez commander plusieurs appareils avec une commande après avoir configuré les scènes par l'intermédiaire de l'application SmartThings sur votre appareil mobile.

### 5 Liste d'appareils

Permet de voir une liste des appareils intelligents connectés et leurs statuts.

Vous pouvez ajouter un nouvel appareil par le biais de l'application SmartThings sur votre appareil mobile. Veuillez vous reporter au guide de l'utilisateur de l'application SmartThings sur votre appareil mobile pour obtenir de plus amples renseignements.

## Utilisation du e-Manual

Commande et lecture du manuel intégré dans le téléviseur.


## Lancement du e-Manual

 >  Paramètres > Support tech. > Ouvrir e-Manual

Vous pouvez voir le e-Manual intégré contient de l'information sur les principales fonctions du téléviseur.

 Vous pouvez télécharger une copie du e-Manual à partir du site Web de Samsung afin de la lire ou l'imprimer à partir de votre ordinateur ou appareil mobile (<http://www.samsung.com>).

# Utilisation des touches dans le e-Manual

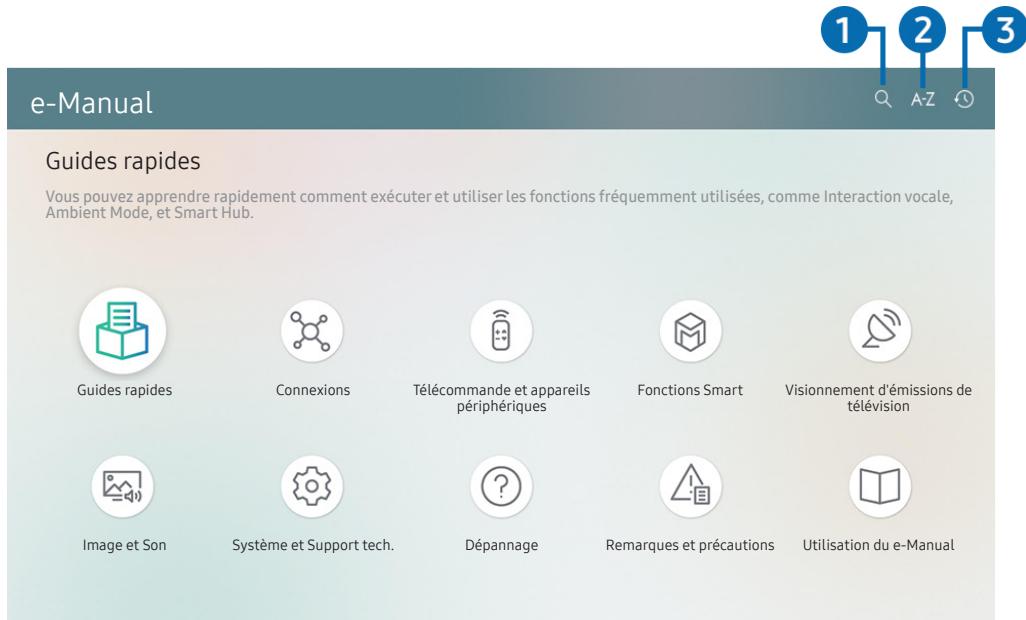

 L'image affichée au téléviseur peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

## 1 (Recherche)

Selectionnez un élément à partir des résultats de la recherche pour charger la page correspondante.


## 2 (Index)

permet de sélectionner un mot clé pour aller à la page pertinente.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

## 3 (Regardé récemment)

permet de sélectionner un sujet dans la liste des rubriques récemment consultées.

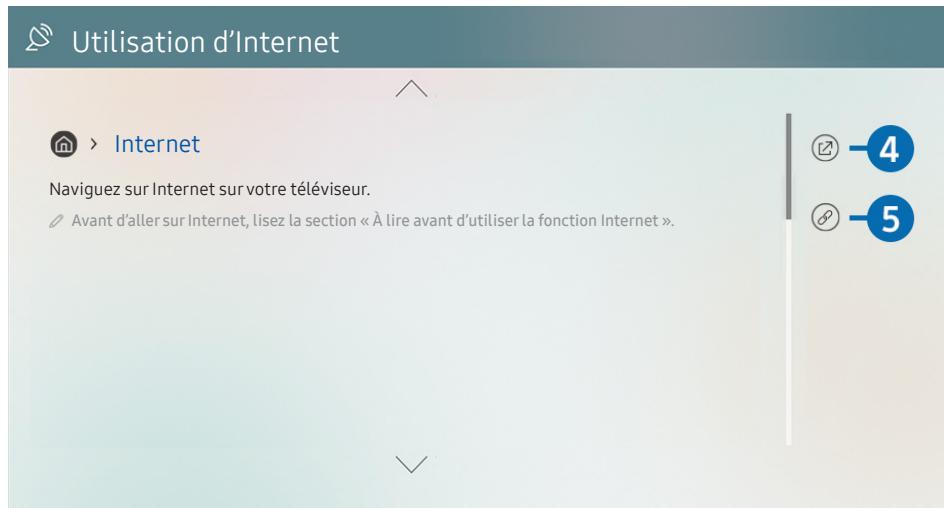

- Les mots en bleu (p. ex. **Internet**) indiquent un élément du menu.
- L'image affichée au téléviseur peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

#### 4 (Essayer maintenant)

vous permet d'accéder à l'élément correspondant du menu et de faire l'essai de la fonction sur-le-champ.

#### 5 (Lier)

Vous pouvez accéder à un thème souligné qui vous donne immédiatement accès à une page du e-Manual.

## Utilisation du Internet

Naviguez sur Internet sur votre téléviseur.

#### Internet


Lorsque vous exécutez **Internet**, vous pouvez voir les sites Web récemment visités ou les recommandations données. Lorsque vous sélectionnez un site Web souhaité, vous pouvez y avoir directement accès.

- Vous pouvez utiliser plus facilement la fonction **Internet** après avoir connecté un clavier et une souris.
- Vous pouvez faire défiler les pages Web à l'aide du pavé directionnel de la Télécommande intelligente Samsung.
- Les pages Web peuvent être différentes de celles sur un ordinateur.
- Avant d'utiliser l'**Internet**, consultez la section « Lisez cette information avant d'utiliser la fonction Internet ».

# Lire des images, des vidéos et de la musique

Lecture du contenu média enregistré dans votre téléviseur, vos dispositifs USB, vos appareils intelligents, caméras, ordinateurs, etc.

Home >  **Source** > Appareil connecté [Essayer maintenant](#)

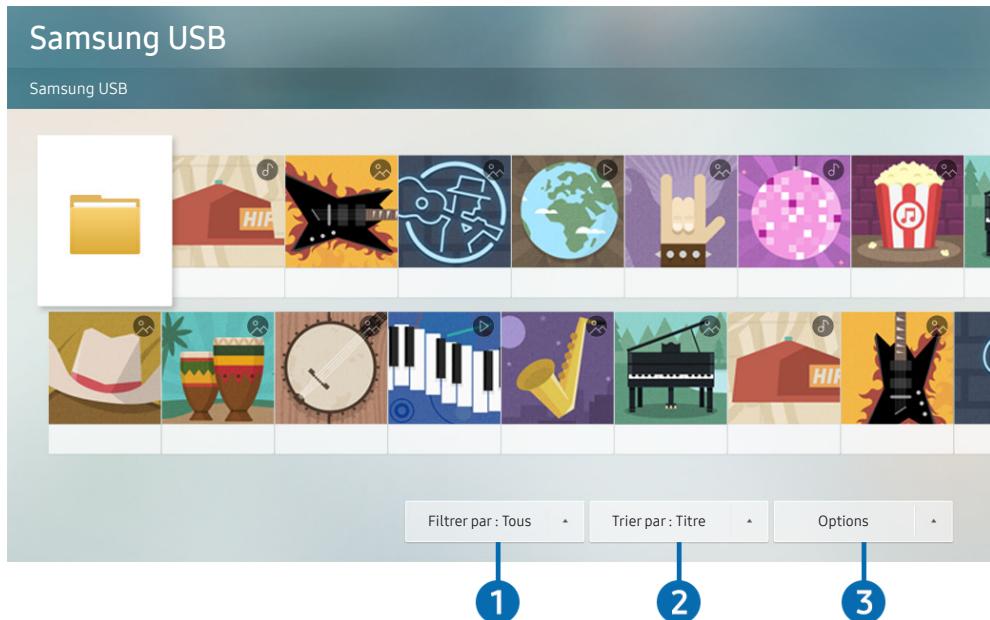

 L'image affichée au téléviseur peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

Vous pouvez lire sur le téléviseur le contenu multimédia enregistré dans les dispositifs de stockage, comme un dispositif USB, un appareil mobile et une caméra.

-  Vous ne pouvez toutefois pas lire de contenu si le téléviseur ne prend pas en charge le contenu lui-même ou son dispositif de stockage. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « [À lire avant l'affichage de photo ou la lecture de vidéos et de fichiers musicaux](#) ».
-  Faites une copie de sauvegarde de vos fichiers importants avant de brancher une clé USB. Samsung décline toute responsabilité en cas de fichiers endommagés ou perdus.

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans l'écran de la liste des contenus multimédia sur un dispositif de stockage.

## 1 **Filtrer par**

Filtre le contenu média par type de média.

## 2 Trier par

Trie la liste de contenu par **Titre** ou **Date**.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle d'appareil externe.

## 3 Options

Permet de supprimer ou lire le contenu média sélectionné figurant sur la liste. Lorsque vous sélectionnez **Rafraîchir**, la liste de contenu est téléchargée à nouveau.

 Vous pouvez uniquement supprimer le contenu enregistré. Pour supprimer du contenu, passez de l'option **Filtrer par** à **Enreg. effectué**.

## Lire du contenu multimédia enregistré sur un ordinateur ou un appareil mobile

1. Sélectionnez un appareil avec du contenu média sous  >  **Source**. La liste de contenu média enregistré dans l'appareil s'affiche.
2. Sélectionnez un élément de contenu média dans la liste.

Le contenu sélectionné est alors lu.

 Il se peut que le contenu ne soit pas lu en fonction de la méthode d'encodage ou du format de fichier. En outre, il se peut que plusieurs fonctions soient soumises à des restrictions.

 Il se peut que la lecture du contenu enregistré sur les appareils connectés au téléviseur par votre réseau ne se fasse pas correctement en raison de problèmes de communication du réseau. Si c'est le cas, utilisez un dispositif USB.

## Lecture de contenu multimédia sur un dispositif USB

1. Branchez un dispositif USB au port USB.
2. Lorsqu'un message contextuel apparaît à l'écran, sélectionnez **Parc.** pour aller facilement à la liste de contenus multimédias enregistrés sur l'appareil.

 Si un dispositif USB qui contient le contenu que vous désirez lire est déjà connecté au téléviseur, sélectionnez le dispositif USB à l'écran  >  **Source**.
3. Sélectionnez le contenu que vous voulez lire à partir de la liste.

Le contenu sélectionné est alors lu.

## Écoutez le son de votre appareil mobile par le biais du haut-parleur du téléviseur en utilisant l'option Sound Mirroring

1. Faites une recherche dans la liste d'appareils  (Bluetooth) sur votre appareil mobile et établissez la connexion à votre téléviseur.
2. Lisez le contenu multimédia que vous voulez sur votre appareil mobile.

Le contenu multimédia sélectionné est lu et diffusé par le haut-parleur du téléviseur.

-  Certains modèles se mettent au mode **Ambient Mode** ou **Illustration** automatiquement avant de lire les fichiers multimédias sélectionnés.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  Si le téléviseur et la barre de son sont connectés en mode sans fil, l'opération peut avoir des restrictions.

## Touches et fonctions disponibles pendant la lecture de fichiers multimédia

Appuyez sur la touche Sélectionner lorsque vous lisez une vidéo, une photo ou du contenu enregistré. Les touches suivantes s'affichent.

-  Les touches et fonctions pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Les touches et les fonctions disponibles peuvent différer selon le contenu que vous êtes en train de regarder ou de faire jouer.

- **Pause / Lire**

Met en pause ou lance la lecture du contenu multimédia. Quand la lecture d'une vidéo est en pause, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes. Veuillez noter que lorsque la lecture d'une vidéo est en pause, le téléviseur n'émet aucun son.

- **Rembobinage au ralenti** ou **Avance au ralenti** : Vous permet de lire la vidéo à vitesse lente en avant ou en arrière en sélectionnant l'option  ou . Il y a 3 vitesses de lecture. Pour changer la vitesse de lecture, appuyez à plusieurs reprises sur l'option. Pour retourner à la vitesse normale, sélectionnez l'option  ou appuyez sur la touche .
- **Aller en arrière / Aller en avant**

Appuyez sur la touche directionnelle vers le haut pour amener la cible de saisie sur la barre de contrôle de la lecture, puis sélectionnez la touche directionnelle vers la gauche et vers la droite sur cette dernière pour avancer ou reculer de 10 secondes dans la vidéo.

- Allez à une section de lecture en arrière particulière, placez la cible de saisie sur la barre de lecture en arrière, et ensuite sélectionnez une des cinq vignettes.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le format de fichier.

- Arrêter

Arrête la lecture du contenu en cours.

- **Précédent / Suivant**

Permet d'afficher le fichier multimédia précédent ou suivant.

- **Rembobinage / Avance rapide**

Revenir en arrière ou effectuer la lecture du contenu multimédia en avance rapide. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche pour augmenter jusqu'à 3 fois la vitesse de lecture en rembobinage ou avance rapide. Pour retourner à la vitesse normale, sélectionnez l'option  ou appuyez sur la touche .

- **Mode 360**

Offre un angle de visionnement de 360 degrés pour les vidéos et les photos.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le format de fichier.

 Les fichiers vidéo utilisant le mjpege codec ne prennent pas en charge le visionnement à 360 degrés.

 Lorsqu'un fichier vidéo ou photo ne prend pas en charge le visionnement à 360 degrés, le fait de lui faire effectuer une rotation de 360 degrés peut entraîner une distorsion de l'image à l'écran.

 Les fichiers vidéo peuvent être interrompus si vous leur faites effectuer une rotation de 360 degrés pendant une lecture en vitesse double.

 Les fichiers vidéos qui prennent en charge un visionnement à 360 degrés peuvent être interrompus si la rotation à 360 est effectuée en même temps que d'autres fonctions pendant la lecture.

- **Rotation automatique 360**

Ajuste automatiquement l'angle de visionnement de la vidéo en analysant le nombre de changements d'images pendant la lecture d'un fichier vidéo qui permet un visionnement à un angle de 360 degrés. Lorsque cette fonction est lancée, la rotation commence sous peu.

Lorsque la fonction **Rotation automatique 360** est ciblée, appuyez sur le bouton Sélectionner pour passer aux modes suivants :

- **Général**
- **Dynamique**
- **Naturel**

-  Cette fonction est disponible seulement lorsque la fonction **Mode 360** est sélectionnée.
-  Même si vous regardez la même vidéo par l'intermédiaire du même mode **Rotation automatique 360**, l'effet actuel de cette fonction pourrait être différent de ses effets passés.
-  L'angle de visionnement de la vidéo ne s'ajuste pas automatiquement en mode **Général**.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le format de fichier.
-  Les fichiers vidéo qui utilisent le mjpeg codec ne prennent pas en charge le visionnement à 360 degrés.
-  Lorsqu'un fichier vidéo ne prend pas en charge le visionnement à 360 degrés, le fait de lui faire effectuer une rotation de 360 degrés peut entraîner une distorsion de l'image à l'écran.
-  Les fichiers vidéo peuvent être interrompus si vous leur faites effectuer une rotation de 360 degrés pendant une lecture en vitesse double.
-  Les fichiers vidéos qui prennent en charge un visionnement à 360 degrés peuvent être interrompus si la rotation à 360 est effectuée en même temps que d'autres fonctions pendant la lecture.

- **Répéter**

Lit plusieurs fois le contenu multimédia en cours ou tous les fichiers de contenu dans le même dossier.

- **Lecture aléatoire**

Permet de lire les fichiers de musique en ordre aléatoire.

- **Image Non**

Lit les fichiers de musique lorsque l'écran est désactivé.

- **Plein écran**

Ajuste la photo à l'écran.

- **Pivoter à gauche / Pivoter à droite**

Permet de faire tourner une photo vers la droite ou la gauche.

- **Zoom avant**

Faites un zoom sur la photo.

- **Musique de fond**

Permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture de la musique de fond pendant que le téléviseur affiche des photos.

- **Options**

 Les options disponibles peuvent varier selon le modèle et le contenu.

Fonction	Description
<b>Vitesse du diaporama</b>	<p>Permet de régler la vitesse du diaporama.</p> <p> Le diaporama ne s'affichera pas s'il n'y a qu'un seul fichier image sur la clé USB.</p>
<b>Effet de diaporama</b>	<p>Permet d'appliquer des effets de transition au diaporama.</p> <p> Le diaporama ne s'affichera pas s'il n'y a qu'un seul fichier image sur la clé USB.</p>
<b>Musique de fond</b>	<p>Fait jouer de la musique de fond pendant que vous configurez la fenêtre contextuelle et que le téléviseur affiche des photos.</p> <p> Les fichiers de musique doivent être enregistrés sur le même dispositif USB que les fichiers de photos.</p> <p> Pour mettre en pause la musique d'arrière-plan, sélectionnez l'option <b>Musique de fond</b> au bas de l'écran de lecture en arrière.</p>
<b>Sous-titres</b>	<p>Vous pouvez régler les options détaillées pour les sous-titres comme la langue, la synchronisation, la taille et la couleur.</p> <p> Si les sous-titres ne s'affichent pas comme il se doit, vérifiez les réglages d'encodage de caractères.</p>
<b>Pivoter</b>	Permet de faire tourner la vidéo.
<b>Langage audio</b>	<p>Permet de changer la langue audio.</p> <p> Cette fonction est seulement offerte si la vidéo contient plus d'une piste audio.</p>
<b>Information</b>	L'information détaillée sur le contenu multimédia en cours s'affiche.

# Utilisation de la fonction Interaction vocale

Parlez dans le microphone de votre Télécommande intelligente Samsung pour commander votre téléviseur.


- ⚠ Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
- ⚠ Interaction vocale ne prend en charge que certaines langues, et les fonctions prises en charge peuvent varier en fonction de la région.

## Exécution de la fonction Interaction vocale


Appuyez sur la touche  de votre Télécommande intelligente Samsung et maintenez-la enfoncée; prononcez une commande, puis relâchez la touche . Le téléviseur reconnaît la commande vocale.

Pour voir le guide **Interaction vocale**, appuyez une fois sur la touche .

- Lorsque vous appuyez sur la touche  pour la première fois, la touche **Utilisation de l'interaction vocale** s'affiche au bas de l'écran. Appuyez sur la touche Sélectionner. La fenêtre contextuelle **Utilisation de l'interaction vocale** apparaît et s'affiche un tutoriel sur l'utilisation de la fonction **Interaction vocale**.
- Lorsque vous appuyez sur la touche  après la première fois, la touche **Découvrir maintenant** s'affiche au bas de l'écran. Appuyez sur la touche pour Sélectionner pour aller à l'écran **Guide des commandes vocales**.

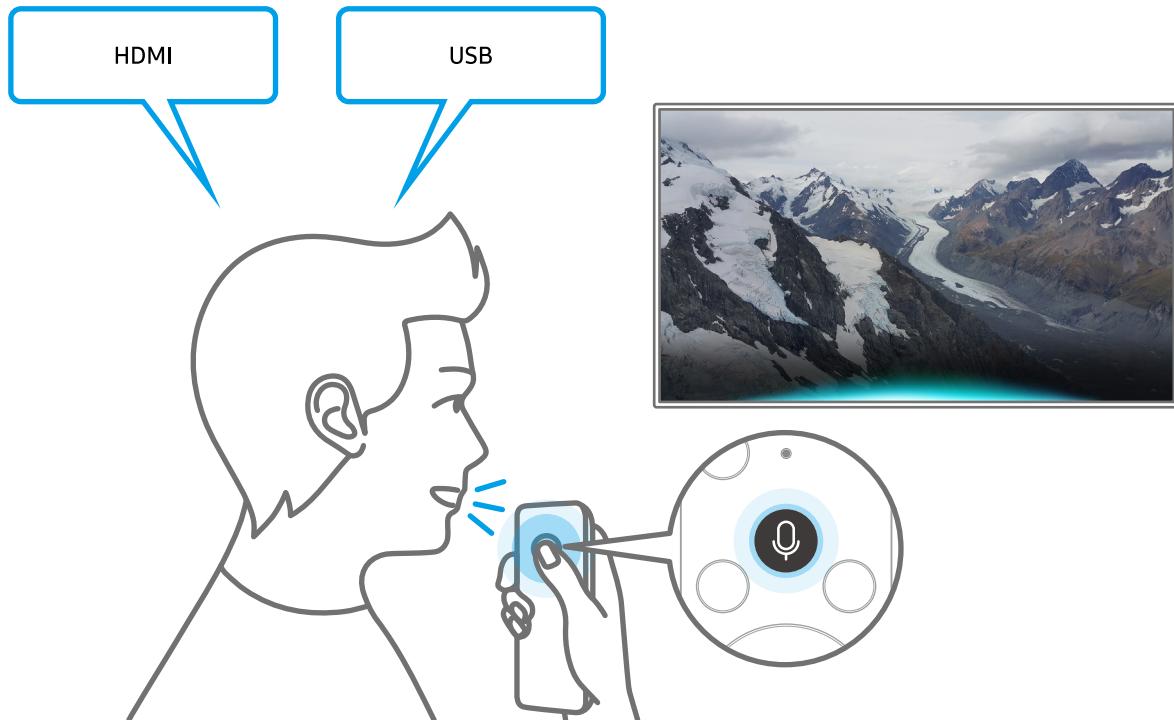

## Pour en savoir plus au sujet de Mon Interaction vocale

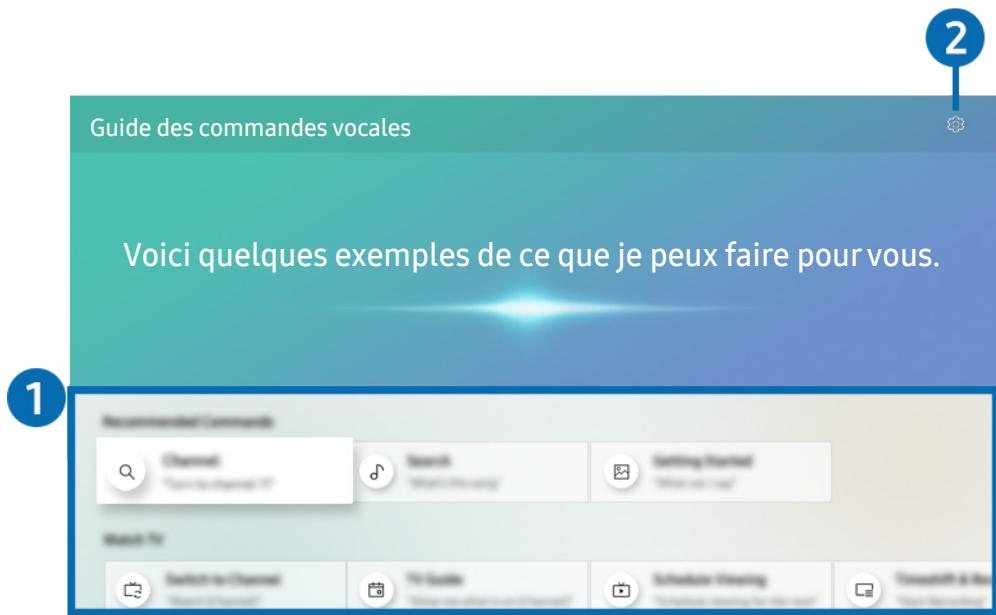

 L'image affichée au téléviseur peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

### 1 Guide Interaction vocale

Vous pouvez apprendre les commandes vocales qui vous permettent d'utiliser **Interaction vocale** dans diverses situations. Utilisez les touches fléchées pour aller à la commande souhaitée, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner. Vous pouvez contrôler le téléviseur à l'aide de diverses commandes vocales.

 Pour voir un tutoriel sur **Interaction vocale**, utilisez les touches fléchées pour aller au bas, et ensuite sélectionnez l'élément [Voir le tutoriel](#).

### 2 Paramètres

Vous pouvez modifier les paramètres d'utilisation de Interaction vocale.

- **Langue**

Vous pouvez modifier la langue de **Interaction vocale**.

 Les langues du téléviseur et des autres applications ne changeront pas.

 Interaction vocale prend en charge certaines langues seulement.

## À lire avant d'utiliser les Interaction vocale

### Précautions à suivre pour utiliser la fonction Interaction vocale

- Les langues d'interaction vocale prises en charge et les options peuvent varier en fonction de la zone géographique.
- Si la langue configurée est différente de celle de votre pays, certaines options ne sont pas disponibles.
- **Interaction vocale** est disponible uniquement si le téléviseur est connecté à Internet.
- Même si le téléviseur est connecté à Internet, il se peut qu'il n'y ait pas de réponse en raison d'une erreur du serveur **Interaction vocale**.
- Les spécifications fonctionnelles existantes peuvent être changées si l'application **Interaction vocale** est mise à jour.
- La fonction **Interaction vocale** seulement sur les téléviseurs qui prennent en charge cette fonction et sur les télécommandes dotées d'un microphone.
- Les symboles, y compris le « - », et les caractères spéciaux ne sont pas pris en charge. Par conséquent, si un mot ou une phrase contient des valeurs numériques ou des symboles, il se peut que la fonction ne s'exécute pas correctement.
- Il se peut que les résultats de la recherche ne soient pas complets.
- Il se peut que vous ayez à payer pour certaines applications. Par conséquent, il se peut que vous ayez un contrat ou un service d'application.

- Pour changer la chaîne en cours en prononçant les noms des chaînes en tant que commandes vocales, vous devez terminer la [Configurez votre fourn. de services](#). Si la configuration de l'option [Configurez votre fourn. de services](#) n'est pas terminée, vous pouvez la terminer en utilisant le menu suivant.
  -  >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Réinitialiser](#) [Essayer maintenant](#)
- Pour utiliser la fonction de saisie vocale et la fonction de [Recherche Smart](#), vous devez consentir à des conditions autorisant les tierces parties à recueillir et utiliser vos données vocales.
- Pour utiliser la fonction [Interaction vocale](#), vous devez :
  - accepter les conditions d'utilisation de Smart Hub.
  - accepter des lignes directrices relatives à la collecte et l'utilisation de renseignements personnels concernant le service Smart Hub.
  - consentir à la collecte et l'utilisation de renseignements personnels concernant le service d'interaction vocale.

## Exigences s'appliquant à l'utilisation de la fonction Interaction vocale

- Le taux d'interaction vocale varie en fonction du volume ou du ton de voix, de la prononciation et de l'environnement des sons ambients (son du téléviseur et bruit ambiant).
- Le volume optimal pour les commandes vocales se situe entre 75 dB et 80 dB.


# Visionnement d'émissions de télévision

Vous pouvez utiliser en toute commodité les fonctions pendant que vous regardez la télévision. En outre, vous pouvez modifier la liste des chaînes ou créer des listes de chaînes favorites.

## Utilisation du Guide

Voir l'aperçu de la gamme d'émission de chaque chaîne.

 > **Télévision en direct** > **Guide** Essayer maintenant

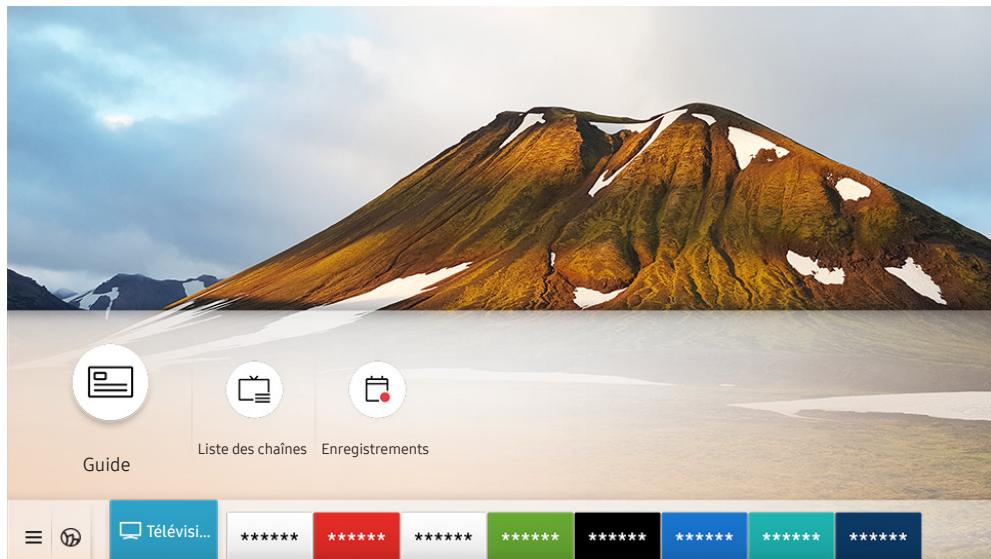

 L'image affichée au téléviseur peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

À l'aide du **Guide**, vous pouvez voir les grilles horaires quotidiennes pour chaque station émettrice, voir les renseignements sur les émissions, choisir une émission et configurer Planifier un visionnement ou Enregistrement.

-  Pour consulter le **Guide** en regardant la télévision, appuyez sur la touche CH de la Télécommande intelligente Samsung ou sur la touche GUIDE de la télécommande standard.
-  Pour voir des renseignements sur les chaînes analogiques et utiliser les fonctions de chaînes analogiques du **Guide**, vous devez terminer le paramétrage des réglages du fournisseur de services dans la configuration initiale.
-  Pour voir le **Guide**, vous devez d'abord régler l'horloge du téléviseur ( >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Horloge**).

Déplacez la cible de saisie vers l'émission qui vous intéresse dans le **Guide**, puis appuyez sur la touche Sélectionner et maintenez la pression. Les fonctions suivantes peuvent être utilisées :

- **Enregistrer**

Vous pouvez effectuer un enregistrement de l'émission en cours.

 Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Arrêter**

Vous pouvez arrêter la fonction d'enregistrement qui est actuellement en cours d'exécution.

- **Modifier la durée d'enregistrement**

Vous pouvez modifier les heures de début et de fin pour les enregistrements programmés.

 Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Planifier un visionnement**

Vous pouvez programmer le visionnement d'une émission.

- **Planifier un enregistrement**

Vous pouvez programmer l'enregistrement d'une émission programmée.

 Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Annuler le visionnement planifié / Annuler l'enregistrement planifié**

Vous pouvez annuler les visionnements ou enregistrements programmés.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Afficher les détails**

Vous pouvez obtenir des renseignements détaillés sur l'émission sélectionnée. Il est possible que l'information varie, ou ne soit pas offerte, selon le signal diffusé.

Pour passer à l'écran **Filtre de chaînes** ou **Type antenne, Gestionnaire progr.** : Appuyez sur la touche  ou . (Si la touche de la télécommande est , appuyez deux fois sur celle-ci.)

- **Filtre de chaînes**

Cela vous permet de voir les chaînes et les émissions catégorisées par les types définis dans l'option **Liste des chaînes**.

- **Type antenne**

Vous pouvez modifier le type de signaux reçus par le téléviseur.

 Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge en fonction des signaux d'émission entrants.

- **Gestionnaire progr.**

Vous pouvez voir l'écran **Gestionnaire progr.** ou **Gestionnaire de l'enregistrement et de l'horaire**.

 Il est possible que ces fonctions ne soient pas prises en charge dans le **Guide**, en fonction du modèle ou de la région.

# Enregistrement d'émissions

Vous pouvez enregistrer les émissions en cours et à venir sur un appareil USB, plutôt qu'à l'aide d'un enregistreur vidéo.

-  Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Lisez toutes les précautions à prendre avant d'utiliser la fonction d'enregistrement. Reportez-vous à la section « [Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Timeshift](#) » pour de plus amples renseignements.
-  Vous pouvez enregistrer uniquement les émissions reçues par antenne.
-  Le symbole  s'affiche en regard des émissions et chaînes programmées pour l'enregistrement.
-  Si vous allez à l'option  > [Télévision en direct](#) alors qu'il n'y a pas de clé USB connectée, l'écran [Gestionnaire progr.](#) s'affiche à la place de l'écran [Enregistrements](#).

## Utilisation des options d'enregistrement immédiat et planifié à partir de l'écran du Guide

- **Enregistrement instantané**

Selectionnez une émission en direct dans le [Guide](#), appuyez sur la touche Sélectionner en maintenant la pression, et ensuite sélectionnez [Enregistrer](#) dans le menu contextuel pour démarrer immédiatement l'enregistrement.

- **Planifier un enregistrement**

Selectionnez une émission programmée, appuyez sur la touche Sélectionner, et ensuite sélectionnez [Planifier un enregistrement](#) pour régler un enregistrement programmé d'une émission programmée.

## Utilisation des options d'enregistrement immédiat et Planifier un enregistrement pendant que vous regardez une émission

- **Enregistrement instantané**

Si vous sélectionnez [Enregistrer](#) après avoir appuyé deux fois sur la touche  ou une fois sur la touche  pendant que vous regardez une émission, l'enregistrement commencera.

- **Planifier un enregistrement**

Appuyez sur la touche Sélectionner pendant la diffusion de l'émission pour afficher la fenêtre Information, programme. À l'aide de la touche directionnelle gauche ou droite, vous pouvez sélectionner l'émission programmée. Appuyez sur la touche Sélectionner, et ensuite sélectionnez [Planifier un enregistrement](#) pour régler un enregistrement programmé d'une émission programmée.

# Programmer un enregistrement vidéo après avoir entré la date et l'heure

 > [Télévision en direct](#) > [Enregistrements](#) > [Horaires](#) > [Ajouter enregistrement](#)

Pour programmer un enregistrement, réglez les valeurs pour les options [Antenne](#), [Chaîne](#), [Répéter](#), [Date](#), [Heure de début](#) et [Heure de fin](#) de l'émission à enregistrer, et ensuite sélectionnez [Enregistrer](#).

 Vérifiez l'heure en cours sous  >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Horloge](#).

## Gestion de la liste des enregistrements programmés

 > [Télévision en direct](#) > [Enregistrements](#) > [Horaires](#)

Vous pouvez modifier les renseignements relatifs à l'enregistrement programmé ou annuler les enregistrements programmés.

 Vous pouvez programmer jusqu'à 30 enregistrements ou visionnements en une fois à l'aide des fonctions [Planifier un enregistrement](#) et [Planifier un visionnement](#).

- [Modifier](#)

Vous pouvez régler les heures de début et de fin pour les enregistrements programmés. Vous pouvez régler l'heure de début jusqu'à 10 minutes avant le début de l'émission et l'heure de fin jusqu'à 10 minutes après la fin de l'émission.

- [Supprimer](#)

Vous pouvez supprimer un enregistrement prévu.

- [Afficher les détails](#)

Vous pouvez obtenir des informations détaillées sur les enregistrements prévus.

## Visionnement d'émissions enregistrées

 > [Télévision en direct](#) > [Enregistrements](#) > [Enregistrements](#)

Selectionnez un fichier contenant l'enregistrement à partir de la liste. La lecture du fichier s'effectue.

Déplacez la cible de saisie vers un enregistrement, puis sélectionnez [Lire](#), [Supprimer](#) ou [Afficher les détails](#) dans le menu à droite.

 Les touches qui s'affichent varient en fonction du fichier en cours de lecture. Pour avoir plus d'information sur les touches de commande, reportez-vous à la section « [Touches et fonctions disponibles pendant l'enregistrement d'une émission ou en mode Timeshift](#) ».

# Réglage du démarrage d'un enregistrement programmé

 > **Télévision en direct** > **Enregistrements** > **Paramètres**

- **Lancer enregistr. précoce**

Vous pouvez régler l'heure à laquelle démarrer l'enregistrement plus tôt que l'heure à laquelle commence la diffusion de l'émission.

- **Continuer d'enregistrer après**

Vous pouvez régler l'heure à laquelle terminer l'enregistrement plus tôt que l'heure à laquelle se termine la diffusion de l'émission.

## Configurer l'option Planifier un visionnement

Configurez le téléviseur pour afficher une chaîne ou une émission en particulier à une certaine date et certaine heure.

 Le symbole  s'affiche en regard des émissions qui ont été configurées pour un visionnement programmé.

 Pour régler un visionnement programmé, vous devez d'abord régler l'horloge du téléviseur ( >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Horloge**).

## Utiliser les options de planification d'un visionnement à partir de l'écran du guide

À l'écran **Guide**, sélectionnez une émission que vous souhaitez voir, appuyez sur la touche **Sélectionner** en maintenant la pression, et ensuite sélectionnez **Planifier un visionnement** dans le menu contextuel qui s'affiche.

## Utilisation des options de visionnement programmé pendant que vous regardez une émission

Appuyez sur la touche **Sélectionner** pendant que vous regardez la télévision. La fenêtre **Information**, programme s'affiche. À l'aide de la touche directionnelle gauche ou droite, sélectionnez une émission qui sera diffusée. Appuyez sur la touche **Sélectionner**, et ensuite sélectionnez **Planifier un visionnement** pour programmer le visionnement de cette émission.

# Utiliser la planification d'un visionnement pour regarder des émissions à des dates et des heures précises

(États-Unis et Canada)  > **Télévision en direct** > **Gestionnaire progr.** > **Ajouter écoute**

(Autres pays)  > **Télévision en direct** > **Gestionnaire progr.** ou **Enregistrements** > **Horaires** > **Ajouter écoute**

Pour programmer un visionnement, réglez les valeurs pour les options **Antenne**, **Chaîne**, **Répéter**, **Date** et **Heure de début** de l'émission qui vous intéresse, puis sélectionnez **Enregistrer**.

 Vérifiez l'heure en cours sous  >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Horloge**.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

## Réglage de l'heure du visionnement programmé

(États-Unis et Canada)  > **Télévision en direct** > **Gestionnaire progr.**

(Autres pays)  > **Télévision en direct** > **Gestionnaire progr.** ou **Enregistrements** > **Horaires**

Vous pouvez modifier les renseignements relatifs au visionnement programmé ou annuler un visionnement programmé.

 Vous pouvez enregistrer au maximum 30 **Planifier un visionnement** et entrées **Planifier un enregistrement**.

- **Modifier**

Vous pouvez régler l'heure de début pour un visionnement programmé. Si vous choisissez une émission dans le **Guide**, l'**Heure de début** peut être réglée à un maximum de 10 minutes avant le début de l'émission.

- **Supprimer**

Vous pouvez supprimer un visionnement prévu.

- **Afficher les détails**

Vous pouvez obtenir des informations détaillées sur les visionnements prévus.

# Utilisation de la fonction Timeshift

## Lecture, mise en pause ou rembobinage de l'émission

Vous pouvez mettre en pause et rembobiner l'émission en direct à l'aide de la fonction **Timeshift**. Le fait d'activer cette fonction désactive la fonction **Diffusion**. [Essayer maintenant](#)

Pour activer la fonction **Timeshift** pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche  deux fois,  puis sélectionnez **Timeshift**, ou appuyez sur la touche .

-  Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Lorsque la fonction Timeshift est en cours d'exécution, certaines fonctions ne sont pas disponibles sous  >  **Paramètres** > **Diffusion**.
-  Pour pouvoir utiliser la fonction Timeshift, vous devez connecter un dispositif USB pour effectuer l'enregistrement.
-  Lisez toutes les précautions à prendre avant d'utiliser la fonction Timeshift. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Timeshift ».

## Touches et fonctions disponibles pendant l'enregistrement d'une émission ou en mode Timeshift

[Revoir les touches et fonctions disponibles et leur mode d'utilisation pendant l'enregistrement d'une émission ou en mode Timeshift.](#)

-  Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Les touches et fonctions disponibles peuvent différer selon les fonctions.

Lorsque vous appuyez sur la touche fléchée vers le bas, la barre de contrôle apparaît et les options suivantes sont disponibles :

- **Pause / Lire**

Quand la lecture d'une vidéo est en pause, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes. Veuillez noter que lorsque la lecture d'une vidéo est en pause, le téléviseur n'émet aucun son.

- **Rembobinage au ralenti** ou **Avance au ralenti** : Vous permet de lire la vidéo à vitesse lente (1/8, 1/4, 1/2) en avant ou en arrière en sélectionnant l'option  ou . Sélectionnez plusieurs fois l'option pour augmenter la vitesse de lecture jusqu'à 3 fois en mode de lecture lente. Pour retourner à la vitesse normale, sélectionnez l'option .

-  Lorsque la fonction **Rembobinage au ralenti** est activée, vous pouvez voir la différence entre la durée d'enregistrement en cours et la durée de rembobinage.

- **Aller en arrière / Aller en avant**

Appuyez sur la touche directionnelle vers le haut pour amener la cible de saisie sur la barre de contrôle de la lecture, puis sélectionnez la touche directionnelle vers la gauche et vers la droite sur cette dernière pour avancer ou reculer de 10 secondes dans la vidéo.

 Lorsque la fonction Aller vers l'arrière est activée, vous pouvez voir la différence entre la durée d'enregistrement en cours et la durée de rembobinage.

- **Rembobinage / Avance rapide**

 Cette fonction n'est pas disponible pendant que'une émission est en cours de diffusion.

- **Arrêter enregistrement / Interrompre Timeshift**

Arrête la fonction d'enregistrement ou Timeshift.

- **Enregistrer**

Vous pouvez passer de la fonction Timeshift à la fonction d'enregistrement. Lorsque vous passez à cette dernière, vous pouvez inclure le contenu enregistré par la fonction Timeshift dans le nouvel enregistrement.

 Cette fonction est disponible uniquement lorsque la fonction Timeshift est prise en charge.

- **Modifier la durée d'enregistrement**

Vous pouvez régler l'heure à laquelle s'effectue l'enregistrement de l'émission.

 Cette fonction est disponible uniquement lorsqu'une émission est en cours d'enregistrement.

- **Aller à Télé en direct**

Selectionnez cette dernière pour retourner aux scènes de l'émission en cours lorsque la fonction Timeshift joue les scènes passées.

- **Information**

Affiche la fenêtre d'information sur l'émission pour laquelle la fonction d'enregistrement ou Timeshift est en cours d'exécution.

# Utilisation du Liste des chaînes

Permet de changer de chaîne ou vérifier les émission sur d'autres chaînes numériques.

## > Télévision en direct > Liste des chaînes

En utilisant la fonction **Liste des chaînes**, vous pouvez changer de chaîne ou consulter les émissions diffusées sur d'autres chaînes numériques pendant que vous regardez une émission.

L'écran **Liste des chaînes** comprend les icônes suivantes :

-  : Une chaîne favorite

Si vous appuyez sur la touche directionnelle droite à l'écran **Liste des chaînes**, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- **Tous les canaux**

Affiche les chaînes que le téléviseur a détectées pendant la recherche de chaînes Prog. auto.



Votre téléviseur recevra les chaînes suivantes sans fil s'il est réglé à **Antenne** ou par câble s'il est réglé à **Câble**. Reportez-vous aux sections **Antenne** ou **Câble** ci-dessous.

- **Favoris**

Affiche **Favoris 1** à **Favoris 5**.

- **Antenne ou Câble**

Pour sélectionner **Antenne** ou **Câble**, déplacez la cible de saisie sur **Antenne** ou **Câble**, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner. **Antenne** convient aux maisons pourvues d'antennes séparées. Le mode **Câble** convient aux foyers abonnés à un service de câble local, mais qui n'ont pas de câblosélecteur. Vous n'avez pas à utiliser cette fonction si votre téléviseur est connecté à un câblosélecteur ou un décodeur.



Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge en fonction des signaux d'émission entrants.

- **Samsung TV Plus**

Lorsque le téléviseur est connecté à Internet, vous pouvez regarder des émissions populaires ou les faits saillants concernant chacun des thèmes par le biais d'une chaîne virtuelle en tout temps. Comme pour les chaînes régulières, le téléviseur présente les horaires quotidiens des émissions pour **Samsung TV Plus**.



Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

# Modification des chaînes

Modifier les chaînes enregistrées sur votre téléviseur.

 > **Télévision en direct** > **Liste des chaînes** > **Tous les canaux** > **Modifier les chaînes**

L'écran **Modifier les chaînes** comprend les icônes suivantes :

-  : Une chaîne favorite

À l'écran **Modifier les chaînes**, vous pouvez sélectionner des chaînes et utiliser les fonctions suivantes :

- **Supprimer / Restaurer**

Supprimer les chaînes enregistrées et rétablit les chaînes supprimées.

Les chaînes supprimées ne sont pas affichées dans la **Liste des chaînes**, mais elles sont affichées en gris à l'écran **Modifier les chaînes**. Si vous rétablissez une chaîne supprimée, elle figurera de nouveau dans la **Liste des chaînes**.

- **Renommer un canal**

Permet de modifier le nom d'une chaîne.

 Vous pouvez seulement modifier le nom d'une chaîne à la fois.

 Cette fonction n'est disponible que pour les chaînes analogiques.

- **Quitter**

Permet de fermer l'écran **Modifier les chaînes**.

# Utilisation d'une liste personnelle de chaînes favorites

Permet de sélectionner les chaînes fréquemment regardées en tant que chaînes favorites.

Les chaînes favorites sont mises en surbrillance sur les écrans [Modifier les chaînes](#) et [Liste des chaînes](#) avec le symbole . Vous pouvez créer jusqu'à cinq listes de chaînes favorites de sorte que les membres de votre famille peuvent créer leurs propres listes de chaînes favorites.

## Visionnement et sélection des chaînes à partir des listes de chaînes favorites seulement

 > [Télévision en direct](#) > [Liste des chaînes](#)

1. Appuyez sur la touche directionnelle droite de votre télécommande.
2. Sélectionnez [Favoris](#).
3. Sélectionnez la liste souhaitée parmi les cinq listes de chaînes favorites s'affichant à l'écran.

Les chaînes enregistrées dans la liste s'affichent.

 Si vous sélectionnez une liste de chaînes favorites vide, vous passerez à l'écran [Modifier favoris](#).

## Création d'une liste de chaînes favorites

 > [Télévision en direct](#) > [Liste des chaînes](#) >  [Favoris](#) > [Favoris 1 - Favoris 5](#) > [Modifier favoris](#)

-  [\(Ajouter aux favoris\)](#)

Sélectionnez une chaîne ou plus à partir de la liste de l'ensemble des chaînes pour créer une liste de chaînes favorites.

-  [\(Supprimer des favoris\)](#)

Permet de supprimer une ou plusieurs chaînes d'une liste de chaînes favorites.

- [Modif. ordre](#)

Permet de modifier l'ordre d'une ou de plusieurs chaînes dans une liste de chaînes favorites.

- [Renommer les favoris](#)

Permet de renommer une liste de chaînes favorites.

- [Quitter](#)

Permet de fermer l'écran [Modifier favoris](#).

# Fonctions de soutien au visionnement de la télévision

Utilisez les fonctions qui sont disponibles pendant que vous regardez la télévision.

## Changer le signal de diffusion

 > [Télévision en direct](#) > [Liste des chaînes](#)

Appuyez sur la touche directionnelle droite de votre télécommande, déplacez la cible de saisie sur [Antenne](#) ou [Câble](#), et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner.

 Vous n'avez pas à utiliser cette fonction si votre téléviseur est connecté à un câblosélecteur ou un décodeur.

## Recherche des chaînes disponibles

 >  [Paramètres](#) > [Diffusion](#) > [Prog. auto](#) [Essayer maintenant](#)

 N'utilisez pas cette fonction si votre téléviseur est connecté à un câble ou un décodeur.

 Si le téléviseur a des chaînes enregistrées, la fonction [Prog. auto](#) supprime la liste existante, puis sauvegarde les chaînes nouvellement balayées.

## Utilisation de la fonction Verrouillage des émissions

 >  [Paramètres](#) > [Diffusion](#) > [Paramètres du verrouillage des émissions](#) [Essayer maintenant](#)

Cette fonction est utile pour contrôler les émissions que les enfants peuvent regarder en fonction de leur classification. La fonction [Paramètres du verrouillage des émissions](#) ne bloque pas les émissions provenant de sources extérieures, comme les lecteurs Blu-ray, les lecteurs DVD ou les fichiers USB.

Chaque fois que vous accédez à la fonction [Paramètres du verrouillage des émissions](#), vous devez entrer le NIP de sécurité. Vous devez également entrer le NIP pour écouter une émission bloquée. Le NIP par défaut est 0000. Pour changer le NIP, allez à  >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Gestionnaire système](#) > [Changer le NIP](#).

-  Il est possible que la fonction [Paramètres du verrouillage des émissions](#) ne soit pas prise en charge en fonction du signal d'entrée.
-  Pour avoir plus d'information sur la configuration de votre mot de passe, reportez-vous à la section « [Ajouter un mot de passe](#) ».
-  Pour avoir plus d'information sur le système de classification dans différents pays, reportez-vous à la section « [Bloquer des émissions en fonction de leur classification](#) ».

## Regarder des émissions bloquées ou dont l'accès est restreint

Pour visionner une émission bloquée, vous devez saisir le NIP.

L'écran devient blanc lorsqu'une émission ou un film, dont l'accès est restreint, est bloqué par l'option **Paramètres du verrouillage des émissions**. Pour débloquer l'émission, vous devez saisir le NIP à l'aide de la télécommande lorsqu'un message vous le demande.

## Configuration des paramètres audio avancés de diffusion

 >  **Paramètres** > **Diffusion** > **Options audio**

Les fonctions **Options audio** s'utilisent différemment pour les chaînes analogiques et numériques.

- **Langue privilégiée**

C'est la langue qui sera utilisée si elle est comprise dans les langues audio prises en charge par le signal de diffusion lorsque vous regardez une émission.

- **Son multi-piste**

Vous pouvez sélectionner la fonction de son multipiste, en fonction du signal.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

## Vérification de l'information sur le signal des chaînes numériques et la puissance du signal

 >  **Paramètres** > **Support tech.** > **Autodiagnostic** > **Informations sur le signal**

**Essayer maintenant**

 Si une antenne distincte est branchée à votre téléviseur, vous pouvez utiliser l'information sur la puissance du signal pour régler l'antenne, optimiser la puissance du signal et améliorer la réception des chaînes HD.

 Cette fonction est disponible seulement pour les chaînes numériques.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon la zone géographique.

# Image et Son

Vous pouvez modifier les réglages pour l'image et le son selon vos préférences.

## Utilisation du Mode intelligent

Laissez le téléviseur analyser l'environnement ainsi que le contenu que vous regardez afin de vous offrir une expérience de visionnement améliorée.

 >  **Paramètres** > **Général** > **Paramètres du mode intelligent**

Dans le **Mode intelligent**, le téléviseur reconnaît et analyse l'environnement, le contenu et vos habitudes d'utilisation afin de vous offrir la meilleure expérience de visionnement possible. Vous pouvez activer ou désactiver les options ci-dessous. Créez l'environnement de visionnement qui vous plaît.

 Puisque cette fonction est particulière aux téléviseurs QLED (à l'exception du modèle Q50R), The Frame et Serif, elle pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle.

- **Mode intelligent**

Activez ou désactivez le **Mode intelligent**.

- **Luminosité adaptative**

Permet d'ajuster automatiquement la luminosité du rétroéclairage en détectant la luminosité ambiante à l'aide de capteurs.

 Il se peut que certains modes ou applications ne prennent pas en charge cette fonction. (Par exemple, **Ambient Mode** et **Mode Jeu**)

- **Son adaptatif**

Offre une qualité sonore optimisée en analysant l'environnement de visionnement et les éléments acoustiques du contenu.

- **Vérifier l'espace sur la TV**

Permet d'optimiser le son en analysant l'espace où se trouve le téléviseur. Quand l'environnement est silencieux, pointez la Télécommande intelligente Samsung vers le devant du téléviseur, puis lancez cette fonction. Cette fonction est disponible uniquement lorsque le téléviseur est apparié à la Télécommande intelligente Samsung.

 Cette fonction est seulement disponible quand le signal de sortie du téléviseur est réglé à **Haut-parleur TV**.

 Il se peut que certains modes ou applications ne prennent pas en charge cette fonction. (Par exemple, **Ambient Mode**, **Mode Jeu** et les applications qui contrôlent le son du téléviseur)

- **Volume adaptatif**

Permet d'ajuster le son automatiquement à un volume précis lorsque vous utilisez le téléviseur. Le téléviseur analyse votre historique de volume par période afin d'ajuster automatiquement le volume quand vous utilisez une application ou passez à une source externe.

- 💡 Cette fonction est seulement disponible quand le signal de sortie du téléviseur est réglé à **Haut-parleur TV**.
- 💡 Il se peut que certains appareils externes ou applications ne prennent pas en charge cette fonction.
- 💡 L'utilisation de cette fonction a une incidence sur la fonction **Volume auto**, mais l'inverse n'est pas vrai.
- 💡 Cette fonction se fonde sur l'historique de vos volumes, et il est possible qu'elle ne fonctionne pas en l'absence de données suffisantes pour la période.
- 💡 Cette fonction ne pas pas augmenter ou diminuer le volume par plus de 5 « niveaux », et elle ne modifiera pas le volume actuel s'il est supérieur à 40.

## Ajustement de la qualité de l'image

Modifiez le Mode d'image et réglez les Paramètres avancés.

### Sélectionnez le mode d'image.

 >  **Paramètres** > **Image** > **Mode d'image** Essayer maintenant

Vous pouvez sélectionner le **Mode d'image** qui vous offre une qualité de visionnement du plus haut niveau.

- **Dynamique**

Permet d'obtenir des images plus claires et plus lumineuses dans les environnements à fort éclairage.

- **Standard**

C'est le mode par défaut qui convient aux environnements de visionnement habituels.

- **Naturel**

Réduit la fatigue oculaire pour vivre une expérience agréable.

- **Cinéma**

Ce mode est idéal pour regarder la télévision ou des films dans une pièce sombre.

- 💡 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

# Configuration des paramètres avancés de l'image

Home >  **Paramètres** > **Image** > **Paramètres avancés** [Essayer maintenant](#)

Configurez les paramètres d'écran selon vos préférences en utilisant les fonctions suivantes :

- [Contre-jour](#) [Essayer maintenant](#)
- [Luminosité](#) [Essayer maintenant](#)
- [Contraste](#) [Essayer maintenant](#)
- [Netteté](#) [Essayer maintenant](#)
- [Couleur](#) [Essayer maintenant](#)
- [Teinte \(V/R\)](#) [Essayer maintenant](#)
- [Appliquer Paramètres image](#) [Essayer maintenant](#)
- [Image claire numérique](#) [Essayer maintenant](#)
- [Paramètres Auto Motion Plus](#) [Essayer maintenant](#)

 Lorsque l'option **Mouvement clair DEL** est réglée à **Activer**, l'écran est plus sombre que lorsqu'elle est sur **Désactiver**.

- [Atténuation locale](#)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- [Rehausseur de contraste](#) [Essayer maintenant](#)
- [Mode Film](#) [Essayer maintenant](#)

 Cette fonction est disponible seulement lorsque le signal d'entrée est TV, AV, Composante (480i, 1080i), ou HDMI (1080i).

- [Nuance de la couleur](#) [Essayer maintenant](#)
- [Équilibrage du blanc](#) [Essayer maintenant](#)
- [Gamma](#) [Essayer maintenant](#)
- [Mode RGB uniquement](#) [Essayer maintenant](#)
- [Paramètres de l'espace couleur](#) [Essayer maintenant](#)
- [Réinitialisation de l'image](#) [Essayer maintenant](#)

# Régler l'environnement de visionnement pour les appareils externes

Vous pouvez optimiser le téléviseur de manière à pouvoir visionner des formats vidéo particuliers.

## Jouer à des jeux sur un écran optimisé

🏠 > ⚙️ **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire de périphérique externe** > **(Paramètres du mode Jeu)** > **Mode Jeu**

Vous pouvez activer le mode Jeu pour optimiser les paramètres du téléviseur pour vous permettre de jouer à des jeux vidéo sur une console de jeu telle que PlayStation™, Xbox™ ou Nintendo Switch™.

- 💡 Il se peut que le **Paramètres du mode Jeu** ne s'affiche pas en fonction du modèle.
- 💡 Le mode jeu n'est pas disponible pour le visionnement normal.
- 💡 L'écran peut légèrement trembler.
- 💡 Lorsque le **Mode Jeu** est activé, le **Mode d'image** et le **Mode Son** passent automatiquement en mode **Jeu**. La fonction **Mode Son** pourrait ne pas être activée automatiquement, selon l'appareil audio sélectionné dans le menu **Sortie audio**.
- 💡 Lorsque le **Mode Jeu** est à **Activer**, certaines fonctions ne sont pas disponibles.
- 💡 Pour utiliser d'autres appareils externes sur le même port, retirez la connexion de la console de jeu, réglez le **Mode Jeu** sur **Désactiver**, et ensuite connectez l'appareil externe au port.
- 💡 Les fonctions du **Mode Jeu** utilisées pour Nintendo Switch™ pourraient être modifiées sans préavis.

## Configuration détaillée du Mode Jeu

🏠 > ⚙️ **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire de périphérique externe** > **Paramètres du mode Jeu**

- 💡 Ces fonctions pourraient ne pas être prises en charge en fonction du modèle de téléviseur.

- **Rehausseur de jeu**

Vous pouvez rendre vos jeux plus immersifs en optant pour une qualité d'image plus intense et vive et pour un son tridimensionnel optimisé pour les jeux.

- **Égaliseur noir dynamique**

Vous pouvez facilement détecter des objets ou des ennemis cachés dans des coins sombres en améliorant la visibilité et les détails des objets dans les scènes sombres sans déclencher les couleurs et en réglant le contraste dans les scènes plus lumineuses.

- **Paramètres de jeu Motion Plus**

Vous pouvez modifier les réglages de Jeu Motion Plus.

- **FreeSync**

Vous pouvez rendre votre expérience de jeu plus palpitante en éliminant les saccades et l'effet de déchirement de l'image.

- Assurez-vous d'activer cette fonction uniquement pour les appareils qui prennent en charge la fonction FreeSync des cartes graphiques AMD Radeon.
- Pour avoir un environnement de jeu optimisé, réglez la résolution du périphérique de 1080p à 120 Hz. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Résolutions prises en charge pour FreeSync ».
-  Si le périphérique ne prend pas en charge la résolution, il se peut que la fonction FreeSync ne fonctionne pas correctement.
-  Lorsque les options FreeSync sont activées ou que la fonction FreeSync fonctionne pour un appareil externe, il est possible que l'écran papillote.
-  Il se peut qu'il y ait de légers changements de luminosité pendant que vous utilisez la fonction FreeSync en raison de la variation de la fréquence de rafraîchissement de l'appareil externe.
-  Avant de jouer à un jeu, réglez la fonction **FreeSync** à **De base** ou **Ultime**.

## Utilisation de la fonction Étendre le signal d'entrée

 >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire de périphérique externe** > **Étendre le signal d'entrée** **Essayer maintenant**

Étend la portée du signal d'entrée pour les connexions HDMI.

-  Lorsque vous sélectionnez le connecteur HDMI avec lequel vous souhaitez utiliser la fonction **Étendre le signal d'entrée**, et qu'ensuite vous appuyez sur la touche Sélectionner pour régler la fonction **Étendre le signal d'entrée** à **Activer**, l'écran du téléviseur pourrait scintiller.
-  Lorsque vous connectez le téléviseur à l'appareil externe qui prend en charge uniquement la fréquence UHD de 24 ou 30 Hz ou toute fréquence FHD, il se peut que la fonction **Étendre le signal d'entrée** ne soit pas disponible. Vous pouvez désactiver la fonction **Étendre le signal d'entrée**.
-  Pour avoir plus d'information sur les résolutions UHD prises en charge, reportez-vous à la section « Résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD ».
-  Pour avoir plus d'information sur les modèles de série Q900RB, consultez « Résolutions pour les signaux d'entrée pris en charge par les modèles de série Q900RB ».

## Utiliser le niveau noir HDMI

 >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire de périphérique externe** > **Niveau de noir HDMI** **Essayer maintenant**

Utilisez la fonction Niveau de noir HDMI pour ajuster le niveau du noir afin de compenser les niveaux faibles, le faible contraste ou les couleurs fades produites par les appareils externes connectés au téléviseur par le câble HDMI.

-  Cette fonction est disponible uniquement lorsque la connexion au téléviseur pour le signal d'entrée est assurée par un connecteur HDMI, est réglé à RGB444.

# Modifier la Image Format et la Position

Modifiez la position et la taille de l'image pour votre téléviseur.

## Modifier le format de l'image

 >  **Paramètres** > **Image** > **Paramètres du format d'image** > **Image Format** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez faire passer la proportion des images affichées à l'écran à **16:9 Standard**, **Personnalisé** ou **4:3**.

-  Les tailles d'image prises en charge diffèrent selon le signal d'entrée. Pour avoir plus d'information sur les tailles d'images pris en charge, reportez-vous à la section « [Dimensions de l'image et signaux d'entrée](#) ».

## Ajuster la taille de l'image à l'écran

 >  **Paramètres** > **Image** > **Paramètres du format d'image** > **Ajuster à l'écran**

[Essayer maintenant](#)

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du réglage **Image Format**.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction des signaux d'émission.

## Ajuster la position et la taille de l'image

 >  **Paramètres** > **Image** > **Paramètres du format d'image** > **Zoom et position**

[Essayer maintenant](#)

-  Cette fonction est disponible seulement si l'option **Image Format** est réglée sur **Personnalisé**.
-  Pour changer la position de l'image sur les chaînes analogiques, agrandissez en premier lieu l'image et ensuite changez la position.

# Régler le Mode Son ou les Paramètres avancés

Modifiez le Mode Son et réglez les Paramètres avancés.

## Sélectionner un mode de son.

 >  **Paramètres** > **Son** > **Mode Son** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez sélectionner un mode de son, **Standard** ou **Amplifier**, qui correspond au type de contenu ou à l'environnement d'écoute.

 Lorsqu'un dispositif externe est connecté, le **Mode Son** peut changer en conséquence.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

## Configuration des paramètres avancés du son

 >  **Paramètres** > **Son** > **Paramètres avancés** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez personnaliser la qualité du son en ajustant les paramètres suivants.

- **Balance** [Essayer maintenant](#)

- **Égaliseur** [Essayer maintenant](#)

 Cette fonction n'est pas disponible quand la fonction **Son adaptatif** est activée.

 Il est possible que le nom de cette fonction s'affiche différemment en fonction de l'appareil externe qui est connecté.

- **Format de sortie audio numérique** [Essayer maintenant](#)

Pour lire du contenu en Dolby Digital+ (with Atmos), sélectionnez **Dolby Digital+**.

 L'option **Dolby Digital+** est disponible uniquement par l'intermédiaire de HDMI (ARC) pour les appareils externes qui prennent en charge le format.

 Le port HDMI (ARC) peut prendre en charge la technologie eARC sur certains modèles.

 Si vous utilisez un récepteur qui ne prend pas en charge le Dolby Digital+, vous n'entendrez rien si vous sélectionnez **Dolby Digital+**.

- **Délai de sortie audio numérique** [Essayer maintenant](#)

 Cette fonction est disponible seulement si l'appareil externe est branché au moyen de câbles HDMI (ARC) et SPDIF (Sony Philips Digital Interface).

- **Compatibilité de Dolby Atmos** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez régler votre téléviseur de façon à ce qu'il autorise les lectures Dolby Digital+ with Atmos en continu à partir d'appareils externes.

Réglez à **Activer** si l'appareil audio connecté par HDMI (ARC) prend en charge le Dolby Atmos. Il est possible que l'écran du téléviseur papillote quand vous activez ou désactivez cette fonction.

 Si cette fonction est activée, réglez **Format de sortie audio numérique** à **Dolby Digital+**.

 Le port HDMI (ARC) peut prendre en charge la technologie eARC sur certains modèles.

- **Volume auto** [Essayer maintenant](#)

- **Rétroaction audio** [Essayer maintenant](#)

- **Réinitialiser le son** [Essayer maintenant](#)

## Utilisation des fonctions de soutien du son

Configurez les réglages du son pour votre téléviseur.

### Sélection des haut-parleurs

 >  **Paramètres** > **Son** > **Sortie audio** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez choisir les haut-parleurs qui seront utilisés pour la sortie audio.

 Il se peut qu'il soit impossible de commander les haut-parleurs externes à l'aide de la Télécommande intelligente Samsung. Lorsqu'un haut-parleur externe est activé, certains menus de son ne sont pas pris en charge.

### Écouter la télévision à l'aide de dispositifs Bluetooth

 >  **Paramètres** > **Son** > **Sortie audio** > **Bluetooth** [Liste des haut-parleurs](#)

Vous pouvez brancher les dispositifs audio Bluetooth au téléviseur. Ils doivent être appariés à l'aide de la fonction Bluetooth du téléviseur. Pour en savoir davantage sur le pairage, reportez-vous au guide d'utilisation du dispositif audio Bluetooth.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Si le téléviseur ne détecte pas un dispositif audio Bluetooth, rapprochez-le du téléviseur, puis sélectionnez la fonction **Rafraîchir**.

 Si vous mettez sous tension un dispositif audio Bluetooth pour lesquels vous avez déjà effectué le pairage, le téléviseur le détecte automatiquement et une fenêtre contextuelle s'affiche. La fenêtre contextuelle vous permet d'établir la connexion au dispositif audio Bluetooth.

 La qualité du son peut être affectée par l'état de la connexion Bluetooth.

 Avant d'utiliser un appareil audio Bluetooth, reportez-vous à la section « [Read À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth](#) ».

# Écouter la télévision par le biais d'un appareil audio Samsung qui est compatible avec la fonction sans fil

Pour avoir plus d'information sur la connexion et comment utiliser un dispositif audio Samsung qui prend en charge la fonction Wi-Fi, reportez-vous à son manuel d'utilisation.

 >  **Paramètres** > **Son** > **Configuration ambiophonique pour le haut-parleur Wi-Fi**

**Essayer maintenant**

Si vous avez connecté au téléviseur un ou plusieurs appareils audio sans fil Samsung qui sont compatibles avec la fonction sans fil, vous pouvez créer une configuration de son optimale en réglant les paramètres d'effet ambiophonique. Vous pouvez sélectionner une des configurations de son ambiophonique avec ou sans barre de son.

Vous pouvez utiliser une configuration de son ambiophonique si toutes les conditions suivantes sont remplies :

- Deux haut-parleurs sans fil Samsung du même type doivent être connectés au même réseau sans fil.
- Les appareils audio Samsung qui prennent en charge la fonction sans fil doivent être connectés au même réseau sans fil que le téléviseur.

-  Il se peut que les configurations de son ambiophonique avec une barre de son ne soient pas prises en charge en fonction du produit.
-  Si vous activez la fonction de Recopie d'écran pendant que vous utilisez les appareils audio Samsung qui prennent en charge la communication sans fil, la connexion sans fil est brisée.
-  En fonction du type d'appareil, il peut y avoir des problèmes de synchronisation audio et vidéo et des mouvements des lèvres.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

# Système et Support tech.

Vous pouvez configurer les réglages du système et du soutien comme l'horloge, les minuteurs, la consommation d'énergie et les mises à niveau du logiciel.

## Utilisation des fonctions de l'heure et des minuteurs

Réglez l'heure actuelle et utilisez la fonction de la minuterie.

 >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire système** > **Heure** Essayer maintenant

Vous pouvez régler l'option **Horloge** manuellement ou automatiquement. Une fois l'option **Horloge** réglée, vous pouvez voir l'heure courante sur le téléviseur en tout temps.

Vous devez régler l'horloge dans les cas suivants :

- La câble d'alimentation a été débranché puis rebranché.
- Le **Mode horloge** a été changé de **Auto** à **Manuel**.
- Le téléviseur n'est pas connecté à Internet.
- Il n'y a pas de réception de signal d'émission.

### Réglage automatique de l'horloge

 >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Horloge** > **Mode horloge** > **Auto**

-  Cette fonction s'exécute seulement lorsque le téléviseur est connecté à Internet ou reçoit des émissions numériques par le biais d'une antenne branchée.
-  L'exactitude de l'information relative à l'heure reçue peut dépendre de la chaîne et du signal.
-  Si le signal TV provient d'un câblosélecteur ou décodeur ou d'un câblosélecteur ou récepteur satellite connecté à un port HDMI ou Composante, vous devez régler l'heure actuelle manuellement.

## Réglage de l'horloge pour l'heure d'été et le fuseau horaire

 >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Horloge](#)

Règle l'heure en réglant l'heure d'été (H. d'été) et votre fuseau horaire local.

- [Fuseau hor.](#)

Fixe votre fuseau horaire.

 Cette fonction n'est disponible que lorsque **Mode horloge** est réglé à **Auto**.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- [H. d'été](#)

S'ajuste automatiquement à l'heure d'été (H. été).

 Cette fonction n'est disponible que lorsque **Mode horloge** est réglé à **Auto**.

## Changement de l'heure actuelle

 >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Horloge](#) > [Fuseau horaire](#)

**Fuseau horaire** ajuste l'heure par une connexion réseau.

 Cette fonction est seulement disponible quand le **Mode horloge** est réglé à **Auto**, le téléviseur n'arrive pas à recevoir d'information sur l'heure grâce aux signaux normaux et quand le téléviseur est connecté à Internet par un réseau local.

## Réglage manuel de l'horloge

 >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Horloge** > **Mode horloge** > **Manuel**

Lorsque le **Mode horloge** est réglé sur **Manuel**, vous pouvez entrer directement l'heure actuelle. Sélectionnez la **Date** et l'**Heure** à l'aide des touches fléchées sur la télécommande.

## Utilisation de la mise en veille

 >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Mise en veille**

Vous pouvez utiliser cette fonction pour éteindre automatiquement le téléviseur après une période précise. Vous pouvez régler la mise en veille à une durée allant jusqu'à 180 minutes pour que le téléviseur se mette hors tension.

 Il se peut cette fonction ne soit pas en charge dans certains modes de visionnement.

## Mise hors tension du téléviseur à l'aide de la fonction minuteur désactivé

 >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Progr. désact.**

Vous pouvez régler la fonction **Progr. désact.** de manière que le téléviseur s'éteigne automatiquement à une heure prédéfinie. La fonction **Progr. désact.** est disponible uniquement si l'**Horloge** a été réglée.

 Pour utiliser cette fonction, réglez tout d'abord **Horloge** ( >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Horloge**).

 Il se peut cette fonction ne soit pas en charge dans certains modes de visionnement.

# Utilisation des fonctions Délai de protection automatique et Écon. Énergie

Réglez la fonction Délai de protection automatique pour réduire la consommation d'électricité du téléviseur.

## Configuration de la fonction Délai de protection automatique

 >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire système** > **Délai de protection automatique**  
[Essayer maintenant](#)

Activer un écran de veille lorsqu'une image fixe s'affiche sur votre téléviseur pendant deux heures ou plus.

 Il se peut cette fonction ne soit pas en charge dans certains modes de visionnement.

## Réduire la consommation d'électricité du téléviseur

 >  **Paramètres** > **Général** > **Solution Eco** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez ajuster le niveau de luminosité du téléviseur, réduire la consommation électrique général et prévenir la surchauffe.

- **Détection de l'éclairage ambiant** [Essayer maintenant](#)

Permet de régler automatiquement le niveau de luminosité du téléviseur en fonction de la lumière ambiante afin de réduire la consommation d'énergie. Si l'option **Détection de l'éclairage ambiant** a réglé la luminosité de l'écran à un niveau trop lumineux ou trop sombre, vous pouvez sélectionner l'option **Rétroéclairage minimal** afin d'ajuster manuellement la luminosité minimale de l'écran.

- **Rétroéclairage minimal** [Essayer maintenant](#)

Lorsque l'option **Détection de l'éclairage ambiant** est activée, vous pouvez ajuster manuellement la luminosité minimale de l'écran du téléviseur. Cette fonction est active uniquement lorsque la valeur est inférieure au réglage sous  >  **Paramètres** > **Image** > **Paramètres avancés** > **Contre-jour**.

 Cette fonction n'est pas disponible quand la fonction **Luminosité adaptative** est activée.

- **Mode d'économie d'énergie** [Essayer maintenant](#)

Ajustez la luminosité du téléviseur pour réduire sa consommation électrique.

 Cette fonction n'est pas disponible quand la fonction **Luminosité adaptative** est activée.

- **Luminosité mouvement** [Essayer maintenant](#)

Permet d'ajuster la luminosité en fonction des mouvements à l'écran afin de réduire la consommation d'énergie.

- **Arrêt automatique** [Essayer maintenant](#)

Met automatiquement le téléviseur hors tension pour réduire la consommation électrique si le Commande du téléviseur et la télécommande n'ont pas été utilisés après une période d'inactivité établie.

# Mise à jour du logiciel du téléviseur

Affichez la version du logiciel du téléviseur et procédez à la mise à jour au besoin.

**⚠ ÉVITEZ de couper l'alimentation avant la fin de la mise à jour. Le téléviseur se mettra hors tension et redémarrera automatiquement une fois la mise à jour terminée. Les réglages vidéo et audio seront réinitialisés à leurs valeurs par défaut après une mise à jour du logiciel.**

 >  **Paramètres** > **Support tech.** > **Mise à jour du logiciel** 

## Mise à jour par le biais d'Internet

 >  **Paramètres** > **Support tech.** > **Mise à jour du logiciel** > **Mettre à jour maintenant**  


 La mise à jour à partir d'Internet requiert une connexion Internet active.

## Mise à jour par le biais d'une clé USB

 >  **Paramètres** > **Support tech.** > **Mise à jour du logiciel** > **Mettre à jour maintenant**

Après avoir téléchargé le fichier de mise à jour du site Web Samsung et l'avoir enregistré sur une clé USB, branchez cette dernière sur le téléviseur pour effectuer la mise à jour.

 Pour effectuer la mise à jour à l'aide d'un appareil USB, téléchargez la trousse de mise à jour à partir de Samsung.com sur votre ordinateur. Enregistrez ensuite la trousse de mise à jour dans le dossier supérieur de la clé USB. Sinon, le téléviseur n'est pas en mesure de localiser la trousse de mise à jour.

## Mise à jour automatique du logiciel du téléviseur

 >  **Paramètres** > **Support tech.** > **Mise à jour du logiciel** > **Mise à jour automatique**  


Si le téléviseur est raccordé à Internet, celui-ci peut effectuer la mise à jour automatiquement pendant que vous regardez la télévision. Lorsque la mise à jour en arrière-plan est terminée, elle sera appliquée la prochaine fois que le téléviseur sera sous tension.

Si vous acceptez les modalités du Smart Hub, la fonction **Mise à jour automatique** est automatiquement réglée à **Activer**. Si vous souhaitez désactiver cette fonction, utilisez la touche Sélectionner.

 Cette fonction peut prendre du temps si une autre fonction de réseau est exécutée en parallèle.

 Cette fonction exige une connexion Internet.

# Protection du téléviseur contre les intrusions informatiques et les programmes malveillants

Protection du téléviseur contre les intrusions informatiques et les logiciels malveillants.

 >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire système** > **Sécurité intelligente** Essayer maintenant

Vous pouvez utiliser la fonction **Sécurité intelligente** pour protéger le téléviseur contre les intrusions informatiques et les logiciels malveillants lorsque vous êtes connecté à Internet.

## Vérifier si le téléviseur et le dispositif qui lui est branché ont des logiciels malveillants

 >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire système** > **Sécurité intelligente** > **Déetecter**

Si un programme malveillant est découvert, le résultat de l'analyse apparaît à l'écran. La fenêtre affiche tous les logiciels malveillants détectés. Vous pouvez mettre en quarantaine (isoler) le logiciel. La mise en quarantaine empêche qu'il ne s'exécute.

1. Sélectionnez tous les logiciels malveillants à mettre en quarantaine.
2. Sélectionnez **Isoler**.

Le logiciel malveillant est placé dans la **Liste d'éléments isolés**.

 La liste **Liste d'éléments isolés** affiche tous les logiciels malveillants mis en quarantaine.

# Fonctions audio et vidéo destinées aux personnes malentendantes et malvoyantes

Vous pouvez configurer les fonctions pour convenir aux personnes malentendantes et malvoyantes.

## Exécuter les fonctions d'accessibilité

 >  **Paramètres** > **Général** > **Accessibilité** Essayer maintenant

### Exécution de la fonction Raccourcis d'accessibilité

La fonction **Raccourcis d'accessibilité** donne accès aux fonctions d'accessibilité. Pour afficher la fonction **Raccourcis d'accessibilité**, Appuyez sur la touche Volume en la maintenant enfoncée pendant une seconde au minimum. Vous pouvez facilement activer ou désactiver les fonctions comme **Guide vocal**, **Description vidéo**, **Sous-titres**, **Contraste élevé**, **Agrandir**, **Échelle de gris**, **Inversion des couleurs**, **Apprendre sur la télécommande du téléviseur**, **Apprentissage du menu**, **Son à sorties multiples**, **Zoom pour la langue des signes** ou **Ralentir la répétition du bouton**.

-  Sur la télécommande standard, appuyez sur le bouton CC/VD ou appuyez sur le bouton MUTE et maintenez-le enfoncé.
-  Même si la fonction **Guide vocal** est réglée à **Désactiver** ou mise en sourdine, le guide vocal pour la fonction **Raccourcis d'accessibilité** est disponible.
-  Il se peut que les menus de raccourcis n'apparaissent pas selon le modèle ou la région.

### Activation des guides vocaux pour les personnes malvoyantes

 >  **Paramètres** > **Général** > **Accessibilité** > **Paramètres du guide vocal** Essayer maintenant

Vous pouvez utiliser des guides vocaux qui décrivent les options de menu à voix haute pour aider les personnes malvoyantes. Pour activer cette fonction, réglez l'option **Guide vocal** à **Activer**. Le **Guide vocal** étant activé, le téléviseur fournit des guides vocaux pour changer de chaîne, ajuster le volume, avoir de l'information sur les programmes actuels et à venir, la planification de visionnements, d'autres fonctions du téléviseur et divers contenus sur **Internet**, et dans l'option **Recherche**.

Vous pouvez aller au **Guide vocal**, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner pour activer ou désactiver la fonction.

-  Le **Guide vocal** est offert dans la langue qui est indiquée à l'écran **Langue**. Cependant, certaines langues ne sont pas prises en charge par la fonction **Guide vocal** même si elles sont indiquées à l'écran **Langue**. L'option **Anglais** est toujours prise en charge.
-  Pour avoir plus d'information sur les paramètres **Langue** du téléviseur, reportez-vous à la section « [Changer la langue des menus](#) ».

# Modification du volume, de la vitesse et la hauteur de la voix du Guide vocal

Vous pouvez configurer le volume, la vitesse et la tonalité du Guide vocal.

## Activer l'audio pour la fonction de description audio

 >  **Paramètres** > **Général** > **Accessibilité** > **Description vidéo** Essayer maintenant

Vous pouvez activer un guide audio qui fournit une description audio des scènes vidéo pour les personnes malvoyantes. Cette fonction est disponible seulement avec les diffusions qui offrent ce service.

## Texte en caractères blancs sur fond noir (contraste élevé)

 >  **Paramètres** > **Général** > **Accessibilité** > **Contraste élevé** Essayer maintenant

Cette option permet de transformer les écrans de service du Smart Hub en texte à caractères blancs sur fond noir, ou de rendre automatiquement opaques les menus transparents du téléviseur pour rendre la lecture du texte plus facile.

 Si l'option **Contraste élevé** est activée, certains menus **Accessibilité** ne sont pas disponibles.

## Configurer l'écran au mode noir et blanc

 >  **Paramètres** > **Général** > **Accessibilité** > **Échelle de gris** Essayer maintenant

Vous pouvez changer la couleur de l'écran et passer au noir et blanc pour accentuer les bords flous que les couleurs ont causés.

 Si l'option **Échelle de gris** est activée, certains menus **Accessibilité** ne sont pas disponibles.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

## Inversion de la couleur d'écran

 >  **Paramètres** > **Général** > **Accessibilité** > **Inversion des couleurs** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez inverser les couleurs du texte et de l'arrière-plan pour le menu de réglages affiché à l'écran afin que le menu soit plus facile à lire.

 Si l'option **Inversion des couleurs** est activée, certains menus **Accessibilité** ne sont pas disponibles.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

## Agrandir la police de caractères (à l'intention des personnes malvoyantes)

 >  **Paramètres** > **Général** > **Accessibilité** > **Agrandir** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez agrandir la taille des caractères à l'écran. Pour activer cette fonction, réglez **Agrandir** à **Activer**.

## Apprendre les fonctions de la télécommande (à l'intention des personnes malvoyantes)

 >  **Paramètres** > **Général** > **Accessibilité** > **Apprendre sur la télécommande du téléviseur** [Essayer maintenant](#)

Cette fonction permet aux personnes malvoyantes d'apprendre les positions des touches de la télécommande. Lorsque cette fonction est activée, appuyez sur une touche de la télécommande et le téléviseur vous dit comment elle s'appelle. Appuyez deux fois sur la touche  pour quitter la fonction **Apprendre sur la télécommande du téléviseur**.

 Cette fonction est disponible seulement lorsque la fonction **Guide vocal** est activée.

## Apprendre les fonctions du menu du téléviseur

 >  **Paramètres** > **Général** > **Accessibilité** > **Apprentissage du menu** [Essayer maintenant](#)

Apprentissage des menus à l'écran du téléviseur. Une fois mis sous tension, le téléviseur vous indique la structure et les caractéristiques des menus que vous sélectionnez.

 Cette fonction est disponible seulement lorsque la fonction **Guide vocal** est activée.

## Afficher les sous-titres

 >  **Paramètres** > **Général** > **Accessibilité** > **Paramètres des sous-titres** [Essayer maintenant](#)

Configurez l'option **Sous-titres** à **Activer** pour regarder les émissions sous-titrées.

-  Les sous-titres ne sont pas affichés par les émissions qui ne les prennent pas en charge.
-  Cette fonction n'a aucune relation avec les fonctions de lecture des sous-titres des lecteurs de DVD ou Blu-Ray. Pour contrôler les sous-titres des DVD ou Blu-ray, utilisez la fonction de sous-titre du lecteur DVD ou Blu-ray et la télécommande du lecteur.

## Sélection de la langue de sous-titrage

 >  **Paramètres** > **Général** > **Accessibilité** > **Paramètres des sous-titres** > **Mode ss-titres codés**

- **Par défaut / CC1 ~ CC4 / Texte1 ~ Texte4**

(Chaînes analogiques seulement) Peut être exécutée avec les chaînes analogiques ou lorsque le signal reçu par le téléviseur provient d'un appareil externe. (Selon le signal de diffusion, il se peut que le sous-titrage analogique ne fonctionne pas avec les chaînes numériques.)

- **Par défaut / Service1 ~ Service6 / CC1 ~ CC4 / Texte1 ~ Texte4**

(Chaînes numériques seulement) Fonctionne avec les chaînes numériques. Ces fonctions pourraient ne pas être disponibles en mode de sous-titrage numérique, selon l'émission.

## Configuration des options relatives au mode de sous-titrage numérique

 >  **Paramètres** > **Général** > **Accessibilité** > **Paramètres des sous-titres** > **Options de sous-titrage numérique**

Vous pouvez modifier les valeurs des paramètres de couleur de la police, de couleur de l'arrière-plan et de la taille des sous-titres, etc.

-  Les paramètres d'opacité et de couleur de l'avant-plan et de l'arrière-plan ne peuvent être identiques.
-  La fonction **Position** est activée uniquement pour les émissions prennent en charge les sous-titres.

## Écouter la télévision à l'aide de dispositifs Bluetooth (à l'intention des personnes malentendantes)

 >  **Paramètres** > **Général** > **Accessibilité** > **Son à sorties multiples**

Vous pouvez activer en même temps les haut-parleurs du téléviseur et les écouteurs Bluetooth. Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez régler le volume des écouteurs Bluetooth de sorte qu'il soit plus fort que celui des haut-parleurs du téléviseur.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Lorsque vous connectez des écouteurs Bluetooth au téléviseur, la fonction **Son à sorties multiples** est activée. Pour avoir plus d'information sur la connexion d'appareils Bluetooth au téléviseur, reportez-vous à la section « [Écouter la télévision à l'aide de dispositifs Bluetooth](#) ».

## Agrandissement de l'écran de langue des signes pour les malentendants

 >  **Paramètres** > **Général** > **Accessibilité** > **Paramètres de zoom pour la langue des signes**  
**Essayer maintenant**

Vous pouvez agrandir l'écran de langue des signes si l'émission que vous regardez offre cette option. Tout d'abord, réglez le **Zoom pour la langue des signes** à **Activer**, puis sélectionnez **Modifier le zoom pour la langue des signes** pour modifier la position et la taille de l'écran de langue des signes.

## Configuration des réglages de répétition pour les touches de la télécommande

 >  **Paramètres** > **Général** > **Accessibilité** > **Paramètres de répétition du bouton de la télécommande**  
**Essayer maintenant**

Vous pouvez régler la vitesse de réaction des touches de la télécommande afin que la vitesse diminue si vous maintenez la pression. Tout d'abord, réglez **Ralentir la répétition du bouton** à **Activer**, puis ajustez la vitesse de réaction sous **Intervalle de répétition**.

# Utilisation d'autres fonctions

Vous pouvez afficher d'autres fonctions.

## Changer la langue des menus

 >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire système** > **Langue** Essayer maintenant

## Ajouter un mot de passe

 >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire système** > **Changer le NIP** Essayer maintenant

La fenêtre de saisie du NIP s'affiche. Saisissez votre NIP. Entrez-le de nouveau pour le confirmer. Le NIP par défaut est 0000.

 Si vous oubliez votre NIP, vous pouvez le réinitialiser à l'aide de la télécommande. Pendant que le téléviseur est sous tension, appuyez sur les touches suivantes sur la télécommande, dans l'ordre indiqué, pour rétablir le NIP à 0000.

Sur la Télécommande intelligente Samsung: Sélectionnez la touche VOL. > Volume + >  > Volume - >  > Volume + > .

Sur la télécommande standard : Sélectionnez la touche  >  (Volume +) > Sélectionnez la touche RETURN. >  (Volume -) > Sélectionnez la touche RETURN. >  (Volume +) > Sélectionnez la touche RETURN.

## Passage au mode d'utilisation Mode magasin

 >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire système** > **Mode d'utilisation** Essayer maintenant

Vous pouvez régler le téléviseur pour les environnements de détail en réglant le **Mode d'utilisation** à **Mode magasin**.

 Sélectionnez **Mode maison** pour tout autre utilisation.

 N'utilisez le **Mode magasin** que dans un magasin. En **Mode magasin**, certaines fonctions sont désactivées, et les réglages du téléviseur sont automatiquement réinitialisés après une période définie.

## Gestion des appareils externes

 >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire de périphérique externe** > **Gestionnaire de connexion des appareils** [Essayer maintenant](#)

Quand vous branchez des appareils externes comme des appareils mobiles ou des tablettes qui sont connectés au même réseau que le téléviseur dans le but de partager du contenu, vous pouvez consulter la liste des appareils autorisés et connectés.

- **Notification d'accès**

Déterminez si une notification s'affichera quand un appareil externe comme une tablette ou un appareil mobile tente de se connecter au téléviseur.

- **Liste d'appareils**

Gérez une liste d'appareils externes enregistrés pour se connecter au téléviseur.

## Utilisation d'AirPlay

 >  **Paramètres** > **Général** > **Paramètres Apple AirPlay**

Vous pouvez utiliser AirPlay pour lire à l'écran du téléviseur du contenu figurant sur votre iPhone, iPad ou Mac.

## Rétablissement des réglages du téléviseur aux réglages définis par défaut

 >  **Paramètres** > **Général** > **Réinitialiser** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez réinitialiser tous les réglages du téléviseur et revenir aux valeurs par défaut du fabricant.

1. Sélectionnez **Réinitialiser**. La fenêtre de saisie du NIP apparaît.
  2. Entrez le NIP de sécurité, puis sélectionnez **Oui**. Tous les réglages sont réinitialisés. Le téléviseur s'éteint et se rallume automatiquement, puis il affiche l'écran de configuration initiale.
-  Pour en savoir davantage sur **Réinitialiser**, consultez le guide de l'utilisateur fourni avec l'appareil.
-  Si vous avez sauté certaines étapes de la configuration initiale, exécutez **Set Up TV** ( >  **Source** > Flèche vers le haut > **TV** > Flèche vers le haut > **Set Up TV**), et vous pouvez ensuite reprendre les étapes de configuration que vous avez sautées.

# Dépannage

Si vous éprouvez un problème avec votre téléviseur, vous pouvez avoir accès à diverses solutions pendant que vous regardez la télévision. Si votre problème n'est pas réglé dans la section Dépannage, contactez le centre d'appels Samsung.

## Problèmes d'image

Lorsque le téléviseur présente un problème d'image, les étapes suivantes pourraient vous aider à résoudre le problème.

### Tester l'image

 >  **Paramètres** > **Support tech.** > **Autodiagnostic** > **Commencer le test de l'image**  
**Essayer maintenant**

Avant d'essayer de corriger le problème en consultant la liste de problèmes et de solutions ci-dessous, utilisez l'option **Commencer le test de l'image** pour savoir si le problème provient du téléviseur. L'option **Commencer le test de l'image** affiche une image en haute résolution dans laquelle vous pouvez rechercher des problèmes.

Le problème	Conseil
Scintillement et diminution de la luminosité	<p>En cas de scintillement ou de diminution de la luminosité de manière sporadique de votre téléviseur, vous devrez peut-être désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie. Désactivez <b>Détection de l'éclairage ambiant</b>, <b>Mode d'économie d'énergie</b>, ou <b>Luminosité mouvement</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <b>Paramètres</b> &gt; <b>Général</b> &gt; <b>Solution Eco</b> &gt; <b>Détection de l'éclairage ambiant</b></li><li>•  &gt;  <b>Paramètres</b> &gt; <b>Général</b> &gt; <b>Solution Eco</b> &gt; <b>Mode d'économie d'énergie</b></li><li>•  &gt;  <b>Paramètres</b> &gt; <b>Général</b> &gt; <b>Solution Eco</b> &gt; <b>Luminosité mouvement</b></li></ul>
Branchement de composants/Couleur de l'écran	<p>Si la couleur de votre écran de télévision n'est pas correcte ou que les couleurs noir et blanc sont désactivées, exécutez <b>Commencer le test de l'image</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <b>Paramètres</b> &gt; <b>Support tech.</b> &gt; <b>Autodiagnostic</b> &gt; <b>Commencer le test de l'image</b></li></ul> <p>Si les résultats du test indiquent que le problème n'est pas causé par le téléviseur, suivez les étapes suivantes :</p> <p>Lorsque vous utilisez le boîtier One Connect, vérifiez que ses connecteurs d'entrée vidéo sont connectés aux bons connecteurs de sortie vidéo de l'appareil externe.</p> <p>Si vous utilisez un câble composante, vérifiez que les prises verte (Y), bleue (Pb) et rouge (Pr) accueillent les bons connecteurs.</p> <p>Pour avoir plus d'information sur le branchement des appareils externes, lancez le <b>Guide de connexion</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <b>Source</b> &gt; <b>Guide de connexion</b></li></ul>

Le problème	Conseil
Luminosité de l'écran	<p>Si les couleurs du téléviseur sont bonnes, mais légèrement sombres ou brillantes, réglez d'abord les paramètres ci-après.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Paramètres</b> &gt; <b>Image</b> &gt; <b>Paramètres avancés</b> &gt; <b>Contre-jour</b></li> <li>•  &gt;  <b>Paramètres</b> &gt; <b>Image</b> &gt; <b>Paramètres avancés</b> &gt; <b>Contraste</b></li> <li>•  &gt;  <b>Paramètres</b> &gt; <b>Image</b> &gt; <b>Paramètres avancés</b> &gt; <b>Luminosité</b></li> <li>•  &gt;  <b>Paramètres</b> &gt; <b>Image</b> &gt; <b>Paramètres avancés</b> &gt; <b>Netteté</b></li> <li>•  &gt;  <b>Paramètres</b> &gt; <b>Image</b> &gt; <b>Paramètres avancés</b> &gt; <b>Couleur</b></li> <li>•  &gt;  <b>Paramètres</b> &gt; <b>Image</b> &gt; <b>Paramètres avancés</b> &gt; <b>Teinte (V/R)</b></li> </ul>
Images floues ou effet de saccades	<p>Si vous constatez l'apparition d'images floues ou une animation saccadée, utilisez la fonction <b>Paramètres Auto Motion Plus</b> pour résoudre le problème.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Paramètres</b> &gt; <b>Image</b> &gt; <b>Paramètres avancés</b> &gt; <b>Paramètres Auto Motion Plus</b></li> </ul>
Mise hors tension inopportunne	<p>Si votre téléviseur semble se mettre hors tension par lui-même, essayez de désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie.</p> <p>Vérifiez si l'option <b>Mise en veille</b> a été activée. L'option <b>Mise en veille</b> met automatiquement le téléviseur hors tension après une période de temps précise.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Paramètres</b> &gt; <b>Général</b> &gt; <b>Gestionnaire système</b> &gt; <b>Heure</b> &gt; <b>Mise en veille</b></li> </ul> <p>Si l'option <b>Mise en veille</b> n'a pas été activée, vérifiez si les options <b>Arrêt automatique</b> ou <b>Progr. désact.</b> ont été activées, et activez-la.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Paramètres</b> &gt; <b>Général</b> &gt; <b>Solution Eco</b> &gt; <b>Arrêt automatique</b></li> <li>•  &gt;  <b>Paramètres</b> &gt; <b>Général</b> &gt; <b>Gestionnaire système</b> &gt; <b>Heure</b> &gt; <b>Progr. désact.</b></li> </ul>
Problèmes de mise sous tension	<p>Si vous avez de la difficulté à mettre votre téléviseur sous tension, procédez à certaines vérifications avant d'appeler le service de dépannage.</p> <p>Assurez-vous que le cordon d'alimentation du téléviseur est branché correctement aux deux extrémités et que la télécommande fonctionne normalement.</p> <p>Assurez-vous que le câble de l'antenne ou du service de câblodistribution est bien branché.</p> <p>Si vous avez un câblosélecteur ou un décodeur, assurez-vous qu'il est branché et mis sous tension.</p>
Impossible de trouver une chaîne	<p>Si votre téléviseur n'est pas branché à un câblosélecteur ou un décodeur, exécutez l'option <b>Prog. auto</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Paramètres</b> &gt; <b>Diffusion</b> &gt; <b>Prog. auto</b></li> </ul>
L'image du téléviseur n'est pas aussi belle qu'en magasin.	<p>Les écrans de magasins sont syntonisés sur une chaîne numérique haute HD ou UHD.</p> <p>Si vous utilisez un câble analogique, optez plutôt pour un câble numérique.</p> <p>Si vous utilisez un câblosélecteur ou un récepteur satellite analogique, passez à un modèle numérique et faites passer la résolution à HD ou UHD.</p> <p>Pour regarder des vidéos de qualité supérieure, veillez à utiliser un câble HDMI.</p> <p>Pour connecter votre ordinateur à votre téléviseur, assurez-vous que la carte graphique de votre ordinateur prend en charge les résolutions UHD.</p> <p>Pour avoir plus d'information sur les résolutions UHD prises en charge, reportez-vous à la section « <u>Résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD</u> ».</p>

Le problème	Conseil
L'image est déformée.	<p>La compression du contenu vidéo peut causer une déformation de l'image, surtout lorsque les mouvements sont rapides, comme dans les émissions de sport et les films d'action.</p> <p>Si la réception du signal est faible ou insuffisante, il peut y avoir une distorsion de l'image, mais ce n'est pas le signe d'un mauvais fonctionnement.</p> <p>L'utilisation de téléphones cellulaires à proximité du téléviseur (jusqu'à une distance d'un mètre environ (3,2 pi) peut causer des parasites à l'affichage de chaînes analogiques ou numériques.</p>
Les couleurs sont faussées ou absentes.	<p>Si vous avez une connexion avec des câbles composantes, assurez-vous que ces derniers sont branchés aux prises correspondantes.</p> <p>Des connexions incorrectes ou lâches peuvent causer des problèmes de couleur ou une absence d'image.</p>
La couleur est médiocre ou l'image manque de luminosité.	<p>Allez à <a href="#">Image</a> et ensuite ajustez les options <a href="#">Mode d'image</a>, <a href="#">Luminosité</a>, <a href="#">Netteté</a> et <a href="#">Couleur</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Paramètres</a> &gt; <a href="#">Image</a> &gt; <a href="#">Mode d'image</a></li> <li>•  &gt;  <a href="#">Paramètres</a> &gt; <a href="#">Image</a> &gt; <a href="#">Paramètres avancés</a> &gt; <a href="#">Luminosité</a></li> <li>•  &gt;  <a href="#">Paramètres</a> &gt; <a href="#">Image</a> &gt; <a href="#">Paramètres avancés</a> &gt; <a href="#">Netteté</a></li> <li>•  &gt;  <a href="#">Paramètres</a> &gt; <a href="#">Image</a> &gt; <a href="#">Paramètres avancés</a> &gt; <a href="#">Couleur</a></li> </ul> <p>Vérifiez si l'option <a href="#">Mode d'économie d'énergie</a> a été activée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Paramètres</a> &gt; <a href="#">Général</a> &gt; <a href="#">Solution Eco</a> &gt; <a href="#">Mode d'économie d'énergie</a></li> </ul> <p>Essayez de réinitialiser l'image.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Paramètres</a> &gt; <a href="#">Image</a> &gt; <a href="#">Paramètres avancés</a> &gt; <a href="#">Réinitialisation de l'image</a></li> </ul>
Ligne pointillée sur le bord de l'écran.	Changez <a href="#">Paramètres du format d'image</a> à <b>16:9 Standard</b> .
L'image est en noir et blanc.	<p>Pour connecter de l'équipement audiovisuel au téléviseur, utilisez un câble composite.</p> <p>Si vous utilisez le câble composite, branchez le câble vidéo (jaune) au port d'entrée VIDEO (jaune/vert).</p> <p>Vérifiez si <a href="#">Échelle de gris</a> est réglé à <a href="#">Activer</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Paramètres</a> &gt; <a href="#">Général</a> &gt; <a href="#">Accessibilité</a> &gt; <a href="#">Échelle de gris</a></li> </ul>
L'image ne s'affiche en mode plein écran.	<p>Des barres noires apparaissent de chaque côté de l'image des chaînes HD durant l'affichage d'un contenu SD (4:3) soumis à une interpolation.</p> <p>Des barres noires au haut et au bas de l'image apparaissent dans les films dont le rapport hauteur/largeur est différent de celui du téléviseur.</p> <p>Réglez l'option de format de l'image de votre appareil externe ou du téléviseur à plein écran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Paramètres</a> &gt; <a href="#">Image</a> &gt; <a href="#">Paramètres du format d'image</a> &gt; <a href="#">Image Format</a></li> </ul>
La fonction <a href="#">Sous-titres</a> du menu du téléviseur est désactivée.	Lorsqu'un appareil externe est connecté par l'intermédiaire d'un câble HDMI ou Composante, la fonction <a href="#">Sous-titres</a> n'est pas disponible. Ajustez le réglage des sous-titres sur l'appareil externe.
Permet d'afficher les sous-titres à l'écran du téléviseur.	<p>Désactivez la fonction <a href="#">Sous-titres</a> sous <a href="#">Paramètres des sous-titres</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Paramètres</a> &gt; <a href="#">Général</a> &gt; <a href="#">Accessibilité</a> &gt; <a href="#">Paramètres des sous-titres</a> &gt; <a href="#">Sous-titres</a></li> </ul>

- ✍ Si l'image d'essai ne s'affiche pas ou si celle-ci présente du bruit ou une distorsion, il se peut que le téléviseur soit défectueux. Communiquez avec le centre d'appels de Samsung pour obtenir de l'aide.
- ✍ Si l'image d'essai s'affiche correctement, il est possible qu'un appareil externe soit défectueux. Vérifiez les branchements.
- ✍ Si le problème persiste, vérifiez la puissance du signal ou consultez le guide d'utilisation de l'appareil externe.

# Problèmes de son et de bruit

Lorsque le téléviseur présente un problème de son, les étapes suivantes aident à résoudre le problème.

## Tester le son

 >  **Paramètres** > **Support tech.** > **Autodiagnostic** > **Commencer le test du son**  
**Essayer maintenant**

Si la mélodie est jouée par le téléviseur pendant l'**Commencer le test du son** sans distortion, il est possible qu'un appareil externe soit défectueux ou qu'il y ait un problème de force du signal.

Le problème	Conseil
Comment puis-je brancher un appareil audio au téléviseur?	<p>La méthode de connexion diffère selon l'appareil audio.</p> <p>Pour avoir plus d'information sur le branchement des appareils audio, lancez le <b>Guide de connexion</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <b>Source</b> &gt; <b>Guide de connexion</b> &gt; <b>Appareil audio</b></li></ul>
Il n'y a pas de son ou le son est trop bas alors que le volume est réglé au maximum.	<p>Vérifiez le contrôle du volume de votre téléviseur et ensuite de l'appareil externe (câblosélecteur, décodeur, lecteur DVD, lecteur Blue-ray, etc.) branché à votre téléviseur.</p>
L'image est bonne, mais il n'y a pas de son.	<p>Réglez <b>Sortie audio</b> à <b>Haut-parleur TV</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <b>Paramètres</b> &gt; <b>Son</b> &gt; <b>Sortie audio</b></li></ul> <p>Si vous utilisez un appareil externe, vérifiez son option de sortie audio.</p> <p>Par exemple, vous pourriez avoir à changer l'option audio de votre câblosélecteur à HDMI si votre récepteur est branché au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.</p> <p>Pour entendre le son provenant de l'ordinateur, branchez des haut-parleurs externes au connecteur de sortie audio de l'ordinateur.</p> <p>Si votre téléviseur est doté d'une prise pour casque d'écoute, vérifiez qu'aucun appareil n'y est branché.</p> <p>Réinitialisez l'appareil branché en débranchant et en rebranchant son cordon d'alimentation.</p>
Il n'y a pas de son.	<p>Vérifiez si <b>Format de sortie audio numérique</b> est réglé à <b>Dolby Digital+</b></p> <p>Réglez <b>Format de sortie audio numérique</b> à <b>Dolby Digital+</b> seulement si vous lisez du contenu Dolby Digital+ (with Atmos).</p> <p>Si vous utilisez un récepteur qui ne prend pas en charge le Dolby Digital+, vous n'entendrez rien si vous sélectionnez <b>Dolby Digital+</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <b>Paramètres</b> &gt; <b>Son</b> &gt; <b>Paramètres avancés</b> &gt; <b>Format de sortie audio numérique</b> &gt; <b>Dolby Digital+</b></li></ul>
Les haut-parleurs émettent un son étrange.	<p>Exécutez le <b>Commencer le test du son</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <b>Paramètres</b> &gt; <b>Support tech.</b> &gt; <b>Autodiagnostic</b> &gt; <b>Commencer le test du son</b></li></ul> <p>Assurez-vous que le câble audio est branché correctement au connecteur de la sortie audio de l'appareil externe.</p> <p>Si le téléviseur est branché à une antenne ou à un câblosélecteur, vérifiez les données sur le signal. Un signal faible peut causer une distorsion sonore.</p>

Le problème	Conseil
Le son s'interrompt.	<p>Quand vous utilisez un haut-parleur Bluetooth, il est possible qu'il y ait de fréquentes interruptions du son. Assurez-vous que le haut-parleur Bluetooth et que le point d'accès sans fil soient bien alignés, et que le haut-parleur Bluetooth soit le plus près possible du téléviseur.</p> <p>Pour minimiser les interruptions, nous vous recommandons d'utiliser un point d'accès sans fil dont la fréquence est de 5 GHz.</p> <p>Si le problème persiste, nous vous recommandons d'établir la connexion à l'aide d'un câble.</p>
Chaque fois qu'une fonction est utilisée ou qu'une chaîne est syntonisée, le téléviseur décrit, de façon sonore, ce qui vient de se produire.  Le téléviseur explique en voix hors champ ce qui se produit dans la vidéo affichée à l'écran.	<p>Désactivez la fonction <b>Guide vocal</b> sous <b>Paramètres du guide vocal</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Paramètres</b> &gt; <b>Général</b> &gt; <b>Accessibilité</b> &gt; <b>Paramètres du guide vocal</b> &gt; <b>Guide vocal</b></li> </ul>
Le son du téléviseur n'est pas émis par l'intermédiaire du récepteur audio-visuel.	<p>Vérifiez que le récepteur AV est branché au port HDMI (ARC) de votre téléviseur au moyen d'un câble HDMI.</p> <p>Confirmez que le récepteur AV est compatible avec le mode HDMI (ARC).</p> <p>Si le récepteur AV n'est pas compatible avec le mode HDMI (ARC), effectuez la connexion entre le téléviseur et le récepteur au moyen d'un câble optique.</p> <p> Le port HDMI (ARC) peut prendre en charge la technologie eARC sur certains modèles.</p>

## Problèmes de chaînes et de diffusion

Lorsque le téléviseur présente un problème de réception, les étapes suivantes pourraient vous aider à résoudre le problème.

Le problème	Conseil
« Signal faible ou inexistant » s'affiche en mode TV/Impossible de trouver la chaîne.	<p>Assurez-vous que l'appareil externe soit bien branché et sous tension. Allez à <b>Sources</b> pour passer à d'autres sources d'entrée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Source</b> &gt; <b>Sources</b></li> </ul>
Le téléviseur ne reçoit pas toutes les chaînes.	<p>assurez-vous que le câble coaxial est bien branché au téléviseur.</p> <p>Exécutez la <b>Réinitialiser</b> ou le <b>Prog. auto</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Paramètres</b> &gt; <b>Général</b> &gt; <b>Réinitialiser</b></li> <li>•  &gt;  <b>Paramètres</b> &gt; <b>Diffusion</b> &gt; <b>Prog. auto</b></li> </ul>
Pas de sous-titres pour les chaînes numériques.	<p>Allez à <b>Paramètres des sous-titres</b> et activez la fonction <b>Sous-titres</b>, puis modifiez le <b>Mode ss-titres codés</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Paramètres</b> &gt; <b>Général</b> &gt; <b>Accessibilité</b> &gt; <b>Paramètres des sous-titres</b></li> </ul> <p>Il est possible que certaines chaînes n'aient pas de sous-titres.</p>
La fonction <b>Diffusion</b> est désactivée.	<p>La fonction <b>Diffusion</b> n'est disponible que quand la <b>Source</b> est réglée à <b>TV</b>.</p> <p>Vous ne pouvez pas accéder à la fonction <b>Diffusion</b> lorsque vous utilisez un câblosélecteur ou un décodeur.</p> <p>Vous ne pouvez pas accéder à la fonction <b>Diffusion</b> pendant qu'un enregistrement est en cours ou que la fonction <b>Timeshift</b> est activée.</p>

# Problèmes de connectivité avec les appareils externes

Lorsque le téléviseur présente un problème de connexion à un appareil comme un ordinateur, une console de jeu ou un appareil mobile, les étapes suivantes pourraient vous aider à résoudre le problème.

Le problème	Conseil
Le message « Mode non disponible » s'affiche.	Passez à une résolution de sortie de l'appareil externe qui est prise en charge par le téléviseur.
La vidéo est bonne, mais il n'y a pas de son.	<p>Si vous avez branché l'ordinateur à l'aide d'un câble HDMI, vérifiez le réglage de sortie audio de votre ordinateur.</p> <p>Si vous utilisez un câble DVI à HDMI, un câble audio distinct est nécessaire.</p> <p>Pour entendre le son provenant de l'ordinateur, branchez les haut-parleurs externes à la connexion de sortie audio de l'ordinateur.</p>
Comment puis-je utiliser la fonction de mise en miroir de l'écran?	<p>Pour établir une connexion sans fil entre le téléviseur et votre ordinateur, lisez les instructions dans les sections <a href="#">PC &gt; Partage d'écran (Sans fil)</a> du <a href="#">Guide de connexion</a>, puis tentez d'établir la connexion.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <a href="#">Source</a> &gt; <a href="#">Guide de connexion</a> &gt; <a href="#">PC</a> &gt; <a href="#">Partage d'écran (Sans fil)</a></li></ul> <p>Confirmez que le téléviseur et votre ordinateur sont connectés au même réseau.</p> <p>Pour établir une connexion sans fil entre le téléviseur et votre appareil mobile, lisez les instructions dans les sections <a href="#">Téléphone intelligent &gt; Partage d'écran (Smart View)</a> du <a href="#">Guide de connexion</a>, puis tentez d'établir la connexion.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <a href="#">Source</a> &gt; <a href="#">Guide de connexion</a> &gt; <a href="#">Téléphone intelligent</a> &gt; <a href="#">Partage d'écran (Smart View)</a></li></ul> <p>Si vous avez de la difficulté à établir une connexion entre le téléviseur et votre ordinateur ou appareil mobile en raison d'une interférence radio, modifiez la fréquence utilisée pour l'accès sans fil, puis tentez de nouveau d'établir la connexion.</p>
Aucun écran ne s'affiche après la connexion du téléviseur à un appareil externe.	<p>Pour avoir plus d'information sur le branchement des appareils externes, lancez le <a href="#">Guide de connexion</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <a href="#">Source</a> &gt; <a href="#">Guide de connexion</a></li></ul> <p>Assurez-vous que l'appareil externe soit bien branché et sous tension. Allez à <a href="#">Sources</a> pour passer à d'autres sources d'entrée.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <a href="#">Source</a> &gt; <a href="#">Sources</a></li></ul>

# Problèmes de réseau

Lorsque le téléviseur présente un problème de connexion à Internet, les étapes suivantes aident à résoudre le problème.

 >  **Paramètres** > **Support tech.** > **Autodiagnostic** > **Commencer le test de connexion à Smart Hub** **Essayer maintenant** **Essayer maintenant**

Si le téléviseur éprouve des problèmes de connexion réseau ou de services de télévision, vérifiez l'état de la connexion sous Smart Hub.

Le problème	Conseil
Échec de la connexion au réseau sans fil. Impossible de se connecter au point d'accès sans fil.	Assurez-vous qu'aucun élément pouvant générer de l'interférence électromagnétique ne se trouve entre le téléviseur et le point d'accès sans fil ou branché. Vérifiez si le point d'accès est sous tension. S'il est sous tension, mettez-le hors tension durant une minute ou deux, puis sous tension de nouveau. Entrez le bon mot de passe, si nécessaire. Si la connexion sans fil échoue, branchez le téléviseur au point d'accès grâce à un câble Ethernet. Si le téléviseur peut se connecter normalement à Internet grâce au câble Ethernet, il y a peut-être un problème avec le point d'accès. Dans un tel cas, essayez d'utiliser un autre point d'accès.
La connexion câblée au réseau a échoué.	Assurez-vous que le câble Ethernet est branché aux deux extrémités. Si le câble est bien branché, vérifiez si le point d'accès est sous tension. S'il est sous tension, mettez-le hors tension durant une minute ou deux, puis sous tension de nouveau.
La configuration automatique de l'adresse IP a échoué. Impossible de se connecter à Internet.	Assurez-vous que le câble Ethernet est branché aux deux extrémités. Si le câble est bien branché, vérifiez si le point d'accès est sous tension. Si le point d'accès est sous tension, mettez-le hors tension durant une minute ou deux, puis sous tension de nouveau. Débranchez, puis rebranchez le câble d'alimentation du téléviseur, ou appuyez sur le bouton d'alimentation durant 3 secondes.
La connexion au réseau local a été établie, mais impossible de se connecter à Internet.	1. Vérifiez que le câble Ethernet utilisé pour se connecter à Internet est branché correctement au port Ethernet externe du point d'accès. 2. Vérifiez les réglages DNS sous <b>Param. IP</b> . –  >  <b>Paramètres</b> > <b>Général</b> > <b>Réseau</b> > <b>État du réseau</b> > <b>Param. IP</b>
La configuration du réseau est terminée, mais impossible de se connecter à Internet.	Si le problème persiste, communiquez avec votre fournisseur Internet.

 Certains modèles ne prennent pas en charge les réseaux câblés.

# Problèmes avec Anynet+ (HDMI-CEC)

Lorsque le mode Anynet+ (HDMI-CEC) ne fonctionne pas, les étapes suivantes pourraient vous aider à résoudre le problème.

Le problème	Conseil
Qu'est-ce qu'Anynet+?	<p>Vous pouvez utiliser la télécommande du téléviseur pour commander les appareils externes qui prennent en charge Anynet+ (HDMI-CEC) et qui sont connectés au téléviseur par un câble HDMI. Par exemple, si un appareil connecté prend en charge Anynet+, vous pouvez mettre cet appareil sous tension ou hors tension en même temps que vous mettez le téléviseur sous tension ou hors tension.</p>
Anynet+ ne fonctionne pas.	<p>Vérifiez si l'appareil est bien un appareil Anynet+. Le système Anynet+ ne prend en charge que les appareils Anynet+.</p> <p>Vérifiez si le cordon d'alimentation de l'appareil Anynet+ est bien branché.</p> <p>Vérifiez les branchements des câbles de l'appareil Anynet+.</p> <p>Allez à <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> pour voir si <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> a été réglé à <a href="#">Activer</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Paramètres</a> &gt; <a href="#">Général</a> &gt; <a href="#">Gestionnaire de périphérique externe</a> &gt; <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a></li> </ul> <p>Anynet+ pourrait ne pas fonctionner lorsque certaines autres fonctions sont actives, par exemple la recherche de chaînes, Smart Hub, la configuration initiale, etc.</p> <p>Si vous avez débranché puis rebranché le câble HDMI, lancez une nouvelle recherche des appareils ou éteignez et rallumez le téléviseur.</p>
Je souhaite lancer Anynet+. Je veux que les appareils branchés soient mis sous tension en même temps que le téléviseur.	<p>Déplacez la cible de saisie sur l'appareil Anynet+ sous  &gt;  <a href="#">Source</a>, appuyez sur la flèche vers le haut pour passer à <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a>, puis appuyez sur la touche <a href="#">Selectionner</a>.</p> <p>Vérifiez si l'appareil Anynet+ est correctement connecté au téléviseur, et ensuite sélectionnez le menu <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> pour vérifier si le mode <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> est réglé à <a href="#">Activer</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Paramètres</a> &gt; <a href="#">Général</a> &gt; <a href="#">Gestionnaire de périphérique externe</a> &gt; <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a></li> </ul>
Je souhaite quitter Anynet+. Je ne veux pas que les appareils branchés soient mis sous tension et hors tension en même temps que le téléviseur.	<p>Désactivez la fonction <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Paramètres</a> &gt; <a href="#">Général</a> &gt; <a href="#">Gestionnaire de périphérique externe</a> &gt; <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a></li> </ul>
Le message « Connexion à l'appareil Anynet+... » ou « Déconnexion de l'appareil Anynet+... » s'affiche à l'écran.	<p>Vous ne pouvez pas utiliser la télécommande lorsque le téléviseur configure Anynet+ ou bascule vers l'écran des émissions de télévision.</p> <p>La télécommande n'est utilisable qu'une fois terminé le passage à l'écran des émissions ou la configuration d'Anynet+.</p>
Impossible de lire quoi que ce soit à l'aide de l'appareil Anynet+.	<p>Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture lorsque <a href="#">Réinitialiser</a> est en cours.</p>
L'appareil branché n'est pas affiché.	<p>Vérifiez que l'appareil est compatible avec Anynet+.</p> <p>Les appareils Anynet+ doivent être branchés au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.</p> <p>Vérifiez que l'appareil est branché à votre téléviseur au moyen d'un câble HDMI. Certains câbles HDMI peuvent ne pas prendre en charge la fonction Anynet+.</p> <p>Vérifiez que le câble HDMI est bien branché.</p> <p>Allez à <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> pour voir si <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> a été réglé à <a href="#">Activer</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Paramètres</a> &gt; <a href="#">Général</a> &gt; <a href="#">Gestionnaire de périphérique externe</a> &gt; <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a></li> </ul> <p>Lancez une nouvelle recherche d'appareils Anynet+.</p> <p>En cas d'arrêt anormal résultant d'un débranchement du câble HDMI ou du câble d'alimentation, ou encore d'une panne de courant, effectuez une nouvelle recherche d'appareils.</p>

# Problèmes avec la télécommande

Lorsque la télécommande ne fonctionne pas, les étapes suivantes pourraient vous aider à résoudre le problème.

Le problème	Conseil
La télécommande ne fonctionne pas.	<p>Il est possible que la connexion entre le téléviseur et la Télécommande intelligente Samsung soit interrompue.</p> <p>Pointez la Télécommande intelligente Samsung vers le devant du téléviseur, puis appuyez simultanément sur les touches  et  en maintenant la pression durant au moins 3 secondes.</p> <p>N'oubliez pas que si la télécommande ne fonctionne pas ou fonctionne lentement, c'est peut-être parce que les piles sont faibles ou à plat. Si c'est le cas, remplacez les piles. Nous recommandons d'utiliser des piles alcalines pour une plus longue durée de vie des piles.</p>
Les piles de la télécommande s'épuisent rapidement.	<p>Les piles peuvent s'épuiser rapidement si la télécommande est utilisée très fréquemment ou que la fonction <b>Voice Wake-up</b> est activée.</p> <p>Vous pouvez prolonger la durée de vie des piles en désactivant la fonction <b>Voice Wake-up</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt; <b>Découvrir maintenant</b> &gt;  <b>Settings</b> &gt; <b>Voice Wake-up</b></li></ul> <p> Il est possible que la fonction <b>Voice Wake-up</b> ne soit pas prise en charge, selon le modèle ou la région.</p>

# Problèmes d'enregistrement

Lorsque la fonction Planifier un enregistrement/Timeshift ne marche pas, les étapes suivantes peuvent aider à résoudre le problème.

Le problème	Conseil
La fonction Timeshift ou la fonction d'enregistrement ne peuvent pas être utilisées.	<p>Vérifiez si un dispositif de stockage est connecté au téléviseur.</p> <p>L'enregistrement s'arrête automatiquement si le signal faiblit trop.</p> <p>Vérifiez l'espace libre sur le dispositif de stockage.</p> <p>La fonction ne marche pas s'il n'y a pas assez d'espace sur la clé USB.</p> <p>Avant d'utiliser la fonction d'enregistrement, assurez-vous d'avoir lu tous les avertissements. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « <u>Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Timeshift</u> ».</p>
Il n'est pas possible d'enregistrer des vidéos provenant d'un appareil externe ou de <b>Samsung TV Plus</b> .	<p>La fonction d'enregistrement n'est possible que pour les signaux numériques reçus par le téléviseur. Il n'est pas possible d'enregistrer des vidéos provenant d'un appareil externe ou de <b>Samsung TV Plus</b>.</p>
Le message « Formater l'appareil » s'affiche quand vous utilisez la fonction Timeshift ou la fonction d'enregistrement programmé.	<p>Le dispositif de stockage connecté au téléviseur doit avoir été formaté pour qu'il soit possible d'utiliser la fonction d'enregistrement.</p> <p>Le formatage du dispositif de stockage efface toutes les données qui s'y trouvent et adopte le format NTFS.</p>
Les fichiers enregistrés sur le téléviseur ne peuvent être lus à partir d'un ordinateur.	<p>Les fichiers enregistrés sur le téléviseur peuvent seulement être lus à partir du même téléviseur. Ces fichiers vidéos ne peuvent pas être lus à partir d'un ordinateur ou d'un autre téléviseur.</p>

 Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

# Applications

Lorsque les applications ne fonctionnent pas, les étapes suivantes peuvent aider à résoudre le problème.

Le problème	Conseil
J'ai lancé une application, mais elle est en anglais. Comment puis-je changer de langue?	Les langues prises en charge par une application peuvent être différentes de la <a href="#">Langue</a> sélectionnée dans le menu. La capacité de changer de langue dépend du fournisseur de l'application.
L'application ne fonctionne pas.	Les services offerts par l'entremise de votre application ne sont pas offerts par le téléviseur, mais bien par le fournisseur de l'application. Reportez-vous à la section d'aide du site Web du fournisseur de services liés à l'application.

# Fichiers multimédias

Lorsque vous avez de la difficulté à lire des fichiers, cela pourrait vous aider à résoudre le problème.

Le problème	Conseil
La lecture de certains fichiers s'interrompt.	Ce problème peut survenir en cas de format non pris en charge ou de fichier à débit élevé. Il est possible de lire la plupart des fichiers, mais dans certains cas la lecture ne sera pas parfaite.
Impossible de lire certains fichiers.	Il est possible qu'il soit impossible de lire certains fichiers utilisant des codecs qui ne sont pas pris en charge. Assurez-vous que le téléviseur prenne en charge le codec en question. Pour avoir plus d'information sur les codecs pris en charge, reportez-vous à la section « <a href="#">À lire avant l'affichage de photo ou la lecture de vidéos et de fichiers musicaux</a> ».

# Problèmes de reconnaissance vocale

Lorsque la fonction de reconnaissance vocale ou la fonction Interaction vocale ne fonctionnent pas, les étapes suivantes pourraient vous aider à résoudre le problème.



Il est possible que la fonction [Voice Wake-up](#) ne soit pas prise en charge, selon le modèle ou la région.

Le problème	Conseil
Interaction vocale répond automatiquement.	Le téléviseur peut considérer un bruit ambiant ou une conversation courante comme un appel de la fonction Interaction vocale. Désactivez la fonction <a href="#">Voice Wake-up</a> ou réglez la sensibilité à <b>Bas</b> . •  > <a href="#">Découvrir maintenant</a> > <a href="#">Settings</a> > <a href="#">Voice Wake-up</a>
J'ai dit « Hi, Bixby », mais Interaction vocale ne répond pas.	La Télécommande intelligente Samsung peut ne pas reconnaître votre voix si elle est éloignée de vous, si elle est tournée à l'envers ou si elle se trouve dans un milieu où les bruits ambients sont forts. <ul style="list-style-type: none"><li>Utilisez la Télécommande intelligente Samsung à moins de 1,5 m (2 pi) de distance, en vous assurant que les touches sont dirigées vers le haut. (Il y a un microphone intégré à l'avant de la Télécommande intelligente Samsung.)</li><li>Ne placez pas la Télécommande intelligente Samsung près du haut-parleur du téléviseur ou de tout autre haut-parleur.</li></ul> Activez la fonction <a href="#">Voice Wake-up</a> . •  > <a href="#">Découvrir maintenant</a> > <a href="#">Settings</a> > <a href="#">Voice Wake-up</a>

# Autres problèmes

Pour résoudre les autres types de problèmes que vous éprouvez avec le produit, appliquez ces procédures.

Le problème	Conseil
Le téléviseur est chaud.	<p>Le panneau peut dégager de la chaleur si le téléviseur est utilisé pendant une période prolongée.</p> <p>La chaleur se dissipe par les orifices de ventilation aménagés dans le haut du téléviseur.</p> <p>Le bas peut aussi devenir chaud au toucher après une utilisation prolongée.</p> <p>Les parents doivent surveiller les enfants qui regardent la télévision pour les empêcher de toucher l'appareil.</p> <p>Cette chaleur ne découle toutefois pas d'un défaut et elle n'affecte en rien le fonctionnement du téléviseur.</p>
Le téléviseur dégage une odeur de plastique.	<p>Cette odeur est normale et s'atténuerà avec le temps.</p>
Les réglages sont perdus après 5 minutes ou chaque fois que le téléviseur est éteint.	<p>Si <b>Mode d'utilisation</b> est réglé à <b>Mode magasin</b>, les réglages audio et vidéo du téléviseur sont réinitialisés toutes les 5 minutes.</p> <p>Changez <b>Mode d'utilisation</b> à <b>Mode maison</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Paramètres</b> &gt; <b>Général</b> &gt; <b>Gestionnaire système</b> &gt; <b>Mode d'utilisation</b></li> </ul>
Le téléviseur est incliné d'un côté.	<p>Retirez la base du téléviseur et assemblez-la de nouveau.</p>
Le support est branlant ou tordu.	<p>Consultez le guide de configuration rapide et assurez-vous que le support est assemblé correctement.</p>
Le mode ISI n'est pas disponible.	<p>La fonction ISI est disponible uniquement lorsqu'un appareil externe est connecté à l'aide d'un câble HDMI ou Composante.</p> <p>Prenez note que la fonction n'est pas disponible lorsque le mode Smart Hub est activé.</p> <p> Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.</p>
Une bannière publicitaire interne du téléviseur (POP) apparaît à l'écran.	<p>Changez <b>Mode d'utilisation</b> à <b>Mode maison</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Paramètres</b> &gt; <b>Général</b> &gt; <b>Gestionnaire système</b> &gt; <b>Mode d'utilisation</b></li> </ul>
Le téléviseur émet un bruit de craquement.	<p>L'expansion et la contraction du téléviseur peuvent engendrer des craquements.</p> <p>Il ne s'agit pas d'une défaillance du produit.</p> <p>Vous pouvez utiliser le téléviseur en toute sécurité.</p>
Le téléviseur émet un bourdonnement.	<p>Votre téléviseur utilise des circuits de commutation à grande vitesse et des courants électriques de forte intensité. Il peut sembler plus bruyant qu'un téléviseur conventionnel compte tenu du niveau de luminosité sélectionné.</p> <p>Votre téléviseur a fait l'objet de procédures strictes de contrôle de qualité qui répondent à nos strictes exigences en matière de rendement et de fiabilité.</p> <p>Un simple bruit provenant du téléviseur est tout à fait normal et ne constitue donc pas une raison valable pour un échange ou un remboursement.</p>
Échec de la mise à jour du logiciel par Internet.	<p>Vérifiez la connexion réseau.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Paramètres</b> &gt; <b>Général</b> &gt; <b>Réseau</b> &gt; <b>État du réseau</b></li> </ul> <p>Connectez le téléviseur au réseau, le cas échéant.</p> <p>Si vous avez la version la plus récente du logiciel, aucune mise à niveau ne sera effectuée.</p>

# Diagnostiquer les problèmes de fonctionnement du téléviseur

Vous pouvez diagnostiquer des problèmes sur votre téléviseur et Smart Hub et exécuter les fonctions réinitialisées.

 >  **Paramètres** > **Support tech.** > **Autodiagnostic** Essayer maintenant

Vous pouvez utiliser le mode **Essai d'image** pour aider à diagnostiquer les problèmes de vidéo et le mode **Essai de son** pour diagnostiquer les problèmes de son. Vous pouvez également voir de l'information sur la puissance du signal, tester la connexion Internet Smart Hub, et exécuter le mode Smart Hub et les fonctions du téléviseur réinitialisés en usine.

- [Commencer le test de l'image](#)
- [Commencer le test du son](#)
- [Informations sur le signal](#)
- [Gestionnaire de périphérique de la TV](#)
- [Commencer le test de connexion à Smart Hub](#)
- [Réinitialiser Smart Hub](#)

Le problème	Conseil
Impossible de sélectionner <a href="#">Informations sur le signal</a> dans <b>Autodiagnostic</b> .	Vérifiez si la chaîne active est numérique. <a href="#">Informations sur le signal</a> est disponible seulement pour les chaînes numériques. •  >  <b>Paramètres</b> > <b>Support tech.</b> > <b>Autodiagnostic</b> > <a href="#">Informations sur le signal</a>
Réinitialisation du Smart Hub	Permet de réinitialiser tous les réglages du Smart Hub et de supprimer toute l'information liée aux comptes Samsung, aux comptes de services connexes, aux contrats de service du Smart Hub et aux applications du Smart Hub. •  >  <b>Paramètres</b> > <b>Support tech.</b> > <b>Autodiagnostic</b> > <a href="#">Réinitialiser Smart Hub</a>
Réinitialisation de l'image	Cela permet de rétablir les paramètres d'image aux réglages par défaut. •  >  <b>Paramètres</b> > <b>Image</b> > <b>Paramètres avancés</b> > <a href="#">Réinitialisation de l'image</a>
Réinitialisation du son	Cela permet de rétablir tous les réglages du son aux réglages définis par défaut. •  >  <b>Paramètres</b> > <b>Son</b> > <b>Paramètres avancés</b> > <a href="#">Réinitialiser le son</a>

# Obtenir du soutien technique

Si vous éprouvez des problèmes avec votre téléviseur, vous pouvez obtenir de l'aide directement de Samsung.

## Obtenir du soutien technique par l'entremise de la fonction Gestion à distance

 >  **Paramètres** > **Support tech.** > **Gestion à distance** Essayer maintenant

Après avoir accepté notre entente de service, vous pouvez utiliser la **Gestion à distance** pour avoir accès au Soutien à distance et qu'un technicien du service Samsung effectue un diagnostic de votre téléviseur, corrige les problèmes et mette à jour le logiciel de votre téléviseur, à distance par le biais du Web. Vous pouvez également activer et désactiver la **Gestion à distance**.

-  Vous pouvez également démarrer cette fonction en appuyant sur la touche  pendant 5 secondes au moins en maintenant la pression.
-  Cette fonction exige une connexion Internet.

## Comment trouver les coordonnées pour obtenir des services de soutien

 >  **Paramètres** > **Support tech.** > **À propos de ce téléviseur** Essayer maintenant

Vous pouvez obtenir l'adresse du site Web de Samsung, le numéro de téléphone du centre d'appels, le numéro de modèle de votre téléviseur, la version du logiciel de votre téléviseur, la licence Open Source, et d'autres renseignements dont vous pourriez avoir besoin pour obtenir du soutien technique d'un agent du service de soutien technique Samsung, ou sur le site Web de Samsung.

-  Le code QR sur le téléviseur peut vous fournir des renseignements en le lisant numériquement.
-  Vous pouvez également démarrer cette fonction en appuyant sur la touche  pendant 5 secondes au moins en maintenant la pression. Pour la télécommande standard, appuyez sur la touche  (Lire) pendant au moins cinq secondes. Maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que s'affiche la fenêtre contextuelle d'information pour les clients.

## Demande de service

 >  **Paramètres** > **Support tech.** > **Demander du support technique** Essayer maintenant

Lorsque votre téléviseur présente un problème, vous pouvez demander un service de soutien technique. Sélectionnez l'élément qui correspond au problème que vous avez éprouvé, entrez l'élément requis, déplacez la cible de saisie à **Suivant**, puis appuyez sur la touche Sélectionner. Sélectionnez **Faire la demande maintenant** > **Envoyer** ou **Prendre un rendez-vous** > **Demande** > **Envoyer**. Votre demande de service après-vente est enregistrée. Le centre d'appels Samsung vous contactera pour convenir d'un rendez-vous ou le confirmer.

-  Vous devez accepter les modalités relatives à la demande de service après-vente.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon la zone géographique.
-  Cette fonction exige une connexion Internet.

# Remarques et précautions

Vous pouvez obtenir des instructions et de l'information que vous devez lire après l'installation.

## Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Timeshift

Lisez ces instructions avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Timeshift.

## Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Planifier un enregistrement

-  Les fonctions d'enregistrement et de programmation de l'enregistrement ne sont pas prises en charge aux États-Unis et au Canada.
-  Il se peut que la fonction d'enregistrement ne soit pas prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
- Pour programmer la fonction Planifier un enregistrement, vous devez d'abord régler l'horloge du téléviseur. Réglez l'option **Horloge**.
  -  >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Horloge**
- Vous pouvez enregistrer au maximum 30 **Planifier un visionnement** et entrées **Planifier un enregistrement**.
- Les enregistrements sont protégés par la gestion des droits numériques (DRM) et, par conséquent, ne peuvent pas être lus sur un ordinateur ou un autre téléviseur. En outre, ces fichiers ne peuvent pas être lus sur votre téléviseur si le circuit vidéo a été remplacé.
- Il est recommandé d'utiliser un lecteur de disque dur USB ayant une vitesse de 5 400 tours par minute ou plus. Cependant, les lecteurs de disque dur de type RAID (réseau redondant de disques indépendants) ne sont pas pris en charge.
- Les clés USB ne sont pas prises en charge.
- La capacité d'enregistrement totale peut varier en fonction de l'espace disponible sur le lecteur de disque dur et du niveau de qualité de l'enregistrement.
- La fonction **Planifier un enregistrement** nécessite au moins un espace libre de 100 Mo sur le dispositif de stockage USB. L'enregistrement en cours s'arrête si l'espace de stockage disponible est inférieur à 50 Mo.
- Si l'espace de stockage disponible est inférieur à 500 Mo pendant que les deux fonctions Planifier un enregistrement et Timeshift sont en cours, seule la fonction d'enregistrement s'arrête.
- La durée d'enregistrement maximale est de 720 minutes.
- La lecture des vidéos s'effectue selon la configuration du téléviseur.
- Si le signal d'entrée change pendant que l'enregistrement est en cours, l'écran s'affiche en blanc jusqu'à ce que le changement soit effectué. Dans ce cas, l'enregistrement reprend, mais la fonction  n'est pas disponible.

- Lorsque vous utilisez la fonction Enregistrer ou Planifier un enregistrement, il est possible que l'enregistrement commence une seconde ou deux après l'heure prévue.
- Si la fonction Planifier un enregistrement est en cours d'exécution pendant qu'un enregistrement s'effectue sur un appareil HDMI-CEC externe, la priorité est accordée à la fonction Planifier un enregistrement.
- Le fait de raccorder un dispositif d'enregistrement au téléviseur efface automatiquement les fichiers d'enregistrement qui n'ont pas été enregistrés correctement.
- Si les options **Mise en veille** ou **Arrêt automatique** ont été réglées, le téléviseur ignore ces paramètres, continue à enregistrer, et s'éteint une fois que l'enregistrement est terminé.
  -  >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Mise en veille**
  -  >  **Paramètres** > **Général** > **Solution Eco** > **Arrêt automatique**

## Avant d'utiliser la fonction Timeshift

-  La fonction Timeshift n'est pas prise en charge aux États-Unis et au Canada.
-  Il se peut que la fonction Timeshift ne soit pas prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
- Il est recommandé d'utiliser un lecteur de disque dur USB ayant une vitesse de 5 400 tours par minute ou plus. Cependant, les lecteurs de disque dur de type RAID (réseau redondant de disques indépendants) ne sont pas pris en charge.
- Les clés USB et les disques à mémoire flash ne sont pas prises en charge.
- La capacité d'enregistrement totale peut varier en fonction de l'espace disponible sur le lecteur de disque dur et du niveau de qualité de l'enregistrement.
- Si l'espace de stockage disponible est inférieur à 500 Mo pendant que les deux fonctions Planifier un enregistrement et Timeshift sont en cours, seule la fonction d'enregistrement s'arrête.
- La durée maximale disponible pour la fonction Timeshift est de 90 minutes.
- La fonction Timeshift n'est pas disponible pour les chaînes verrouillées.
- La lecture des vidéos décalées temporellement s'effectue selon la configuration du téléviseur.
- La fonction Timeshift peut s'interrompre automatiquement une fois que'elle a atteint sa capacité maximale.
- La fonction Timeshift nécessite au moins un espace libre de 1,5 Go sur le dispositif de stockage USB.

# À lire avant d'utiliser les APPS

Veuillez lire ces renseignements avant d'utiliser la fonction APPS.

- Si vous souhaitez télécharger de nouvelles applications au moyen de **APPS**, connectez-vous à votre compte Samsung.
- En raison des caractéristiques des produits présentés dans Smart Hub de Samsung et des restrictions s'appliquant au contenu disponible, certains services, options et applications peuvent ne pas être disponibles sur tous les appareils ou dans toutes les régions. Allez sur le site Samsung à l'adresse <http://www.samsung.com> pour obtenir plus de renseignements sur les contenus disponibles ou des appareils en particulier. La disponibilité des services et des contenus peut faire l'objet de modifications sans préavis.
- Samsung Electronics n'assume aucune responsabilité juridique que ce soit à l'égard de toute interruption des services des applications causée par le fournisseur de services, pour quelque raison que ce soit.
- Les services des applications peuvent être fournis en anglais seulement et les contenus peuvent varier selon les zones géographiques.
- Pour de plus amples renseignements sur les applications, visitez le site Web du fournisseur du service en question.
- Une connexion Internet instable peut causer des délais ou des interruptions. En outre, les applications risquent de s'interrompre automatiquement en fonction des conditions du réseau. Si cela se produit, vérifiez votre connexion Internet et essayez de nouveau.
- Il se peut que les services et les mises à niveau des applications ne soient pas disponibles.
- Le contenu des applications peut faire l'objet de modifications sans préavis par le fournisseur de service concerné.
- Les services particuliers peuvent varier en fonction de la version de l'application installée sur le téléviseur.
- Les fonctionnalités de l'application peuvent varier selon les versions futures de l'application. Dans ce cas, exécutez le tutoriel de l'application en question ou visitez le site Web du fournisseur de service.
- Selon les politiques du fournisseur de service, certaines applications pourraient ne pas prendre en charge le fonctionnement multitâche.

# Lisez cette information avant d'utiliser la fonction Internet

Lisez cette information avant d'utiliser la fonction Internet.

- Le téléchargement de fichiers n'est pas pris en charge.
- La fonction **Internet** pourrait ne pas permettre d'accéder à certains sites Web, notamment les sites Web exploités par certaines entreprises.
- Le téléviseur ne prend pas en charge les vidéos Flash.
- Le commerce électronique pour l'achat de produits en ligne n'est pas pris en charge.
- ActiveX n'est pas pris en charge.
- Le nombre de polices prises en charge est limité. Certains symboles et caractères peuvent ne pas s'afficher correctement.
- La réponse à une commande transmise depuis la télécommande ou l'affichage à l'écran peuvent être ralenties si la page Web est en cours de téléchargement.
- Le chargement d'une page Web pourrait être retardé ou carrément interrompu selon l'état des systèmes en cause.
- La fonction copier/coller n'est pas prise en charge.
- Lorsque vous rédigez des courriels ou des messages, certaines fonctions (comme le changement de la taille ou de la couleur) ne seront peut-être pas prises en charge.
- Le nombre de signets et de fichiers journaux pouvant être enregistrés est limité.
- À l'heure actuelle, le nombre de fenêtres qui peuvent être ouvertes simultanément est limité.
- La vitesse de navigation sur le Web dépend des conditions du réseau.
- L'historique des sites visités est enregistré selon un ordre chronologique; les dernières pages visitées effacent les plus anciennes.
- Selon les codecs vidéo et audio pris en charge, la lecture de certains fichiers vidéo et audio HTML5 pourrait ne pas fonctionner pendant la lecture.
- Les sources vidéo des fournisseurs de services de transmission en continu optimisés sur PC peuvent ne pas fonctionner correctement sur notre navigateur **Internet**.

# Veuillez lire ces instructions avant de configurer une connexion à Internet sans fil

## Précautions à suivre pour la connexion Internet sans fil

- Ce téléviseur prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11 a /b /g /n /ac. Samsung recommande l'utilisation du protocole IEEE 802.11n. La lecture de certains fichiers vidéo enregistrés sur un dispositif connecté au téléviseur par l'entremise d'un réseau domestique pourrait être altérée.

 Il se peut que certains des protocoles de communication IEEE 802.11 ne soient pas pris en charge selon le modèle ou la région.
- Pour utiliser une connexion Internet sans fil, le téléviseur doit être connecté à un point d'accès ou à un modem sans fil. Si le point d'accès sans fil est compatible avec le protocole DHCP, le téléviseur peut utiliser une adresse IP statique ou DHCP pour établir la connexion au réseau sans fil.
- Sélectionnez une chaîne actuellement inutilisée par le point d'accès sans fil. Si le canal choisi est actuellement utilisé par le point d'accès sans fil pour communiquer avec un autre appareil, il y aura de l'interférence ou la communication échouera.
- La plupart des systèmes de réseau sans fil sont équipés d'un système de sécurité optionnel. Pour mettre en service le système de sécurité d'un réseau sans fil, vous devez créer un mot de passe à l'aide de caractères et de chiffres. Ce mot de passe est ensuite nécessaire pour se connecter à un point d'accès dont la fonction sécurité est activée.

## Protocoles de sécurité du réseau sans fil

Votre téléviseur prend seulement en charge les protocoles de sécurité du réseau sans fil qui suivent. Le téléviseur ne peut se connecter à des points d'accès sans fil non certifiés.

- Mode d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Type de chiffrement : WEP, TKIP, AES

Les téléviseurs Samsung ne prennent pas en charge le type de chiffrement WEP ou TKIP conformément aux spécifications de certification de produits sans fil lorsque le mode 802.11n est sélectionné. Si le point d'accès sans fil prend en charge la configuration WPS (Configuration Wi-Fi protégée), vous pouvez vous connecter au réseau à l'aide de la configuration par touches (PBC) ou d'un NIP (numéro d'identification personnel). WPS configurera automatiquement les clés SSID et WPA.

# À lire avant l'affichage de photo ou la lecture de vidéos et de fichiers musicaux

Instructions à lire avant la lecture de tout contenu média

## Restrictions en ce qui concerne l'utilisation de fichiers photos, vidéos et de musique

[Essayer maintenant](#)

- Le téléviseur prend en charge seulement les dispositifs USB à mémoire de grande capacité (MSC). MSC se rapporte à une catégorie de dispositifs à mémoire de grande capacité. Cette catégorie comprend les disques durs externes, les lecteurs de carte mémoire et les appareils photo numériques. (Les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge.) Ces périphériques doivent être branchés directement au port USB du téléviseur. Si le téléviseur est branché à un dispositif USB au moyen d'un câble de rallonge USB, il se peut qu'il ne reconnaisse pas ce dispositif ou qu'il ne lise pas les fichiers qu'il contient. Évitez de débrancher le dispositif USB pendant le transfert des fichiers.
- Pour brancher un disque dur externe, vous devez utiliser le port USB (HDD 5V1A). Il est recommandé d'utiliser le disque dur externe avec l'adaptateur avec lequel il est fourni.
- Certains appareils photo numériques ou appareils audio peuvent ne pas être compatibles avec le téléviseur.
- Si plus d'un appareil USB est connecté au téléviseur, il est possible que le téléviseur ne reconnaisse pas l'ensemble des appareils. Les appareils USB très énergivores doivent être branchés au port USB (HDD 5V1A).
- Le téléviseur prend en charge les systèmes de fichiers FAT, exFAT et NTFS.
- Dans la liste de contenu média, le téléviseur peut afficher jusqu'à 1 000 fichiers dans chaque dossier. Si le dispositif USB contient plus de 8 000 fichiers et dossiers, il se peut toutefois que certains fichiers et dossiers ne soient pas accessibles.
- Le téléviseur peut ne pas lire certains fichiers en raison de leur type d'encodage.
- En fonction du modèle, certains fichiers ne sont pas pris en charge.
- Les codecs DivX et DTS ne sont pas pris en charge par les modèles de téléviseurs Samsung commercialisés en 2019.

## Sous-titre pris en charge

### Formats de sous-titres

Nom	Format
MPEG-4 (texte minuté)	.ttx
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub ou .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT (texte)	.xml

### Formats vidéo prenant en charge les sous-titres

Nom	Contenant
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 (texte minuté)	MP4
TTML en diffusion en continu fluide	MP4
TEXTE SMPTE-TT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

## Formats de fichiers d'image et résolutions pris en charge

Extension de fichier	Format	Résolution
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 9024
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640

 Le format MPO est partiellement pris en charge.

## Codecs et formats de fichiers de musique pris en charge

Extension de fichier	Format	Codec	Remarque
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Prend en charge jusqu'à 2 canaux
*.ogg	OGG	Vorbis	Prend en charge jusqu'à 2 canaux
*.wma	WMA	WMA	WMA est pris en charge jusqu'à concurrence de 10 canaux 5.1 Pro. WMA audio sans perte non pris en charge.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Type 0 et type 1 pris en charge La fonction de recherche n'est pas prise en charge. appareils USB sont pris en charge.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

## Codecs vidéo pris en charge (modèles de la série RU8 ou ultérieure, téléviseurs QLED, Serif, The Frame)

 Pour le modèle Q50R, consultez « [Codecs vidéo pris en charge \(modèle Q50R, modèles de la série RU7 ou antérieure\)](#) ».

Format de fichier	Contenant	Codec vidéo	Résolution	Fréquence de trames (image/sec)	Débit binaire (Mbps)	Codec audio	
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 30 3840 x 2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG (MP3) MPEG-H AC-4 G.711(A-Law, µ-Law) OPUS	
		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	80		
		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80		
		MVC	3840 x 2160	60	20		
		MPEG4 SP/ASP					
		Window Media Video v9 (VC1)					
		MPEG2	1920 x 1080	60	20		
		FLV					
		VRO					
		VOB					
		MPEG1	1920 x 1080	30	20		
		PS					
		TS					
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3	3840 x 2160	60	20		
		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
		H.263 Sorrenson					
		VP6	3840 x 2160	60	20	Vorbis	
		VP8	1920 x 1080	60	20		
		VP9 (profil 0 et profil 2 pris en charge)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60	80		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

## Codecs vidéo pris en charge (modèle Q50R, modèles de la série RU7 ou antérieure)

Format de fichier	Contenant	Codec vidéo	Résolution	Fréquence de trames (image/sec)	Débit binaire (Mbps)	Codec audio	
*.avi	AVI	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 30 3840 x 2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG (MP3) MPEG-H AC-4 G.711(A-Law, µ-Law) OPUS	
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	3840 x 2160	60	80		
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80		
*.wmv		MVC	1920 x 1080	60	20		
*.mp4		MPEG4 SP/ASP					
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)					
*.3gp		MPEG2					
*.vro		FLV					
*.mpg		VRO					
*.mpeg		VOB					
*.ts		PS					
*.tp		TS					
*.trp		SVAF					
*.flv		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					
*.vob		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
*.svi		H.263 Sorrenson					
*.m2ts		VP6					
*.mts							
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis	
		VP9 (profil 0 et profil 2 pris en charge)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60	80		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

## Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement si un problème survient au niveau du contenu.
- S'il y a une erreur dans le contenu ou le contenant, la lecture du contenu vidéo risque d'être compromise.
- Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le nombre d'images par seconde ou le débit binaire est supérieur à la capacité du téléviseur.
- Si une erreur s'est glissée dans le tableau d'indexation, la fonction Recherche (Saut) ne fonctionnera pas.
- Lorsque vous visionnez une vidéo par l'intermédiaire d'une connexion réseau, la lecture pourrait être altérée en raison des vitesses de transmission des données.
- Certains types d'appareil audio ou d'appareil photo numérique USB ne sont pas compatibles avec le téléviseur.
- Le codec HEVC est seulement disponible dans les conteneurs MKV/MP4/TS.
- Le codec MVC est partiellement pris en charge.

## Décodeurs vidéo

- H.264 UHD est pris en charge jusqu'au niveau 5.1, et H.264 FHD est pris en charge jusqu'au niveau 4.1. (Le téléviseur ne prend pas en charge FMO/ASO/RS)
- HEVC UHD est pris en charge jusqu'au niveau 5.1, et HEVC FHD est pris en charge jusqu'au niveau 4.1.
- VC1 AP L4 non pris en charge.
- Format GMC 2 ou supérieur non pris en charge.

## Décodeurs audio

- WMA est pris en charge jusqu'à concurrence de 10 canaux 5.1 Pro.
- Les formats WMA1, WMA sans perte / vocal ne sont pas pris en charge.
- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Vorbis est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Les taux pris en charge sont 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 et 48 KHz, et sont différents selon le codec.

## Codecs vidéo pris en charge (modèle Q900RB)

Format de fichier	Contenant	Codec vidéo	Résolution	Fréquence de trames (image/sec)	Débit binaire (Mbps)	Codec audio	
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 30 3840 x 2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG (MP3) MPEG-H AC-4 G.711(A-Law, µ-Law) OPUS	
		HEVC (H.265 - Main, Main10)	7680 x 4320	60	100		
		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80		
		MVC	1920 x 1080	60	20		
		MPEG4 SP/ASP					
		Window Media Video v9 (VC1)					
		MPEG2					
		FLV					
		VRO					
		VOB					
		PS					
		TS					
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					
		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
		H.263 Sorrenson					
		VP6					
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis	
		VP9 (profil 0 et profil 2 pris en charge)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60	80		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

 Étant donné que les spécifications sont fondées sur la connectivité 8K et les normes de décodage actuels, la connectivité, la diffusion et les normes de décodage futures peuvent ne pas être prises en charge. La mise à niveau pour répondre aux normes futures peut requérir l'achat de dispositifs supplémentaires.

 Il se peut que certaines normes de tierce partie ne soient pas prises en charge.

## Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement si un problème survient au niveau du contenu.
- S'il y a une erreur dans le contenu ou le contenant, la lecture du contenu vidéo risque d'être compromise.
- Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le nombre d'images par seconde ou le débit binaire est supérieur à la capacité du téléviseur.
- Si une erreur s'est glissée dans le tableau d'indexation, la fonction Recherche (Saut) ne fonctionnera pas.
- Lorsque vous visionnez une vidéo par l'intermédiaire d'une connexion réseau, la lecture pourrait être altérée en raison des vitesses de transmission des données.
- Certains types d'appareil audio ou d'appareil photo numérique USB ne sont pas compatibles avec le téléviseur.
- Le codec HEVC est seulement disponible dans les conteneurs MKV/MP4/TS.
- Le codec MVC est partiellement pris en charge.

## Décodeurs vidéo

- H.264 UHD est pris en charge jusqu'au niveau 5.1, et H.264 FHD est pris en charge jusqu'au niveau 4.1. (Le téléviseur ne prend pas en charge FMO/ASO/RS)
- HEVC UHD est pris en charge jusqu'au niveau 5.1, et HEVC FHD est pris en charge jusqu'au niveau 4.1.
- HEVC 8K est pris en charge jusqu'au niveau 6.1.
- VC1 AP L4 non pris en charge.
- Format GMC 2 ou supérieur non pris en charge.

## Décodeurs audio

- WMA est pris en charge jusqu'à concurrence de 10 canaux 5.1 Pro.
- Les formats WMA1, WMA sans perte / vocal ne sont pas pris en charge.
- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Vorbis est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Les taux pris en charge sont 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 et 48 KHz, et sont différents selon le codec.

# À lire après avoir installé le téléviseur

Veuillez lire ces renseignements après avoir installé le téléviseur.

## Dimensions de l'image et signaux d'entrée

Le réglage **Image Format** est appliqué à la source actuelle. La fonction **Image Format** gardera les mêmes réglages jusqu'à la prochaine sélection de la source à moins que vous en changez.

Signal d'entrée	Taille de l'image
Composante	<b>16:9 Standard, Personnalisé, 4:3</b>
Chaîne numérique (720p)	<b>16:9 Standard, Personnalisé, 4:3</b>
Chaîne numérique (1080i, 1080p)	<b>16:9 Standard, Personnalisé, 4:3</b>
Chaîne numérique (3840 x 2160p à 24/30 Hz)	<b>16:9 Standard, Personnalisé</b>
Chaîne numérique (3840 x 2160p à 50/60 Hz)	<b>16:9 Standard, Personnalisé</b>
Chaîne numérique (4096 x 2160p)	<b>16:9 Standard, Personnalisé</b>
HDMI (720p)	<b>16:9 Standard, Personnalisé, 4:3</b>
HDMI (1080i, 1080p)	<b>16:9 Standard, Personnalisé, 4:3</b>
HDMI (3840 x 2160p)	<b>16:9 Standard, Personnalisé</b>
HDMI (4096 x 2160p)	<b>16:9 Standard, Personnalisé</b>
*HDMI (7680 x 4320p)	<b>16:9 Standard, Personnalisé</b>
USB (720p)	<b>16:9 Standard, Personnalisé, 4:3</b>
USB (1080i/p à 60 Hz)	<b>16:9 Standard, Personnalisé, 4:3</b>
USB (3840 x 2160p à 24/30 Hz)	<b>16:9 Standard, Personnalisé</b>
USB (3840 x 2160p à 60 Hz)	<b>16:9 Standard, Personnalisé</b>
USB (4096 x 2160p à 24/30/60 Hz)	<b>16:9 Standard, Personnalisé</b>
*USB (7680 x 4320p à 24/30/60 Hz)	<b>16:9 Standard, Personnalisé</b>

 \* : Ce signal d'entrée est pris en charge par les modèles de la série Q900RB.

 Les ports d'entrée pour les appareils externes peuvent varier selon le modèle et la région.

## Installation du système antivol

Le dispositif antivol permet de protéger physiquement le téléviseur contre le vol. Recherchez la fente du dispositif antivol à l'arrière de l'appareil. La fente ne comprend pas l'icône  en regard de celle-ci. Pour utiliser le système antivol, enroulez le verrou autour d'un objet lourd, puis faites-le glisser dans la fente du téléviseur. Le système antivol est vendu séparément. La méthode d'utilisation du dispositif antivol peut différer selon le modèle. Pour en savoir davantage, reportez-vous au guide d'installation du dispositif antivol.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

# Résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD

Vérifiez les résolutions prises en charge pour la réception du signal d'entrée UHD.

- Résolution : 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

## Si l'option Étendre le signal d'entrée est réglée à Désactiver

Fréquence de trames (image/sec)	Échantillon Profondeur et saturation des couleurs	RVB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bits	-	-	-	0

## Si l'option Étendre le signal d'entrée est réglée à Activer

- Pour les modèles non pris en charge par One Connect :

Fréquence de trames (image/sec)	Échantillon Profondeur et saturation des couleurs	RVB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bits	0	0	0	0
	10 bits	-	-	0	0
	12 bits	-	-	0	0

- Pour les modèles pris en charge par One Connect :

Fréquence de trames (image/sec)	Échantillon Profondeur et saturation des couleurs	RVB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bits	0	0	0	0
	10 bits	*0	*0	0	0
	12 bits	-	-	0	0
120	10 bits	-	-	-	*0

 \* : Ces spécifications sont prises en charge par le port HDMI 4.

# Résolutions pour les signaux d'entrée pris en charge par les modèles de série Q900RB

Vérifiez les résolutions des signaux d'entrée pris en charge par les modèles de série Q900RB.

## Si l'option Étendre le signal d'entrée est réglée à Activer

- 3840 x 2160

Fréquence de trames (image/sec)	Échantillon Profondeur et saturation des couleurs	RVB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bits	0	0	0	0
	10 bits	*0	*0	0	0
	12 bits	-	-	0	0
120	10 bits	*0	*0	*0	*0

 \* : Ces spécifications sont prises en charge par le port HDMI 4.

- 7680 x 4320

Fréquence de trames (image/sec)	Échantillon Profondeur et saturation des couleurs	RVB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
24 / 30	8 bit / 10 bit	*0	*0	*0	*0
50 / 60	8 bit / 10 bit	-	-	-	*0

 \* : Ces spécifications sont prises en charge par le port HDMI 4. Utilisez un câble HDMI qui prend en charge ces spécifications.

# Résolutions prises en charge pour FreeSync

Vérifiez les résolutions prises en charge pour la fonction FreeSync.

- Réglages du mode FreeSync : **Désactivé** / **Ultime** (48 à 120 Hz) / **De base** (90 à 120 Hz)

 Les modes FreeSync pris en charge peuvent être différents en fonction du périphérique.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- Pour les modèles non pris en charge par One Connect :

Résolution (Points x Lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence de l'horloge (MHz)	RECHERCHER
1920 x 1080	120 Hz	135.000	120.000	297.000	Progressif
2560 x 1440	120 Hz	150.000	120.000	495.000	Progressif

- Pour les modèles pris en charge par One Connect :

Résolution (Points x Lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence de l'horloge (MHz)	RECHERCHER
1920 x 1080	120 Hz	135.000	120.000	297.000	Progressif
2560 x 1440	120 Hz	150.000	120.000	495.000	Progressif
3840 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	Progressif
4096 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	Progressif

# À lire avant de brancher un ordinateur (résolutions prises en charge)

Vérifiez les résolutions prises en charge pour la réception du signal d'entrée de l'ordinateur.

Lorsque vous branchez le téléviseur à un ordinateur, choisissez, pour l'ordinateur, l'une des résolutions standard indiquées dans les tableaux sur cette page ou les pages suivantes. Le téléviseur se réglera automatiquement à la résolution choisie. Veuillez noter que les résolutions optimales et recommandées sont de 3840 x 2160 à 60 Hz (modèles de la série UHD) et de 7680 x 4320 à 60 Hz (modèles de la série Q900RB). Si vous sélectionnez une résolution ne figurant pas dans le tableau, l'écran de votre téléviseur pourrait être vide ou seul le voyant de mise en circuit pourrait s'allumer. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur de votre carte graphique pour connaître les résolutions compatibles.

 Les résolutions par défaut sont de 3840 x 2160 à 60 Hz (modèles de la série UHD) et de 7680 x 4320 à 60 Hz (modèles de la série Q900RB) lorsque **Étendre le signal d'entrée** est réglé à **Activer**. La résolution native est 3840 x 2160 à 30 Hz avec l'option **Étendre le signal d'entrée** réglée à **Désactiver**.

## IBM

Résolution (Points x Lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence de l'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
720 x 400	70 Hz	31.469	70.087	28.322	- / +

## MAC

Résolution (Points x Lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence de l'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
640 x 480	67 Hz	35.000	66.667	30.240	- / -
832 x 624	75 Hz	49.726	74.551	57.284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68.681	75.062	100.000	- / -

## VESA DMT

Résolution (Points x Lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence de l'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
640 x 480	60 Hz	31.469	59.940	25.175	- / -
640 x 480	72 Hz	37.861	72.809	31.500	- / -
640 x 480	75 Hz	37.500	75.000	31.500	- / -
800 x 600	60 Hz	37.879	60.317	40.000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48.077	72.188	50.000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46.875	75.000	49.500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48.363	60.004	65.000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56.476	70.069	75.000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60.023	75.029	78.750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67.500	75.000	108.000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49.702	59.810	83.500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63.981	60.020	108.000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79.976	75.025	135.000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55.935	59.887	106.500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60.000	60.000	108.000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65.290	59.954	146.250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +

## VESA CVT

Résolution (Points x Lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence de l'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
2560 x 1440	60 Hz	88.787	59.951	241.500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192.996	119.998	497.750	+ / -

 Cette résolution pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

## CTA-861

Résolution (Points x Lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence de l'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
*1920 x 1080	100 Hz	112.500	100.000	297.000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135.000	120.003	297.000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	- / -
*3840 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	- / -
*3840 x 2160	100 Hz	225.000	100.000	1188.000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270.000	120.000	1188.000	+ / +
4096 x 2160	24 Hz	54.000	24.000	297.000	+ / +
4096 x 2160	25 Hz	56.250	25.000	297.000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225.000	100.000	1188.000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270.000	120.000	1188.000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108.000	24.000	1188.000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132.000	30.000	1188.000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220.000	50.000	2376.000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264.000	60.000	2376.000	+ / +

 \* : Cette résolution pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

# Résolutions prises en charge pour les signaux vidéo

Vérifiez les résolutions prises en charge pour la réception du signal vidéo.

## CTA-861

Résolution (Points x Lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence de l'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15.625	50.000	27.000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15.734	59.940	27.000	- / -
720 x 576	50 Hz	31.250	50.000	27.000	- / -
720 x 480	60 Hz	31.469	59.940	27.000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37.500	50.000	74.250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28.125	50.000	74.250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33.750	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27.000	24.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28.125	25.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33.750	30.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56.250	50.000	148.500	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112.500	100.000	297.000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135.000	120.003	297.000	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54.000	24.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56.250	25.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
*3840 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
*3840 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +
*3840 x 2160	100 Hz	225.000	100.000	1188.000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270.000	120.000	1188.000	+ / +

Résolution (Points x Lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence de l'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
4096 x 2160	24 Hz	54.000	24.000	297.000	+ / +
4096 x 2160	25 Hz	56.250	25.000	297.000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225.000	100.000	1188.000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270.000	120.000	1188.000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108.000	24.000	1188.000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132.000	30.000	1188.000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220.000	50.000	2376.000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264.000	60.000	2376.000	+ / +

 \* : Cette résolution pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

## VESA CVT

Résolution (Points x Lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence de l'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
2560 x 1440	60 Hz	88.787	59.951	241.500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192.996	119.998	497.750	+ / -

 Cette résolution pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

# Read À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth

Veuillez lire ces informations avant d'utiliser un appareil Bluetooth.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

## Restrictions relatives à l'utilisation de la technologie Bluetooth

- Vous ne pouvez pas utiliser simultanément les appareils Bluetooth et la fonction [Configuration ambiophonique pour le haut-parleur Wi-Fi](#).
- Il est possible que vous éprouviez des problèmes de compatibilité, selon le modèle d'appareil Bluetooth. (L'utilisation d'écouteurs mobiles peut être impossible, en fonction de l'environnement.)
- Des erreurs de synchronisation labiale peuvent se produire.
- Il est possible que la connexion entre l'appareil Bluetooth et le téléviseur soit interrompue, en fonction de la distance qui les sépare.
- Il est possible qu'un appareil Bluetooth s'arrête ou ne fonctionne pas comme il se doit :
  - Si une partie de votre corps est en contact avec le système de réception et de transmission de l'appareil Bluetooth ou du téléviseur.
  - Si l'appareil subit des variations électriques causées par une obstruction comme un mur, un coin ou une cloison.
  - Si l'appareil est exposé à de l'interférence électrique causée par un appareil qui emploie la même bande de fréquence, notamment des appareils médicaux, des fours micro-ondes et des réseaux sans fil.
- Si le problème persiste, nous vous recommandons d'utiliser une connexion par câble.
  - Port DIGITAL AUDIO OUT (OPTIQUE)
  - Port HDMI (ARC)

 Le port HDMI (ARC) peut prendre en charge la technologie eARC sur certains modèles.

# Bloquer des émissions en fonction de leur classification

Veuillez lire ces renseignements avant de regarder une émission verrouillée.

Pour bloquer un contenu, sélectionnez une catégorie de classement à verrouiller. Toutes les émissions classées dans cette catégorie et dans les catégories supérieures sont bloquées; pour y accéder, il faut entrer le NIP. Pour débloquer une catégorie, sélectionnez le cadenas. Pour débloquer toutes les catégories d'une rangée, sélectionnez le cadenas sous **ALL**.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Catégories à gauche :

- **TV-Y** : Jeunes enfants
- **TV-Y7** : Enfants de 7 ans et plus
- **TV-G** : Grand public
- **TV-PG** : Surveillance parentale
- **TV-14** : Téléspectateurs de 14 ans et plus
- **TV-MA** : Adultes

Catégories en haut :

- **ALL** : blocage de tous les classements télé.
- **FV** : Fantastique et violence
- **V** : Violence
- **S** : activités sexuelles
- **L** : langage adulte
- **D** : Dialogues à caractère sexuel

## Blocage de films selon le classement MPAA

Cela s'applique à tous les contenus faisant l'objet d'un classement aux États-Unis.

Classement MPAA :

« La Motion Picture Association of America (MPAA) a établi un système de classification qui fournit aux parents ou adultes exerçant une surveillance des renseignements sur les films convenant aux enfants ».

Sélectionnez le cadenas situé à côté de la catégorie à bloquer; les catégories supérieures sont également bloquées automatiquement. Pour débloquer une catégorie, sélectionnez le cadenas.

- **G** : auditoire général (aucune restriction).
- **PG** : Surveillance parentale recommandée.
- **PG-13** : Supervision des parents fortement recommandée.
- **R** : Réservé aux adultes. Les enfants de moins de 17 ans devraient être accompagnés d'un adulte.
- **NC-17** : Non recommandé pour les enfants de moins de 17 ans.
- **X** : Adultes seulement.
- **NR** : Non classé.

## Blocage d'émissions selon le classement anglais canadien

Cette option s'applique à toutes les émissions diffusées sur les chaînes en anglais canadien.

Sélectionnez le cadenas situé à côté de la catégorie à bloquer; les catégories supérieures sont également bloquées automatiquement. Pour débloquer une catégorie, sélectionnez le cadenas.

- **C** : Les émissions s'adressent aux enfants âgés de moins de 8 ans
- **C8+** : Les émissions sont généralement considérées acceptables pour les enfants âgés de moins de 8 ans qui peuvent les regarder sans supervision
- **G** : Émissions à caractère général, conviennent à tous les âges.
- **PG** : Guide parental
- **14+** : Les émissions dont la teneur peut ne pas convenir, en tout ou en partie, aux enfants de moins de 14 ans
- **18+** : Émissions destinées aux adultes

## Blocage d'émissions selon le classement français canadien

Cette option s'applique à toutes les émissions diffusées sur les chaînes en français canadien.

Sélectionnez le cadenas situé à côté de la catégorie à bloquer; les catégories supérieures sont également bloquées automatiquement. Pour débloquer une catégorie, sélectionnez le cadenas.

- **G** : Général
- **8 ans+** : Les émissions sont généralement considérées acceptables pour les enfants âgés de moins de 8 ans qui peuvent les regarder sans supervision
- **13 ans+** : Les émissions qui peuvent ne pas convenir aux enfants de moins de 13 ans
- **16 ans+** : Les émissions qui peuvent ne pas convenir aux enfants de moins de 16 ans
- **18 ans+** : Émissions réservées aux adultes

## Blocage d'émissions en fonction de leur Catégorie américaine téléchargeable

Ce système de classification s'applique aux émissions diffusées sur les chaînes numériques américaines.

L'information relative au contrôle parental est automatiquement téléchargée lorsque vous écoutez des chaînes numériques. Le téléchargement peut durer plusieurs secondes. Si l'information n'est pas accessible à partir de la station de radiotélévision, le menu **Catégorie américaine téléchargeable** est désactivé.

Les niveaux de contrôle parental diffèrent selon la station de radiodiffusion. Le nom du menu par défaut et le nom de la **Catégorie américaine téléchargeable** varient selon les données téléchargées.

Même si vous réglez l'affichage à l'écran dans une autre langue, le menu **Catégorie américaine téléchargeable** s'affiche en anglais seulement.

Sélectionnez le cadenas situé à côté de la catégorie à bloquer; les catégories supérieures sont également bloquées automatiquement. Pour débloquer une catégorie, sélectionnez le cadenas.

# Licences

Vérifiez les renseignements relatives à la licence ainsi les marques de commerce s'appliquant à votre téléviseur.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

## Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<http://opensource.samsung.com>) Open Source License Notice is written only English.

POWERED BY



Cette licence pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.



# Guide d'accessibilité

Fournit un menu et un guide de télécommande qui aide les personnes malvoyantes.

## Écran menu d'apprentissage

Apprendre les menus de l'écran du téléviseur. Une fois cette fonctionnalité activée, votre téléviseur vous dira la structure et les fonctionnalités des menus que vous sélectionnez.

## Utilisation de la télécommande

[Vous pouvez voir la description des touches sur la Télécommande intelligente Samsung.](#)

 La Télécommande intelligente Samsung pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

## Orientation de la Télécommande intelligente Samsung

Tenez la télécommande, les touches étant dirigées vers vous. La télécommande est légèrement plus fine vers le haut et plus épaisse vers le bas.

## Description de la Télécommande intelligente Samsung

 Les images, les touches et les fonctions de la Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle et la région.

De haut en bas et de gauche à droite :

- La touche  ou  se trouve dans la partie supérieure gauche.
- Il y a une petite DEL à droite de la touche  ou .
- Parmi les deux touches situées sous la touche  de la Télécommande intelligente Samsung qui accompagne les téléviseurs QLED (à l'exception du modèle Q50R) et Serif, celle qui se trouve à gauche est la touche .
- Parmi les deux touches situées sous la touche  de la Télécommande intelligente Samsung qui accompagne les téléviseurs UHD, The Frame ou le modèle Q50R, celle qui se trouve à gauche est la touche .

- Si vous appuyez sur la touche  deux fois ou sur la touche  pendant que vous regardez une émission, les options **Enregistrer, Timeshift, Arrêter** (lorsque les options Enregistrer ou Timeshift sont en cours d'exécution), les options **Information**, rouge, vert, jaune, bleu et **Déplacer vers le haut** (ou **Déplacer vers le bas**) s'affichent.

 Sélectionnez la touche **Déplacer vers le haut** pour déplacer le menu en haut.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon la zone géographique.

- Sous ces deux touches se trouvent une touche ronde et une autre touche ronde plus grande et vide. La touche ronde correspond à la fonction Sélectionner, alors que la plus grande touche ronde vide permet d'indiquer les 4 directions (haut, bas, gauche et droite).
- Sous la touche directionnelle, il y a trois touches, une à gauche, une à droite et une au centre. Celle de gauche est la touche  et celle de droite est la touche . La touche ronde dans le milieu est la touche .
- Si vous appuyez sur la touche  en regardant une émission télévisée, l'écran en cours se fige et une barre de commande s'affiche. Vous pouvez sélectionner les options **Rembobinage, Lire, Pause, Avance rapide, Interrompre Timeshift, Enregistrer, Aller à Télé en direct**, ou **Information**. Vous pouvez appuyer sur la touche fléchée vers le haut pour aller à l'écran de lecture et vérifier que la fonction de l'heure correspondant à l'émission en cours fonctionne ainsi que la durée de la fonction Timeshift.

 Vous pouvez utiliser les fonctions **Rembobinage au ralenti** ou **Avance au ralenti** lorsque vous sélectionnez l'option **Pause**.

 Pour utiliser l'option Enregistrer ou Timeshift, vous devez connecter un dispositif USB.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- Sous la touche  il y a deux touches horizontales fines. Ces touches dépassent de la surface et sont plus hautes que les autres touches sur la télécommande. Celle de gauche est la touche de volume et celle de droite est la touche pour les chaînes. Poussez-les vers le haut ou le bas pour changer de chaîne ou régler le volume.
  - Pour couper le son, appuyez brièvement sur la touche VOL.
  - Appuyez sur la touche VOL et maintenez-la enfoncée pour ouvrir le menu **Raccourcis d'accessibilité**.
  - Appuyez brièvement sur la touche CH pour ouvrir le **Guide**.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

# Utilisation du menu d'accessibilité

Voyez à quoi servent les fonctions Accessibilité du menu et comment les utiliser.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

## Utilisation du menu Raccourcis d'accessibilité

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions d'accessibilité comme **Guide vocal**, **Description vidéo**, **Sous-titres**, **Contraste élevé**, **Agrandir**, **Échelle de gris**, **Inversion des couleurs**, **Apprendre sur la télécommande du téléviseur**, **Apprentissage du menu**, **Son à sorties multiples**, **Zoom pour la langue des signes**, **Ralentir la répétition du bouton** et vous pouvez passer aux pages **Apprendre sur la télécommande du téléviseur** et **Apprentissage du menu**.

- **Télécommande intelligente Samsung**

Sur la Télécommande intelligente Samsung il y a deux touches à bascule horizontales fines à proximité l'une de l'autre qui se trouvent légèrement en dessous du milieu de la télécommande. Celle de gauche est la touche de volume. Appuyez sur la touche de volume et maintenez-la enfoncée pour ouvrir le menu **Raccourcis d'accessibilité**.

Même si la fonction **Guide vocal** est réglée à **Désactiver** ou en sourdine, quand vous appuyez sur la touche de volume et que vous maintenez la pression, le guide vocal pour **Raccourcis d'accessibilité** sera activé.

 Les options **Apprendre sur la télécommande du téléviseur** et **Apprentissage du menu** ne sont disponibles que lorsque **Guide vocal** est réglé à **Activer**.

- **Télécommande standard**

Appuyez sur la touche CC/VD ou appuyez sur la touche MUTE en maintenant la pression pour ouvrir le menu des **Raccourcis d'accessibilité**.

## Utilisation des fonctions du menu Accessibilité dans le menu Général

 >  **Paramètres** > **Général** > **Accessibilité**

Vous pouvez aussi aller dans le menu **Accessibilité** à partir du menu des paramètres du téléviseur. Cela permet d'avoir plus d'options, par exemple, pour changer la vitesse de diction du Guide vocal.

Le téléviseur ne lit pas ce menu à voix haute si le **Guide vocal** n'a pas été activé.

1. Appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche fléchée gauche jusqu'à ce que vous atteignez l'option  **Paramètres**.
3. Appuyez sur la touche Sélectionner pour ouvrir le menu des **Paramètres** du téléviseur.
4. Appuyez sur la flèche vers le bas pour atteindre **Général**, et ensuite sur la touche Sélectionner pour ouvrir ce menu.

5. Utilisez les flèches pour atteindre le menu **Accessibilité**, puis appuyez sur la touche Sélectionner pour ouvrir ce menu.
6. Le menu s'affiche avec les **Paramètres du guide vocal** comme première option. Mettez en évidence les **Paramètres du guide vocal**, puis appuyez sur la touche Sélectionner.
7. Un menu apparaît avec les options à changer **Guide vocal** et **Volume, Vitesse, Tonalité**.
8. Sélectionnez le menu à l'aide des flèches, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner.

## Utilisation des fonctions du menu Accessibilité grâce à Interaction vocale

Pour utiliser Interaction vocale, le téléviseur doit être configuré et syntonisé et doit être connecté à Internet. Vous pouvez connecter le téléviseur à Internet pendant la configuration initiale ou le faire ultérieurement par le biais du menu des paramètres.

Il y a beaucoup de commandes que vous pouvez prononcer pour commander le téléviseur. Elles peuvent être utilisées ensemble avec le **Guide vocal** pour vous donner l'entrée et la sortie vocales. Vous pouvez utiliser la Télécommande intelligente Samsung, mais le téléviseur doit être connecté à Internet.

Pour prononcer une commande, appuyez sur la touche  en la maintenant enfoncée (la touche en haut de la Télécommande intelligente Samsung, directement en dessous de l'indicateur à DEL et au-dessus du pavé directionnel de navigation) et prononcez la commande, et ensuite relâchez la touche . Le téléviseur confirme la commande.

Par exemple, vous pouvez :

- Activer le Guide vocal

Appuyez sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung, et ensuite dites « activer Guide vocal ».

- Activer le Description vidéo

Appuyez sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung, et ensuite dites « activer Description vidéo ».

- Activer le Contraste élevé

Appuyez sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung, et ensuite dites « activer Contraste élevé ».

# En apprendre plus sur les fonctions du menu Accessibilité

- **Paramètres du guide vocal**

Cette fonction fonctionne sur tous les écrans du téléviseur et lorsque vous l'activez au moyen de votre voix, elle vous communique verbalement les réglages en cours de votre téléviseur et les détails de l'émission que vous regardez. Par exemple, elle vous dit le volume sélectionné et la chaîne en cours et vous donne de l'information sur l'émission. Elle lit également de l'information sur l'émission à l'écran **Guide**.

- **Description vidéo**

Vous pouvez activer un guide audio qui fournit une description audio des scènes vidéo pour les personnes malvoyantes. Cette fonction est disponible seulement avec les diffusions qui offrent ce service.

- **Contraste élevé**

Permet d'afficher tous les menus avec un arrière-plan noir opaque et des caractères blancs, pour un contraste maximal.

- **Échelle de gris**

Vous pouvez changer la couleur de l'écran et passer au noir et blanc pour accentuer les bords flous que les couleurs ont causés.



Si l'option **Échelle de gris** est activée, certains menus **Accessibilité** ne sont pas disponibles.



Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Inversion des couleurs**

Vous pouvez inverser les couleurs du texte et de l'arrière-plan affichés à l'écran afin de simplifier la lecture du texte.



Si l'option **Inversion des couleurs** est activée, certains menus **Accessibilité** ne sont pas disponibles.



Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Agrandir**

Permet d agrandir les éléments importants à l écran comme le nom des émissions.

- **Apprendre sur la télécommande du téléviseur**

Apprentissage des noms et fonctions des touches de la télécommande. Sur cet écran, appuyez sur la touche de mise sous alimentation (touche gauche supérieure) pour arrêter le téléviseur; mais si vous appuyez sur une autre touche, le téléviseur vous indique le nom de la touche et décrit brièvement sa fonction. Ce mode d'apprentissage vous aide à mémoriser l'emplacement et la fonction des touches de la télécommande sans affecter le fonctionnement normal du téléviseur. Appuyez deux fois sur la touche  pour quitter la fonction **Apprendre sur la télécommande du téléviseur**.

- **Apprentissage du menu**

Apprentissage des menus à l écran du téléviseur Une fois mis sous tension, le téléviseur vous indique la structure et les caractéristiques des menus que vous sélectionnez.

- **Paramètres des sous-titres**

Vous pouvez voir les sous-titres pour les émissions qui en offrent.

 Dans les émissions avec sous-titres, la fonction **Position** est activé de sorte que vous pouvez changer l'emplacement des sous-titres.

- **Son à sorties multiples**

Vous pouvez activer en même temps les haut-parleurs du téléviseur et les écouteurs Bluetooth conçus pour les personnes malentendantes. Les personnes malentendantes sont ensuite en mesure de régler le volume de leurs écouteurs Bluetooth à un niveau supérieur à celui du haut-parleur du téléviseur sans affecter ce dernier, ce qui permet aux personnes malentendantes et aux membres de leur famille de regarder la télé à un volume confortable.

 Lorsque vous connectez des écouteurs Bluetooth au téléviseur, la fonction **Son à sorties multiples** est activée.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Paramètres de zoom pour la langue des signes**

Vous pouvez agrandir l écran de langue des signes si l émission que vous regardez offre cette option.

- **Paramètres de répétition du bouton de la télécommande**

Vous pouvez régler la vitesse de réaction des touches de la télécommande afin que la vitesse diminue si vous maintenez la pression.

# Utilisation du téléviseur avec le Guide vocal activé

Activez le Guide vocal qui décrit les options de menu à voix haute pour aider les personnes malvoyantes.

## Changement de chaînes

Vous pouvez changer de chaîne de trois façons différentes. Chaque fois que vous changez de chaîne, des renseignements détaillés au sujet de la nouvelle chaîne sont indiqués. Ci-dessous sont présentés les moyens pour changer de chaîne.

- **Liste des chaînes** ( ) > **Télévision en direct** > **Liste des chaînes**

Appuyez sur la touche  . L'écran d'accueil Smart Hub s'affiche. Utilisez la touche directionnelle gauche ou droite pour aller sur **Télévision en direct**, appuyez sur la touche directionnelle haut pour aller à la rangée supérieure, appuyez sur la touche directionnelle droite pour aller à la **Liste des chaînes**, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner. Quand la **Liste des chaînes** s'affiche, utilisez les flèches vers le haut ou vers le bas pour aller à la chaîne désirée, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner.

- **Touche CH**

Des deux touches qui ressortent du centre de la Télécommande intelligente Samsung, celle de droite est la touche CH. Appuyez vers le haut ou vers le bas la touche CH pour changer de chaîne. Appuyez sur la touche CH vers le haut ou vers le bas de la télécommande standard pour changer de chaîne.

- **Touche Numéro**

Utilisez la touche  ou  de la Télécommande intelligente Samsung pour ouvrir un pavé numérique virtuel, entrer un chiffre, en sélectionnez ensuite **Fait**. Vous pouvez utiliser les touches chiffrées de la télécommande standard pour entrer un numéro de chaîne.

## Utilisation de la saisie numérique à l'écran à l'aide de la Télécommande intelligente Samsung

Utilisez le pavé numérique virtuel pour entrer un numéro de chaîne ou un NIP.

Appuyez sur la touche  ou  sur la Télécommande intelligente Samsung le pavé numérique virtuel avec 2 rangées de touches s'affiche à l'écran. Le Guide vocal dit « pavé numérique virtuel, 6 » qui indique que la bande numérique est affichée à l'écran et que la cible de saisie se trouve sur le chiffre 6. Cette bande comprend les touches suivantes :

- Sur la rangée du haut se trouve une option qui s'appelle **Fait**.
- Appuyez sur le bouton  : Sur la rangée du bas : À partir de la gauche : **Plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, -(tiret), Supprimer, Déplacer vers le haut (Déplacer vers le bas)**
- Appuyez sur le bouton  : Sur la rangée du bas : À partir de la gauche : **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, -(tiret), Supprimer, Déplacer vers le haut (Déplacer vers le bas)**

Utilisez les flèches vers la gauche et la droite pour vous déplacer dans la rangée, puis appuyez sur la touche Sélectionner pour sélectionner le pavé numérique. Lorsque vous avez terminé la saisie de tous les chiffres dont vous avez besoin (par exemple 123), appuyez sur la flèche vers le haut pour passer à l'option **Fait**, puis appuyez sur la touche Sélectionner pour terminer.

Lorsque vous entrez un numéro de chaîne, vous pouvez entrer le numéro et ensuite sélectionner la touche **Fait** dans la rangée du haut ou vous pouvez entrer le numéro de la chaîne et attendre. Après quelques secondes, la chaîne change et le pavé numérique virtuel ne s'affiche plus à l'écran.

## Modifier le volume

Pour modifier le volume, utilisez la touche VOL sur la gauche. Chaque fois que vous modifiez le volume, le nouveau niveau de volume est indiqué.

- **Télécommande intelligente Samsung**

Des deux touches qui ressortent du centre de la Télécommande intelligente Samsung, celle de gauche est la touche VOL. Appuyez vers le haut ou vers le bas la touche VOL pour modifier le volume.

- **Télécommande standard**

Appuyez sur la touche VOL de la télécommande standard pour régler le volume.

## Utilisation de l'écran d'information sur les émissions

Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur la touche Sélectionner pour afficher l'information sur les émissions qui apparaît en haut de l'écran. Le Guide vocal lit les sous-titres ou les descriptions audio si elles sont disponibles. Pour avoir de l'information plus détaillée sur les émissions, appuyez sur la touche Sélectionner en maintenant la pression. Le Guide vocal donne plus de détails comme un aperçu de l'émission.

Appuyez sur les touches fléchées vers la gauche et vers la droite afin de savoir ce qu'il y a sur la même chaîne ultérieurement. Appuyez sur les flèches vers le haut ou vers le bas pour passer aux autres chaînes et voir la programmation.

Appuyez sur  pour retourner en arrière ou fermer les informations détaillées sur l'émission.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon la zone géographique.

# Utilisation du guide

Voir l'aperçu de la gamme d'émission de chaque chaîne.

Lorsque vous voulez avoir de l'information sur les émissions pour chaque chaîne pendant que vous regardez une autre émission, appuyez sur la touche CH de la Télécommande intelligente Samsung. Utilisez les touches fléchées pour voir l'information sur les émissions.

 Avez une télécommande standard, appuyez sur la touche GUIDE.

## > Télévision en direct > Guide

Vous pouvez voir les horaires quotidiens des émissions pour chaque diffuseur et les renseignements sur les émissions dans le **Guide**. Vous pouvez sélectionner les émissions à programmer pour le visionnement ou l'enregistrement.

Vous pouvez également ouvrir le **Guide** à l'aide de la fonction Interaction vocale. Appuyez sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung en maintenant la pression, puis dites « **Guide** ».

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Les renseignements contenus dans le **Guide** ne concernent que les chaînes numériques. Les chaînes analogiques ne sont pas prises en charge.

 Si l'**Horloge** n'est pas réglée, le Guide n'apparaît pas. Réglez l'**Horloge** en premier lieu. ( >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Horloge**)

Si vous devez régler de nouveau l'horloge, suivez les instructions ci-après.

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le Smart Hub.
2. Appuyez sur la touche fléchée vers la gauche pour aller aux  **Paramètres**.
3. Appuyez sur la touche Sélectionner pour ouvrir le menu des **Paramètres** du téléviseur.
4. À l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, allez dans le menu **Général**, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner.
5. À l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, allez dans le menu **Gestionnaire système**, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner.
6. Sélectionnez le menu **Heure**, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner.
7. Sélectionnez le menu **Horloge**, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner.
8. Sélectionnez le menu **Mode horloge**, appuyez sur la touche Sélectionner, et ensuite sélectionnez **Auto** ou **Manuel**.

 Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez aller au menu **Date** ou **Heure** ci-dessous pour régler l'heure.

Lorsque vous ouvrez le **Guide**, une grille des chaînes et des émissions s'affiche. La rangée supérieure affiche **Filtrer par : Tous** et ensuite le jour et les heures. Chaque rangée comprend un nom de chaîne à gauche et les émissions qui passent sur cette chaîne à droite.

Dans le **Guide**, utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour vous déplacer entre les chaînes et les touches vers la gauche et vers la droite pour vous déplacer entre les émissions diffusées à des heures différentes sur une chaîne. Vous pouvez également utiliser la touche  ou  pour entrer un numéro de chaîne et aller directement à cette chaîne. Vous pouvez utiliser la touche  pour passer à l'émission qui est en cours de diffusion.

Lorsque vous déplacez la cible de saisie sur une émission, vous entendez des informations détaillées sur l'émission sélectionnée. Lorsque vous déplacez la cible de saisie sur une chaîne différente, vous entendez le nom et le numéro de la chaîne et des renseignements détaillés sur l'émission. Lorsque vous allez sur une journée différente, vous entendez la journée qui est annoncée pour la première émission que vous avez atteinte cette journée. La journée n'est pas répétée; si vous n'êtes pas sûr de quelle journée il s'agit, vous pouvez avancer ou reculer de 24 heures et la journée est alors annoncée.

## Pour voir une émission en cours de diffusion

Dans le **Guide**, allez sur l'émission en cours de diffusion et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner pour passer à l'émission en direct sur la chaîne sélectionnée.

## Autres options dans le guide

Dans le **Guide**, allez sur une émission programmée et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner. Une fenêtre contextuelle contenant la liste des fonctions suivantes s'affiche.

À l'aide des flèches vers le haut et vers le bas, déplacez-vous dans le menu et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner pour sélectionner une option. Appuyez sur la touche  pour fermer le menu et retourner au **Guide**.

 Pour l'émission que vous êtes en train de regarder, appuyez sur la touche Sélectionner et maintenez la pression.

- **Enregistrer**

Vous pouvez enregistrer l'émission que vous êtes en train de regarder ou une émission sur une autre chaîne.

 Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Arrêter**

Vous pouvez arrêter la fonction d'enregistrement qui est actuellement en cours d'exécution.

- **Modifier la durée d'enregistrement**

Vous pouvez modifier les heures de début et de fin pour les enregistrements programmés.

 Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Planifier un visionnement**

Vous pouvez programmer le visionnement d'une émission.

- **Planifier un enregistrement**

Vous pouvez programmer l'enregistrement d'une émission programmée.

 Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour de plus amples renseignements sur l'option **Planifier un enregistrement**, reportez-vous à la section « Enregistrement ».

- **Annuler le visionnement planifié / Annuler l'enregistrement planifié**

Vous pouvez annuler les visionnements ou enregistrements programmés.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Afficher les détails**

Vous pouvez afficher de l'information détaillée au sujet de l'émission sélectionnée. Les renseignements peuvent varier en fonction du signal de diffusion. Si les renseignements ne sont pas fournis avec l'émission, rien n'apparaît.

Appuyez sur la touche Sélectionner de l'option **Afficher les détails**. Cette procédure permet d'ouvrir la fenêtre Renseignements détaillés sur cette émission et affiche un aperçu. Cette fenêtre contextuelle présente des renseignements détaillés et l'option **OK**. Après avoir lu les renseignements détaillés, appuyez sur la touche Sélectionner de la télécommande pour fermer la fenêtre contextuelle.

# Utilisation de la fonction Planifier un visionnement

Configurez le téléviseur pour afficher une chaîne ou une émission en particulier à une certaine date et certaine heure.

L'icône  s'affiche en regard des émissions qui ont été configurées pour un visionnement programmé.

 Pour régler un visionnement programmé, vous devez d'abord régler l'horloge du téléviseur ( >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Horloge**).

## Planification d'un visionnement programmé

Vous pouvez planifier un visionnement sur deux écrans.

- **L'écran Guide**

À l'écran **Guide** sélectionnez une émission que vous aimeriez voir, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner et maintenez la pression. Sélectionnez **Planifier un visionnement** dans le menu contextuel qui s'affiche.

- **Écran Information, programme**

Appuyez sur la touche Sélectionner pendant que vous regardez la télévision. La fenêtre Information, programme s'affiche. Sélectionnez une émission programmée à l'aide de la flèche fléchée vers la gauche ou vers la droite et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner en maintenant la pression. Vous pouvez programmer le visionnement d'une émission en sélectionnant **Planifier un visionnement**.

## Annulation d'un visionnement programmé

Il y a deux méthodes pour annuler un visionnement programmé.

- Annulation d'un visionnement programmé à partir du Guide

Dans le **Guide** ( > **Télévision en direct** > **Guide**), allez à l'émission dont vous désirez annuler le visionnement programmé, et appuyez sur la touche Sélectionner. Allez à l'option **Annuler le visionnement planifié**, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner. Lorsqu'apparaît un message contextuel vous demandant d'annuler le visionnement programmé sélectionné, sélectionnez **Oui**. Le visionnement programmé est annulé, et vous retournez à l'écran du **Guide**.

- Annulation d'un visionnement programmé à partir du Smart Hub

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le Smart Hub, et ensuite appuyez sur la flèche vers la gauche ou la droite pour aller à **Télévision en direct**. Appuyez sur la touche fléchée vers le haut pour aller à la rangée supérieure, et ensuite appuyez sur la touche fléchée vers la gauche ou la droite pour aller aux options **Gestionnaire progr.** ou **Enregistrements**.

2. Appuyez sur la touche Sélectionner pour ouvrir **Gestionnaire progr.** ou **Enregistrements**.

 Si le téléviseur prend en charge la fonction **Enregistrements**, appuyez sur les flèches directionnelles pour accéder aux **Horaires**.

3. À l'aide de la touche fléchée vers le bas, allez à la liste des émissions programmées pour le visionnement.
4. Utilisez la touche fléchée vers le haut pour aller à l'option **Supprimer**, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner pour supprimer l'élément sélectionné.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

# Utilisation du Liste des chaînes

Voir comment dresser la liste des chaînes disponibles sur votre téléviseur.

## > **Télévision en direct** > **Liste des chaînes**

À l'aide de la **Liste des chaînes**, vous pouvez changer de chaîne ou consulter les émissions sur d'autres chaînes numériques pendant que vous regardez la télévision.

Appuyez sur la touche . L'écran d'accueil Smart Hub s'affiche. Utilisez la touche directionnelle gauche ou droite pour aller sur **Télévision en direct**, appuyez sur la touche directionnelle haut pour aller à la rangée supérieure, appuyez sur la touche directionnelle droite pour aller à la **Liste des chaînes**, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner. Vous affichez ainsi une liste des chaînes et l'émission en cours de diffusion. la cible de saisie se place sur la chaîne que vous êtes en train de regarder, affichant le nom et le numéro de la chaîne, ainsi que le titre de l'émission.

À l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, vous pouvez vous déplacer dans la liste des chaînes (ou utiliser la touche CH pour faire défiler vers le haut ou vers le bas une page à un moment donné). Vous pouvez également utiliser la touche  ou  pour entrer un numéro de chaîne et aller directement à cette chaîne.

Appuyez sur la flèche vers la droite dans la **Liste des chaînes** pour passer à la Liste des catégories. Utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour vous déplacer dans la liste. Appuyez sur la touche Sélectionner pour faire une sélection à partir de la Liste des catégories. La Liste des catégories contient **Tous les canaux**, **Favoris**, **Samsung TV Plus** et **Antenne** ou **Câble**. À l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, allez dans le menu et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner.

- **Tous les canaux**

Affiche les chaînes qui ont fait l'objet d'une recherche automatique.



Votre téléviseur recevra les chaînes suivantes sans fil s'il est réglé à **Antenne** ou par câble s'il est réglé à **Câble**. Reportez-vous aux sections **Antenne** ou **Câble** ci-dessous.

- **Favoris**

Affiche **Favoris 1** à **Favoris 5**. Utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour vous déplacer entre les listes de chaînes favorites. Mettez en surbrillance celle que vous désirez, puis appuyez sur la touche Sélectionner. La liste des chaînes affiche seulement les chaînes comprises dans cette liste.

- **Antenne** ou **Câble**

Pour sélectionner **Antenne** ou **Câble**, déplacez la cible de saisie sur **Antenne** ou **Câble**, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner. **Antenne** convient aux maisons pourvues d'antennes séparées. Le mode **Câble** convient aux foyers abonnés à un service de câble local, mais qui n'ont pas de câblosélecteur. Vous n'avez pas à utiliser cette fonction si votre téléviseur est connecté à un câblosélecteur ou un décodeur.



Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge en fonction des signaux d'émission entrants.

- **Samsung TV Plus**

Lorsque le téléviseur est connecté à Internet, vous pouvez regarder des émissions populaires ou les faits saillants concernant chacun des thèmes par le biais d'une chaîne virtuelle en tout temps. Comme pour les chaînes régulières, le téléviseur présente les horaires quotidiens des émissions pour **Samsung TV Plus**.



Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

# Enregistrement

## Enregistrement d'une émission sur un disque dur externe connecté par le biais d'un dispositif USB

-  Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Lisez toutes les précautions à prendre avant d'utiliser la fonction d'enregistrement. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « [Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Timeshift](#) ».

## Utilisation des options d'enregistrement immédiat et Planifier un enregistrement à partir de l'écran du guide :

Pour enregistrer une émission qui est en cours de diffusion, ouvrez le guide des émissions, allez sur l'émission souhaitée, puis appuyez sur la touche Sélectionner et maintenez la pression. S'affiche alors un menu contextuel. Utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour aller à l'option **Enregistrer**. Appuyez sur la touche Sélectionner pour enregistrer l'émission. Vous êtes dirigé à nouveau vers le guide des émissions. L'enregistrement automatique se termine lorsque l'émission se termine.

Pour arrêter un enregistrement, appuyez sur la flèche vers le bas quand l'émission enregistrée s'affiche. La barre de contrôle s'affiche. Déplacez la cible de saisie sur **Arrêter enregistrement**, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner. Lorsqu'une fenêtre contextuelle s'affiche, sélectionnez **Arrêter**.

Pour enregistrer une émission qui est diffusée plus tard, allez à l'émission dans le **Guide**, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner. S'affiche alors un menu contextuel. Utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour vous déplacer dans ce menu. Allez à **Planifier un enregistrement**, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner. Vous entendez un message vocal qui vous indique que l'émission a été configurée sur enregistrement et ensuite vous retournez au guide des émissions.

L'icône  s'affiche à côté du titre de l'émission indiquant qu'elle est en mode enregistrement. Pour savoir si une émission est réglée sur le mode enregistrement ou pour annuler un enregistrement programmé, appuyez sur la touche Sélectionner sur l'émission en question. Si l'émission est déjà réglée sur le mode enregistrement, l'option qui s'affiche dans le menu sera **Annuler l'enregistrement planifié**. Vous pouvez appuyer sur la touche Sélectionner pour annuler l'enregistrement programmé ou appuyer sur la touche  pour retourner au guide des émissions sans annuler l'enregistrement.

## Enregistrement de l'émission que vous êtes en train de regarder.

Pour que s'affiche un menu permettant d'enregistrer une émission ou de lancer la fonction Timeshift, appuyez sur la touche deux fois  ou sur la touche  durant le visionnement de l'émission. Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes dans le menu :

- **Enregistrer**

commence immédiatement à enregistrer l'émission que vous êtes en train de regarder.

- **Timeshift**

Permet de lancer la fonction Timeshift.

- **Arrêter**

Arrête l'enregistrement ou la fonction Timeshift qui est en cours d'exécution.

- **Information**

Affiche de l'information détaillée au sujet de l'émission que vous êtes en train de regarder.

## Programmation d'un enregistrement à partir de la fenêtre des renseignements sur une émission

Appuyez sur la touche Sélectionner pendant la diffusion de l'émission pour afficher la fenêtre Information, programme. Dans cette fenêtre, utilisez les touches fléchées vers la gauche et vers la droite pour sélectionner une émission programmée, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner. Pour programmer un enregistrement de l'émission, sélectionnez l'option **Planifier un enregistrement**.

## Changement de l'heure d'enregistrement

Lorsque vous enregistrez une émission en direct, vous pouvez indiquer la durée d'enregistrement voulue.

Appuyez sur la touche fléchée vers le bas pour afficher la barre de contrôle au bas. Appuyez sur les touches fléchées vers la gauche ou vers la droite pour aller à l'option **Modifier la durée d'enregistrement**, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner. Une échelle à coulisseau s'affiche et vous entendrez l'heure à laquelle l'enregistrement est réglé. À l'aide des touches fléchées vers la gauche et vers la droite, vous pouvez modifier l'heure et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner. Vous entendez alors un menu qui donne des renseignements sur la durée d'enregistrement. Pour retourner à l'émission que vous êtes en train de regarder, appuyez sur la touche  de la télécommande.

 La durée d'enregistrement maximale diffère en fonction de la capacité du dispositif USB

# Visionnement d'émissions enregistrées

 > [Télévision en direct](#) > [Enregistrements](#) > [Enregistrements](#)

Ouvrez le Smart Hub en appuyant sur la touche  de la télécommande. À l'aide de la touche directionnelle gauche ou droite, déplacez la cible de saisie sur [Télévision en direct](#). Appuyez sur la touche directionnelle haut pour aller à la rangée supérieure, et ensuite appuyez sur la touche directionnelle gauche ou droite pour aller à l'option [Enregistrements](#).

Pour faire jouer une émission, utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour passer d'un titre d'émission à un autre. Appuyez sur Sélectionner pour aller à l'émission ou sur la flèche vers la droite pour passer à une liste d'options. Utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour vous déplacer entre les options dans la liste. Vous pouvez lire, retirer ou supprimer l'émission, ou voir les renseignements détaillés sur l'émission.

Appuyez sur l'option [Lire](#) pour faire jouer l'émission. L'émission commence à jouer. Si vous avez déjà vu une partie de l'émission, une fenêtre contextuelle s'affichera à l'écran et vous permettra de faire [Lire](#) (depuis le début), [Reprendre](#) (à partir du moment où vous vous êtes arrêté) ou [Annuler](#). Utilisez les flèches vers la gauche et vers la droite pour atteindre l'option voulue, puis appuyez sur la touche Sélectionner.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

## Supprimer une émission enregistrée

Pour supprimer une émission enregistrée, allez à la liste des [Enregistrements](#). Utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour atteindre l'émission enregistrée que vous souhaitez supprimer.

Appuyez sur la touche fléchée vers la droite pour aller à une liste de 3 options. Appuyez sur la flèche vers le bas pour aller à l'option [Supprimer](#), et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner.

On vous demandera si vous voulez supprimer l'élément sélectionné. Appuyez sur la flèche vers la gauche pour passer à la touche [Supprimer](#), puis appuyez sur la touche Sélectionner pour supprimer l'émission en question. L'émission est supprimée et vous retournez à la liste de [Enregistrements](#).

# Utilisation de la fonction Smart Hub

Apprendre comment ouvrir le mode Smart Hub pour avoir accès aux applications, aux jeux, aux films et bien plus.

## Smart Hub

Après avoir appuyé sur la touche  de la télécommande, vous pouvez naviguer sur le Web et télécharger des applications avec Smart Hub.

-  Certains services du Smart Hub sont des services payants.
-  Pour utiliser le Smart Hub, votre téléviseur doit être connecté à Internet.
-  Certaines fonctions Smart Hub pourraient ne pas être prises en charge selon le fournisseur d'accès, la langue ou la région.
-  Les interruptions de service de Smart Hub peuvent être causées par des interruptions de votre service Internet.
-  Pour utiliser le Smart Hub, vous devez accepter l'entente de service Smart Hub ainsi que la cueillette et l'utilisation de vos renseignements personnels. Vous ne pouvez pas utiliser les options et services supplémentaires si vous ne donnez pas votre consentement. Vous pouvez voir le texte complet de la [Conditions et confidentialité](#) en allant à  >  [Paramètres](#) > [Conditions et confidentialité](#).
-  Si vous désirez cesser d'utiliser Smart Hub, vous pouvez résilier l'entente. Pour annuler l'entente de service Smart Hub, sélectionnez [Réinitialiser Smart Hub](#) ( >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Autodiagnostic](#) > [Réinitialiser Smart Hub](#)).

Appuyez sur la touche  de la télécommande. S'affichent alors 2 rangées. Essayez de déplacer la cible de saisie à [Télévision en direct](#) ou sur un autre élément dans la rangée inférieure. Les options dans la rangée du haut changent en fonction de l'élément sélectionné dans la rangée du bas.

Les boutons qui se trouvent à droite de [Télévision en direct](#) permettent d'accéder rapidement à des applications comme [Netflix](#) et [Prime Video](#).

Utilisez les touches fléchées vers la gauche et vers la droite pour vous déplacer entre les options d'un menu ou les applications sur une rangée et les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour vous déplacer entre les rangées. Appuyez sur la touche Sélectionner pour accéder à des menus ou applications.

Quand l'écran d'accueil du Smart Hub s'affiche, utilisez les flèches vers la droite et la gauche pour déplacer la cible de saisie sur [Télévision en direct](#) ou [Samsung TV Plus](#). Appuyez sur la touche fléchée vers le haut pour aller sur la rangée du haut. Vous serez sur l'élément [Guide](#). Dans cette rangée, vous pourriez voir ce qui suit : [Guide](#), [Liste des chaînes](#), [Gestionnaire progr.](#), [Enregistrements](#), etc.

# Utilisation de Smart Hub Premier Écran

La partie la plus à gauche de l'écran d'accueil dans Smart Hub affiche le menu statique ci-dessous. Vous pouvez utiliser rapidement et facilement les éléments de menu indiqués dans la liste pour accéder aux paramètres principaux du téléviseur ou des appareils externes, à l'option de recherche et à des applications.

-  **Notification**

Vous pouvez consulter une liste de notifications pour tous les événements qui ont lieu en lien avec votre téléviseur. Une notification apparaît à l'écran lorsqu'une émission dont le visionnement est programmé est sur le point d'être diffusée ou lorsqu'un événement survient sur un appareil enregistré.

Si vous déplacez la cible de saisie sur **Notification** pour ensuite appuyer sur la touche Sélectionner, une fenêtre de notification s'affiche à droite et offre les fonctions suivantes :  **Supprimer tout** et  **Paramètres**.

-  **Paramètres**

Lorsque l'on déplace la cible de saisie sur l'icône **Paramètres**, une liste d'icônes de configuration rapide s'affiche en haut du menu. Vous pouvez configurer rapidement les fonctions fréquemment utilisées en cliquant sur l'icône. Vous pouvez régler les paramètres **e-Manual**, **Mode intelligent**, **Mode d'image**, **Mode Son**, **Sortie audio**, **Mode Jeu**, **Sous-titres**, **Mise en veille**, **Réseau**, **Nuance de la couleur**, **Auto Motion Plus**, **Format de sortie audio numérique** et **Gestionnaire de périphérique de la TV**.



Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

-  **Source**

Lorsque plusieurs appareils externes sont connectés au téléviseur, vous pouvez passer d'un appareil externe à un autre.



Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Commuter entre des appareils externes connectés au téléviseur ».

-  **Recherche**

Un clavier virtuel s'affiche à l'écran et vous pouvez rechercher des chaînes, des programmes, des titres de films ou les applications fournies par le service Smart Hub.



Pour utiliser cette fonction, votre téléviseur doit être connecté à Internet.

-  **APPS**

Vous pouvez bénéficier d'une vaste gamme de contenu comme des nouvelles, les sports, la météo ou des jeux en installant les applications correspondantes sur votre téléviseur.



Pour utiliser cette fonction, votre téléviseur doit être connecté à Internet.



Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Utilisation du service APPS ».

-  **Ambient Mode**

Vous pouvez rehausser votre espace de vie avec du contenu décoratif qui correspond à l'environnement ou consulter de l'information en temps réel comme la météo, l'heure ou les nouvelles quand vous ne regardez pas le téléviseur.

Pour activer **Ambient Mode**, appuyez sur la touche . Pour revenir au mode TV, appuyez sur la touche . Pour éteindre le téléviseur, appuyez sur la touche .

Si vous appuyez sur la touche  lorsque le téléviseur est hors tension, il passe en **Ambient Mode**.

-  Si vous utilisez une autre télécommande que Télécommande intelligente Samsung, il se peut qu'il y ait des restrictions pour activer le **Ambient Mode**.
-  Puisque cette fonction est particulière aux téléviseurs QLED (à l'exception du modèle Q50R) et Serif, elle pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle.
-  Pour avoir plus d'information sur **Ambient Mode**, reportez-vous à la section « Utilisation du Ambient Mode ».

-  **Guide universel**

Le **Guide universel** est une application qui vous permet de rechercher et visionner du contenu varié comme des émissions télévisées, des émissions dramatiques et des films en un seul et même emplacement. **Guide universel** vous recommande du contenu qui correspond à vos préférences.

-  Pour avoir plus d'information sur **Guide universel**, reportez-vous à la section « Utilisation de l'application Guide universel ».
-  Les images peuvent paraître floues en fonction de l'environnement du fournisseur de services.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

-  **Illustration**

Lorsque vous ne regardez pas la télévision ou que le téléviseur est éteint, vous pouvez utiliser la fonction du mode **Illustration** pour modifier le contenu des images comme les illustrations ou les photos ou pour afficher le contenu.

-  Cette fonction est uniquement prise en charge par le modèle The Frame.
-  Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le guide de l'utilisateur fourni.

# Lancement du e-Manual

Ouvrez le manuel d'utilisation intégré dans votre téléviseur.

Appuyez sur la touche  pour ouvrir Smart Hub, appuyez sur la touche directionnelle gauche pour aller à  **Paramètres**, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner.

Utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour atteindre l'option **Support tech.**, et ensuite sélectionnez l'option **Ouvrir e-Manual** pour ouvrir le e-Manual.

 >  **Paramètres** > **Support tech.** > **Ouvrir e-Manual**

Vous pouvez consulter le e-Manual qui contient de l'information sur les principales fonctions du téléviseur.

 Vous pouvez aussi télécharger une copie du e-Manual à partir du site Web de Samsung (<http://www.samsung.com>).

 Les mots en bleu (p. ex. **Internet**) indiquent un élément du menu.

Le e-Manual comprend 2 rangées d'icônes de menu. Utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour vous déplacer entre les rangées et les touches fléchées vers la gauche et vers la droite pour vous déplacer dans une rangée. Appuyez sur la touche Sélectionner pour ouvrir la section que vous voulez lire.

Le e-Manual contient une section qui s'appelle « **Apprendre sur la télécommande du téléviseur** » dans le « **Guide d'accessibilité** » (dans le coin droit de l'écran). Cette section est particulièrement utile pour les personnes qui ne peuvent pas voir facilement les touches sur la télécommande ou qui ne connaissent pas la fonctionnalité de chaque touche. Lorsque vous voyez cette section du e-Manual, si vous appuyez sur les touches de la télécommande, cela n'aura aucun effet sur le téléviseur. Veuillez prendre note que les « **lignes directrices d'accessibilité** » sont valables uniquement lorsque le **Guide vocal** ( >  **Paramètres** > **Général** > **Accessibilité** > **Paramètres du guide vocal** > **Guide vocal**) est activé.

# Utilisation de la fonction Interaction vocale

Guide pour l'utilisation de la fonction Interaction vocale pour commander votre téléviseur.

Pour utiliser la fonction Interaction vocale, votre téléviseur doit être connecté à Internet et vous devez utiliser le microphone sur la Télécommande intelligente Samsung.

Pour utiliser Interaction vocale, appuyez sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung et maintenez-la enfoncée. Ensuite, dites une commande dans le microphone de votre télécommande et relâchez la touche pour lancer Interaction vocale.

 Les spécifications fonctionnelles existantes peuvent être changées si l'application Interaction vocale est mise à jour.

## Exécution de la fonction Interaction vocale

Appuyez sur la touche  sur la Télécommande intelligente Samsung. Prononcez la commande et relâchez la touche. Le téléviseur vous indique comment il comprend la commande, et ensuite il exécute la tâche demandée.

-  Si le téléviseur ne peut pas comprendre la commande, essayez de nouveau en prononçant de manière plus précise.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Les langues prises en charge peuvent varier selon la zone géographique.
-  Vous pouvez trouver une description détaillée des commandes vocales à [Guide des commandes vocales](#). Appuyez sur la touche . La touche **Découvrir maintenant** apparaît au bas de l'écran. Appuyez sur la touche pour Sélectionner pour aller à l'écran [Guide des commandes vocales](#).