

INSTALLATION MANUAL

BOTTOM FREEZER REFRIGERATOR

**Read this owner's manual thoroughly before operating the appliance
and keep it handy for reference at all times.**

LSBNC1021P



MFL67792604
Rev.03_121019

www.lg.com
Copyright © 2018 - 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

TABLE OF CONTENTS

This manual may contain images or content different from the model you purchased.

This manual is subject to revision by the manufacturer.

SAFETY INSTRUCTIONS3

 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 3

PRODUCT OVERVIEW6

 Parts and Functions.....6

 Parts 7

INSTALLATION9

 Dimensions of Appliance and Cabinet.....9

 Installation Place Requirements 10

 Preparation Work Before Installation of Appliance 11

 Cabinet Related Work After Inserting Appliance..... 13

 Work Related to the Cabinet Door 14

 Work Related to the Freezer Door 15

 Work Related to the Refrigerator Door 16

 Finishing Work and Checking the Installation..... 18

 Reverse the Appliance Door Opening 18

SAFETY INSTRUCTIONS

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance.

The guidelines are separated into 'WARNING' and 'CAUTION' as described below.

⚠ This symbol is displayed to indicate matters and operations that can cause risk. Read the part with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk.

⚠ WARNING

This indicates that the failure to follow the instructions can cause serious injury or death.

⚠ CAUTION

This indicates that the failure to follow the instructions can cause the minor injury or damage to the product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, injury or scalding to persons when using this product, follow basic precautions, including the following:

Installation

- This appliance should only be transported by two or more people holding the appliance securely.
- Do not plug the appliance into multiple socket outlets or extension power cable.
- Do not place the appliance in direct sunlight or expose it to the heat from heating appliances such as stoves or heaters.

CAUTION

To reduce the risk of minor injury to persons, malfunction, or damage to the product or property when using this product, follow basic precautions, including the following:


Installation

- Prepare cabinet work in accordance with the instructions to assure adequate ventilation. Be sure that the installation has unobstructed air flow into front air vent. If ventilation is not adequate the normal performance of the appliance may be impaired or prohibited.
- Install the cabinet door to the appliance in such a way to maintain a 5 mm gap between the edge of the cabinet door and any adjacent wall.
- Use the specified dimensions for the Integrated door panels. Oversized integrated door panels may sag or cause interference with the correct operation of the appliance.
- Check there is no lean on the appliance door after attaching the Integrated door panels. Check to see that the gasket of the appliance is properly attached.
- Use Integrated panel material of sufficient strength to maintain integrity of support screw/bolts under the weight of the panels. Do not use material that will allow the screws to be pulled out easily from the weight of the panels.
- Use Cabinet material that is sealed and will not warp or twist from the heat generated by the appliance or from the moisture produced by opening and closing the appliance doors.
- Install the appliance in a cabinet where the horizontal and vertical sides are at right angles.
- For safety reasons keep children away from the installation location and all installation materials during installation.

- Be sure to keep the installation location neat and tidy, keep screws in a single location and take them only as needed to prevent injury from screws laying around.
- Test run appliance prior to installation to assure its correct operation.

PRODUCT OVERVIEW

Parts and Functions

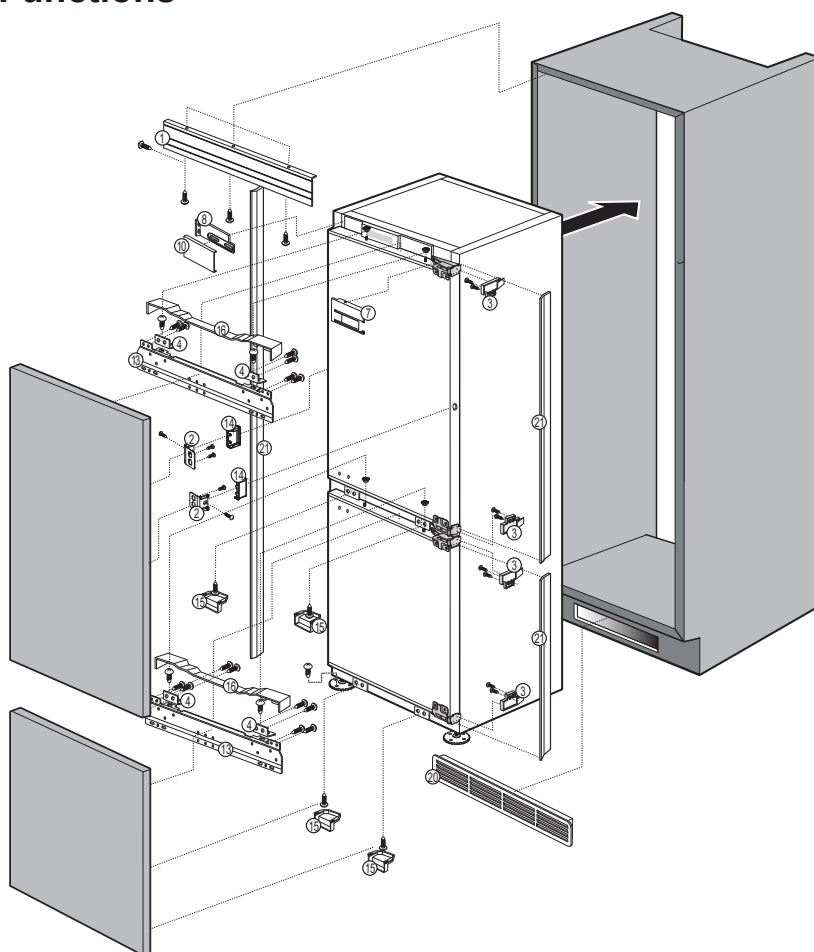


CAUTION

- Do not use Hinge stand ③ if the cabinet has a thickness of 20 mm.

Parts

Parts Prepared Before Installing the Cabinet



1 unit
① Top cover




2 units
② Depth adjusting bracket (side)



4 units
③ Hinge stand




4 units
④ Depth adjusting bracket (top)




1 unit
⑤ Air path guide

Parts Related to the Case After Inserting the Appliance into the Cabinet



1 unit
⑥ Hinge cover (left)



1 unit
⑦ Hinge cover (right)




1 unit
⑧ Front cover (left)



1 unit
⑨ Front cover (right)




1 unit
⑩ Deco cover (left)




1 unit
⑪ Deco cover (right)

Parts Related to the Cabinet Doors After Inserting the appliance into the Cabinet




1 unit
⑫ Paper jig




2 units
⑬ Upper bracket



2 units
⑭ Side cover of depth adjusting bracket




4 units
⑮ Front cover of depth adjusting bracket




2 units
⑯ Top bracket cover

Parts Related to Finishing the Work

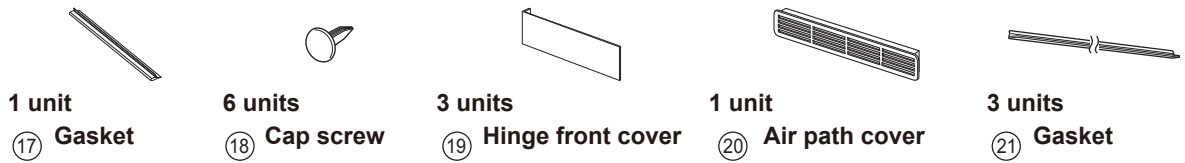

Tools You May Need

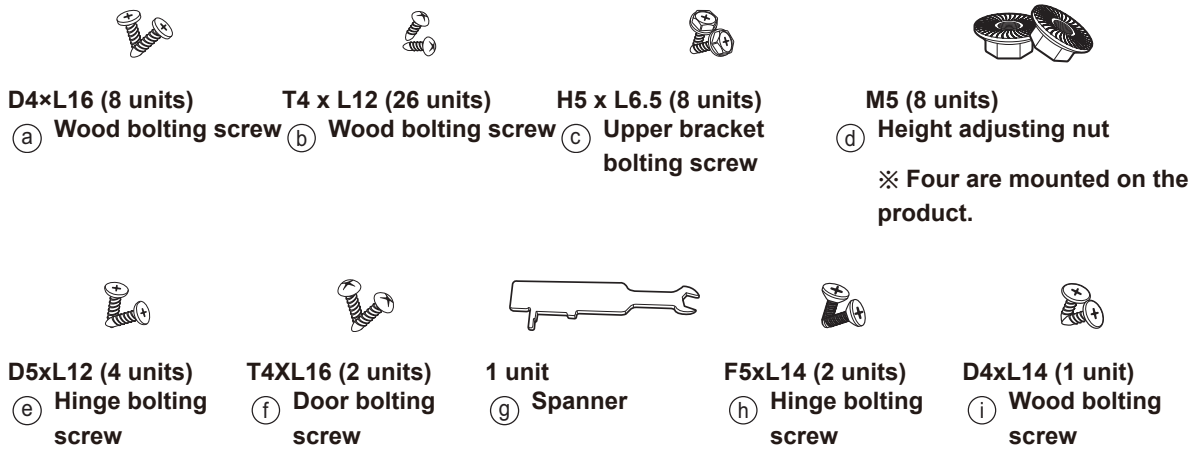

Tools You May Need (not provided)



※ Extra accessories may be provided as required.


INSTALLATION

Dimensions of Appliance and Cabinet

The overall thickness of this figure is based on 18 mm.

- The dimension of the cabinet must correspond to that of the figure.
- Before installing the cabinet, check the installation place requirements.

ENGLISH

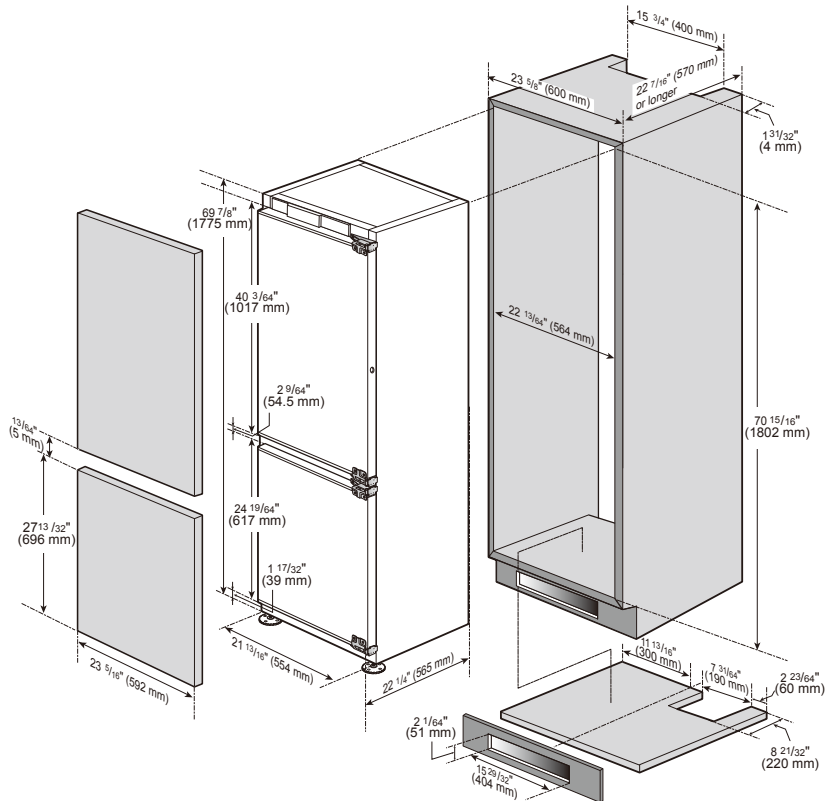

⚠ CAUTION


- Install the appliance in a cabinet where the horizontal and vertical sides are at right angles.

Use the cabinet door of the freezer and Refrigerator weighing less than 22 lb (10kg). Failure to do so may result in tilting the cabinet and damaging the appliance door.

Installation Place Requirements

- A restricted air flow requires the appliance to consume more power in order to compensate for the lack of natural air flow. Do not cover or block the ventilation opening.

The area of the ventilation opening for the air paths must be more than 31 in.² (200 cm²).

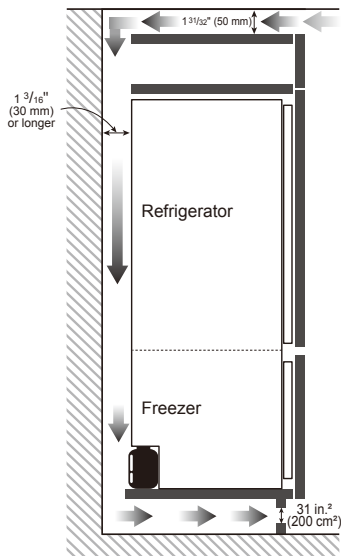


⚠ CAUTION


- Requirements for the cabinet base.
- It is recommended to use a bottom surface with a thickness of $25/32$ " (20 mm) to maintain strength.
- The space stand must be able to support at least 441 lb (200kg) (including the weight of food, the cabinet doors, the appliance, as well as the shock of opening and closing doors).
- Level the cabinet base. Otherwise, the cabinet may be deformed and the appliance door may not close properly.

Maximum opening of the doors

Standard Type

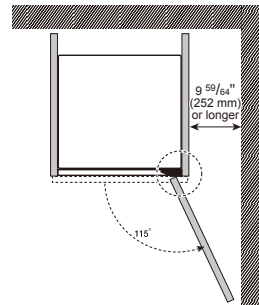

Special Type

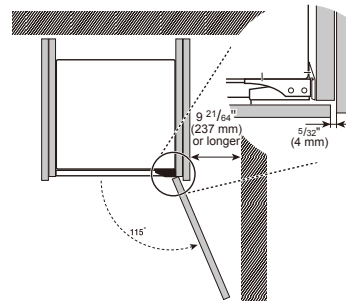


⚠ CAUTION


- Securely fix the cabinet side panel to the wall or other appropriate support.

Preparation Work Before Installation of Appliance


1 Installing the top cover ① of the appliance.




- Cut the top cover according to the cabinet thickness.
- For a door opening to the right
 - $\frac{45}{64}$ " (18 mm) thickness ; Cut the A line.
 - $\frac{25}{32}$ " (20 mm) thickness ; Cut the B line.
- For a of door opening to the left
 - $\frac{45}{64}$ " (18 mm) thickness ; Cut the C line.
 - $\frac{25}{32}$ " (20 mm) thickness ; Cut the D line.
- Pre-fold the top cover

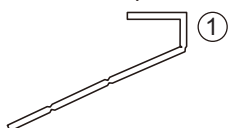

- Mark the point $1\frac{49}{64}$ " (45 mm) from on the front surface of the cabinet.

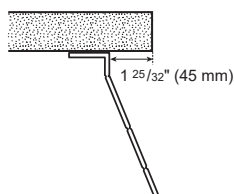


- Fix the top cover with the wood bolting screw ⑥ in three places.

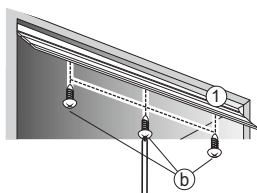


2 Insert the hinge stand ③ at the four hinges.


- Do not insert the hinge stand if the thickness of the cabinet is $\frac{25}{32}$ " (20 mm).

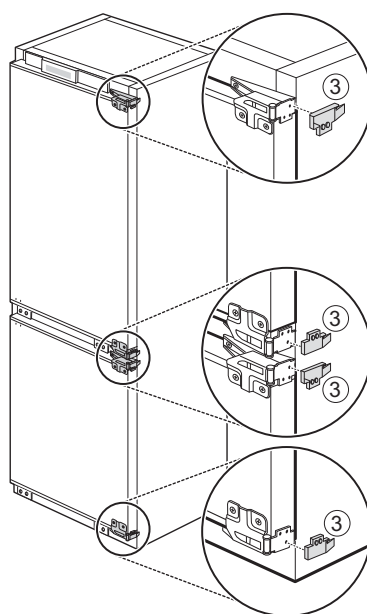

3 Attach the air path guide ⑤.

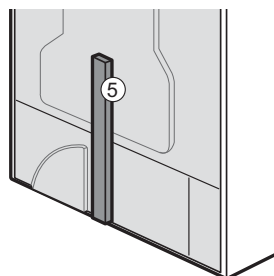

4 Assembling the cover.

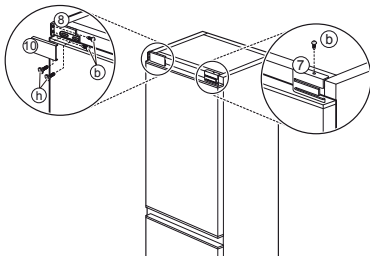


- Loosely fasten the front cover (left) (8) with hinge bolting screw (h).
- Move the front cover (left) (8) to the left or right and attach the front cover (left) on the cabinet.
- Fasten the front cover (left) (8) on the cabinet with the wood bolting screw (b).
- Fasten with the hinge bolting screw (h).
- Insert the deco cover (left) (10) on the front cover (left) (8).

- 5** Prepare to insert the power plug into the socket. If the power plug cannot be inserted into the socket after installation of the product, insert the power plug into the socket. In this case, turn off the refrigerator by pressing the power button on a display for at least three seconds until the installation is completed.

CAUTION


- Do not bend the power cable excessively or place a heavy object on top of it.

- 6** Insert the appliance into the cabinet so that the end of the hinge stand (3) corresponds to the front surface of the cabinet.

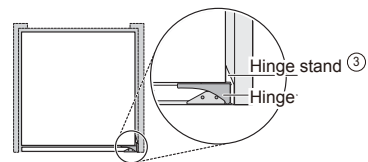

The top view of the appliance

For a cabinet with a thickness of $25/32$ " (20 mm), keep an $7/16$ " (11 mm) gap between the hinge and the cabinet.

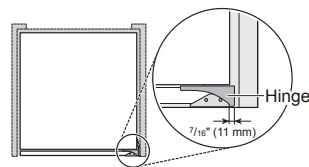

The top view of the appliance


CAUTION

- Be careful when inserting the appliance into the cabinet, as it may cause injury.
- Hang the power cord on the hook at the back of the appliance before pushing the appliance in the cabinet. Failure to do so may cause damage to the power cord.

- 7** Adjust verticality and horizontality by turning the adjusting feet of the appliance.


When the Appliance Leans Backward.

- Adjust by turning the adjusting feet counterclockwise.

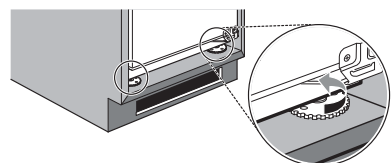


When the Appliance Leans Forward.


- Adjust by turning the adjusting leg clockwise.

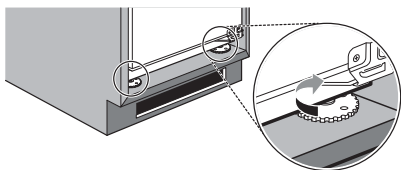

- 8 Check if the depth dimensions of the front surface of the cabinet and the front surface of the appliance door are constant by using the spanner ⑨.

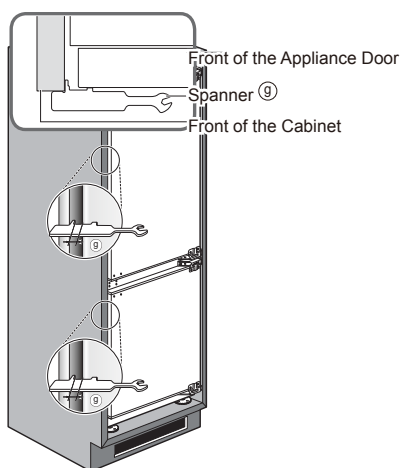


- 9 Check if the left and right depth intervals are constant by using a ruler.

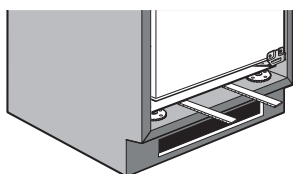

- 10 Tighten the adjusting feet on the bottom of the cabinet with the wood bolting screw ①.


For a Door Opening to the Right

- Only fix the left adjusting feet with the wood bolting screw.

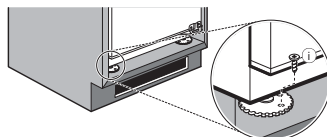


For a Door Opening to the Left

- Only fix the right adjusting feet with the wood bolting screw.

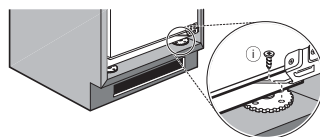

Cabinet Related Work After Inserting Appliance

- 11 Fix the hinge and the cabinet with the wood bolting screw ② (8 places).

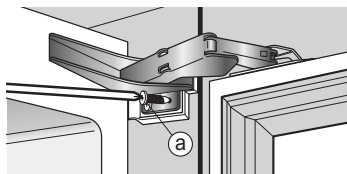


⚠ CAUTION


- Be careful when tightening the screw. Movement of the door may cause injury.

- 12** Place the paper jig ⑫ at the standard line of the paper jig on the inside cabinet door of the refrigerator.

Cabinet Door of the Refrigerator

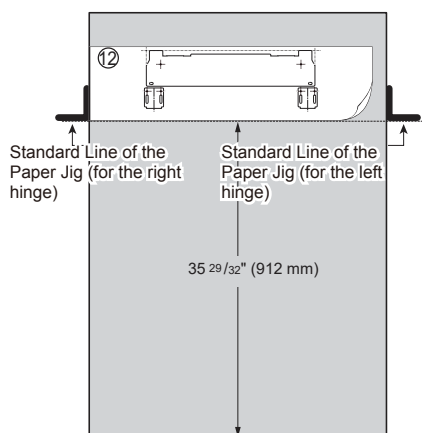


Cabinet Door of the Freezer

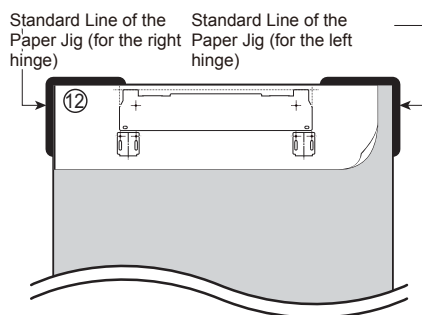

Work Related to the Cabinet Door

- 13** Mark two points on the inside cabinet door using the paper jig ⑫.

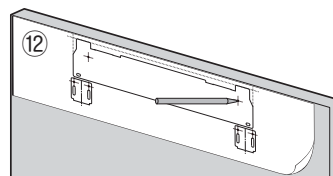


⚠ CAUTION


- Check if the marking point is correct before fastening with wood bolting screws ⑥.

- 14** Remove the paper jig. Fix the upper bracket ⑬ on the cabinet door with wood bolting screws ⑥ (8 places).

Cabinet Door of the Refrigerator

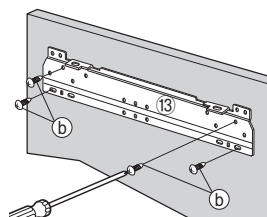


Cabinet Door of the Freezer

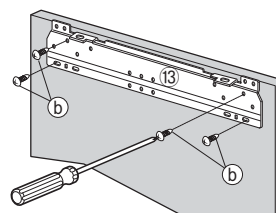

Work Related to the Freezer Door

- 15** Loosely tighten the height adjusting nut ④ (2 places) at the height adjusting screw of the appliance. Hang the cabinet door at the height adjusting screw. Loosely tighten the height adjusting nut ④ (2 places).

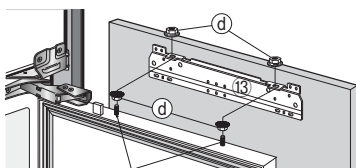


Height adjusting screw

⚠ CAUTION


- Be careful when installing the cabinet door. If the cabinet is not securely fixed to the holes, the cabinet door may drop, causing injury and appliance damage.

- 16** Ensure the cabinet door and the freezer door are parallel. If they are not parallel, adjust the height adjusting nut ④.

Move the cabinet door to the left or right and fit the left and right interval uniformly.

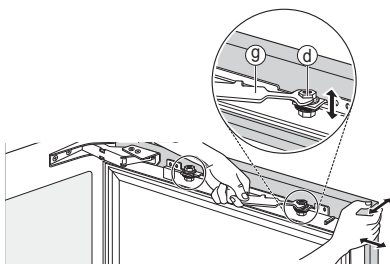

- 17** Check the dimension using the spanner ⑨.

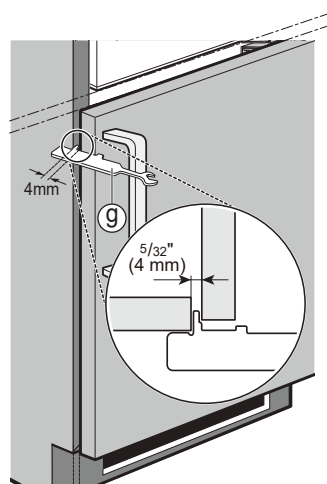


- 18** If it is not $\frac{5}{32}$ " (4 mm), release the height adjusting nut and adjust the gap.

- 19** Apply the depth adjusting bracket to the cabinet door and fasten using the top bracket bolting screw ③ (4 places).

Fasten using the hinge adjusting screw ⑥ (2 places) to the appliance door.


※ Refer to the picture on page 17.

- 20** Adjust the $\frac{5}{32}$ " (4 mm) gap between the appliance door and the cabinet door and fasten using the wood bolting screw ② (4 places).

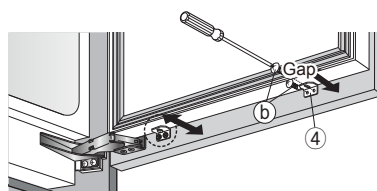


- 21** Install the top bracket cover ⑮ and front cover of depth adjusting bracket ⑮ (2 places).

Topside of the Freezer Door

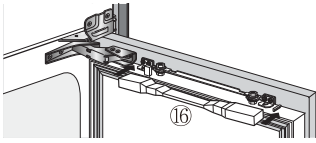


Underside of the Freezer Door

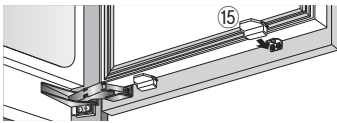

Work Related to the Refrigerator Door

- 22** Loosely tighten the height adjusting nut ④ (2 places) into the height adjusting screw of the appliance. Hang the cabinet door at the height adjusting screw. Loosely tighten the height adjusting nut ④ (2 places).

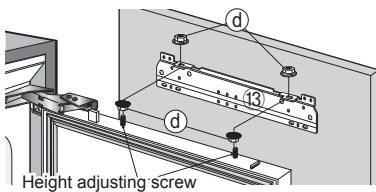


⚠ CAUTION


- Be careful when installing the cabinet door. If the cabinet is not securely fixed to the holes, the cabinet door may drop, causing injury and appliance damage.

- 23** Ensure the cabinet door and the Refrigerator door are parallel. If they are not parallel, adjust the height adjusting nut.


Move the cabinet door to the left or right and adjust the left and right interval uniformly.

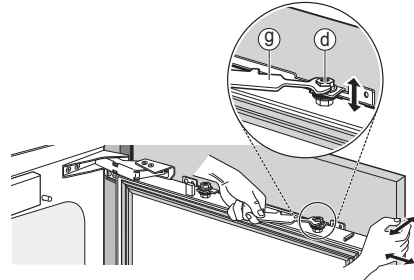

- 24** Mark the line to the position. Fixing the bracket on the cabinet.

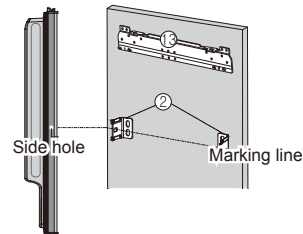


- 25** Remove the cabinet door. Align the adjusting bracket with the marked line and using screws ②.

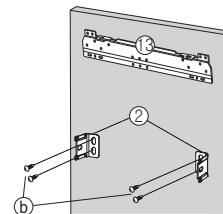


- 26** Fix the bracket to the cabinet door. Loosely tighten the upper bracket ⑬ to the cabinet door.

Adjust the gap between front of the appliance door and back of the cabinet door to $\frac{5}{32}$ " (4 mm). Adjust the gap between bottom of the Refrigerator door and top of the freezer door to $\frac{13}{64}$ " (5 mm). Fasten them with the height adjusting nut.




- Check the dimension by using the spanner ⑨.


- 27** Apply the depth adjusting bracket to the cabinet door and fasten using the top bracket bolting screw ③ (4 places). Fasten using the hinge adjusting screw ⑥ (2 places) to the appliance door.

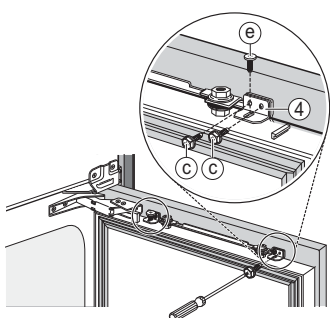

- 28** Fix the depth adjusting bracket to the side hole of the Refrigerator door using the door bolting screw ①.

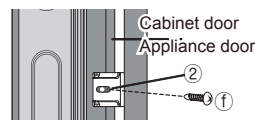


- 29** Adjust the $\frac{5}{32}$ " (4 mm) gap between the appliance door and the cabinet door and fasten using the wood bolting screw ② (4 places).

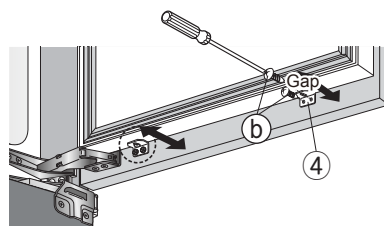


- 30** Install the top bracket cover ⑮ and front cover of depth adjusting bracket ⑮ (2 places).

Topside of the Refrigerator Door

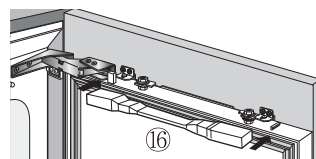


Underside of the Refrigerator Door

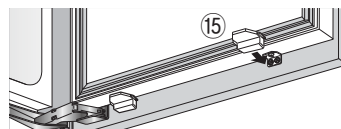

Finishing Work and Checking the Installation

- 31** Insert the hinge front cover ^{①⑨} into the hinge (3 places).

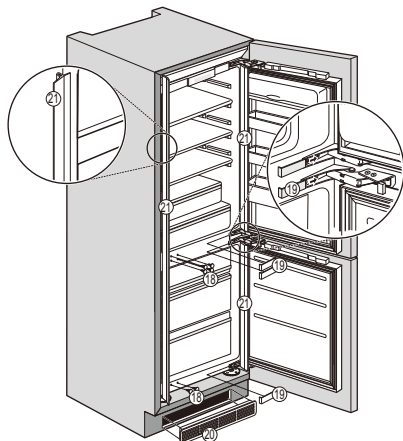


- 32** Insert the air path cover ^{②⑩} into the bottom of the cabinet.

- 33** Fasten with the cap screws ^{③⑧} (6 places).

Reverse the Appliance Door Opening

It is necessary to reverse the appliance door opening before installing the appliance into the cabinet.


- 34** Loosen screws ^{④①} and ^{⑤③} of the hinge on freezer case and separate the freezer door by pushing it to the right.

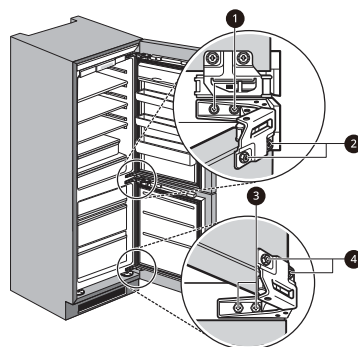

- 35** Release screws ^{⑥①} and ^{⑦③} completely and fix them loosely to the reverse side.

- 36** Separate the hinge by releasing screws ^{⑧②} and ^{⑨④} on the door.

- 37** Move the separated hinges diagonally and fix them to the door by turning the hinge 180°.

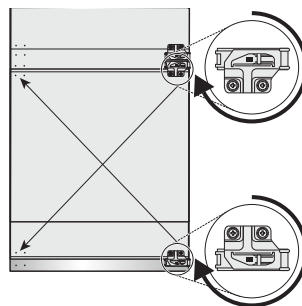

- 38** Push the hinge from the left side to the right side and match the hole center between the hinge hole and the case hole.
- 39** Adjust the constant gap between the cabinet and the cabinet door and tighten with screws.
- 40** Insert the cap screws ⁽¹⁶⁾ on the case hole of the appliance (6 places).

When you reverse the Refrigerator door, follow the directions on how to reverse the freezer door.

Memo

INSTALLATION MANUEL

CONGÉLATEUR INFÉRIEUR PORTE À DEUX BATTANTS

Veillez lire attentivement le présent manuel de l'utilisateur avant de faire fonctionner l'appareil et conservez-le à portée de la main pour le consulter en tout temps.

LSBNC1021P

TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut comporter des images ou du contenu différents du modèle que vous avez acheté.

Le contenu de ce manuel est susceptible d'être révisé par le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ3

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES3

APERÇU DU PRODUIT6

Pièces et fonctions6

Pièces7

INSTALLATION9

Dimensions de l'appareil et de l'armoire9

Exigences relatives à l'emplacement d'installation10

Travail de préparation avant l'installation de l'appareil11

Travail d'installation à effectuer sur l'armoire après l'insertion de l'appareil13

Travail d'installation sur la porte d'armoire14

Travail d'installation sur la porte du congélateur15

Travaux liés à la porte du réfrigérateur16

Travail de finition et vérification de l'installation18

Inversion de l'ouverture de la porte de l'appareil18

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les consignes de sécurité suivantes visent à prévenir tout risque ou dommage imprévu découlant d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.

Les consignes sont réparties selon les catégories (« AVERTISSEMENT » et « ATTENTION ») décrites ci-dessous.

⚠ Ce symbole est utilisé pour indiquer les éléments et les actions susceptibles de causer des risques. Veillez à lire attentivement les sections avec ce signe et suivez les instructions afin d'éviter des risques.

⚠ AVERTISSEMENT

Ce signe indique que le non-respect des consignes peut provoquer des blessures graves ou la mort.

⚠ MISE EN GARDE

Ceci indique que le non-respect des instructions peut causer de légères blessures ou endommager l'appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessures ou de brûlures des personnes utilisant ce produit, suivez les précautions de base, dont les suivantes :

Installation

- Cet appareil doit être transporté par deux personnes ou plus, qui doivent le tenir fermement.
- Ne branchez pas l'appareil dans un bloc d'alimentation à prises multiples ou à l'aide d'une rallonge.
- N'exposez pas l'appareil directement à la lumière du soleil ni à la chaleur produite par des appareils comme un four ou un appareil de chauffage.

⚠ MISE EN GARDE

Afin de réduire le risque de blessures légères, de dysfonctionnement ou de dommages au produit ou à la propriété lors de l'utilisation de ce produit, suivre les précautions de base, dont les suivantes :


Installation

- Préparez l'armoire conformément aux instructions pour assurer une ventilation adéquate. Veillez à ce que l'installation laisse circuler l'air librement à l'avant de la grille d'aération. Une ventilation inadéquate pourrait entraver ou altérer le rendement normal de l'appareil.
- Installez la porte d'armoire sur l'appareil de manière à conserver un espace de 5 mm entre le bord de la porte d'armoire et tout mur adjacent.
- Utilisez les dimensions précisées pour les panneaux de porte intégrés. S'ils sont surdimensionnés, les panneaux de porte intégrés pourraient s'affaisser ou nuire au bon fonctionnement de l'appareil.
- Après avoir fixé les panneaux de porte intégrés, assurez-vous que la porte de l'appareil n'est pas inclinée. Assurez-vous que le joint de l'appareil est bien fixé.
- Utilisez un matériau assez solide pour préserver l'intégrité des vis ou des boulons d'appui soutenant le poids des panneaux intégrés. N'utilisez pas un matériau permettant le retrait facile des vis des panneaux.
- Utilisez un matériau scellé qui ne se tordra pas ou ne se déformera pas sous l'effet de la chaleur générée par l'appareil ou de l'humidité créée par l'ouverture et la fermeture des portes de l'appareil.
- Installez l'appareil dans une armoire dont les côtés forment un angle droit tant à l'horizontale qu'à la verticale.
- Pour des raisons de sécurité, gardez les enfants à l'écart de l'emplacement d'installation et de tous les matériaux pendant l'installation.

- Assurez-vous de garder l'emplacement d'installation propre, de conserver les vis au même endroit et de les utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin pour éviter qu'elles traînent et causent des blessures.
- Procédez à un essai de l'appareil avant l'installation pour vous assurer qu'il fonctionne bien.

APERÇU DU PRODUIT

Pièces et fonctions

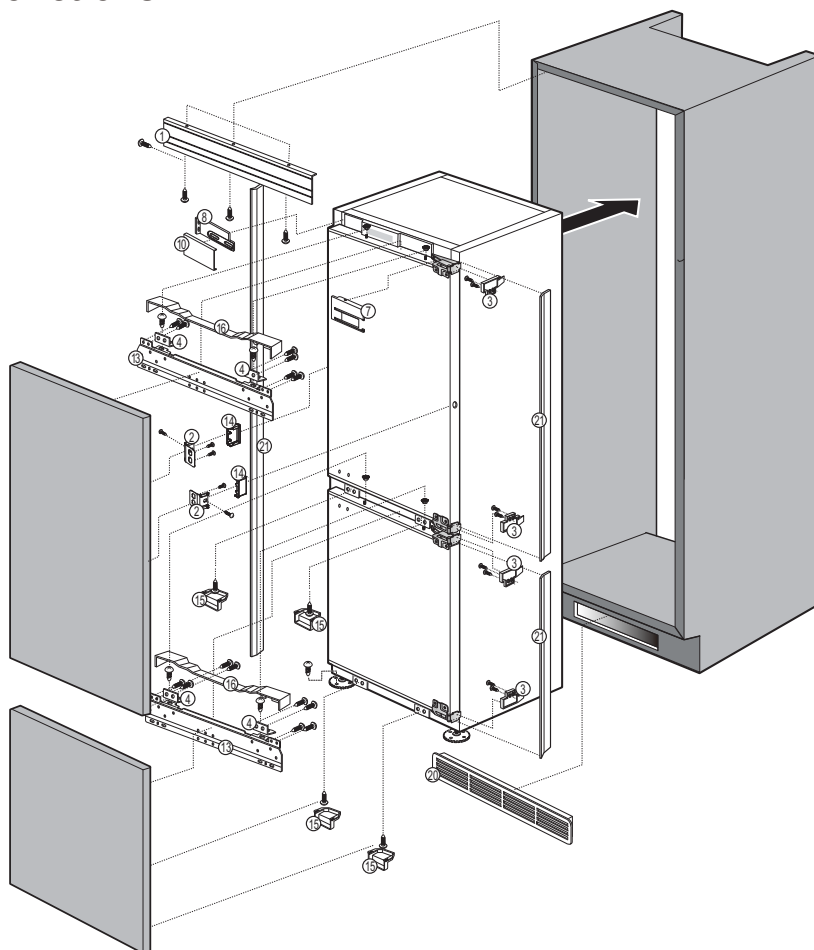


MISE EN GARDE

- N'utilisez pas le support de charnière ③ si l'armoire a une épaisseur de 20 mm.

Pièces

Pièces à préparer avant l'installation de l'armoire



1 unité
① Couvercle supérieur




2 unités
② Support de réglage de la profondeur (côté)



4 unités
③ Support de charnière




4 unités
④ Support de réglage de la profondeur (dessus)




1 unité
⑤ Guide de circulation d'air

Pièces à fixer au caisson après l'insertion de l'appareil dans l'armoire



1 unité
⑥ Couvercle de charnière (gauche)



1 unité
⑦ Couvercle de charnière (droit)




1 unité
⑧ Couvercle avant (gauche)



1 unité
⑨ Couvercle avant (droit)




1 unité
⑩ Couvercle décoratif (gauche)




1 unité
⑪ Couvercle décoratif (droit)

Pièces à fixer aux portes d'armoire après l'insertion de l'appareil dans l'armoire



1 unité
⑫ Gabarit en papier




2 unités
⑬ Support supérieur



2 unités
⑭ Couvercle latéral du support de réglage de la profondeur



4 unités
⑮ Couvercle avant du support de réglage de la profondeur



2 unités
⑯ Couvercle du support supérieur


Pièces associées au travail de finition




1 unité
 ⑰ Joint
 d'étanchéité



6 unités
 ⑱ Vis
 d'assemblage



3 unités
 ⑲ Couvercle avant de
 charnière



1 unité
 ⑳ Couvercle de
 circulation d'air



3 unités
 ㉑ Joint
 d'étanchéité

Outils dont vous pourriez avoir besoin



D4 x L16 (8 unités)
 ① Vis à bois



T4 x L12 (26 unités)
 ② Vis à bois



H5 x L6.5 (8 unités)
 ③ Vis pour le support
 supérieur



M5 (8 unités)
 ④ Écrou de réglage de la
 hauteur
 ※ Quatre accessoires sont
 fixés au produit.



D5 x L12 (4 unités)
 ⑤ Vis de fixation
 de charnière



T4XL16 (2 unités)
 ⑥ Vis de fixation
 de porte



1 unité
 ⑦ Clé




F5xL14 (2 unités)
 ⑧ Vis de fixation
 de charnière



D4 x L14 (1 unité)
 ⑨ Vis à bois

Outils dont vous pourriez avoir besoin (non fournis)



Tournevis étoile



Ruban à mesurer


※ Des accessoires supplémentaires pourraient être fournis, au besoin.

INSTALLATION

Dimensions de l'appareil et de l'armoire

L'épaisseur totale des panneaux de l'armoire sur ce schéma est de 18 mm.

- Les dimensions de l'armoire doivent correspondre à celles indiquées sur le schéma.
- Avant d'installer l'armoire, vérifiez les exigences relatives à l'espace d'installation.

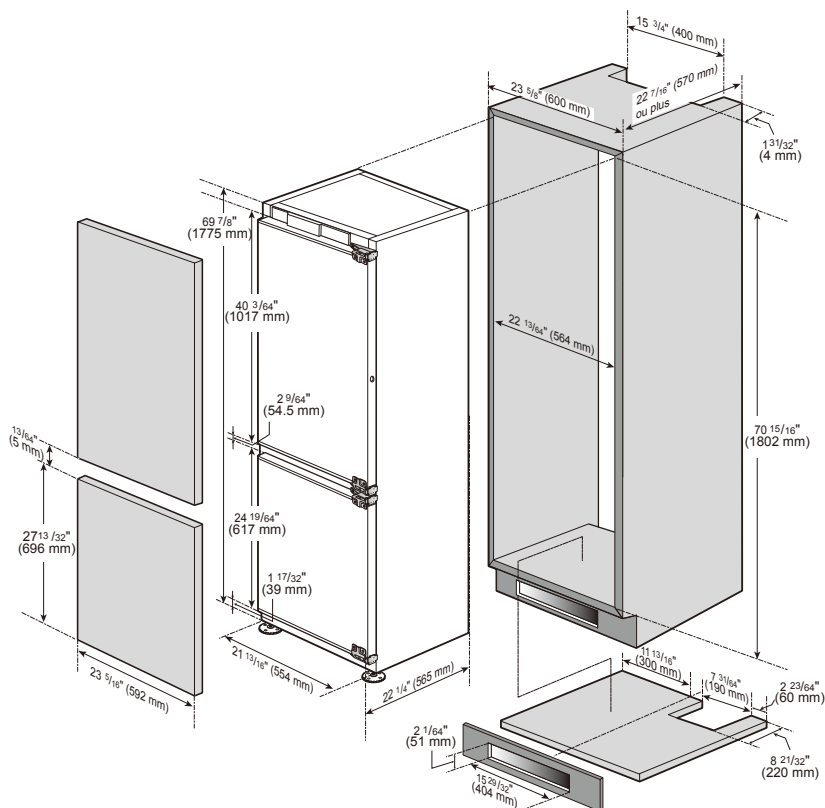

⚠ MISE EN GARDE


- Installez l'appareil dans une armoire dont les côtés forment un angle droit tant à l'horizontale qu'à la verticale.

Utilisez la porte de l'armoire du congélateur et du réfrigérateur pesant moins de 22 lb (10 kg). Le non-respect de cette consigne pourraient entraîner l'inclinaison de l'armoire et endommager la porte de l'appareil.

Exigences relatives à l'emplacement d'installation

- Une circulation d'air réduite forcera l'appareil à consommer plus d'énergie pour compenser l'absence de circulation d'air naturelle. Ne couvrez pas ou ne bloquez pas l'orifice de ventilation.

La surface de l'orifice de ventilation pour la circulation de l'air doit être supérieure à 31 in.² (200 cm²).

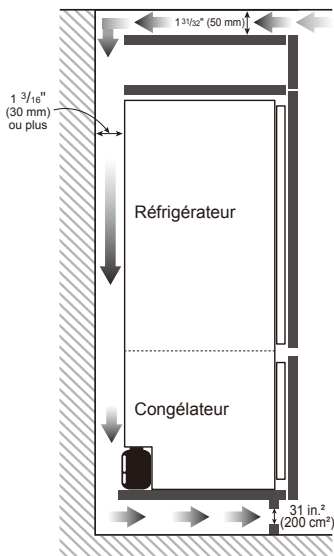


⚠ MISE EN GARDE


- Exigences relatives à la base de l'armoire
- Il est recommandé d'utiliser une base ayant une surface d'au moins $2\frac{5}{32}$ " (20 mm) d'épaisseur pour assurer une bonne solidité.
- Le support d'espacement doit pouvoir supporter un poids d'au moins 441 lb (200kg) (y compris le poids des aliments, des portes d'armoire, de l'appareil, ainsi que les impacts résultant de l'ouverture et de la fermeture des portes).
- Mettez la base de l'armoire au niveau. Autrement, l'armoire pourrait se déformer, et la porte de l'appareil pourrait ne pas fermer correctement.

Ouverture maximale des portes

Type standard

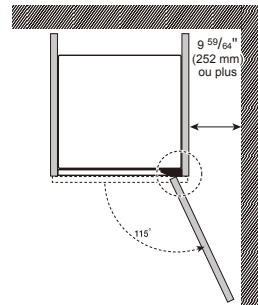

Type particulier

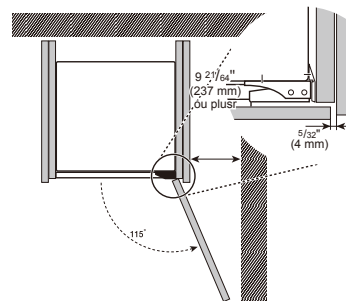


⚠ MISE EN GARDE


- Fixez solidement le panneau latéral de l'armoire au mur ou à un autre support approprié.

Travail de préparation avant l'installation de l'appareil


1 Installation du couvercle supérieur ① de l'appareil




- Coupez le couvercle supérieur en fonction de l'épaisseur de l'armoire.
- Pour une porte avec ouverture vers la droite
 - $\frac{45}{64}$ " (18 mm) d'épaisseur; coupez sur la ligne A.
 - $\frac{25}{32}$ " (20 mm) d'épaisseur; coupez sur la ligne B.
- Pour une porte avec ouverture vers la gauche
 - $\frac{45}{64}$ " (18 mm) d'épaisseur; coupez sur la ligne C.
 - $\frac{25}{32}$ " (20 mm) d'épaisseur; coupez sur la ligne D.
- Pliez préalablement le couvercle supérieur.

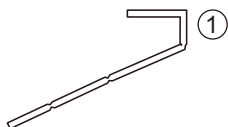

- Marquez l'emplacement à $1 \frac{49}{64}$ po (45 mm) à partir de la surface avant de l'armoire.

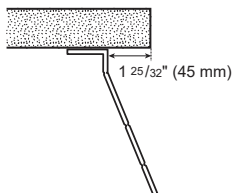


- Fixez le couvercle supérieur à l'aide de vis à bois ⑥ aux trois endroits indiqués.

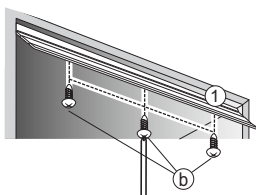


2 Insérez un support de charnière ③ à l'emplacement des quatre charnières.


- N'insérez pas les supports de charnière si l'épaisseur de l'armoire est de $\frac{25}{32}$ " (20 mm).

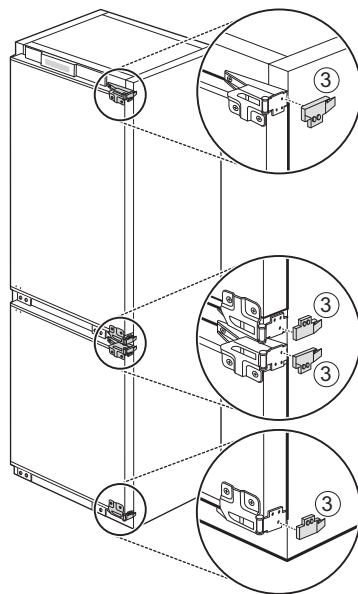

3 Fixez le guide de circulation d'air ⑤.

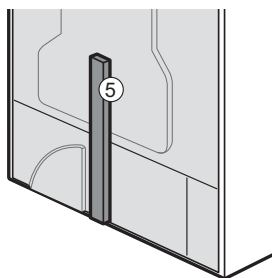

4 Assemblage du couvercle

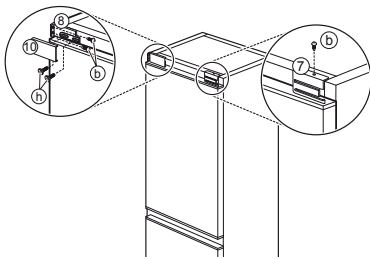


- Fixez sans serrer le couvercle avant (gauche) ⑧ à l'aide de la vis de fixation de charnière ⑨.
- Déplacez le couvercle avant (gauche) ⑧ vers la gauche ou la droite et fixez le couvercle avant (gauche) à l'armoire.
- Fixez le couvercle avant (gauche) ⑧ à l'armoire à l'aide d'une vis à bois ⑥.
- Fixez à l'aide d'une vis de fixation de charnière ⑨.
- Insérez le couvercle décoratif (gauche) ⑩ sur le couvercle avant (gauche) ⑧.

- 5** Préparez-vous à insérer le cordon d'alimentation dans la prise. Si la fiche du cordon d'alimentation ne peut pas être insérée dans la prise après l'installation du produit, insérez la fiche dans la prise. Éteignez alors le réfrigérateur en appuyant pendant au moins trois secondes sur le bouton d'alimentation qui se trouve à l'écran, jusqu'à ce que l'installation soit terminée.


⚠ MISE EN GARDE

- Ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation et n'y déposez pas un objet lourd.

- 6** Insérez l'appareil dans l'armoire de manière à ce que l'extrémité du support de charnière ③ affleure la surface avant de l'armoire.

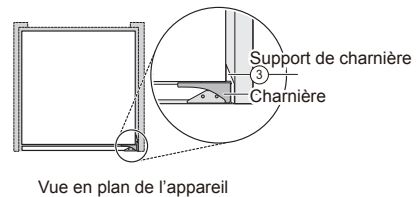

Pour une armoire d'une épaisseur de $25/32$ " (20 mm), conservez un espace de $7/16$ " (11 mm) entre la charnière et l'armoire.

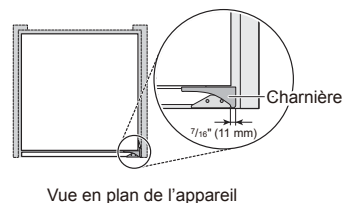


⚠ MISE EN GARDE

- Faites attention lorsque vous insérez l'appareil dans l'armoire, car vous pourriez vous blesser.
 - Suspendez le cordon d'alimentation au crochet situé à l'arrière de l'appareil avant de glisser celui-ci dans l'armoire. Le non-respect de cette consigne pourrait endommager le cordon d'alimentation.
- 7** Ajustez le niveau de l'appareil à la verticale et à l'horizontale en tournant les pieds de réglage de l'appareil.


Si l'appareil est incliné vers l'arrière

- Ajustez les pieds de réglage en les tournant dans le sens antihoraire.

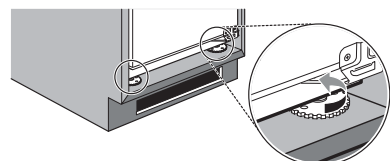


Si l'appareil est incliné vers l'avant


- Ajustez les pieds de réglage en les tournant dans le sens horaire.

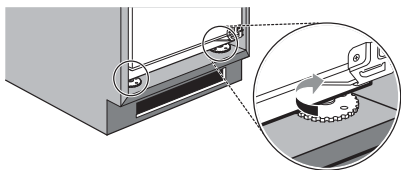

- 8 Vérifiez si la profondeur de la surface avant de l'armoire et de la surface avant de la porte de l'appareil est constante en utilisant la clé ⑨.

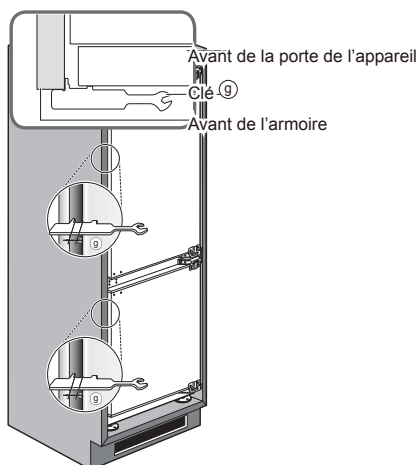


- 9 Vérifiez si les intervalles de profondeur à gauche et à droite sont constants en utilisant une règle.

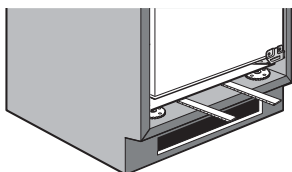

- 10 Serrez les pieds de réglage au bas de l'armoire à l'aide d'une vis à bois ①.


Pour une porte avec ouverture vers la droite

- Fixez seulement le pied de réglage gauche à l'aide d'une vis à bois.

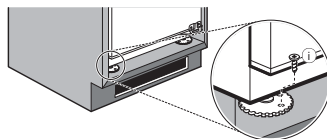


Pour une porte avec ouverture vers la gauche

- Fixez seulement le pied de réglage droit à l'aide d'une vis à bois.

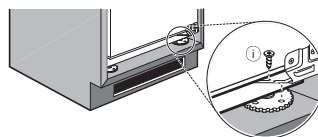

Travail d'installation à effectuer sur l'armoire après l'insertion de l'appareil

- 11 Fixez la charnière à l'armoire à l'aide de vis à bois ② (aux 8 endroits).

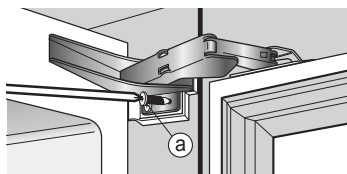


⚠ MISE EN GARDE


- Faites attention lorsque vous serrez les vis. Le mouvement de la porte pourrait causer des blessures.

- 12** Placez le gabarit en papier ⑫ à la hauteur de la ligne standard à l'intérieur de la porte d'armoire du réfrigérateur.

Porte d'armoire du réfrigérateur

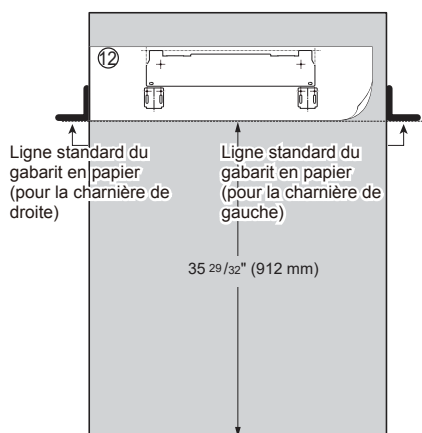


Porte d'armoire du congélateur

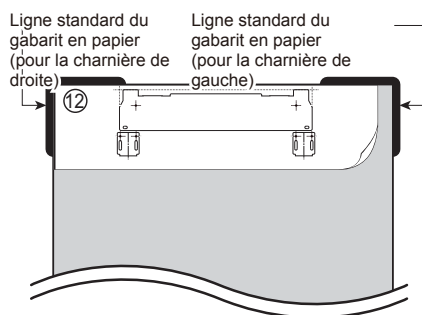

Travail d'installation sur la porte d'armoire

- 13** Marquez deux points à l'intérieur de la porte d'armoire à l'aide du gabarit en papier ⑫.

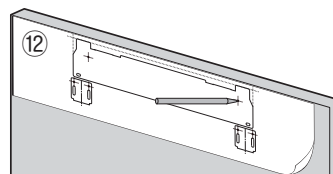


⚠ MISE EN GARDE


- Vérifiez si le point est au bon emplacement avant de visser les vis à bois ⑥.

- 14** Retirez le gabarit en papier. Fixez le support supérieur ⑬ à la porte d'armoire à l'aide des vis à bois ⑥ (aux 8 endroits).

Porte d'armoire du réfrigérateur

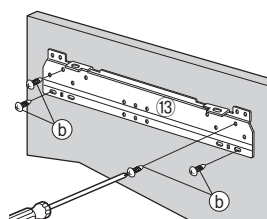


Porte d'armoire du congélateur

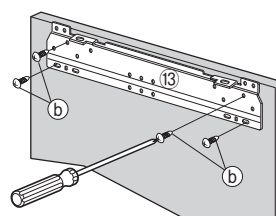

Travail d'installation sur la porte du congélateur

- 15** Fixez sans serrer les écrous de réglage de la hauteur ④ (aux 2 endroits) aux vis de réglage de la hauteur situées sur l'appareil. Accrochez la porte d'armoire à la vis de réglage de la hauteur. Fixez sans serrer les écrous de réglage de la hauteur ④ (aux 2 endroits).

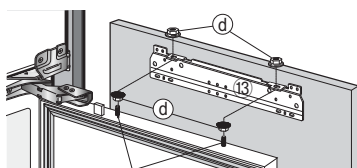


Vis de réglage de la hauteur

⚠ MISE EN GARDE


- Faites attention lors de l'installation de la porte d'armoire. Si l'armoire n'est pas solidement fixée aux trous, la porte d'armoire pourrait tomber, ce qui pourrait entraîner des blessures ou endommager l'appareil.

- 16** Assurez-vous que la porte d'armoire et la porte du congélateur sont parallèles. Si elles ne sont pas parallèles, ajustez l'écrou de réglage de la hauteur ④.

Déplacez la porte d'armoire vers la gauche ou la droite et assurez-vous que les intervalles à gauche et à droite sont égaux.

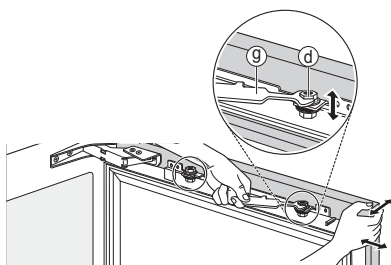

- 17** Vérifiez l'espacement à l'aide de la clé ⑨.

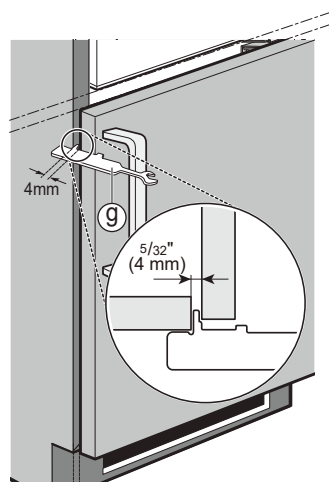


- 18** Si l'espace ne mesure pas $\frac{5}{32}$ " (4 mm), desserrez l'écrou de réglage de la hauteur et ajustez l'espacement.

- 19** Posez le support de réglage de la hauteur sur la porte d'armoire et fixez-le à l'aide des vis de fixation pour le support supérieur ③ (aux 4 endroits).

Fixez la porte d'armoire à la porte de l'appareil à l'aide des vis de réglage de charnière ⑥ (aux 2 endroits).


※ Consultez l'image à la page 17.

- 20** Ajustez l'espace de $\frac{5}{32}$ " (4 mm) entre la porte de l'appareil et la porte d'armoire et fixez celles-ci à l'aide de vis à bois ⑤ (aux 4 endroits).

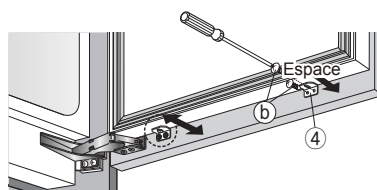


- 21** Installez le couvercle du support supérieur ⑯ et le couvercle avant du support de réglage de la profondeur ⑮ (aux 2 endroits).

Dessus de la porte du congélateur

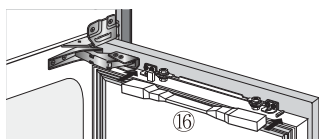


Dessous de la porte du congélateur

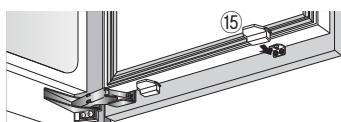

Travaux liés à la porte du réfrigérateur

- 22** Fixez sans serrer les écrous de réglage de la hauteur ④ (aux 2 endroits) aux vis de réglage de la hauteur situées sur l'appareil. Accrochez la porte d'armoire à la vis de réglage de la hauteur. Fixez sans serrer les écrous de réglage de la hauteur ④ (aux 2 endroits).

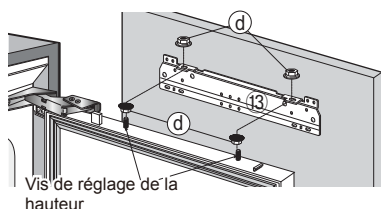


⚠ MISE EN GARDE


- Faites attention lors de l'installation de la porte d'armoire. Si l'armoire n'est pas solidement fixée aux trous, la porte d'armoire pourrait tomber, ce qui pourrait entraîner des blessures ou endommager l'appareil.

- 23** Faites en sorte que la porte de l'armoire et du réfrigérateur soient parallèles. Si elles ne sont pas parallèles, réglez la hauteur à l'aide de l'écrou de réglage.


Déplacez la porte d'armoire vers la gauche ou la droite et assurez-vous que les intervalles à gauche et à droite sont égaux.

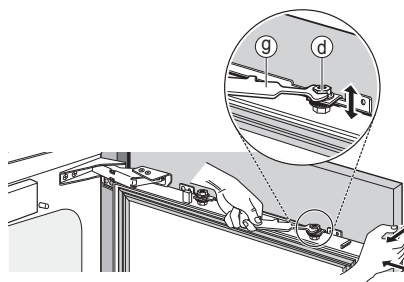

- 24** Tracez une ligne à la bonne position. Fixez le support à l'armoire.

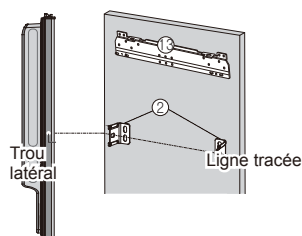


- 25** Retirez la porte d'armoire. Alignez le support de réglage avec la ligne tracée et fixez celui-ci à l'aide des vis ②.

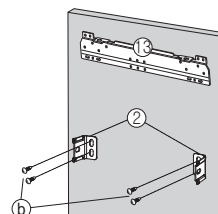


- 26** Fixez le support à la porte d'armoire. Fixez sans serrer le support supérieur ⑬ à la porte d'armoire.

Ajustez l'écart entre l'avant de la porte de l'appareil et l'arrière de la porte de l'armoire à $\frac{5}{32}$ po (4 mm). Ajustez l'écart entre le bas de la porte du réfrigérateur et le haut de la porte du congélateur à $\frac{13}{64}$ po (5 mm). Serrez les portes à l'aide de l'écrou de réglage.




- Vérifiez l'espacement à l'aide de la clé ⑨.


- 27** Posez le support de réglage de la hauteur sur la porte d'armoire et fixez-le à l'aide des vis de fixation pour le support supérieur ③ (aux 4 endroits). Fixez la porte d'armoire à la porte de l'appareil à l'aide des vis de réglage de charnière ⑤ (aux 2 endroits).

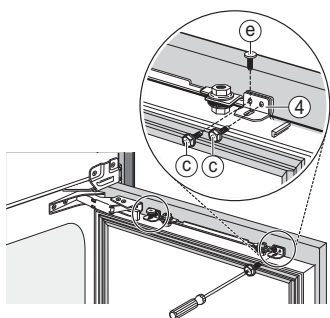

- 28** Fixez le support de réglage de la profondeur au trou latéral de la porte du réfrigérateur à l'aide de la vis boulonnable de la porte ①.

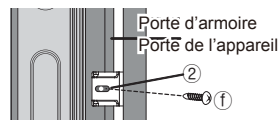


- 29** Ajustez l'espace de $\frac{5}{32}$ " (4 mm) entre la porte de l'appareil et la porte d'armoire et fixez celles-ci à l'aide de vis à bois ④ (aux 4 endroits).

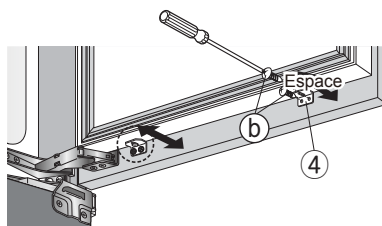


- 30** Installez le couvercle du support supérieur ⑬ et le couvercle avant du support de réglage de la profondeur ⑮ (aux 2 endroits).

Dessus de la porte du réfrigérateur

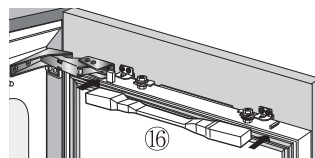


Dessous de la porte du réfrigérateur

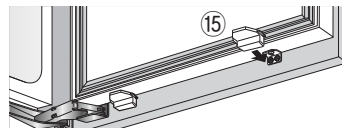

Travail de finition et vérification de l'installation

- 31** Insérez le couvercle avant de charnière ⑮ dans la charnière (aux 3 endroits).

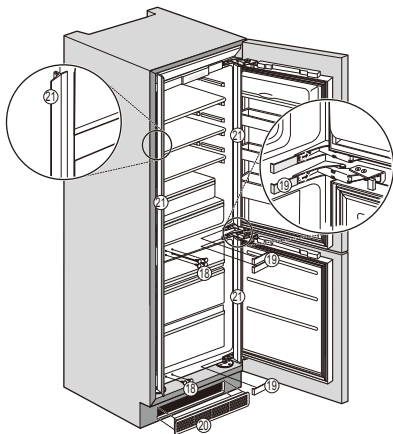


- 32** Insérez le couvercle de circulation d'air ⑳ au bas de l'armoire.

- 33** Fixez-le à l'aide des vis d'assemblage ⑮ (aux 6 endroits).

Inversion de l'ouverture de la porte de l'appareil

Il est nécessaire d'inverser l'ouverture de la porte de l'appareil avant de l'installer dans l'armoire.


- 34** Desserrez les vis ① et ③ de la charnière située sur le caisson du congélateur et détachez la porte du congélateur en la poussant vers la droite.

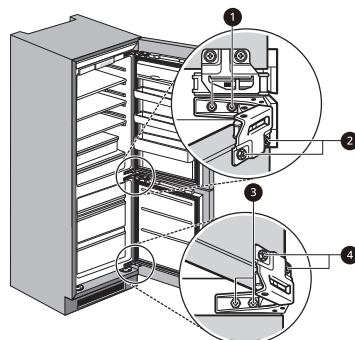

- 35** Retirez complètement les vis ① et ③ et fixez-les sans les serrer du côté inverse.

- 36** Détachez la charnière en retirant les vis ② et ④ de la porte.

- 37** Déplacez les charnières en diagonale et fixez-les à la porte en leur faisant faire une rotation de 180°.

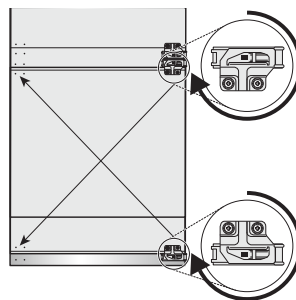

- 38** Poussez la charnière de gauche à droite et faites correspondre le centre du trou situé entre le trou de la charnière et le trou du caisson.
- 39** Ajustez l'espace constant entre l'armoire et la porte d'armoire et serrez les vis.
- 40** Insérez les vis d'assemblage ¹⁶ dans les trous de caisson de l'appareil (aux 6 endroits).

Lorsque vous inversez la porte du réfrigérateur, suivez les directives pour inverser la porte du congélateur.

AIDE-MÉMOIRE

INSTALACIÓN MANUAL

CONGELADOR BASE PUERTA FRANCESA

ESPAÑOL

Lea detenidamente el manual del propietario antes de poner el electrodoméstico en funcionamiento y consérvelo a mano en todo momento para su referencia.

LSBNC1021P

ÍNDICE

Este manual puede contener imagenes o contenido diferente al del modelo que ha comprado.

Este manual está sujeto a revisiones por parte del fabricante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	3
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.....	3
PERSPECTIVA GENERAL DEL PRODUCTO	6
Piezas y funciones	6
Partes	7
INSTALACIÓN.....	9
Dimensiones del Electrodoméstico y del Gabinete	9
Requisitos del lugar de instalación.....	10
Trabajo de Preparación Antes de la Instalación del Electrodoméstico.....	11
Trabajo Relacionado al Gabinete Después de Insertar el Electrodoméstico.....	13
Trabajo Relacinoado a la Puerta del Gabinete.....	14
Trabajo Relacionado a la Puerta del Congelador.....	15
Trabajo relacionado con la puerta del refrigerador.....	16
Terminación del Trabajo y Verificación de la Instalación	18
Revierta la Apertura de la Puerta del Electrodoméstico	18

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Las siguientes pautas de seguridad sirven para evitar daños o riesgos imprevistos generados por una operación incorrecta del producto.

Las directrices se dividen entre "ADVERTENCIA" y "PRECAUCIÓN", tal como se describe a continuación.

⚠ Este símbolo se muestra para indicar cuestiones y funcionamientos que pueden resultar riesgosos. Lea la sección con este símbolo atentamente y siga las instrucciones para evitar riesgos.

⚠ ADVERTENCIA

Esto indica que el incumplimiento de las instrucciones puede provocar lesiones graves o la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN

Esto indica que el incumplimiento de las instrucciones puede provocar lesiones leves o daño al producto.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, descargas eléctricas, lesiones o quemaduras a las personas al utilizar este producto, siga las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

Instalación

- Este aparato debe ser transportado únicamente por dos o más personas, y sujetado de forma segura.
- No conecte el aparato a tomacorrientes de múltiples conectores o a una extensión del cable de alimentación.
- No ubique el aparato donde reciba luz solar directa ni lo exponga al calor de aparatos calefactores como estufas o calentadores.

PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de lesiones personales leves, mal funcionamiento o daños al producto o la propiedad al usar este artefacto, siga las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:


Instalación

- Prepare el trabajo del gabinete de acuerdo a las instrucciones a manera de garantizar una ventilación adecuada. Asegúrese de que la instalación no tenga ninguna obstrucción al flujo de aire que va a la rejilla de ventilación. Si la ventilación no es adecuada, el funcionamiento normal del electrodoméstico podría verse afectado o limitado.
- Instale la puerta del gabinete en el electrodoméstico a manera de dejar un espacio de 5 mm entre el borde de la puerta del gabinete y cualquier pared adyacente.
- Utilice las dimensiones especificadas para los paneles de puerta integrados. Puede que paneles de puerta integrados muy grandes se caigan o afecten la operación correcta del electrodoméstico.
- Verifique que no haya una inclinación en la puerta del electrodoméstico luego de ensamblar los paneles de puerta integrados. Verifique que la junta del electrodoméstico esté conectada correctamente.
- Utilice material de panel integrado de suficiente fuerza para mantener la integridad de tornillos/tuercas de soporte bajo el peso de los paneles. No utilice un material que permita que los tornillos sean retirados fácilmente del peso de los paneles.
- Utilice material de gabinete que esté sellado y que no se deforme o doble con el calor generado por el electrodoméstico o con la humedad producida por el abrir y cerrar de las puertas de éste.
- Instale el electrodoméstico en un gabinete en donde los lados horizontal y vertical estén en el ángulo correcto.
- Por motivos de seguridad mantenga a los niños alejados del área de instalación y de todos los materiales de instalación durante el proceso.

- Asegúrese de mantener el área de instalación limpia, mantenga los tornillos en un sólo lugar y utilícelos conforme los necesite a manera de evitar heridas debido a tornillos esparcidos.
- Ejecute una prueba del electrodoméstico previo a la instalación a manera de asegurar su operación adecuada.

PERSPECTIVA GENERAL DEL PRODUCTO

Piezas y funciones

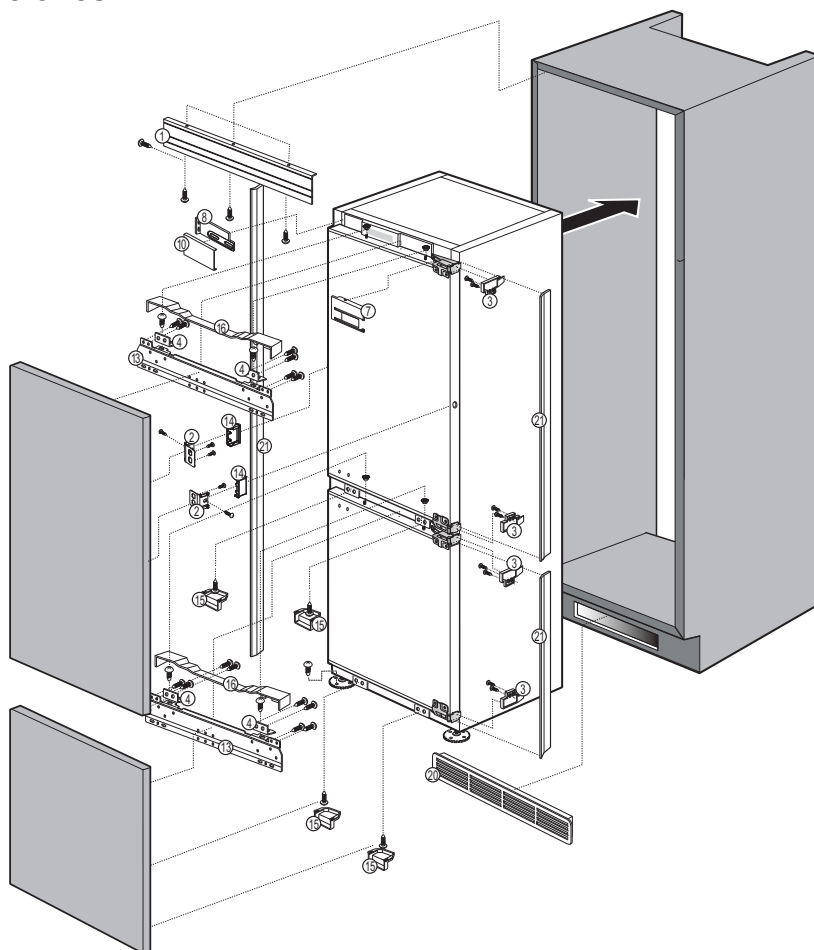

PRECAUCIÓN

- No utilice el soporte de bisagra ③ si el gabinete tiene un grosor de 20 mm.

Partes

Partes Preparadas Previo a Instalar el Gabinete



1 unidad
① Cubierta superior




2 unidades
② Soporte de ajuste de profundidad (lateral)



4 unidades
③ Soporte de bisagra




4 unidades
④ Soporte de ajuste de profundidad (superior)




1 unidad
⑤ Guía de ruta del aire

Partes Relacionadas a la Cubierta Después de Insertar el Electrodoméstico en el Gabinete



1 unidad
⑥ Cubierta de la bisagra (izquierda)



1 unidad
⑦ Cubierta de la bisagra (derecha)




1 unidad
⑧ Cubierta frontal (izquierda)



1 unidad
⑨ Cubierta frontal (derecha)




1 unidad
⑩ Cubierta decorativa (izquierda)




1 unidad
⑪ Cubierta decorativa (derecha)

Partes Relacionadas a las Puertas del Gabinete Después de Insertar el Electrodoméstico en el Gabinete.




1 unidad
⑫ Plantilla de papel




2 unidades
⑬ Soporte superior



2 unidades
⑭ Cubierta lateral del soporte de ajuste de profundidad




4 unidades
⑮ Cubierta frontal del soporte de ajuste de profundidad



2 unidades
⑯ Cubierta del soporte superior



Partes Relacionadas a la Terminación del Trabajo

				
1 unidad	6 unidades	3 unidades	1 unidad	3 unidades
(17) Junta	(18) Tapa roscada	(19) Cubierta frontal de la bisagra	(20) Cubierta de la ruta de aire	(21) Junta

Herramientas que podría necesitar

				
D4xL16 (8 unidades)	T4 x L12 (26 unidades)	H5 x L6.5 (8 unidades)	M5 (8 unidades)	
(a) Tornillo emperrado para madera	(b) Tornillo emperrado para madera	(c) Tornillo emperrado del soporte superior	(d) Tuerca de ajuste de altura	
※ Cuatro de ellos se encuentran montados en el producto.				
				
D5xL12 (4 unidades)	T4XL16 (2 unidades)	1 unidad	F5xL14 (2 unidades)	D4xL14 (1 unidad)
(e) Tornillo emperrado de la bisagra	(f) Tornillo emperrado de la puerta	(g) Llave	(h) Tornillo emperrado de la bisagra	(i) Tornillo emperrado para madera

Herramientas que podría necesitas (no suministradas)

	
Destornillador Phillips	Cinta métrica


※ Se pueden proporcionar accesorios adicionales según se necesite.

INSTALACIÓN

Dimensiones del Electrodoméstico y del Gabinete

El grosor general de esta figura está basado en 18 mm.

- La dimensión del gabinete debe corresponder al de la figura.
- Antes de instalar el gabinete, compruebe los requerimientos del lugar de instalación.

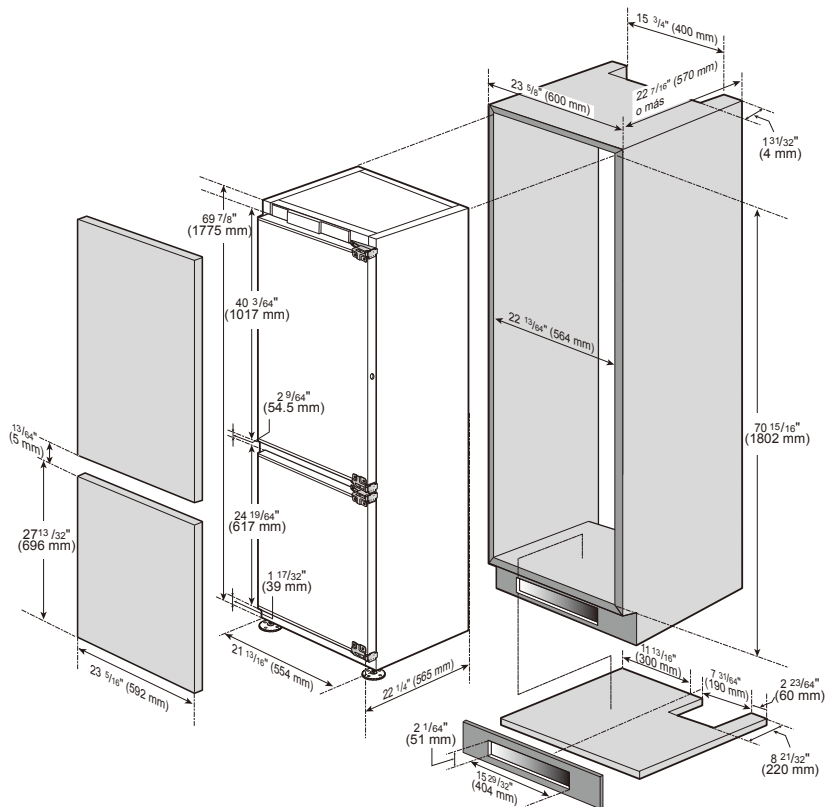

PRECAUCIÓN


- Instale el electrodoméstico en un gabinete en donde los lados horizontal y vertical estén en el ángulo correcto.

Utilice la puerta del gabinete del congelador y del refrigerador que pesa menos de 22 lb (10 kg). Si no lo hace, el gabinete podría inclinarse y se podría dañar la puerta del electrodoméstico.

Requisitos del lugar de instalación

- Un flujo de aire restringido requiere el consumo de más energía eléctrica por parte del electrodoméstico a manera de compensar la falta de flujo de aire natural. No cubra ni bloquee la apertura de ventilación.

El área de la apertura de ventilación para la ruta de aire debe ser de más de 31 in.² (200 cm²).

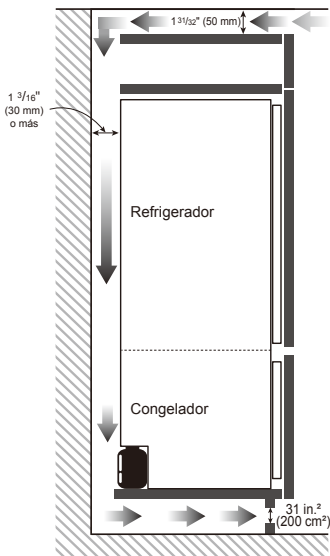


⚠ PRECAUCIÓN


- Requisitos para la base del gabinete
- Es recomendable utilizar una superficie de fondo con grosor de $\frac{25}{32}$ " (20 mm) para mantener la resistencia.
- El soporte del espacio debe poder soportar al menos 441 lb (200kg) (incluyendo el peso de los alimentos, las puertas del gabinete, el electrodoméstico, y el choque del abrir y cerrar de las puertas).
- Nivela la base del gabinete. De lo contrario el gabinete podría deformarse y la puerta del electrodoméstico podría no cerrar apropiadamente.

Apertura máxima de las puertas

Tipo Estándar

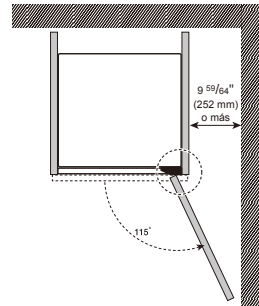

Tipo Especial

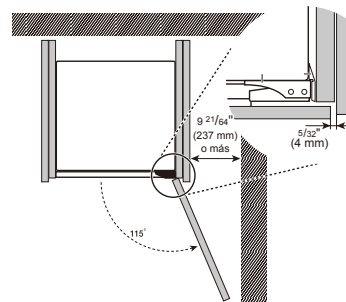


⚠ PRECAUCIÓN


- Asegure el panel lateral del gabinete a la pared o a otro soporte adecuado.

Trabajo de Preparación Antes de la Instalación del Electrodoméstico


1 Instalando la cubierta superior ① del electrodoméstico.




- Corte la cubierta superior de acuerdo al grosor del gabinete.
- Para una puerta abriendo hacia la derecha
 - $\frac{45}{64}$ " (18 mm) de grosor; Corte la línea A.
 - $\frac{25}{32}$ " (20 mm) de grosor; Corte la línea B.
- Para una puerta abriendo hacia la izquierda
 - $\frac{45}{64}$ " (18 mm) de grosor; Corte la línea C.
 - $\frac{25}{32}$ " (20 mm) de grosor; Corte la línea D.
- Pre-doble la cubierta superior

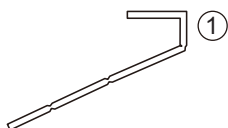

- Marque el punto a $1 \frac{49}{64}$ " (45 mm) de distancia en la superficie frontal del gabinete.

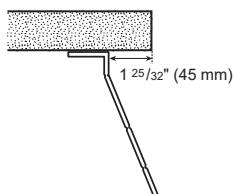


- Ajuste la cubierta superior con el tornillo emperrado para madera ⑥ en tres lugares.

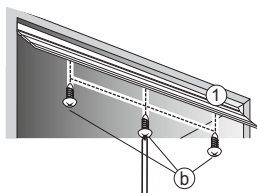


2 Introduzca el soporte ③ en las cuatro bisagras.


- No introduzca el soporte de la bisagra si el grosor del gabinete es de $\frac{25}{32}$ " (20 mm).

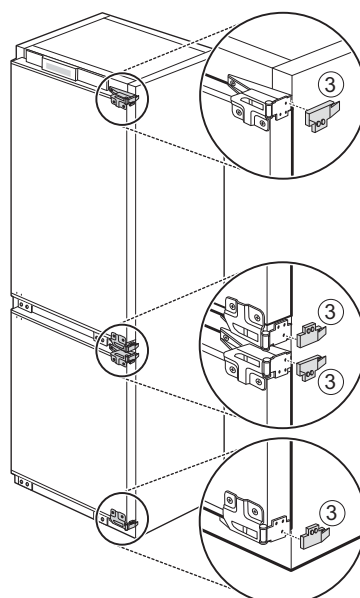

3 Conecte la guía de la ruta de aire ⑤.

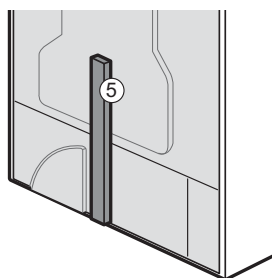

4 Ensamblando la cubierta.

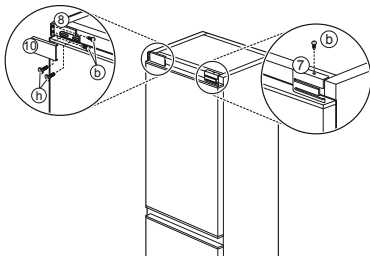


- Asegure holgadamente la cubierta frontal (izquierda) ⑧ con un tornillo empernado de bisagra ⑩.
- Mueva la cubierta frontal (izquierda) ⑧ a la izquierda o derecha y adhiera la cubierta frontal (izquierda) al gabinete.
- Asegure la cubierta frontal (izquierda) ⑧ al gabinete con el tornillo empernado para madera ⑦.
- Sujete con el tornillo empernado de bisagra ⑩.
- Introduzca la cubierta decorativa (izquierda) ⑩ en la cubierta frontal (izquierda) ⑧.

- 5** Prepárese para insertar el enchufe de alimentación para insertarlo en el tomacorriente. Si no es posible insertar el enchufe de alimentación en el tomacorriente después de la instalación del producto, inserte el enchufe de alimentación en el tomacorriente. En este caso, apague el refrigerador presionando durante, al menos, tres segundos el botón de encendido que se muestra en pantalla hasta que se complete la instalación.

! PRECAUCIÓN


- No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque un objeto pesado sobre él.

- 6** Introduzca el electrodoméstico en el gabinete a manera de que el extremo del soporte de la bisagra ③ cace con la superficie frontal del gabinete.

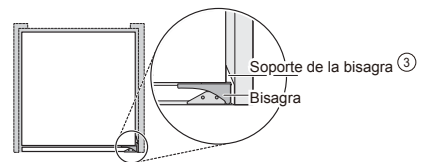

Vista de arriba del electrodoméstico

Para un gabinete con grosor de $\frac{25}{32}$ " (20 mm), mantenga una separación de $\frac{7}{16}$ " (11 mm) entre la bisagra y el gabinete.

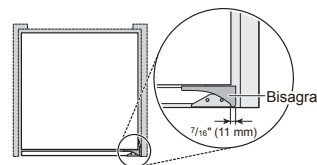

Vista de arriba del electrodoméstico


! PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado al insertar el electrodoméstico en el gabinete, ya que esto podría causarle una herida.
- Sujete el cable de alimentación al gancho ubicado en la parte trasera del electrodoméstico antes de empujarlo dentro del gabinete. No hacerlo podría causarle un daño al cable de alimentación.

- 7** Ajuste vertical y horizontalmente al rotar las patas de ajuste del electrodoméstico.


Cuando el Electrodoméstico se Inclina hacia Atrás.

- Ajústelo al rotar las patas de ajuste hacia la izquierda.

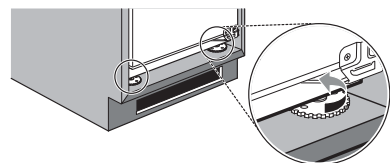


Cuando el Electrodoméstico se Inclina hacia Adelante.


- Ajustelo al rotar las patas de ajuste hacia la derecha.

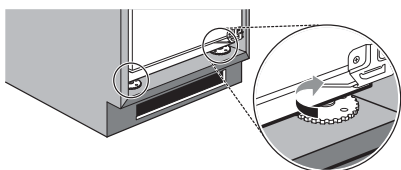

- 8** Verifique que las dimensiones de profundidad de la superficie frontal del gabinete y de la puerta del electrodoméstico sean constantes utilizando una llave ⑨.

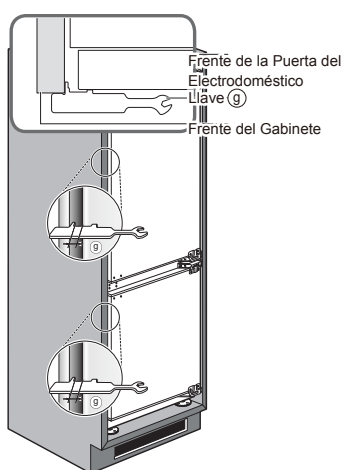


- 9** Verifique que el intervalo de profundidad izquierdo y derecho sea constante utilizando una regla.

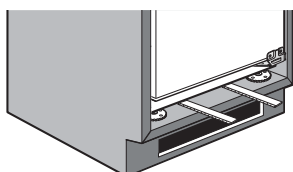

- 10** Asegure las patas de ajuste, ubicadas debajo del gabinete, con el tornillo emperrado para madera ⑩.


Para una Puerta que Abre Hacia la Derecha

- Sólo corrija la pata de ajuste izquierda con el tornillo emperrado para madera.

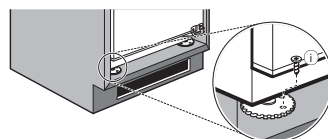


Para una Puerta que Abre Hacia la Izquierda

- Sólo corrija la pata de ajuste derecha con el tornillo emperrado para madera.

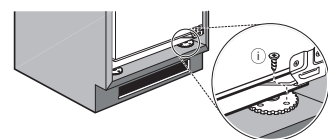

Trabajo Relacionado al Gabinete Después de Insertar el Electrodoméstico

- 11** Ajuste la bisagra y el gabinete con el tornillo emperrado para madera ⑪ (8 lugares).

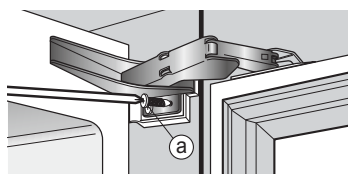


! PRECAUCIÓN


- Sea cuidadoso al apretar el tornillo. El movimiento de la puerta podría causarle una herida.

- 12** Coloque la plantilla de papel ⑫ en la línea estándar de la plantilla de papel en la puerta interior del gabinete del refrigerador.

Puerta del gabinete del refrigerador

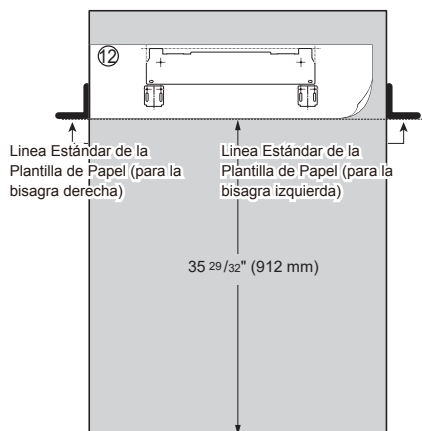


Puerta del Gabinete del Congelador

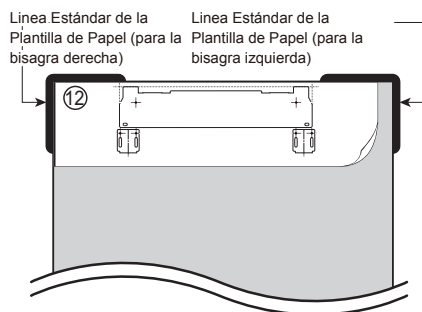

Trabajo Relacionado a la Puerta del Gabinete

- 13** Marque dos puntos en la puerta interior del gabinete utilizando la plantilla de papel ⑫.

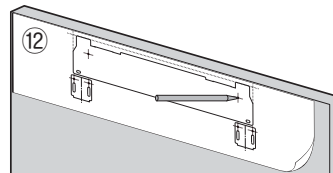


⚠ PRECAUCIÓN


- Verifique que las marcas sean correctas antes de fijar con los tornillos emperrados para madera ⑥.

- 14** Remueva la plantilla de papel. Ajuste el soporte superior ⑬ a la puerta del gabinete utilizando tornillos emperrados para madera ⑥ (8 lugares).

Puerta del gabinete del refrigerador

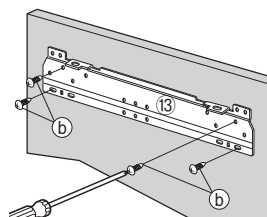


Puerta del Gabinete del Congelador

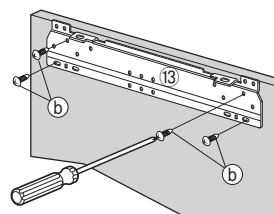

Trabajo Relacionado a la Puerta del Congelador

- 15** Asegure holgadamente la tuerca de ajuste de altura ④ (2 lugares) en el tornillo de ajuste de altura del electrodoméstico. Cuelgue la puerta del gabinete en el tornillo de ajuste de altura. Asegure holgadamente la tuerca de ajuste de altura ④ (2 lugares).

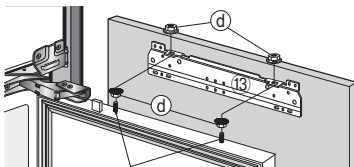


Tornillo de ajuste de altura

⚠ PRECAUCIÓN


- Tenga cuidado al instalar la puerta del gabinete. Si el gabinete no se ha asegurado correctamente a los agujeros, la puerta de éste podría caerse provocando una herida o causándole daño al aparato.

- 16** Asegúrese de que la puerta del gabinete y la del congelador estén paralelas. Si no están paralelas, ajuste la altura manipulando la tuerca ④.

Mueva la puerta del gabinete hacia la izquierda o derecha y ajuste el intervalo izquierdo y derecho de forma uniforme.

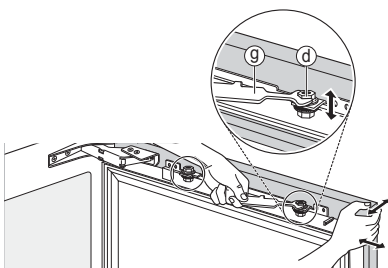


- 17** Verifique la dimensión utilizando la llave ⑨.

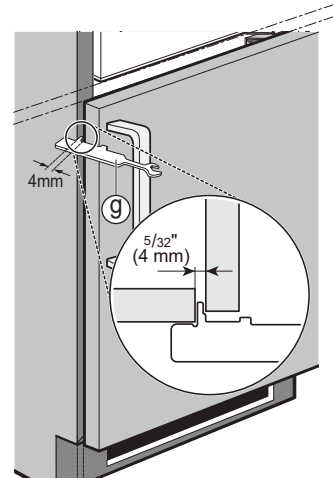

- 18** Si no son $\frac{5}{32}$ " (4 mm), libere la tuerca de ajuste de altura y ajuste el espacio.


- 19** Aplique el soporte de ajuste de profundidad a la puerta del gabinete y asegúrelo utilizando el tornillo empernado del soporte superior ③ (4 lugares). Asegure utilizando el tornillo de ajuste de la bisagra ⑤ (2 lugares) a la puerta del electrodoméstico.
- ※ Consulte la imagen de la página 17.

- 20** Ajuste el espacio de $\frac{5}{32}$ " (4 mm) entre la puerta del electrodoméstico y la del gabinete y asegúre utilizando el tornillo empernado para madera ⑥ (4 lugares).

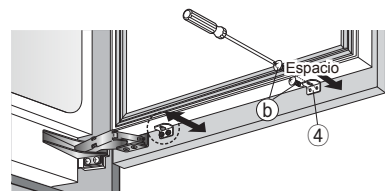


- 21** Instale la cubierta del soporte superior ⑯ y la cubierta frontal del soporte de ajuste de profundidad ⑮ (2 lugares).

Tapa de la Puerta del Congelador

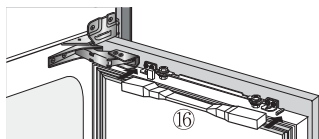


Parte Inferior de la Puerta del Congelador

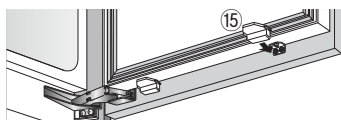

Trabajo relacionado con la puerta del refrigerador

- 22** Asegure holgadamente la tuerca de ajuste de altura ④ (2 lugares) en el tornillo de ajuste de altura del electrodoméstico. Cuelgue la puerta del gabinete en el tornillo de ajuste de altura. Asegure holgadamente la tuerca de ajuste de altura ④ (2 lugares).

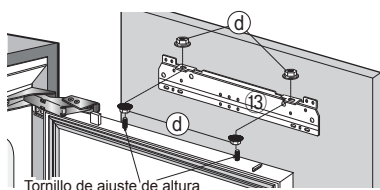


⚠ PRECAUCIÓN


- Tenga cuidado al instalar la puerta del gabinete. Si el gabinete no se ha asegurado correctamente a los agujeros, la puerta de éste podría caerse provocando una herida o causándole daño al aparato.

- 23** Asegúrese de que la puerta del gabinete y la puerta del refrigerador estén paralelas. Si no lo están, modifique la altura con la tuerca de ajuste.


Mueva la puerta del gabinete a la izquierda o derecha y ajuste el intervalo izquierdo y derecho de manera uniforme.

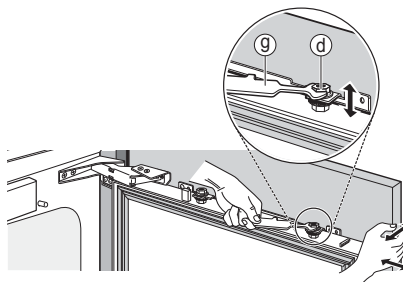

- 24** Marque la línea a la posición. Fijando el soporte al gabinete.

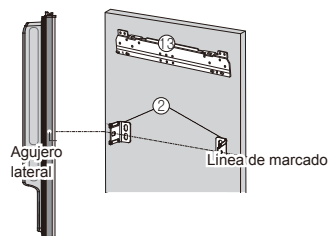


- 25** Remueva la puerta del gabinete. Alinee el soporte de ajuste con la línea marcada y utilizando tornillos (b).

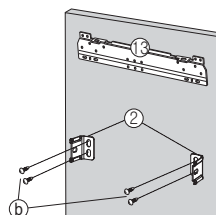


- 26** Fije el soporte a la puerta del gabinete. Apriete holgadamente el soporte superior ⑬ a la puerta del gabinete.

Ajuste el espacio entre la parte delantera de la puerta del electrodoméstico y la parte trasera de la puerta del gabinete a $\frac{5}{32}$ " (4 mm). Ajuste el espacio entre la parte inferior de la puerta del refrigerador y la parte superior de la puerta del congelador a $\frac{13}{64}$ " (5 mm). Asegúrelas con la tuerca de ajuste de altura.




- Verifique la dimensión utilizando la llave ⑨.


- 27** Aplique el soporte de ajuste de profundidad a la puerta del gabinete y asegúrelo utilizando el tornillo emperrado del soporte superior ④ (4 lugares). Asegure utilizando el tornillo de ajuste de la bisagra ⑤ (2 lugares) a la puerta del electrodoméstico.

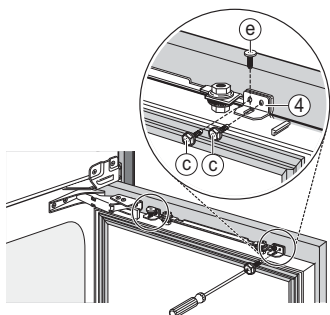

- 28** Fije el soporte de ajuste de la profundidad al orificio lateral de la puerta del refrigerador con el tornillo para colocar la puerta ①.

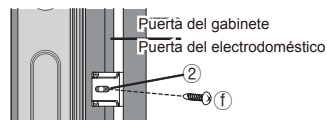


- 29** Ajuste el espacio de $\frac{5}{32}$ " (4 mm) entre la puerta del electrodoméstico y la del gabinete y asegúre utilizando el tornillo emperrado para madera ④ (4 lugares).

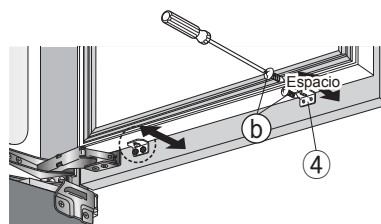


- 30** Instale la cubierta del soporte superior ⑬ y la cubierta frontal del soporte de ajuste de profundidad ⑮ (2 lugares).

Parte superior de la puerta del refrigerador

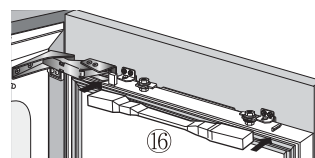


Parte inferior de la puerta del refrigerador

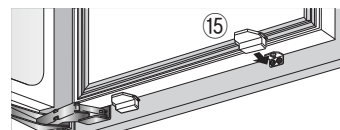

Terminación del Trabajo y Verificación de la Instalación

- 31** Introduzca la cubierta frontal ¹⁹ en la bisagra (3 lugares).

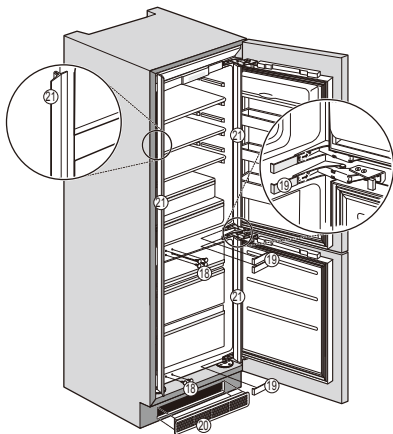


- 32** Introduzca la cubierta de la ruta de aire ²⁰ en el fondo del gabinete.

- 33** Sujete con las tapas enroscables ¹⁸ (6 lugares).

Revierta la Apertura de la Puerta del Electrodoméstico

Es necesario revertir la apertura de la puerta del electrodoméstico antes de instalarlo en el gabinete.


- 34** Afloje los tornillos ¹ y ³ de la bisagra en la cubierta del congelador y separe la puerta del congelador al empujarla hacia la derecha.

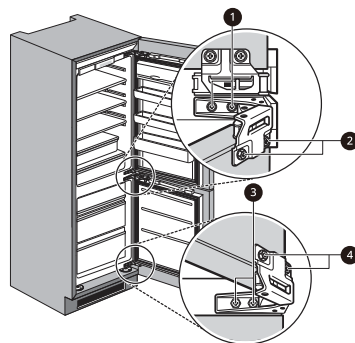

- 35** Libere completamente los tornillos ¹ y ³ y fíjelos holgadamente al lado reverso.

- 36** Separe la bisagra al liberar los tornillos ² y ⁴ en la puerta.

- 37** Mueva diagonalmente las bisagras separadas y fíjelas a la puerta al girar la bisagra 180°.

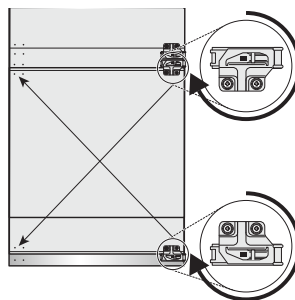

- 38** Empuje la bisagra de izquierda a derecha y cace el centro del agujero entre el agujero de la bisagra y el de la cubierta.
- 39** Ajuste el espacio constante entre el gabinete y la puerta de éste y apriete con tornillos.
- 40** Introduzca las tapas enroscables ⁽¹⁸⁾ en el agujero de la cubierta del electrodoméstico (6 lugares).

Cuando invierta la puerta del refrigerador, siga las instrucciones sobre cómo invertir la puerta del congelador.

