


Unpacking and Installation Guide
Guide de déballage et d'installation
Guía de desembalaje e instalación
Manual de desempacotamento e instalação
Auspacken und Installationsanleitung
Guida al disimballaggio e all'installazione

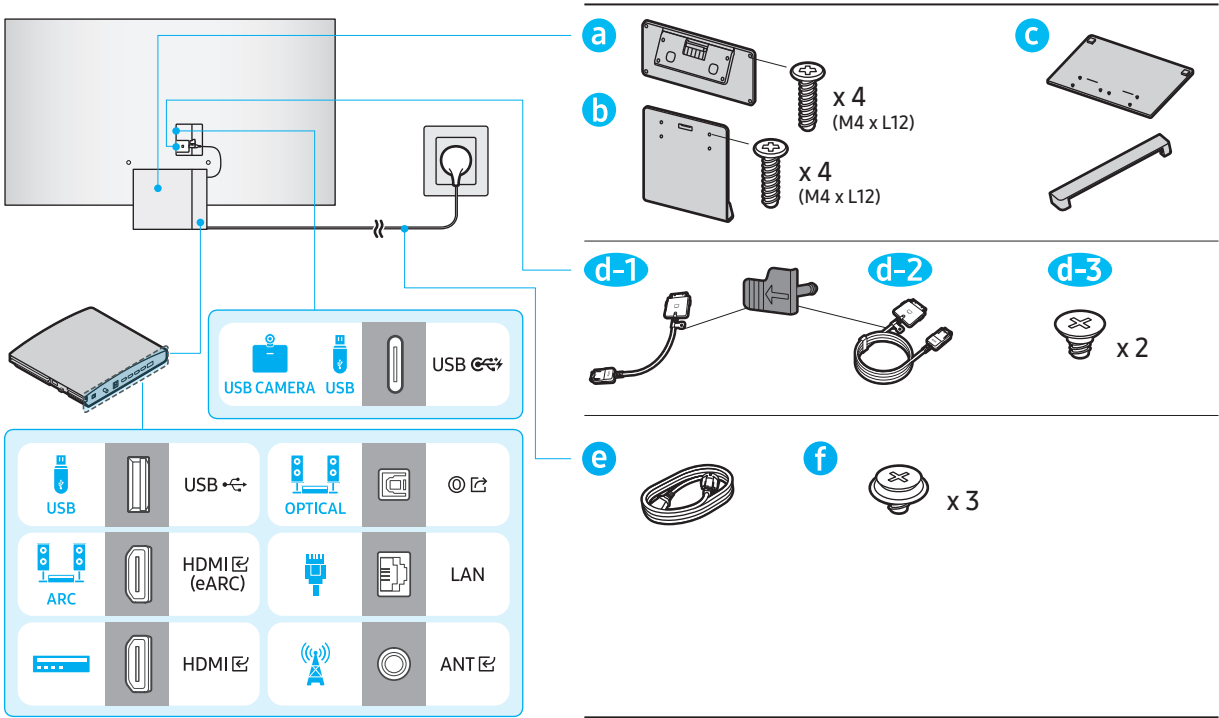

1

2





3

4







5

6




7

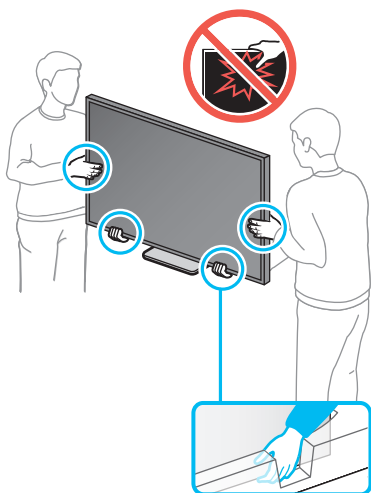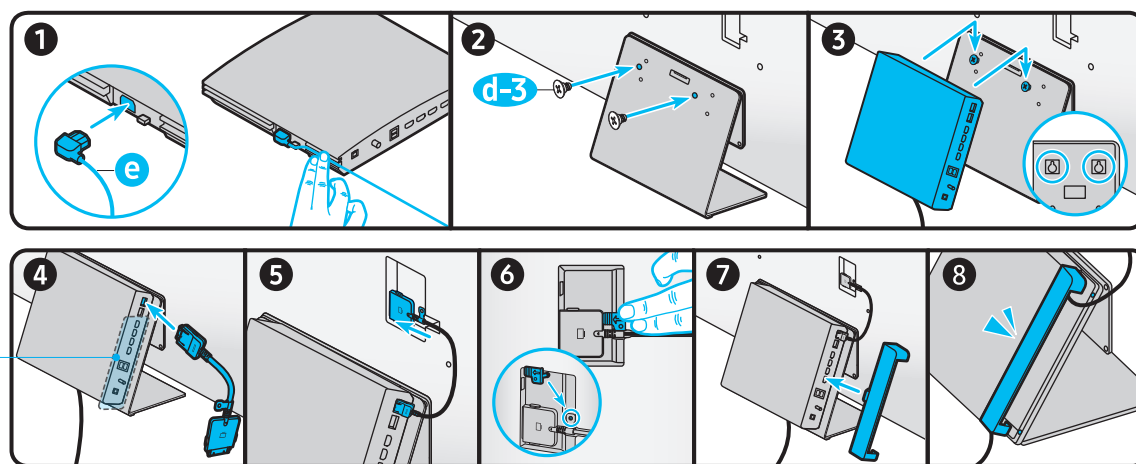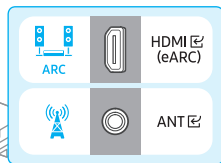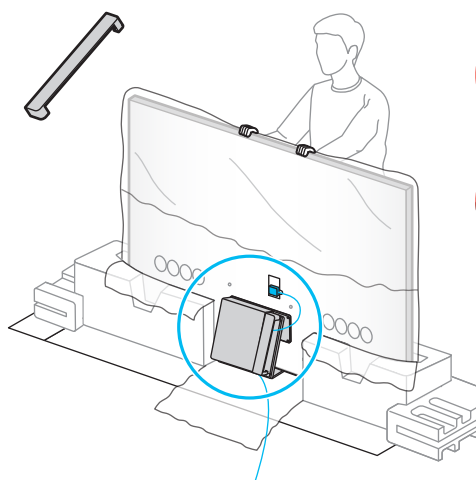 x 2

d-1

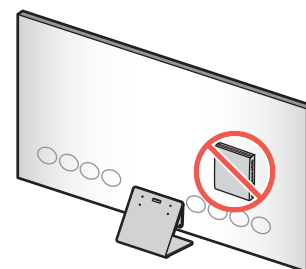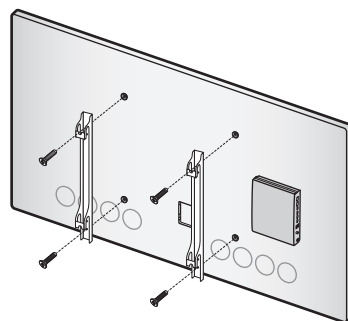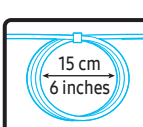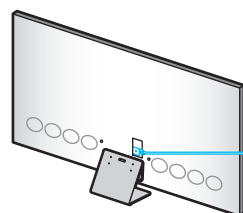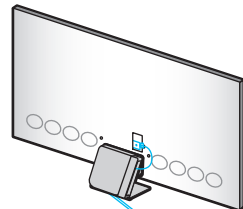
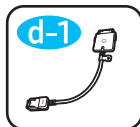


-  When installing the TV as stand, Don't place the One Connect Box on back of the TV.
-  Lorsque vous installez le téléviseur sur un socle, ne positionnez pas le boîtier One Connect à l'arrière du téléviseur.
-  Al instalar el televisor como soporte, no coloque la caja de One Connect en la parte trasera del televisor.
-  Quando instalar a TV como um suporte, não coloque o One Connect Box na parte traseira da TV.

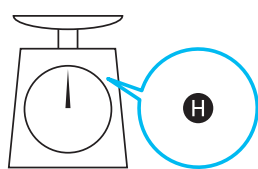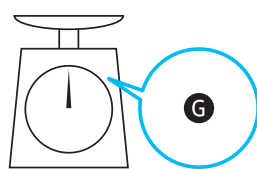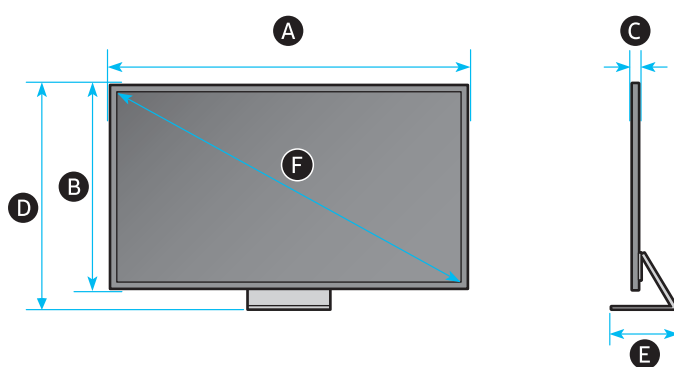

	A	B	C	D	E	F	G	H
77S95C	67.6 inches (1716.6 mm)	38.7 inches (984.1 mm)	0.4 inches (11.2 mm)	41.3 inches (1048.1 mm)	11.3 inches (286.4 mm)	76.8 inches	62.2 lbs (28.2 kg)	88.2 lbs (40.0 kg)

* : 0~9, A~Z

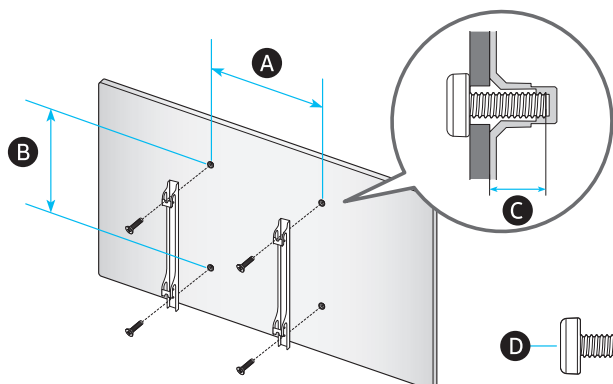

	VESA A x B (mm)	C (mm)	D
77S95C	400 x 400	5-6	M8

* : 0~9, A~Z